




# ufesa

## Kávovar

CE7238 cream



- CZ návod k obsluze
- ES manual de instrucciones
- PT manual de instruções
- EN instructions manual
- FR mode d'emploi
- DE bedienungsanleitung
- BG ръководство за инструкции

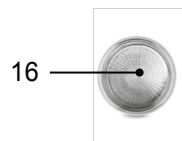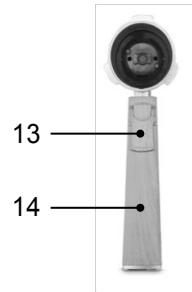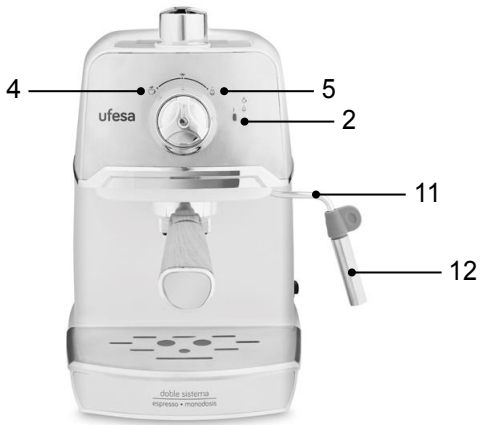

**DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI UFESA. DOUFÁME, ŽE BUDETE S PRODUKTEM SPOKOJENI.**

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Uchovejte jej na bezpečném místě.

## POPIS

1. Světelná kontrolka připojení
2. Světelná kontrolka ohřevu (pro funkci kávy a páry)
3. Regulátorové tlačítko
4. Volba kávy/horké vody
5. Volba páry
6. Tlačítko páry
7. Nádržka na vodu
8. Kryt nádržky na vodu
9. Vyjímatelný podnos
10. Odkapávací miska
11. Parovod
12. Parní tryska
13. Přítlačná tyč (ocelová síťka na ni tlačí při nalévání zbytků kávy, aby se zabránilo jejímu vytečení)
14. Rukojeť trychtýře
15. Kovový trychtýř
16. Síť z nerezové oceli
17. Odměrka a lis
18. Tlačítko zapnutí/vypnutí

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo ekvivalentně kvalifikovaný personál, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Děti ve věku 8 let a starší mohou tento spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopily nebezpečí spojená s jeho používáním.

Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem dospělé osoby. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou zařízení používat, pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném používání spotřebiče a chápalí nebezpečí spojená s jeho používáním.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Není určeno k použití v aplikacích, jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- venkovské domy;
- klienti v hotelech, motelech a jiných zařízeních rezidenčního typu;
- prostředí typu nocleh se snídaní.

Při čištění postupujte podle části údržby a čištění v tomto návodu.

Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.

Spotřebič smí být používán pouze s dodaným stojanem.

Během zpracování a po použití budou některé části stroje horké v důsledku zbytkového tepla.

Upozornění: možné zranění při nesprávném použití!

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí ztrátu záruky.

Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na jeho štítku.

Napájecí kabel se během používání nesmí omotávat nebo omotávat kolem spotřebiče.

Nepoužívejte, nepřipojujte ani neodpojujte spotřebič od elektrické sítě, pokud máte mokré ruce nebo nohy.

Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť. Nikdy nepoužívejte kávovar bez vody.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte oficiální technickou asistenční službu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, neotevírejte zařízení.

Opravy nebo zásahy na zařízení může provádět pouze kvalifikovaný technický personál oficiální technické asistenční služby značky.

**B&B Trends S.L.** nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou být způsobeny lidem, zvířatům nebo věcem v důsledku nedodržení těchto varování.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Před prvním použitím

Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly z produktu.

Před první přípravou kávy doporučujeme použít kávovar dvakrát pouze s vodou k vyčištění systému.

Spotřebič se po 25 minutách vypne.

Chcete-li spotřebič dále používat, stiskněte tlačítko «zap/vyp» (18) pro vypnutí spotřebiče, poté znovu stiskněte tlačítko «zap/vyp» (18) pro zapnutí spotřebiče. Tímto způsobem můžete spotřebič normálně používat.

### Plnění vody

Nádržka na vodu (7) musí být před zapnutím spotřebiče naplněna vodou.

Vyjměte vyjímatelnou nádrž, otevřete její víko (8) a naplňte ji. Nikdy nepiňte nádržku nad značku hladiny "MAX.".

Zavřete víko.

Nádrž vložte správně zpět do přístroje.

### Přehřátí

Pro přípravu šálku dobrého horkého espressa doporučujeme přístroj před přípravou kávy přehřát, včetně nálevky, sítky a šálku, aby chuť kávy nebyla ovlivněna studenými částmi.

Vyberte sítku na jeden nebo dva šálky (16) a vložte ji (bez přidání kávy) do kovové nálevky (15).

Vytáhněte tlakovou tyč (16) zpět a ujistěte se, že trychtýř je zarovnan se štěrbinou ve výstupu vody. Poté vložte nálevku do výstupu vody z polohy „Vložit“ a pevně ji zajistěte otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nebude v poloze „uzamčeno“ (obr.1).

Umístěte šálek na vyjímatelný podnos (9).

Ujistěte se, že tlačítko regulátoru (3) je v poloze "OFF". Připojte zařízení ke zdroji napájení.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (18), rozsvítí se kontrolka připojení.

Jakmile se rozsvítí kontrolka připravenosti, ohřívací cyklus je dokončen.

Otočte knoflíkem regulátoru doleva, aby čerpadlo fungovalo. Horká voda bude vytékat směrem k šálku.

Po nějaké době, když si myslíte, že jsou díly již přehřáté, otočte knoflík regulátoru do polohy vypnutí, abyste zastavili průtok vody.

### Jak uvařit espresso

Pomocí odměrky (17) přidejte mletou kávu do ocelové sítky (16). Poté pevně přitlačte namletou kávu pěchovadlem (17). S lžičkou mleté kávy si můžete připravit víceméně šálek kávy prémiové kvality.

Vytáhněte přítlačnou tyč (13) zpět a vložte do kovové nálevky (15) odpovídající ocelovou sítku (16) pro jeden nebo dva šálky.

Ujistěte se, že trychtýř je zarovnan se štěrbinou ve výstupu vody. Vložte nálevku do výstupu vody z polohy „Vložit“ a pevně ji zajistěte otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nebude v poloze „uzamčeno“ (obr.1).

Umístěte šálek na vyjímatelnou polici (9).

Otočte knoflík regulátoru do polohy káva/horká voda pro vaření kávy podle potřeby. Chcete-li zastavit tok kávy, otočte knoflík regulátoru do polohy vypnuto.

### **Upozornění: Nenechávejte kávovar bez dozoru během přípravy kávy, když je v provozu.**

Po dokončení přípravy kávy sejměte kovovou nálevku otáčením ve směru hodinových ručiček a poté vysypte kávovou sedlinu s ocelovou sítkou přitlačenou tlakovou tyčí. Nechte je zcela vychladnout a poté je opláchněte pod tekoucí vodou.

## **Šlehání mléka na cappuccino**

Nejprve připravte espresso podle části „JAK UVAŘIT ESPRESSO“.

Naplňte džbán asi 100 ml mléka na každé cappuccino, které připravíte. Doporučuje se používat plnotučné mléko studené z ledničky nebo při pokojové teplotě (ne horké!).

Poznámka: Doporučuje se, aby průměr nádoby nebyl menší než 70±5 mm. Mějte na paměti, že mléko zdvojnásobí svůj objem, proto se ujistěte, že výška džbánu je vhodná.

Otočte knoflíkem regulátoru doprava (poloha pára). Ujistěte se, že je tlačítko páry v minimální poloze.

Počkejte, dokud se kontrolka topení nerozsvítí.

Zasuňte parní trysku do mléka asi dva centimetry, pohybem nádoby nahoru a dolů mléko napěňte.

Otáčejte pomalu knoflíkem páry (6) proti směru hodinových ručiček. Z parní trysky (12) bude vycházet pára.

**Poznámka:** Nikdy neotáčejte knoflíkem páry rychle, protože pára se během krátké doby rychle nahromadí, což může zvýšit riziko rozlití.

Po dokončení napěňování otočte tlačítko páry do polohy minima.

**Poznámka:** Očistěte parní trysku (12) vlhkou houbou ihned po zastavení páry. Dávejte pozor, abyste se nezranili!

Napěněné mléko nalijte do již připraveného espressa. Tímto způsobem budete mít své cappuccino hotové.

Podle chuti oslaďte a pokud chcete, přisypte na pěnu trochu kakaa.

**Poznámka:** Před opětovnou přípravou kávy doporučujeme nechat kávovar alespoň 5 minut vychladnout. V opačném případě může vaše espresso zapáchat spáleninou.

## **Horká voda**

Pomocí této funkce můžete svůj šálek kávy předeřhát, abyste zajistili, že teplota kávy neklesne, a tím zlepšíte chuť kávy.

Vyčistěte šálek po kávě. Po vypití kávy vám tento kávovar umožňuje přímo připravit horkou vodu pro čištění šáleků. Díky tomu je čištění šáleků jednodušší a pohodlnější.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Ujistěte se, že pára a ovládací tlačítko jsou v poloze minima a v poloze vypnuto.

Kontrolka se rozsvítí a počká, až kontrolka ohřevu změní barvu.

Pomalou otáčejte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček a poté otočte knoflíkem regulátoru zapnutí/vypnutí doleva (poloha káva) a z parní trysky začne vytékat horká voda.

Po dosažení požadovaného množství otočte knoflík regulátoru do polohy „vypnuto“. Stisknutím tlačítka "zap/vyp" vypnete spotřebič.

Poznámka: Zpočátku se z parní trysky rozptýlí horká voda. Přiblížte výstup parní trubice ke stěně šálku kávy. V tuto chvíli buďte opatrní a chraňte svou pokožku, protože stříkající horká voda může způsobit popáleniny.

## **Pára na ohřátí tekutin**

Ujistěte se, že je tlačítko regulátoru v poloze "OFF". Stiskněte tlačítko "on/off" pro zapnutí spotřebiče.

Počkejte, dokud kontrolka ohřevu nezmění barvu.

Ponořte zkumavku do kapaliny, která se má zahřívát.

Otáčejte pomalu knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček. Z trubice bude vycházet pára. Po dosažení požadované teploty otočte knoflík páry do polohy minima.

Stisknutím tlačítka "on/off" vypnete spotřebič.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Vnější povrch čistěte měkkým, suchým hadříkem, když je sládek mokrá, nikdy nepoužívejte leštidlo na kov.

Odnímatelné předměty by se měly prát v horké mýdlové vodě. Před vložením zpět je opláchněte.

Vyjměte kovovou nálevku otáčením proti směru hodinových ručiček, vyhoďte zbytky kávy uvnitř, poté ji očistěte čisticím prostředkem, a nakonec opláchněte čistou vodou.

Nikdy nepoužívejte myčku k čištění jakékoli části stroje. Umístěte kávovar na suché místo, které není příliš horké.

## LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadu. elektronické vybavení. Nevyhazujte výrobek do koše. Přejděte do nejbližšího sběrného střediska elektrického a elektronického odpadu.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: [www.ufesa.cz](http://www.ufesa.cz),  
[www.muipramen.cz](http://www.muipramen.cz)

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika