

Uživatelská Příručka

HW-LS60D / HW-LS60UD

Chcete-li získat kompletnější služby, zaregistrujte produkt na adrese www.samsung.com


Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Design produktu a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

OBSAH

01	Kontrola komponent	3	10	Aktualizace softwaru	19
02	Sestavení reproduktoru Music Frame	3		Automatická aktualizace.....	19
	Přípevnění stojanu	3		Aktualizace USB.....	19
	Přípevnění fotorámečku	4		Reset.....	19
	Výměna fotografie ve fotorámečku	4		Informace o aktualizacích zabezpečení.....	19
	Vložení dekorativního panelu	5	11	Odstraňování potíží	20
03	Přehled produktu	6	12	Licence a další informace	21
	Přední strana.....	6			
	Zadní strana	6			
04	Připojení el. napájení	7			
05	Připojení mobilního zařízení	7			
	Metoda č. 1. Připojení aplikace SmartThings (bezdrátová síť).....	7			
	Použití funkce Skupinová hra	8			
	Používání SmartThings Hub	9			
	Připojení přes Apple AirPlay	9			
	Metoda č. 2. Připojení přes Bluetooth	10			
	Používání Tap Sound	11			
06	Připojení k TV	12			
	Připojení prostřednictvím Wi-Fi	12			
	Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos.....	12			
	Používání funkce Q-Symphony	13			
	Připojení přes Bluetooth	13			
	Připojení pomocí optického kabelu	14			
	Používání zvuku SpaceFit	15			
07	Připojení externího zařízení	15			
	Připojení pomocí optického kabelu	15			
08	Další funkce	16			
	Nastavení hlasitosti bezdrátového reproduktoru pomocí dálkového ovladače televizoru.....	16			
	Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi a Bluetooth.....	16			
09	Instalace nástěnného držáku	17			
	Předpoklady instalace	17			
	Součástky pro upevnění na stěnu	17			

01 KONTROLA KOMPONENT

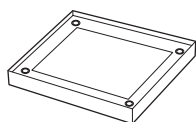


Hlavní jednotka
bezdrátového
reproduktoru



Síťový adaptér



Napájecí kabel



Fotorámeček




Stojan



(M5 x L55)


Šroub



Hmoždinka




Držák šroubu




Držák pro upevnění na
stěnu, zadní




Rozpěrka



Deska držáku



Vodící držák





Šablona pro upevnění na stěnu


- Další informace týkající se napájecího zdroje a spotřeby energie najdete na štítku produktu.
(Štítek: Zadní strana hlavní jednotky bezdrátového reproduktoru)
- Chcete-li zakoupit další komponenty nebo volitelné kabely, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung nebo oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Více informací o držáku pro upevnění na stěnu nebo pryžové podložce najdete na stranách 17~18.
- Vzhled příslušenství se může oproti uvedeným obrázkům nepatrně lišit.

02 SESTAVENÍ REPRODUKTORU MUSIC FRAME


Přípevnění stojanu

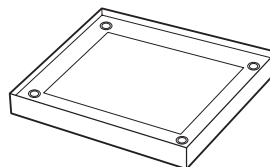


1.

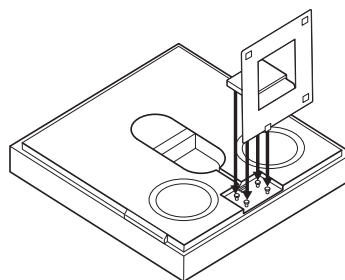


2.




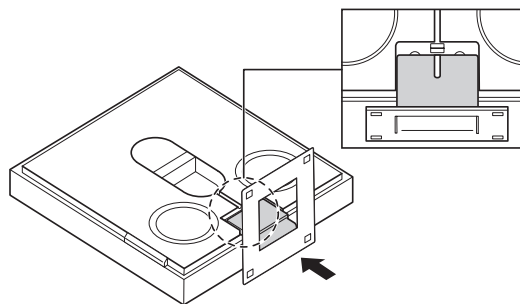


3.

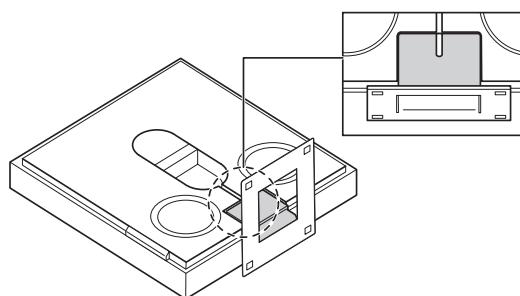


4.

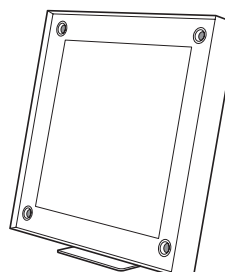

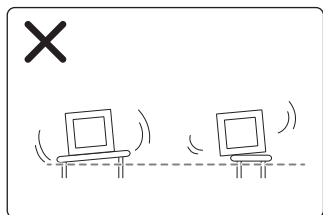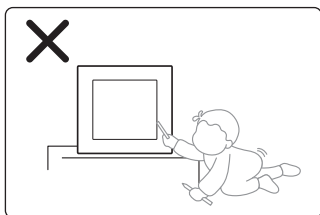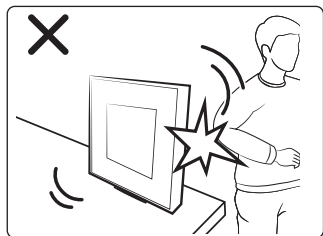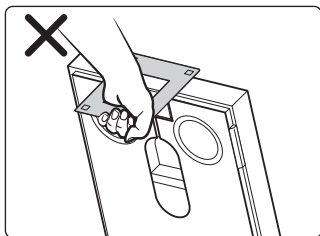


Přípevnění fotorámečku

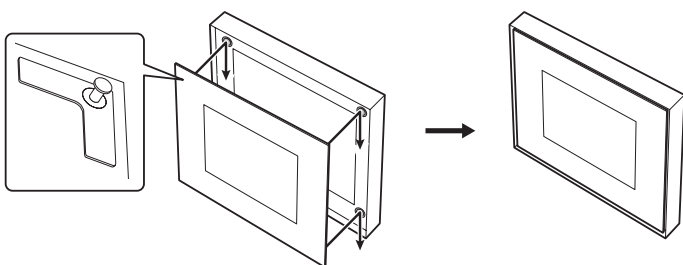

- Fotorámeček řádně upevněte. Jinak by mohl spadnout a způsobit poškození produktu nebo fyzické zranění. Žádná nehoda způsobená nedbalostí uživatele nebude kryta zárukou.


Oddělení fotorámečku

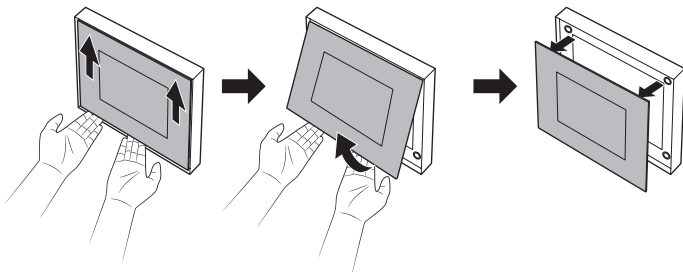


Výměna fotografie ve fotorámečku

Obrázek můžete kdykoli vyměnit. (Velikost: 20x25 cm)


1. Stiskněte jednu z vyznačených pozic prstem a sundejte kryt.

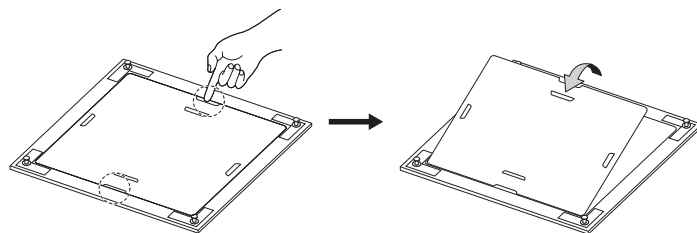

2. Vysuňte starou fotografii a vložte novou.

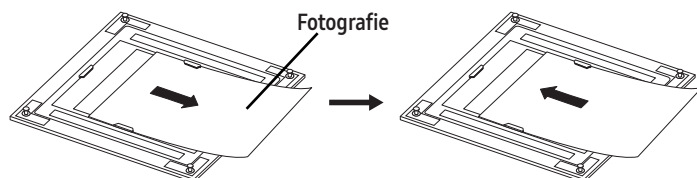

3. Zavřete kryt a zajistěte ho stisknutím čtyř pojistných jazýčků.

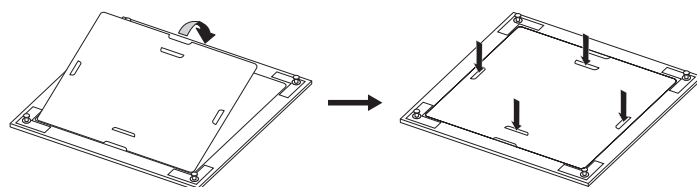



Vložení dekorativního panelu

Do reproduktoru Music Frame můžete vložit dekorativní panel (není součástí balení produktu).

- velikost panelu: 330,0 mm x 330,0 mm x 5,0 mm
- Dekorativní panel je k dispozici v online obchodě Marpple (<https://www.marpple.com/musicframe>) a dostupnost se může v jednotlivých oblastech lišit. Pro vyhledání regionálních prodejců navštivte místní webové stránky společnosti Samsung (www.samsung.com).
- Distribuci dekorativního panelu provádí nezávislí dodavatelé, kteří nemají se společností žádnou spojitost. A za kvalitu a bezpečnost panelu nesou výhradní odpovědnost nezávislí dodavatelé. Regionální prodejci se mohou měnit v závislosti na své obchodní situaci.

! UPOZORNĚNÍ


- Připevněte desku (G) na místo bez škrábanců nebo nečistot. Jinak by mohla deska (G) odpadnout.
- Desku (G) připevněte pevně.
- Používejte pouze akrylový panel Diassec. U jiných panelů hrozí riziko odpojení držáku, což by vedlo k odpadnutí panelu. Žádná nehoda související s nevhodným materiálem nebude kryta zárukou.

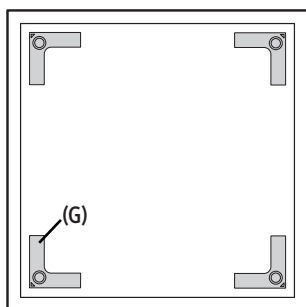

(G)




(H)



Dekorativní panel (prodává se samostatně)



Pomocí vodicího držáku (H) připevněte desku držáku (G) do každého rohu dekorativního panelu.

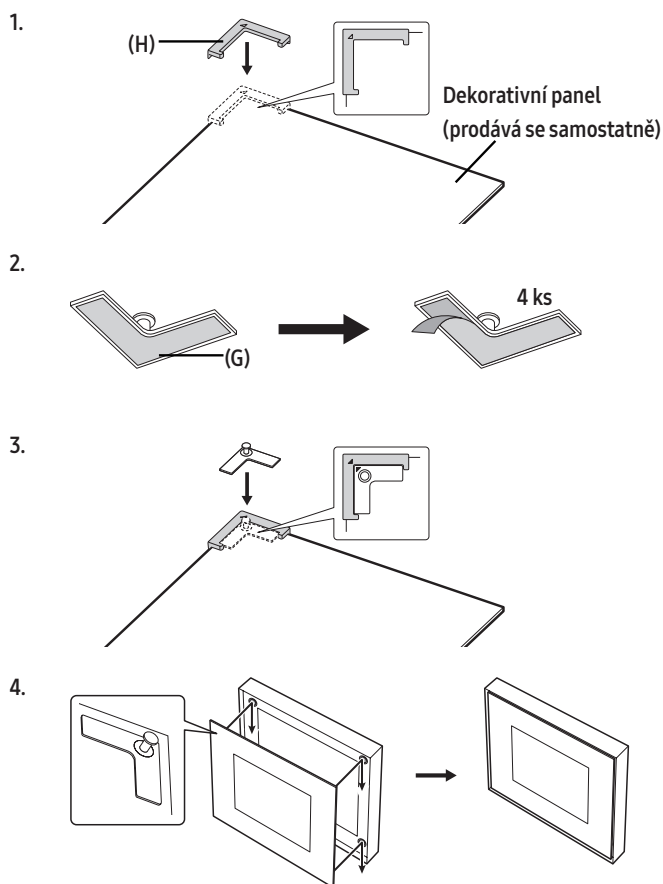

03 PŘEHLED PRODUKTU

Zadní strana

Přední strana

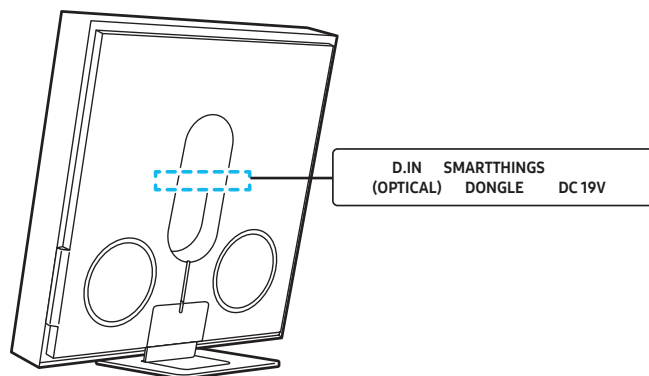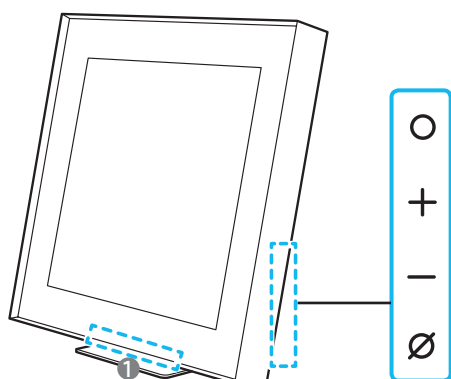

1	LED indikátor LED indikátor bliká, svítí nebo mění barvu podle aktuálního režimu nebo stavu bezdrátového reproduktoru. Barva LED indikátoru a počet svítících kontrolkek označují aktivní režim podle popisu níže. LED indikátor (W: bílá, M: vícebarevná) Vícebarevná kontrolka LED může měnit barvu na bílou, azurovou, zelenou, červenou a modrou v závislosti na režimu nebo stavu.								
0	Tlačítko (Multifunkční) - V pohotovostním režimu stisknutím 0 (Multifunkční) tlačítka zapnete bezdrátový reproduktor. - Režim změníte stisknutím 0 (Multifunkční) tlačítka. Při každé změně režimu se kontrolka LED rozsvítí bíle a poté zhasne. <table data-bbox="178 1299 772 1581"> <tr> <th>LED indikátor</th><th></th></tr> <tr> <td>○ ● ○ ○ ○</td><td>Wi-Fi</td></tr> <tr> <td>○ ● ● ○ ○</td><td>Bluetooth</td></tr> <tr> <td>○ ● ● ● ○</td><td>Digital Audio In</td></tr> </table>	LED indikátor		○ ● ○ ○ ○	Wi-Fi	○ ● ● ○ ○	Bluetooth	○ ● ● ● ○	Digital Audio In
LED indikátor									
○ ● ○ ○ ○	Wi-Fi								
○ ● ● ○ ○	Bluetooth								
○ ● ● ● ○	Digital Audio In								
— +	Tlačítko (Hlasitost) Umožňuje nastavení hlasitosti.								
Ø	Tlačítko (Mikrofon zap/vyp) Stisknutím se zapíná a vypíná mikrofon. Když je mikrofon vypnutý, LED indikátor svítí červeně. <table data-bbox="178 1803 772 1975"> <tr> <th>LED indikátor</th><th></th></tr> <tr> <td>○ ○ ● ○ ○</td><td>Mikrofon vyp</td></tr> <tr> <td>○ ○ ○ ○ ○</td><td>Mikrofon zap</td></tr> </table> Chcete-li přepnout do stavu párování přes Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Ø (Mikrofon zap/vyp) na straně bezdrátového reproduktoru na déle než 3 sekund.	LED indikátor		○ ○ ● ○ ○	Mikrofon vyp	○ ○ ○ ○ ○	Mikrofon zap		
LED indikátor									
○ ○ ● ○ ○	Mikrofon vyp								
○ ○ ○ ○ ○	Mikrofon zap								


D. IN (OPTICAL)	Zapojte digitální (optický) výstup k externímu zařízení. (viz str. 14)
SMARTTHINGS DONGLE	Abyste mohli použít funkci SmartThings Hub, připojte hardwarový klíč SmartThings (lze zakoupit samostatně). (viz str. 9)
DC 19V	Zapojte napájecí adaptér AC/DC. (Napájecí zdroj) (Viz strana 7)

- Při odpojování napájecího kabelu AC/DC napájecího adaptéru z elektrické zásuvky držte kabel za zástrčku, nikoli za kabel.
- Zařízení ani žádné další komponenty nepřipojujte do síťové zásuvky, dokud nebudou všechny komponenty řádně propojeny.
- Tlačítko napájení začne fungovat do 4–6 s od zapojení do sítě.
- Po zapnutí zařízení se po 4–5 s ozve akustický signál.

04 PŘIPOJENÍ EL. NAPÁJENÍ

Použijte napájecí komponenty k připojení bezdrátového reproduktoru do elektrické zásuvky v následujícím pořadí:

- Další informace týkající se přívodu elektrického proudu a spotřeby energie najdete na štítku produktu. (Štítek: Zadní strana hlavní jednotky bezdrátového reproduktoru)
1. Napájecí kabel nejdříve připojte k síťovému adaptéru. Síťový adaptér (s napájecím kabelem) připojte k bezdrátovému reproduktoru.
 2. Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky.

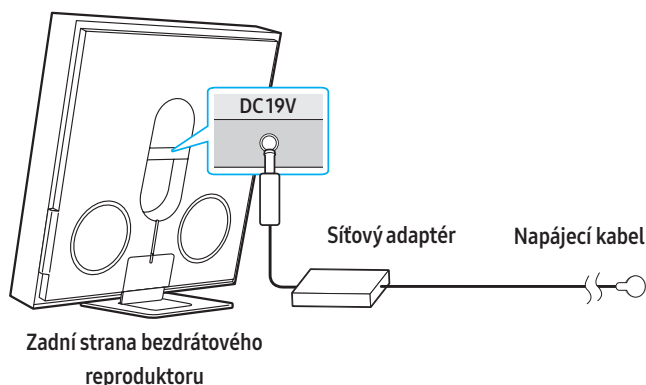

POZNÁMKA

- Pokud odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel a produkt je zapnutý, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne.
- Zajistěte, aby síťový adaptér ležel naplocho na stole nebo na zemi. Pokud umístíte síťový adaptér tak, že visí a vstup napájecího kabelu směřuje nahoru, může do adaptéru vnikat voda a jiné cizí látky, a tím může dojít k jeho selhání.

05 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ


Metoda č. 1. Připojení aplikace SmartThings (bezdrátová síť)

Chcete-li připojit bezdrátový reproduktor k mobilnímu zařízení přes bezdrátovou síť (Wi-Fi), je vyžadována aplikace **SmartThings**.

- Pro bezproblémové používání aplikace SmartThings je zapotřebí určitá vyšší verze OS. Další informace o verzích získáte v popisu aplikace SmartThings pro trh daného OS.

1 – Instalace

- Pomocí aplikace SmartThings můžete ovládat funkce a upravovat nastavení bezdrátového reproduktoru.
- Stáhněte si aplikaci SmartThings z obchodu s aplikacemi vašeho mobilního zařízení nebo jednoduše naskenujte poskytnutý QR kód a stáhněte aplikaci.
- QR 1: Videoprůvodce pro připojení do aplikace SmartThings
- QR 2: Stažení aplikace SmartThings

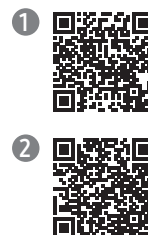

2 – Registrace zařízení

1. Spusťte aplikaci SmartThings v mobilním zařízení.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte produkt do mobilního zařízení.

Pokud se nezobrazí automatické okno místní nabídky, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko (+) a zaregistrujte produkt.

Pokud zařízení nelze vyhledat


1. Připojte bezdrátový reproduktor z mobilního zařízení k Bluetooth.
2. V aplikaci **SmartThings** klepněte na kartu „**Zařízení**“.
3. Posuňte obrazovku doleva, vyberte kartu bezdrátového reproduktoru v seznamu „**Osobní zařízení**“ a zaregistrujte zařízení klepnutím na tlačítko „**Zaregistrovat zařízení na účtu Samsung**“.

3 – Ovládání pomocí aplikace SmartThings

1. Otevřete aplikaci SmartThings v zařízení a vyberte bezdrátový reproduktor, který jste přidali.
 2. Zobrazí se menu nastavení bezdrátového reproduktoru, kde můžete upravit různá nastavení včetně hlasitosti, zvukového režimu nebo jemného doladění.
- Patříte-li k dalším uživatelům, kteří chtějí ovládat reproduktor **Music Frame**, klepněte na tlačítko Menu (☰) v aplikaci SmartThings v mobilním zařízení a přejděte do menu „Jak používat“ > „Sdílet ovládání zařízení“.

POZNÁMKA

- Níže uvedený obrázek se může lišit v závislosti na verzi aplikace.

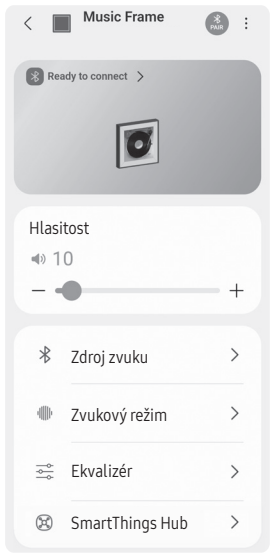

Zvukový režim	Hudba: Poskytuje přirozenější a prostorovější zvuk pro hudební obsah. Standardní: Poskytuje výstup původního zvuku. Adaptivní zvuk: Analyzuje obsah v reálném čase a automaticky poskytuje optimální zvukové pole na základě charakteristiky obsahu.
Ekvalizér	Můžete nastavit Basy a Výšky .
Zvuk SpaceFit	Poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku na základě analýzy prostředí, ve kterém posloucháte zvuk.
Aktivní zesilovač hlasu	Analyzuje během přehrávání pomocí bezdrátového reproduktoru externí hluk v reálném čase, takže je hlas vždy zřetelně slyšet. – Během analýzy se neukládají žádná data.
Rozšířené nastavení zvuku	- Režim Voice enhancement zdokonaluje poslech mluvených dialogů ve filmech a v televizi. Noční režim je optimalizován pro noční dobu, protože nastavení snižuje hlasitost a současně zachovává zřetelné dialogy.

Specifikace výstupu pro zvukový režim

Efekt	Vstup	Výstup
Adaptivní zvuk	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch
	Dolby Atmos®	2.0 ch
Hudba	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch
	Dolby Atmos®	2.0 ch
Standardní	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch
	Dolby Atmos®	2.0 ch

Postup změny připojení Wi-Fi

- Spusťte v mobilním zařízení (telefon nebo tablet) aplikaci **SmartThings**.
- Klepněte na kartu bezdrátového reproduktoru a klepněte na ikonu (📶).
- Přejděte do menu **Nastavení zařízení** > **Stav sítě** > **Změnit síť Wi-Fi**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití funkce Skupinová hra

- Chcete-li využívat výhody této funkce, přidejte bezdrátový reproduktor do aplikace SmartThings.
- Aby to bylo možné, připojte nejméně dvě zvuková zařízení ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.
- To je možné u zvukových zařízení Samsung podporujících připojení Wi-Fi uvedených na trh v roce 2024 nebo později.
- Tato funkce nepodporuje zvuk z televizoru.

Konfigurace funkce Skupinová hra

- Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
- Přidejte bezdrátový reproduktor do aplikace **SmartThings** podle pokynů v části „**Metoda č. 1. Připojení aplikace SmartThings (bezdrátová síť)** > **2 – Registrace zařízení**“.
- Klepněte na kartu bezdrátového reproduktoru.
- V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Vytvořit skupinu**.
 - Tlačítko **Vytvořit skupinu** se zobrazí jen tehdy, když je bezdrátový reproduktor v režimu Wi-Fi.
 - Pokud bezdrátový reproduktor přehrává zvuk z televizoru, po vytvoření skupiny se připojení k televizoru odpojí.
- Zapněte funkci **Skupinová hra**.
- Vyberte v seznamu požadované zařízení a klepněte na tlačítko **Použít**.
 - Můžete přidat maximálně 4 zařízení.
 - Při použití funkce **Skupinová hra** se bude zvuk přehrávat pouze prostřednictvím hostitelského zařízení.
 - Když se zařízení připojené k hostitelskému zařízení přepne na jiný zdroj, zařízení bude ze skupiny automaticky odstraněno.
 - Když se hostitelské zařízení připojí k televizoru, vygenerovaná skupina bude automaticky odstraněna.

Vypnutí funkce Skupinová hra


1. Klepněte na kartu zvukového zařízení.
2. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Upravit skupinu**.
3. Vypněte funkci **Skupinová hra**.
 - Pokud chcete zakázat jednotlivé zařízení, zrušte zaškrtnutí zařízení v seznamu a klepněte na tlačítko **Použít**.

Používání SmartThings Hub

- Funkce je k dispozici jen při připojení k hardwarovému klíči Samsung SmartThings. Hardwarový klíč není součástí balení produktu a v závislosti na oblasti nemusí být k dispozici.
- Pomocí funkce **SmartThings Hub** bezdrátového reproduktoru můžete připojovat zařízení IoT (žárovky, zástrčky, senzory atd.), která vyžadují **SmartThings Hub**.
- Abyste mohli použít funkci **SmartThings Hub**, musíte zaregistrovat bezdrátový reproduktor v aplikaci **SmartThings**.

Připojení hardwarového klíče SmartThings

1. Zapojte hardwarový klíč SmartThings (VG-STDB10A, prodává se samostatně) do portu USB na bezdrátovém reproduktoru. SmartThings Hub se automaticky zaregistruje.

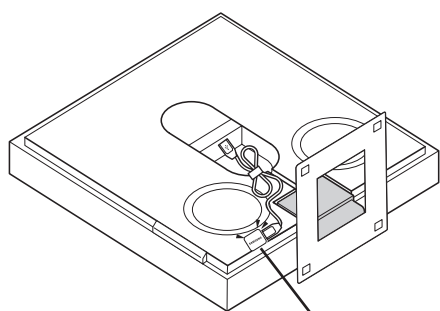

Hardwarový klíč SmartThings
(VG-STDB10A, prodává se samostatně)

Registrace zařízení IoT v aplikaci SmartThings

1. V mobilním zařízení spusťte aplikaci **SmartThings**.
2. Přidejte bezdrátový reproduktor do aplikace **SmartThings** podle pokynů v části „Metoda č. 1. Připojení aplikace SmartThings (bezdrátová síť) > 1 – Instalace“.
3. Klepněte na kartu zařízení bezdrátového reproduktoru.
4. Klepněte na tlačítko **SmartThings Hub** u dolního okraje obrazovky.
5. Klepněte na tlačítko **Používání SmartThings Hub**, a potom klepněte na tlačítko **Nastavit**, abyste aktivovali funkci **SmartThings Hub**.
 - Po aktivaci funkce **SmartThings Hub** se stav **nenastaveno** změní na **používání**.
 - Karta zařízení **SmartThings Hub** se objeví vedle karty zařízení bezdrátového reproduktoru.
6. Na **Domů** obrazovce klepněte na tlačítko „+“ a přidejte zařízení IoT.
 - Po úspěšném přidání zařízení IoT se v aplikaci objeví karta zařízení IoT.
 - Když odpojíte bezdrátový reproduktor, zařízení připojená prostřednictvím **SmartThings Hub** se mohou odpojit. Odpojená zařízení musíte znovu připojit.

Odstranění zařízení SmartThings Hub z aplikace SmartThings

1. Na obrazovce zařízení klepněte na kartu zařízení bezdrátového reproduktoru.
2. Klepněte na tlačítko **SmartThings Hub** u dolního okraje obrazovky.
3. Klepnutím na tlačítko **Odebrání SmartThings Hub** deaktivujete funkci **SmartThings Hub**.
 - Po deaktivaci funkce **SmartThings Hub** se stav **používání** změní na **nenastaveno**.

Připojení přes Apple AirPlay

Pomocí technologie AirPlay můžete poslouchat hudbu, podcasty a jiný zvuk z bezdrátového reproduktoru Samsung ze zařízení Apple.

1. V telefonu iPhone, tabletu iPad nebo zařízení Mac stiskněte ikonu  v aplikaci podporované technologií AirPlay nebo v Ovládacím centru.
2. Vyberte v seznamu dostupných zařízení bezdrátový reproduktor, pomocí kterého chcete reprodukovat aktuální zvuk.
 - Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
 - Aby bylo možné používat technologii AirPlay s bezdrátovým reproduktorem Samsung, doporučujeme používat nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS.
 - Chcete-li zapnout technologii AirPlay v bezdrátovém reproduktoru, nejprve musíte zaregistrovat zařízení v aplikaci Samsung SmartThings tím, že odsouhlasíte smluvní podmínky aplikace.
 - Ujistěte se, že bezdrátový reproduktor je zapnutý a připojený ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení Apple®.

Metoda č. 2. Připojení přes Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojeno mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Pokud se připojíte ke spárovanému zařízení Bluetooth a bezdrátový reproduktor je vypnutý, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne.



První připojení

Při připojování k novému zařízení Bluetooth zkontrolujte, že je zařízení v dosahu 1 m.

1.	Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
		[Párování] ○ ○ ● ○ ○ – Bliká červeně → zeleně → modře ↓ [Připojení je dokončeno] ○ ○ ● ○ ○ – Azurová kontrolka třikrát zabliká 🔊 Ready to connect via Bluetooth.

2. V zařízení vyberte ze zobrazeného seznamu možnost „Music Frame“.
3. Přehrávejte hudební soubory ze zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím bezdrátového reproduktoru.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů mobilního zařízení uveden stávající bezdrátový reproduktor (např. „Music Frame“), odstraňte jej.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Bezdrátový reproduktor se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Bezdrátový reproduktor nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
 - Pokud je v okolí bezdrátového reproduktoru silné elektrické pole.
 - Pokud je s bezdrátovým reproduktorem spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky bezdrátového reproduktoru.
- Bezdrátový reproduktor podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojte pouze k zařízení Bluetooth, které podporuje funkci A2DP (AV).
- Bezdrátový reproduktor nelze připojit k zařízení Bluetooth, které podporuje pouze funkci HF (hands-free).
- Při propojování bezdrátového reproduktoru se zařízením Bluetooth dejte zařízení co nejbliž k sobě.
- Čím bude bezdrátový reproduktor od zařízení Bluetooth dále, tím horší bude kvalita zvuku. Připojení Bluetooth se může přerušit, pokud budou zařízení mimo efektivní dosah.
- Připojení Bluetooth nemusí v místech s horším příjmem fungovat správně.
- Ze zařízení Bluetooth může vycházet šum nebo nemusí fungovat správně, pokud nastanou tyto podmínky:
 - Pokud je tělo v kontaktu s vysílačem a přijímačem na zařízení Bluetooth nebo bezdrátovém reproduktoru.
 - V rozích nebo v místech, kde se vyskytují překážky, například stěna nebo přička, a může zde docházet k elektrickým změnám.
 - Při vystavení rádiovému rušení jinými výrobky pracujícími ve stejných frekvenčních pásmech, jako jsou například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátová zařízení LAN.
 - I překážky, jako jsou například dveře a stěny, mohou mít vliv na kvalitu zvuku, byť jsou zařízení v efektivním dosahu.
- Bezdrátový reproduktor nelze spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, pokud aktuálně využívá možnost Bluetooth.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od bezdrátového reproduktoru

Zařízení Bluetooth lze od bezdrátového reproduktoru odpojit. Pokyny najdete v návodu k použití zařízení Bluetooth.

- Bezdrátový reproduktor se odpojí.
- V případě, že je bezdrátový reproduktor odpojen od zařízení Bluetooth, vícebarevná kontrolka LED indikátoru na bezdrátovém reproduktoru třikrát „červeně“ zabliká.

Odpojení bezdrátového reproduktoru od zařízení Bluetooth


Stisknutím **O (Multifunkční)** tlačítka na boku bezdrátového reproduktoru přepnete režim z režimu „Bluetooth“.

- Odpojení chvíli trvá, protože zařízení Bluetooth musí přijmout od bezdrátového reproduktoru odpověď. (Doba odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth.)

Používání Tap Sound

Přiložte mobilní zařízení k bezdrátovému reproduktoru a přehrávejte přes něj zvukový obsah.

- Tato funkce nemusí být podporována u všech mobilních zařízení.
- Tato funkce je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními Samsung se systémem Android 8.1 a novějším.

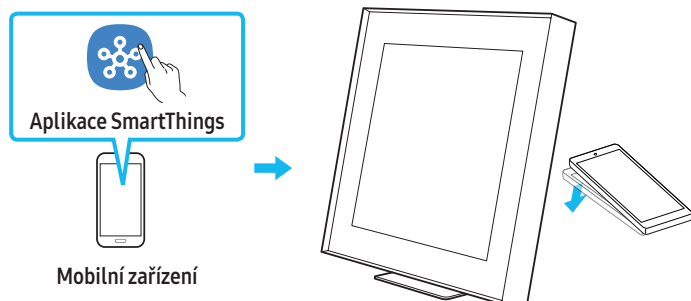

1. Zapněte na mobilním zařízení funkci **Tap Sound**.
 - Postup pro zapnutí této funkce naleznete dále v části „Nastavení funkce Tap Sound“.
2. Přiložte mobilní zařízení k bezdrátovému reproduktoru. Zobrazí se okno a v něm vyberte možnost „Start now“.
Mobilní zařízení se propojí s bezdrátovým reproduktorem prostřednictvím Bluetooth.

3. Přehrajte zvukový obsah z mobilního zařízení bezdrátovým reproduktorem.

- Tato funkce propojí mobilní zařízení s bezdrátovým reproduktorem technologií Bluetooth na základě zjištěných vibrací při kontaktu mobilního zařízení s bezdrátovým reproduktorem.
- Mobilní zařízení nepřikládejte na ostré hrany bezdrátového reproduktoru. Bezdrátový reproduktor či mobilní zařízení by se mohly poškrábat či poničit.
- Doporučujeme mít mobilní zařízení v obalu. Šetrně přiložte na širokou oblast v horní části bezdrátového reproduktoru a nepoužívejte při tom nadměrnou sílu.
- Používání této funkce vyžaduje aktualizaci aplikace **SmartThings** na nejnovější verzi.
Podpora této funkce závisí na verzi aplikace.

Nastavení funkce Tap Sound

Přes aplikaci **SmartThings** zapněte funkci **Tap View, Tap Sound**.

1. V mobilním zařízení spusťte aplikaci **SmartThings**.
2. Na obrazovce aplikace **SmartThings** v mobilním zařízení vyberte menu (☰ → ⚙️).
3. Nastavením hodnoty zap. u „**Tap View, Tap Sound**“ nastavíte spuštění funkce po přiblížení mobilního zařízení k bezdrátovému reproduktoru. Funkce je zapnutá.

POZNÁMKA

- Pokud se mobilní zařízení nachází v úsporném režimu, funkce **Tap Sound** nebude fungovat.
- Funkce **Tap Sound** nemusí fungovat, pokud se v blízkosti bezdrátového reproduktoru vyskytují zařízení, která mohou způsobovat rádiové rušení. Jedná se například o elektrická zařízení. Zařízení potenciálně způsobující rádiové rušení by se měla nacházet v dostatečné vzdálenosti od bezdrátového reproduktoru.

06 PŘIPOJENÍ K TV

Připojení prostřednictvím Wi-Fi

Kontrolní opatření před připojením

- Připojení Wi-Fi je dostupné pouze u televizorů Samsung TV.
 - Zkontrolujte, zda je **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** zapnutý a **televizor je připojený ke směrovači**.
 - Televizor a bezdrátový reproduktor musí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
 - Pokud bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možné vytvořit připojení Wi-Fi mezi televizorem a bezdrátovým reproduktorem. Podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb Internetu.
 - Protože menu se mohou v různých letech výroby lišit, podívejte se do návodu k použití televizoru.
1. Další informace o bezdrátovém připojení (Wi-Fi) k bezdrátovému reproduktoru najdete na straně 7, „**Metoda č. 1. Připojení aplikace SmartThings (bezdrátová síť)**“.
 2. Zdroj vstupu televizoru můžete změnit pomocí menu Zvuk na bezdrátový reproduktor.
 - **Televizory Samsung TV vyrobené v roce 2017 nebo novější**
Zvuk → Zvukový výstup → Music Frame (Wi-Fi)


POZNÁMKA

- Abyste zajistili bezpečné a zabezpečené používání produktu, připojte se k síti pomocí bezpečně spravovaného směrovače.
- Když je síť připojena, umožňuje vysílání obsahu YouTube, připojení prostřednictvím Wi-Fi, použití Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal a ChromeCast. Služby podporované aktualizacemi softwaru se mohou změnit.
- Chcete-li používat Wi-Fi Direct, musí být zařízení Soundbar a vaše Smart TV vzájemně propojené ve stejné síti.

Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos

Kontrolní opatření před připojením

- Ujistěte se, že obsah podporuje technologii Dolby Atmos®.

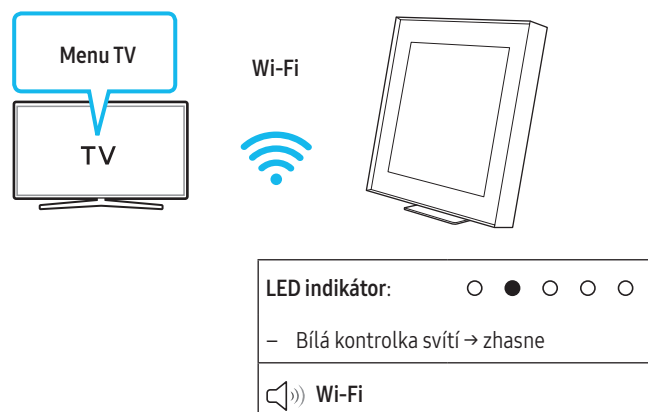


1. Připojte bezdrátový reproduktor a televizor ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
2. V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Bezdrátový reproduktor.
3. Zvuk z televizoru vychází z bezdrátového reproduktoru.

POZNÁMKA

- **Pokud používáte Dolby Atmos®:** Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®, přečtěte si část „**Specifikace výstupu pro zvukový režim**“ na straně 8.
- **Konfigurace technologie Dolby Atmos® v přehrávači BD a dalších zařízeních připojených k televizoru.**
V menu nastavení přehrávače BD nebo jiného zařízení otevřete možnosti zvukového výstupu a zkontrolujte, zda je pro Bitstream vybrána možnost „Žádné kódování“. U přehrávače BD Samsung přejděte do nabídky Home Domů → Zvuk → Digitální výstup a vyberte možnost Bitstream (nezpracovaný).
- Tato funkce je k dispozici v některých televizorech Samsung a některých modelech bezdrátového reproduktoru.

Používání funkce Q-Symphony

- Pokud připojíte bezdrátový reproduktor k televizoru Samsung, který podporuje funkci Q-Symphony, můžete přehrávat zvuk současně prostřednictvím bezdrátového reproduktoru a televizoru. Pokud použijete funkci Q-Symphony, prostorový zvuk přehrávaný v televizoru vám umožní vychutnat si bohatší, prostorovější zvukový efekt.
- Po připojení bezdrátového reproduktoru se na obrazovce televizoru zobrazí menu „Q-Symphony“.
Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup
- Umístění bezdrátového reproduktoru můžete upravit v menu **Nastavení Q-Symphony**.

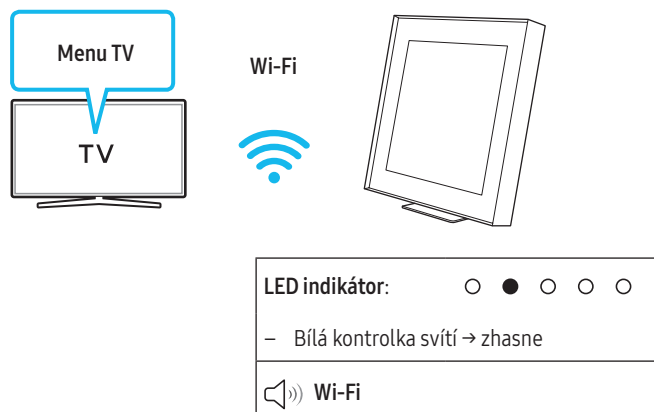


POZNÁMKA

- Funguje na základě kodeku podporovaného televizorem.
- Tato funkce je podporována pouze tehdy, když jsou bezdrátový reproduktor a televizor připojené ke stejné síti Wi-Fi.
- Je k dispozici u nových modelů televizorů Samsung, které budou uvedeny na trh v roce 2024.

Připojení přes Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojený televizor Samsung, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Lze připojit pouze jeden televizor Samsung současně.
- Lze připojit televizor Samsung, který podporuje funkci Bluetooth. Ověřte technické údaje televizoru.

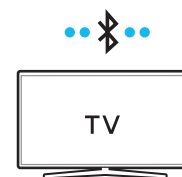

První připojení

1. Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
	[Párování] ○ ○ ● ○ ○ – Bliká červeně → zeleně → modře ↓ [Připojení je dokončeno] ○ ○ ● ○ ○ – Azurová kontrolka třikrát zabliká
	🔊 Ready to connect via Bluetooth.

- Dokud nebude párování dokončeno, vícebarevná kontrolka LED se bude střídavě měnit na **červenou** → **zelenou** → **modrou**.
2. Na televizoru Samsung vyberte režim Bluetooth.
(např. Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth → Music Frame (Bluetooth))
 3. Ze seznamu na obrazovce televizoru vyberte možnost „**Music Frame**“.
Dostupný bezdrátový reproduktor bude na seznamu zařízení Bluetooth televizoru označen jako **Vyžaduje párování** nebo **Spárováno**. Chcete-li připojit televizor Samsung k bezdrátovému reproduktoru, vyberte zprávu a poté vytvořte připojení.
 4. Nyní můžete z bezdrátového reproduktoru poslouchat zvuk z televizoru Samsung.
 - Pokud je k dispozici protokol připojení mezi bezdrátovým reproduktorem a televizorem Samsung, bezdrátový reproduktor bude automaticky připojen změnou režimu na **Bluetooth**.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů televizoru Samsung uveden stávající bezdrátový reproduktor (např. **Music Frame**), odstraňte jej.
- Poté opakujte kroky 1 až 3.

Odpojení bezdrátového reproduktoru od televizoru Samsung

Stisknutím **○ (Multifunkční)** tlačítka na boku bezdrátového reproduktoru vyberte jiný režim než „Bluetooth“.

- Odpojení chvíli trvá, protože televizor Samsung musí přijmout od bezdrátového reproduktoru odpověď. (Požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru Samsung.)


Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Bezdrátový reproduktor se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Bezdrátový reproduktor nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
 - Pokud je v okolí bezdrátového reproduktoru silné elektrické pole.
 - Pokud je s bezdrátovým reproduktorem spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky bezdrátového reproduktoru.

Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

Pokud použijete optický kabel a konektory jsou zakryté, nezapomeňte kryty sejmut.

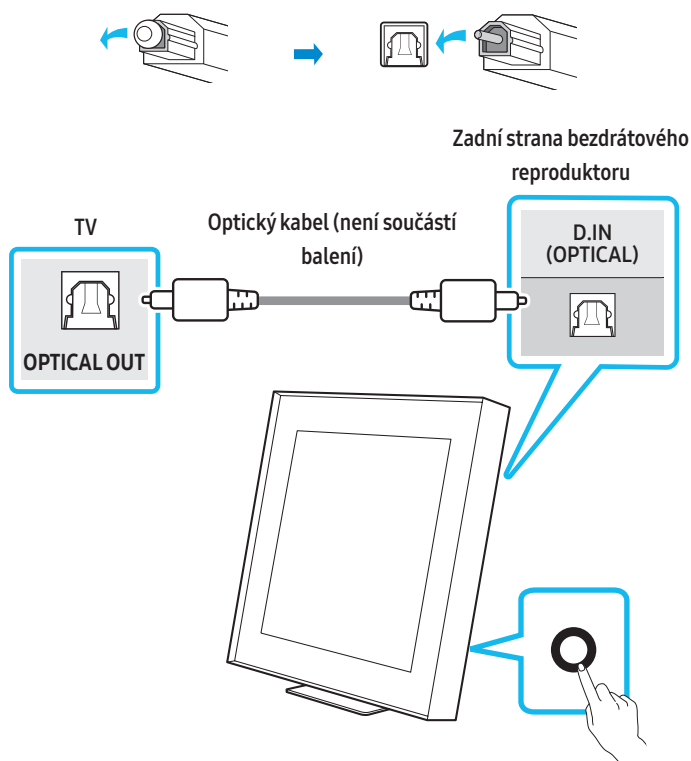

LED indikátor:	○ ● ● ● ○
– Bílá kontrolka svítí → zhasne	
»» Digital Audio In	

1. Vypněte televizor a bezdrátový reproduktor a propojte port **D.IN (OPTICAL)** na bezdrátovém reproduktoru a port výstupu **OPTICAL** na televizoru pomocí optického kabelu (není součástí balení) tak, jak je uvedeno na obrázku.
2. Zapněte bezdrátový reproduktor a televizor.
3. Stiskněte **○ (Multifunkční)** tlačítko na jednotce bezdrátového reproduktoru a vyberte režim „Digital Audio In“. Poté zazní oznámení „Digital Audio In“.
4. Zvuk z televizoru vychází z bezdrátového reproduktoru.

Používání zvuku SpaceFit

Poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku na základě analýzy prostředí, ve kterém posloucháte zvuk.

Metoda č. 1. Připojení přes bezdrátový reproduktor

1. Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
 2. Klepněte na kartu bezdrátového reproduktoru.
 3. Zapněte **Zvuk SpaceFit**.
- Tato funkce je k dispozici ve všech zvukových režimech.

Metoda č. 2. Připojení přes TV

Pokud chcete tuto funkci zapnout, zapněte režim Adaptive Sound+ v menu televizoru Samsung.

(Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Obecné → Inteligentní nastavení režimu → Adaptivní zvuk+)

- Když zapnete v televizoru režim **Adaptivní zvuk+**, režim zvuku v bezdrátovém reproduktoru se automaticky změní na **Adaptivní zvuk+**.

POZNÁMKA


- Tato funkce je k dispozici, když bezdrátový reproduktor připojíte k některým televizorům Samsung.

07 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

Zkontrolujte, zda jsou externí zařízení i bezdrátový reproduktor vypnuté.

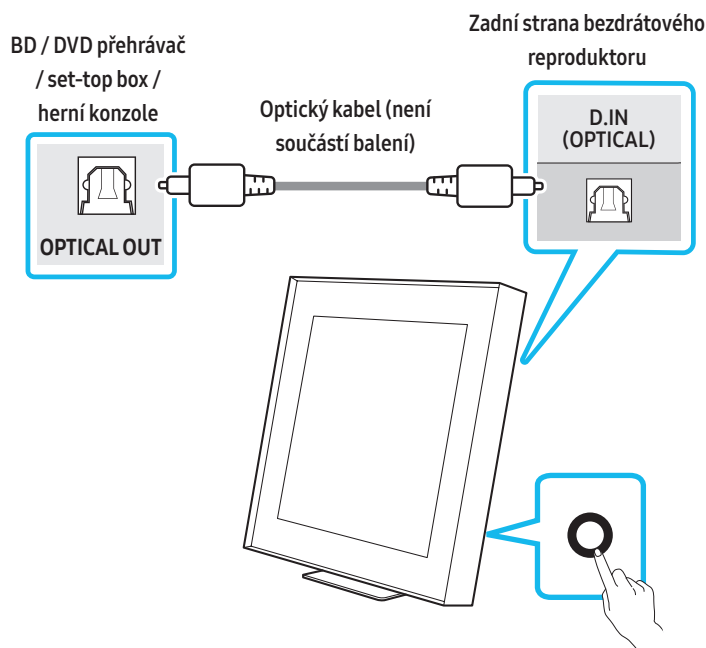

LED indikátor:	○ ● ● ● ○
– Bílá kontrolka svítí → zhasne	
🔊 Digital Audio In	


1. Pomocí optického kabelu (není součástí balení) propojte port **D.IN (OPTICAL)** na bezdrátovém reproduktoru a port optického výstupu na externím zařízení. Viz obrázek níže.
2. Zapněte bezdrátový reproduktor a externí zařízení.
3. Stiskněte **○ (Multifunkční)** tlačítko na jednotce bezdrátového reproduktoru a vyberte režim „Digital Audio In“. Poté zazní oznámení „Digital Audio In“.
4. Zvukový signál z externího zařízení bude reprodukován bezdrátovým reproduktorem.

08 DALŠÍ FUNKCE

Nastavení hlasitosti bezdrátového reproduktoru pomocí dálkového ovladače televizoru

Hlasitost bezdrátového reproduktoru se nastavuje dálkovým ovladačem televizoru.

- Tuto funkci lze použít pouze s IČ dálkovými ovladači. Dálkové ovladače Bluetooth (dálkové ovladače, které vyžadují párování) nejsou podporovány.
 - Chcete-li používat tuto funkci, nastavte reproduktor televizoru na **Externí reproduktor**.
 - Výrobci podporující tuto funkci:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA
1. Vypněte bezdrátový reproduktor.
 - V aplikaci SmartThings klepněte na tlačítko **⏻ (Vypínač)**. Nebo současně stiskněte a podržte **⓪ (Multifunkční)** tlačítko a tlačítko **🎧 (Mikrofon zap/vyp)** na bezdrátovém reproduktoru na 5 sekund.
 2. Stiskněte **⓪ (Multifunkční)** tlačítko na jednotce na 5 sekund.

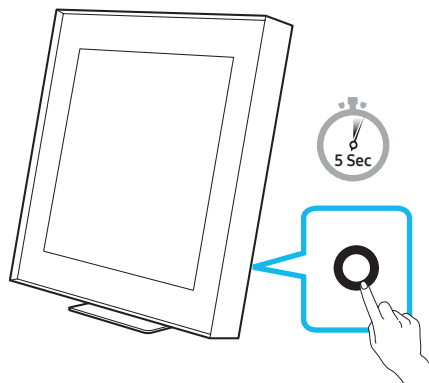

- Každé stisknutí **⓪ (Multifunkční)** tlačítka na 5 sekund vede ke změně režimu v uvedeném pořadí: „OFF-TV REMOTE“ (výchozí režim), „SAMSUNG-TV REMOTE“, „ALL-TV REMOTE“.

LED indikátor		Status (Stav)
○ ○ ● ○ ○ – Červená kontrolka jednou zabliká	Off-TV Remote (Výchozí režim)	Vypněte dálkový ovladač televizoru.
○ ○ ● ○ ○ – Azurová kontrolka jednou zabliká	Samsung-TV Remote	Zapněte IČ dálkový ovladač televizoru Samsung.
○ ○ ● ○ ○ – Modrá kontrolka jednou zabliká	All-TV Remote	Zapněte IČ dálkový ovladač televizoru cizího výrobce.

Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi a Bluetooth

Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítko **🎧 (Mikrofon zap/vyp)** a tlačítko **(-)** na bočním panelu na déle než 30 sekund. Tím zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.

Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth

Současně stiskněte a podržte tlačítko **🎧 (Mikrofon zap/vyp)** a tlačítko **(+)** na bočním panelu na déle než 30 sekund. Tím zapnete nebo vypnete připojení Bluetooth.


- Pokud aktivujete nebo deaktivujete funkci Wi-Fi nebo Bluetooth, bezdrátový reproduktor se automaticky restartuje.

09 INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU


Předpoklady instalace

- Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
- Zařízení neinstalujte v místě s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zkontrolujte, zda je stěna dostatečně silná, aby zařízení unesla. Pokud ne, stěnu vyztužte nebo zvolte pro montáž jiné místo.
- Před instalací bezdrátového reproduktoru na stěnu připojte kabely jednotky k externím zařízením.
- Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka vypnuta a odpojena. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Použijte komponenty pro montáž na stěnu dodané s tímto produktem. Žádná nehoda způsobená použitím dílů třetí strany nebude za žádných okolností kryta zárukou.


Součástky pro upevnění na stěnu

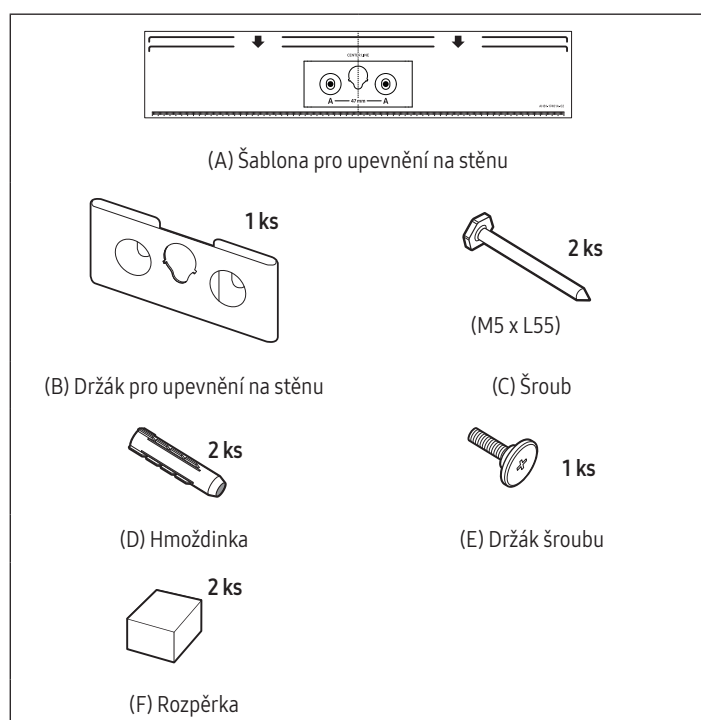


1. Přiložte na povrch stěny šablona pro upevnění na stěnu.
 - Šablona pro upevnění na stěnu musí být umístěna vodorovně.
 - Pokud montujete zařízení pod namontovaný objekt, nainstalujte ho do vzdálenosti alespoň 10 cm.

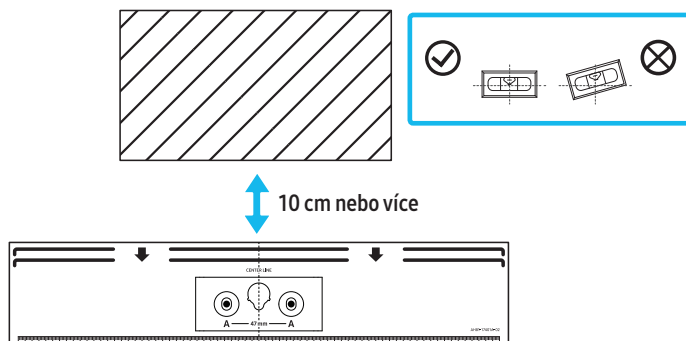

2. Pomocí pera označte pozice otvorů a odstraňte šablona pro upevnění na stěnu.

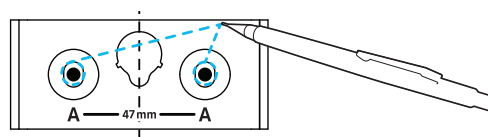


3. V místě každé značky vyvrtejte do stěny otvor vrtákem vhodné velikosti.
 - Pokud značky neodpovídají poloze čepů, ujistěte se před vložením nosných šroubů, že jste do otvorů vložili vhodné kotvy nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory jsou pro ně dostatečně velké.
4. Každým držákem šroubu prostrčte šroub (není součástí dodávky) a jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do otvorů pro nosné šrouby.

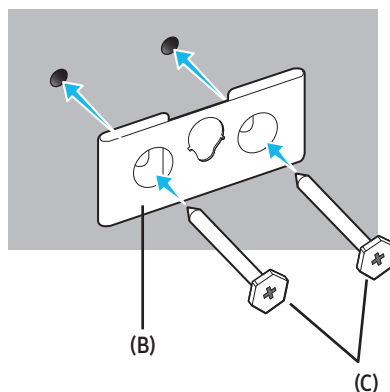


5. Utáhněte držák šroubu pro montáž na stěnu (E) na zadní straně produktu.

UPOZORNĚNÍ

- Utáhněte šroub pořádně, až se vůbec nebude pohybovat. Jinak by produkt mohl spadnout a způsobit poškození produktu nebo fyzické zranění. Žádná nehoda způsobená nesprávnou instalací nebude kryta zárukou.

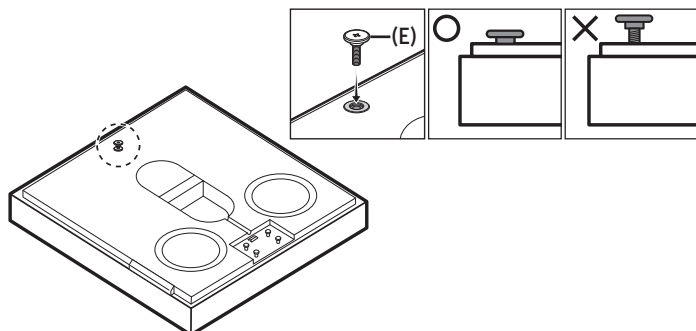


6. Odstraňte ochranu (2x) z oboustranné lepicí pásky z rozpěrek (F). Potom je umístěte na vyznačená místa (2x) na zadní straně produktu.

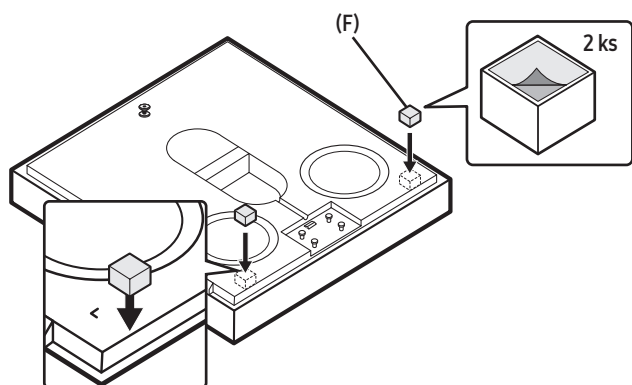

- Díl (F) je nutné připevnit, protože brání vysunutí produktu z nástěnné instalace. Při instalaci do stojanu je nutné ho bezpečně uložit, aby byl k dispozici pro použití v budoucnu. Při jeho opětovném použití použijte pro připevnění oboustrannou lepicí pásku.

7. Umístěte bezdrátový reproduktor na nástěnný držák. Zkontrolujte, zda je držák šroubu správně vložený do bezdrátového reproduktoru.

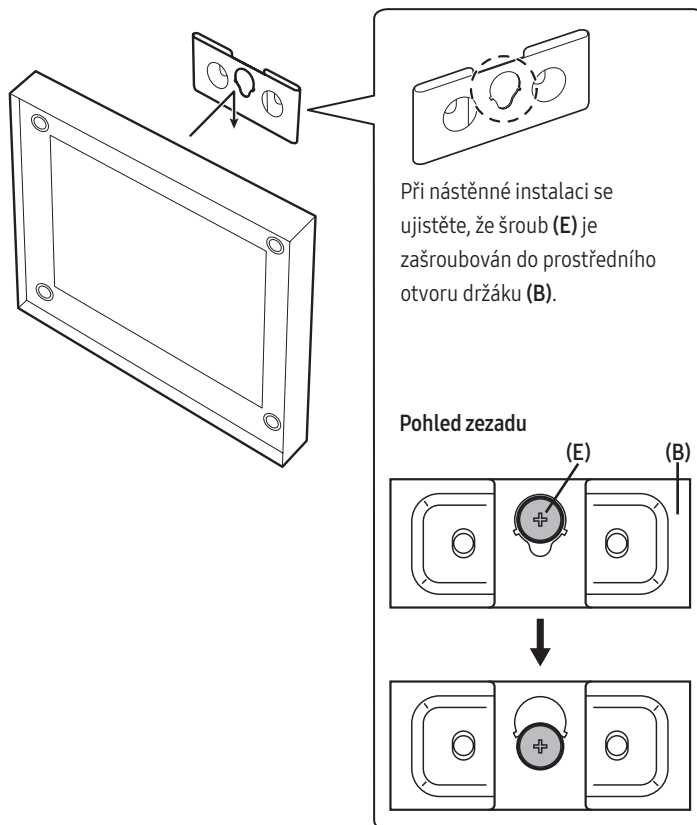


10 AKTUALIZACE SOFTWARE

Automatická aktualizace

Pokud je bezdrátový reproduktor připojený k internetu, provádí se aktualizace softwaru automaticky, i když je bezdrátový reproduktor vypnutý.

- Chcete-li použít funkci automatické aktualizace, musí být bezdrátový reproduktor připojený k internetu.
Připojení Wi-Fi k bezdrátovému reproduktoru bude ukončeno, pokud dojde k odpojení napájecího kabelu bezdrátového reproduktoru nebo výpadku proudu. V případě výpadku proudu a po jeho obnovení nebo pokud znovu zapojíte napájecí kabel, zapněte bezdrátový reproduktor a znovu jej připojte k internetu.

Aktualizace USB

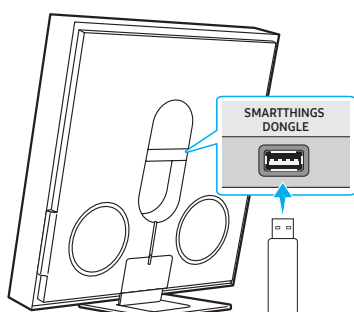

Zadní strana bezdrátového reproduktoru

Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace systému bezdrátového reproduktoru.

Pokud je aktualizace k dispozici, můžete bezdrátový reproduktor aktualizovat zapojením jednotky USB s aktualizací firmwaru do portu **SMARTTHINGS DONGLE** bezdrátového reproduktoru.

1. Přejděte na webovou stránku společnosti Samsung (www.samsung.com) → v menu zákaznické podpory vyhledejte příslušný název modelu.
 - Podrobnosti o aktualizaci naleznete v návodu k upgradu.
2. Stáhněte si soubor upgradu (typ USB).
3. Rozbalte soubor a vytvořte složku s názvem souboru.
4. Vytvořenou složku uložte na paměťové zařízení USB a to následně připojte k bezdrátovému reproduktoru.
5. Zapněte bezdrátový reproduktor. Poté se produkt během 3 minut aktualizuje.

LED indikátor: ● ○ ○ ○ ○
← →
– Bílá se pohybuje zleva doprava a zprava doleva

- Během aktualizace produkt nevypínejte ani nevyjímejte paměťové zařízení USB.
- Pokud svítí žlutá LED kontrolka i po dokončení aktualizace softwaru, znamená to, že probíhá další aktualizace. V takovém případě nevypínejte napájení a neodebírejte zařízení USB.
- Pokud se aktualizace nespustí, připojte znovu napájecí kabel bezdrátového reproduktoru.
- Pokud je nainstalována nejnovější verze, žádná aktualizace neproběhne.
- Podpora aktualizace se odvíjí od typu USB.


- Není-li žádný soubor s aktualizací k dispozici, indikátor třikrát červeně zabliká.

LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○
– Červená kontrolka třikrát zabliká

- Pokud soubor s aktualizací obsahuje stejnou nebo nižší verzi než stávající, indikátor třikrát azurově zabliká.

LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○
– Azurová kontrolka třikrát zabliká

Reset

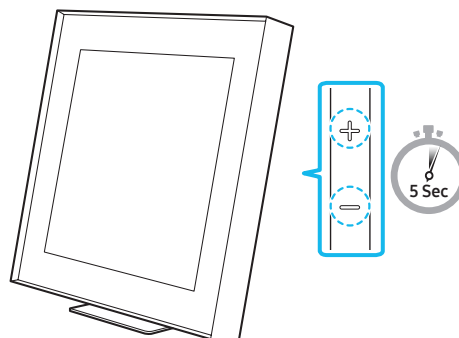

Zapněte bezdrátový reproduktor a přímo na jednotce stiskněte alespoň na 5 sekund současně tlačítka **— + (Hlasitost)**. LED indikátor se změní podle obrázku níže a poté se bezdrátový reproduktor resetuje.

LED indikátor

● ○ ○ ○ ○ ← →	– Bílá se pohybuje zleva doprava a zprava doleva
↓	
○ ○ ● ○ ○	– Azurová kontrolka třikrát zabliká
↓	
○ ○ ● ○ ○	– Červená kontrolka třikrát zabliká

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení bezdrátového reproduktoru. Tuto akci provádějte pouze tehdy, když je zařízení potřeba resetovat.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány pro účely posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení najdete na webu <https://security.samsungtv.com>.

- Tento web podporuje pouze některé jazyky.

11 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než začnete hledat pomoc, zkuste následující tipy.

Bezdrátový reproduktor se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezdrátového reproduktoru správně zapojen do zásuvky.

Bezdrátový reproduktor nepracuje správně.

- Po vytažení napájecí kabel znovu zapojte.
- Vypněte a znovu zapněte externí zařízení a opakujte akci.
- Pokud není k dispozici žádný signál, bezdrátový reproduktor se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení.

Indikátor bezdrátového reproduktoru začne svítit červeně.

- Mikrofon je vypnutý.
Zapněte mikrofon. (viz str. 6)

Z bezdrátového reproduktoru nevychází zvuk.

- Hlasitost bezdrátového reproduktoru je příliš nízká nebo je reproduktor ztlumený. Hlasitost upravte.
- Pokud je připojené externí zařízení (STB, zařízení Bluetooth, mobilní zařízení atd.), upravte hlasitost externího zařízení.
- V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Bezdrátový reproduktor. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte bezdrátový reproduktor)
- Propojovací kabely vedoucí k bezdrátovému reproduktoru nesmí být uvolněné. Odpojte kabel a zase jej připojte.
- Úplně odpojte napájecí kabel, znovu jej připojte a zapněte napájení.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (viz str. 19)

Chci poslouchat zvukový signál jen ze samotného bezdrátového reproduktoru.

- Pokud uslyšíte zvuk z televizoru i z bezdrátového reproduktoru, přejděte do menu **Nastavení** a u zvukového zdroje televizoru změňte reproduktor na možnost **Externí reproduktor**.

Bezdrátový reproduktor se nepřipojí prostřednictvím Bluetooth.

- Při připojování nového zařízení přepněte pro připojení do režimu „**Párování přes Bluetooth**“. (Stiskněte tlačítko **🔊 (Mikrofon zap/vyp)** na těle zařízení nejméně na 3 sekund.)
- Pokud je bezdrátový reproduktor připojen k jinému zařízení, změnu můžete provést tím, že zařízení odpojíte.
- Připojte jej znovu, poté co ho odeberete ze seznamu reproduktorů Bluetooth zařízení, ke kterému se chcete připojit. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth)
- Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení a zkuste to znovu.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (Další informace naleznete v části „Reset“.)

Při připojení prostřednictvím Bluetooth zmizí zvuk.

- Některá zařízení mohou při umístění příliš blízko k bezdrátovému reproduktoru způsobovat vysokofrekvenční rušení, např. mikrovlnné trouby, bezdrátové směrovače atd.
- Pokud zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth přemístíte příliš daleko od bezdrátového reproduktoru, může zmizet zvuk. Přesuňte zařízení blíže k bezdrátovému reproduktoru.
- Pokud je část vašeho těla v kontaktu s vysílačem a přijímačem signálu Bluetooth nebo je produkt nainstalovaný na kovovém nábytku, může docházet ke zmenšení zvuku. Ověřte prostředí pro instalaci a podmínky pro používání.

Bezdrátový reproduktor se nepřipojí k síti Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda máte zapnutý bezdrátový router.
- Vypněte router, zase jej zapněte a zkuste to znovu.
- Pokud je signál bezdrátové sítě příliš slabý, bezdrátový reproduktor se nepřipojí k síti. Pokud je to možné, přemístěte směrovač blíž k bezdrátovému reproduktoru, nebo odstraňte veškeré překážky mezi bezdrátovým reproduktorem a směrovačem.
- Pokud máte nový bezdrátový router, budete muset upravit síťové nastavení reproduktoru.
- Bezdrátový reproduktor nepodporuje Wi-Fi 6.

Bezdrátový reproduktor se nezapne automaticky s televizorem.

- Pokud vypnete bezdrátový reproduktor při sledování televize, je synchronizace napájení s televizorem neaktivní. Nejdříve televizor vypněte.

Funkce AVA není dostupná v následujících případech.

- Funkce AVA nebude dostupná při používání funkce Q-symphony.
- Funkce AVA nebude dostupná, když je vypnutý mikrofon.

Po připojení televizoru k bezdrátovému reproduktoru jsem přepnul do režimu bezdrátovému reproduktoru. Z televizoru potom nevychází žádný zvuk.

- Když připojíte bezdrátový reproduktor k mobilnímu zařízení ve chvíli, kdy je připojený k televizoru, bezdrátový reproduktor bude reprodukovat zvuk z mobilního zařízení a přitom zůstane připojený k televizoru. Zvuk z televizoru tak nebude reprodukován žádným způsobem.
- Odpojte mobilní zařízení a zvuk z televizoru bude opět reprodukován přes bezdrátový reproduktor.

Funkce Skupinová hra není k dispozici

- Zkontrolujte, zda jsou modely zvukových zařízení novější, uvedené na trh v roce 2024 nebo později.
- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi jako zdroj.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna zvuková zařízení připojená ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.

12 LICENCE A DALŠÍ INFORMACE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



- Apple a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších oblastech.
 - Označení Works with Apple AirPlay znamená, že příslušenství bylo speciálně navrženo tak, aby fungovalo s technologií uvedenou na symbolu a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo standardy výkonu společnosti Apple.
-



- Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) zjistíte jak.
 - Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Upozornění k licencím na Open Source

Kód Open Source pro tento produkt naleznete na webu (<http://opensource.samsung.com>).

(pouze pro Evropu/Izrael/Turecko)

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.