SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-S800B / HW-S801B
HW-S810B / HW-S811B

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.**
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. **Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.**
   - Do not apply shock to the remote control.
   - Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
   - When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
   - Do not arbitrarily disassemble the remote control.
   - Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

CONTENTS

01 Checking the Components 6

02 Product Overview 7

Top Panel of the Soundbar 7

Rear Panel of the Soundbar 8

03 Using the Soundbar Remote Control 9

About the Remote control 9

How to Use the Remote Control 9

Active Voice Amplifier (AVA) 11

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function) 11

Output specifications for the different sound effect modes 12

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control 13

04 Connecting the Soundbar 14

Connecting the power and units 14

– Manually connecting the Subwoofer 15

– LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer 16

Connecting an SWA-9500S (Sold Separately) to your Soundbar 16

05 Connecting to a TV 17

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel) 17

Connecting via Bluetooth 18

Connecting via Wi-Fi 19

Connecting to a TV that supports Dolby Atmos 20

Using the Q-Symphony Function 21

Using the Spacefit sound 22

06 Connecting a Mobile Device 23

Method 1. Connecting via Bluetooth 23

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network) 25

Using the Tap Sound 26

07 Connecting via Apple Airplay 2 27

08 Installing the Wall Mount 28

Installation Precautions 28

Wallmount Components 28

09 Installing the Soundbar in front of TV 29

10 Software Update 30
Auto Update . . . 30
USB Update . . . 30
Reset . . . 30
11 Troubleshooting 31
12 Licence 32
13 Open Source Licence Notice 33
14 Important Notes About Service 33
15 Specifications and Guide 34
Specifications . . . 34

01 CHECKING THE COMPONENTS



Soundbar Main Unit

Soundbar Remote Control



Subwoofer



AC/DC Adapter (Soundbar)

Power Cord (Subwoofer, Soundbar)



HDMI to Micro HDMI Cable

Wall Mount Guide



Bracket-Wall Mount

Holder-Screw



(M5 X L55)

Screw

Screw Anchor

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount or rubber-foot, see pages 28~29.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

02 PRODUCT OVERVIEW

Top Panel of the Soundbar

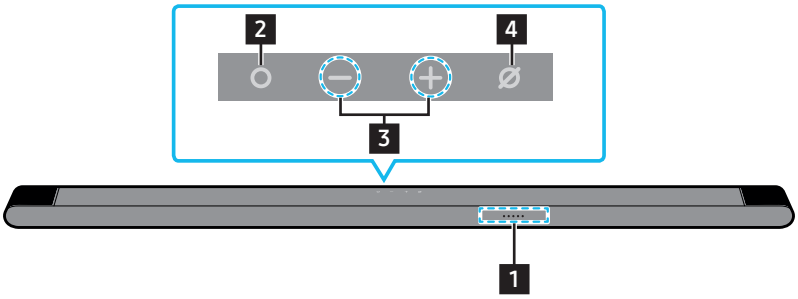

1 **LED indicator**

The LED Indicator flashes, glows, or changes colour depending on the Soundbar's current mode or status. The colour of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below.

Ⓦ White LED	Ⓦ White LED	Ⓜ Multicolour LED	Ⓦ White LED	Ⓦ White LED

- The Multicolour LED changes to **White**, **Cyan**, **Green**, **Red**, and **Blue** depending on the mode or status.

2 **(Multi Function) Button**

- In standby mode, press the **(Multi Function)** button to turn on the Soundbar.
- Press the **(Multi Function)** button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off.

LED indicator	White On → Off	White On → Off	White On → Off
	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **— + (Volume) Button**

Adjusts the volume.

4 **(Mic On/Off) Button**

Press the button to turn the microphone on or off.
When the microphone is off, the LED indicator will light red.

LED indicator	Red On	
	"Mic Off"	"Mic On"

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".

Rear Panel of the Soundbar

1	**SERVICE** Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
2	**HDMI (ARC)** Connect to the HDMI (ARC) port on a TV. (See page 17)
3	**DC 19V** Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In) (See page 14)

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug.
  Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE SOUNDBAR REMOTE CONTROL

About the Remote control

- Use the Remote less than 6 m from the product. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- The illustration differs with the respective Remote Control model.

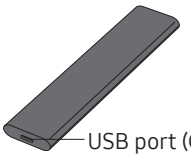

USB port (C-type) for charging

How to Use the Remote Control

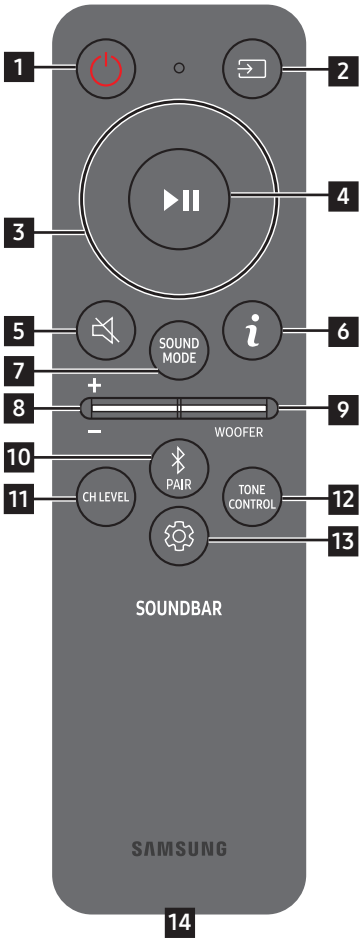

1	**Power**	Turns the Soundbar on and off. LED indicator: **Cyan Blinks X1** (On) / **Red Blinks X3** (Off) • **Auto Power Down Function** The unit turns off automatically in the following situations: • In "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" mode if there is no audio signal for 18 minutes.
2	**Source**	Press to select a source connected to the Soundbar. • **Audio Feedback On/Off** You can turn on or off the Audio Feedback. Press and hold the **(Source)** button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode). LED indicator: **Cyan Blinks X1** (On) / **Red Blinks X1** (Off)
3	**Up/Down/Left/ Right**	**Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.** Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • **Music Skip** Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file. • **ID SET** Press and hold the **Up** button for 5 seconds to complete **ID SET** (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).
4	**Play / Pause**	You can also play or pause music by pressing the button.
5	**Mute**	Press the **(Mute)** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound. LED indicator: **Blinks X Repeatly**

6 **Info**

Press the button to display information about the current function. (See page 7)
When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.

7 **SOUND MODE**

By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED indicator	
	"**Surround**" → "**Game**" → "**Standard**" → "**Adaptive Sound**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Provides a wider sound field than standard.
- **Game**
  Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming.
- **Standard**
  Outputs the original sound.
- **Adaptive Sound**
  Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content.
- **DTS Virtual:X**
  Immersive 3D sound from any content.

8 **VOLUME**

Push the button up or down to adjust the volume.

LED indicator	 Volume Up	 Volume Down

9 **WOOFER (BASS) LEVEL**

Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.

10 **Bluetooth PAIR**

Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.
When you press the button, the LED display changes as shown below.

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.

LED indicator	 Pairing → Connection is complete
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

11 **CH LEVEL**

By pressing the button, you can adjust the volume of the each speaker.

- To control the volume of the each speaker select "**Centre Level**" or "**Front Top Level**" in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the **Up**/**Down** buttons.
- If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "**Rear Level**" and "**Rear Top Level**" is supported. To adjust the volume of the "**Rear Level**" and "**Rear Top Level**" between -6 to +6 by using the **Up**/**Down** buttons.

LED indicator	
	"**Centre Level**" → "**Front Top Level**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The defired item can be adjusted using the **Up**/**Down** buttons. This function is enabled in Sound mode excluding in **Standard** mode. • To control the volume of the treble or bass sound, select "**Treble**" or "**Bass**" in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the **Up**/**Down** buttons. • Once the bass level is changed, the woofer level will be also adjusted accordingly. 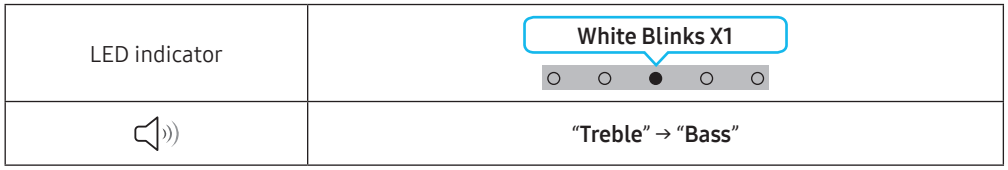
13	**Sound Control**	By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the **Up**/**Down** buttons. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white. 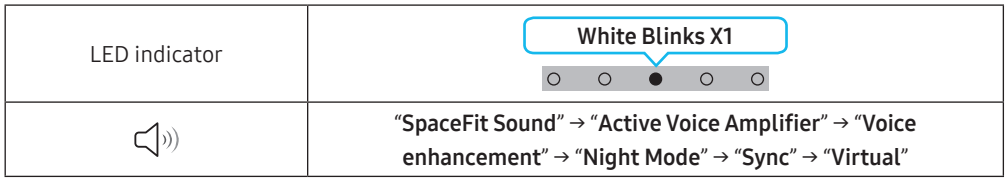 • **Voice enhancement** makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV. • **Night Mode** is optimized for night time viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear. • Press and hold the **(Sound Control)** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the **Left**/**Right** buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the **Up**/**Down** buttons. (Make sure the Sound mode is set to "**STANDARD**".) • If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select "**Sync**" in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up**/**Down** buttons. • "**Sync**" is only supported for some functions. • The **Virtual** function can be turned **On**/**Off** by using the **Up**/**Down** buttons.
14	**USB port (C-type) for charging**	The LED lights while charging. When fully charged, the LED turns off. • The USB Cable is not provided. • When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyzes external noise in real time while soundbar is playing, so that voice audio can always be heard clearly.
- No data is saved during the analysis.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	**Function**	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 13
Up	ID SET	page 9
(Sound Control)	7 Band EQ	page 11
(Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 9

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Surround	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Game	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch

- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchases the Soundbar from.
- The Surround Speakers will not produce sounds for 2 channel output while **STANDARD** mode is in use. To enable sound for the Surround Speakers, change the effect mode to **SURROUND**.
- When the input source is Dolby Atmos® the Subwoofer-only setup provides 3.1.2 channel audio, while the Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit setup provides 5.1.4 channel audio.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.
   Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**OFF-TV REMOTE**" (Default mode), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Remote Control Button	LED Indicator	Status
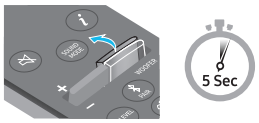	(Default mode) **Red Blinks X1** "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
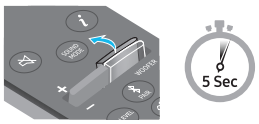	**Cyan Blinks X1** "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
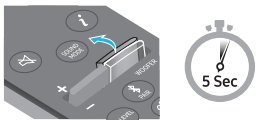	**Blue Blinks X1** "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.

04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting the power and units

Use the Power cord to connect the Subwoofer and Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)

1. Connect the Power cord to the Subwoofer.

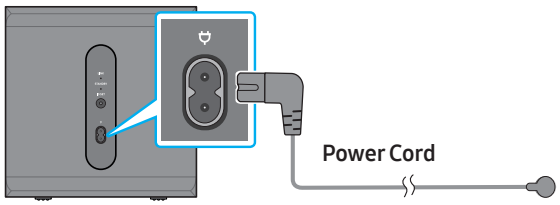

Rear of Subwoofer

2. Connect the Power cord to the Soundbar.

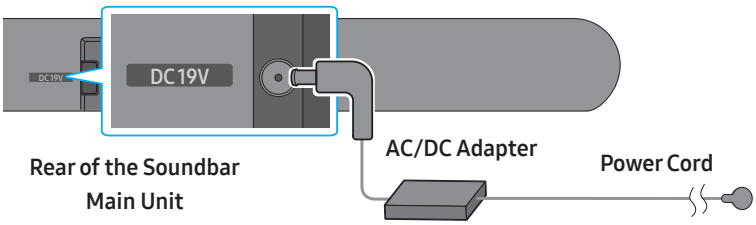

Rear of the Soundbar Main Unit

3. Connect power to the Soundbar and Subwoofer. The Subwoofer is automatically connected when the Soundbar is turned on.

LINK LED - Blue is On

NOTE

- Connect the Subwoofer power before connecting to the Soundbar. The Subwoofer will be automatically connected when turning on the Soundbar.
- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.

Manually connecting the Subwoofer

Before performing the manual connection procedure below:

- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer is connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned off.

1. Turn off the Soundbar main.
2. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.
   - The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.

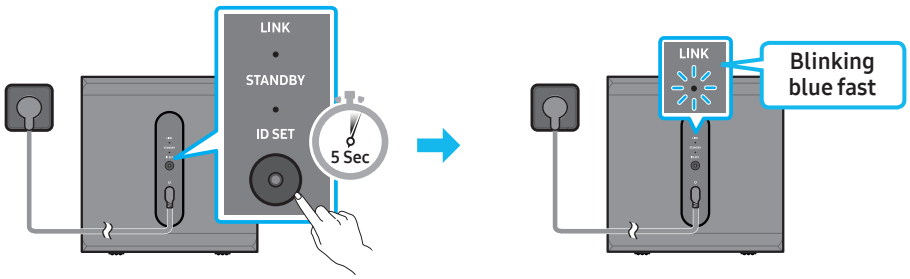

Rear of Subwoofer **Rear of Subwoofer**

3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.
   - The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.

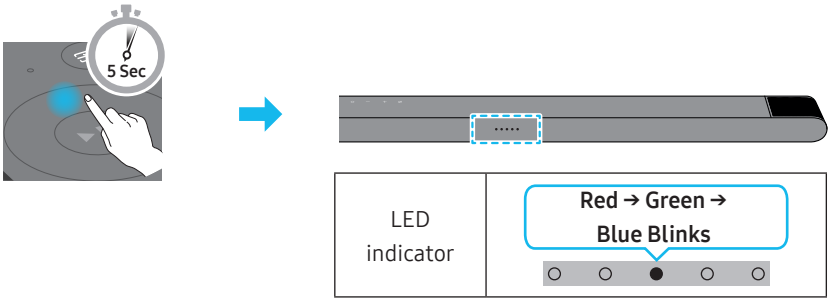

4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

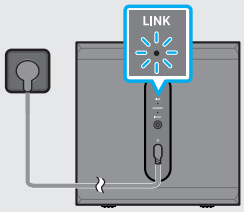

LINK LED - Blue is On

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer

LED	Status	Description	Resolution
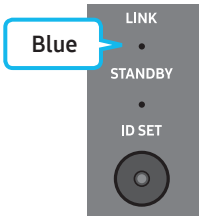	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly or wait about 5 minutes. If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 15.
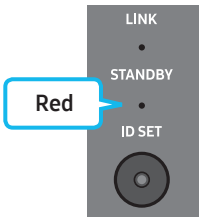	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 15.
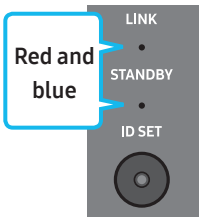	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Centre in this manual.

NOTE

- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear of the sub-woofer will turn red after blinking in blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the main unit's wireless signal is about 10 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.

⚠ CAUTION

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer is clear of any obstructions.

Connecting an SWA-9500S (Sold Separately) to your Soundbar

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9500S, sold separately) to your Soundbar. For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.

05 CONNECTING TO A TV

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ CAUTION

- When using an HDMI to Micro HDMI cable, take caution not to break the cable terminal.
- When the HDMI cable is connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

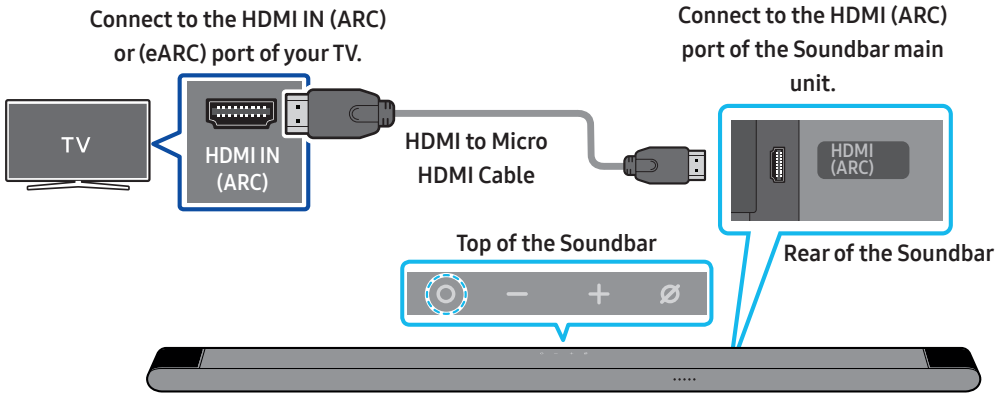

LED indicator	White On → Off
	"TV ARC"

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Your TV will output sound via the Soundbar.
   - When the TV sound is not output, press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the "**TV ARC**" mode.
   - When the sound is not output, check the HDMI cable connection again.
   - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.

NOTE

- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

The initial connection

1.

Bluetooth Pairing button	LED Indicator
(OR) When in "**Bluetooth**" mode 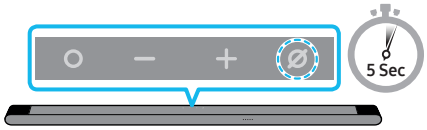	 Pairing → Connection is complete • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
   (e.g. Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Select "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" from the list on TV's screen.
   An available Soundbar is indicated with "**Need Pairing**" or "**Paired**" on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **[AV] Samsung Soundbar S***B**) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar.
  (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and **the TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 25, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 25, "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".
2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.
   - **Samsung TVs released in 2017 or later**
     Sound → Sound Output → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Connecting to a TV that supports Dolby Atmos

Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in "**TV ARC**" or "**Wi-Fi**" mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

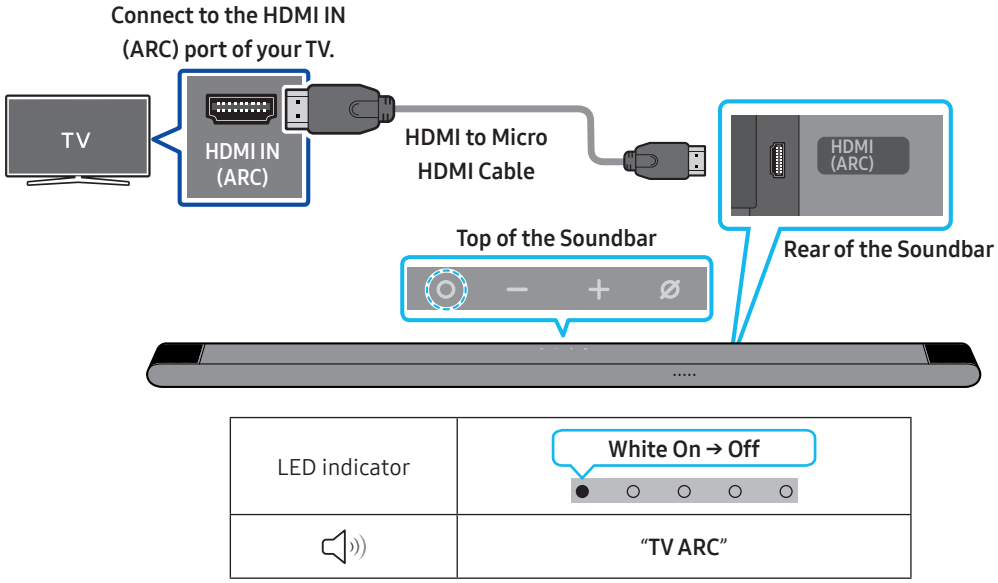

LED indicator	White On → Off
	"TV ARC"

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

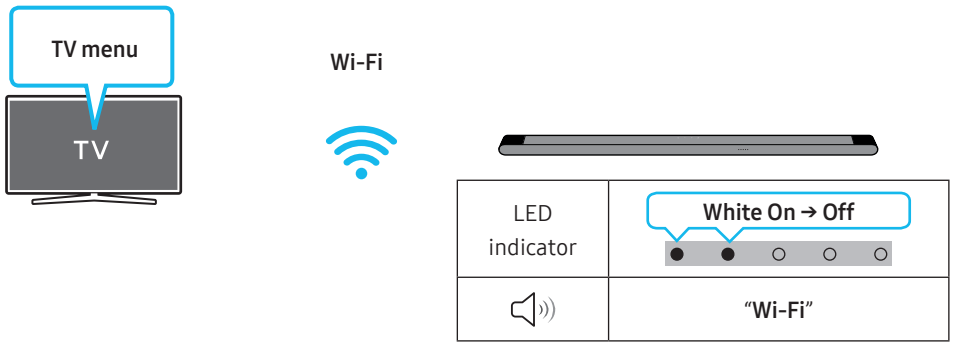

LED indicator	White On → Off
	"Wi-Fi"

1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.

NOTE

- **When you use Dolby Atmos®**: If the input source is Dolby Atmos®, refer to **"Output specifications for the different sound effect modes"** on page 12.
- **Configuring Dolby Atmos® on your BD player or other device connected to the TV.**
  Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that "No Encoding" is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the Q-Symphony Function

For Q-Symphony, the Soundbar syncs with a Samsung TV to output sound through two devices for optimum surround effect. When the Soundbar is connected, the menu, "**TV+Soundbar**" appears under the **Sound Output** menu of the TV. Select the corresponding menu.

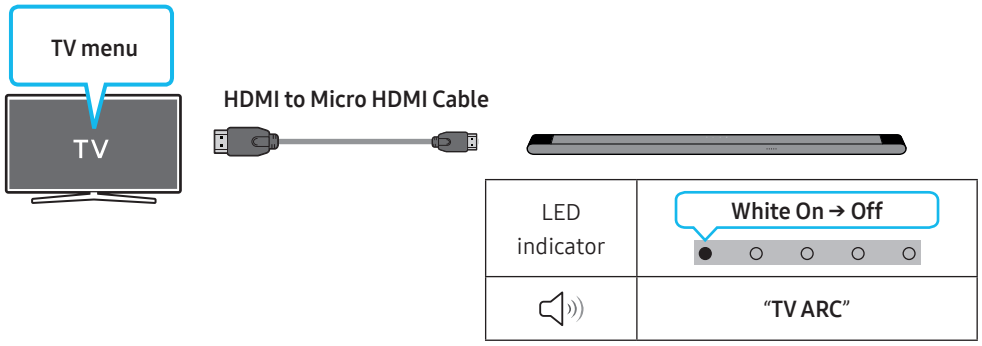

- TV menu example: **TV + [AV] Soundbar series name (HDMI)**

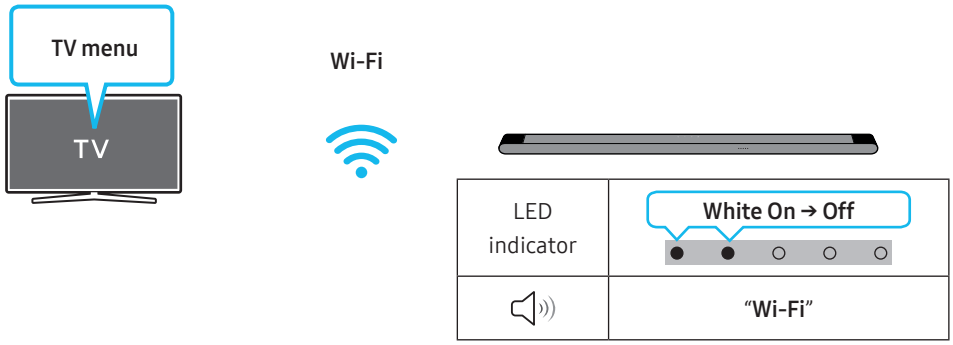

- TV menu example: **TV + [AV] Soundbar series name (Wi-Fi)**

NOTE

- It can operate according to the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Wi-Fi is connected.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the Spacefit sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.

(⚙ (**Sound Control**) → **“SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Up**) → “**SpaceFit Sound On**”)

- This is available in all Sound modes.

Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the Adaptive Sound+ mode on your Samsung TV menu.

(Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)

- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

NOTE

This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.

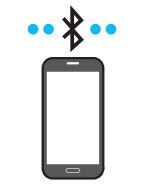

Mobile device

The initial connection

When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1.

Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 (OR) When in "**Bluetooth**" mode 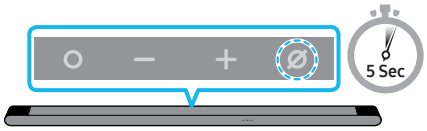	 • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. On your device, select "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" from the list that appears.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., "**[AV] Samsung Soundbar S***B**") in the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Repeat steps 1 and 2.

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become. The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.

- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
  - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
  - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
  - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
  - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolour LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **(Multi Function)** button on the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to switch the mode from "**Bluetooth**".

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection

1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
   - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
     If the pop-up window does not appear, press "+" on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
   - The illustration below may differ with the app version.

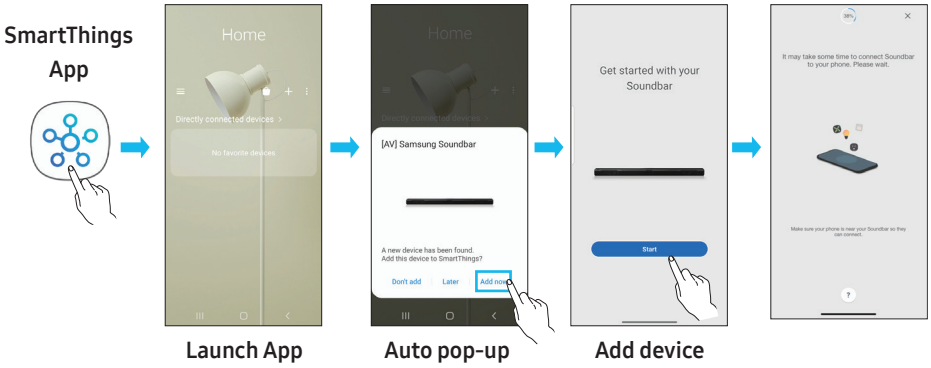

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported, depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

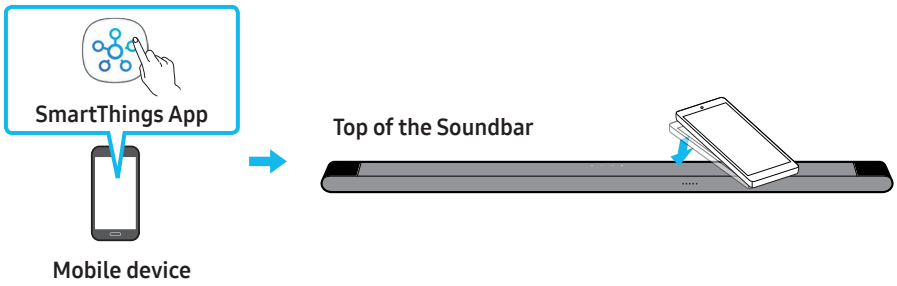

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
   - For details on how to turn on the function, refer to "**Setting the Tap Sound function**" below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select "**Start now**" in the displayed message window.
   A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.
   - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
   - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
   - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
   - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version.
     The function may not be supported, depending on the app version.

Setting the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (→) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set "**Tap View, Tap Sound**" to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar. The function is turned on.

NOTE

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

07 CONNECTING VIA APPLE AIRPLAY 2

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.

With AirPlay 2, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.

- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple device.
- Select from an AirPlay-supported app or Control Centre on your iPhone, iPad, or Mac.
- Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

08 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

x 2

Holder-Screw



x 4

(M5 X L55)

Screw

x 2

Bracket-Wall Mount

x 4

Screw Anchor

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
   - The **Wall Mount Guide** must be level.
   - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

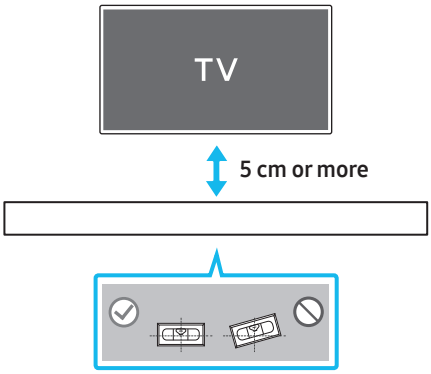

2. Align the **Wall Mount Guide's Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
   - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

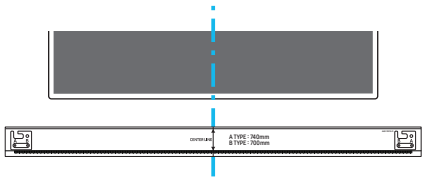

Centre Line

3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **A-TYPE** and **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

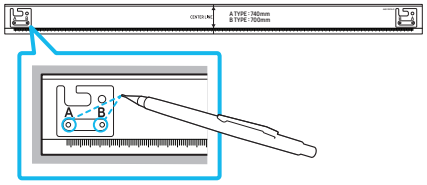

4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
   - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.
5. Push a screw (not supplied) through each **Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

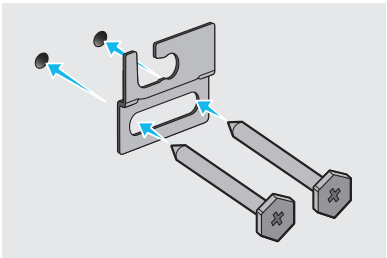

6. Install the **2 Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the rear of the Soundbar using 2 **Holder-screws**.

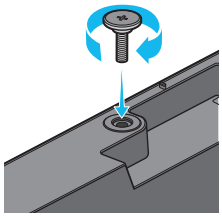

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

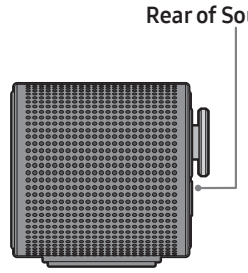

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

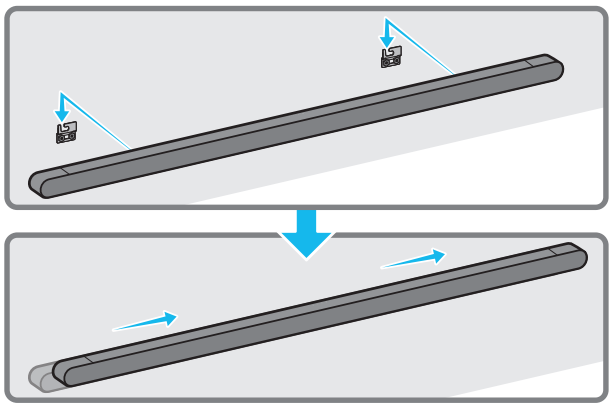

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.
   - Insert the **Holder-Screws** into the wide (rear) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

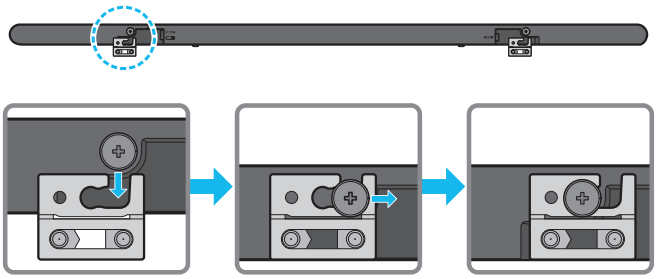

09 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

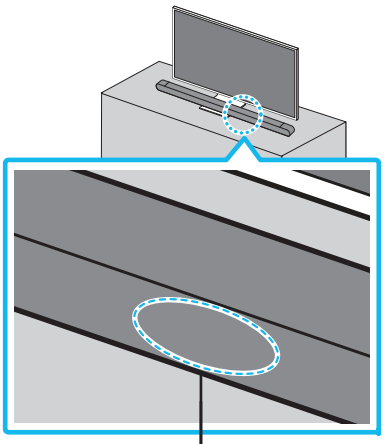

As illustrated in the image, align the centre of the Soundbar with the centre of the TV, carefully place the Soundbar onto the TV stand. At this time, place the microphones at the front of the stand not to interfere with voice recognition.

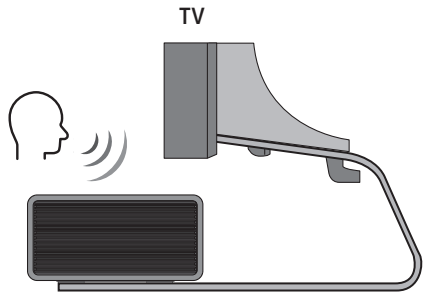

NOTE

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap from the TV may cause voice recognition and acoustic problems.
- The illustration above differs with the respective model.

10 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
  The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.

USB Update

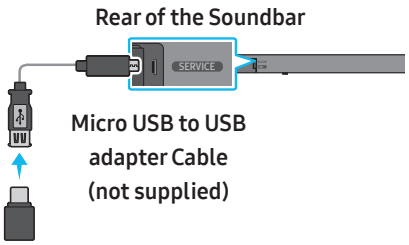

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.

1. Go to (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
   - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.

LED indicator	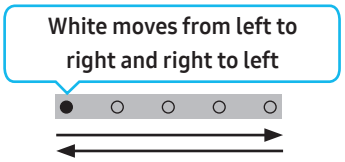

- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.
- If there is no update file available, the indicator blinks red 3 times.

LED indicator	

- If the update file is in the same or lower version than the existing, the indicator blinks cyan 3 times.

LED indicator	

Reset

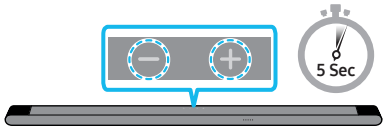

With the Soundbar on, press the **— +(Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.

LED indicator	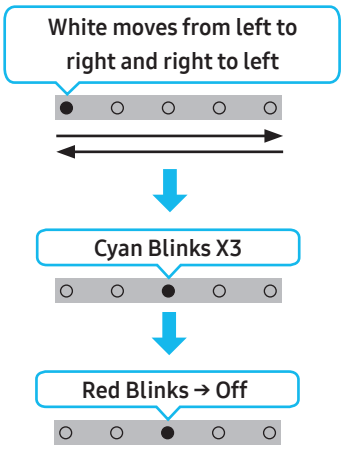

⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset. Be sure to perform this only when a reset is required.

11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 9.)

Remote control does not work

- Point the remote directly at the soundbar.
- Recharge the remote control.

The Soundbar indicator turns solid red.

- The microphone is turned off.
  Turn on the microphone. (See page 7.)

Sound is not output from the soundbar.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 30.)

Sound is not output from the subwoofer.

- Check whether the LED indicator on the rear of the Subwoofer is on in blue. Reconnect the Soundbar and Subwoofer if the indicator is blinking in blue or turned red. (See page 15.)
- You may experience an issue if there is an obstacle between the Soundbar and Subwoofer. Move devices to an area away from obstacles.
- Other devices sending radio frequency signals in proximity may interrupt the connection.
  Keep your speaker away from such devices.
- Remove and reconnect the power plug.

In case there is sound jitter, delays, or noise from the Subwoofer

- If there are any objects between the Soundbar and Subwoofer, this could cause a problem. Please reposition these to a place without such an object.
- There may be sound jitter or delays when the Subwoofer is far from the Soundbar. Please place them near the Soundbar.
- There may be sound jitter or delays when the Soundbar is near an instrument or electrical device that can cause radio interference. Place the Soundbar far from such devices that can cause radio interference. (E.g., wireless router)
- Change the TV network connection status from wireless to wired.

The Subwoofer volume is too low

- The original volume of the content you are playing may be low. Try adjusting the Subwoofer level. (See page 10.)
- Bring the Subwoofer speaker closer to you.

If the TV is not connected via HDMI (ARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 17.)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (ARC) mode

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital. (For a Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "**Bluetooth Pairing**" for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **(Mic On/Off)** button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again. (For more information, refer to "**Reset**".)

Sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Soundbar will not connect to Wi-Fi.

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are between the soundbar and the router, if possible.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.

The soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

The AVA function is not available in the following cases.

- The AVA function will not be available using Q-symphony function.
- The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

12 LICENCE

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./ Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only
(Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

13 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

15 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Weight	1.4 kg
Dimensions (W x H x D)	1160.0 x 38.0 x 39.9 mm
Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Supported play formats	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz – 5.25GHz, 100mW at 5.25GHz – 5.35GHz & 5.47GHz – 5.725GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER SRD max transmitter power	25mW at 5.775GHz – 5.875GHz

Subwoofer Name	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Weight	6.4 kg
Dimensions (W x H x D)	238.0 x 240.8 x 238.0 mm
AMPLIFIER Rated Output power	200 W
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER SRD max transmitter power	25mW at 5.775GHz – 5.875GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

Overall Standby Power Consumption (W)	5.1 W
To deactivate Wi-Fi connection:	Press and hold the **CH LEVEL** button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Wi-Fi connection.
To deactivate Bluetooth connection:	Press and hold the **TONE CONTROL** button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Bluetooth connection.

- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com go to Support and enter the model name.
  This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.
  The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.

[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

The battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.

Removing the battery

- To remove the battery, contact an authorised service centre.
  To obtain battery removal instructions, please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- For your safety, you must not attempt to remove the battery.
  If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Вижте таблицата по-долу за обяснение на символите, които може да са на вашия продукт Samsung.

	ВНИМАНИЕ **ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.**
	Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате каквато и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
	Този символ показва, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.
	Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходимо заземяване с цел безопасност. Ако този символ не присъства на продукт със захранващ кабел, продуктът ТРЯБВА да бъде надеждно свързан към защитно заземяване.
	AC напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е AC напрежение.
	DC напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.
	Внимание. Направете справка с инструкциите за употреба: Този символ показва, че трябва да направите справка в ръководството за потребителя за допълнителна информация относно безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ

- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, ШИРОКИЯТ ЩИФТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ В ШИРОКИЯ СЛОТ И ДА СЕ ВМЪКНЕ ДОКРАЙ.
- Този апарат винаги трябва да се свързва към променливотоков (AC) контакт със защитна връзка за заземяване.
- За да изключите апарата от електрическата мрежа, щепселът трябва да се извади от електрическия контакт, следователно с щепсела трябва да се работи лесно.
- Не излагайте този апарат на капки или пръски. Не поставяйте върху апарата предмети, пълни с течности, като например вази.
- За да изключите този апарат напълно, трябва да извадите щепсела от електрическия контакт. Затова до щепсела трябва има лесен и бърз достъп по всяко време.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Уверете се, че АС захранването в дома ви съответства на изискванията за електрозахранване, изброени върху идентификационния стикер, разположен на долната страна на продукта. Монтирайте продукта хоризонтално върху подходяща основа (мебел) с достатъчно околно пространство за вентилация (7 ~ 10 cm). Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Това устройство е проектирано за продължителна употреба.
   За да изключите напълно устройството, изключете АС щепсела от електрическия контакт. Изключете устройството от електрозахранването, ако възнамерявате да не го използвате за продължителен период от време.
2. По време на гръмотевични бури изключете АС щепсела от електрическия контакт. Пикови стойности на напрежението, дължащи се на мълнии, може да повредят устройството.
3. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и да причини неизправност на устройството.
4. Пазете продукта от влага (например вази) и прекомерна топлина (например камина), както и от оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Изключете захранващия кабел от АС електрическия контакт, ако устройството е неизправно. Вашият продукт не е предназначен за промишлена употреба. Той е предназначен само за лична употреба. Ако продуктът е бил съхраняван при ниски температури, може да се образува конденз. Ако транспортирате устройството през зимата, изчакайте приблизително 2 часа, преди да го използвате, за да достигне стайна температура.
5. **Възможно е да възникне пожар или експлозия, което да доведе до повреда на дистанционното управление или до телесни повреди.**
   - Не допускайте удари върху дистанционното управление.
   - Внимавайте чужди вещества, като например метал, течност или прах, да не влязат в контакт с клемата за зареждане на дистанционното управление.
   - Ако дистанционното управление е повредено или усетите мирис на дим или горящи изпарения, незабавно спрете работа и го ремонтирайте в сервизния център на Samsung.
   - Не разглобявайте дистанционното управление произволно.
   - Бъдете внимателни и не допускайте малки деца или домашни любимци да смучат или хапят дистанционното управление. Възможно е да възникне пожар или експлозия, което да доведе до повреда на дистанционното управление или до телесни повреди.

СЪДЪРЖАНИЕ

01 Проверка на компонентите 6

02 Описание на продукта 7

Горен панел на Soundbar 7

Заден панел на Soundbar 8

03 Използване на дистанционното управление на Soundbar 9

За дистанционното управление. 9

Начин на работа с дистанционното управление 9

Активен гласов усилвател (AVA) 11

Използване на скритите бутони (бутони с повече от една функция) 11

Изходни спецификации за различните режими за звуков ефект 12

Регулиране на силата на звука на Soundbar с дистанционното управление на телевизора 13

04 Свързване на Soundbar 14

Включване на захранването и устройствата 14

– Ръчно свързване на субуфера 15

– Светодиодни индикатори от задната страна на субуфера 16

Свързване на SWA-9500S (продава се отделно) към Soundbar. 16

05 Свързване към телевизор 17

Свързване на телевизор, който поддържа HDMI ARC (канал за обратен звук) 17

Свързване през Bluetooth 18

Свързване чрез Wi-Fi 19

Свързване към телевизор, който поддържа Dolby Atmos 20

Използване на функцията Q-Symphony 21

Използване на звука Spacefit. 22

06 Свързване към мобилно устройство 23

Метод 1. Свързване през Bluetooth 23

Метод 2. Свързване през Wi-Fi (безжична мрежа) 25

Използване на Tap Sound 26

07 Свързване чрез Apple Airplay 2 27

08 Монтиране на стенната стойка 28

Предпазни мерки при монтиране 28

Компоненти за стенен монтаж. 28

09 Поставяне на Soundbar пред телевизор 29

10 Актуализиране на софтуера 30
Автоматична актуализация 30
Актуализация чрез USB 30
Нулиране 30
11 Отстраняване на неизправности 31
12 ЛИЦЕНЗ 32
13 Бележка за лиценз с отворен код 33
14 Важни бележки за сервизното обслужване 33
15 Спецификации и ръководство 34
Спецификации 34

01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ



Основно устройство на Soundbar

Дистанционно управление за Soundbar

Субуфер



AC/DC адаптер (Soundbar)

Захранващ кабел (събуфър, Soundbar)



HDMI към Micro HDMI кабел

Водач за стенна стойка



Скоба за стенна стойка

Държач-винт



(M5 X L55)

Винт

Винт/дюбел

- За допълнителна информация относно захранването и потреблението на електроенергия направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна страна на основното устройство на Soundbar)
- За да закупите допълнителни компоненти или незадължителни кабели, се свържете със сервизния център на Samsung или с центъра за обслужване на клиенти на Samsung.
- За повече информация относно стенната стойка или гумения крак вижте стр. 28~29.
- Дизайнът, спецификациите и екранът на приложенията подлежат на промяна без предизвестие.
- Видът на аксесоарите може да се различава от представения на илюстрациите по-горе.

02 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Горен панел на Soundbar

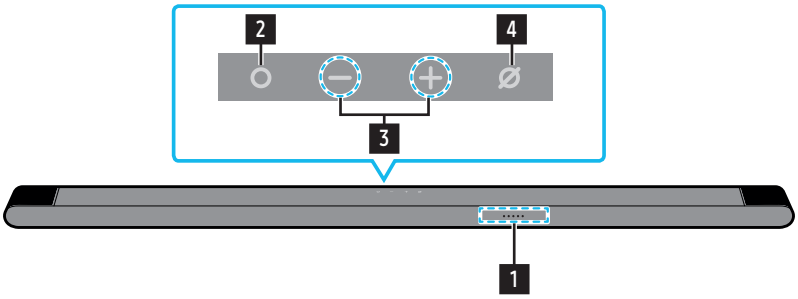

1 **Светодиоден индикатор**

Светодиодният индикатор мига, свети или променя цвета си в зависимост от настоящия режим или състояние на Soundbar. Цветът на светодиодния индикатор и броят на светлините показват активния режим, както е описано по-долу.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Бял светодиод	Бял светодиод	Многоцветен светодиод	Бял светодиод	Бял светодиод

- Многоцветният светодиод се променя в **бяло**, **циан**, **зелено**, **червено** и **синьо** в зависимост от режима или състоянието.

2 **(Мултифункционален) бутон**

- В режим на готовност натиснете **(Мултифункционален)** бутон, за да включите Soundbar.
- Натиснете **(Мултифункционалния)** бутон, за да промените режима. При всяка промяна на режима светодиодът светва в бяло и след това угасва.

Светодиоден индикатор	Бяло вкл. → изкл.	Бяло вкл. → изкл.	Бяло вкл. → изкл.
	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **− +(Сила на звука) бутон**

Регулира силата на звука.

4 **(Вкл./Изкл. на микрофона) бутон**

Натиснете бутона, за да включите или изключите микрофона.

Светодиодният индикатор ще светне в червено, когато микрофонът е изключен.

Светодиоден индикатор	Червено вкл.	
	"Mic Off"	"Mic On"

- Когато включите AC кабела, бутонът за захранването ще заработи след 4 до 6 секунди.
- Когато включите това устройство, ще минат 4 до 5 секунди, преди то да издаде звук.
- Ако се чува звук както от телевизора, така и от Soundbar, отидете в меню **Настройки**, за да регулирате звука на телевизора и да промените високоговорителя на телевизора на **Външен високоговорител**.
- Можете да включвате и изключвате аудио обратната връзка с помощта на приложението **SmartThings**. За да научите за използването на приложението **SmartThings**, вижте „**Метод 2. Свързване през Wi-Fi (безжична мрежа)**".

Заден панел на Soundbar

1	**SERVICE** Свържете USB устройство за съхранение, за да надстроите софтуера на продукта.
2	**HDMI (ARC)** Свържете се с порта HDMI (ARC) на телевизор. (Вижте страница 17)
3	**DC19V** Свържете AC/DC адаптера. (Вход на захранване) (Вж. стр. 14)

- Когато изключвате захранващия кабел на AC/DC адаптера от стенния контакт, хващайте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Свържете това устройство или други компоненти към променливотоков контакт само след като са установени всички връзки между компонентите.

03 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА SOUNDBAR

За дистанционното управление

- Използвайте дистанционното управление на разстояние по-малко от 6 m от продукта. Разстоянието на използване може да се различава според условията на средата на безжична връзка.
- Когато дистанционното управление не работи, тъй като батерията е изтощена, я заредете чрез USB Type-C порта.
- Илюстрацията се различава според съответния модел на дистанционното управление.

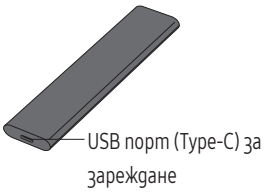

Начин на работа с дистанционното управление

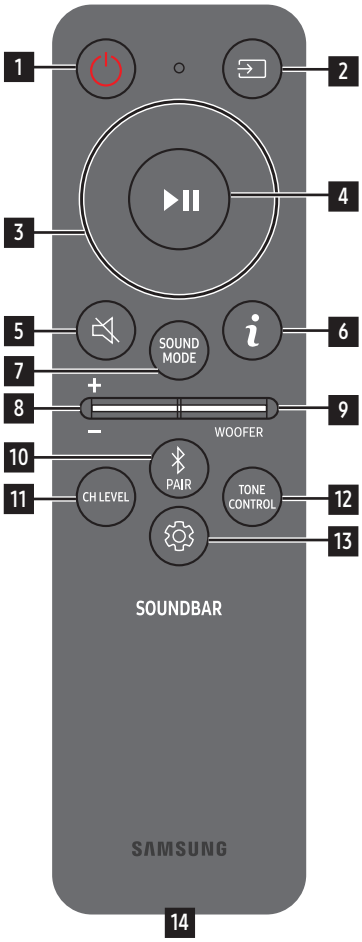

1 — **Захранване**

Включва и изключва Soundbar.

Светодиоден индикатор	Мига в цианово 1 път	Мига в червено 3 пъти
	Включен	Изключен

- **Функция Auto Power Down**
  Устройството се изключва автоматично в следните ситуации:
  - В режим „**TV ARC**" / "**Wi-Fi**"/„**Bluetooth**", ако няма аудио сигнал в продължение на 18 минути.

2 — **Източник**

Натиснете, за да изберете източник, свързан към Soundbar.

- **Вкл./Изкл. на аудио обр. връзка**
  Можете да включите или да изключите аудио обр. връзка. Натиснете и задръжте бутона (**Източник**) на дистанционното управление за 5 секунди, докато устройството Soundbar е изключено (в режим на готовност).

Светодиоден индикатор	Мига в цианово 1 път	Червено премигва X1
	Включен	Изключен

3 — **Нагоре/Надолу/ Наляво/Надясно**

Натиснете обозначените области, за да изберете Нагоре/Надолу/ Наляво/Надясно.

Натиснете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно на бутона, за да изберете или настроите функции.

- **Пропускане на музикално изпълнение**
  Натиснете бутона **Надясно**, за да изберете следващия музикален файл.
  Натиснете бутона **Наляво**, за да изберете предишния музикален файл.
- **ID SET**
  Натиснете и задръжте бутона **Нагоре** за 5 секунди, за да завършите **ID SET** (при свързване към безжичен събуфър или безжични задни високоговорители).

4 — **Възпроизвеждане/ Пауза**

Можете също да възпроизвеждате или да поставяте музика на пауза с натискането на бутона.

5 — **Изключване на звука**

Натиснете бутона (**Изключване на звука**), за да изключите звука.
Натиснете го отново, за да отмените заглушаването.

Светодиоден индикатор	Мига непрекъснато X

6

Информация

Натиснете бутона, за да се покаже информация за текущата функция. (Вижте страница 7)
Когато има връзка с Dolby Atmos®, светодиодният индикатор мига в цианово 3 пъти.

7

SOUND MODE

С натискането на бутона може да изберете желания аудио режим. При всяка промяна на режима многоцветният светодиод премигва в бяло.

Светодиоден индикатор	**Мига в бяло 1 път**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Осигурява звуково поле, по-широко от стандартното.
- **Game**
  Предоставя стереоскопичен звук, който ви потапя в действието по време на игра.
- **Standard**
  Извежда оригиналния звук.
- **Adaptive Sound**
  Анализира съдържанието в реално време и автоматично предоставя оптимално звуково поле в зависимост от характеристиките на съдържанието.
- **DTS Virtual:X**
  Всеобхватен 3D звук от всяко съдържание.

8

VOLUME

Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука.

Светодиоден индикатор	**Бялото се придвижва надясно 1 път**	**Бялото се придвижва наляво 1 път**
	Увеличаване на силата на звука	Намаляване на силата на звука

9

НИВО НА WOOFER (BASS)

Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате нивото на уфера (бас) до -12 или от -6 до +6. За да зададете ниво 0 (по подразбиране) за силата на звука на уфера (бас), натиснете бутона.

10

Bluetooth PAIR

Включете Soundbar в режим за сдвояване през Bluetooth.
Когато натиснете бутона, светодиодният дисплей се променя, както е показано по-долу.

- Докато се извършва сдвояването, многоцветният светодиод се променя последователно в **червено** → **зелено** → **синьо**.

Светодиоден индикатор	**Мига в червено → зелено → синьо**	**Мига в цианово 3 пъти**
	Сдвояване	Връзката е осъществена
	„Ready to connect via Bluetooth."	

11

CH LEVEL

Натискайки бутона, можете да регулирате силата на звука на всеки високоговорител.

- За да управлявате силата на звука на всеки от високоговорителите, изберете „**Centre Level**" или „**Front Top Level**" в „Настройки на звука", след което регулирайте силата на звука до настройка в диапазона -6~+6 с помощта на бутоните **Нагоре**/**Надолу**.
- Ако задните високоговорители (продават се отделно) са свързани, се поддържа настройката „**Rear Level**" и „**Rear Top Level**". За да настроите силата на звука на „**Rear Level**" и „**Rear Top Level**" между -6 до +6, като използвате бутоните **Нагоре**/**Надолу**.

Светодиоден индикатор	**Мига в бяло 1 път**
	"Centre Level" → "Front Top Level"

12

TONE CONTROL

TONE CONTROL

Натискайки бутона, можете да регулирате силата на звука на високите или ниските честоти. Желаният елемент може да се регулира с помощта на бутоните **Нагоре**/**Надолу**. Тази функция е активирана в режима на звука, с изключение на **Standard** режим.

- За да управлявате силата на звука на високите или на басовите тонове, изберете „**Treble**“ или „**Bass**“ в „Настройки на звука“, след което настройте силата на звука между -6~+6, като използвате бутоните **Нагоре**/**Надолу**.
- След като нивото на баса се промени, нивото на уфера също ще се регулира в съответствие с него.

Светодиоден индикатор	**Мига в бяло 1 път**
	„**Treble**“ → „**Bass**“

13

Контрол на звука

Натискайки бутона, можете да зададете аудиофункцията. Желаният елемент може да се регулира с помощта на бутоните **Нагоре**/**Надолу**. При всяка промяна на режима многоцветният светодиод премигва в бяло.

Светодиоден индикатор	**Мига в бяло 1 път**
	“**SpaceFit Sound**” → “**Active Voice Amplifier**” → “**Voice enhancement**” → “**Night Mode**” → “**Sync**” → “**Virtual**”

- **Voice enhancement** прави по-лесно слушането на диалози във филми и по телевизията.
- **Night Mode** е оптимизиран за гледане нощно време с настройки, регулирани така, че да намалят силата на звука, но диалогът да остане ясен.
- Натиснете и задръжте бутона **(Контрол на звука)** за около 5 секунди, за да регулирате звука за всяка честотна лента. Можете да избирате измежду 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 kHz и 10 kHz, като използвате бутоните **Наляво**/**Надясно**, и всяка честота може да се регулира до настройка от -6 до +6 с помощта на бутоните **Нагоре**/**Надолу**. (Уверете се, че режим на звука е с настройка **„STANDARD“**.)
- Ако картината на телевизора и звукът от Soundbar не са синхронизирани, изберете „**Sync**“ в „Контрол на звука“ и след това задайте забавянето на звука между 0~300 милисекунди, като използвате бутоните **Нагоре**/**Надолу**.
- „**Sync**“ се поддържа само за някои функции.
- Функцията на високоговорителя **Virtual** може да бъде **включена**/**изключена** с помощта на бутоните **Нагоре**/**Надолу**.

14

USB порт (Type-C) за зареждане

Светодиодният индикатор свети по време на зареждане. При пълно зареждане светодиодният индикатор се изключва.

- USB кабелът не е предоставен.
- Когато дистанционното управление не работи, тъй като батерията е изтощена, я заредете чрез USB Type-C порта.

Активен гласов усилвател (AVA)

- Анализира външния шум в реално време, докато Soundbar възпроизвежда съдържание, така че гласовото аудио винаги се чува ясно.
- Не се записват данни по време на анализа.

Използване на скритите бутони (бутони с повече от една функция)

Скрит бутон		Страница за справки
Бутон на дистанционното управление	**Функция**	
WOOFER (Нагоре)	Включване/изключване на дистанционното управление на телевизора (Готовност)	страница 13
Нагоре	ID SET	страница 9
(Контрол на звука)	7-лентов еквалайзер	страница 11
(Източник)	Вкл./Изкл. на аудио обр. връзка (Готовност)	страница 9

Изходни спецификации за различните режими за звуков ефект

Ефект	Вход	Изход	
		Само със субуфер	С комплект субуфер и безжични задни високоговорители
Surround	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала
Game	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала
Standard	2.0 канала	2.1 канала	2.1 канала
	5.1 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала
Adaptive Sound	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала
DTS Virtual:X	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала

- Комплектът безжични задни високоговорители Samsung може да бъде закупен отделно. За закупуване на комплект се обърнете към търговеца, от който сте закупили своя Soundbar.
- Съраунд високоговорителите няма да издават звук през 2-каналния изход, когато се използва режим **STANDARD**. За да включите звука на съраунд високоговорителите, променете режима на ефектите на **SURROUND**.
- Когато входният източник е Dolby Atmos®, настройката само за събуфъра осигурява 3.1.2-канален звук, докато установката на комплекта събуфър и безжичен заден високоговорител осигурява 5.1.4-канален звук.

Регулиране на силата на звука на Soundbar с дистанционното управление на телевизора

Регулирайте силата на звука на Soundbar с дистанционното управление на телевизора.

- Тази функция може да се използва само с ИЧ дистанционно управление. Bluetooth дистанционни управления (дистанционни управления, при които се изисква сдвояване) не се поддържат.
- Задайте за високоговорителя на телевизора настройка **Външен високоговорител**, за да използвате тази функция.
- Производители, които поддържат тази функция:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Изключете Soundbar.
2. Натиснете нагоре и задръжте бутона **WOOFER** за 5 секунди.
   При всяко натискане нагоре и задържане на бутона **WOOFER** за 5 секунди режимът се променя, като последователността е следната: **OFF-TV REMOTE** (режим по подразбиране), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Бутон на дистанционното управление	Светодиоден индикатор	Статус
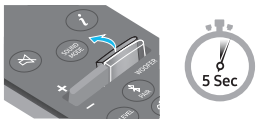	(Режим по подразбиране) **Червено премигва X1** „OFF-TV REMOTE" (Режим по подразбиране)	Деактивирайте дистанционното управление на телевизора.
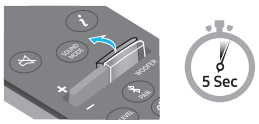	**Мига в циановo1 път** "SAMSUNG-TV REMOTE"	Активирайте ИЧ дистанционно управление на телевизора Samsung.
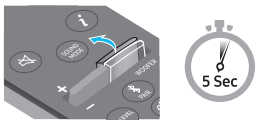	**Премигва в синьо X1** „ALL-TV REMOTE"	Активирайте ИЧ дистанционно управление на телевизора на трета страна.

04 СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR

Включване на захранването и устройствата

Използвайте захранващия кабел, за да свържете субуфъра и Soundbar към електрически контакт в следния ред:

- За повече информация относно необходимото електрозахранване и потреблението на електроенергия направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна страна на основното устройство на Soundbar)

1. Включете захранващия кабел към субуфера.

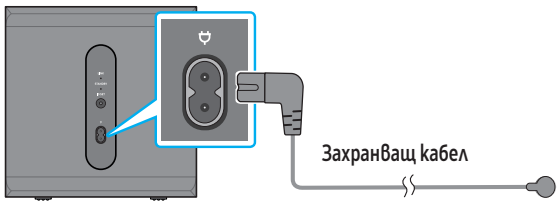

Задна страна на субуфера

2. Свържете захранващия кабел към Soundbar.

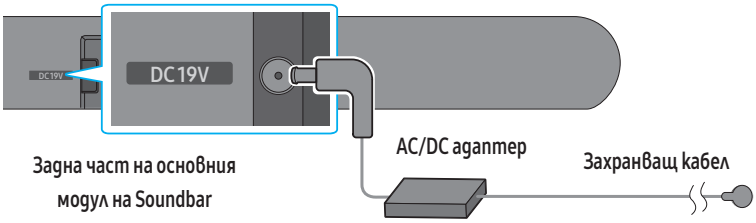

Задна част на основния модул на Soundbar

3. Свържете захранването със Soundbar и субуфера. Субуферът се свързва автоматично, когато се включи Soundbar.

LED ЗА LINK – свети в синьо

ЗАБЕЛЕЖКА

- Свържете захранването на субуфера преди свързване със Soundbar. Субуферът ще бъде автоматично свързан при включване на Soundbar.
- Ако извадите и поставите отново захранващия кабел в контакта, докато продуктът е включен, Soundbar се включва автоматично.

Ръчно свързване на субуфера

Преди извършване на процедурата по ръчно свързване по-долу:

- Проверете дали захранващите кабели на Soundbar и събуфъра са свързани правилно.
- Уверете се, че Soundbar е изключен.

1. Изключете основното устройство Soundbar.
2. Натиснете и задръжте **ID SET** в задната част на субуфера за най-малко 5 секунди.
   - Червеният индикатор отзад на всеки високоговорител се изключва и синият индикатор премигва.

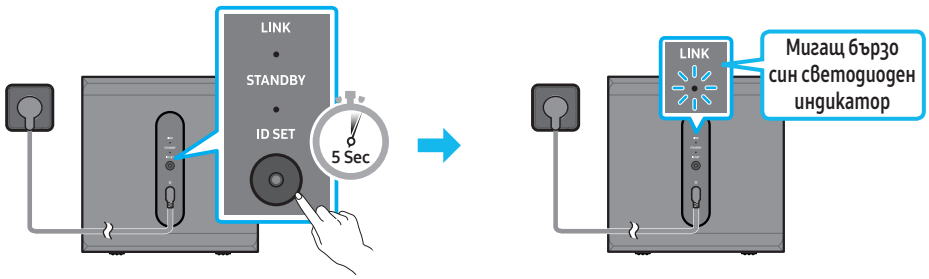

Задна страна на субуфера

Задна страна на субуфера

3. Натиснете бутона **Нагоре** на дистанционното управление за 5 секунди.
   - Soundbar ще се включи автоматично, когато приключи процедурата по **ID SET**.

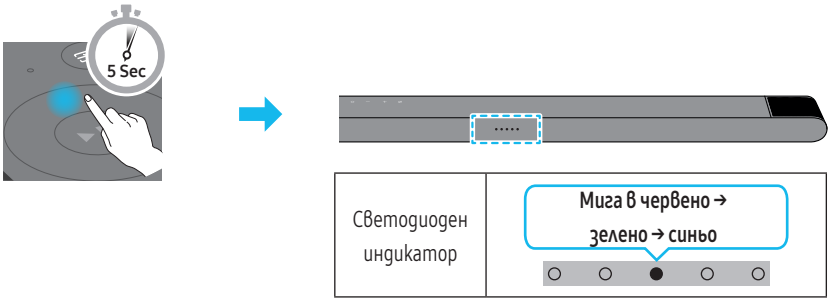

4. Проверете дали светодиодният индикатор за връзка LINK свети постоянно в синьо (връзката е осъществена).

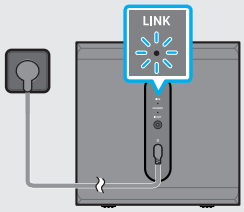

LED ЗА LINK – свети в синьо

Светодиодният индикатор за връзка LINK спира да премигва и свети постоянно в синьо, когато е установена връзка между Soundbar и безжичния субуфер.

Светодиодни индикатори от задната страна на субуфера

Светодиоден индикатор	Статус	Описание	Разделителна способност
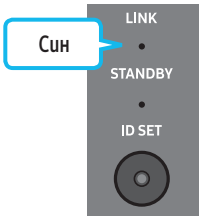	Включен	Успешно свързване (нормална работа)	-
	Мига	Връзката се възстановява	Проверете дали захранващият кабел, свързан към основното устройство Soundbar, е включен правилно или изчакайте около 5 минути. Ако мигането продължи, опитайте ръчно да свържете със субуфера. Вижте страница 15.
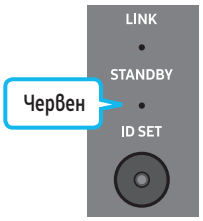	Включен	Готовност (при изключено основно устройство на Soundbar)	Проверете дали захранващият кабел, свързан към основното устройство Soundbar, е включен правилно.
		Неуспешно свързване	Свържете отново. Вижте инструкциите за ръчно свързване на страница 15.
	Мига	Неизправност	Вижте информацията за контакт със сервизния център на Samsung в това ръководство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако основното устройство е изключено, безжичният събуфър ще влезе в режим на готовност и светодиодът STANDBY отзад на събуфъра ще стане червен, след като премигне няколко пъти в синьо.
- Ако в близост до Soundbar използвате устройство, което ползва същата честота като Soundbar, смущенията може да доведат до прекъсвания на звука.
- Максималното разстояние на предаване на безжичния сигнал от основния модул е около 10 m, но може да варира в зависимост от условията на работа. Ако между основния модул и безжичния събуфър има стоманобетонова или метална стена, системата може изобщо да не работи, защото безжичният сигнал не може да проникне през метал.

⚠ ВНИМАНИЕ

- В безжичния субуфер има вградени антени за приемане на безжичен сигнал. Пазете модула от вода и влага.
- За оптимално качество на звука, уверете се, че в зоната около безжичния събуфър няма препятствия.

Свързване на SWA-9500S (продава се отделно) към Soundbar

За да постигнете истински безжичен съраунд звук, свържете комплекта от безжични задни високоговорители на Samsung (SWA-9500S, продава се отделно) към Soundbar.

За подробна информация относно свързването вижте ръководството на комплекта безжични задни високоговорители Samsung.

05 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР

Свързване на телевизор, който поддържа HDMI ARC (канал за обратен звук)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Когато използвате HDMI към Micro HDMI кабел, внимавайте да не счупите кабелната клема.
- Когато HDMI кабелът е свързан, първо се получава HDMI сигналът.
- За да свържете с HDMI кабела телевизора и Soundbar, уверете се, че сте свързали изводите, обозначени с ARC. В противен случай телевизорът може да не издава звук.
- Препоръчителният кабел е **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

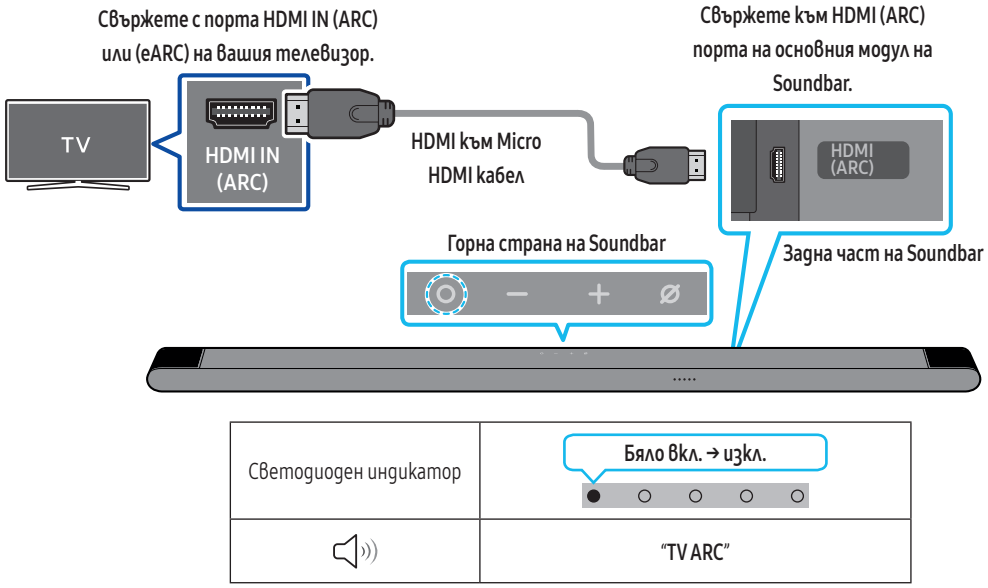

Светодиоден индикатор	Бяло вкл. → изкл.
	"TV ARC"

1. При изключени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела, както е показано на фигурата.
2. Включете Soundbar и телевизора.
3. Звукът на телевизора ще излиза през Soundbar.
   - Ако звукът от телевизора не се възпроизвежда, натиснете **(Мултифункционалния)** бутон в горната част на Soundbar или бутона **(Източник)** на дистанционното управление, за да изберете режима „**TV ARC**".
   - Когато звукът не се извежда, проверете отново връзката с HDMI кабела.
   - Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление на телевизора, за да промените силата на звука на Soundbar.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчваме по възможност да използвате безжилен HDMI кабел. Ако HDMI кабелът е с жила, използвайте кабел с диаметър под 14 mm.
- Тази функция не е на разположение, ако HDMI кабелът не поддържа ARC.
- Когато звукът на предаването е кодиран в Dolby Digital и „Формат на изходящия цифров звук" на вашия телевизор е зададен на PCM, препоръчваме да промените настройката на Dolby Digital. Когато настройката на телевизора се промени, качеството на звука ще се повиши. (Телевизионното меню може да използва различни думи за Dolby Digital и PCM в зависимост от производителя на телевизора.)

Свързване през Bluetooth

Когато телевизор Samsung е свързан през Bluetooth, можете да чуете стерео звука, без при това да се нуждаете от кабел.

- Може да се свърже само по един телевизор Samsung.
- Може да се свърже телевизор на Samsung, който поддържа Bluetooth. Проверете спецификациите на вашия телевизор.

Първоначално свързване

1.

Бутон за Bluetooth сдвояване	Светодиоден индикатор
(ИЛИ) При режим „**Bluetooth**" 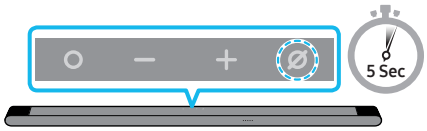	 Сдвояване Връзката е осъществена • Докато се извършва сдвояването, многоцветният светодиод се променя последователно в **червено** → **зелено** → **синьо**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Изберете режим Bluetooth на телевизора Samsung.
   (напр. Начало ( ) → Меню → Настройки ( ) → Всички настройки ( ) → Звук → Звуков изход → Списък на Bluetooth високоговорители → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Изберете „**[AV] Samsung Soundbar S***B**" от списъка на екрана на телевизора.
   Наличен Soundbar е показан с „**Необходимост от сдвояване**" или „**Сдвоен**" на списъка с Bluetooth устройства. За свързване на телевизор Samsung със Soundbar изберете съобщението и след това установете връзка.
4. А сега можете да чуете звука на телевизора Samsung през Soundbar.

Ако устройството не успее да се свърже

- Ако в списъка с високоговорители на телевизора Samsung имате съществуващ Soundbar (например **[AV] Samsung Soundbar S***B**), го изтрийте.
- След това повторете стъпки от 1 до 3.

Прекъсване на връзката на Soundbar към телевизора Samsung

Натиснете **(Мултифункционалния)** бутон на горната страна на Soundbar или бутона **(Източник)** на дистанционното управление, за да изберете режим, различен от „**Bluetooth**".

- Прекъсването на връзката отнема време, тъй като телевизорът Samsung трябва да получи отговор от Soundbar.
  (Необходимото време може да се различава в зависимост от модела телевизор Samsung.)

Бележки относно свързване през Bluetooth

- Разположете ново устройство в диаметър от 1 m, за да установите връзка през Bluetooth.
- Ако ви бъде поискан ПИН код при свързване с Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- Soundbar автоматично се изключва след 18 минути в състояние на готовност.
- Soundbar може да не извършва правилно търсене на Bluetooth или свързване при следните обстоятелства:
  - Ако около Soundbar има силно електрическо поле.
  - Ако няколко Bluetooth устройства едновременно са сдвоени със Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
- Електронните устройства може да предизвикат радиосмущения. Устройствата, които създават електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др., трябва да бъдат държани далеч от основното устройство на Soundbar.

Свързване чрез Wi-Fi

Контролен списък за проверка преди свързване

- Wi-Fi връзката е налична само на телевизор Samsung.
- Проверете дали **безжичният рутер (Wi-Fi)** е включен и дали **телевизорът е свързан с рутера**.
- Телевизорът и Soundbar трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа (Wi-Fi).
- Ако безжичният рутер (Wi-Fi) използва DFS канал, няма да можете да осъществите Wi-Fi връзка между телевизора и Soundbar. Свържете се с вашия доставчик на интернет услуги за подробности.
- Тъй като менютата може да се различават в зависимост от годината на производство, вижте ръководството на телевизора.
- За да свържете телевизора към Soundbar чрез Wi-Fi, първо свържете Soundbar към безжичен рутер. Вижте страница 25 за подробности как да осъществите Wi-Fi връзка.

1. За повече информация относно Wi-Fi връзката към Soundbar вижте стр. 25, „**Метод 2. Свързване през Wi-Fi (безжична мрежа)**“.
2. Сменете входящия източник на телевизора чрез аудио менюто на Soundbar.
   - **Телевизори Samsung, предлагани на пазара от 2017 г. нататък**
     Звук → Звуков изход → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Свързване към телевизор, който поддържа Dolby Atmos

Контролен списък за проверка преди свързване

- Dolby Atmos® се поддържа в режим „**TV ARC**" или „**Wi-Fi**".
- Уверете се, че съдържанието поддържа Dolby Atmos®.

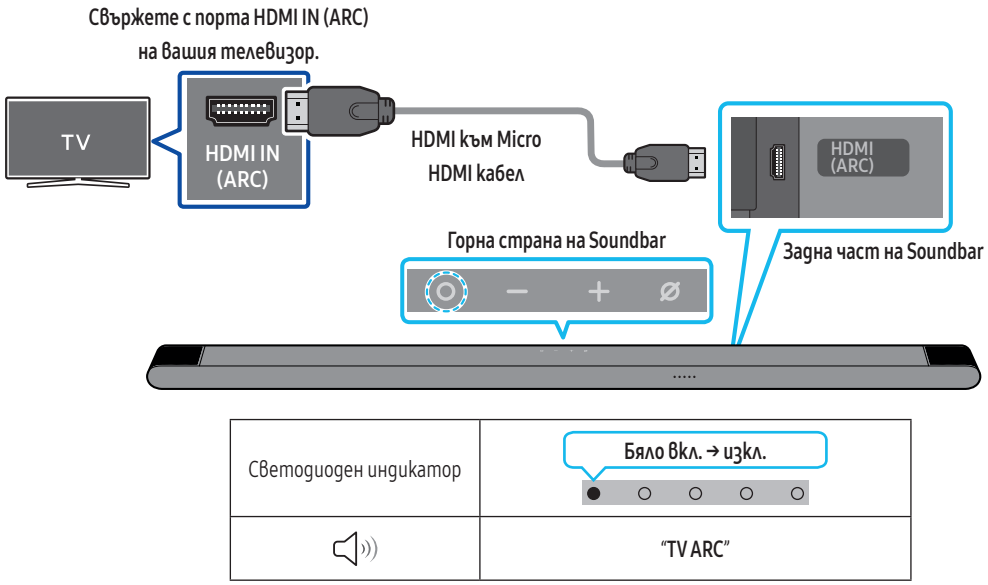

Светодиоден индикатор	Бяло вкл. → изкл.
	"TV ARC"

1. При изключени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела, както е показано на фигурата.
2. Включете Soundbar и телевизора.
3. Телевизионният звук се извежда от Soundbar.

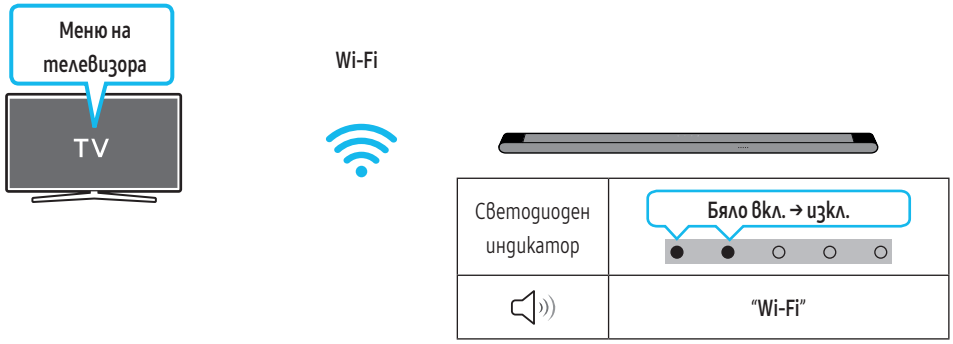

Светодиоден индикатор	Бяло вкл. → изкл.
	"Wi-Fi"

1. Свържете Soundbar и телевизора към една и съща безжична мрежа (Wi-Fi).
2. За изходящ звук от телевизора изберете Soundbar.
3. Телевизионният звук се извежда от Soundbar.

ЗАБЕЛЕЖКА

- **Когато използвате Dolby Atmos®**: Ако входният източник е Dolby Atmos®, вижте **„Изходни спецификации за различните режими за звуков ефект" на стр. 12**.
- **Конфигуриране на Dolby Atmos® на BD плейър или друго устройство, свързано към телевизора.**
  Отворете опциите за аудио изход в менюто за настройки на вашия BD плейър или на друго устройство и се уверете, че за Bitstream е избрана опция „Без кодиране". Например в BD плейъра Samsung отидете в Меню Начало → Звук → Цифров изход, след което изберете Bitstream (необработен).
- Тази функция е налична в някои телевизори Samsung и в някои модели Soundbar.

Използване на функцията Q-Symphony

При Q-Symphony Soundbar се синхронизира с телевизор Samsung, за да се избежда звук от две устройства за оптимален съраунд ефект. Когато се свърже Soundbar, се показва менюто **TV+Soundbar** под менюто **Звуков изход** на телевизора. Изберете съответното меню.

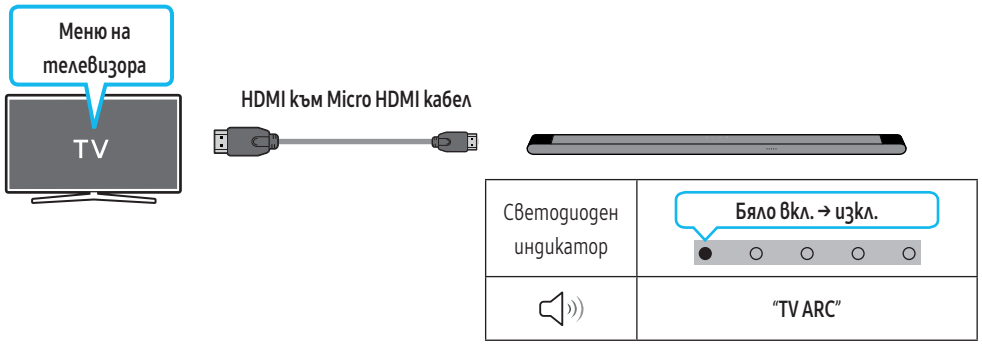

- Пример на телевизионно меню: **Телевизор + име на серията на Soundbar [AV] (HDMI)**

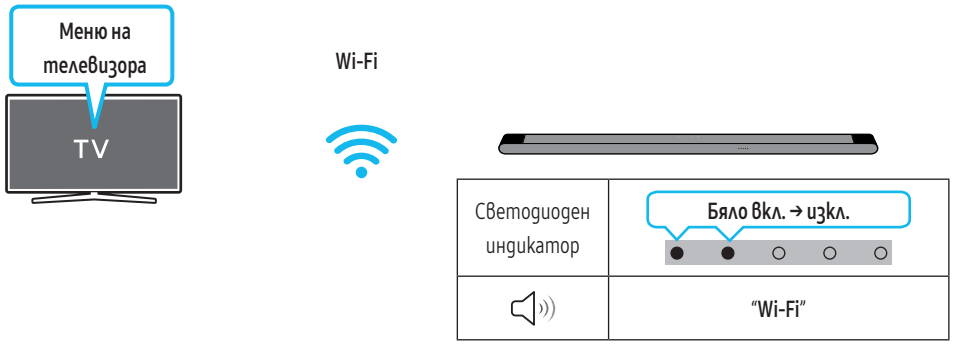

- Пример на телевизионно меню: **Име на серията TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да работи според кодека, поддържан от телевизора.
- Тази функция се поддържа само когато е свързан HDMI кабелът или Wi-Fi.
- Уверете се, че вашите телевизор и Soundbar са свързани към един и същ безжичен рутер/честота.
- Тази функция е налична в някои телевизори Samsung и в някои модели Soundbar.

Използване на звука Spacefit

Осигурява оптимизирано качество на звука, като анализира пространството, в което се слуша.

Метод 1. Свързване чрез Soundbar

За да активирате тази функция, включете режима SpaceFit Sound с дистанционното управление на Soundbar.

(⚙ (**Контрол на звука**) → **„SpaceFit Sound изкл."** → ▲ (**Нагоре**) → „**SpaceFit Sound вкл.**")

- Това е налично във всички режими на звука.

Метод 2. Свързване чрез телевизор

За да активирате тази функция, включете режима Адаптивен звук+ в менюто на телевизора Samsung.

(Начало (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Всички настройки (⚙) → General → Настройки за интелигентен режим → Адаптивен звук+)

- Режимът на звука на Soundbar ще се смени автоматично на **Адаптивен звук+**, ако активирате режима **Адаптивен звук+** на вашия телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция работи, когато Soundbar се свърже към някои телевизори Samsung.

06 СВЪРЗВАНЕ КЪМ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

Метод 1. Свързване през Bluetooth

Когато мобилно устройство е свързано през Bluetooth, можете да чуете стерео звука, без при това да се нуждаете от кабел.

- Когато свържете сдвоено Bluetooth устройство при изключен Soundbar, последният се изключва автоматично.

Мобилно устройство

Първоначално свързване

Когато се свържете към ново Bluetooth устройство, уверете се, че устройството е на разстояние от 1 m.

1.

Бутон за Bluetooth сдвояване	Светодиоден индикатор
 (ИЛИ) При режим „**Bluetooth**" 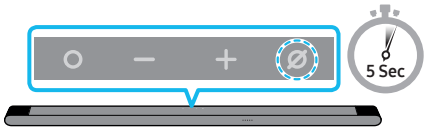	 Сдвояване Връзката е осъществена • Докато се извършва сдвояването, многоцветният светодиод се променя последователно в **червено** → **зелено** → **синьо**. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. От списъка, който се появява на вашето устройство, изберете „**[AV] Samsung Soundbar S***B**".
3. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройството, свързано през Bluetooth към Soundbar.

Ако устройството не успее да се свърже

- Ако в списъка с високоговорители на мобилното устройство имате съществуващ Soundbar (например „**[AV] Samsung Soundbar S***B**"), го изтрийте.
- Повторете стъпки 1 и 2.

Бележки относно свързване през Bluetooth

- Разположете ново устройство в диаметър от 1 m, за да установите връзка през Bluetooth.
- Ако ви бъде поискан ПИН код при свързване с Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- Soundbar автоматично се изключва след 18 минути в състояние на готовност.
- Soundbar може да не извършва правилно търсене на Bluetooth или свързване при следните обстоятелства:
  - Ако около Soundbar има силно електрическо поле.
  - Ако няколко Bluetooth устройства едновременно са сдвоени със Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
- Електронните устройства може да предизвикат радиосмущения. Устройствата, които създават електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др., трябва да бъдат държани далеч от основното устройство на Soundbar.
- Soundbar поддържа SBC данни (44,1 kHz, 48 kHz).
- Свържете само към Bluetooth устройство, което поддържа функцията A2DP (AV).
- Не можете да свържете Soundbar към Bluetooth устройство, което поддържа само функцията HF (Hands Free, хендсфри).
- Когато свързвате Soundbar към Bluetooth устройство, разположете устройствата възможно най-близо едно до друго.
- Колкото по-далеч се намира Soundbar от Bluetooth устройството, толкова по-лошо ще е качеството на звука.
  Bluetooth връзката може да бъде прекъсната, когато устройствата са извън ефективния обхват.
- Bluetooth връзката може и да не функционира според предназначението в зони със слаб сигнал.

- Bluetooth устройство може да излъчи шум или да не функционира правилно в следните условия:
  - Когато тялото е в контакт с приемо-предавателя на сигнала на Bluetooth устройството или Soundbar
  - В ъгли или когато в близост има препятствие, като например стена или преграда, където могат да настъпят електрически промени.
  - Когато е изложено на радиосмущения поради факта, че в същите честотни диапазони работят и други продукти, като медицинско оборудване, микровълнови печки и безжични LAN устройства.
  - Препятствия, като например врати и стени, може да повлияят на качеството на звука дори когато устройствата се намират в пределите на ефективния обхват.
- Имайте предвид, че вашият Soundbar няма да може да бъде сдвоен с други Bluetooth устройства, докато се използва опцията Bluetooth.
- Това безжично устройство може да предизвика електрически смущения по време на работата си.

Прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и Soundbar

Можете да прекъснете връзката между Bluetooth устройство и Soundbar. За инструкции вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Връзката към Soundbar ще бъде прекъсната.
- Ако връзката между Soundbar и Bluetooth устройството бъде прекъсната, многоцветният светодиоден индикатор на Soundbar ще премигне три пъти в „**червено**“.

Прекъсване на връзката на Soundbar към Bluetooth устройството

Натиснете **(Мултифункционалния)** бутон, разположен на горната страна на Soundbar, или бутона **(Източник)** на дистанционното управление, за да превключите режима от „**Bluetooth**“.

- Прекъсването на връзката отнема време, тъй като Bluetooth устройството трябва да получи отговор от Soundbar. (Времето за прекъсване на връзката може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството)

Метод 2. Свързване през Wi-Fi (безжична мрежа)

За да свържете Soundbar към мобилно устройство през безжична мрежа (Wi-Fi), се изисква приложение **SmartThings**.

Първоначално свързване

1. Инсталирайте и стартирайте приложението **SmartThings** от вашето мобилно устройство (смартфон или таблет).
2. Следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да добавите Soundbar.
   - Възможно е на някои устройства да не се появи автоматичният изскачащ прозорец (втората екранна снимка по-долу). Ако изскачащият прозорец не се появи, натиснете + на екрана **Home**. Soundbar е добавен към приложението.
   - Илюстрацията по-долу може да се различава в зависимост от версията на приложението.

Използване на Tap Sound

Докоснете Soundbar с мобилното си устройство, за да се възпроизведе звукът на съдържанието на мобилното устройство през Soundbar.

- В зависимост от мобилното устройство тази функция може да не се поддържа.
- Тази функция е съвместима само с мобилни устройства Samsung с Android 8.1 или по-нова версия.

1. Включете функцията **Tap Sound** на мобилното устройство.
   - Вижте „**Настройка на функцията Tap Sound**“ по-долу за подробности как да включите функцията.
2. Докоснете Soundbar с мобилното устройство. Изберете „**Start now**“ в изведения прозорец със съобщение.
   Чрез Bluetooth се установява връзка между мобилното устройство и Soundbar.
3. Възпроизвеждайте звука на съдържанието на мобилното устройство през Soundbar.
   - Тази функция свързва чрез Bluetooth мобилно устройство към Soundbar чрез разпознаване на вибрацията, която възниква при контакт на устройството със Soundbar.
   - Уверете се, че мобилното устройство не докосва остър ъгъл на Soundbar. Soundbar или мобилното устройство може да се надраскат или повредят.
   - Препоръчва се мобилното устройство да бъде покрито с калъф. Леко натиснете широката площ в горната част на Soundbar, без да прилагате прекомерна сила.
   - За да използвате тази функция, актуализирайте приложението **SmartThings** до най-новата версия.
     В зависимост от версията на приложението функцията може да не се поддържа.

Настройка на функцията Tap Sound

Използвайте приложението **SmartThings**, за да включите функцията **Tap View, Tap Sound**.

1. На мобилното устройство стартирайте приложението **SmartThings**.
2. Изберете (→) от екрана на приложението **SmartThings**, който се показва на мобилното устройство.
3. За „**Tap View, Tap Sound**“ задайте Вкл., за да работи функцията, когато до Soundbar се приближи мобилно устройство. Функцията е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато мобилното устройство е в енергоспестяващ режим, функцията **Tap Sound** не работи.
- Функцията **Tap Sound** може да не работи, ако в близост до Soundbar има устройства, които причиняват радиосмущения, например електрически устройства. Устройствата, които причиняват радиосмущения, трябва да бъдат поставяни на достатъчно разстояние от Soundbar.

07 СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ APPLE AIRPLAY 2

- Тази функция може да не е на разположение в някои държави.
- Този Samsung Soundbar поддържа AirPlay 2 и изисква версия на iOS 11.4 или по-нова.

С AirPlay 2 можете да излъчвате поточно музика, подкастове и друго аудио от вашите устройства на Apple към Soundbar на Samsung.

- Уверете се, че Soundbar е включен и свързан към същата Wi-Fi мрежа като вашето устройство на Apple.
- Изберете от поддържано от AirPlay приложение или Контролен център на вашия iPhone, iPad или Mac.
- Изберете Soundbar от списъка с налични устройства, за да възпроизвеждате текущото аудио към него.

08 МОНТИРАНЕ НА СТЕННАТА СТОЙКА

Предпазни мерки при монтиране

- Монтирайте само върху вертикална стена.
- Не монтирайте на място с висока температура или влажност.
- Проверете дали стената е достатъчно здрава, за да издържи теглото на продукта. Ако не е, подсилете я или изберете друго място за монтаж.
- Свържете кабелите от устройството към външни устройства, преди да монтирате Soundbar на стената.
- Преди да монтирате устройството, уверете се, че то е изключено и щепселът му е изваден от контакта. В противен случай може да се получи електрически удар.

Компоненти за стенен монтаж



Водач за стенна стойка

x 2

Държач-винт



x 4

(M5 X L55)

Винт



x 2

Скоба за стенна стойка

x 4

Винт/дюбел

1. Поставете **Водачът за стенна стойка** срещу повърхността на стената.
   - **Водачът за стенна стойка** трябва да е поставен хоризонтално.
   - Ако телевизорът ви е монтиран на стената, монтирайте Soundbar на поне 5 cm под телевизора.

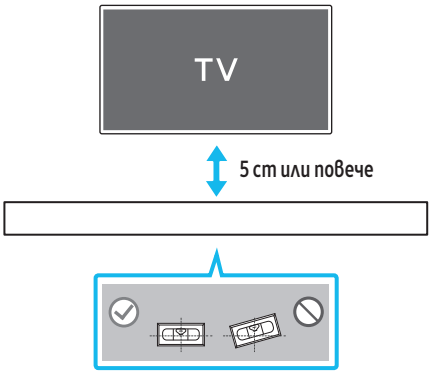

2. Подравнете **централната линия на водача за стенна стойка** спрямо центъра на телевизора (ако монтирате Soundbar под телевизора) и след това закрепете **Водачът за стенна стойка** към стената, като използвате микро.
   - Ако не монтирате под телевизор, поставете **централната линия** в центъра на зоната за монтаж.

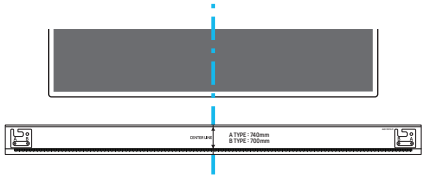

Централна линия

3. Пъхнете върха на химикал или подострен молив през центъра на изображенията **A-TYPE** и **B-TYPE** във всеки край на водача, за да маркирате отворите за поддържащите винтове, след това махнете **Водачът за стенна стойка**.

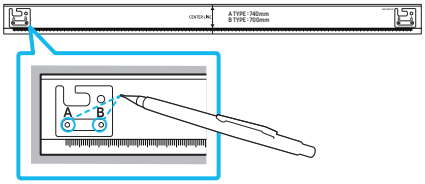

4. Като използвате бормашина с подходящ размер, пробийте отвор в стената върху всяка маркировка.
   - Ако маркировките не съответстват на позициите на щифтовете, поставете подходящи опори или болтове в отворите, преди да поставите поддържащите винтове. Ако използвате опори или уплътнители, уверете се, че отворите, които пробивате, са достатъчно големи за опорите или уплътнителите, които ползвате.
5. Пъхнете винт (не се доставя с комплекта) във всеки **винт** и след това завийте всеки винт здраво в отвора на поддържащия винт.

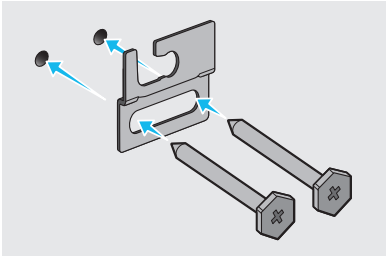

6. Монтирайте **2-та монтажни елемента скоба – стена** в правилното направление в задната част на Soundbar, като използвате 2 **държача на винтове**.

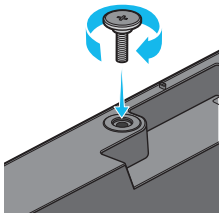

- При сглобяването се уверете, че закачващите части на **монтажните елементи скоба – стена** са разположени зад гърба на Soundbar.

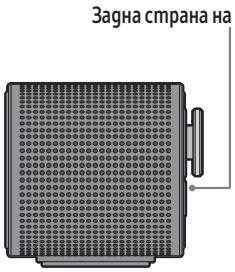

7. Монтирайте Soundbar заедно с прикачените **монтажни елементи скоба – стена**, като окачите **монтажните елементи скоба – стена** на **държачите на винтове** на стената.

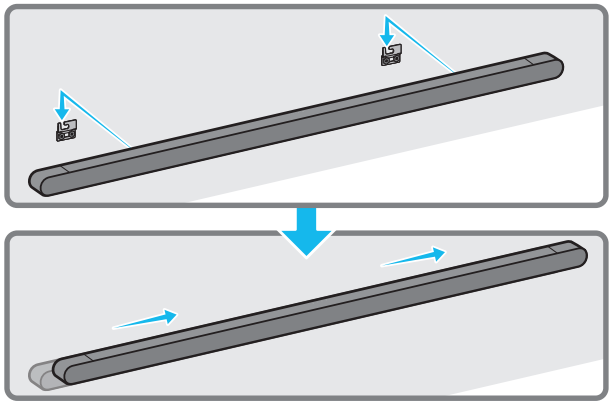

8. Плъзнете Soundbar надолу, както е показано по-долу, за да могат **монтажни елементи скоба – стена** да застанат стабилно върху **държачите на винтове**.
   - Поставете **държачите на винтове** в широката (задна) част на **монтажните елементи скоба – стена**, след което приплъзнете надолу **монтажните елементи скоба – стена**, за да могат **монтажните елементи скоба – стена** да застанат стабилно на **държачите на винтове**.

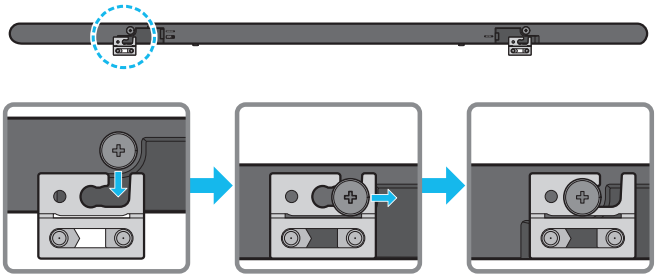

09 ПОСТАВЯНЕ НА SOUNDBAR ПРЕД ТЕЛЕВИЗОР

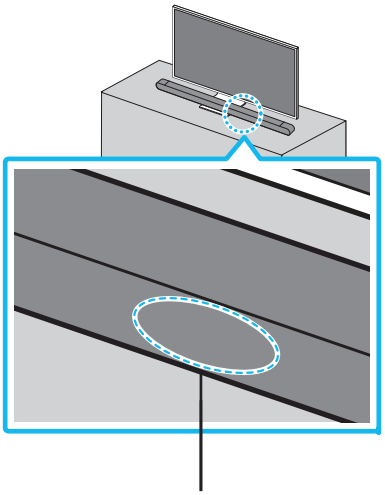

Както е показано на фигурата, подравнете центъра на Soundbar спрямо центъра на телевизора и внимателно поставете Soundbar на стойката за телевизора.
Същевременно трябва да разположите микрофоните пред стойката, за да няма смущения при гласовото разпознаване.

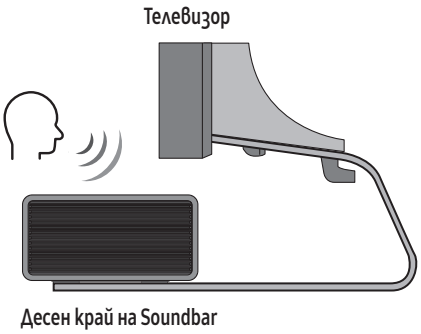

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че Soundbar е поставен върху стабилна хоризонтална повърхност.
- Недостатъчното отстояние от телевизора може да доведе до проблеми с гласовото разпознаване и акустиката.
- Илюстрацията по-горе се различава според съответния модел.

10 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Автоматична актуализация

Когато през Soundbar се установи връзка с интернет, софтуерните актуализации се извършват автоматично, дори когато Soundbar е изключен.

- За да се използва функцията Auto Update (Автоматична актуализация), Soundbar трябва да е с установена връзка с интернет.
  Wi-Fi връзката със Soundbar ще бъде прекъсната при изключване на захранващия кабел на Soundbar или при прекъсване на захранването. Ако захранването бъде прекъснато, когато се възстанови или когато включите отново захранващия кабел, включете Soundbar и след това установете отново връзка с интернет.

Актуализация чрез USB

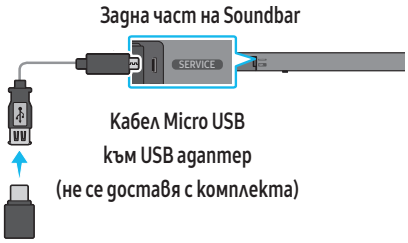

Възможно е в бъдеще Samsung да предлага актуализации за фърмуера на системата Soundbar.

Когато има налична актуализация, можете да актуализирате Soundbar чрез свързване на USB флаш паметта, съдържаща актуализирания фърмуер, към порта **SERVICE** на Soundbar.

1. Отидете на (www.samsung.com) → потърсете името на модела от опцията на менюто за поддръжка на клиенти.
   - За повече информация относно актуализациите вижте ръководството за надстройка.
2. Изтеглете файла за надграждане (USB тип).
3. Разархивирайте файла, за да създадете папка с името на файла.
4. Запазете създадената папка на USB носител и след това го свържете към Soundbar.
5. Включете Soundbar. Тогава продуктът се актуализира в рамките на 3 минути.

Светодиоден индикатор	Бялото се мести от ляво надясно и от дясно наляво

- По време на актуализацията не го изключвайте и не вадете USB носителя.
- Ако жълтият светодиод се включи след завършване на софтуерната актуализация, това означава, че е в процес допълнителна актуализация. Когато това се случи, не изключвайте захранването и не премахвайте USB.
- Ако актуализацията не продължи, свържете захранващия кабел на Soundbar отново.
- Ако е инсталирана най-новата версия, не се извършва никаква актуализация.
- В зависимост от типа USB има вероятност да не се поддържат актуализации.
- Ако няма наличен файл за актуализация, индикаторът премигва в червено 3 пъти.

Светодиоден индикатор	Мига в червено 3 пъти

- Ако файлът за актуализация е в същата или по-стара версия от съществуващата, индикаторът премигва 3 пъти в циан.

Светодиоден индикатор	Мига в цианово 3 пъти

Нулиране

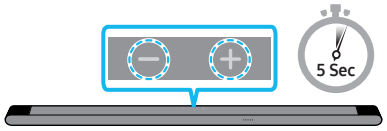

При включен Soundbar натиснете едновременно бутоните — +**(Сила на звука)** на устройството за поне 5 секунди. Светодиодният дисплей се променя, както е показано по-долу, и след това Soundbar се нулира.

Светодиоден индикатор	Бялото се мести от ляво надясно и от дясно наляво ↓ Мига в цианово 3 пъти ↓ Премигва в червено → угасва

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Всички настройки на Soundbar са нулирани. Уверете се, че сте извършили това само ако се налага нулиране.

11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да потърсите помощ, проверете следното.

Soundbar не се включва.

- Проверете дали захранващият кабел на Soundbar е поставен правилно в контакта.

Soundbar работи непредсказуемо.

- Извадете захранващия кабел и го поставете отново.
- Изключете и включете захранването на външното устройство и опитайте отново.
- Ако няма сигнал, Soundbar автоматично се изключва след определен период от време. Включете го от бутона за включване/изключване. (Вижте страница 9.)

Дистанционното управление не работи

- Насочете дистанционното управление директно към Soundbar.
- Презаредете дистанционното управление.

Индикаторът на Soundbar свети постоянно в червено.

- Микрофонът е изключен.
  Включете микрофона. (Вижте страница 7.)

От Soundbar не се извежда звук.

- Звукът от Soundbar е прекалено слаб или заглушен. Регулирайте силата на звука.
- Когато е свързано външно устройство (декодер за телевизия, Bluetooth устройство, мобилно устройство и т.н.), регулирайте силата на звука на външното устройство.
- За изходящ звук от телевизора изберете Soundbar. (Телевизор Samsung: Начало (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Всички настройки (⚙) → Звук → Звуков изход → Select Soundbar)
- Свързването на кабела към Soundbar не бива да е хлабаво. Извадете кабела и го свържете отново.
- Извадете захранващия кабел изцяло, свържете отново и включете захранването.
- Нулирайте продукта и опитайте отново. (Вижте страница 30.)

От събуфъра не се извежда звук.

- Проверете дали светодиодният индикатор на задната част на събуфъра свети в синьо. Свържете Soundbar и събуфъра отново, ако индикаторът мига в синьо или е светнал в червено. (Вижте страница 15.)
- Може да възникне проблем, ако между Soundbar и субуфера има препятствие. Преместете устройствата на място, далеч от препятствия.
- Други разположени наблизо устройства, които изпращат радиочестотни сигнали, могат да прекъснат връзката.
  Дръжте високоговорителя далеч от такива устройства.
- Извадете щепсела и го поставете отново.

Ако има трептене на звука, забавяния или шум от събуфъра

- Наличието на каквито и да е предмети между Soundbar и събуфъра може да доведе до възникването на проблем. Репозиционирайте ги на място, където няма подобни предмети.
- Може да има трептене на звука или забавяния, ако събуфърът е далеч от Soundbar. Поставете ги близо до Soundbar.
- Може да има трептене на звука или забавяния, ако Soundbar е в близост до инструмент или електрически устройства, които могат да предизвикат радиосмущения. Поставете Soundbar далече от устройства, които могат да предизвикат радиосмущения. (Например безжичен рутер)
- Променете състоянието на мрежовата връзка на телевизора от безжична на кабелна.

Силата на звука на високоговорителя на субуфера е прекалено ниска

- Първоначалната сила на звука на съдържанието, което възпроизвеждате, може да е ниска. Опитайте да регулирате нивото на субуфера. (Вижте страница 10.)
- Поставете високоговорителя на субуфера по-близо до вас.

Ако телевизорът не е свързан чрез HDMI (ARC).

- Проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно към ARC клемата. (Вижте страница 17.)
- Възможно е да не може да бъде установена връзка заради свързаното външно устройство (декодер за телевизия, конзола за игри и т.н.). Свържете директно към Soundbar.
- HDMI-CEC може и да не се активира на телевизора. Включете CEC от менюто на телевизора. (Телевизор Samsung: Начало (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Всички настройки (⚙) → Свързване → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Няма звук при включване на телевизора в режим HDMI (ARC)

- Вашето устройство не може да възпроизведе входния сигнал. Променете аудио изхода на телевизора на PCM или Dolby Digital.
  (За телевизор Samsung: Начало (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Всички настройки (⚙) → Звук → Експертни настройки → Формат на изходящия цифров звук)

Soundbar не осъществява връзка чрез Bluetooth.

- Когато се свързва ново устройство, за установяване на връзка включете „**Сдвояване през Bluetooth**". (Натиснете бутона **PAIR** на дистанционното управление или натиснете бутона **(Вкл./Изкл. на микрофона)** на устройството поне за 5 секунди.)
- Ако Soundbar е свързан към друго устройство, първо прекъснете връзката на това устройство, за да смените устройството.
- Свържете го отново, след като премахнете списъка с Bluetooth високоговорители на устройството, което ще се свързва.
  (Телевизор Samsung: Начало (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Всички настройки (⚙) → Звук → Звуков изход → Списък на Bluetooth високоговорители)
- Извадете щепсела и го поставете отново, след това опитайте пак.
- Нулирайте продукта и опитайте отново. (За повече информация вижте „**Нулиране**".)

Звукът се губи, когато е осъществена връзка чрез Bluetooth.

- Някои устройства може да предизвикат радиосмущения, ако се намират твърде близо до Soundbar, например микровълнови печки, безжични рутери и т.н.
- Ако устройството, което е свързано чрез Bluetooth, бъде преместено твърде далеч от Soundbar, звукът може да се изгуби. Преместете устройството по-близо до Soundbar.
- Ако част от вашето тяло е в контакт с приемо-предавателя на Bluetooth сигнала или продуктът е монтиран върху метална повърхност, звукът може да се изгуби. Проверете монтажната среда и условията за употреба.

Soundbar не осъществява връзка с Wi-Fi мрежата.

- Проверете дали безжичният рутер е включен.
- Изключете рутера, включете го и след това опитайте отново.
- Soundbar няма да осъществи връзка, ако безжичният сигнал е твърде слаб. Опитайте да преместите маршрутизатора по-близо до Soundbar или да отстраните всички препятствия между Soundbar и маршрутизатора, ако е възможно.
- Ако безжичният рутер е нов, ще трябва да преконфигурирате мрежовите настройки на високоговорителя.

Soundbar не се включва автоматично заедно с телевизора.

- Когато изключите Soundbar, докато гледате телевизия, се деактивира синхронизирането на захранването с телевизора. Първо изключете телевизора.

Функцията AVA не е налична в посочените по-долу случаи.

- Функцията AVA няма да е налична, когато се използва функцията Q-symphony.
- Функцията AVA няма да е налична, когато микрофонът е изключен.

След като свързах телевизора към Soundbar, превключих режима на Soundbar. След това от телевизора не се извеждаше звук.

- Ако свържете Soundbar към мобилно устройство, докато Soundbar е свързан към телевизора, Soundbar извежда звук от мобилното устройство, като същевременно поддържа връзката към телевизора. Така че звукът от телевизора няма да се извежда никъде.
- Прекъснете връзката към мобилното устройство и звукът от телевизора отново ще се извежда от Soundbar.

12 ЛИЦЕНЗ

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Използвайте телефона, таблета или компютъра си като дистанционно управление за Spotify. Отидете на spotify.com/connect, за да разберете как
- Софтуерът на Spotify подлежи на лицензиране от трети страни, посочени тук: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Само модел, отговарящ на изискванията на ENERGY STAR

- Вашият продукт на Samsung отговаря на изискванията на ENERGY STAR с фабричните си настройки по подразбиране. Промяната на определени функции, настройки и функционалност на този продукт може да промени консумацията на енергия, като е възможно тя да надхвърли границите, които се изискват за отговаряне на условията на ENERGY STAR.
- Агенция за опазване на околната среда и Министерство на енергетиката. ENERGY STAR е съвместна програма на правителствени агенции, предназначена да популяризира енергийноефективни продукти и практики.

Направете справка на www.energystar.gov за повече информация относно програмата ENERGY STAR.

Само модел, отговарящ на изискванията на ENERGY STAR (Приложимо само за модели Thin Client)

Като партньор на ENERGY STAR®, компанията SAMSUNG е определила, че този продукт отговаря на насоките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

- Програмата ENERGY STAR цели намаляване на емисиите на парникови газове и икономия на енергия чрез доброволно етикетиране.
- Настройката за управление на захранването на този продукт е активирана по подразбиране и има различни настройки за времетраене от 1 минута до 5 часа.
- Продуктът може да бъде събуден от режим на заспиване чрез натискане на бутон върху корпуса.

Само модел, отговарящ на изискванията на ENERGY STAR (останалите модели)

- Като партньор на ENERGY STAR, компанията Samsung е определила, че този продукт или модели продукти отговарят на насоките на ENERGY STAR за енергийна ефективност.

13 БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЦЕНЗ С ОТВОРЕН КОД

За изпращане на запитвания и искания за въпроси във връзка с отворен код се свържете с центъра за отворен код на Samsung (http://opensource.samsung.com)

14 ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

- Предоставените схеми и илюстрации в настоящото Ръководство за потребителя са само за справка и може да се различават от реалния външен вид на продукта.
- Може да се начисли такса за администриране, ако:
  а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя);
  б) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Ще бъдете информирани за административната такса преди посещението на техника.

15 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО

Спецификации

Име на модел	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Тегло	1,4 kg
Размери (Ш x В x Д)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Диапазон на работната температура	От +5°C до +35°C
Диапазон на влажност при работа	10 % ~ 75 %
УСИЛВАТЕЛ Номинална изходна мощност	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Поддържани формати за възпроизвеждане	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО Макс. мощност на предавателя при Wi-Fi връзка	100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz и 5,47 GHz – 5,725 GHz
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО Макс. мощност на предавателя при BT връзка	100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО Макс. мощност на предавателя при SRD връзка	25 mW при 5,775 GHz – 5,875 GHz

Наименование на събуфъра	HW-S800B/HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B/HW-S811B : PS-WB86D
Тегло	6,4 kg
Размери (Ш x В x Д)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
УСИЛВАТЕЛ Номинална изходна мощност	200 W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО Макс. мощност на предавателя при SRD връзка	25 mW при 5,775 GHz – 5,875 GHz

ЗАБЕЛЕЖКА

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.

Предпазна мярка: Ако включите/изключите Wi-Fi, Soundbar ще се рестартира автоматично.

Обща консумация на енергия в режим на готовност (W)	5,1 W
За деактивиране на Wi-Fi връзката:	Натиснете и задръжте бутона **CH LEVEL** на дистанционното управление на Soundbar за повече от 30 секунди, за да включите или изключите Wi-Fi връзката.
За деактивиране на Bluetooth връзката:	Натиснете и задръжте бутона **TONE CONTROL** на дистанционното управление на Soundbar за повече от 30 секунди, за да включите или изключите Bluetooth връзката.

- С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и с приложимите законови изисквания на Обединеното кралство.
  Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:
  http://www.samsung.com, като отидете на Поддръжка и въведете името на модела.
  Този уред може да се използва във всички страни на ЕС и в Обединеното кралство.
  С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi или SRD връзка) на този уред може да се работи само в закрити помещения.

[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Обозначението върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Батерията, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик. Не опитвайте да изваждате батерията или да я изхвърляте в огън. Не разглобявайте, чупете или пробивайте батерията. Ако възнамерявате да изхвърлите продукта, мястото за събиране на отпадъци ще поеме съответните мерки за рециклиране и обработка на продукта, включително батерията.

Отстраняване на батерията
- За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung за опазване на околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, OEEO, батерии, посетете: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1782 НА КОМИСИЯТА
Изисквания за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (NITI STRAŽNJI DIO).
UNUTRA SE NE NALAZE DIJELOVI KOJE KORISNICI MOGU SAMI POPRAVITI. SVE POPRAVKE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Objašnjenje simbola koji se mogu nalaziti na vašem proizvodu Samsung potražite u donjoj tablici.

	OPREZ **OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE OTVARATI.**
	Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.
	Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.
	Proizvod II. razreda: ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne nalazi na proizvodu s kabelom za napajanje, proizvod MORA imati pouzdan spoj na zaštitno uzemljenje.
	Izmjenični napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja izmjenični napon.
	Istosmjerni napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja istosmjerni napon.
	Oprez. Pogledajte upute za upotrebu: ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE

- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

- RADI SPRJEČAVANJA STRUJNOG UDARA, ŠIRU NOŽICU UTIKAČA PORAVNAJTE SA ŠIRIM UTOROM I U POTPUNOSTI UMETNITE.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti povezan s utičnicom izmjenične struje sa sigurnom vezom na uzemljenje.
- Za odspajanje uređaja sa izvora struje, utikač se mora izvući iz strujne utičnice, stoga je potreban pristup strujnoj utičnici.
- Ne izlažite uređaj prskanju ili kapanju. Ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, primjerice vaze, na uređaj.
- Za potpuno isključivanje uređaja morate izvući utikač iz zidne utičnice. Stoga utikač mora u svakom trenutku biti lako dostupan.

MJERE OPREZA

1. Pobrinite se da je napajanje izmjeničnom strujom u kući kompatibilno sa zahtjevima napajanja navedenim na identifikacijskoj naljepnici na donjem dijelu proizvoda. Proizvod postavite vodoravno, na odgovarajućoj podlozi (namještaj), s dovoljno prostora oko njega za prozračivanje (7~10 cm). Osigurajte da otvori za prozračivanje nisu pokriveni. Ne stavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se zagrijava. Ova je jedinica dizajnirana za neprekidnu upotrebu.
   Za potpuno isključivanje jedinice isključite strujni utikač iz zidne utičnice. Iskopčajte jedinicu ako je ne namjeravate koristiti duže vrijeme.
2. Za vrijeme grmljavinskog nevremena odspojite utikač izmjenične struje iz zidne utičnice. Skokovi napona uzrokovani grmljavinom mogu oštetiti jedinicu.
3. Nemojte izlagati jedinicu izravnom sunčevom svjetlu ili drugim izvorima topline. To može uzrokovati pregrijavanje i kvar na jedinici.
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaza), prekomjerne topline (npr. kamina) te opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Iskopčajte kabel napajanja iz zidne utičnice ako je jedinica u kvaru. Vaš proizvod nije namijenjen za industrijsku upotrebu. Namijenjen je samo za osobnu upotrebu. Ako je proizvod pohranjen na niskim temperaturama, može se pojaviti kondenzacija. Ako se jedinica prevozi tijekom zime, prije upotrebe pričekajte približno 2 sata dok se jedinica ne vrati na sobnu temperaturu.
5. **Može doći do požara ili eksplozije, što može uzrokovati oštećenje daljinskog upravljača ili osobne ozljede.**
   - Nemojte udarati daljinski upravljač.
   - Pazite da strane tvari poput metala, tekućine ili prašine ne dođu u kontakt s terminalom za punjenje daljinskog upravljača.
   - Kada je daljinski upravljač oštećen ili osjetite miris dima ili paljevine, odmah prekinite s radom i popravite ga u servisnom centru tvrtke Samsung.
   - Nemojte proizvoljno rastavljati daljinski upravljač.
   - Pazite da mala djeca ili kućni ljubimci ne sišu ili grizu daljinski upravljač. Može doći do požara ili eksplozije, što može uzrokovati oštećenje daljinskog upravljača ili osobne ozljede.

SADRŽAJ

01 Provjeravanje sastavnih dijelova 6

02 Prikaz proizvoda 7

Gornja ploča zvučnika Soundbar . . . 7

Stražnja ploča uređaja Soundbar . . . 8

03 Upotreba daljinskog upravljača za Soundbar 9

O daljinskom upravljaču . . . 9

Način upotrebe daljinskog upravljača . . . 9

Aktivno pojačalo glasa (AVA) . . . 11

Upotreba skrivenih gumba (gumbi s više funkcija) . . . 11

Izlazne specifikacije za različite načine rada zvučnog efekta . . . 12

Podešavanje glasnoće zvučnika Soundbar pomoću daljinskog upravljača za TV . . . 13

04 Povezivanje sustava Soundbar 14

Povezivanje napajanja i jedinica . . . 14

– Ručno povezivanje subwoofera . . . 15

– LED indikator svijetli straga na subwooferu . . . 16

Povezivanje uređaja SWA-9500S (prodaje se zasebno) s uređajem Soundbar . . . 16

05 Povezivanje s TV-om 17

Povezivanje TV-a koji podržava HDMI ARC (Kanal za povrat zvuka) . . . 17

Povezivanje putem Bluetooth veze . . . 18

Povezivanje putem Wi-Fi veze . . . 19

Povezivanje s TV-om koji podržava značajku Dolby Atmos . . . 20

Uporaba funkcije Q-Symphony . . . 21

Upotreba funkcije prilagođavanja zvuka prostoru . . . 22

06 Povezivanje s mobilnim uređajem 23

Metoda 1 Povezivanje putem Bluetooth veze . . . 23

Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežične mreže) . . . 25

Upotreba funkcije Tap Sound . . . 26

07 Povezivanje putem aplikacije Apple AirPlay 2 27

08 Postavljanje zidnog nosača (kompleta za montažu na zid) 28

Mjere opreza pri instalaciji . . . 28

Sastavni dijelovi zidnog nosača . . . 28

09 Postavljanje uređaja Soundbar ispred TV-a 29

10 Ažuriranje softvera 30
Automatsko ažuriranje 30
USB ažuriranje 30
Ponovno postavljanje 30
11 Rješavanje problema 31
12 LICENCA 32
13 Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog koda 33
14 Važne napomene o usluzi 33
15 Specifikacije i vodič 34
Specifikacije 34

01 PROVJERAVANJE SASTAVNIH DIJELOVA



Glavna jedinica sustava Soundbar

Daljinski upravljač uređaja Soundbar

Subwoofer



Prilagodnik AC/DC napajanja (Soundbar)

Kabel za napajanje (Subwoofer, Soundbar)



Kabel HDMI na Micro HDMI

Vodič za zidni nosač



Zidni nosač

Vijak držača



(M5 X L55)

Vijak

Vijak za sidrenje

- Trebate li više informacija o napajanju i potrošnji energije, pogledajte naljepnicu na proizvodu. (Naljepnica: donja strana glavne jedinice sustava Soundbar)
- Kako biste kupili dodatne sastavne dijelove ili opcijske kabele, obratite se Servisnom centru tvrtke Samsung ili Korisničkoj podršci tvrtke Samsung.
- Trebate li više informacija o zidnom nosaču ili gumenim nožicama, pogledajte stranice 28~29.
- Dizajn, specifikacije i zaslon aplikacije mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.
- Izgled dodataka može se neznatno razlikovati od izgleda na prethodnim ilustracijama.

02 PRIKAZ PROIZVODA

Gornja ploča zvučnika Soundbar

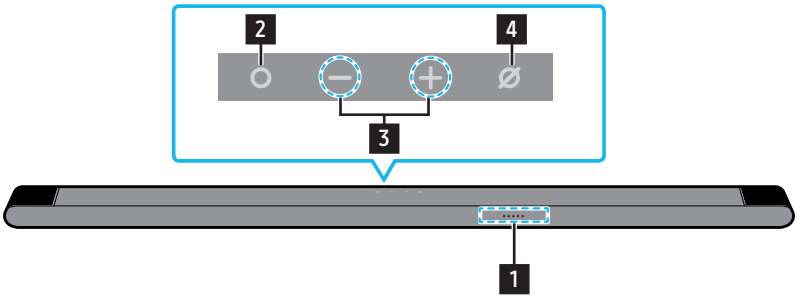

1 **LED indikator**

LED indikator treperi, postojano svijetli ili mijenja boju ovisno o trenutačnom načinu rada ili statusu uređaja Soundbar. Boja LED indikatora i broj lampica označuju aktivan način rada kao što je opisano u nastavku.

Ⓦ LED indikator bijele boje	Ⓦ LED indikator bijele boje	Ⓜ Višebojni LED indikator	Ⓦ LED indikator bijele boje	Ⓦ LED indikator bijele boje

- Višebojni LED indikator mijenja boju u **bijelu**, **tirkiznu**, **zelenu**, **crvenu** i **plavu**, ovisno o načinu rada ili statusu.

2 **gumb ○ (Više funkcija)**

- U načinu rada na čekanju pritisnite gumb ○ **(Više funkcija)** kako biste uključili Soundbar.
- Pritisnite gumb ○ **(Više funkcija)** kako biste promijenili način rada. Svaki put kada promijenite način rada, LED indikator zasvijetli u bijeloj boji, a zatim se isključi.

LED indikator	Bijelo uključeno → isključeno	Bijelo uključeno → isključeno	Bijelo uključeno → isključeno
	„TV ARC"	„Wi-Fi"	„Bluetooth"

3 **Gumb — + (Glasnoća)**

Podešava glasnoću.

4 **Gumb ⌀ (Uključivanje/isključivanje mikrofona)**

Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona.
Kada je mikrofon isključen, LED indikator svijetlit će u crvenoj boji.

LED indikator	Crveno uključeno	
	"Mic Off"	"Mic On"

- Kad priključite AC kabel, gumb napajanja počet će raditi za 4 do 6 sekundi.
- Kad uključite ovaj uređaj, nastupit će odgoda od 4 do 5 sekundi prije nego što se emitira zvuk.
- Ako se zvuk emitira i iz TV-a i iz sustava Soundbar, idite na izbornik **Postavke** za zvuk TV-a i promijenite zvučnik TV-a u **Vanjski zvučnik**.
- Možete uključiti ili isključiti Audio povratne informacije s pomoću aplikacije **SmartThings**. Kako biste saznali način uporabe aplikacije **SmartThings** idite do odjeljka „**Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežične mreže)**".

Stražnja ploča uređaja Soundbar

1	**SERVICE** Povežite s USB uređajem za pohranu kako biste nadogradili softver proizvoda.
2	**HDMI (ARC)** Spojite na priključak HDMI (ARC) na TV-u. (Pogledajte stranicu 17)
3	**DC19V** Povežite prilagodnik AC/DC napajanja. (Priključak za napajanje) (Pogledajte stranicu 14)

- Prilikom isključivanja adaptera za napajanje izmjeničnom/istosmjernom strujom iz zidne utičnice povucite utikač. Ne povlačite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente u utičnicu izmjenične struje dok ne povežete sve komponente.

03 UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA ZA SOUNDBAR

O daljinskom upravljaču

- Daljinski upravljač upotrebljavajte na udaljenosti od proizvoda manjoj od 6 m. Upotrebljiva udaljenost može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
- Kada daljinski upravljač ne radi zbog slabe baterije, napunite je s pomoću USB priključka vrste C.
- Slika se razlikuje ovisno o pojedinom modelu daljinskog upravljača.

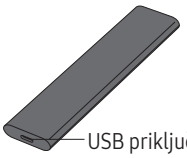

USB priključak (vrsta C) za punjenje

Način upotrebe daljinskog upravljača

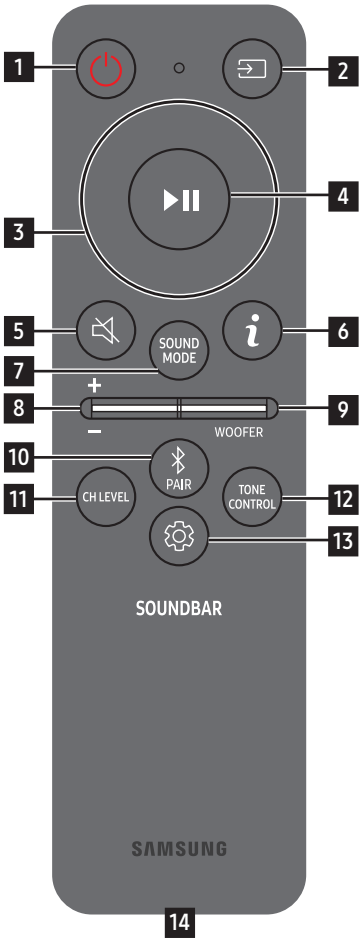

1 — **Napajanje**

Uključuje i isključuje Soundbar sustav.

LED indikator	Treperi u cijan boji X1	Treperi u crvenoj boji X3
	Uključeno	Isključeno

- **Funkcija Automatsko isključivanje napajanja**
  Jedinica se isključuje automatski u sljedećim situacijama:
  - U načinu rada „**TV ARC**" / „**Wi-Fi**" / „**Bluetooth**" ako zvučnog signala nema 18 minuta.

2 — **Izvor**

Pritisnite za odabir izvora povezanog sa sustavom Soundbar.

- **Uključi/isključi Audio povr. info.**
  Možete uključiti ili isključiti Audio povr. info. Pritisnite i držite gumb **(Izvor)** na daljinskom upravljaču tijekom 5 sekundi dok je Soundbar isključen (Način rada na čekanju).

LED indikator	Treperi u cijan boji X1	Treperi u crvenoj boji X1
	Uključeno	Off (Isključeno)

3 — **Gore/Dolje/Lijevo/ Desno**

Pritisnite označena područja za odabir Gore/Dolje/Lijevo/Desno.

Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu kako biste odabrali ili postavili funkcije.

- **Preskakanje glazbe**
  Pritisnite **Desni** gumb za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite **Lijevi** gumb za odabir prethodne glazbene datoteke.
- **ID SET**
  Pritisnite i držite gumb **Gore** 5 sekundi kako biste dovršili **ID SET** (tijekom povezivanja s bežičnim subwooferom ili bežičnim stražnjim zvučnicima).

4 — **Reprodukcija/Pauza**

Pritiskom tog gumba možete reproducirati ili pauzirati glazbu.

5 — **Bez zvuka**

Pritisnite gumb **(Bez zvuka)** kako biste isključili zvuk.
Kako biste uključili zvuk, pritisnite ga ponovno.

LED indikator	Treperi X uzastopno

6 **Informacije**

Pritisnite gumb kako biste prikazali informacije o trenutačnoj funkciji. (Pogledajte stranicu 7)
Nakon povezivanje sa sustavom Dolby Atmos®, LED indikator zatreperi u cijan boji 3 puta.

7 **SOUND MODE**

Pritiskom gumba možete odabrati željeni način rada zvuka. Svaki put kada se promijeni način rada, višebojni LED indikator treperi u bijeloj boji.

LED indikator	**Treperi u bijeloj boji X1**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Pruža šire zvučno polje od standardnog zvuka.
- **Game**
  Pruža stereoskopski zvuk kako biste utonuli u akciju dok igrate igrice.
- **Standard**
  Reproducira izvorni zvuk.
- **Adaptive Sound**
  Analizira sadržaj u stvarnom vremenu i automatski pruža optimalno zvučno polje na temelju sadržaja.
- **DTS Virtual:X**
  Sveobuhvatan 3D zvuk s bilo kojeg sadržaja.

8 **VOLUME**

Gurnite gumb prema dolje ili prema gore kako bistre prilagodili glasnoću.

LED indikator	**Bijela se boja pomiče udesno X1** Pojačavanje glasnoće	**Bijela se boja pomiče ulijevo X1** Smanjivanje glasnoće

9 **RAZINA ZA WOOFER (BASS)**

Za podešavanje razine za woofer (bass) do -12 ili od -6 do +6 pritisnite gumb prema gore ili prema dolje. Za postavljanje glasnoće zvučnika woofer (bass) na 0 (zadano), pritisnite gumb.

10 **Bluetooth PAIR**

Prebacite Soundbar sustav na način rada za uparivanje Bluetooth uređaja.
Kad pritisnete gumb, LED zaslon mijenja se na način prikazan u nastavku.

- Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator naizmjenično mijenja boje u **crvenu → zelenu → plavu**.

LED indikator	**Treperi u sljedećim bojama: crvena → zelena → plava** Uparivanje **Treperi u cijan boji X3** Povezivanje je završeno
	„Ready to connect via Bluetooth."

11 **CH LEVEL**

Pritiskom gumba možete ugoditi glasnoću svakog zvučnika.

- Za upravljanje glasnoćom svakog od zvučnika odaberite „**Centre Level**" ili „**Front Top Level**" u mogućnosti Sound Settings, a zatim prilagodite glasnoću između -6~+6 gumbima **Gore**/**Dolje**.
- Ako su spojeni stražnji zvučnici (prodaju se zasebno), podržane su postavke „**Rear Level**" i „**Rear Top Level**". Za prilagodbu glasnoće značajki „**Rear Level**" i „**Rear Top Level**" između -6 i +6 upotrijebite gumbe **Gore**/**Dolje**.

LED indikator	**Treperi u bijeloj boji X1**
	„Centre Level" → „Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Pritiskom gumba možete ugoditi glasnoću visokih ili niskih tonova. Definiranu stavku možete prilagoditi s pomoću gumba **Gore**/**Dolje**. Ova je funkcija omogućena u načinu rada Sound (zvuk), osim u načinu rada **Standard**. • Za upravljanje glasnoćom visokih ili niskih tonova odaberite „**Treble**" ili „**Bass**" u mogućnosti Sound Settings, a zatim prilagodite glasnoću između -6~+6 gumbima **Gore**/**Dolje**. • Kada se promijeni razina niskih tonova, u skladu s tim prilagodit će se i razina woofera. LED indikator: **Treperi u bijeloj boji X1** "**Treble**" → "**Bass**"
13	**Upravljanje zvukom**	Pritiskom gumba možete postaviti funkciju zvuka. Željenu opciju možete prilagoditi s pomoću gumba **Gore**/**Dolje**. Svaki put kada se promijeni način rada, višebojni LED indikator treperi u bijeloj boji. LED indikator: **Treperi u bijeloj boji X1** "**SpaceFit Sound**" → "**Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night Mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**" • **Voice enhancement** olakšava slušanje govora u filmovima i na TV-u. • **Night Mode** optimiziran je za gledanje noću, s obzirom na to da su postavke prilagođene za smanjenje glasnoće uz zadržavanje jasnoće dijaloga. • Pritisnite i zadržite gumb **(Upravljanje zvukom)** oko 5 sekundi kako biste podesili zvuk na svakom frekvencijskom pojasu. Mogu se odabrati 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz pomoću gumba **Lijevi**/**Desni**, a svaka od tih stavki se može postaviti na postavku od -6 do +6 pomoću gumba **Gore**/**Dolje**. (Vodite računa da je način rada Sound (zvuk) postavljen na „**STANDARD**".) • Ako video na TV-u i zvuk s uređaja Soundbar nisu sinkronizirani, odaberite „**Sync**" u mogućnosti Upravljanje zvukom, a zatim postavite odgodu zvuka između 0~300 millisekundi gumbima **Gore**/**Dolje**. • „**Sync**" je podržana samo za neke funkcije. • Funkcija **Virtual** može se **Uključiti**/**isključiti** gumbima **Gore**/**Dolje**.
14	**USB priključak (vrsta C) za punjenje**	LED svjetla tijekom punjenja. Kada se baterija potpuno napuni, LED indikator se isključuje. • USB kabel nije isporučen. • Kada daljinski upravljač ne radi zbog slabe baterije, napunite je s pomoću USB priključka vrste C.

Aktivno pojačalo glasa (AVA)

- Analizira vanjsku buku u stvarnom vremenu za vrijeme reprodukcije s uređaja soundbar kako bi se zvuk glasa mogao uvijek jasno čuti.
- Podaci se ne spremaju tijekom analize.

Upotreba skrivenih gumba (gumbi s više funkcija)

Skriveni gumb		Referentna stranica
Gumb daljinskog upravljača	**Funkcija**	
WOOFER (Gore)	Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača televizora (stanje čekanja)	stranica 13
Gore	ID SET	stranica 9
(Upravljanje zvukom)	7 Band EQ	stranica 11
(Izvor)	Uključi/isključi Audio povr. info. (Na čekanju)	stranica 9

Izlazne specifikacije za različite načine rada zvučnog efekta

Efekt	Ulaz	Izlaz	
		Samo sa subwooferom	Sa subwooferom i kompletom bežičnog stražnjeg zvučnika
Surround	2.0 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	5.1 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	Dolby Atmos®	3.1.2 k	5.1.4 k
Game	2.0 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	5.1 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	Dolby Atmos®	3.1.2 k	5.1.4 k
Standard	2.0 k	2.1 k	2.1 k
	5.1 k	3.1 k	5.1 k
	Dolby Atmos®	3.1.2 k	5.1.4 k
Adaptive Sound	2.0 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	5.1 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	Dolby Atmos®	3.1.2 k	5.1.4 k
DTS Virtual:X	2.0 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	5.1 k	3.1.2 k	5.1.4 k
	Dolby Atmos®	3.1.2 k	5.1.4 k

- Bežični komplet stražnjeg zvučnika tvrtke Samsung može se kupiti zasebno. Za kupnju kompleta obratite se prodavatelju kod kojeg ste kupili uređaj Soundbar.
- Zvučnici prostornog ozvučenja neće proizvoditi zvukove za izlaz 2 kanala dok se koristi način rada **STANDARD**. Kako biste omogućili zvuk za zvučnike prostornog ozvučenja, promijenite način rada efekta u **SURROUND**.
- Kada je ulazni izvor Dolby Atmos®, postavljanje samo subwoofera omogućuje zvuk 3.1.2 kanala, dok podešavanje subwoofera i kompleta bežičnog stražnjeg zvučnika omogućuje 5.1.4 kanala.

Podešavanje glasnoće zvučnika Soundbar pomoću daljinskog upravljača za TV

Podesite glasnoću sustava Soundbar s pomoću daljinskog upravljača televizora.

- Ova se funkcija može upotrebljavati samo s IC daljinskim upravljačima. Daljinski upravljači s tehnologijom Bluetooth (daljinski upravljači koji zahtijevaju uparivanje) nisu podržani.
- Postavite zvučnik TV-a na **Vanjski zvučnik** kako biste upotrijebili ovu funkciju.
- Proizvođači koji podržavaju ovu funkciju:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Isključite sustav Soundbar.
2. Pritisnite prema gore i zadržite gumb **WOOFER** 5 sekundi.
   Svaki put kad gurnete gumb **WOOFER** prema gore i zadržite ga 5 sekundi, način rada mijenja se sljedećim redoslijedom: „**OFF-TV REMOTE**” (zadani način rada), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

Gumb daljinskog upravljača	LED indikator	Status
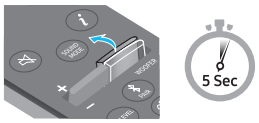	(Zadani način rada) **Treperi u crvenoj boji X1** „OFF-TV REMOTE” (Zadani način rada)	Onemogućite daljinski upravljač televizora.
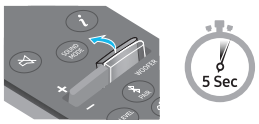	**Treperi u cijan boji X1** „SAMSUNG-TV REMOTE”	Omogućite IC daljinski upravljač Samsung TV-a.
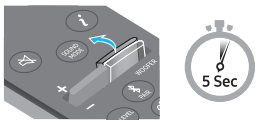	**Treperi u plavoj boji X1** „ALL-TV REMOTE”	Omogućite IC daljinski upravljač treće strane.

04 POVEZIVANJE SUSTAVA SOUNDBAR

Povezivanje napajanja i jedinica

Upotrijebite kabel za napajanje kako biste povezali Subwoofer i Soundbar sa strujnom utičnicom sljedećim redoslijedom:

- Trebate li više informacija o potrebnom napajanju i potrošnji električne energije, pogledajte naljepnicu na proizvodu. (Naljepnica: donja strana glavne jedinice sustava Soundbar)

1. Povežite kabel napajanja i subwoofer.

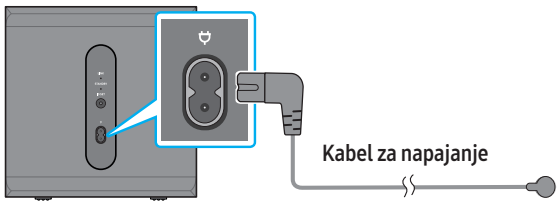

Stražnja strana subwoofera

2. Priključite na kabel za napajanje na Soundbar.

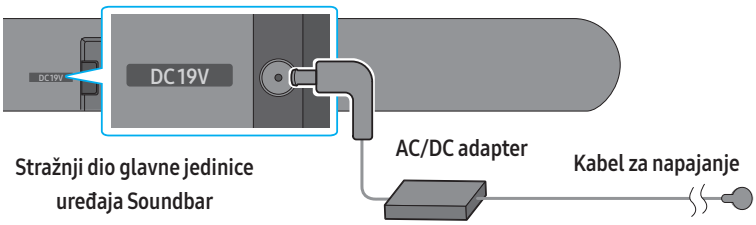

Stražnji dio glavne jedinice uređaja Soundbar

3. Povežite napajanje sa sustavom Soundbar i subwooferom. Subwoofer se automatski povezuje kad se uključi Soundbar.

LINK LED svjetlo – plavo je uključeno

NAPOMENA

- Prije povezivanja sa sustavom Soundbar, povežite napajanje subwoofera. Subwoofer će se automatski povezati kad uključite sustav Soundbar.
- Ako isključite i ponovno uključite kabel napajanja kad je proizvod uključen, Soundbar se automatski uključuje.

Ručno povezivanje subwoofera

Prije provođenja postupka ručnog povezivanja u nastavku:

- Provjerite jesu li kabeli napajanja uređaja Soundbar i subwoofera pravilno povezani.
- Vodite računa da je sustav Soundbar isključen.

1. Isključite napajanje sustava Soundbar.
2. Pritisnite i držite **ID SET** straga na subwooferu najmanje pet sekundi.
   - Crveni se indikator na stražnjoj strani svakog zvučnika isključuje, a plavi indikator treperi.

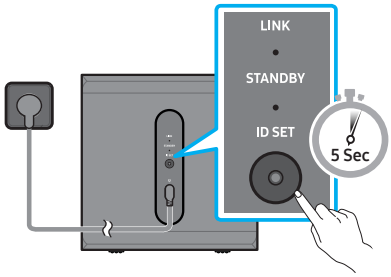

Stražnja strana subwoofera

Stražnja strana subwoofera

3. Pritisnite gumb **Gore** na daljinskom upravljaču 5 sekundi.
   - Soundbar će se automatski uključiti kad se **ID SET** dovrši.

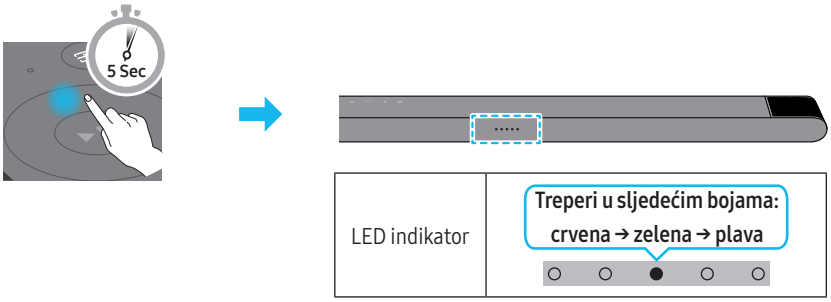

4. Provjerite svijetli li LINK LED postojano plavo (povezivanje je završeno).

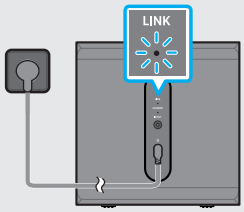

LINK LED svjetlo – plavo je uključeno

Indikator LINK LED prestat će treperiti i početi će postojano svijetliti plavo nakon uspostavljanja veze između sustava Soundbar i bežičnog subwoofera.

LED indikator svijetli straga na subwooferu

LED	Status	Opis	Rješenje
	Uključeno	Uspješno povezano (normalni rad)	-
	Treperi	Oporavljanje veze	Provjerite je li kabel napajanja koji je priključen na glavnu jedinicu sustava Soundbar pravilno povezan ili pričekajte oko pet minuta. Ako i dalje treperi, pokušajte ručno spojiti subwoofer. Pogledajte stranicu 15.
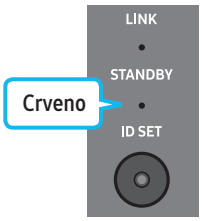	Uključeno	Stanje čekanja (s isključenom glavnom jedinicom sustava Soundbar)	Provjerite je li kabel napajanja koji je priključen na glavnu jedinicu sustava Soundbar pravilno povezan.
		Povezivanje nije uspjelo	Povežite ponovno. Pogledajte upute za ručno spajanje na stranici 15.
	Treperi	Kvar	U ovom priručniku pogledajte kontakt podatke Servisnog centra tvrtke Samsung.

NAPOMENA

- Ako je glavna jedinica isključena, bežični subwoofer će se prebaciti u način rada na čekanju, a LED žaruljica STANDBY na stražnjoj strani subwoofera svijetlit će crveno nakon što zatreperi plavo nekoliko puta.
- Ako upotrijebite uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i Soundbar u blizini uređaja Soundbar, smetnje mogu uzrokovati prekide zvuka.
- Maksimalna udaljenost prijenosa bežičnog signala glavne jedinice je otprilike 10 metara, no može se razlikovati ovisno o radnom okruženju. Ako se između glavne jedinice i bežičnog subwoofera nalazi armirano-betonski ili metalni zid, može se dogoditi da sustav uopće ne radi jer bežični signal ne može proći kroz metal.

⚠ OPREZ

- Antene bežičnog prijema ugrađene su u bežični subwoofer. Držite jedinicu dalje od vode i vlage.
- Za optimalan učinak slušanja provjerite jesu li uklonjene prepreka u području oko bežičnog subwoofera.

Povezivanje uređaja SWA-9500S (prodaje se zasebno) s uređajem Soundbar

Povežite Samsungov komplet bežičnog stražnjeg zvučnika (SWA-9500S, prodaje se zasebno) s uređajem Soundbar kako biste zvuk proširili na istinsko prostorno ozvučenje.
Detaljne informacije o vezama potražite u priručniku bežičnog kompleta stražnjeg zvučnika tvrtke Samsung.

05 POVEZIVANJE S TV-OM

Povezivanje TV-a koji podržava HDMI ARC (Kanal za povrat zvuka)

⚠ OPREZ

- Kada upotrebljavate kabel HDMIna Micro HDMI, pazite da ne slomite priključak kabela.
- Kada je spojen HDMI kabel, najprije se prima HDMI signal.
- Za spajanje HDMI kabela između televizora i sustava Soundbar, obavezno povežite priključke s oznakom ARC. U protivnom, možda se neće čuti zvuk televizora.
- Preporučeni kabel je **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

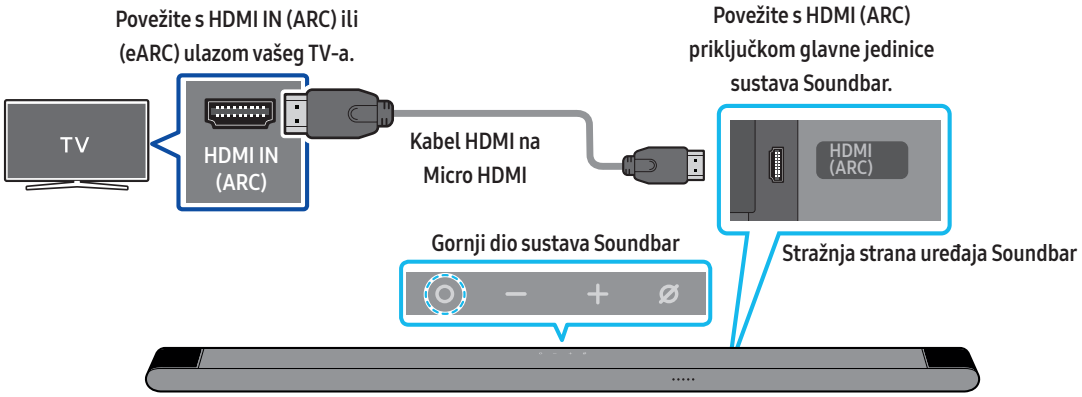

LED indikator	Bijelo uključeno → isključeno
	„TV ARC"

1. Kad su sustav Soundbar i televizor isključeni, povežite HDMI kabel kao što je prikazano na slici.
2. Uključite Soundbar i televizor.
3. Vaš će TV emitirati zvuk putem uređaja Soundbar.
   - Kada se ne čuje zvuk TV-a, pritisnite gumb **(Više funkcija)** pri vrhu uređaja Soundbar ili gumb **(Izvor)** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada „**TV ARC**".
   - Ako se zvuk ne čuje, ponovo provjerite spoj HDMI kabela.
   - S pomoću gumba glasnoće na daljinskom upravljaču televizora promijenite glasnoću na sustavu Soundbar.

NAPOMENA

- Preporučujemo upotrebu HDMI kabela bez jezgre, ukoliko za to postoji mogućnost. Ako upotrebljavate HDMI kabel s jezgrom, uzmite onaj čiji je promjer manji od 14 mm.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava ARC.
- Kad je emitirani zvuk kodiran kao Dolby Digital, a „Digitalni format izlaznog zvuka" na vašem televizoru postavljen je na PCM, preporučujemo promjenu ove opcije u Dolby Digital. Kad se opcije na televizoru promijene, doživjet ćete bolju kvalitetu zvuka. (Izbornik televizora može upotrebljavati različite riječi za Dolby Digital i PCM, ovisno o proizvođaču televizora.)

Povezivanje putem Bluetooth veze

Kad je Samsung TV povezan putem Bluetooth veze, možete čuti stereo zvuk bez prethodnog mučenja s kabelima.

- Istodobno se može spojiti samo jedan Samsung TV.
- Može se povezati Samsung TV koji podržava Bluetooth. Provjerite specifikacije svojeg televizora.

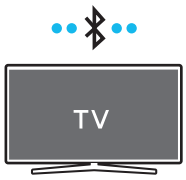

Početno povezivanje

1.

Gumb za uparivanje Bluetooth vezom	LED indikator
(ILI) Kad je u načinu rada „**Bluetooth**” 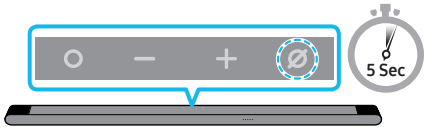	 • Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator naizmjenično mijenja boje u **crvenu** → **zelenu** → **plavu**.
	“**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Odaberite način rada Bluetooth na Samsung TV-u.
   (e.g. Početna ( ) → Izbornik → Postavke ( ) → Sve postavke ( ) → Zvuk → Izlaz zvuka → Popis Bluetooth zvučnika → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Odaberite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” s popisa na zaslonu TV-a.
   Dostupni sustav Soundbar označen je s „**Potrebno je uparivanje**” ili „**Uparen**” na popisu Bluetooth uređaja televizora. Za povezivanje Samsung TV-a sa sustavom Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
4. Sada možete čuti zvuk sa Samsung TV-a na sustavu Soundbar.

Ako se uređaj ne uspije povezati

- Ako imate postojeći uređaj Soundbar (npr. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) na popisu zvučnika Samsung TV-a, izbrišite ga.
- Zatim ponovite korake od 1 do 3.

Prekidanje veze između sustava Soundbar i Samsung TV-a

Pritisnite gumb **(Više funkcija)** pri vrhu uređaja Soundbar ili gumb **(Izvor)** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada koji nije „**Bluetooth**”.

- Za prekidanje veze potrebno je nešto vremena, jer Samsung TV mora dobiti odgovor od sustava Soundbar.
  (Potrebno vrijeme može se razlikovati, ovisno o modelu Samsung TV-a.)

Napomene o Bluetooth vezi

- Putem Bluetooth veze pronađite novi uređaj koji ćete povezati i koji udaljen najviše 1 m.
- Ako je prilikom povezivanja Bluetooth uređaja potreban PIN kod, unesite <0000>.
- Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju Spreman.
- U sljedećim okolnostima Soundbar možda neće ispravno izvesti Bluetooth pretraživanje ili se neće ispravno povezati:
  - Ako je oko sustava Soundbar snažno električno polje.
  - Ako je nekoliko Bluetooth uređaja upareno sa sustavom Soundbar.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mjestu ili ima kvar.
- Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice sustava Soundbar – npr. mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

Popis za provjeru prije povezivanja

- Wi-Fi veza je dostupna samo na Samsung TV-ima.
- Provjerite je li **bežični prilagodnik (Wi-Fi)** uključen te je li **TV povezan na prilagodnik**.
- TV i Soundbar moraju se povezati na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
- Ako vaš bežični prilagodnik (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći uspostaviti Wi-Fi vezu između TV-a i uređaja Soundbar. Pojedinosti zatražite od pružatelja internetskih usluga.
- S obzirom na to da se izbornici mogu razlikovati ovisno o godini proizvodnje, pogledajte priručnik svog TV-a.
- Za povezivanje TV-a na uređaj Soundbar putem Wi-Fi veze, prvo povežite Soundbar na bežični prilagodnik. Pojedinosti o tome kako uspostaviti Wi-Fi vezu potražite na stranici 25.

1. Više informacija o Wi-Fi vezi s uređajem Soundbar potražite na stranici 25, "**Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežične mreže)**".
2. Promijenite izvor ulaznog signala TV-a korištenjem izbornika zvuka na Soundbar.
   - **Samsung TV-i izdani 2017. godine ili kasnije**
     Zvuk → Izlaz zvuka → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Povezivanje s TV-om koji podržava značajku Dolby Atmos

Popis za provjeru prije povezivanja

- Dolby Atmos® podržan je samo u načinu rada „**TV ARC**” ili „**Wi-Fi**”.
- Provjerite podržava li sadržaj značajku Dolby Atmos®.

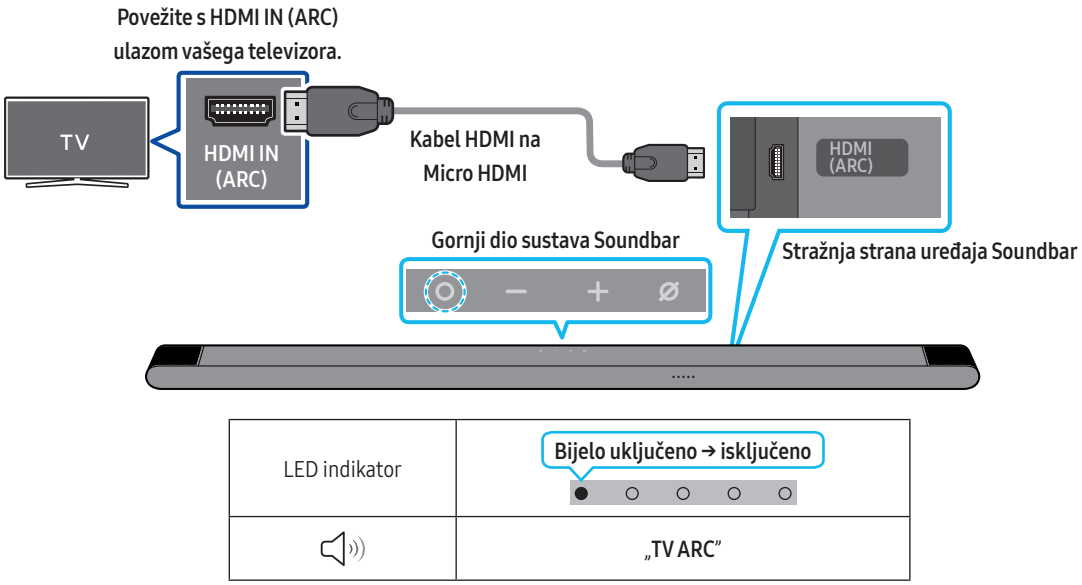

LED indikator	Bijelo uključeno → isključeno
	„TV ARC”

1. Kad su sustav Soundbar i televizor isključeni, povežite HDMI kabel kao što je prikazano na slici.
2. Uključite Soundbar i televizor.
3. Zvuk televizora emitira se iz uređaja Soundbar.

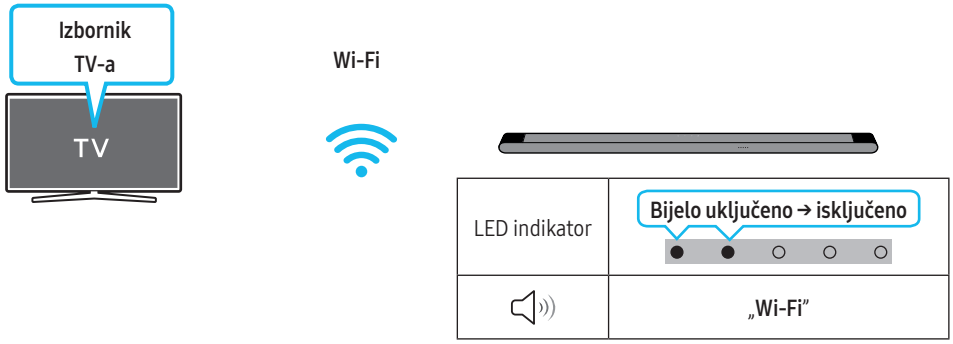

LED indikator	Bijelo uključeno → isključeno
	„Wi-Fi”

1. Povežite uređaj Soundbar i TV na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
2. Za emitiranje zvuka iz televizora odaberite Soundbar.
3. Zvuk televizora emitira se iz uređaja Soundbar.

NAPOMENA

- **Pri uporabi funkcije Dolby Atmos®**: Ako je ulazni izvor Dolby Atmos®, pogledajte **„Izlazne specifikacije za različite načine rada zvučnog efekta” na stranici 12**.
- **Konfiguriranje značajke Dolby Atmos® na BD reproduktoru ili drugom uređaju povezanom s TV-om.**
  Otvorite opcije izlaza zvuka u izborniku postavki BD reproduktora ili drugog uređaja i provjerite je li za Bitstream odabrana opcija „Bez kodiranja”. Primjerice, na Samsung BD playeru idite na Početni izbornik → Zvuk → Digitalni izlaz i zatim odaberite Bitstream (neobrađeno).
- Ova je funkcija dostupna na nekim Samsung TV-ima i nekim modelima uređaja Soundbar.

Uporaba funkcije Q-Symphony

Kad je funkcija Q-Symphony uključena, Soundbar se sinkronizira sa Samsung TV-om kako bi se zvuk emitirao putem dva uređaja radi optimalnog efekta prostornog ozvučenja. Kad se Soundbar poveže, pojavljuje se izbornik, „**TV+Soundbar**” u izborniku TV-a **Izlaz zvuka**. Odaberite odgovarajući izbornik.

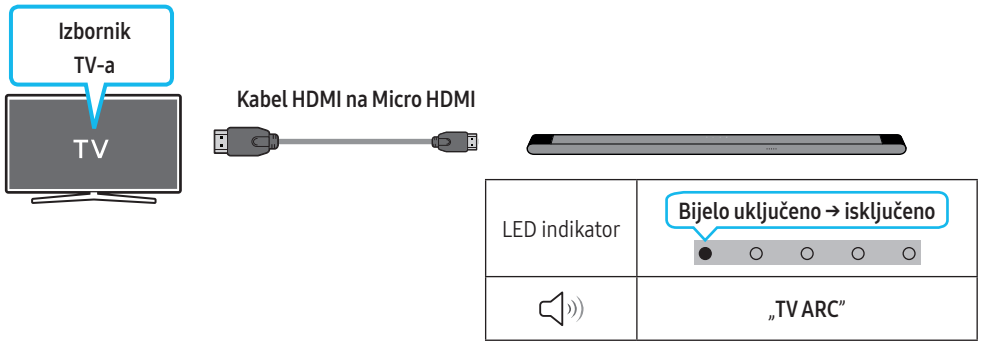

- Primjer izbornika TV-a: **TV + [AV] naziv serije uređaja Soundbar (HDMI)**

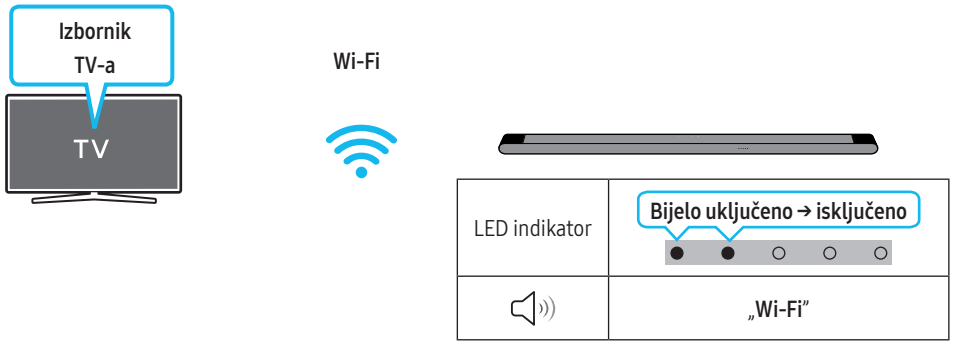

- Primjer izbornika TV-a: **Naziv serije TV + [AV] uređaja Soundbar (Wi-Fi)**

NAPOMENA

- Može raditi u skladu s kodekom kojeg podržava TV.
- Ova je funkcija podržana samo kad je spojen HDMI kabel ili Wi-Fi.
- Uvjerite se da su TV i Soundbar povezani na isti bežični usmjerivač/frekvenciju.
- Ova je funkcija dostupna na nekim Samsung TV-ima i nekim modelima uređaja Soundbar.

Upotreba funkcije prilagođavanja zvuka prostoru

Pruža optimiziranu kvalitetu zvuka analiziranjem prostora za slušanje.

Metoda 1 Povezivanje putem uređaja Soundbar

Kako biste omogućili ovu funkciju, daljinskim upravljačem uređaja Soundbar uključite način SpaceFit Sound.

(⚙ (**Upravljanje zvukom**) → **„Isključen način SpaceFit Sound"** → ▲ (**Gore**) → "**„Uključen način SpaceFit Sound**")

- Ova je značajka dostupna u svim načinima rada Sound (zvuk).

Metoda 2 Povezivanje putem TV-a

Kako biste omogućili tu funkciju u načinu rada Prilagodljiv zvuk+ na izborniku svog Samsung TV-a.

(Početna (⌂) → Izbornik → Postavke (⚙) → Sve postavke (⚙) → General → Postavke inteligentnog načina → Prilagodljiv zvuk+)

- Način rada zvuka na vašem uređaju Soundbar automatski će se promijeniti u **Prilagodljiv zvuk+** ako na svom TV-u omogućite način rada **Prilagodljiv zvuk+**.

NAPOMENA

Ova funkcija radi kada se Soundbar poveže na neki od Samsung TV-a.

06 POVEZIVANJE S MOBILNIM UREĐAJEM

Metoda 1 Povezivanje putem Bluetooth veze

Ako je mobilni uređaj povezan putem Bluetooth veze, možete čuti stereo zvuk bez prethodnog mučenja s kabelima.

- Kad povežete upareni Bluetooth uređaj dok je sustav Soundbar isključen, Soundbar se automatski uključuje.

Mobilni uređaj

Početno povezivanje

Kad povezujete s novim Bluetooth uređajem, provjerite je li uređaj udaljen 1 m.

1.

Gumb za uparivanje Bluetooth vezom	LED indikator
 (ILI) Kad je u načinu rada „**Bluetooth**” 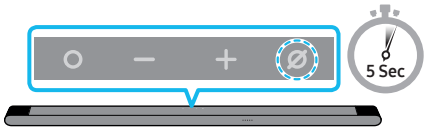	**Treperi u sljedećim bojama: crvena → zelena → plava** Uparivanje → **Treperi u cijan boji X3** Povezivanje je završeno • Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator naizmjenično mijenja boje u **crvenu** → **zelenu** → **plavu**. „**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. S popisa koji se prikaže na vašem uređaju odaberite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”.
3. Preko sustava Soundbar reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog Bluetooth vezom.

Ako se uređaj ne uspije povezati

- Ako na popisu zvučnika na mobilnom uređaju imate postojeći uređaj Soundbar (npr. „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”), izbrišite ga.
- Ponovite korake 1 i 2.

Napomene o Bluetooth vezi

- Putem Bluetooth veze pronađite novi uređaj koji ćete povezati i koji udaljen najviše 1 m.
- Ako je prilikom povezivanja Bluetooth uređaja potreban PIN kod, unesite <0000>.
- Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju Spreman.
- U sljedećim okolnostima Soundbar možda neće ispravno izvesti Bluetooth pretraživanje ili se neće ispravno povezati:
  - Ako je oko sustava Soundbar snažno električno polje.
  - Ako je nekoliko Bluetooth uređaja upareno sa sustavom Soundbar.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mjestu ili ima kvar.
- Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice sustava Soundbar – npr. mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo na Bluetooth uređaj koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (Hands Free).
- Kad Soundbar povezujete s Bluetooth uređajem, postavite ih što je bliže moguće.
- Što su Soundbar i Bluetooth uređaj udaljeniji jedan od drugog, to će kvaliteta zvuka biti lošija. Bluetooth veza može se prekinuti ako uređaji nisu u efektivnom rasponu.
- Bluetooth veza možda neće raditi kako treba u područjima s lošim prijemom.

- Na Bluetooth uređaju može doći do smetnji ili kvara u sljedećim uvjetima:
  - Kada je kućište u kontaktu s primopredajnikom signala na Bluetooth uređaju ili uređaju Soundbar
  - U kutovima ili kada se u blizini nalazi prepreka, poput zida ili pregrade, na kojoj se mogu dogoditi promjene napona.
  - Kad su izloženi radijskim smetnjama koje uzrokuju drugi proizvodi koji rade na istim rasponima frekvencija, kao što su medicinska oprema, mikrovalne pećnice i bežični LAN uređaji.
  - Prepreke poput vrata i zidova i dalje mogu utjecati na kvalitetu zvuka čak i kad su uređaji unutar efektivnog raspona.
- Imajte na umu da se Soundbar ne može upariti s drugim Bluetooth uređajima dok se upotrebljava opcija Bluetooth.
- Ovaj bežični uređaj može uzrokovati električne smetnje tijekom rada.

Prekidanje veze Bluetooth uređaja i uređaja Soundbar

Možete prekinuti vezu Bluetooth uređaja i uređaja Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.

- Veza uređaja Soundbar će se prekinuti.
- Ako Soundbar nije povezan s Bluetooth uređajem, višebojni LED indikator na uređaju Soundbar zatreperi „**Crvenom bojom**" tri puta.

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb **(Više funkcija)** na vrhu uređaja Soundbar ili gumb **(Izvor)** na daljinskom upravljaču kako biste prebacili način rada s načina „**Bluetooth**".

- Za prekidanje veze potrebno je nešto vremena zato što Bluetooth uređaj mora dobiti odgovor uređaja Soundbar. (Vrijeme prekidanja veze može se razlikovati, ovisno o Bluetooth uređaju)

Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežične mreže)

Za povezivanje sustava Soundbar s mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je aplikacija **SmartThings**.

Početno povezivanje

1. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **SmartThings** na mobilnom uređaju (pametnom telefonu ili tabletu).
2. Kako biste dodali Soundbar, slijedite upute na zaslonu aplikacije.
   - Automatski skočni prozor (druga snimka zaslona u nastavku) možda se neće prikazati na nekim uređajima.
     Ako se skočni prozor ne pojavi, pritisnite „ + ” na zaslonu **Home**. Uređaj Soundbar dodaje se u aplikaciju.
   - Slika u nastavku može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.

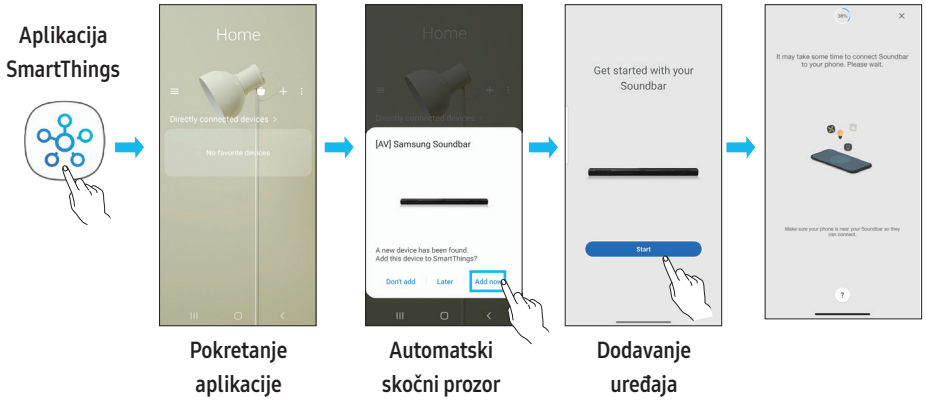

Upotreba funkcije Tap Sound

Dodirnite sustav Soundbar pomoću mobilnog uređaja kako biste reproducirali zvuk sadržaja na mobilnom uređaju putem sustava Soundbar.

- Ovisno o mobilnom uređaju, ta funkcija možda neće biti podržana.
- Ta funkcija je kompatibilna samo sa Samsung mobilnim uređajima koji imaju sustav Android 8.1 ili noviji.

1. Uključite funkciju **Tap Sound** na mobilnom uređaju.
   - Pojedinosti o tome kako uključiti tu funkciju potražite u odjeljku „**Postavljanje funkcije Tap Sound**” u nastavku.
2. Dodirnite sustav Soundbar pomoću mobilnog uređaja. U prikazanom prozoru poruke odaberite „**Start now**”.
   Uspostavlja se veza između mobilnog uređaja i sustava Soundbar putem Bluetooth veze.
3. Reproducirajte zvuk sadržaja sa mobilnog uređaja putem sustava Soundbar.
   - Tom se funkcijom mobilni uređaj povezuje sa sustavom Soundbar putem Bluetooth veze otkrivanjem vibracije koja se pojavljuje kada uređaj dodirne Soundbar.
   - Pobrinite se da mobilni uređaj ne udari o oštri kut sustava Soundbar. Može doći do pojave ogrebotina ili oštećenja na sustavu Soundbar ili mobilnom uređaju.
   - Preporučuje se da mobilni uređaj bude zaštićen maskom. Lagano dodirnite široku površinu u gornjem dijelu sustava Soundbar bez upotrebe prevelike sile.
   - Da biste se koristili tom funkcijom, ažurirajte aplikaciju **SmartThings** na najnoviju verziju.
     Ovisno o verziji aplikacije, ta funkcija možda neće biti podržana.

Postavljanje funkcije Tap Sound

Upotrijebite aplikaciju **SmartThings** da biste uključili funkciju **Tap View, Tap Sound**.

1. Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na mobilnom uređaju.
2. Odaberite (→) na zaslonu aplikacije **SmartThings** koji se prikazuje na mobilnom uređaju.
3. Postavite funkciju „**Tap View, Tap Sound**” na uklj. da biste funkciji omogućili rad kada se mobilni uređaj približi sustavu Soundbar. Funkcija je uključena.

NAPOMENA

- Kada je mobilni uređaj u načinu uštede energije, funkcija **Tap Sound** ne radi.
- Funkcija **Tap Sound** možda neće raditi ako se u blizini sustava Soundbar nalaze uređaji koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje, kao što su električni uređaji. Pobrinite se da su uređaji koji mogu prouzročiti radiofrekvencijske smetnje dovoljno udaljeni od sustava Soundbar.

07 POVEZIVANJE PUTEM APLIKACIJE APPLE AIRPLAY 2

- Ta značajka možda neće biti dostupna u nekim državama.
- Ovaj Samsung Soundbar podržava AirPlay 2 te je za njega potreban iOS 11.4 ili noviji.

S pomoću sustava AirPlay 2, možete prenositi glazbu, podcaste i druge vrste zvuka sa svojih uređaja marke Apple na uređaj Samsung Soundbar.

- Provjerite je li uređaj Soundbar uključen i povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj Apple.
- Odaberite iz aplikacije koja podržava sustav AirPlay ili Upravljačkog središta na uređajima iPhone, iPad ili Mac.
- Odaberite Soundbar s popisa dostupnih uređaja za reprodukciju trenutačnog zvuka.

08 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA (KOMPLETA ZA MONTAŽU NA ZID)

Mjere opreza pri instalaciji

- Postavite isključivo na okomiti zid.
- Nemojte postavljati na mjesto s visokom temperaturom ili vlagom.
- Provjerite je li zid dovoljno čvrst u odnosu na težinu proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili odaberite neko drugo mjesto za postavljanje.
- Povežite kablove jedinice s vanjskim uređajima prije no što postavite Soundbar na zid.
- Uvjerite se da je jedinica isključena i iskopčana iz napajanja prije postavljanja. U protivnom bi moglo doći do strujnog udara.

Sastavni dijelovi zidnog nosača

Vodič za zidni nosač

x 2

Vijak držača



x 4

(M5 X L55)

Vijak

x 2

Zidni nosač

x 4

Vijak za sidrenje

1. Postavite **vodič za zidni nosač** na površinu zida.
   - **Vodič za zidni nosač** mora biti ravan.
   - Ako je televizor postavljen na zid, instalirajte Soundbar najmanje 5 cm ispod televizora.

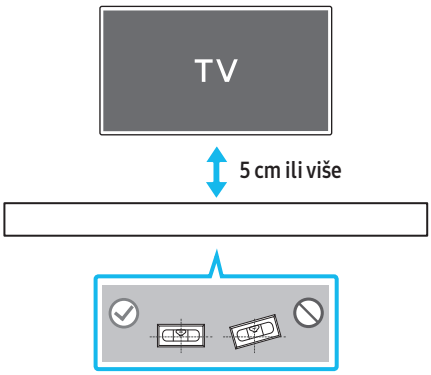

2. Poravnajte **središnju liniju vodiča za zidni nosač** sa sredinom TV-a (ako postavljate Soundbar ispod TV-a), a zatim pričvrstite **vodič za zidni nosač** na zid pomoću ljepljive trake.
   - Ako ga ne postavljate ispod TV-a, postavite **središnju liniju** u sredinu područja instalacije.

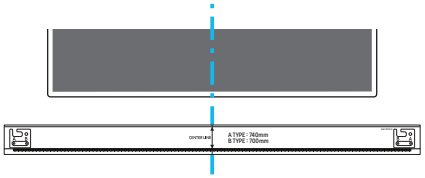

Središnja linija

3. Gurnite vrh kemijske ili naoštrene olovke kroz sredinu slika **A-TYPE** i **B-TYPE** na svakoj strani vodiča kako biste označili rupe za potporne vijke, a zatim uklonite **vodič za zidni nosač**.

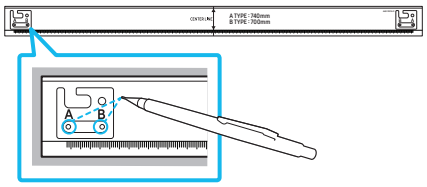

4. S pomoću svrdla odgovarajuće veličine izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
   - Ako oznake ne odgovaraju položajima usadnih vijaka, obavezno umetnite odgovarajuća sidra ili tiple u otvore prije umetanja nosivih vijaka. Ako upotrebljavate tiple, pobrinite se da su otvori koje ste izbušili dovoljno veliki za te tiple.
5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki **vijak**, a zatim svaki vijak čvrsto zategnite u rupu potpornog vijka.

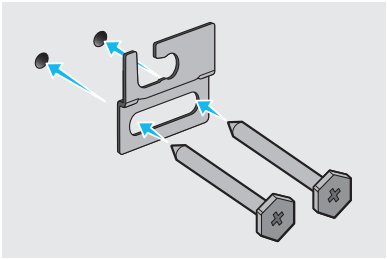

6. Postavite **2 zidna nosača** u točan položaj na stražnjoj strani uređaja Soundbar s pomoću 2 **vijka držača**.

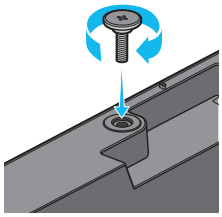

- Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li se vješajući dijelovi **zidnih nosača** na stražnjem dijelu uređaja Soundbar.

Stražnja strana uređaja Soundbar

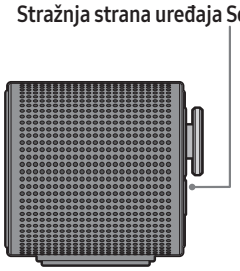

Desni kraj uređaja Soundbar

7. Montirajte Soundbar s pričvršćenim **zidnim nosačima** vješanjem **zidnih nosača** na **vijke držača** na zidu.

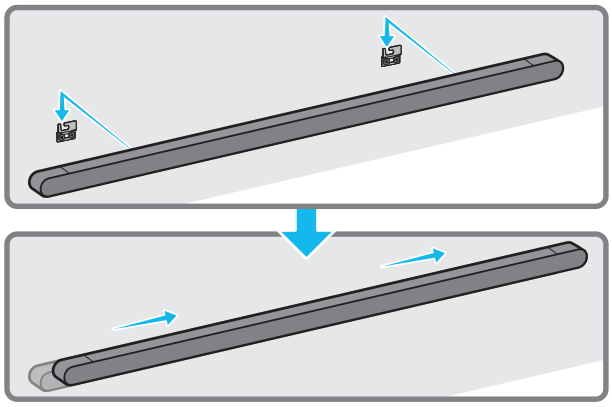

8. Povucite Soundbar prema dolje kako je prikazano u nastavku kako bi **zidni nosači** sigurno sjeli na **vijke držača**.
   - Umetnite **vijke držača** u široki (donji) dio **zidnih nosača**, a zatim povucite **zidne nosače** prema dolje tako da **zidni nosači** sigurno sjednu na **vijke držača**.

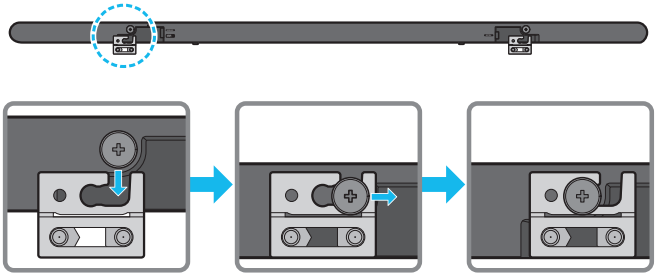

09 POSTAVLJANJE UREĐAJA SOUNDBAR ISPRED TV-A

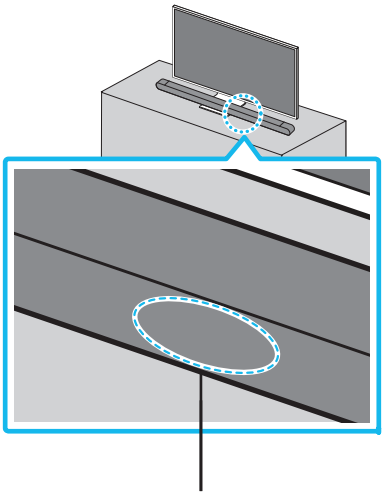

Mikrofoni

Kao što je prikazano na slici, poravnajte sredinu sustava Soundbar sa sredinom TV-a, pažljivo postavite Soundbar na postolje TV-a.
Sada postavite mikrofone ispred stalka kako se ne bi pojavile smetnje s prepoznavanjem glasa.

TV

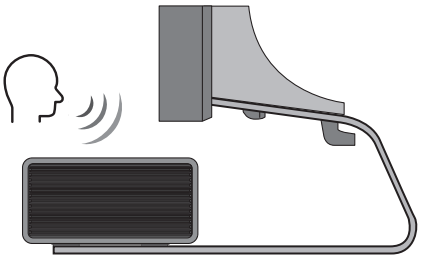

Desni kraj uređaja Soundbar

NAPOMENA

- Pobrinite se da Soundbar postavite na ravnu i čvrstu površinu.
- Nedovoljni razmak od TV-a može uzrokovati probleme s prepoznavanjem glasa i akustikom.
- Gornja se slika razlikuje ovisno o dotičnom modelu.

10 AŽURIRANJE SOFTVERA

Automatsko ažuriranje

Ako je Soundbar povezan s internetom, automatski će se izvršiti ažuriranje softvera čak i kada se Soundbar isključi.

- Kako biste se koristili funkcijom automatskog ažuriranja, Soundbar mora biti povezan s internetom.
  Wi-Fi veza sa sustavom Soundbar prekinut će se ako se kabel napajanja sustava Soundbar isključi ili ako nestane električne energije. Ako nestane električne energije i ona se vrati ili kada ponovo uključite kabel napajanja, uključite Soundbar, a zatim ga ponovo povežite sa internetom.

USB ažuriranje

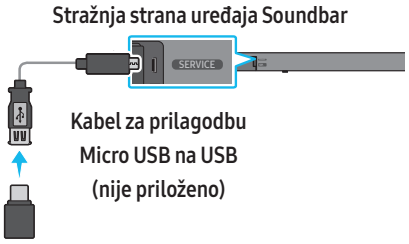

U budućnosti Samsung će možda nuditi ažuriranja firmvera za sustav Soundbar.

Kada ažuriranje bude dostupno, Soundbar možete ažurirati povezivanjem USB pogona koji sadržava firmver za ažuriranje s priključkom **SERVICE** na sustavu Soundbar.

1. Idite na (www.samsung.com) → potražite naziv modela među mogućnostima izbornika korisničke podrške.
   - Više informacija o ažuriranju potražite u Vodiču za nadogradnju.
2. Preuzmite datoteku za nadogradnju (vrste USB).
3. Raspakirajte datoteku kako biste kreirali mapu s nazivom datoteke.
4. Pohranite kreiranu mapu na USB, a zatim povežite sa sustavom Soundbar.
5. Uključite Soundbar. Zatim se proizvod ažurira u roku od 3 minute.

LED indikator	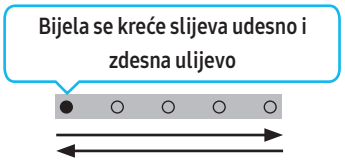

- Tijekom ažuriranja nemojte ga isključivati ili uklanjati USB.
- Ako je LED indikator žute boje uključen nakon što se dovrši ažuriranje softvera, to znači da je u tijeku dodatno ažuriranje. Kada se to dogodi, nemojte isključivati napajanje i ne uklanjajte USB.
- Ako se ažuriranje ne nastavi, ponovno priključite kabel za napajanje uređaja Soundbar.
- Ako je instalirana najnovija verzija, ažuriranje se ne provodi.
- Ovisno o vrsti USB-a, ažuriranje možda nije podržano.
- Ako datoteka za ažuriranje nije dostupna, indikator zatreperi u crvenoj boji 3 puta.

LED indikator	

- Ako je datoteka ažuriranja u istoj ili nižoj verziji od postojeće, indikator zatreperi u tirkiznoj boji 3 puta.

LED indikator	

Ponovno postavljanje

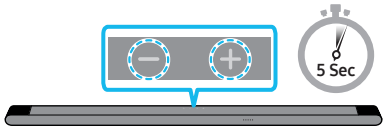

Kad je Soundbar uključen, istodobno pritisnite gumbe — +**(Glasnoća)** na kućištu i držite ih tako najmanje 5 sekundi. LED zaslon mijenja se kao što je prikazano u nastavku, a zatim se Soundbar ponovno postavlja.

LED indikator	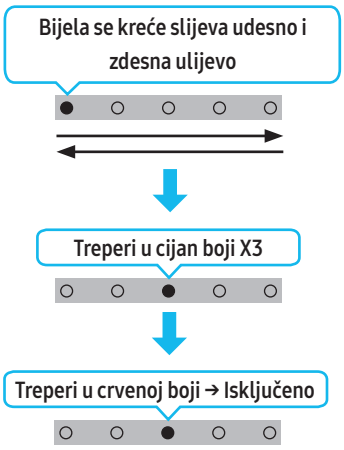

⚠ **OPREZ**

- Sve postavke uređaja Soundbar ponovno su postavljene. Ovo izvedite samo ako je ponovno postavljanje potrebno.

11 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.

Soundbar se ne uključuje.

- Provjerite je li kabel napajanja sustava Soundbar ispravno umetnut u utičnicu.

Soundbar nepravilno radi.

- Nakon što isključite kabel napajanja iz utičnice, umetnite ga ponovo.
- Isključite i ponovno uključite vanjski uređaj te pokušajte ponovno.
- Ako nema signala, Soundbar se automatski isključuje nakon nekog vremena. Uključite napajanje. (Pogledajte stranicu 9.)

Daljinski upravljač ne radi

- Usmjerite daljinski upravljač izravno na Soundbar.
- Ponovno napunite daljinski upravljač.

Indikator uređaja Soundbar postojano svijetli u crvenoj boji.

- Mikrofon je isključen.
  Uključite mikrofon. (Pogledajte stranicu 7.)

Uređaj Soundbar ne emitira zvuk.

- Glasnoća sustava Soundbar suviše je nisko ili je prigušen zvuk. Prilagodite glasnoću.
- Kad je povezan vanjski uređaji (STB, Bluetooth uređaj, mobilni uređaj itd.), prilagodite glasnoću vanjskog uređaja.
- Za emitiranje zvuka iz televizora odaberite Soundbar. (Samsung TV: Početna (⌂) → Izbornik → Postavke (⚙) → Sve postavke (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Select Soundbar)
- Veza kabela sa sustavom Soundbar možda nije labava. Uklonite kabel i povežite ga ponovno.
- Uklonite kabel za napajanje u potpunosti, ponovno ga povežite i uključite napajanje.
- Ponovno pokrenite proizvod i pokušajte ponovno. (Pogledajte stranicu 30.)

Subwoofer ne emitira zvuk.

- Provjerite svijetli li LED indikator na stražnjoj strani Subwoofera plavo. Ponovno povežite Soundbar i subwoofer ako indikator treperi plavo ili je postao crven. (Pogledajte stranicu 15.)
- Možete imati problema ako postoji prepreka između sustava Soundbar i subwoofera. Pomaknite uređaje dalje od prepreka.
- Drugi obližnji uređaji koji šalju radiofrekvencijske signale mogu ometati vezu.
  Držite zvučnik podalje od takvih uređaja.
- Uklonite i ponovno povežite utikač.

U slučaju da zvuk koji izlazi iz Subwoofera trza, kasni ili ima šum

- Ako se između uređaja Soundbar i Subwoofera nalaze predmeti, oni mogu uzrokovati probleme. Premjestite ih na mjesto bez takvih predmeta.
- Prevelika udaljenost Subwoofera i uređaja Soundbar može uzrokovati trzanje ili kašnjenje zvuka. Postavite ih u blizini zvučnika Soundbar.
- Trzanje ili kašnjenje zvuka se može pojaviti kada se Soundbar nalazi u blizini instrumenta ili električnog uređaja koji može uzrokovati radijske smetnje. Postavite Soundbar što dalje od takvih uređaja koji mogu uzrokovati radijske smetnje. (Npr. bežični prilagodnik)
- Promijenite status mrežne veze TV-a s bežične na ožičenu.

Glasnoća subwoofera je preniska

- Izvorna glasnoća sadržaja koji reproducirate može biti niska. Pokušajte prilagoditi razinu subwoofera. (Pogledajte stranicu 10.)
- Približite si subwoofer.

Ako TV nije povezan putem HDMI-ja (ARC).

- Provjerite je li HDMI kabel pravilno povezan s ARC priključkom. (Pogledajte stranicu 17.)
- Povezivanje možda neće biti moguće zbog povezanog vanjskog uređaja (pretvarača signala, igraće konzole itd.). Direktno povežite Soundbar.
- HDMI-CEC možda nije aktiviran na televizoru. Uključite CEC na izborniku televizora. (Samsung TV: Početna (⌂) → Izbornik → Postavke (⚙) → Sve postavke (⚙) → Povezivanje → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Nema ulaznog zvuka pri povezivanju s TV-om povezuje načinu rada HDMI (ARC)

- Vaš uređaj ne može reproducirati ulazni signal. Promijenite audioizlaz televizora u PCM ili Dolby Digital. (Za Samsung televizor: Početna (⌂) → Izbornik → Postavke (⚙) → Sve postavke (⚙) → Zvuk → Stručne postavke → Digitalni format izlaznog zvuka)

Soundbar se neće povezati putem Bluetooth veze.

- Pri povezivanju novog uređaja, prebacite na „**Bluetooth uparivanje**" radi povezivanja. (Pritisnite gumb **PAIR** na daljinskom upravljaču ili pritisnite gumb **(Uključivanje/isključivanje mikrofona)** na kućištu najmanje 5 sekundi.)
- Ako je Soundbar povezan s drugim uređajem, najprije prekinite vezu s tim uređajem kako biste promijenili uređaj.
- Ponovo ga povežite nakon brisanja popisa Bluetooth zvučnika s uređaja. (Samsung TV: Početna (⌂) → Izbornik → Postavke (⚙) → Sve postavke (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Popis Bluetooth zvučnika)
- Uklonite i ponovno povežite utikač, zatim pokušajte ponovno.
- Ponovno pokrenite proizvod i pokušajte ponovno. (Kako biste saznali više informacija, pogledajte „**Ponovno postavljanje**".)

Zvuk nestane prilikom povezivanja putem Bluetooth veze.

- Neki uređaji mogu uzrokovati radijske smetnje ako se nalaze preblizu uređaju Soundbar. Npr. mikrovalne pećnice, bežični prilagodnici itd.
- Ako se vaš uređaj koji je povezan putem Bluetooth veze previše udalji od uređaja Soundbar, to može uzrokovati nestajanje zvuka. Pomaknite uređaj bliže uređaju Soundbar.
- Zvuk može nestati ako je dio vašeg tijela u kontaktu s Bluetooth primopredajnikom ili je proizvod postavljen na metalnom namještaju. Provjerite okruženje i uvjete upotrebe.

Soundbar se ne povezuje na Wi-Fi.

- Provjerite je li vaš bežični usmjerivač uključen.
- Isključite usmjerivač, uključite ga i pokušajte ponovno.
- Soundbar se neće povezati ako je signal bežične veze preslab. Pokušajte pomaknuti prilagodnik bliže uređaju Soundbar ili ukloniti moguće prepreke između uređaja Soundbar i prilagodnika, ako je to moguće.
- Ako je vaš bežični usmjerivač novi, morat ćete ponovno konfigurirati mrežne postavke zvučnika.

Soundbar se neće automatski uključiti zajedno s TV-om.

- Kad isključite Soundbar dok gledate televizor, onemogućena je sinkronizacija napajanja s televizorom. Najprije isključite televizor.

Funkcija AVA nije dostupna u sljedećim slučajevima.

- Funkcija AVA neće biti dostupna kada se koristi funkcija Q-symphony.
- Funkcija AVA neće biti dostupna kada je mikrofon isključen.

Nakon povezivanja TV-a s uređajem Soundbar, promijenio sam na način Soundbar. Tada se zvuk iz TV-a ne emitira nigdje.

- Ako svoj uređaj Soundbar povežete s mobilnim uređajem dok je Soundbar spojen na TV, Soundbar emitira zvuk s mobilnog uređaja uz zadržavanje veze s TV-om. Dakle, zvuk s TV-a neće se emitirati nigdje.
- Odvojite mobilni uređaj i zvuk s TV-a ponovno će se emitirati s uređaja Soundbar.

12 LICENCA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Upotrijebite svoj telefon, tablet ili računalo kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na web-mjesto spotify.com/connect da biste saznali kako
- Softver Spotify podložan je licencama trećih stana koje se mogu pronaći ovdje: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Samo modeli usklađeni sa standardom ENERGY STAR

- Zadane tvorničke postavke vašeg proizvoda Samsung usklađene su sa standardom ENERGY STAR. Promjena određenih značajki, postavki i funkcionalnosti u ovom proizvodu može promijeniti potrošnju energije, možda i izvan granica potrebnih za usklađenost sa standardom ENERGY STAR.
- Agencija za zaštitu okoliša i Odjel za energetiku. ENERGY STAR zajednički je program vladinih agencija, osmišljen za promicanje energetski učinkovitih proizvoda i praksi.

Pogledajte www.energystar.gov za više informacija o programu ENERGY STAR.

Samo modeli usklađeni sa standardom ENERGY STAR
(Odnosi se samo na model koji rade putem poslužitelja)

Kao ENERGY STAR® partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod zadovoljava smjernice standarda ENERGY STAR® glede energetske učinkovitosti.

- Program ENERGY STAR odnosi se na smanjenje emisija stakleničkih plinova i uštedu energije putem dragovoljnog označavanja.
- Postavke upravljanja napajanjem ovog proizvoda omogućene su prema zadanim postavkama i imaju različite postavke vremena od 1 minute do 5 sati.
- Proizvod se može probuditi iz stanja mirovanja pritiskom gumba na kućištu.

Samo modeli usklađeni sa standardom ENERGY STAR (ostali modeli)

- Kao ENERGY STAR® partner, Samsung je utvrdio da ovaj proizvod ili modeli proizvoda zadovoljavaju smjernice standarda ENERGY STAR® glede energetske učinkovitosti.

13 NAPOMENA O LICENCI ZA KORIŠTENJE SOFTVERA OTVORENOG KODA

Za slanje upita i zahtjeva za pitanja vezana za softver otvorenog koda, kontaktirajte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 VAŽNE NAPOMENE O USLUZI

- Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku navedene su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, ako se utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar (tj. niste pročitali korisnički priručnik)
  (b) dostave uređaja u servisni centar, ako se utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar (tj. niste pročitali korisnički priručnik).
- O iznosu administrativne naknade bit ćete obaviješteni prije posjeta tehničara.

15 SPECIFIKACIJE I VODIČ

Specifikacije

Naziv modela	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Težina	1,4 kg
Dimenzije (Š x V x D)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Raspon radne temperature	+5°C do +35°C
Raspon radne vlage	10 % ~ 75 %
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	(20 W x 2) + (10 W x 2) + (20 W x 2) + (10 W x 1) + (10 W x 2)
Podržani formati reprodukcije	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga Wi-Fi odašiljača	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz i 5,47 GHz – 5,725 GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga BT odašiljača	100 mW pri 2,4GHz – 2,4835 GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga SRD odašiljača	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

Naziv uređaja Subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Težina	6,4 kg
Dimenzije (Š x V x D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	200 W
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga SRD odašiljača	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

NAPOMENA

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promijeniti specifikacije bez ranijeg upozorenja.
- Težina i dimenzije su približne.

Mjera opreza: Soundbar će se automatski ponovno pokrenuti ako uključite/isključite bežičnu vezu.

Ukupna potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	5,1 W
Kako biste deaktivirali Wi-Fi vezu, učinite sljedeće:	Pritisnite i držite gumb **CH LEVEL** na daljinskom upravljaču uređaja Soundbar više od 30 sekundi kako biste uključili ili isključili Wi-Fi vezu.
Kako biste deaktivirali Bluetooth vezu, učinite sljedeće:	Pritisnite i držite gumb **TONE CONTROL** na daljinskom upravljaču uređaja Soundbar više od 30 sekundi kako biste uključili ili isključili Bluetooth vezu.

- Tvrtka Samsung ovime izjavljuje da je ova radio-oprema sukladna Direktivi 2014/53/EU te relevantnim zakonskim odredbama Ujedinjenog Kraljevstva.
  Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
  http://www.samsung.com idite na Podršku i unesite naziv modela.
  Ova se oprema smije koristiti u svim državama članicama EU i Ujedinjenom Kraljevstvu.
  Funkcija WLAN (Wi-Fi ili SRD) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.

[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EU 2006/66.
Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga. Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili je bacati u vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti bušiti bateriju. Namjeravate li baciti proizvod, služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem recikliranja i obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.

Uklanjanje baterije
- Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.

Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, WEEE ili baterije posjetite stranicu:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2019/1782
Zahtjevi za ekološki dizajn vanjskih napajanja:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU).
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ MŮŽE UŽIVATEL OPRAVIT. ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.
Popis symbolů, které se mohou vyskytovat na vašem produktu Samsung, najdete v níže uvedené tabulce.

	UPOZORNĚNÍ **RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT.**
	Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.
	Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.
	Výrobek třídy II: Tento symbol označuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Nenachází-li se na produktu s napájecím kabelem tento symbol, MUSÍ být produkt spolehlivě uzemněn.
	Střídavé napětí: Jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.
	Stejnosměrné napětí: Jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.
	Upozornění. Nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

VAROVÁNÍ

- Abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ

- ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, MUSÍ BÝT ŠIROKÝ KOLÍK ZÁSTRČKY ÚPLNĚ ZASUNUTÝ DO ŠIROKÉHO OTVORU.
- Toto zařízení musí být vždy zapojené do elektrické zásuvky s ochranným uzemněním.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrické sítě, úplně vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na zařízení předměty naplněné kapalinou, například vázy.
- Chcete-li zařízení úplně vypnout, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Zástrčka musí být trvale snadno a rychle dostupná.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že elektrická síť ve vašem domě odpovídá požadavkům na napájení uvedeným na identifikačním štítku nalepeném na spodní straně produktu. Produkt namontujte horizontálně na vhodnou základnu (nábytek) a ponechte kolem něj dostatečný prostor pro ventilaci (7 až 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zakryté. Jednotku neumisťujte na zesilovače a další zařízení, která se mohou zahřívat. Tato jednotka je určena k nepřetržitému provozu.
   Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte zástrčku AC z elektrické zásuvky. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho od elektrické sítě.
2. Během bouřek vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Napěťové špičky způsobené bleskem by mohly poškodit jednotku.
3. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu světlu ani jiným zdrojům tepla. Mohlo by dojít k přehřívání a následným poruchám jednotky.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a nadměrným teplem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Produkt není určen k průmyslovému použití. Slouží pouze k osobním účelům. V případě uskladnění produktu v chladných podmínkách může docházet ke kondenzaci. Pokud jednotku přepravujete v zimním období, počkejte před jejím použitím přibližně 2 hodiny, dokud se nezahřeje na pokojovou teplotu.
5. **Mohlo by dojít k požáru či explozi, což může způsobit poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.**
   - Chraňte dálkový ovladače před nárazy.
   - Dejte pozor, aby s nabíjecím konektorem dálkového ovladače nepřišly do kontaktu látky jako kovy, kapaliny nebo prach.
   - Je-li dálkový ovladače poškozen nebo cítíte-li kouř či spáleninu, okamžitě ho přestaňte používat a nechte ho opravit v servisním středisku společnosti Samsung.
   - Dálkový ovladač svévolně nerozebírejte.
   - Dejte pozor, aby dálkový ovladač nedávala do úst nebo nekousala batolata či domácí zvířata. Mohlo by dojít k požáru či explozi, což může způsobit poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.

OBSAH

01 Kontrola komponent 6

02 Přehled produktu 7

Horní panel Soundbar ... 7

Zadní panel zařízení Soundbar ... 8

03 Používání dálkového ovladače zařízení Soundbar 9

O dálkovém ovladači ... 9

Jak používat dálkový ovladač ... 9

Aktivní zesilovač hlasu (AVA) ... 11

Používání skrytých tlačítek (tlačítka s více než jednou funkcí) ... 11

Specifikace výstupu pro různé režimy zvukových efektů ... 12

Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru ... 13

04 Připojení zařízení Soundbar 14

Zapojení napájení a zařízení ... 14

– Ruční připojení subwooferu ... 15

– LED kontrolky na zadní straně subwooferu ... 16

Připojení sady SWA-9500S (prodává se samostatně) k zařízení Soundbar ... 16

05 Připojení k TV 17

Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel) ... 17

Připojení přes Bluetooth ... 18

Připojení prostřednictvím Wi-Fi ... 19

Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos ... 20

Používání funkce Q-Symphony ... 21

Používání zvuku Spacefit ... 22

06 Připojení mobilního zařízení 23

Metoda č. 1. Připojení přes Bluetooth ... 23

Metoda č. 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť) ... 25

Používání Tap Sound ... 26

07 Připojení přes Apple AirPlay 2 27

08 Instalace nástěnného držáku 28

Předpoklady instalace ... 28

Součástky pro upevnění na stěnu ... 28

09 Instalace zařízení Soundbar před televizorem 29

10 Aktualizace softwaru 30
Automatická aktualizace 30
Aktualizace USB 30
Reset 30
11 Odstraňování potíží 31
12 LICENCE 32
13 Upozornění k licencím na Open Source 33
14 Důležité poznámky ke službě 33
15 Technické údaje a informace 34
Specifikace 34

01 KONTROLA KOMPONENT



Hlavní jednotka zařízení Soundbar

Dálkový ovladač zařízení Soundbar

Subwoofer



Adaptér AC/DC (Soundbar)

2 ks

Napájecí kabel (subwoofer, Soundbar)



Kabel HDMI do Micro HDMI

Průvodce upevněním na stěnu



2 ks

Držák pro upevnění na stěnu

2 ks

Držák šroubu



4 ks

(M5 × L55)

Šroub

4 ks

Hmoždinka

- Další informace týkající se napájecího zdroje a spotřeby energie najdete na štítku produktu. (Štítek: spodní strana hlavní jednotky zařízení Soundbar)
- Chcete-li zakoupit další nebo volitelné kabely, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung nebo oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Více informací o držáku pro upevnění na stěnu nebo pryžové podložce najdete na stranách 28~29.
- Provedení, parametry a obrazovka aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Vzhled příslušenství se může oproti uvedeným obrázkům nepatrně lišit.

02 PŘEHLED PRODUKTU

Horní panel Soundbar

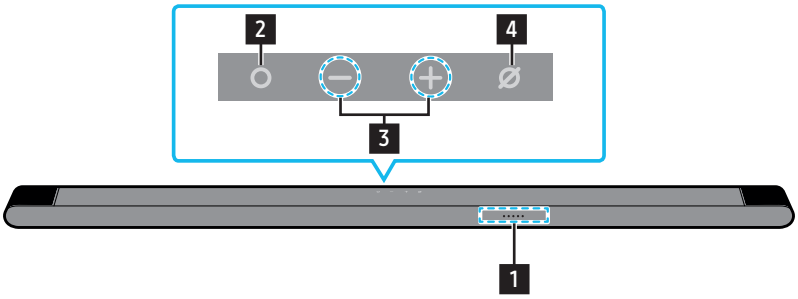

1 **LED indikátor**

LED indikátor bliká, svítí nebo mění barvu podle aktuálního režimu nebo stavu zařízení Soundbar. Barva LED indikátoru a počet svítících kontrolek označují aktivní režim podle popisu níže.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Bílá kontrolka LED	Bílá kontrolka LED	Vícebarevná kontrolka LED	Bílá kontrolka LED	Bílá kontrolka LED

- Vícebarevná kontrolka LED může měnit barvu na **bílou**, **azurovou**, **zelenou**, **červenou** a **modrou** v závislosti na režimu nebo stavu.

2 **Tlačítko (Multifunkční)**

- V pohotovostním režimu stisknutím **(Multifunkčního)** tlačítka zapnete Soundbar.
- Režim změníte stisknutím tlačítka **(Multifunkční)**. Při každé změně režimu se kontrolka LED rozsvítí bíle a poté zhasne.

Kontrolka LED	Bílá kontrolka svítí → zhasne	Bílá kontrolka svítí → zhasne	Bílá kontrolka svítí → zhasne
	„TV ARC“	„Wi-Fi“	„Bluetooth“

3 **— + Tlačítko (Hlasitost)**

Umožňuje nastavení hlasitosti.

4 **Tlačítko (Mikrofon zap/vyp)**

Stisknutím se zapíná a vypíná mikrofon.

Když je mikrofon vypnutý, LED indikátor svítí červeně.

Kontrolka LED	Červená kontrolka svítí	
	“Mic Off”	“Mic On”

- Tlačítko napájení začne fungovat do 4–6 s od zapojení do sítě.
- Po zapnutí zařízení se po 4–5 s ozve akustický signál.
- Pokud uslyšíte zvuk z televizoru i ze zařízení Soundbar, přejděte do menu **Nastavení** a u zvukového zdroje televizoru změňte reproduktor na možnost **Externí reproduktor**.
- Zvukovou zpětnou vazbu můžete zapnout či vypnout pomocí aplikace **SmartThings**. Informace o používání aplikace **SmartThings** najdete v části „**Metoda č. 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)**“.

Zadní panel zařízení Soundbar

1	**SERVICE** Připojte paměťové zařízení USB a upgradujte software produktu.
2	**HDMI (ARC)** Připojte k portu HDMI (ARC) na televizoru. (viz str. 17)
3	**DC 19V** Zapojte napájecí adaptér AC/DC. (Napájecí zdroj) (Viz strana 14)

- Při odpojování napájecího kabelu AC/DC napájecího adaptéru z elektrické zásuvky držte kabel za zástrčku, nikoli za kabel.
- Zařízení ani žádné další komponenty nepřipojujte do síťové zásuvky, dokud nebudou všechny komponenty řádně propojeny.

03 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR

O dálkovém ovladači

- Dálkový ovladač používejte ze vzdálenosti do 6 m od produktu. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolním prostředí bezdrátového ovladače.
- Když dálkový ovladač nefunguje z důvodu nízkého nabití baterie, nabijte ho pomocí portu USB typu C.
- Obrázek se může lišit od konkrétního modelu dálkového ovladače.

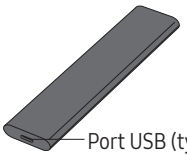

Port USB (typu C) pro nabíjení

Jak používat dálkový ovladač

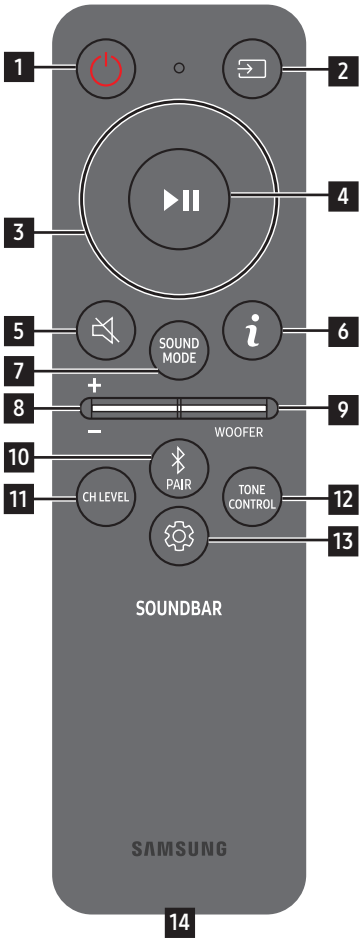

1 — **Vypínač**

Zapíná a vypíná zařízení Soundbar.

Kontrolka LED	Azurová kontrolka jednou zabliká	Červená kontrolka třikrát zabliká
	Zap	Vyp

- **Funkce Auto Power Down**
  Jednotka se automaticky vypne v následujících případech:
  - V režimu „**TV ARC**“ / „**Wi-Fi**“ / „**Bluetooth**“, pokud po dobu 18 minut není k dispozici zvukový signál.

2 — **Zdroj**

Stisknutím vyberte zdroj připojený k zařízení Soundbar.

- **Zapnutí/vypnutí zvukové zpětné vazby**
  Můžete zapnout či vypnout zvukovou zpětnou vazbu. Když je Soundbar vypnutý (v pohotovostním režimu), stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko **(Zdroj)** na dálkovém ovladači.

Kontrolka LED	Azurová kontrolka jednou zabliká	Červená kontrolka jednou zabliká
	Zap	Vyp

3 — **Nahoru/Dolů/ Doleva/Doprava**

Stisknutím uvedených míst zvolte možnost Nahoru/Dolů/Doleva/ Doprava.

Stisknutím možností Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava na tlačítku můžete vybírat nebo nastavovat funkce.

- **Další hudební soubor**
  Stisknutím tlačítka **Doprava** vyberete další hudební soubor. Stisknutím tlačítka **Doleva** vyberete předchozí hudební soubor.
- **ID SET**
  Stisknutím a podržením tlačítka **Nahoru** po dobu 5 sekund dokončíte nastavení **ID SET** (při připojování bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů).

4 — **Přehrát/Pozastavit**

Stisknutím tlačítka můžete rovněž přehrávat nebo pozastavit hudbu.

5 — **Ztlumit**

Stisknutím tlačítka **(Ztlumit)** ztlumíte zvuk.
Opětovným stisknutím tlačítka zvuk opět zapnete.

Kontrolka LED	Bliká opakovaně

6 **Info**

Stisknutím tlačítka zobrazíte informace o aktuální funkci. (viz str. 7)
Při připojení Dolby Atmos® kontrolka LED třikrát azurově zabliká.

7 **SOUND MODE**

Stisknutím tlačítka můžete vybrat požadovaný zvukový režim. Při každé změně režimu bude vícebarevná kontrolka LED blikat bíle.

Kontrolka LED	**Bílá kontrolka jednou zabliká**
	„Surround“ → „Game“ → „Standard“ → „Adaptive Sound“ → „DTS Virtual:X“

- **Surround**
  Poskytuje širší zvukové pole, než je běžné.
- **Game**
  Poskytuje stereoskopický zvuk, aby váš zážitek ze hry byl ještě intenzivnější.
- **Standard**
  Poskytuje výstup původního zvuku.
- **Adaptive Sound**
  Analyzuje obsah v reálném čase a automaticky poskytuje optimální zvukové pole na základě charakteristiky obsahu.
- **DTS Virtual:X**
  Působivý 3D zvuk z libovolného obsahu.

8 **HLASITOST**

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavíte hlasitost.

Kontrolka LED	**Bílá se přesune jednou doprava**	**Bílá se přesune jednou doleva**
	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti

9 **ÚROVEŇ BASOVÉHO WOOFER (BASS)**

Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů upravíte úroveň basového reproduktoru (hloubek) na -12 nebo od -6 do +6. Chcete-li nastavit úroveň hlasitosti basového reproduktoru (hloubek) na 0 (výchozí), stiskněte tlačítko.

10 **Bluetooth PAIR**

Zapněte na zařízení Soundbar režim párování přes Bluetooth.
Jakmile tlačítko stisknete, LED indikátor se změní podle znázornění níže.

- Dokud nebude párování dokončeno, vícebarevná kontrolka LED se bude střídavě měnit na **červenou** → **zelenou** → **modrou**.

Kontrolka LED	**Bliká červeně → zeleně → modře**	**Azurová kontrolka třikrát zabliká**
	Párování	Připojení je dokončeno
	“Ready to connect via Bluetooth.”	

11 **CH LEVEL**

Stisknutím tlačítka můžete nastavit hlasitost jednotlivých reproduktorů.

- Chcete-li ovládat hlasitost jednotlivých reproduktorů, vyberte v nastavení zvuku možnost „**Centre Level**“ nebo „**Front Top Level**“ a následně tlačítky **Nahoru**/**Dolů** upravte hlasitost v rozmezí od −6 do +6.
- Když jsou připojeny zadní reproduktory (prodávají se samostatně), je podporováno nastavení „**Rear Level**“ a „**Rear Top Level**“. Chcete-li upravit hlasitost „**Rear Level**“ a „**Rear Top Level**“ v rozsahu -6 až +6, použijte tlačítka **Nahoru**/**Dolů**.

Kontrolka LED	**Bílá kontrolka jednou zabliká**
	„Centre Level“ → „Front Top Level“

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Stisknutím tlačítka můžete nastavit úroveň výšek a basů. Požadovanou položku lze upravit tlačítky **Nahoru**/**Dolů**. Tato funkce je zapnutá v režimu Zvuk s výjimkou režimu **Standard**. • Chcete-li ovládat úroveň výšek a basů, vyberte v nastavení zvuku možnost „**Treble**“ nebo „**Bass**“ a pomocí tlačítek **Nahoru**/**Dolů** nastavte hodnotu hlasitosti v rozmezí -6 až +6. • Po změně úrovně hloubek se adekvátně upraví také úroveň basového reproduktoru.
13	**Ovládání zvuku**	Stisknutím tlačítka můžete nastavit funkci zvuku. Požadovanou položku lze upravit tlačítky **Nahoru**/**Dolů**. Při každé změně režimu bude vícebarevná kontrolka LED blikat bíle. 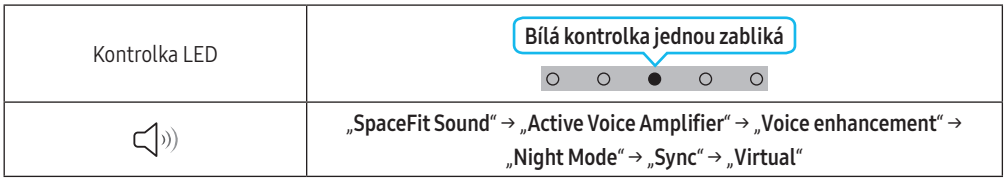 • Režim **Voice enhancement** zdokonaluje poslech mluvených dialogů ve filmech a v televizi. • Režim **Night Mode** je optimalizován pro noční sledování, protože nastavení snižuje hlasitost a současně zachovává zřetelné dialogy. • Stiskněte a podržte přibližně na 5 sekund tlačítko **(Ovládání zvuku)** a nastavte zvuk pro jednotlivá frekvenční pásma. Tlačítky **Doleva**/**Doprava** můžete vybírat z možností 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz a u každé z nich můžete tlačítky **Nahoru**/**Dolů** nastavit rozmezí od −6 do +6. (Zkontrolujte, že režim Zvuk je nastaven na „**STANDARD**“.) • Není-li obraz televizoru synchronizován se zvukem ze zařízení Soundbar, vyberte v menu Ovládání zvuku možnost „**Sync**“ a pomocí tlačítek **Nahoru**/**Dolů** nastavte zpoždění zvuku na hodnotu 0–300 milisekund. • Možnost „**Sync**“ je podporována pouze u některých funkcí. • Funkce **Virtual** se **zapíná**/**vypíná** tlačítky **Nahoru**/**Dolů**.
14	**Port USB (typu C) pro nabíjení**	Během nabíjení svítí kontrolka LED. Při plném nabití kontrolka LED zhasne. • Kabel USB není součástí balení. • Když dálkový ovladač nefunguje z důvodu nízkého nabití baterie, nabijte ho pomocí portu USB typu C.

Aktivní zesilovač hlasu (AVA)

- Analyzuje během přehrávání pomocí zařízení soundbar externí hluk v reálném čase, takže je hlas vždy zřetelně slyšet.
- Během analýzy se neukládají žádná data.

Používání skrytých tlačítek (tlačítka s více než jednou funkcí)

Skryté tlačítko		Referenční strana
Tlačítko dálkového ovladače	**Funkce**	
WOOFER (nahoru)	Zapnutí/vypnutí dálkového ovladače televizoru (pohotovostní režim)	strana 13
Nahoru	ID SET	strana 9
(Ovládání zvuku)	Sedmipásmový ekvalizér	strana 11
(Zdroj)	Zapnutí/vypnutí zvukové zpětné vazby (pohotovostní režim)	strana 9

Specifikace výstupu pro různé režimy zvukových efektů

Efekt	Vstup	Výstup	
		Pouze se subwooferem	Se subwooferem a sadou bezdrátových zadních reproduktorů
Surround	2.0 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	5.1 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
Game	2.0 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	5.1 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
Standard	2.0 kanály	2.1 kanály	2.1 kanály
	5.1 kanály	3.1 kanály	5.1 kanály
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
Adaptive Sound	2.0 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	5.1 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
DTS Virtual:X	2.0 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	5.1 kanály	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanály	5.1.4 kanály

- Sadu bezdrátových zadních reproduktorů Samsung lze zakoupit samostatně. Chcete-li si tuto sadu pořídit, obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení Soundbar zakoupili.
- Prostorové reproduktory nebudou při použití režimu **STANDARD** poskytovat dvoukanálový zvukový výstup. Aby prostorové reproduktory hrály, je nutné změnit režim efektů na **SURROUND**.
- Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®, nastavení pouze se subwooferem poskytne 3.1.2kanálový zvuk, zatímco nastavení se subwooferem a sadou bezdrátových zadních reproduktorů poskytne 5.1.4kanálový zvuk.

Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru

Hlasitost zařízení Soundbar se nastavuje dálkovým ovladačem televizoru.

- Tuto funkci lze použít pouze s IČ dálkovými ovladači. Dálkové ovladače Bluetooth (dálkové ovladače, které vyžadují párování) nejsou podporovány.
- Chcete-li používat tuto funkci, nastavte reproduktor televizoru na **Externí reproduktor**.
- Výrobci podporující tuto funkci:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Vypněte zařízení Soundbar.
2. Na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko **WOOFER**.
   Každé stisknutí a podržení tlačítka **WOOFER** na 5 sekund vede ke změně režimu v uvedeném pořadí: „**OFF-TV REMOTE**“ (výchozí režim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

Tlačítko dálkového ovladače	LED indikátor	Stav
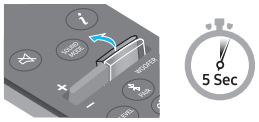	(Výchozí režim) **Červená kontrolka jednou zabliká** „OFF-TV REMOTE“ (Výchozí režim)	Vypněte dálkový ovladač televizoru.
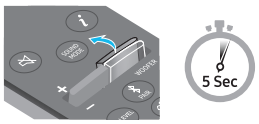	**Azurová kontrolka jednou zabliká** „SAMSUNG-TV REMOTE“	Zapněte IČ dálkový ovladač televizoru Samsung.
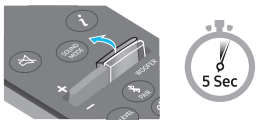	**Modrá kontrolka jednou zabliká** „ALL-TV REMOTE“	Zapněte IČ dálkový ovladač televizoru cizího výrobce.

04 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR

Zapojení napájení a zařízení

Použijte napájecí kabel k připojení subwooferu a Soundbar do elektrické zásuvky v následujícím pořadí:

- Další informace týkající se přívodu elektrického proudu a spotřeby energie najdete na štítku produktu. (Štítek: spodní strana hlavní jednotky zařízení Soundbar)

1. Připojte napájecí kabel k subwooferu.

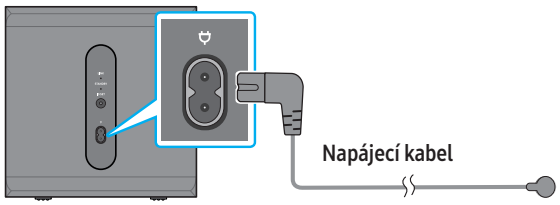

Zadní strana subwooferu

2. Připojte napájecí kabel k Soundbar.

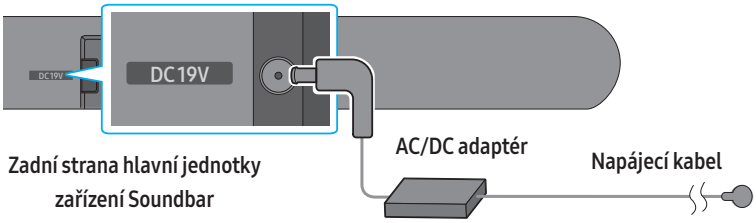

Zadní strana hlavní jednotky zařízení Soundbar

3. Zapojte zařízení Soundbar a subwoofer do napájení. Subwoofer se po zapnutí zařízení Soundbar připojí automaticky.

LINK LED – Modrá svítí

POZNÁMKA

- Zapojte subwoofer ke zdroji napájení ještě před připojením zařízení Soundbar. Subwoofer se automaticky připojí po zapnutí zařízení Soundbar.
- Pokud odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel a produkt je zapnutý, zařízení Soundbar se automaticky zapne.

Ruční připojení subwooferu

Před zahájením ručního připojování níže:

- Zkontrolujte, zda jsou řádně zapojené napájecí kabely zařízení Soundbar a subwooferu.
- Zkontrolujte, že zařízení Soundbar je vypnuté.

1. Vypněte hlavní jednotku zařízení Soundbar.
2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu.
   - Červené kontrolky na jednotlivých reproduktorech zhasnou a začne blikat modrá kontrolka.

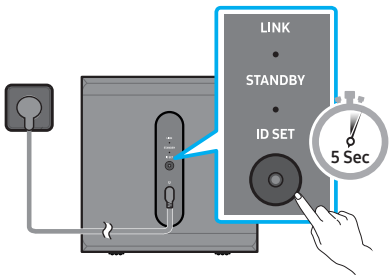

Zadní strana subwooferu

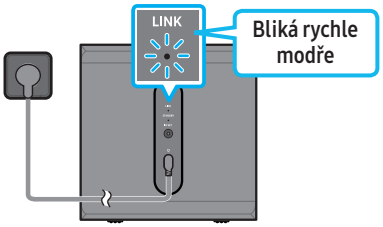

Zadní strana subwooferu

3. Na dálkovém ovladači stiskněte na 5 sekund tlačítko **Nahoru**.
   - Zařízení Soundbar se po dokončení **ID SET** samo zapne.

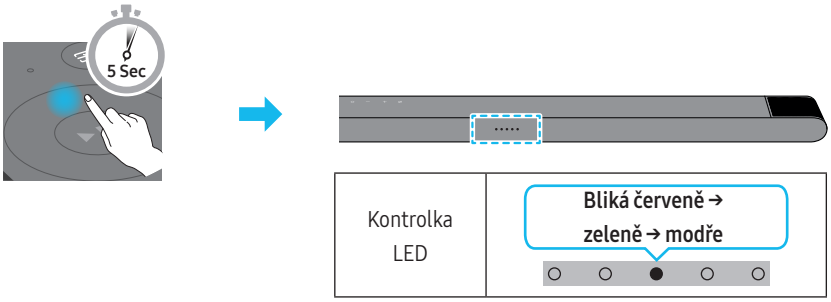

4. Zkontrolujte, zda kontrolka LINK LED svítí modře (připojení bylo dokončeno).

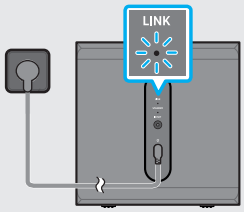

LINK LED – Modrá svítí

Jakmile se naváže spojení mezi zařízením Soundbar a bezdrátovým subwooferem, přestane kontrolka LINK LED blikat a bude svítit modře.

LED kontrolky na zadní straně subwooferu

LED	Stav	Popis	Rozlišení
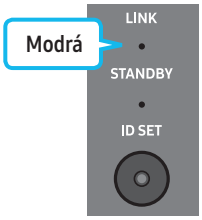	Zap	Úspěšně připojeno (běžný provoz)	-
	Bliká	Probíhá obnovení připojení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k hlavní jednotce zařízení Soundbar, nebo počkejte 5 minut. Pokud blikání přetrvává, zkuste subwoofer připojit ručně. Viz strana 15.
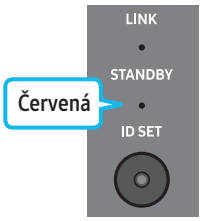	Zap	Pohotovostní režim (s vypnutou hlavní jednotkou zařízení Soundbar)	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojený k hlavní jednotce zařízení Soundbar.
		Připojení se nezdařilo	Připojte zařízení znovu. Pokyny k ručnímu připojení najdete na straně 15.
	Bliká	Porucha	Kontaktní údaje na servisní středisko společnosti Samsung najdete v této příručce.

POZNÁMKA

- Při vypnutí hlavní jednotky se bezdrátový subwoofer přepne do pohotovostního režimu a LED dioda STANDBY na zadní straně subwooferu několikrát modře zabliká a pak se rozsvítí červeně.
- Jestliže používáte zařízení, které používá stejnou frekvenci jako zařízení Soundbar a je umístěné v jeho blízkosti, může docházet k rušení zvuku.
- Maximální přenosová vzdálenost bezdrátového signálu hlavní jednotky je cca 10 m, ale v závislosti na prostředí se může lišit. V případě, že mezi hlavní jednotkou a bezdrátovým subwooferem stojí železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém fungovat vůbec, protože bezdrátový signál neprochází kovem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Antény přijímající bezdrátový signál jsou zabudovány do bezdrátového subwooferu. Udržujte jednotku mimo dosah vody a vlhkosti.
- Pro dosažení optimálních podmínek pro poslech se ujistěte, že se v okolí bezdrátového subwooferu nenachází žádné překážky.

Připojení sady SWA-9500S (prodává se samostatně) k zařízení Soundbar

Připojte k zařízení Soundbar sadu bezdrátových zadních reproduktorů Samsung (SWA-9500S, prodává se samostatně) a dosáhněte skutečného prostorového zvuku bez nutnosti použití kabelů.
Podrobné informace týkající se připojení najdete v návodu pro Sadu bezdrátových zadních reproduktorů Samsung.

05 PŘIPOJENÍ K TV

Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při používání kabelu HDMI do Micro HDMI dávejte pozor, abyste nepoškodili konektor kabelu.
- Pokud je zapojený kabel HDMI, nejdříve je přijat signál z kabelu HDMI.
- Chcete-li připojit kabel HDMI mezi televizorem a zařízením Soundbar, nezapomeňte zapojit koncovky s označením ARC. Jinak může dojít k poruše zvukového výstupu televizoru.
- Doporučujeme použít kabel **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

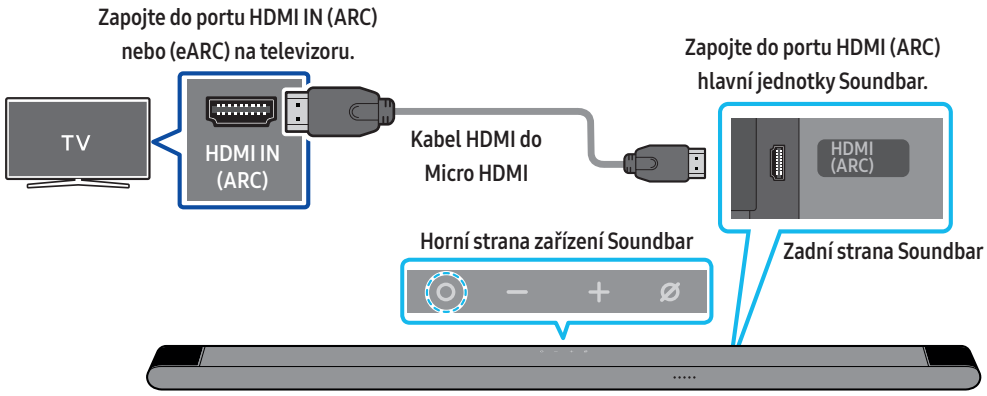

Kontrolka LED	Bílá kontrolka svítí → zhasne
	„TV ARC“

1. Vypněte zařízení Soundbar a televizor a připojte kabel HDMI tak, jak je uvedeno na obrázku.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Zvuk z televizoru bude reprodukován přes Soundbar.
   - Pokud není zvuk televizoru slyšet, stiskněte tlačítko **(Multifunkční)** na horní straně zařízení Soundbar nebo tlačítko **(Zdroj)** na dálkovém ovladači a vyberte režim „**TV ARC**“.
   - Není-li zvuk slyšet, znovu zkontrolujte připojení kabelu HDMI.
   - Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit hlasitost zařízení Soundbar.

POZNÁMKA

- Doporučujeme použít kabel typu Coreless HDMI, je-li to možné. Pokud použijete kabel Core HDMI, použijte kabel s průměrem menším než 14 mm.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje funkci ARC.
- Pokud je přenášený zvuk ve formátu Dolby Digital a „Formát digitálního zvukového výstupu“ na televizoru je nastaven na možnost PCM, doporučujeme, abyste nastavení změnili na Dolby Digital. Pokud se nastavení na televizoru změní, můžete si vychutnávat lepší kvalitu zvuku. (V nabídce televizoru mohou být pro funkce Dolby Digital a PCM použity jiné výrazy v závislosti na výrobci televizoru.)

Připojení přes Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojený televizor Samsung, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Lze připojit pouze jeden televizor Samsung současně.
- Lze připojit televizor Samsung, který podporuje funkci Bluetooth. Ověřte technické údaje televizoru.

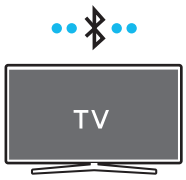

První připojení

1.

Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
(NEBO) V režimu „**Bluetooth**“ 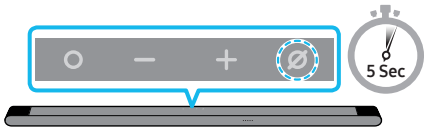	Párování  Připojení je dokončeno • Dokud nebude párování dokončeno, vícebarevná kontrolka LED se bude střídavě měnit na **červenou** → **zelenou** → **modrou**.
	“**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Na televizoru Samsung vyberte režim Bluetooth.
   (Příklad: Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Ze seznamu na obrazovce televizoru vyberte možnost „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“.
   Dostupné zařízení Soundbar bude na seznamu zařízení Bluetooth televizoru označeno jako „**Vyžaduje párování**“ nebo „**Spárováno**“. Chcete-li připojit televizor Samsung k zařízení Soundbar, vyberte zprávu a poté vytvořte připojení.
4. Nyní můžete ze zařízení Soundbar poslouchat zvuk televizoru Samsung.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů televizoru Samsung uvedeno stávající zařízení Soundbar (např. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), odstraňte jej.
- Poté opakujte kroky 1 až 3.

Odpojení zařízení Soundbar od televizoru Samsung

Stiskněte tlačítko **(Multifunkční)** tlačítko na horní straně zařízení Soundbar nebo tlačítko **(Zdroj)** na dálkovém ovladači a vyberte jiný režim než „**Bluetooth**“.

- Odpojení chvíli trvá, protože televizor Samsung musí přijmout od zařízení Soundbar odpověď.
  (Požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru Samsung.)

Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Zařízení Soundbar nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
  - Pokud je v okolí zařízení Soundbar silné elektrické pole.
  - Pokud je s jednotkou Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky Soundbar.

Připojení prostřednictvím Wi-Fi

Kontrolní opatření před připojením

- Připojení Wi-Fi je dostupné pouze u televizorů Samsung TV.
- Zkontrolujte, zda je **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** zapnutý a **televizor je připojený ke směrovači**.
- Televizor a Soundbar musí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
- Pokud bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možná vytvořit připojení Wi-Fi mezi televizorem a Soundbar. Podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb Internetu.
- Protože menu se mohou v různých letech výroby lišit, podívejte se do návodu k použití televizoru.
- Chcete-li připojit televizor k Soundbar prostřednictvím Wi-Fi, nejprve připojte Soundbar k bezdrátovému směrovači. Další podrobnosti ohledně vytvoření připojení Wi-Fi naleznete na straně 25.

1. Další informace o bezdrátovém připojení (Wi-Fi) k zařízení Soundbar najdete na straně 25, „**Metoda č. 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)**“.
2. Zdroj vstupu televizoru můžete změnit pomocí menu Zvuk pro Soundbar.
   - **Televizory Samsung TV vyrobené v roce 2017 nebo novější**
     Zvuk → Zvukový výstup → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos

Kontrolní opatření před připojením

- Technologie Dolby Atmos® je podporována v režimu „**TV ARC**“ nebo „**Wi-Fi**“.
- Ujistěte se, že obsah podporuje technologii Dolby Atmos®.

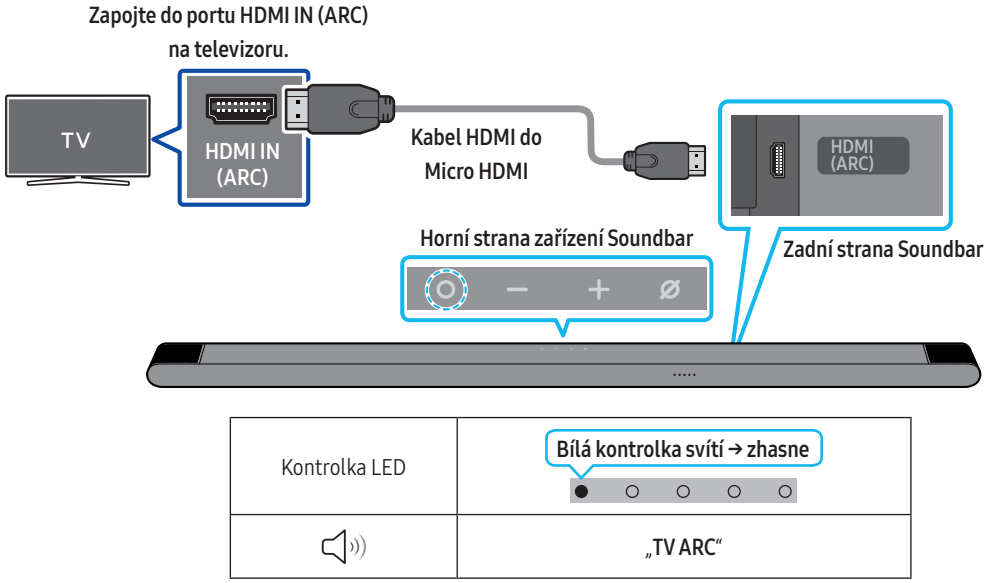

Kontrolka LED	Bílá kontrolka svítí → zhasne
	„TV ARC“

1. Vypněte zařízení Soundbar a televizor a připojte kabel HDMI tak, jak je uvedeno na obrázku.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Zvuk televizoru vychází ze zařízení Soundbar.

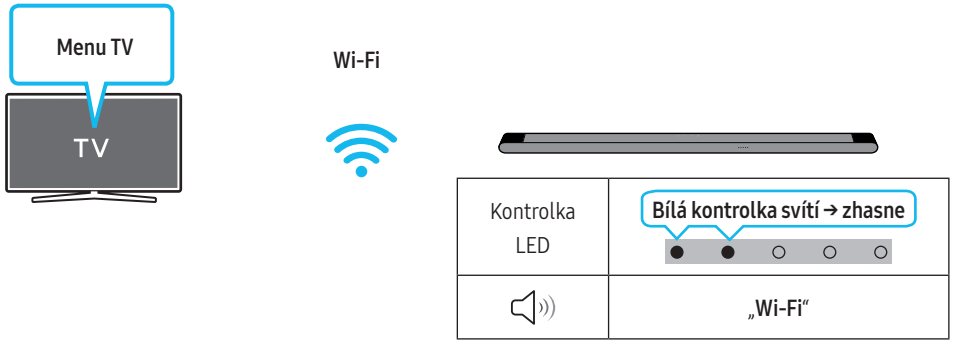

Kontrolka LED	Bílá kontrolka svítí → zhasne
	„Wi-Fi“

1. Připojte Soundbar a televizor ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
2. V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Soundbar.
3. Zvuk televizoru vychází ze zařízení Soundbar.

POZNÁMKA

- **Pokud používáte Dolby Atmos®**: Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®, přečtěte si část **„Specifikace výstupu pro různé režimy zvukových efektů“ na straně 12**.
- **Konfigurace technologie Dolby Atmos® v přehrávači BD a dalších zařízeních připojených k televizoru.**
  V menu nastavení přehrávače BD nebo jiného zařízení otevřete možnosti zvukového výstupu a zkontrolujte, zda je pro Bitstream vybrána možnost „Žádné kódování“. U přehrávače BD Samsung přejděte do nabídky Home Domů → Zvuk→ Digitální výstup a vyberte možnost Bitstream (nezpracovaný).
- Tato funkce je k dispozici v některých televizorech Samsung a některých modelech zařízení Soundbar.

Používání funkce Q-Symphony

Při používání funkce Q-Symphony se Soundbar synchronizuje s televizorem Samsung za účelem zvukového výstupu prostřednictvím dvou zařízení a vytvoření optimálního prostorového efektu. Pokud je Soundbar připojen, zobrazí se v menu televizoru **Zvukový výstup** položka „**TV+Soundbar**“. Vyberte příslušnou nabídku.

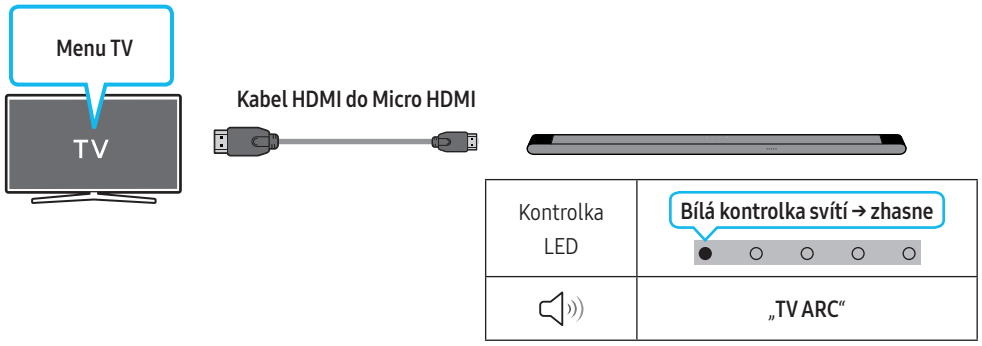

- Příklad menu televizoru: **TV + [AV] Název řady Soundbar (HDMI)**

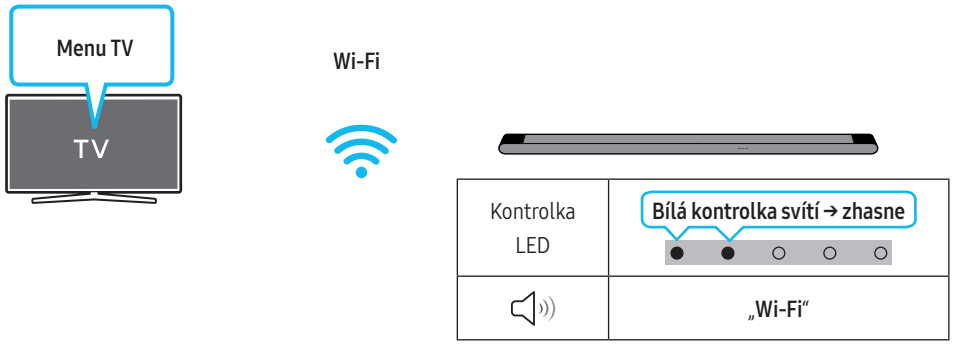

- Příklad menu televizoru: **TV + [AV] Název řady zařízení Soundbar (Wi-Fi)**

POZNÁMKA

- Funguje na základě kodeku podporovaného televizorem.
- Tato funkce je podporována jen tehdy, pokud je připojen kabel HDMI nebo Wi-Fi.
- Ujistěte se, že jsou televizor a zařízení Soundbar připojeny ke stejnému bezdrátovému směrovači/frekvenci.
- Tato funkce je k dispozici v některých televizorech Samsung a některých modelech zařízení Soundbar.

Používání zvuku Spacefit

Poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku na základě analýzy prostředí, ve kterém posloucháte zvuk.

Metoda č. 1. Připojení přes zařízení Soundbar

Pokud chcete tuto funkci zapnout, zapněte režim SpaceFit Sound pomocí dálkového ovladače zařízení Soundbar.

(⚙ (**Ovládání zvuku**) → **“SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Nahoru**) → “**SpaceFit Sound On**”)

- Tato funkce je k dispozici ve všech zvukových režimech.

Metoda č. 2. Připojení přes TV

Pokud chcete tuto funkci zapnout, zapněte režim Adaptivní zvuk+ v menu televizoru Samsung.

(Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → General → Nastavení Inteligentního režimu → Adaptivní zvuk+)

- Když zapnete v televizoru režim **Adaptivní zvuk+**, režim zvuku v zařízení Soundbar se automaticky změní na **Adaptivní zvuk+**.

POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici, když zařízení Soundbar připojíte k některým televizorům Samsung.

06 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Metoda č. 1. Připojení přes Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojeno mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Pokud se připojíte ke spárovanému zařízení Bluetooth a jednotka Soundbar je vypnutá, zařízení Soundbar se automaticky zapne.

Mobilní zařízení

První připojení

Při připojování k novému zařízení Bluetooth zkontrolujte, že je zařízení v dosahu 1 m.

1.

Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
 (NEBO) V režimu „**Bluetooth**“ 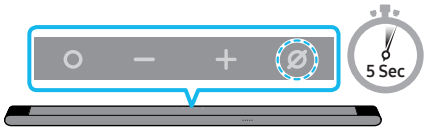	**Bliká červeně → zeleně → modře** → **Azurová kontrolka třikrát zabliká** Párování — Připojení je dokončeno • Dokud nebude párování dokončeno, vícebarevná kontrolka LED se bude střídavě měnit na **červenou** → **zelenou** → **modrou**. “**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Na zařízení vyberte ze zobrazeného seznamu možnost „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“.
3. Přehrávejte hudební soubory ze zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím jednotky Soundbar.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů mobilního zařízení uvedeno stávající zařízení Soundbar (např. „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“), odstraňte jej.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Zařízení Soundbar nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
  - Pokud je v okolí zařízení Soundbar silné elektrické pole.
  - Pokud je s jednotkou Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky Soundbar.
- Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze k zařízení Bluetooth, které podporuje funkci A2DP (AV).
- Soundbar nelze připojit k zařízení Bluetooth, které podporuje pouze funkci HF (hands-free).
- Při propojování zařízení Soundbar se zařízením Bluetooth dejte zařízení co nejblíž k sobě.
- Čím bude zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth dále, tím horší bude kvalita zvuku.
  Připojení Bluetooth se může přerušit, pokud budou zařízení mimo efektivní dosah.
- Připojení Bluetooth nemusí v místech s horším příjmem fungovat správně.

- Ze zařízení Bluetooth může vycházet šum nebo nemusí fungovat správně, pokud nastanou tyto podmínky:
  - Pokud je tělo v kontaktu s vysílačem a přijímačem na zařízení Bluetooth nebo Soundbar
  - V rozích nebo v místech, kde se vyskytují překážky, například stěna nebo příčka, a může zde docházet k elektrickým změnám.
  - Při vystavení rádiovému rušení jinými výrobky pracujícími ve stejných frekvenčních pásmech, jako jsou například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátová zařízení LAN.
  - I překážky, jako jsou například dveře a stěny, mohou mít vliv na kvalitu zvuku, byť jsou zařízení v efektivním dosahu.
- Zařízení Soundbar nelze spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, pokud aktuálně využívá možnost Bluetooth.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od zařízení Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od zařízení Soundbar odpojit. Pokyny najdete v návodu k použití zařízení Bluetooth.

- Zařízení Soundbar se odpojí.
- V případě, že je zařízení Soundbar odpojeno od zařízení Bluetooth, vícebarevná kontrolka LED indikátoru na zařízení Soundbar třikrát „**červeně**“ zabliká.

Odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth

Stisknutím tlačítka **(Multifunkční)** na horní straně zařízení Soundbar nebo tlačítka **(Zdroj)** na dálkovém ovladači přepněte režim z režimu „**Bluetooth**“.

- Odpojení chvíli trvá, protože zařízení Bluetooth musí přijmout od zařízení Soundbar odpověď. (Doba odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth.)

Metoda č. 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

Chcete-li připojit jednotku Soundbar k mobilnímu zařízení přes bezdrátovou síť (Wi-Fi), je vyžadována aplikace **SmartThings**.

První připojení

1. Nainstalujte do mobilního zařízení (telefon nebo tablet) aplikaci **SmartThings** a spusťte ji.
2. V aplikaci pak podle pokynů přidejte zařízení Soundbar.
   - Na některých zařízeních se automatické okno (druhá kopie obrazovky níže) nemusí zobrazit.
     Pokud se neotevře okno místní nabídky, stiskněte na **Home** tlačítko „ + “. Zařízení Soundbar bylo přidáno do aplikace.
   - Níže uvedený obrázek se může lišit v závislosti na verzi aplikace.

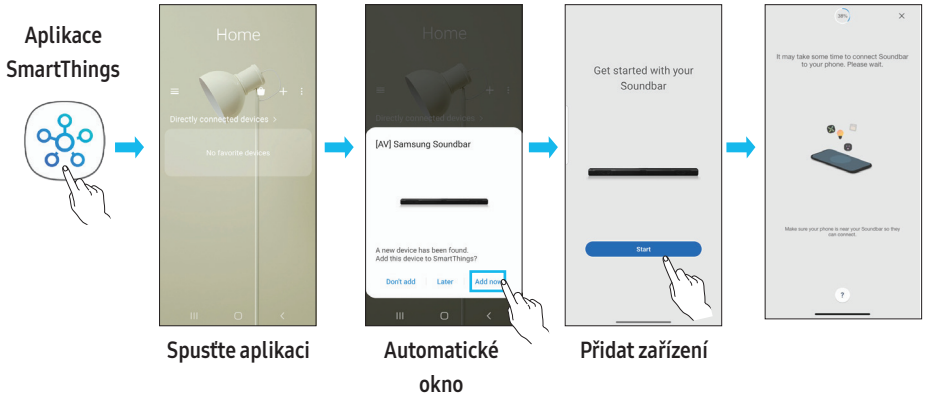

Používání Tap Sound

Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar a přehrávejte přes něj zvukový obsah.

- Tato funkce nemusí být podporována u všech mobilních zařízení.
- Tato funkce je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními Samsung se systémem Android 8.1 a novějším.

1. Zapněte na mobilním zařízení funkci **Tap Sound**.
   - Postup pro zapnutí této funkce naleznete dále v části „**Nastavení funkce Tap Sound**“.
2. Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar. Zobrazí se okno a v něm vyberte možnost „**Start now**“.
   Mobilní zařízení se propojí se zařízením Soundbar prostřednictvím Bluetooth.
3. Přehrajte zvukový obsah z mobilního zařízení zařízením Soundbar.
   - Tato funkce propojí mobilní zařízení se zařízením Soundbar technologií Bluetooth na základě zjištěných vibrací při kontaktu mobilního zařízení se zařízením Soundbar.
   - Mobilní zařízení nepřikládejte na ostré hrany zařízení Soundbar. Soundbar či mobilní zařízení by se mohly poškrábat či poničit.
   - Doporučujeme mít mobilní zařízení v obalu. Šetrně přiložte na širokou oblast v horní části zařízení Soundbar a nepoužívejte při tom nadměrnou sílu.
   - Používání této funkce vyžaduje aktualizaci aplikace **SmartThings** na nejnovější verzi.

     Podpora této funkce závisí na verzi aplikace.

Nastavení funkce Tap Sound

Přes aplikaci **SmartThings** zapněte funkci **Tap View, Tap Sound**.

1. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **SmartThings**.
2. Na obrazovce aplikace **SmartThings** v mobilním zařízení vyberte menu (☰ → ⚙).
3. Nastavením hodnoty zap. u „**Tap View, Tap Sound**“ nastavíte spuštění funkce po přiblížení mobilního zařízení k zařízení Soundbar. Funkce je zapnutá.

POZNÁMKA

- Pokud se mobilní zařízení nachází v úsporném režimu, funkce **Tap Sound** nebude fungovat.
- Funkce **Tap Sound** nemusí fungovat, pokud se v blízkosti zařízení Soundbar vyskytují zařízení, která mohou způsobovat rádiové rušení. Jedná se například o elektrická zařízení. Zařízení potenciálně způsobující rádiové rušení by se měla nacházet v dostatečné vzdálenosti od zařízení Soundbar.

07 PŘIPOJENÍ PŘES APPLE AIRPLAY 2

- Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
- Tento Samsung Soundbar podporuje technologii AirPlay 2 a vyžaduje systém iOS 11.4 nebo novější.

Pomocí technologie AirPlay 2 můžete streamovat hudbu, podcasty a jiný zvuk ze zařízení Apple do zařízení Samsung Soundbar.

- Ujistěte se, že Soundbar je zapnutý a připojený ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení Apple.
- V telefonu iPhone, tabletu iPad nebo počítači Mac stiskněte ikonu v aplikaci podporované technologií AirPlay nebo v Ovládacím centru.
- Vyberte v seznamu dostupných zařízení Soundbar, pomocí kterého chcete reprodukovat aktuální zvuk.

08 INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

Předpoklady instalace

- Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
- Zařízení neinstalujte v místě s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zkontrolujte, zda je stěna dostatečně silná, aby zařízení unesla. Pokud ne, stěnu vyztužte nebo zvolte pro montáž jiné místo.
- Před instalací zařízení Soundbar na stěnu připojte kabely jednotky k externím zařízením.
- Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka vypnuta a odpojena. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Součástky pro upevnění na stěnu



Průvodce upevněním na stěnu

2 ks

Držák šroubu



4 ks

(M5 × L55)

Šroub



2 ks

Držák pro upevnění na stěnu

4 ks

Hmoždinka

1. Přiložte na povrch stěny **šablona pro upevnění na stěnu**.
   - **Šablona pro upevnění na stěnu** musí být umístěna vodorovně.
   - Pokud máte televizor přimontovaný ke stěně, připevněte zařízení Soundbar alespoň 5 cm pod něj.

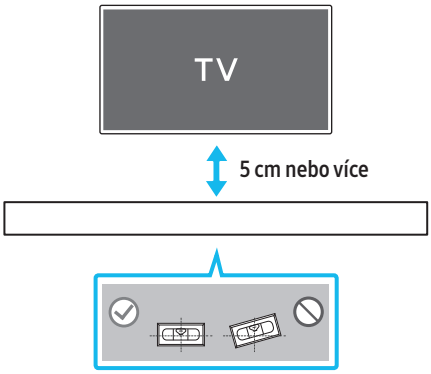

2. Zarovnejte **osu šablony pro upevnění na stěnu** se středem televizoru (pokud zařízení Soundbar instalujete pod něj), a následně upevněte Wall Mount Guide **Šablonu pro upevnění na stěnu** ke stěně páskou.
   - Pokud zařízení nemontujete pod televizor, umístěte **osu** do středu montážní oblasti.

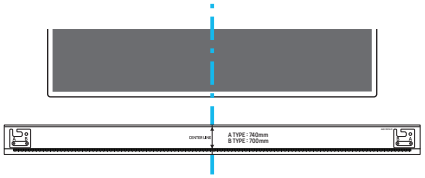

Osa

3. Do otvorů ve středech obrázků **A** a **B** na koncích šablony zastrčte špičku pera nebo ořezané tužky a udělejte značky pro otvory pro nosné šrouby a potom sejměte **šablonu pro upevnění na stěnu**.

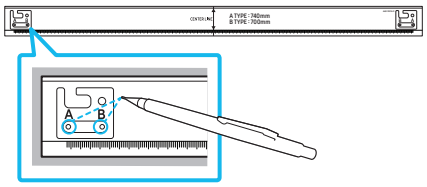

4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny otvor vrtákem vhodné velikosti.
   - Pokud značky neodpovídají poloze čepů, ujistěte se před vložením nosných šroubů, že jste do otvorů vložili vhodné kotvy nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory jsou pro ně dostatečně velké.
5. Každým **držákem šroubu** prostrčte šroub (není součástí dodávky) a jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do otvorů pro nosné šrouby.

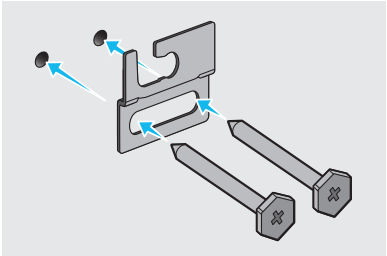

6. Pomocí dvou **držáků pro šrouby** namontujte na zadní stranu zařízení Soundbar ve správném směru **dva držáky pro upevnění na stěnu**.

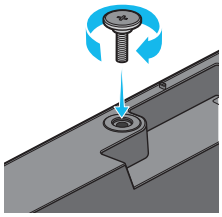

- Během montáže se ujistěte, že jsou za zadní částí zařízení Soundbar umístěny závěsné součásti **držáků pro upevnění na stěnu**.

Zadní strana zařízení Soundbar

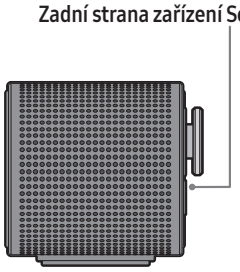

Pravý okraj zařízení Soundbar

7. Namontujte zařízení Soundbar pomocí přiložených **držáků pro upevnění na stěnu** tím, že je zavěsíte na **držáky šroubů**.

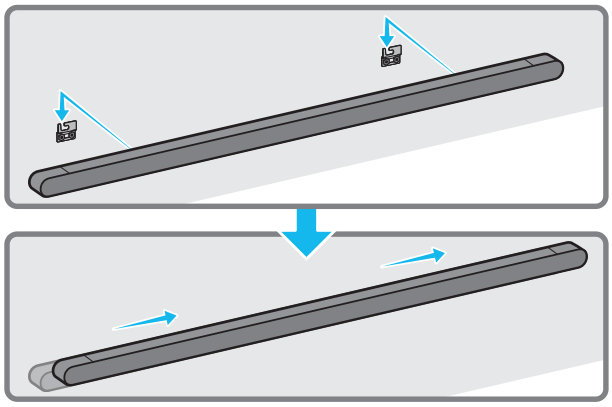

8. Zasuňte zařízení Soundbar podle následujícího obrázku tak, aby **držáky pro upevnění na stěnu** držely pevně na **držácích šroubů**.
   - Vložte **držáky šroubů** do široké (zadní) části **držáků pro upevnění na stěnu** a následně posuňte **držáky pro upevnění na stěnu** dolů tak, aby spočívaly bezpečně na **držácích šroubů**.

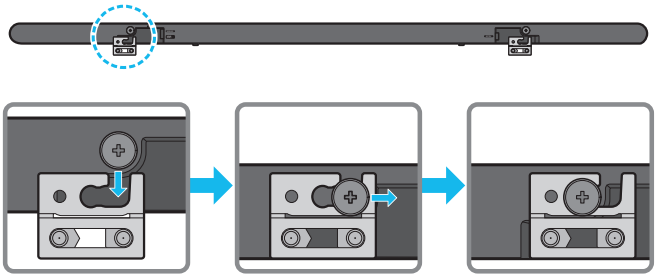

09 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR PŘED TELEVIZOREM

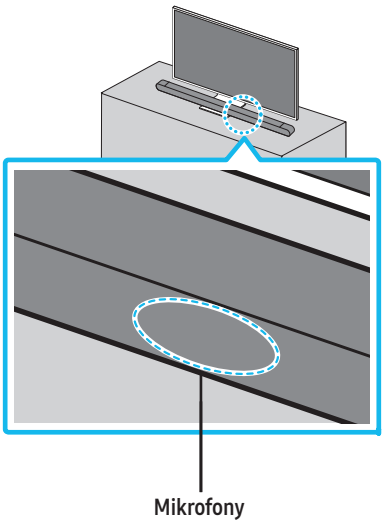

Mikrofony

Podle obrázku vyrovnejte střed televizoru se středem soundbaru a opatrně vložte soundbar do stojanu televizoru.
V této chvíli umístěte mikrofony na přední stranu stojanu, aby nedocházelo k rušení funkce rozpoznávání hlasu.

TV

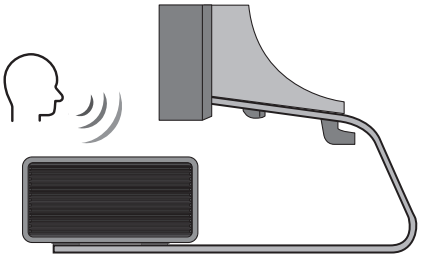

Pravý okraj zařízení Soundbar

POZNÁMKA

- Soundbar musí být umístěn na rovném a pevném povrchu.
- Nedostatečný odstup od televizoru může vést k problémům s rozpoznáním hlasu a akustikou.
- Výše uvedený obrázek se může lišit od konkrétního modelu.

10 AKTUALIZACE SOFTWARU

Automatická aktualizace

Pokud je zařízení Soundbar připojené k internetu, provádí se aktualizace softwaru, i když je zařízení Soundbar vypnuté.

- Chcete-li použít funkci automatické aktualizace, musí být zařízení Soundbar připojeno k internetu.
  Připojení Wi-Fi k zařízení bude ukončeno, pokud dojde k odpojení napájecího kabelu zařízení Soundbar nebo výpadku proudu. V případě výpadku proudu a po jeho obnovení nebo pokud znovu zapojíte napájecí kabel, zapněte zařízení Soundbar a znovu jej připojte k internetu.

Aktualizace USB

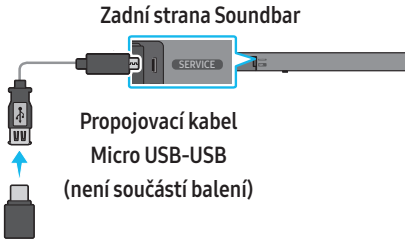

Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace systému zařízení Soundbar.

Pokud je aktualizace k dispozici, můžete zařízení Soundbar aktualizovat zapojením jednotky USB s aktualizací softwaru do portu **SERVICE** zařízení Soundbar.

1. Přejděte na webovou stránku společnosti Samsung (www.samsung.com) → v menu zákaznické podpory vyhledejte příslušný název modelu.
   - Podrobnosti o aktualizaci naleznete v návodu k upgradu.
2. Stáhněte si soubor upgradu (typ USB).
3. Rozbalte soubor a vytvořte složku s názvem souboru.
4. Vytvořenou složku uložte na paměťové zařízení USB a to následně připojte k zařízení Soundbar.
5. Zapněte zařízení Soundbar. Poté se produkt během 3 minut aktualizuje.

Kontrolka LED	Bílá se pohybuje zleva doprava a zprava doleva

- Během aktualizace produkt nevypínejte ani nevyjímejte paměťové zařízení USB.
- Pokud svítí žlutá LED kontrolka i po dokončení aktualizace softwaru, znamená to, že probíhá další aktualizace. V takovém případě nevypínejte napájení a neodebírejte zařízení USB.
- Pokud se aktualizace nespustí, připojte znovu napájecí kabel zařízení Soundbar.
- Pokud je nainstalována nejnovější verze, žádná aktualizace neproběhne.
- Podpora aktualizace se odvíjí od typu USB.
- Není-li žádný soubor s aktualizací k dispozici, indikátor třikrát červeně zabliká.

Kontrolka LED	Červená kontrolka třikrát zabliká

- Pokud soubor s aktualizací obsahuje stejnou nebo nižší verzi než stávající, indikátor třikrát azurově zabliká.

Kontrolka LED	Azurová kontrolka třikrát zabliká

Reset

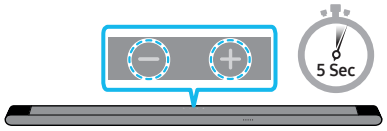

Zapněte zařízení Soundbar a přímo na jednotce stiskněte alespoň na 5 sekund současně tlačítka — +**(Hlasitost)**. Zobrazení LED kontrolek se změní podle obrázku níže a poté se Soundbar resetuje.

Kontrolka LED	Bílá se pohybuje zleva doprava a zprava doleva → Azurová kontrolka třikrát zabliká → Červená kontrolka zabliká → zhasne

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení zařízení Soundbar. Tuto akci provádějte pouze tehdy, když je zařízení potřeba resetovat.

11 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než začnete hledat pomoc, zkuste následující tipy.

Soundbar se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Soundbar správně zapojen do zásuvky.

Soundbar nepracuje správně.

- Po vytažení napájecí kabel znovu zapojte.
- Vypněte a znovu zapněte externí zařízení a opakujte akci.
- Pokud není k dispozici žádný signál, zařízení Soundbar se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení. (viz str. 9)

Dálkový ovladač nefunguje

- Namiřte dálkový ovladač přímo na Soundbar.
- Nabijte dálkový ovladač.

Indikátor zařízení Soundbar začne svítit červeně.

- Mikrofon je vypnutý.
  Zapněte mikrofon. (viz str. 7)

Ze zařízení Soundbar nevychází zvuk.

- Hlasitost zařízení Soundbar je příliš nízká nebo je zařízení ztlumené. Hlasitost upravte.
- Pokud je připojené externí zařízení (STB, zařízení Bluetooth, mobilní zařízení atd.), upravte hlasitost externího zařízení.
- V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Soundbar. (Samsung TV: Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte zařízení Soundbar)
- Propojovací kabely vedoucí k zařízení Soundbar nesmí být uvolněné. Odpojte kabel a zase jej připojte.
- Úplně odpojte napájecí kabel, znovu jej připojte a zapněte napájení.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (viz str. 30)

Ze subwooferu nevychází zvuk.

- Zkontrolujte, zda kontrolka LED na zadní straně subwooferu svítí modře. Pokud kontrolka bliká modře nebo červená, znovu připojte zařízení Soundbar a subwoofer. (viz str. 15)
- Pokud se mezi zařízením Soundbar a subwooferem nachází překážka, můžete zaznamenat problém. Přestěhujte zařízení na místo bez překážek.
- Spojení mohou rušit ostatní okolní zařízení, která vysílají radiofrekvenční signály.
  Uchovávejte reproduktor mimo dosah těchto zařízení.
- Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení.

Pokud je ze subwooferu slyšet kolísání zvuku, zpoždění nebo šum

- Jestliže se mezi zařízením Soundbar a subwooferem nachází nějaké překážky, mohou způsobovat potíže. Přemístěte zařízení tak, aby mezi nimi nebyla žádná překážka.
- Pokud je subwoofer daleko od zařízení Soundbar, může docházet ke kolísání nebo zpoždění zvuku. Umístěte je do blízkosti Soundbar.
- Když je Soundbar v blízkosti přístroje nebo elektrického zařízení způsobujícího vysokofrekvenční rušení, může docházet ke kolísání nebo zpoždění zvuku. Umístěte Soundbar dostatečně daleko od zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení (například bezdrátového směrovače).
- Změňte připojení k síti televizoru z bezdrátového na kabelové.

Hlasitost subwooferu je příliš nízká.

- Původní hlasitost přehrávaného obsahu je možná nízká. Zkuste upravit hlasitost subwooferu. (viz str. 10)
- Přemístěte subwoofer blíž k sobě.

Pokud není televizor připojen přes HDMI (ARC).

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně zapojený do konektoru ARC. (viz str. 17)
- Připojení se nemusí zdařit z důvodu připojeného externího zařízení (set-top boxu, herní konzole atd.). Připojte zařízení Soundbar přímo.
- Na televizoru nemusí být aktivní funkce HDMI-CEC. Zapněte funkci CEC v nabídce televizoru. (Samsung TV: Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Připojení → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Po připojení k televizoru v režimu HDMI (ARC) není slyšet žádný zvuk.

- Vaše zařízení není schopno přehrávat vstupní signál. Změňte zvukový výstup televizoru na PCM nebo Dolby Digital. (Pro televizor Samsung: Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Formát digitálního zvukového výstupu)

Soundbar se nepřipojí prostřednictvím Bluetooth.

- Při připojování nového zařízení přepněte pro připojení do režimu „**Párování přes Bluetooth**“. (Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **PAIR** nebo stiskněte na jednotce nejméně na 5 sekund tlačítko **(Mic On/Off)**.)
- Pokud je zařízení Soundbar připojeno k jinému zařízení, změnu můžete provést tím, že zařízení odpojíte.
- Připojte jej znovu, poté co ho odeberete ze seznamu reproduktorů Bluetooth zařízení, ke kterému se chcete připojit. (Samsung TV: Domů (⌂) → Menu → Nastavení (⚙) → Všechna nastavení (⚙) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth)
- Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení a zkuste to znovu.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (Další informace naleznete v části „**Reset**“.)

Při připojení prostřednictvím Bluetooth zmizí zvuk.

- Některá zařízení mohou při umístění příliš blízko k zařízení Soundbar způsobovat vysokofrekvenční rušení, např. mikrovlnné trouby, bezdrátové směrovače atd.
- Pokud zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth přemístíte příliš daleko od zařízení Soundbar, může zmizet zvuk. Přesuňte zařízení blíže k zařízení Soundbar.
- Pokud je část vašeho těla v kontaktu s vysílačem a přijímačem signálu Bluetooth nebo je produkt nainstalovaný na kovovém nábytku, může docházet ke zmizení zvuku. Ověřte prostředí pro instalaci a podmínky pro používání.

Soundbar se nepřipojí k Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda máte zapnutý bezdrátový router.
- Vypněte router, zase jej zapněte a zkuste to znovu.
- Pokud je signál bezdrátové sítě příliš slabý, Soundbar se nepřipojí k síti. Pokud je to možné, přemístěte směrovač blíž k zařízení Soundbar, nebo odstraňte veškeré překážky mezi zařízením Soundbar a směrovačem.
- Pokud máte nový bezdrátový router, budete muset upravit síťové nastavení reproduktoru.

Soundbar se nezapne automaticky s televizorem.

- Pokud vypnete zařízení Soundbar při sledování televize, je synchronizace napájení s televizorem neaktivní. Nejdříve televizor vypněte.

Funkce AVA není dostupná v následujících případech.

- Funkce AVA nebude dostupná při používání funkce Q-symphony.
- Funkce AVA nebude dostupná, když je vypnutý mikrofon.

Po připojení televizoru k zařízení Soundbar jsem přepnul do režimu Soundbar. Z televizoru potom nevychází žádný zvuk.

- Když připojíte Soundbar k mobilnímu zařízení ve chvíli, kdy je připojený k televizoru, Soundbar bude reprodukovat zvuk z mobilního zařízení a přitom zůstane připojený k televizoru. Zvuk z televizoru tak nebude reprodukován žádným způsobem.
- Odpojte mobilní zařízení a zvuk z televizoru bude opět reprodukován přes Soundbar.

12 LICENCE

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Hudbu ze Spotify můžeš ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce spotify.com/connect najdeš, jak na to
- Software Spotify podléhá licencím třetích stran, jejichž seznam je uveden zde: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Pouze model splňující certifikaci ENERGY STAR

- Váš produkt Samsung splňuje certifikaci ENERGY STAR dle výchozího nastavení od výrobce. Změna určitých vlastností, nastavení a funkcí tohoto produktu může změnit spotřebu energie, která může překračovat limity požadované pro splnění certifikace ENERGY STAR.
- Agentura pro ochranu životního prostředí a Ministerstvo energetiky. ENERGY STAR je společný program vládních institucí navržený na podporu energeticky účinných produktů a postupů.

Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na stránkách www.energystar.gov.

Pouze model splňující certifikaci ENERGY STAR
(vztahuje se pouze na modely tenkých klientů)

Společnost SAMSUNG jako partner programu ENERGY STAR® stanovila, že tento produkt splňuje pokyny programu ENERGY STAR® ohledně energetické účinnosti.

- Program ENERGY STAR byl zaveden z důvodu snižování emisí skleníkových plynů a úspory energie prostřednictvím dobrovolného uvádění informací o produktech na štítcích.
- Nastavení řízení spotřeby tohoto produktu je povoleno ve výchozím nastavení a zahrnuje různé nastavení času od 1 minuty do 5 hodin.
- Produkt lze z režimu spánku probudit stisknutím tlačítka na šasi.

Pouze model splňující certifikaci ENERGY STAR (jiné modely)

- Společnost Samsung jako partner programu ENERGY STAR stanovila, že tento produkt nebo modely produktu splňují pokyny programu ENERGY STAR ohledně energetické účinnosti.

13 UPOZORNĚNÍ K LICENCÍM NA OPEN SOURCE

Pokud chcete poslat dotazy a požadavky týkající se softwaru open sources, obraťte se na Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE SLUŽBĚ

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.
- Správní poplatek bude účtován v případě, že
  (a) Přivoláte technika a výrobek nebude vadný (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
  (b) Přístroj přinesete do opravny a výrobek nebude vadný (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

15 TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

Specifikace

Název modelu	HW-S800B/HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (Š x V x H)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Rozsah provozních teplot	+5 až +35°C
Rozsah provozní vlhkosti	10 až 75 %
ZESILOVAČ Jmenovitý výstupní výkon	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Podporované formáty přehrávání	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ Maximální výkon vysílače (Wi-Fi)	100 mW při 2,4–2,4835 GHz, 200 mW při 5,15–5,25 GHz, 100 mW při 5,25–5,35 GHz a 5,47–5,725 GHz
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ Maximální výkon vysílače (Bluetooth)	100 mW při 2,4–2,4835 GHz
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ Maximální výkon vysílače (SRD)	25 mW při 5,775–5,875 GHz

Název subwooferu	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Hmotnost	6,4 kg
Rozměry (Š x V x H)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
ZESILOVAČ Jmenovitý výstupní výkon	200 W
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ Maximální výkon vysílače (SRD)	25 mW při 5,775–5,875 GHz

POZNÁMKA

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo na změny technických údajů bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Bezpečnostní opatření: Pokud zapnete/vypnete Wi-Fi, Soundbar se automaticky restartuje.

Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)	5,1 W
Deaktivace připojení Wi-Fi:	Připojení Wi-Fi zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **CH LEVEL** na dálkovém ovladači zařízení Soundbar a jeho podržením déle než 30 sekund.
Deaktivace připojení Bluetooth:	Připojení Bluetooth zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **TONE CONTROL** na dálkovém ovladači zařízení Soundbar a jeho podržením déle než 30 sekund.

- Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice 2014/53/EU a příslušných zákonných podmínek ve Spojeném království.
  Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
  http://www.samsung.com. Přejděte do menu Podpora a zadejte název modelu.
  Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Spojeném království.
  Funkci 5GHz sítě WLAN (Wi-Fi nebo SRD) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.

[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie v tomto výrobku neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Baterii integrovanou v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis. Nepokoušejte se baterii vyjmout ani ji nevyhazujte do ohně. Nerozebírejte, nerozbíjejte ani nedělejte otvory do baterie. Pokud se chystáte výrobek zlikvidovat, místní sběrné místo se postará o recyklaci a řádnou likvidaci výrobku včetně baterie.

Vyjmutí baterie
- Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adresewww.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.

Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Další Informace o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, OEEZ, Baterie, naleznete na webové stránce:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1782
Požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SIKKERHEDSADVARSLER

DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD (ELLER BAGSIDEN).
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICEMEDARBEJDERE.
Se nedenstående tabel med forklaring af symboler, som kan forefindes på dit Samsung-produkt.

	FORSIGTIG **RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.**
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.
	Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke er til stede på et produkt med et strømkabel, SKAL produktet have en sikker jordforbindelse.
	Vekselstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er vekselstrømsspænding.
	Jævnstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er jævnstrømsspænding.
	Forsigtig! Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

ADVARSEL

- Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt, da det øger risikoen for brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG

- FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DET BREDE BEN PÅ STIKKET MATCHES MED DEN BREDE INDGANG OG INDSÆTTES HELT.
- Dette apparat skal altid forbindes med en stikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.
- Hvis apparatet skal frakobles ledningsnettet, skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og der skal derfor altid være adgang til en fungerende stikkontakt.
- Dette apparat må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske. Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- Hvis du vil slukke dette apparat helt, skal du trække strømstikket ud af vægstikket. Der skal derfor altid være let adgang til strømstikket.

FORHOLDSREGLER

1. Sørg for, at vekselstrøms- og jævnstrømsforsyningen i hjemmet svarer til de strømforsyningskrav, der er angivet på identifikationsetiketten, som sidder nederst på produktet. Monter produktet vandret på et passende underlag (møbel), hvor der er plads til ventilation (7-10 cm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er dækket til. Undgå at placere enheden oven på forstærkere eller andet udstyr, som kan blive varmt. Denne enhed er udviklet til vedvarende brug.
   Hvis du vil slå enheden helt fra, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.
2. I tilfælde af tordenvejr skal du trække enhedens stik ud af stikkontakten. Spændingsspidser pga. tordenvejr kan beskadige enheden.
3. Undgå at udsætte enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Det kan føre til overophedning og forårsage, at enheden ikke fungerer korrekt.
4. Beskyt produktet mod fugt (f.eks. vaser) og høj varme (f.eks. pejs) eller udstyr, der skaber et stærkt magnetisk eller elektrisk felt. Fjern kablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Produktet er ikke beregnet til industriel brug. Det er udelukkende beregnet til hjemmebrug. Der kan dannes kondens, hvis produktet har været opbevaret ved lav temperatur. Hvis produktet transporteres om vinteren, skal du vente i ca. 2 timer, indtil enheden er opvarmet til stuetemperatur, før det tages i brug.
5. **Der kan opstå brand eller eksplosion, og det kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen eller personskade.**
   - Påfør ikke fjernbetjeningen stød.
   - Vær omhyggelig med ikke at lade fremmedlegemer såsom metal, væske eller støv komme i kontakt med fjernbetjeningens opladningsterminal.
   - Hvis fjernbetjeningen er beskadiget, eller du kan lugte røg eller brændende dampe, skal du straks stoppe brugen og få den repareret hos et Samsung-servicecenter.
   - Adskil ikke fjernbetjeningen vilkårligt.
   - Sørg for ikke at lade små børn eller kæledyr sutte på eller bide i fjernbetjeningen. Der kan opstå brand eller eksplosion, og det kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen eller personskade.

INDHOLD

01 Kontrol af komponenterne 6

02 Produktoversigt 7

Toppanel på soundbaren. . . . 7

Bagpanel på soundbaren 8

03 Brug af soundbarens fjernbetjening 9

Om fjernbetjeningen 9

Sådan bruger du fjernbetjeningen 9

Aktiv stemmeforstærker (AVA) 11

Brug af skjulte knapper (knapper med mere end en funktion). . . . 11

Udgangsspecifikationer for de forskellige lydeffekttilstande 12

Indstilling af soundbar-lyden med en tv'ets fjernbetjening 13

04 Sådan tilsluttes soundbaren 14

Tilslutning af strøm og enheder 14

– Manuel tilslutning af subwooferen 15

– LED-indikatorlys bag på subwooferen 16

Tilslutning af SWA-9500S (sælges separat) til din soundbar 16

05 Opretter forbindelse til et tv 17

Tilslutning af tv'et, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel) 17

Forbindelse via Bluetooth. . . . 18

Oprettelse af forbindelse via Wi-Fi. . . . 19

Oprettelse af forbindelse til et tv, der understøtter Dolby Atmos 20

Sådan anvendes Q-Symphony-funktionen 21

Brug af Spacefit-lyd 22

06 Tilslutning til en mobilenhed 23

Metode 1. Forbindelse via Bluetooth 23

Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk) 25

Brug af Tap Sound. . . . 26

07 Oprettelse af forbindelse via Apple Airplay 2 27

08 Installation af vægmonteringsenheden 28

Installationsforholdsregler. . . . 28

Vægmonteringskomponenter 28

09 Installation af soundbaren foran tv'et 29

10 Softwareopdatering 30
Automatisk opdatering 30
USB-opdatering 30
Nulstilling 30
11 Fejlfinding 31
12 Licens 32
13 Licensbemærkninger vedr. Open Source 33
14 Vigtige noter om service 33
15 Specifikationer og vejledning 34
Specifikationer 34

01 KONTROL AF KOMPONENTERNE



Soundbar-hovedenheden

Soundbar-fjernbetjening

Subwoofer



Vekselstrøms-/jævnstrømsadapter (soundbar)

Strømkabel (subwoofer, soundbar)



HDMI til Micro HDMI-kabel

Guide til vægmontering



Vægmonteringsbeslag

Holderskrue



(M5 x L55)

Skrue

Skrueforankring

- Du kan finde flere oplysninger om strømforsyningen og strømforbruget på produktetiketten. (Etiket: Undersiden af soundbar-hovedenheden)
- Kontakt et Samsung-servicecenter eller Samsung-servicecenter for køb af ekstra komponenter eller kabler.
- For flere oplysninger om vægmontering eller gummifoden, se siderne 28~29.
- Design, specifikationer og app-skærm kan ændres uden varsel.
- Udseende af tilbehør kan afvige lidt fra illustrationerne ovenfor.

02 PRODUKTOVERSIGT

Toppanel på soundbaren

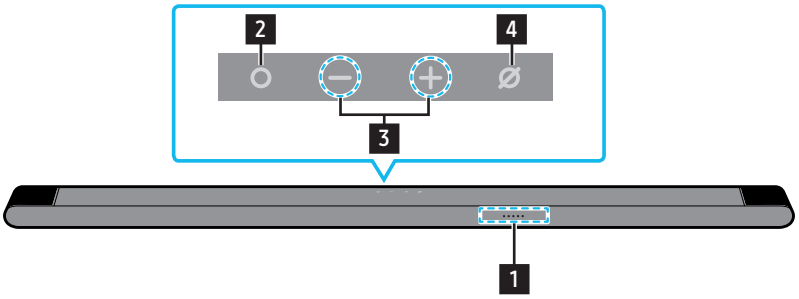

1 **LED-indikator**

LED-indikatoren blinker, lyser eller skifter farve afhængigt af soundbarens aktuelle tilstand eller status. Farven på LED-indikatoren og antallet af lys indikerer den aktive tilstand som beskrevet nedenfor.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Hvid LED	Hvid LED	Flerfarvet LED	Hvid LED	Hvid LED

- Det flerfarvede LED ændres til **hvid**, **grønblåt**, **grøn**, **rød** og **blå** afhængigt af tilstanden eller statussen.

2 **(Multifunktion)-knap**

- Tryk på knappen **(Multifunktion)** i standbytilstanden for at tænde soundbaren.
- Tryk på knappen **(Multi Function)** (multifunktion) for at skifte tilstanden. Hver gang du skifter tilstanden, lyser LED'en hvidt og slukkes derefter.

LED-indikator	Hvid tændt → slukket	Hvid tændt → slukket	Hvid tændt → slukket
	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **– +(Lydstyrke)-knap**

Justerer lydstyrken.

4 **(Mic On/Off)-knap**

Tryk på knappen for at tænde eller slukke for mikrofonen.
Når mikrofonen er slukket, lyser LED-indikatoren rødt.

LED-indikator	Rød tændt	
	"Mic Off"	"Mic On"

- Når du tilslutter lysnetledningen, begynder strømknappen at fungere i 4 til 6 sekunder.
- Når du tænder for enheden, vil der være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder, inden den producerer lyd.
- Hvis du hører lyd fra både tv'et og soundbaren, skal du gå til menuen **Indstillinger** for tv-lyden, og skift tv-højttaleren til **Ekstern højttaler**.
- Du kan slå hørbar feedback til og fra vha. appen **SmartThings**. Hvis du vil lære om appen **SmartThings**, skal du se "**Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk)**".

Bagpanel på soundbaren

1	**SERVICE** Tilslut en USB-lagringsenhed for at opgradere produktets software.
2	**HDMI (ARC)** Slut til HDMI-porten (ARC) på et tv. (Se side 17)
3	**DC19V** Tilslut AC/DC strømadapter. (Strømforsyning ind) (se side 14)

- Når du tager AC/DC-strømadapterens strømkabel ud af stikkontakten på væggen, skal du trække i stikket. Undlad at trække i selve kablet.
- Tilslut ikke denne enhed eller andre komponenter til en stikkontakt, før alle forbindelser mellem komponenter er komplette.

03 BRUG AF SOUNDBARENS FJERNBETJENING

Om fjernbetjeningen

- Brug fjernbetjeningen mindre end 6 meter fra produktet. Den funktionelle afstand kan variere afhængigt af forholdene for trådløs.
- Når fjernbetjeningen ikke fungerer pga. lavt batteri, oplades det via USB-porten, type C.
- Illustrationen varierer alt efter den respektive fjernbetjeningsmodel.

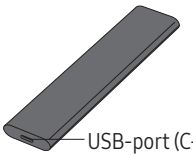

USB-port (C-type) til opladning

Sådan bruger du fjernbetjeningen

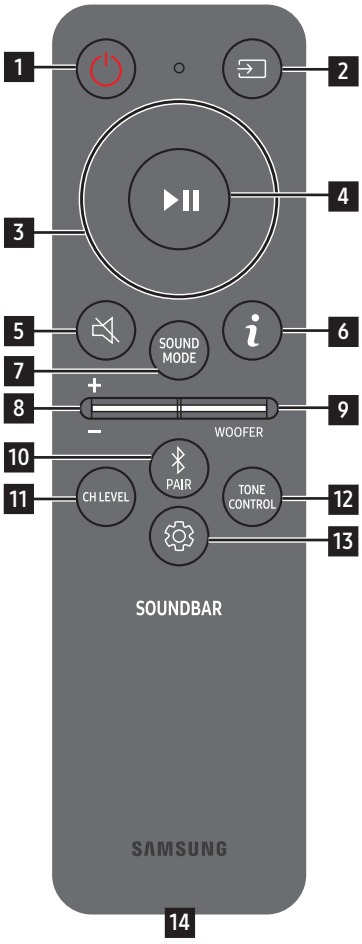

1 — **Strøm**

Slukker og tænder for soundbaren.

LED-indikator	Blinker grønblåt x 1	Blinker rødt x 3
	Til	Fra

- **Funktionen automatisk tænd/sluk**
  Enheden slukker automatisk i følgende situationer:
  - I "**TV ARC**"-/"**Wi-Fi**"-/"**Bluetooth**"-tilstand, hvis der ikke er noget lydsignal i 18 minutter.

2 — **Kilde**

Tryk for at vælge en kilde tilsluttet til soundbaren.

- **Hørbar feedback Til/Fra**
  Du kan slå Hørbar feedback til eller fra. Tryk på knappen **(Kilde)** på fjernbetjeningen, og hold den nede i mindst fem sekunder, mens soundbaren er slukket (Standbytilstand).

LED-indikator	Blinker grønblåt x 1	Blinker rødt x 1
	Til	Fra

3 — **Op/Ned/Venstre/Højre**

Tryk på de indikerede områder for at vælge Op/Ned/Venstre/Højre.

Tryk på Op/Ned/Venstre/Højre på knappen for at vælge eller indstille funktioner.

- **Musik Spring over**
  Tryk på knappen **Højre** for at afspille den næste musikfil. Tryk på knappen **Venstre** for at afspille den forrige musikfil.
- **ID SET**
  Tryk på og hold nede på knappen **Op** i fem sekunder for at fuldføre **ID SET** (når der oprettes forbindelse til en trådløs subwoofer eller de trådløse baghøjttalere).

4 — **Pause/Afspil**

Du kan også afspille eller sætte musik på pause ved at trykke på knappen.

5 — **Lydløs**

Tryk på knappen **(Lydløs)** for at deaktivere lyden.
Tryk på knappen igen for at aktivere lyden.

LED-indikator	Blinker X gentagne gange

6 **Info**

Tryk på knappen for at få vist oplysninger om den aktuelle funktion. (Se side 7)
Når der er forbindelse til Dolby Atmos®, blinker LED-indikatoren grønblåt 3 gange.

7 **SOUND MODE**

Tryk på denne knap for at vælge den ønskede lydtilstand. Hver gang tilstanden ændres, blinker flerfarvet LED i hvidt.

LED-indikator	**Blinker hvid x 1**
	"**Surround**" → "**Game**" → "**Standard**" → "**Adaptive Sound**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Giver et bredere lydfelt end standard.
- **Game**
  Giver stereoskopisk lyd, der kan fordybe dig i handling mens du spiller.
- **Standard**
  Sender den originale lyd.
- **Adaptive Sound**
  Analyser indholdet i realtid og giver automatisk det optimale lydfelt baseret på indholdets egenskaber.
- **DTS Virtual:X**
  Flot 3D-lyd fra ethvert lyd.

8 **LYDSTYRKE**

Skub knappen op eller ned for at justere lydstyrken.

LED-indikator	**Hvid flyttes til højre X1**	**Hvid flyttes til venstre X1**
	Lyd op	Lyd ned

9 **WOOFER (BAS) NIVEAU**

Tryk på knappen op eller ned for at justere bashøjttalerens (bas) niveau til -12 eller mellem -6 til +6. Tryk på knappen for at indstille wooferens (bas) lydstyrke til 0 (standard).

10 **Bluetooth PAIR**

Skift soundbaren til Bluetooth-parringstilstand.
Når du trykker på knappen, ændres LED-displayet som vist nedenfor.

- Indtil parringen er fuldført, skiftes flerfarvet LED som **rød** → **grøn** → **blå** skiftevis.

LED-indikator	**Rød → Grøn → Blå blinker**	**Blinker grønblåt x 3**
	Parring	Forbindelsen er oprettet
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"	

11 **CH LEVEL**

Når du trykker på knappen, kan du justere lydstyrken for hver højttaler.

- Du kan justere lydstyrken på de enkelte højttalere ved at vælge "**Centre Level**" eller "**Front Top Level**" i lydindstillinger og derefter justere lyden mellem -6 og +6 med knapperne **Op**/**Ned**.
- Hvis baghøjttalerne (sælges separat) er tilsluttet, understøttes indstillingen "**Rear Level**" og "**Rear Top Level**". Juster lydstyrken for "**Rear Level**" og "**Rear Top Level**" mellem -6 til +6 ved hjælp af knapperne **Op**/**Ned**.

LED-indikator	**Blinker hvid x 1**
	"**Centre Level**" → "**Front Top Level**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Når du trykker på knappen, kan du justere lydstyrken for diskant- eller baslyden. Den ønskede indstilling kan justeres ved hjælp af knapperne **Op**/**Ned**. Denne funktion er aktiveret i Lydtilstand og ikke i **Standardtilstand**. • Du kan justere styrken på diskanten eller baslyden ved at vælge "**Treble**" eller "**Bass**" i lydindstillingerne og derefter justere lydstyrken mellem -6 og +6 vha. knapperne **Op**/**Ned**. • Når basniveauet ændres, vil woofferniveauet blive justeret i overensstemmelse hermed. LED-indikator: **Blinker hvid x 1** "**Treble**" → "**Bass**"
13	**Lydkontrol**	Tryk på denne knap for at indstille lydfunktionen. Den ønskede indstilling kan justeres ved hjælp af **Op**/**Ned** knapperne. Hver gang tilstanden ændres, blinker flerfarvet LED i hvidt. LED-indikator: **Blinker hvid x 1** "**SpaceFit Sound**" → "**Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night Mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**" • **Voice enhancement** gør det lettere at høre talt dialog i film og på tv. • **Night Mode** er optimeret til aftenvisning, hvor indstillingerne er justeret, så lydstyrken er skruet ned, men dialogen stadig er tydelig. • Tryk og hold knappen **(Lydkontrol)** i ca. 5 sekunder for at justere lyden for hvert frekvensbånd. Du kan vælge mellem 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz og 10 kHz med knapperne **Venstre**/**Højre**, og alle kan justeres til en indstilling mellem -6 og +6 med knapperne **Op**/**Ned**. (Sørg for, at Lydtilstanden er sat til "**STANDARD**".) • Hvis TV-billedet og lyden fra soundbaren ikke er synkroniseret, skal du vælge "**Sync**" under Lydkontrol og derefter indstille lydforsinkelsen til mellem 0 og 300 millisekunder vha. knapperne **Op**/**Ned**. • "**Sync**" understøttes kun til visse funktioner. • Funktionen **Virtual** kan slås **Til**/**Fra** vha. knapperne **Op**/**Ned**.
14	**USB-port (C-type) til opladning**	LED lyser under opladning. Ved fuld opladning slukkes LED'en. • USB-kablet medfølger ikke. • Når fjernbetjeningen ikke fungerer pga. lavt batteri, oplades det via USB-porten, type C.

Aktiv stemmeforstærker (AVA)

- Analyserer ekstern støj i realtid, mens soundbaren afspiller, så stemmelyd altid kan høres tydeligt.
- Ingen data gemmes under analysen.

Brug af skjulte knapper (knapper med mere end en funktion)

Skjult knap		Referenceside
Knap på fjernbetjening	**Funktion**	
WOOFER (Op)	TV-fjernbetjening til/fra (standby)	side 13
Op	ID SET	side 9
(Lydkontrol)	7-bånds-EQ	side 11
(Kilde)	Hørbar feedback Til/Fra (Standby)	side 9

Udgangsspecifikationer for de forskellige lydeffekttilstande

Effekt	Input	Output	
		Kun med subwoofer	Med subwoofer og trådløst baghøjttalersæt
Surround	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Game	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	3.1 kanaler	5.1 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Adaptive Sound	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler

- Det trådløse Samsung-baghøjttalersæt kan købes separat. Hvis du vil købe et sæt, skal du kontakte den forhandler, du købte soundbaren hos.
- Surroundhøjttalerne vil ikke producere lyd for udgang med 2-kanaler, mens **STANDARD**-tilstand er i brug. For at aktivere lyd for surroundhøjttalere, skal du skifte effekttilstanden til **SURROUND**.
- Når inputkilden er Dolby Atmos®, giver Kun subwoofer-opsætning 3.1.2-kanallyd, mens subwoofer og trådløst baghøjttalersæt giver 5.1.4-kanallyd.

Indstilling af soundbar-lyden med en tv'ets fjernbetjening

Indstil soundbar-lyden med en tv'ets fjernbetjening

- Denne funktion kan kun bruges med IR-fjernbetjeninger. Bluetooth fjernbetjeninger (fjernbetjeninger, der kræver parring) understøttes ikke.
- Indstil tv-højttaleren til **Ekstern højttaler** for at bruge denne funktion.
- Producenter, der understøtter denne funktion:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Sluk for soundbaren.
2. Tryk op og hold knappen **WOOFER** i 5 sekunder.
   Hver gang du skubber knappen **WOOFER** op og holder den i 5 sekunder, skiftes tilstanden i følgende rækkefølge: "**OFF-TV REMOTE**" (standardtilstand), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Knap på fjernbetjening	LED-indikator	Status
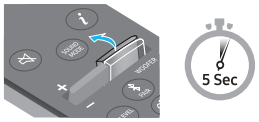	(Standardtilstand) **Blinker rødt x1** "OFF-TV REMOTE" (Standardtilstand)	Deaktiver TV-fjernbetjening.
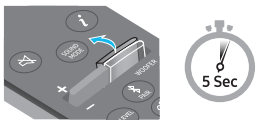	**Blinker grønblåt x1** "SAMSUNG-TV REMOTE"	Aktiver en Samsung TV's IR fjernbetjening.
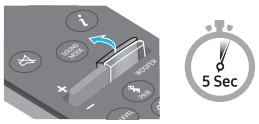	**Blinker blåt x1** "ALL-TV REMOTE"	Aktiver en tredjeparts TV's IR fjernbetjening.

04 SÅDAN TILSLUTTES SOUNDBAREN

Tilslutning af strøm og enheder

Brug strømkablet til at slutte subwooferen og soundbaren til en stikkontakt i følgende rækkefølge:

- Du kan finde flere oplysninger om krævet strømforsyning og strømforbrug på produktetiketten. (Etiket: Undersiden af soundbar-hovedenheden)

1. Tilslut lysnetkablet til Subwooferen.

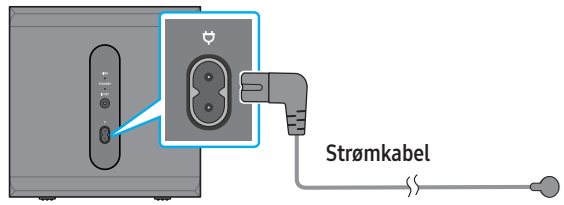

Subwooferens bagside

2. Slut strømkablet til soundbaren.

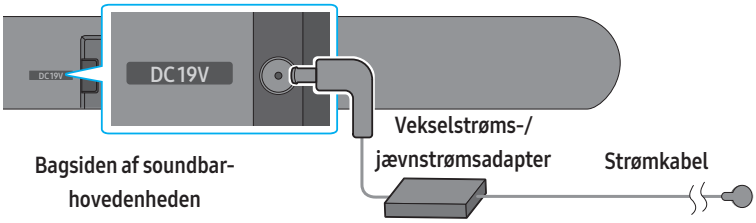

Bagsiden af soundbar-hovedenheden

3. Tilslut strømmen til soundbaren og subwooferen. Subwooferen tilsluttes automatisk, når soundbaren tændes.

LINK-LED – Blå betyder tændt

BEMÆRK

- Tilslut subwooferen til strømmen , før du forbinder soundbaren. Subwooferen opretter automatisk forbindelse, når soundbaren tændes.
- Hvis du tager stikket ud og tilslutter netledningen, når produktet tændes, tændes soundbaren automatisk.

Manuel tilslutning af subwooferen

Inden du udfører den manuelle tilslutning skal du se nedenfor:

- Kontrollér, om lysnetkablerne til soundbaren og subwooferen er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at soundbaren er slukket.

1. Sluk for soundbar-hovedenheden.
2. Tryk på **ID SET** bag på subwooferen i mindst 5 sekunder.
   - Det røde indikatorlys bag på hver højttaler slukkes og den blå indikator blinker.

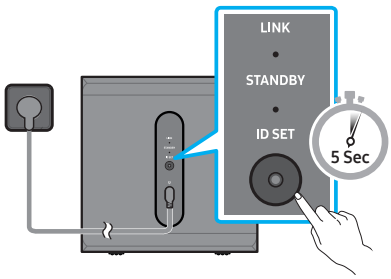

Subwooferens bagside

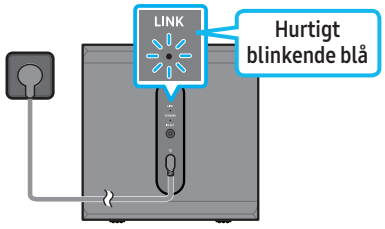

Subwooferens bagside

3. Tryk på knappen **Op** på fjernbetjeningen i 5 sekunder.
   - Soundbaren tændes automatisk, når **ID SET** er fuldført.

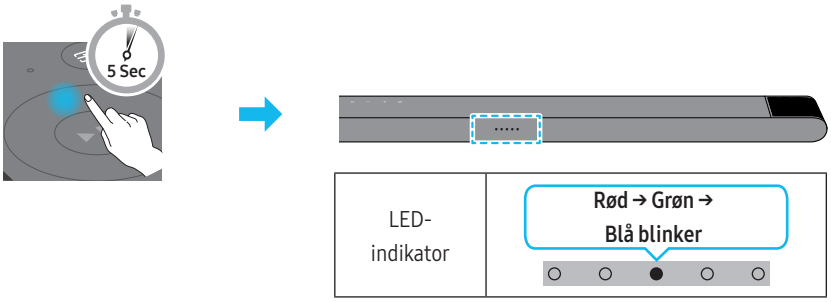

4. Kontrollér, om LINK LED lyser konstant blåt (forbindelse fuldført).

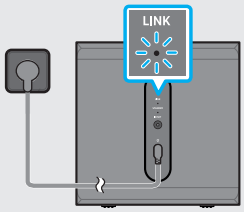

LINK-LED – Blå betyder tændt

LINK LED-indikatoren ophører med at blinke og lyser konstant blåt, når der oprettes forbindelse mellem soundbaren og den trådløse subwoofer.

LED-indikatorlys bag på subwooferen

LED	Status	Beskrivelse	Løsning
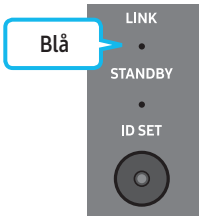	Til	Tilsluttet (normal drift)	-
	Blinker	Gendanner forbindelsen	Kontrollér, om strømkablet er sat korrekt i soundbarens hovedenhed, eller vent ca. 5 minutter. Hvis blinket fortsætter, prøv at tilslutte subwooferen manuelt. Se side 15.
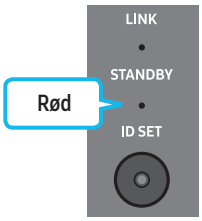	Til	Standby (med soundbarens hovedenhed slukket)	Kontrollér, om strømkablet er sat korrekt i soundbarens hovedenhed.
		Forbindelsen kunne ikke oprettes	Opret forbindelse igen. Se anvisningerne til manuel oprettelse af forbindelse på side 15.
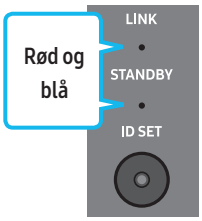	Blinker	Fejlfunktion	Se kontaktoplysninger for Samsung-servicecenter i denne vejledning.

BEMÆRK

- Hvis hovedenheden er slukket, skifter den trådløse subwoofer til standbytilstand, og indikatoren STANDBY bag på subwooferen lyser rødt efter at have blinket blåt flere gange.
- Hvis du bruger en enhed, der anvender samme frekvens som soundbaren i nærheden af soundbaren, kan interferens forårsage en vis afbrydelse af lyden.
- Den maksimale transmissionsafstand for det hovedenhedens trådløse signal er ca. 10 meter, men dette kan variere afhængigt af driftsmiljøet. Hvis der er en væg af armeret beton eller metal mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer, vil systemet muligvis slet ikke fungere, da det trådløse signal ikke kan trænge igennem metal.

⚠ FORSIGTIG

- Den trådløse modtagerantenne er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold enheden på afstand af vand og fugt.
- Den bedste lytteoplevelse opnås ved at sikre, at der ikke er hindringer i området omkring den trådløse subwoofer.

Tilslutning af SWA-9500S (sælges separat) til din soundbar

Optimer til ægte trådløs surroundsound ved at slutte det trådløse Samsung-baghøjttalersæt (SWA-9500S, sælges separat) til din soundbar.
Se brugervejledningen til det trådløse Samsung-baghøjttalersæt for at få flere oplysninger om tilslutninger.

05 OPRETTER FORBINDELSE TIL ET TV

Tilslutning af tv'et, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ FORSIGTIG

- Når der bruges et HDMI til Micro HDMI-kabel, udvises forsigtighed med ikke at ødelægge kabelterminalen.
- Når HDMI-kablet er tilsluttet, modtages HDMI-signalet først.
- For at tilslutte HDMI-kablet mellem tv'et og soundbaren skal du sørge for at tilslutte terminalerne mærket ARC. Ellers kan tv-lyden muligvis ikke sendes.
- Vi anbefaler at bruge et **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

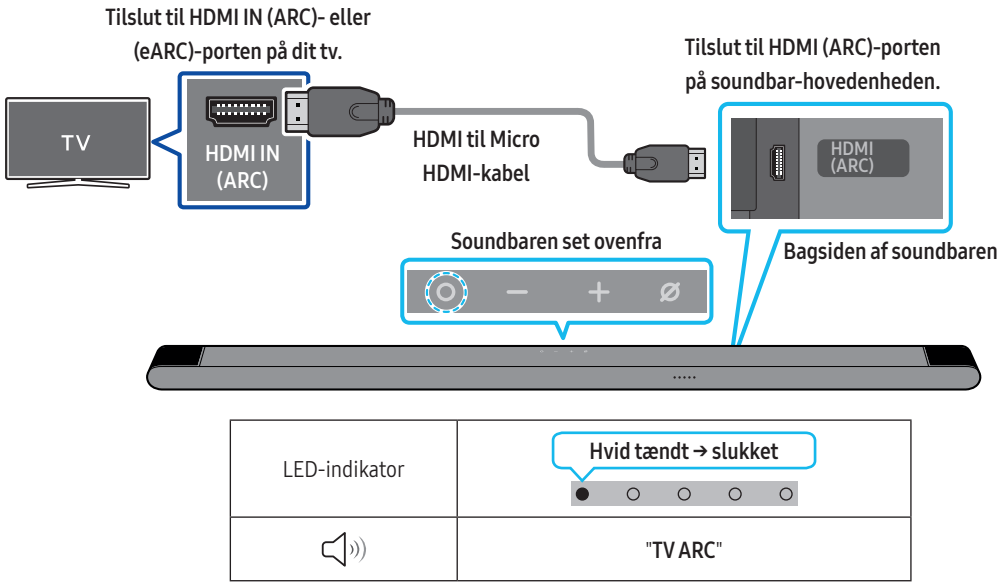

LED-indikator	Hvid tændt → slukket
	"TV ARC"

1. Når soundbaren og tv'et er slukket, skal du tilslutte HDMI-kablet som vist på billedet.
2. Slå soundbaren og tv'et til.
3. Dit tv sender lyd via soundbaren.
   - Hvis tv-lyden ikke udsendes, skal du trykke på knappen **(Multifunktion)** øverst på soundbaren eller på knappen **(Kilde)** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden "**TV ARC**".
   - Hvis lyden ikke er udsendes, skal du kontrollere HDMI-kabelforbindelsen igen.
   - Brug lydstyrkeknapperne på tv'ets fjernbetjening for at ændre lydstyrken på soundbaren.

BEMÆRK

- Vi anbefaler, at du bruger et trådløst HDMI-kabel, hvis muligt. Hvis du bruger et HDMI-kabel med kerne, skal du bruge et, hvis diameter er mindre end 14 mm.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter ARC.
- Når lyden i en udsendelse er kodet i Dolby Digital og "Digital Output Audio Format" på dit tv er indstillet til PCM, anbefaler vi, at du ændrer indstillingen til Dolby Digital. Når indstillingen på tv'et ændres, vil du opleve bedre lydkvalitet. (Tv'ets menu anvender muligvis andre ord for Dolby Digital og PCM, afhængigt af tv-producenten.)

Forbindelse via Bluetooth

Når et Samsung-tv er tilsluttet ved hjælp af Bluetooth, kan du høre stereolyd uden besværet med kabler.

- Der kan kun tilsluttes ét Samsung-tv ad gangen.
- Der kan tilsluttes Samsung-tv, der understøtter Bluetooth. Kontrollér specifikationerne for dit tv.

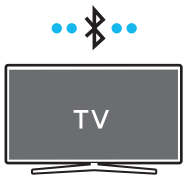

Den første tilslutning

1.

Knap til Bluetooth-parring	LED-indikator
 (ELLER) Når apparatet er i "**Bluetooth**"-tilstand 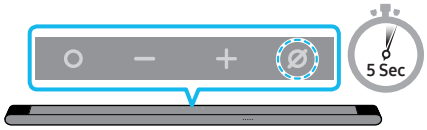	**Rød → Grøn → Blå blinker** Parring **Blinker grønblåt x 3** Forbindelsen er oprettet • Indtil parringen er fuldført, skiftes flerfarvet LED som **rød** → **grøn** → **blå** skiftevis. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Vælg Bluetooth-tilstand på Samsung-tv'et.
   (f.eks. Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → Lyd → Lydoutput → Liste over Bluetooth-højttalere → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Vælg "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" på listen på tv-skærmen.
   En tilgængelig soundbar angives med "**Skal parres**" eller "**Parret**" på tv'ets Bluetooth enhedsliste. Hvis du vil forbinde Samsung-tv til soundbaren, skal du vælge beskeden og derefter oprette en forbindelse.
4. Du kan nu høre Samsung-tv-lyden fra soundbaren.

Hvis enheden ikke får forbindelse

- Hvis du har en eksisterende soundbar (f.eks. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) på listen over højttalere på Samsung-tv'et, skal du slette den.
- Gentag derefter trin 1 til 3.

Frakobling af soundbar-hovedenheden fra Samsung-tv

Tryk på knappen **(Multifunktion)** øverst på soundbaren eller på knappen **(Kilde)** på fjernbetjeningen for at vælge en anden tilstand end "**Bluetooth**".

- Afbrydelse tager tid, fordi Samsung-tv skal modtage et svar fra soundbaren.
  (Tiden kan variere alt efter modellen af Samsung-tv.)

Bemærkninger til Bluetooth-forbindelse

- Find en ny enhed inden for 1 m for at oprette forbindelse via Bluetooth-kommunikation.
- Når du bliver bedt om en PIN-kode, når du tilslutter en Bluetooth-enhed, skal du indtaste <0000>.
- Soundbaren slukkes automatisk efter 18 minutter i klar-tilstand.
- Soundbaren udfører muligvis ikke Bluetooth-søgning eller -forbindelse korrekt under følgende omstændigheder:
  - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring soundbaren.
  - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt er sammenkoblet med soundbaren.
  - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke fungerer korrekt.
- Elektroniske apparater kan forårsage radiointerferens. Apparater, der genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes væk fra soundbar-hovedenheden – f.eks. mikrobølger, trådløse LAN-enheder osv.

Oprettelse af forbindelse via Wi-Fi

Tjekliste inden tilslutning

- Wi-Fi-forbindelse er kun tilgængelig på Samsung TV.
- Tjek, om **den trådløse router (Wi-Fi)** er slået til, og om **tv'et er tilsluttet routeren**.
- Tv'et og soundbaren skal være tilsluttet det samme trådløse netværk (Wi-Fi).
- Hvis din trådløse router (Wi-Fi) bruger en DFS-kanal, vil du ikke kunne oprette en Wi-Fi-forbindelse mellem tv'et og soundbaren. Kontakt din internettjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Eftersom menuerne kan være forskellige alt efter produktionsåret, henvises du til brugervejledningen til dit tv.
- For at slutte tv'et til soundbaren via Wi-Fi skal du først slutte soundbaren til den trådløse router. Se side 25 for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter en Wi-Fi-forbindelse.

1. Se flere oplysninger om Wi-Fi-forbindelse til soundbaren på side 25, "**Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk)**".
2. Skift inputkilden på tv'et ved at bruge Lyd-menuen til soundbaren.
   - **Samsung-tv'er lanceret i 2017 eller senere**
     Lyd → Lydoutput → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Oprettelse af forbindelse til et tv, der understøtter Dolby Atmos

Tjekliste inden tilslutning

- Dolby Atmos® understøttes i "**TV ARC**"- eller "**Wi-Fi**"-tilstand.
- Du skal sikre dig, at indholdet understøtter Dolby Atmos®.

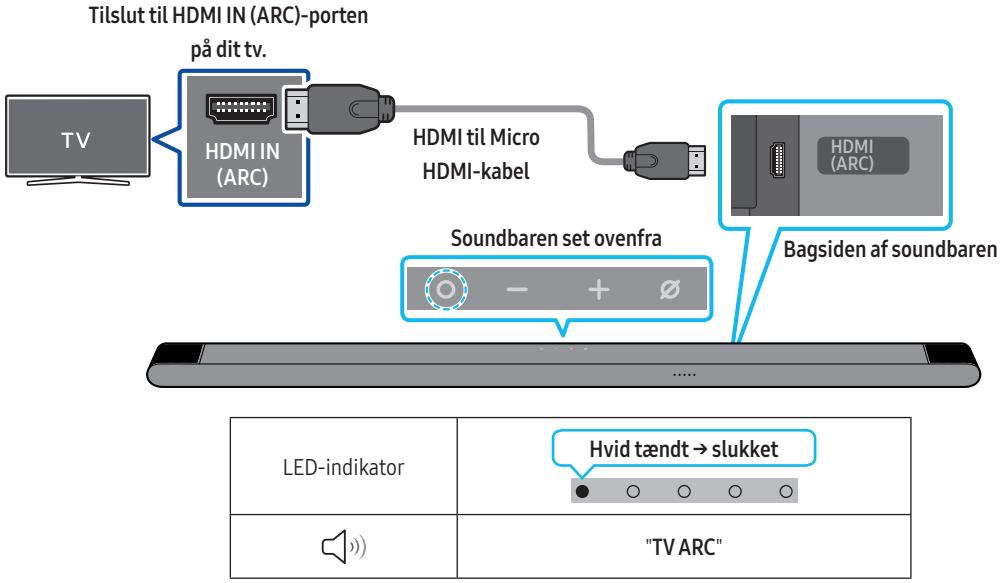

LED-indikator	Hvid tændt → slukket
	"TV ARC"

1. Når soundbaren og tv'et er slukket, skal du tilslutte HDMI-kablet som vist på billedet.
2. Slå soundbaren og tv'et til.
3. Der udsendes tv-lyd fra soundbaren.

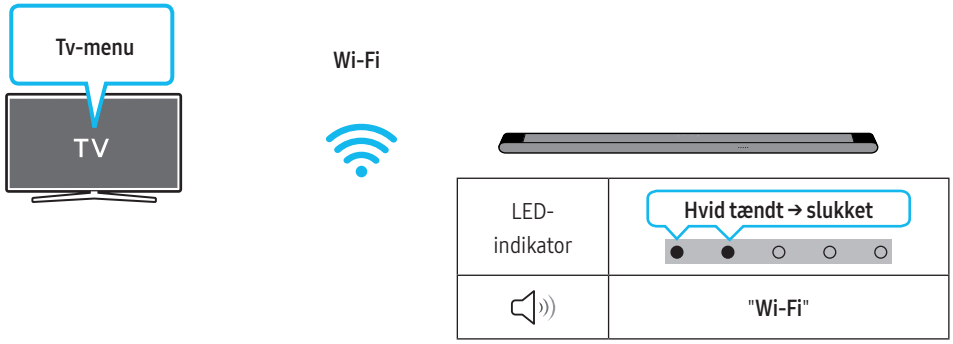

LED-indikator	Hvid tændt → slukket
	"Wi-Fi"

1. Slut soundbaren og tv'et til det samme trådløse netværk (Wi-Fi).
2. For lydudgang fra tv'et skal du vælge soundbar.
3. Der udsendes tv-lyd fra soundbaren.

BEMÆRK

- **Når du bruger Dolby Atmos®**: Hvis inputkilden er Dolby Atmos®, skal du se **"Udgangsspecifikationer for de forskellige lydeffekttilstande" på side 12**.
- **Konfiguration af Dolby Atmos® på din BD-afspiller eller en anden enhed, der er sluttet til tv'et.**
  Åbn indstillingerne for lydudgang i indstillingsmenuen på din BD-afspiller eller en anden enhed, og kontrollér, at der er valgt "Ingen kodning" for Bitstream. På en Samsung BD-afspiller skal du eksempelvis gå til Startmenu → Lyd → Digital output og derefter vælge Bitstream (ubehandlet).
- Denne funktion er tilgængelig i nogle Samsung-tv'er og nogle soundbar-modeller.

Sådan anvendes Q-Symphony-funktionen

For Q-Symphony synkroniserer soundbaren med et Samsung TV for at sende lyd gennem to enheder for optimal surround-effekt. Når soundbaren er tilsluttet, vises menuen "**TV+Soundbar**" under menuen **Lydoutput** på tv'et. Vælg den passende menu.

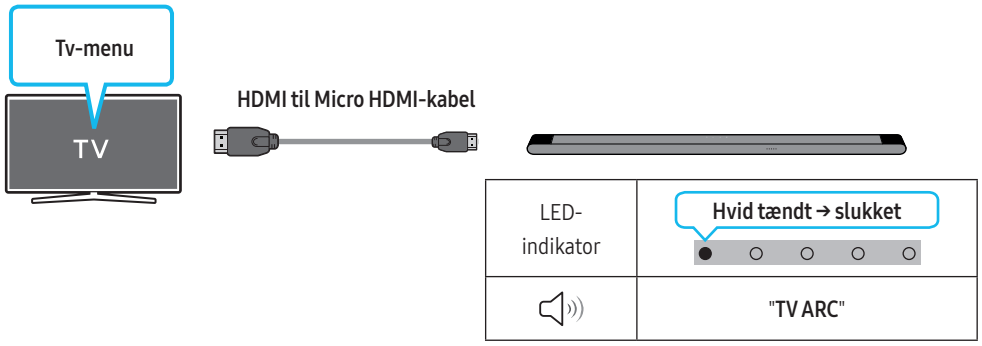

- Eksempel på tv-menu: **Tv + [AV] Soundbar-serienavn (HDMI)**

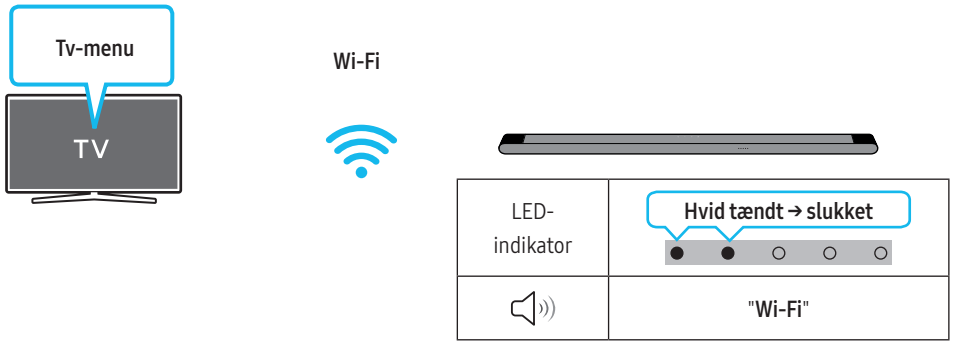

- Eksempel på tv-menu: **Tv + [AV] Soundbar-serienavn (Wi-Fi)**

BEMÆRK

- Den kan køre alt efter det Codec, der understøttes af tv'et.
- Funktionen understøttes kun, når HDMI-kablet eller Wi-Fi er tilsluttet.
- Sørg for, at dit tv og din soundbar har forbindelse til den samme trådløse router/frekvens.
- Denne funktion er tilgængelig i nogle Samsung-tv'er og nogle soundbar-modeller.

Brug af Spacefit-lyd

Giver en optimeret lydkvalitet ved at analysere lytteområderne.

Metode 1. Oprettelse af forbindelse via soundbaren

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du slå SpaceFit Sound-tilstand til med soundbar-fjernbetjeningen.

(⚙ (**Lydkontrol**) → **"SpaceFit Sound Fra"** → ▲ (**Op**) → "**SpaceFit Sound Til**")

- Dette er tilgængeligt i alle Sound-tilstande.

Metode 2. Oprettelse af forbindelse via tv

Denne funktion kan aktiveres ved at aktivere tilstanden Tilpasset lyd+ i menuen på dit Samsung-tv.

(Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → General → Indstillinger for intelligent tilstand → Tilpasset lyd+)

- Lydtilstanden på din soundbar ændres automatisk til **Tilpasset lyd+**, hvis du aktiverer tilstanden **Tilpasset lyd+** på dit tv.

BEMÆRK

Denne funktion fungerer, når soundbaren opretter forbindelse til nogle af Samsungs tv'er.

06 TILSLUTNING TIL EN MOBILENHED

Metode 1. Forbindelse via Bluetooth

Når en mobilenhed er tilsluttet ved hjælp af Bluetooth, kan du høre stereolyd uden besværet med kabler.

- Når du tilslutter en parret Bluetooth-enhed til en slukket soundbar, tændes soundbaren automatisk.

Mobilenhed

Den første tilslutning

Når du opretter forbindelse til en ny Bluetooth-enhed, skal du sørge for, at enheden er inden for 1 m afstand.

1.

Knap til Bluetooth-parring	LED-indikator
 (ELLER) Når apparatet er i "**Bluetooth**"-tilstand 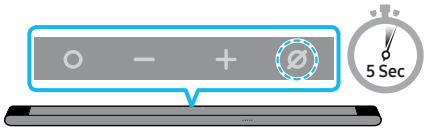	**Rød → Grøn → Blå blinker** Parring **Blinker grønblåt x 3** Forbindelsen er oprettet • Indtil parringen er fuldført, skiftes flerfarvet LED som **rød** → **grøn** → **blå** skiftevis. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. På din enhed skal du vælge "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" på den liste, der vises.
3. Afspil musikfiler fra den enhed, som er tilsluttet via Bluetooth, på soundbaren.

Hvis enheden ikke får forbindelse

- Hvis du har en eksisterende soundbar (f.eks."**[AV] Samsung Soundbar S***B**") på listen over højttalere på mobilenheden, skal du slette den.
- Gentag derefter trin 1 og 2.

Bemærkninger til Bluetooth-forbindelse

- Find en ny enhed inden for 1 m for at oprette forbindelse via Bluetooth-kommunikation.
- Når du bliver bedt om en PIN-kode, når du tilslutter en Bluetooth-enhed, skal du indtaste <0000>.
- Soundbaren slukkes automatisk efter 18 minutter i klar-tilstand.
- Soundbaren udfører muligvis ikke Bluetooth-søgning eller -forbindelse korrekt under følgende omstændigheder:
  - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring soundbaren.
  - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt er sammenkoblet med soundbaren.
  - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke fungerer korrekt.
- Elektroniske apparater kan forårsage radiointerferens. Apparater, der genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes væk fra soundbar-hovedenheden – f.eks. mikrobølger, trådløse LAN-enheder osv.
- Soundbaren understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Tilslut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter A2DP (AV)-funktionen.
- Du kan ikke slutte soundbaren til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter HF (Hands Free) -funktionen.
- Når du slutter soundbaren til en Bluetooth-enhed, skal du placere dem så tæt på hinanden som muligt.
- Jo længere soundbaren og Bluetooth-enheden er fra hinanden, jo dårligere bliver lydkvaliteten. Bluetooth-forbindelsen kan gå i stykker, når enhederne er uden for det effektive område.
- Bluetooth-forbindelsen fungerer muligvis ikke som beregnet i områder med dårlig modtagelse.

- En Bluetooth-enhed kan opleve støj eller funktionsfejl under følgende forhold:
  - Når huset er i kontakt med signalmodtageren på Bluetooth-enheden eller soundbaren
  - I hjørner eller når der er en forhindring i nærheden, f.eks. en væg eller skillevæg, hvor der kan forekomme elektriske ændringer.
  - Når de udsættes for radioforstyrrelser fra andre produkter, der opererer i de samme frekvensområder, såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse LAN-enheder.
  - Hindringer som døre og vægge kan stadig påvirke lydkvaliteten, selv når enhederne er inden for det effektive område.
- Bemærk, at din soundbar ikke kan parres med andre Bluetooth-enheder, mens du bruger indstillingen Bluetooth.
- Denne trådløse enhed kan forårsage elektrisk interferens under brug.

Frakobling af Bluetooth-enheden fra en soundbar

Du kan frakoble en Bluetooth-enhed fra soundbaren. Se Bluetooth-enhedens brugervejledning for at få anvisninger.

- Soundbaren frakobles.
- Hvis soundbaren er frakoblet Bluetooth-enheden, blinker den flerfarvede LED-indikator på soundbaren "**Red**" tre gange.

Frakobling af soundbaren fra Bluetooth-enheden

Tryk på knappen **(Multifunktion)** øverst på soundbaren eller på knappen **(Kilde)** på fjernbetjeningen for at skifte fra tilstanden "**Bluetooth**".

- Afbrydelse tager tid, fordi Bluetooth-enheden skal modtage et svar fra soundbaren. (Frakoblingstiden kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden)

Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk)

Hvis du vil tilslutte en soundbar til en mobilenhed via et trådløst netværk (Wi-Fi), skal du bruge **SmartThings**-appen.

Den første tilslutning

1. Installer og start **SmartThings**-appen fra din mobilenhed (smartphone eller tablet).
2. I appen skal du følge instruktioner til at tilføje soundbaren.
   - Det automatiske pop-op-vindue (andet skærmbillede nedenfor) vises muligvis ikke på nogle enheder.
     Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du trykke på "＋" på **Home**-skærmen. Soundbaren er tilføjet til appen.
   - Billedet herunder kan variere ifølge app-versionen.

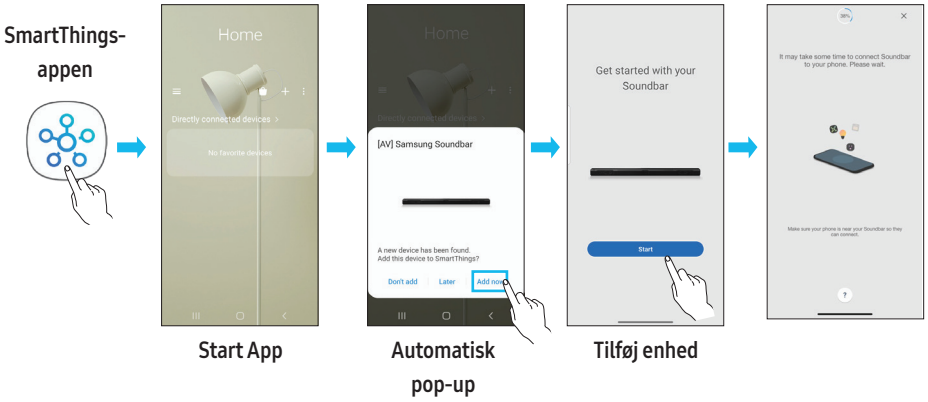

Brug af Tap Sound

Tryk på soundbaren med din mobilenhed for at afspille lyden af indholdet på mobilenheden gennem soundbaren.

- Alt efter mobilenheden understøttes denne funktion eventuelt ikke.
- Denne funktion er kun kompatibel med Samsung-mobilenheder med Android 8.1 eller senere.

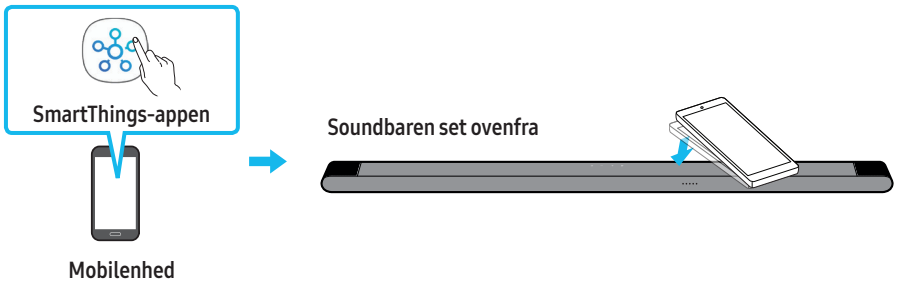

1. Slå **Tap Sound**-funktionen til på din mobilenhed.
   - Se "**Indstilling af Tap Sound-funktionen**" nedenfor for at få oplysninger om, hvor du aktiverer funktionen.
2. Tryk på soundbaren med mobilenheden. Vælg "**Start now**" i vinduet, der vises.
   Der oprettes forbindelse mellem mobilenheden og soundbaren via Bluetooth.
3. Afspil lyden af indholdet på mobilenheden gennem soundbaren.
   - Denne funktion slutter en mobilenhed til soundbaren via Bluetooth ved at registrere vibration, der forekommer, når enheden rører soundbaren.
   - Sørg for, at mobilenheden ikke trykker på et skarp hjørne på soundbaren. Soundbaren eller mobilenheden kan blive ridset eller beskadiget.
   - Det anbefales, at mobilenheden dækkes med et etui. Tryk let på det brede område på den øvre del af soundbaren uden at lægge for mange kræfter i det.
   - For at bruge denne funktion skal **SmartThings**-appen opdateres til den seneste version.
     Alt efter appversionen understøttes denne funktion eventuelt ikke.

Indstilling af Tap Sound-funktionen

Brug **SmartThings**-appen til at slå funktionen **Tap View, Tap Sound** til.

1. Kør **SmartThings**-appen på mobilenheden.
2. Vælg (→) på skærmen for appen **SmartThings**, der vises på mobilenheden.
3. Indstil "**Tap View, Tap Sound**" til Til for at lade funktionen køre, når en mobilenhed nærmer sig soundbaren. Funktionen er slået til.

BEMÆRK

- Når mobilenheden er i strømbesparelsestilstand, virker **Tap Sound**-funktionen ikke.
- **Tap Sound**-funktionen virker eventuelt ikke, hvis der er enheder nær soundbaren, der forårsager radiointerferens som f.eks. elektriske enheder. Sørg for, at enheder, der kan forårsage radiointerferens, er placeret i en passende afstand fra soundbaren.

07 OPRETTELSE AF FORBINDELSE VIA APPLE AIRPLAY 2

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
- Denne Samsung-soundbar understøtter AirPlay 2 og kræver iOS 11.4 eller nyere.

Med AirPlay 2 kan du streame musik, podcasts og anden lyd fra dine Apple-enheder til Samsung Soundbar.

- Sørg for, at soundbaren er tændt og har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk som din Apple-enhed.
- Vælg fra en app med understøttelse af AirPlay eller Control Center på din iPhone, iPad eller Mac.
- Vælg soundbaren på listen over tilgængelige enheder, hvor den aktuelle lyd skal afspilles.

08 INSTALLATION AF VÆGMONTERINGSENHEDEN

Installationsforholdsregler

- Må kun installeres på en lodret væg.
- Må ikke installeres på steder med meget høje temperaturer og/eller fugtighed.
- Kontroller, at væggen kan holde til produktets vægt. Hvis ikke, skal du forstærke væggen eller vælge et andet installationspunkt.
- Tilslut kabler fra enheden til eksterne enheder, før du installerer soundbaren på væggen.
- Sørg for, at apparatet er slukket og koblet fra lysnettet, inden du installerer det. Ellers risikerer du at få elektrisk stød.

Vægmonteringskomponenter



Guide til vægmontering

x 2

Holderskrue



x 4

(M5 x L55)

Skrue



x 2

Vægmonteringsbeslag

x 4

Skrueforankring

1. Placer **guiden til vægmontering** mod væggen.
   - **Guiden til vægmontering** skal være plan.
   - Hvis dit v er monteret på væggen, skal du installere soundbaren mindst 5 cm under tv'et.

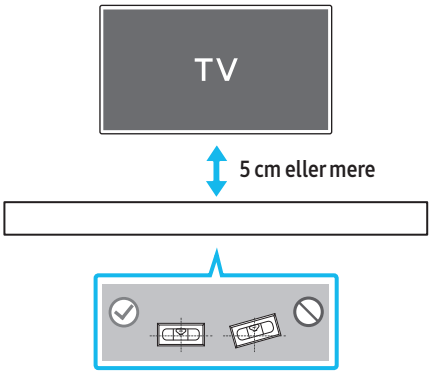

2. Sørg for, at midterlinjen af **guiden til vægmontering** flugter med tv'ets midterlinje (hvis du monterer soundbaren under tv'et), og fastgør **guiden til vægmontering** til væggen med tape.
   - Hvis soundbaren ikke monteres under et tv, placeres **midterlinjen** i midten af monteringspunktet.

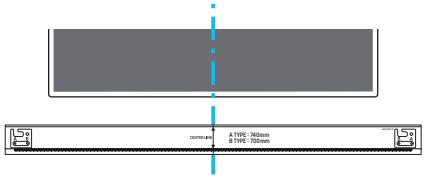

Midterlinje

3. Med spidsen af et skriveredskab eller en spidset blyant skal du prikke hul i midten af billederne **A-TYPE** og **B-TYPE** i hver ende af guiden for at markere hullerne til de bærende skruer og derefter fjerne **guiden til vægmontering**.

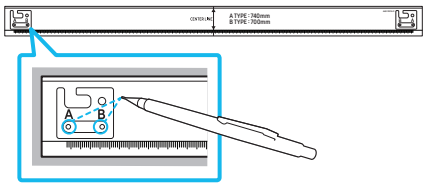

4. Med det korrekte borehoved skal du bore et hul i væggen ved hvert mærke.
   - Hvis mærkerne ikke svarer til sømmenes placering, skal du sørge for at indsætte de korrekte ankre eller beslag i hullerne, før de bærende skruer fastgøres. Hvis du anvender ankre eller beslag, skal du sørge for, at borehullerne passer til de ankre eller beslag, der benyttes.
5. Før en skrue (medfølger ikke) gennem hver **holderskrue**, og fastgør hver skrue, så den sidder stramt, i hullet til den bærende skrue.

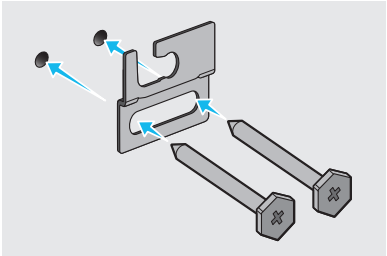

6. Monter **2 beslag til vægmontering** i den rigtige retning bag på soundbaren ved hjælp af 2 **holderskruer**.

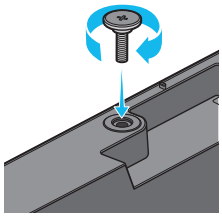

- Ved samling skal du sikre, at ophængningsdele til **beslag til vægmontering** er placeret bag på soundbaren.

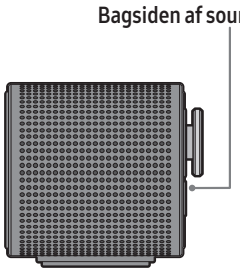

Højre side af soundbaren

7. Monter soundbaren med de tilhørende **beslag til vægmontering** ved at fastgøre **beslag til vægmontering** på **holderskruer** på væggen.

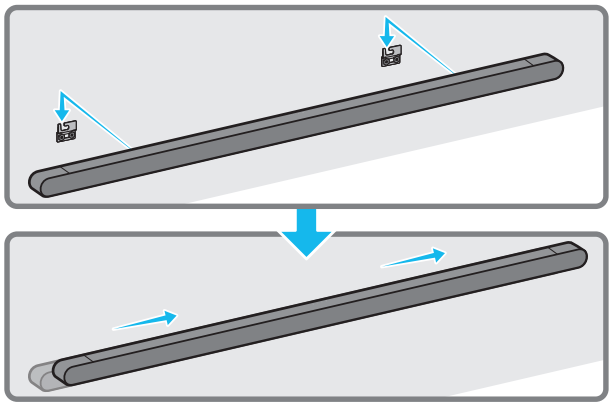

8. Før soundbaren nedad som vist nedenfor, så **beslag til vægmontering** hviler sikkert på **holdeskruerne**.
   - Sæt **holderskruerne** i den bredde (bagpå) del af **beslaget til vægmontering**, og skyd derefter **beslagene til vægmontering** ned, således at **beslagene til vægmontering** hviler sikkert på **holderskruerne**.

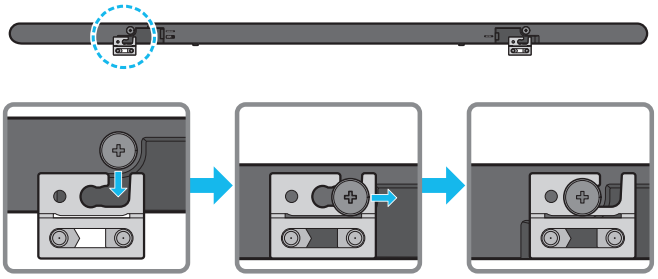

09 INSTALLATION AF SOUNDBAREN FORAN TV'ET

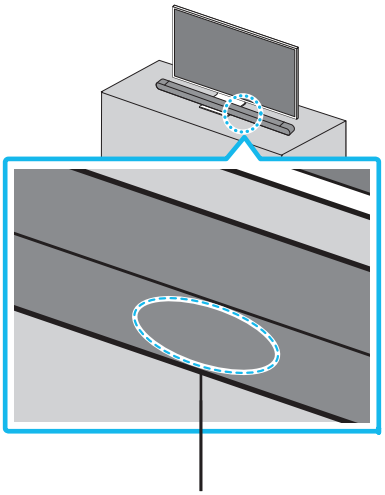

Som vist på billedet skal midten af soundbaren rettes ind med midten af tv'et, hvorefter soundbaren forsigtigt placeres i tv-møblet.
På dette tidspunkt skal du placere mikrofonen foran stativet, så der ikke er interferens med stemmegenkendelse.

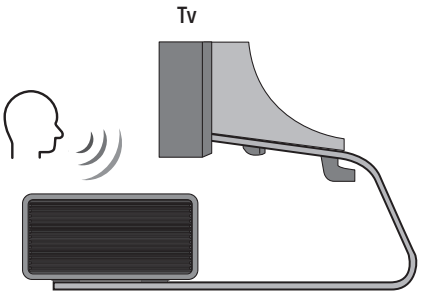

Højre side af soundbaren

BEMÆRK

- Sørg for, at soundbaren står på en flad og solid overflade.
- Utilstrækkelig afstand fra tv'et kan forårsage problemer med stemmegenkendelse og akustik.
- Illustrationen herover varierer alt efter den respektive model.

10 SOFTWAREOPDATERING

Automatisk opdatering

Når soundbaren er tilsluttet internettet, forekommer softwareopdateringer automatisk, selv når soundbaren er slukket.

- For at bruge Auto Update-funktionen skal soundbaren være tilsluttet internettet.
  Wi-Fi-forbindelsen til soundbaren afsluttes, hvis soundbarens netledning er trukket ud af stikkontakten, eller hvis strømmen er afbrudt. Hvis strømmen er slået fra og vender tilbage, eller du tilslutter strømkablet igen, skal du tænde for soundbaren og derefter oprette dens forbindelse til internettet igen.

USB-opdatering

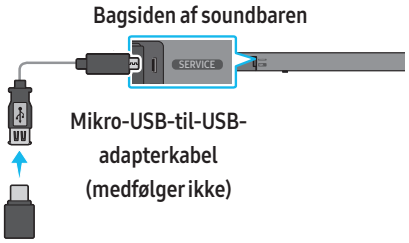

Samsung kan tilbyde opdateringer til soundbar-systemets firmware i fremtiden.

Når en opdatering er tilgængelig, kan du opdatere soundbaren ved at tilslutte USB-drevet, der indeholder firmwareopdatering, til **SERVICE**-porten på soundbaren.

1. Gå til (www.samsung.com) → søg efter modelnavnet fra menupunktet for kundesupport.
   - Se Opgraderingsvejledning for at få mere information om opdatering.
2. Download opgraderingsfilen (USB-type).
3. Pak filen ud for at oprette en mappe med filnavnet.
4. Opbevar den oprettede mappe på en USB, og tilslut den derefter til soundbaren.
5. Slå soundbaren til. Produktet opdateres i løbet af 3 minutter.

LED-indikator	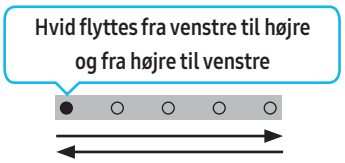

- Underopdateringen må du ikke slukke den eller fjerne USB.
- Hvis den gule LED-lampe lyser, efter softwareopdateringen er afsluttet, betyder det, at der er en yderligere opdatering i gang. Når det sker, må der ikke slukkes for strømmen, og USB-kablet må ikke fjernes.
- Hvis opdateringen ikke fortsætter, skal du tilslutte soundbar-netledningen igen.
- Når den seneste version er installeret, udføres ingen opdatering.
- Afhængigt af USB-typen understøttes opdatering muligvis ikke.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelig opdateringsfil, blinker indikatoren rødt 3 gange.

LED-indikator	

- Hvis opdateringsfilen har samme version eller lavere end den eksisterende, blinker indikatoren grønblåt 3 gange.

LED-indikator	

Nulstilling

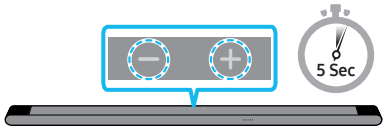

Tænd soundbaren, og tryk på knapperne — + **(Lydstyrke)** på huset samtidigt i mindst fem sekunder. LED-displayet ændres som vist nedenfor, og derefter nulstilles soundbaren.

LED-indikator	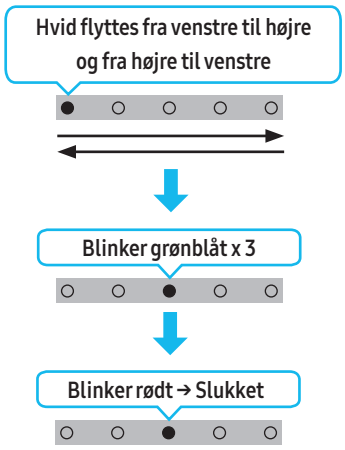

⚠ **FORSIGTIG**

- Alle soundbarens indstillinger er nulstillet. Sørg for kun at foretage dette, hvis en nulstilling er nødvendig.

11 FEJLFINDING

Før du beder om hjælp, skal du kontrollere følgende.

Soundbaren tænder ikke.

- Kontroller, om strømkablet til soundbaren er korrekt indsat i stikkontakten.

Soundbaren kører uregelmæssigt.

- Når du har taget strømkablet ud, skal du indsætte det igen.
- Genstart den eksterne enhed, og prøv igen.
- Hvis der ikke er noget signal, slukkes soundbaren automatisk efter en bestemt periode. Slå strømmen til. (Se side 9.)

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Peg fjernbetjeningen direkte mod soundbaren.
- Oplad fjernbetjeningen.

Soundbarens indikator lyser rødt konstant.

- Mikrofonen er slukket.
  Tænd mikrofonen. (Se side 7.)

Der kommer ikke lyd fra soundbaren.

- Lydstyrken på soundbaren er for lav eller slået fra. Regulerer lydstyrken.
- Når en ekstern enhed (STB, Bluetooth-enhed, mobilenhed osv.) er tilsluttet, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed.
- For lydudgang fra tv'et skal du vælge soundbaren. (Samsung-tv: Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → Lyd → Lydoutput → Select Soundbar)
- Kabelforbindelsen til soundbaren er muligvis ikke løs. Fjern kablet, og tilslut igen.
- Fjern netledningen helt, tilslut igen, og tænd for strømmen.
- Nulstil produktet, og prøv igen. (Se side 30.)

Der kommer ikke lyd fra subwooferen.

- Kontroller, om LED-indikatoren bag på subwooferen lyser blåt. Forbind soundbaren og subwooferen igen, hvis indikatoren blinker blåt eller lyser rødt. (Se side 15.)
- Du kan opleve et problem, hvis der er en hindring mellem soundbaren og subwooferen. Flyt enheder til et område væk fra forhindringer.
- Andre enheder, der sender radiofrekvenssignaler i nærheden, kan afbryde forbindelsen.
  Hold din højttaler væk fra sådanne enheder.
- Fjern og tilslut netledningen igen.

Hvis der er lydflimren, forsinkelser eller støj fra subwooferen

- Hvis der er objekter mellem soundbaren og subwooferen, kan det forårsage et problem. Placer dem et andet sted uden et sådan objekt imellem dem.
- Der kan være lydflimren eller forsinkelser, når subwooferen er placeret langt fra soundbaren. Anbring dem i nærheden af soundbaren.
- Der kan være lydflimren eller forsinkelser, når soundbaren er i nærheden af et instrument eller en elektrisk enhed, der kan forårsage radiointerferens. Anbring soundbaren langt væk fra sådanne enheder, der kan forårsage radiointerferens (F.eks. en trådløs router).
- Skift tv'ets netværksforbindelsesstatus fra trådløs til kabel.

Subwoofer-lydstyrken er for lav

- Den originale lydstyrke for det indhold, du spiller, kan være lav. Prøv at justere subwoofer-niveauet. (Se side 10.)
- Stil Subwoofer-højttaleren tættere på dig.

Hvis tv'et ikke er tilsluttet via HDMI (ARC).

- Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet ARC-terminalen. (Se side 17.)
- Tilslutning er muligvis ikke mulig på grund af den tilsluttede eksterne enhed (set-top-boks, spillekonsol osv.). Tilslut soundbaren direkte.
- HDMI-CEC er muligvis ikke aktiveret på tv'et. Tænd for CEC i tv-menuen. (Samsung-tv: Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → -forbindelse → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Der er ingen lyd i, når du opretter forbindelse til tv'et i HDMI (ARC)-tilstand

- Din enhed kan ikke afspille indgangssignalet. Skift tv'ets lydudgang til PCM eller Dolby Digital. (For et Samsung TV: Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → Lyd → Ekspertindstillinger → Lydformat for digitalt output)

Soundbaren opretter ikke forbindelse via Bluetooth.

- Når du tilslutter en ny enhed, skal du skifte til "**Bluetooth parring**" for at oprette forbindelse. (Tryk på knappen **PAIR** på fjernbetjeningen, eller tryk på knappen **(Mic On/Off)** på huset i mindst 5 sekunder).
- Hvis soundbaren er tilsluttet en anden enhed, skal du først afbryde enheden for at skifte enhed.
- Forbind den igen, når du har fjernet listen over Bluetooth-højttalere på enheden, der skal tilsluttes. (Samsung-tv: Hjem (⌂) → Menu → Indstill. (⚙) → Alle indstillinger (⚙) → Lyd → Lydoutput → Liste over Bluetooth-højttalere)
- Fjern og tilslut netledningen igen og prøv igen.
- Nulstil produktet, og prøv igen. (Du kan finde flere oplysninger under "**Nulstilling**").

Lyden falder ud, når der er oprettet forbindelse via Bluetooth.

- Nogle enheder kan forårsage radiointerferens, hvis de er placeret for tæt på soundbaren, f.eks. mikroovne, trådløse routere osv.
- Hvis din enhed, der er tilsluttet via Bluetooth, er for langt væk fra soundbaren, kan lyden falde ud. Flyt enheden tættere på soundbaren.
- Hvis en del af din krop er i kontakt med Bluetooth-modtageren, eller produktet er installeret på metalmøbler, kan lyden falde ud. Kontroller installationsmiljøet og betingelserne for brug.

Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi.

- Kontroller, om din trådløse router er tændt.
- Sluk for routeren, tænd den igen, og prøv derefter igen.
- Soundbaren opretter ikke forbindelse, hvis det trådløse signal er for svagt. Prøv at flytte routeren tættere på soundbaren eller at fjerne genstande, der befinder sig mellem soundbaren og routeren, hvis det er muligt.
- Hvis din trådløse router er ny, skal du konfigurere højttalerens netværksindstillinger igen.

Soundbaren tænder ikke automatisk sammen med tv'et.

- Når du slukker for soundbaren, mens du ser tv, er strømsynkronisering med tv'et deaktiveret. Sluk først tv-apparatet.

AVA-funktionen er ikke tilgængelig i følgende tilfælde.

- AVA-funktionen er ikke tilgængelig ved brug af Q-symphony-funktionen.
- AVA-funktionen er ikke tilgængelig, når mikrofonen er slukket.

Efter tv'et er sluttet til soundbaren, har jeg skiftet til soundbar-tilstand. Og så kommer der ikke lyd fra tv'et.

- Hvis du slutter din soundbar til en mobilenhed, mens soundbaren er sluttet til tv'et, sender soundbaren lyd fra mobilenheden og bevarer tv-forbindelsen. Så tv-lyden bliver ikke sendt til nogen enhed.
- Frakobl mobilenheden, så tv-lyden sendes fra soundbaren igen.

12 LICENS

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at finde ud af, hvordan du gør
- Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser. Få mere at vide her: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Kun ENERGY STAR-kvalificeret model

- Dit Samsung-produkt er ENERGY STAR-kvalificeret i indstillingen til fabriksstandard. Hvis der skiftes til bestemte funktioner, indstillinger og funktionalitet i dette produkt, kan det ændre strømforbruget, muligvis ud over de grænser, der kræves til ENERGY STAR-kvalifikation.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR er et fælles program blandt regeringsmyndigheder, der er designet til at fremme energieffektive produkter og fremgangsmåder.

Se www.energystar.gov for at få flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet.

Kun ENERGY STAR-kvalificeret model
(gælder kun Thin Client-modeller)

Som ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.

- ENERGY STAR-programmet er oprettet for at reducere emissioner af drivhusgas og spare energi via frivillig mærkning.
- Strømstyringsindstillingerne i dette produkt er som standard aktiveret og har forskellige tidsindstillinger fra 1 minut til 5 timer.
- Produktet kan aktiveres fra dvaletilstand med et tryk på en knap på kabinettet.

Kun ENERGY STAR-kvalificeret model (de andre modeller)

- Som ENERGY STAR-partner har Samsung fastslået, at dette produkt eller denne produktmodel overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

13 LICENSBEMÆRKNINGER VEDR. OPEN SOURCE

Hvis du vil sende spørgsmål og anmodninger vedrørende open sources, kan du kontakte Samsung Open Source ((http://opensource.samsung.com)

14 VIGTIGE NOTER OM SERVICE

- Tal og illustrationer i denne brugervejledning er kun til referencebrug og kan variere i forhold til produktets faktiske udseende.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  (a) en tekniker er tilkaldt på din anmodning, og der er ikke nogen fejl på produktet (dvs. brugervejledningen er ikke blevet læst).
  (b) du tager enheden med til et reparationscenter, og der er ikke nogen fejl på produktet (dvs. brugervejledningen er ikke blevet læst).
- Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

15 SPECIFIKATIONER OG VEJLEDNING

Specifikationer

Modelnavn	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Vægt	1,4 kg
Mål (B x H x D)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Interval for driftstemperatur	+5°C til +35°C
Interval for fugt under drift	10 % ~ 75 %
FORSTÆRKER Nominel udgangseffekt	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Understøttede afspilningsformater	Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus)/ DTS 5.1ch/LPCM 2ch
OUTPUTPOWER FOR TRÅDLØS ENHED Maksimal Wi-Fi-sendereffekt	100 mW ved 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW ved 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW ved 5,25 GHz – 5,35 GHz og 5,47 GHz – 5,725 GHz
OUTPUTPOWER FOR TRÅDLØS ENHED Maksimal BT-sendereffekt	100 mW ved 2,4 GHz – 2,4835 GHz
OUTPUTPOWER FOR TRÅDLØS ENHED Maksimal SRD-sendereffekt	25 mW ved 5,775 GHz – 5,875 GHz

Subwoofer-navn	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Vægt	6,4 kg
Mål (B x H x D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
FORSTÆRKER Nominel udgangseffekt	200 W
OUTPUTPOWER FOR TRÅDLØS ENHED Maksimal SRD-sendereffekt	25 mW ved 5,775 GHz – 5,875 GHz

BEMÆRK

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Vægt og mål er omtrentlige.

Advarsel: Soundbaren genstarter automatisk, hvis du slår Wi-Fi til eller fra.

Generelt standby-strømforbrug (W)	5,1 W
Sådan deaktiveres Wi-Fi-forbindelse:	Tryk på knappen **CH LEVEL** på soundbarens fjernbetjening i mindst 30 sekunder for at slå Wi-Fi-forbindelsen til eller fra.
Sådan deaktiveres Bluetooth-forbindelse:	Tryk på knappen **TONE CONTROL** på soundbarens fjernbetjening i mindst 30 sekunder for at slå Bluetooth-forbindelsen til eller fra.

- Herved erklærer Samsung, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EUog de relevante britiske lovkrav
  Den komplette tekst i overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
  http://www.samsung.com, gå til Support, og indtast modelnavnet..
  Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande og i Storbritannien.
  Funktionen 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) i dette udstyr kan kun bruges indendørs.

[Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt]

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)
Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

Fjerne batteriet
- For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke som f.eks. REACH, WEEE, Batteries, besøg: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) 2019/1782
Ecodesign-krav til eksterne strømforsyninger:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SICHERHEITSINFORMATION

SICHERHEITSWARNUNGEN

UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN.
ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT **GEFAHR DURCH STROMSCHLAG. NICHT ÖFFNEN.**
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.
	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Gleichspannung.
	Vorsicht. Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen dem User Manual (Benutzerhandbuch) zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Gerät zur Verringerung des Risikos eines Feuers oder eines elektrischen Schlags keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus.

VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS DEN BREITEN STROMKONTAKT DES STECKERS IN DEN BREITEN STECKPLATZ STECKEN, VOLLSTÄNDIG EINFÜHREN.
- Dieses Gerät muss immer an einer Wechselstromquelle mit einer Schutzerdung angeschlossen sein.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker sollte dafür leicht zugänglich sein.
- Schützen Sie das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Wenn Sie dieses Gerät komplett ausschalten möchten, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Der Stecker muss deshalb jederzeit leicht zugänglich sein.

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Platzieren Sie das Gerät in waagerechter Position auf einem geeigneten Untergrund (Möbelstück). Achten Sie dabei auf genügend Platz rund um das Gerät (ca. 7 bis 10 cm), um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze frei bleiben. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Verstärkern oder sonstiger Ausrüstung, die heiß werden kann. Dieses Gerät ist für den Dauerbetrieb bestimmt. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie die Einheit vom Strom, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
2. Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Spannungsspitzen aufgrund von Blitzen können die Einheit beschädigen.
3. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus. Anderenfalls kann es zu Überhitzung und Fehlfunktionen des Geräts kommen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen) und übermäßiger Wärme (z. B. Kamin) oder vor Geräten, die ein starkes magnetisches oder elektrisches Feld erzeugen. Trennen Sie das Stromkabel von der Netzsteckdose, wenn Fehlfunktionen des Geräts auftreten. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es darf ausschließlich privat genutzt werden. Wenn Sie das Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt haben, kann sich Kondenswasser bilden. Wenn Sie das Gerät im Winter transportieren, warten Sie etwa 2 Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
5. **Es können Brand und Explosion verursacht werden, die zu Beschädigung der Fernbedienung oder zu Versetzungen führen können.**
   - Setzen Sie die Fernbedienung keinen Stößen aus.
   - Achten Sie darauf, keine Fremdsubstanzen wie Metall, Flüssigkeit oder Staub in Kontakt mit der Ladestation der Fernbedienung kommen.
   - Wenn die Fernbedienung beschädigt wird oder Sie Rauch bzw. Brandgase riechen, stellen Sie die Bedienung umgehend ein und lassen Sie die Fernbedienung beim Samsung Kundenservicecenter reparieren.
   - Nehmen Sie die Fernbedienung nicht selbst auseinander.
   - Achten Sie darauf, dass keine Kleinkinder oder Haustiere an der Fernbedienung lutschen oder darauf beißen. Es können Brand und Explosion verursacht werden, die zu Beschädigung der Fernbedienung oder zu Versetzungen führen können.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 6

02 Produktübersicht 7

Oberer Steuerungsbereich der Soundbar . . . 7

Hinter Platte der Soundbar . . . 8

03 Verwendung der Fernbedienung der Soundbar 9

Info zur Fernbedienung . . . 9

So verwenden Sie die Fernbedienung . . . 9

Aktive Sprachverstärkung (AVA) . . . 11

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer Funktion) . . . 11

Technische Daten für die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi . . . 12

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung . . . 13

04 Verbinden der Soundbar 14

Strom- und Geräteanschluss . . . 14

– Manuelles Anschließen des Subwoofers . . . 15

– LED-Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers . . . 16

Anschließen eines SWA-9500S-Geräts (separat erhältlich) an Ihre Soundbar . . . 16

05 Verbindung mit einem TV-Gerät 17

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt . . . 17

Verbindung per Bluetooth . . . 18

Verbinden über Wi-Fi . . . 19

Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos unterstützt . . . 20

Verwenden der Q-Symphony-Funktion . . . 21

Verwendung von Spacelift-Sound . . . 22

06 Verbinden eines Mobilgeräts 23

Methode 1. Verbindung per Bluetooth . . . 23

Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk) . . . 25

Verwendung von Tap Sound . . . 26

07 Herstellen einer Verbindung über Apple Airplay 2 27

08 Installieren der Wandhalterung 28

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage . . . 28

Komponenten der Wandhalterung . . . 28

09 Installieren der Soundbar vor dem TV-Gerät 29

10 Software-Update 30
Automatisches Update 30
USB-Update 30
Zurücksetzen 30
11 Fehlerbehebung 31
12 Lizenz 32
13 Hinweis zur Open Source-Lizenz 33
14 Wichtige Hinweise zum Service 33
15 Spezifikationen und Leitfaden 34
Technische Daten 34

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN



Soundbar-Hauptgerät

Soundbar-Fernbedienung

Subwoofer



Netzadapter (Soundbar)

Netzkabel (Subwoofer, Soundbar)



HDMI zu Micro-HDMI-Kabel

Wandhalterungsführung



Wandhalterung

Aufhängungsschraube



(M5 X L55)

Schraube

Schraubenanker

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Weitere Informationen über die Wandhalterung oder den Gummifuß finden Sie auf den Seiten 28~29.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.

02 PRODUKTÜBERSICHT

Oberer Steuerungsbereich der Soundbar

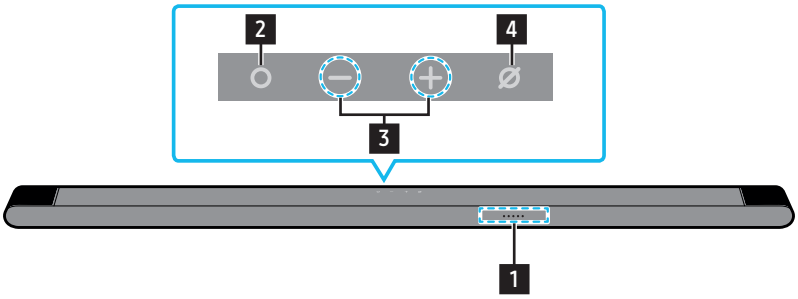

1 **LED-Anzeige**

Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellem Modus oder Status der Soundbar. Die Farbe der LED-Anzeige und die Anzahl der Leuchten zeigen den aktiven Modus wie unten beschrieben an.

Ⓦ Weiße LED	Ⓦ Weiße LED	Ⓜ Mehrfarbige LED	Ⓦ Weiße LED	Ⓦ Weiße LED

- Die mehrfarbige LED wechselt je nach Modus oder Status zu **Weiß**, **Cyan**, **Grün**, **Rot** und **Blau**.

2 **(Multifunktion)-Taste**

- Drücken Sie im Standby-Modus die **(Multifunktion)**, um die Soundbar einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **(Multifunktion)**, um den Modus zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie den Modus ändern, leuchtet die LED weiß auf und erlischt dann.

LED-Anzeige	Weiß Ein → Aus	Weiß Ein → Aus	Weiß Ein → Aus
	„TV ARC“	“Wi-Fi”	„Bluetooth“

3 **– +(Lautstärke)-Taste**

Stellt die Lautstärke ein.

4 **(Mikro Ein/Aus)-Taste**

Drücken Sie Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
Bei ausgeschaltetem Mikrofon leuchtet die LED-Anzeige rot.

LED-Anzeige	Rot Ein	
	„Mic Off“	„Mic On“

- Wenn Sie das Netzkabel einstecken, beginnt die Ein/Aus-Taste in 4 bis 6 Sekunden zu funktionieren.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, gibt es eine Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden, bevor es einen Ton wiedergibt.
- • Wenn Sie Töne sowohl aus dem Fernseher als auch der Soundbar hören, gehen Sie zum Menü **Einstellungen** für den Ton des Fernsehers und wechseln Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Externer Lautsprecher**.
- Sie können Audio-Feedback mit der **SmartThings-App** ein- und ausschalten. Informationen zur Verwendung der **SmartThings**-App finden Sie unter „**Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)**“.

Hinter Platte der Soundbar

1	**SERVICE** Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
2	**HDMI (ARC)** Anschluss an den HDMI (ARC)-Anschluss eines TV-Geräts. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17)
3	**DC 19V** Verbinden Sie den Netzadapter. (Power Supply In) (Siehe Seite 14)

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine Wechselstrom-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG DER SOUNDBAR

Info zur Fernbedienung

- Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 6 m vom Gerät. Die Nutzungsentfernung unterscheidet sich ggf. je nach den drahtlosen Umgebungsbedingungen.
- Wenn die Fernbedienung aufgrund eines niedrigen Akkus nicht funktioniert, laden Sie ihn über den USB-Typ-C-Anschluss auf.
- Die Abbildung unterscheidet sich beim Fernbedienungsmodell.

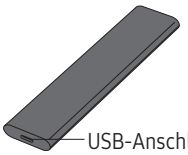

USB-Anschluss (Typ C) zum Aufladen

So verwenden Sie die Fernbedienung

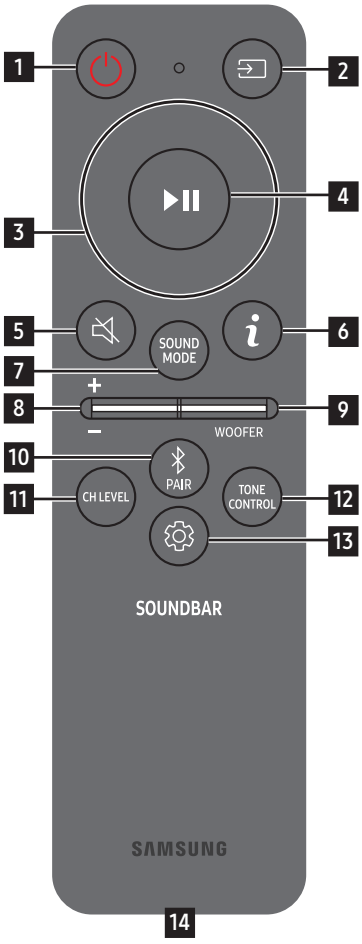

1 — **Ein/Aus**

Schaltet die Soundbar ein und aus.

LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal	Rot blinkt 3x
	Ein	Aus

- **Auto Power Unten-Funktion**
  In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet:
  - In „**TV ARC**“ / „**Wi-Fi**“ / „**Bluetooth**-Modus, wenn es 18 Minuten lang kein Audiosignal gibt.

2 — **Quelle**

Drücken Sie hier, um eine Quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.

- **Audio-Feedback Ein/Aus**
  Sie können Audio-Feedback ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist (Standby-Modus).

LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal	Rot blinkt 1x
	Ein	Aus

3 — **Oben/Unten/Links/Rechts**

Drücken Sie die angegebenen Bereiche um Oben/Unten/Links/Rechts auszuwählen.

Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen.

- **Musik überspringen**
  Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die nächste Musikdatei auszuwählen.
  Drücken Sie die Taste **Links**, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.
- **ID SET**
  Drücken und halten Sie die **Oben**-Taste 5 Sekunden lang, um den **ID SET**-Vorgang abzuschließen (bei Verbindung mit einem drahtlosen Subwoofer oder bei drahtlosen hinteren Lautsprechern).

4 — **Wiedergabe/Pause**

Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.

5 — **Stumm**

Drücken Sie die Taste **(Stumm)**, um den Ton stumm zu schalten.
Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

LED-Anzeige	Blinkt wiederholt

6 **Info**

Drücken Sie die Taste, um Informationen zu der aktuellen Funktion anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7)
Bei einer Verbindung mit Dolby Atmos®blinkt die LED-Anzeige 3-mal in Cyan.

7 **SOUND MODE**

Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.

LED-Anzeige	**Weiß blinkt 1-mal**
	„Surround“ → „Spiel“ → „Standard“ → „Adaptiver Ton“ → „DTS Virtual:X“

- **Surround**
  Liefert ein breiteres Schallfeld als der Standard.
- **Game**
  Liefert einen stereoskopischen Ton, mit dem Sie beim Spielen in die Handlung eintauchen können.
- **Standard**
  Gibt den Originalton aus.
- **Adaptive Sound**
  Analysiert den Inhalt in Echtzeit und stellt automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung.
- **DTS Virtual:X**
  Immersiver 3D-Ton von beliebigem Inhalt.

8 **LAUTSTÄRKE**

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

LED-Anzeige	**Weiß bewegt sich 1-mal nach rechts**	**Weiß bewegt sich 1-mal nach links**
	Lautstärke höher	Lautstärke niedriger

9 **LAUTSTÄRKE WOOFER (BASS)**

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Stufe des Tieftöners (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen. Um die Lautstärkestufe des Tieföners (Bass) auf 0 (Standard) einzustellen, drücken Sie die Taste.

10 **Bluetooth PAIR**

Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.
Wenn Sie die Taste drücken, ändert sich die LED-Anzeige wie unten dargestellt.

- Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge **Rot → Grün → Blau**“.

LED-Anzeige	**Rot → Grün → Blau blinkt**	**Cyan blinkt 3-mal**
	Kopplung	Die Verbindung ist abgeschlossen
	„Bereit zur Verbindung über Bluetooth.“	

11 **CH LEVEL**

Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen.

- Um die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher zu steuern, wählen Sie „**Centre Level**“ oder „**Front Top Level**“ in den in Sound-Einstellungen und passen Sie dann die Lautstärke mit Hilfe der Tasten **Oben**/**Unten** zwischen -6~+6 an.
- Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, werden die Einstellungen „**Rear Level**“ und „**Rear Top Level**“ unterstützt. Wenn Sie die Lautstärke von „**Rear Level**“ und „**Rear Top Level**“ mithilfe der **Oben**/**Unten**-Tasten zwischen -6 und +6 anpassen möchten.

LED-Anzeige	**Weiß blinkt 1-mal**
	„Mittelstufe“ → „Vordere Oberstufe“

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke des Höhen- und Basstons anpassen. Die definierte Option kann mit den Tasten **Oben**/**Unten** eingestellt werden. Diese Funktion ist im Tonmodus abgesehen vom **Standard**-Modus aktiviert. • Um die Lautstärke der Höhen oder der Bässe zu regeln, wählen Sie in den Sound-Einstellungen „**Treble**“ oder „**Bass**“ aus. Passen Sie dann die Lautstärke mithilfe der Tasten **Oben**/**Unten** zwischen -6~+6 an. • Sobald die Basslautstärke geändert wurde, wird die Lautstärke des Tieftöners ebenfalls entsprechend angepasst. 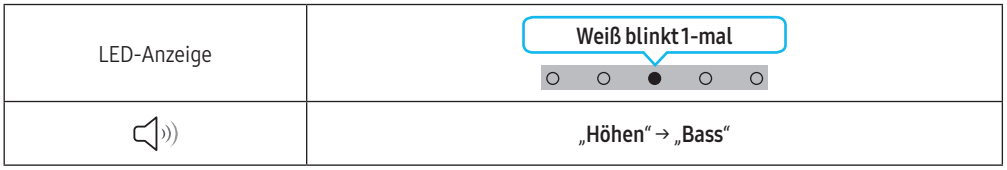
13	**Tonsteuerung**	Sie können durch Drücken der Taste die Audiofunktion festlegen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten **Oben**/**Unten** eingestellt werden. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß. 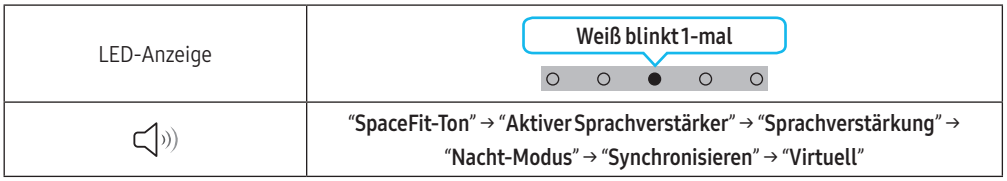 • **Voice enhancement** erleichtert das Hören von gesprochenen Dialogen in Film und Fernsehen. • **Night Mode** ist für die Nutzung in der Nacht optimiert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass die Lautstärke verringert wird aber die Dialoge deutlich bleiben. • Drücken Sie die Taste **(Tonsteuerung)** und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 KHz, 5 kHz und 10 kHz sind durch Verwendung der Tasten **Links**/**Rechts** wählbar und können mit den Tasten **Oben**/**Unten** auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden. (Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „**STANDARD**“ eingestellt ist.) • Wenn das Video auf dem Fernseher und der Ton von der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie „**Sync**“ in der Klangsteuerung aus und stellen Sie dann mit den **Oben**/**Unten**-Tasten die Tonverzögerung auf 0~300 Millisekunden ein. • „**Sync**“ wird nur bei einigen Funktionen unterstützt. • Die Lautsprecherfunktion **Virtual** kann unter Verwendung der Tasten **Oben**/**Unten** auf **Ein**/**Aus** gestellt werden.
14	**USB-Anschluss (Typ C) zum Aufladen**	Die LED leuchtet beim Aufladen. Bei vollständiger Aufladung erlischt die LED. • Das USB-Kabel nicht beiliegend. • Wenn die Fernbedienung aufgrund eines niedrigen Akkus nicht funktioniert, laden Sie ihn über den USB-Typ-C-Anschluss auf.

Aktive Sprachverstärkung (AVA)

- Analysiert externe Geräusche in Echtzeit während einer Wiedergabe durch die Soundbar, damit Sprachaudio immer deutlich gehört wird.
- Es werden bei der Analyse keine Daten gespeichert.

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer Funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	**Funktion**	
WOOFER (Oben)	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 13
Oben	ID SET	Seite 9
(Tonsteuerung)	7-Band-EQ	Seite 11
(Quelle)	Audio-Feedback Ein/Aus (Standby)	Seite 9

Technische Daten für die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

Effekt	Eingang	Ausgang	
		Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit
Surround	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
Game	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
Standard	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
Adaptive Sound	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
DTS Virtual:X	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal

- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.
- Die Surround-Lautsprecher erzeugen keine Töne für die 2-Kanal-Ausgabe, während der Modus **STANDARD** verwendet wird. Um den Ton für die Surround-Lautsprecher zu aktivieren, ändern Sie den Effektmodus auf **SURROUND**.
- Wenn die Eingangsquelle Dolby Atmos® ist, bietet die Konfiguration nur mit Subwoofer einen 3.1.2-Kanal-Ton, während die Konfiguration mit dem Subwoofer und einem drahtlosen Rücklautsprecherkit einen 5.1.4-Kanal-Ton bietet.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.

- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Externer Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.
2. Sie können die **WOOFER**-Taste 5 Sekunden lang nach hoben schieben und gedrückt halten.
   Jedes Mal, wenn Sie die **WOOFER**-Taste nach oben schieben und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**OFF-TV REMOTE**“ (Standardmodus), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, “**ALL-TV REMOTE**”.

Fernbedienungstaste	LED-Anzeige	Status
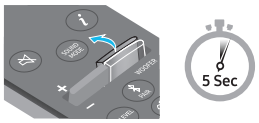	(Standardmodus) **Rot blinkt 1x** „OFF-TV REMOTE“ (Standardmodus)	Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
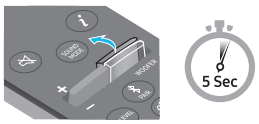	**Cyan blinkt 1-mal** “SAMSUNG-TV REMOTE”	Die IR-Fernbedienung eines Samsung TVs aktivieren.
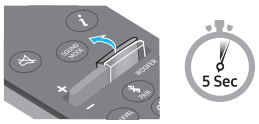	**Blau blinkt 1x** „ALL-TV REMOTE“	Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.

04 VERBINDEN DER SOUNDBAR

Strom- und Geräteanschluss

Schließen Sie den Subwoofer und die Soundbar mit dem Netzkabel in folgender Reihenfolge an eine Stromversorgung an.

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

1. Schließen Sie das Stromkabel an den Subwoofer an.

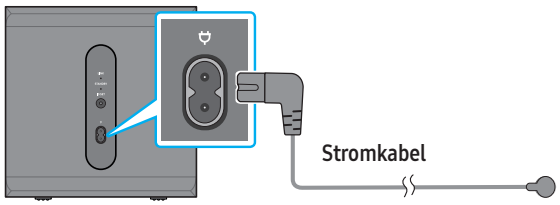

Rückseite des Subwoofers

2. Schließen Sie das Netzkabel an der Soundbar an.

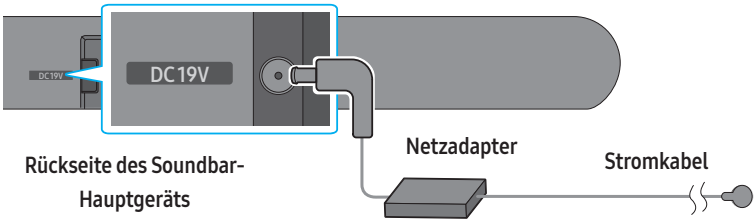

Rückseite des Soundbar-Hauptgeräts

3. Verbinden Sie die Stromversorgung mit der Soundbar und dem Subwoofer. Der Subwoofer wird automatisch verbunden, wenn die Soundbar eingeschaltet ist.

LINK-LED – Blau ist leuchtet

HINWEIS

- Schließen Sie den Subwoofer an die Stromversorgung an, bevor Sie ihn an die Soundbar anschließen. Der Subwoofer wird beim Einschalten der Soundbar automatisch angeschlossen.
- Wenn Sie das Stromkabel beim Einschalten des Geräts aus- und wieder einstecken, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

Manuelles Anschließen des Subwoofers

Bevor Sie den nachfolgenden manuellen Anschlussvorgang durchführen:

- Überprüfen Sie, ob die Stromkabel für die Soundbar und den Subwoofer richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar ausgeschaltet ist.

1. Schalten Sie das Soundbar-Hauptgerät aus.
2. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
   - Die rote Anzeigeleuchte auf der Rückseite jedes Lautsprechers erlischt und die blaue Anzeigeleuchte blinkt.

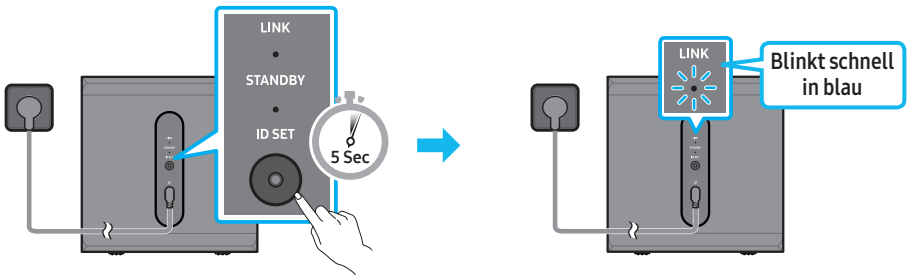

Rückseite des Subwoofers **Rückseite des Subwoofers**

3. Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.
   - Die Soundbar wird automatisch eingeschaltet, wenn **ID SET** abgeschlossen ist.

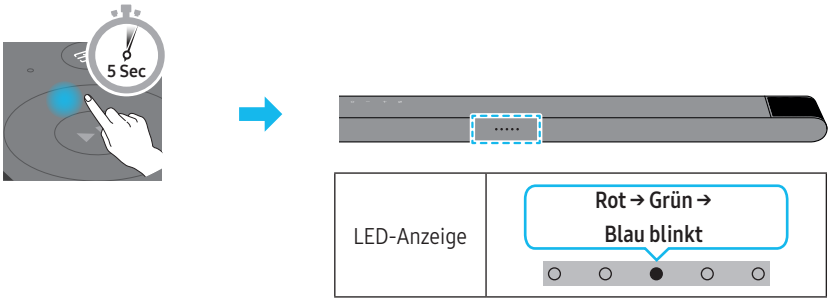

4. Prüfen Sie, ob die LINK-LED dauerhaft blau leuchtet (Verbindung abgeschlossen).

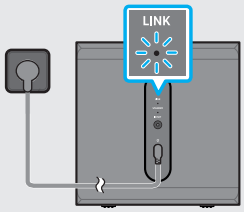

LINK-LED – Blau ist leuchtet

Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

LED-Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers

LED	Status	Beschreibung	Auflösung
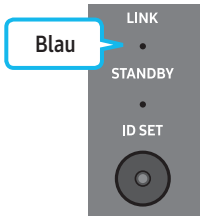	Ein	Erfolgreich verbunden (normaler Betrieb)	-
	Blinken	Wiederherstellen der Verbindung	Überprüfen Sie, ob das an der Soundbar-Haupteinheit angeschlossene Stromkabel richtig angeschlossen ist oder warten Sie etwa 5 Minuten. Wenn das Blinken anhält, versuchen Sie, den Subwoofer manuell anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.
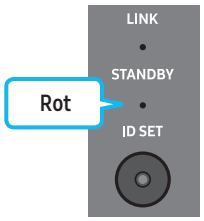	Ein	Standby (bei ausgeschaltetem Hauptgerät der Soundbar)	Überprüfen Sie, ob das an der Soundbar-Haupteinheit angeschlossene Stromkabel richtig angeschlossen ist.
		Verbindung fehlgeschlagen	Erneut verbinden. Anweisungen für einen manuellen Anschluss finden Sie auf der Seite 15.
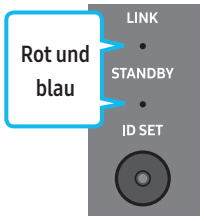	Blinken	Störung	Beachten Sie die Kontaktinformationen in diesem Handbuch für das Samsung Servicezentrum.

HINWEIS

- Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, befindet sich der drahtlose Subwoofer im Standby-Modus und die STANDBY-LED an der Rückseite des Subwoofers wird rot, nachdem sie mehrmals blau geblinkt hat.
- Wenn Sie in der Nähe der Soundbar ein Gerät verwenden, dass die gleiche Frequenz wie die Soundbar nutzt, können Funkstörungen Tonunterbrechungen verursachen.
- Die maximale Übertragungsentfernung des drahtlosen Signals der Haupteinheit beträgt ca. 10 m, kann jedoch in Abhängigkeit Ihrer Betriebsumgebung unterschiedlich sein. Wenn sich eine Stahlbeton- oder Metallwand zwischen der Haupteinheit und dem drahtlosen Subwoofer befindet, funktioniert die Anlage möglicherweise gar nicht, weil das drahtlose Signal Metall nicht durchdringen kann.

⚠ VORSICHT

- Die Antennen für den drahtlosen Empfang sind in den drahtlosen Subwoofer eingebaut. Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Für eine optimale Wiedergabeleistung stellen Sie sicher, dass der Bereich um den drahtlosen Subwoofer frei von Behinderungen ist.

Anschließen eines SWA-9500S-Geräts (separat erhältlich) an Ihre Soundbar

Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit (SWA-9500S, wird separat verkauft) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen.
Detaillierte Informationen zu Verbindungen finden Sie im Handbuch zum drahtlosen Rücklautsprecherkit von Samsung.

05 VERBINDUNG MIT EINEM TV-GERÄT

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt

⚠ VORSICHT

- Achten Sie bei Verwendung eines HDMI-zu-Micro-HDMI-Kabels darauf, den Kabelanschluss nicht zu beschädigen.
- Wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Um das HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und der Soundbar anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie die mit ARC gekennzeichneten Anschlüsse anschließen. Andernfalls wird der Ton des Fernsehers möglicherweise nicht ausgegeben.
- Es wird ein **High Speed HDMI Cable with Ethernet** empfohlen.

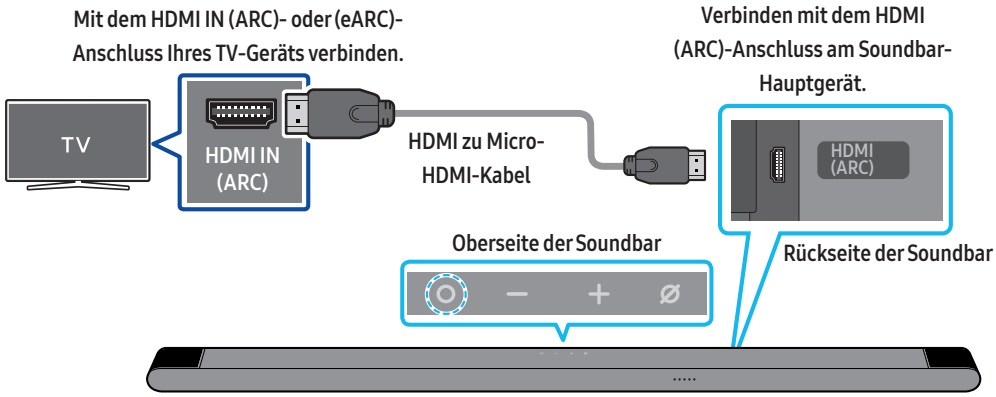

LED-Anzeige	Weiß Ein → Aus
	„TV ARC“

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Ihr TV-Gerät gibt einen Ton über die Soundbar aus.
   - Wenn der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die Taste **(Multifunktion)** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung, um den „**TV ARC**“-Modus auszuwählen.
   - Wird kein Ton ausgegeben, prüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung erneut.
   - Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Fernbedienung des Fernsehers, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern.

HINWEIS

- Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich ein HDMI-Kabel ohne Kern zu verwenden. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Digitale Audioausgabeformat“ an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)

Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden. Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.

Die erste Verbindung

1.

Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 (ODER) Im „**Bluetooth**“-Modus 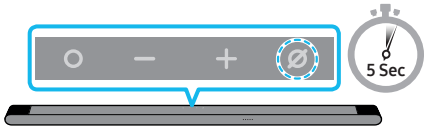	**Rot → Grün → Blau blinkt** → **Cyan blinkt 3-mal** Kopplung — Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**“. „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**“

2. Bluetooth-Modus am Samsung TV auswählen.
   (z. B. Start ( ) → Menü → Einstellung ( ) → Alle Einstellungen ( ) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“ aus der Liste auf dem TV-Bildschirm aus.
   Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.
4. Sie können jetzt den Ton des Samsung TV über die Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung TV eine vorhandene Soundbar (z. B. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die Taste **(Multifunktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung, um einen Modus auszuwählen, der nicht „**Bluetooth**“ ist.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten.
  (Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Verbinden über Wi-Fi

Checkliste vor dem Verbinden

- Die WLAN-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Prüfen Sie, ob **der drahtlose Router (Wi-Fi)** eingeschaltet ist und ob **der Fernseher mit dem Router verbunden ist**.
- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr drahtloser Router (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine WLAN-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.
- Wenn Sie das TV über Wi-Fi mit der Soundbar verbinden möchten, stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen Soundbar und drahtlosem Router her. Auf Seite 25 finden Sie Details zum Herstellen einer WLAN-Verbindung.

1. Weitere Informationen über die WLAN-Verbindung mit der Soundbar finden Sie auf Seite 25, „**Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)**“.
2. Ändern Sie die Eingangsquelle des Fernsehers im Audio-Menü auf die Soundbar.
   - **Samsung TVs, die 2017 oder später veröffentlicht wurden**
     Ton → Tonausgabe → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos unterstützt

Checkliste vor dem Verbinden

- Dolby Atmos® wird im Modus „**TV ARC**“ oder „**Wi-Fi**“ unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Inhalte Dolby Atmos® unterstützen.

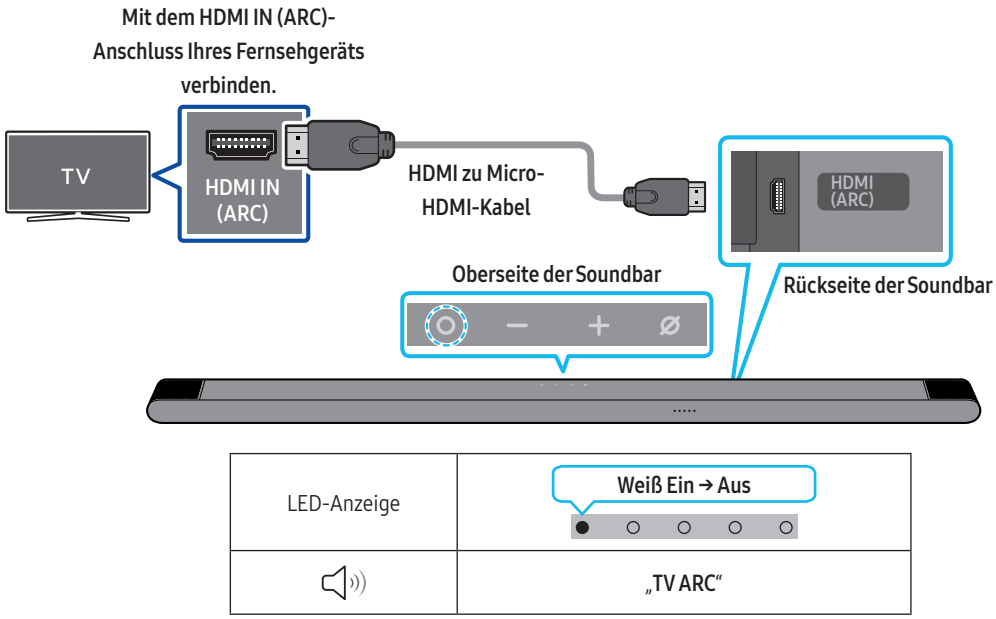

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der TV-Ton wird über die Soundbar ausgegeben.

1. Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi).
2. Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus.
3. Der TV-Ton wird über die Soundbar ausgegeben.

HINWEIS

- **Wenn Sie Dolby Atmos® verwenden**: Wenn die Eingangsquelle Dolby Atmos® ist, finden Sie Informationen unter **„Technische Daten für die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi“ auf Seite 12**.
- **Konfigurieren von Dolby Atmos® an Ihrem BD-Player oder anderem mit dem TV-Gerät verbundenen Gerät.**
  Öffnen Sie die Audio-Ausgabeoptionen im Einstellungsmenü Ihres BD-Players oder eines anderen Gerätes und stellen Sie sicher, dass „No Encoding“ für den Bitstream ausgewählt ist. Gehen Sie z. B. bei einem Samsung BD-Player zu Startmenü → Ton → Digitaler Ausgang und wählen Sie dann Bitstream (unverarbeitet).
- Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Bei Q-Symphony wird die Soundbar mit einem Samsung TV synchronisiert, um Ton aus zwei Geräten für einen optimalen Surround-Effekt zu erzielen. Wenn die Soundbar angeschlossen ist, erscheint das Menü „**TV+Soundbar**“ unter dem Menü **Tonausgabe** des TVs. Wählen Sie das entsprechende Menü aus.

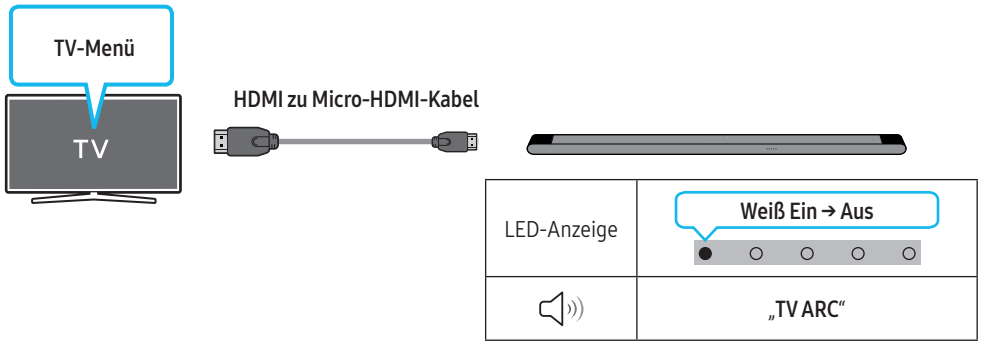

- Beispiel für das TV-Menü: **TV + [AV]-Serienbezeichnung der Soundbar (HDMI)**

- Beispiel für das TV-Menü: **TV + [AV]-Serienbezeichnung der Soundbar (Wi-Fi)**

HINWEIS

- Kann entsprechend des von dem TV unterstützten Codecs betrieben werden.
- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen oder WLAN verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät und die Soundbar mit demselben drahtlosen Router verbunden sind bzw. dieselbe Frequenz nutzen.
- Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Verwendung von Spacelift-Sound

Bietet optimierte Tonqualität durch Analyse der Hörbereiche.

Methode 1. Verbinden über Soundbar

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, aktivieren Sie den SpaceFit Sound-modus mit der Fernbedienung der Soundbar.

(⚙ (**Tonsteuerung**) → **“SpaceFit Sound Aus”** → ▲ (**Oben**) → “**SpaceFit Sound Ein**”)

- Dies ist in allen Tonmodi verfügbar.

Methode 2. Verbindung eines TV-Geräts

Schalten Sie zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrem Samsung TV-Menü den Modus Adaptiver Ton+ ein.

(Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → General → Einstellungen des intelligenten Modus → Adaptiver Ton+)

- Der Soundmodus in Ihrer Soundbar wird automatisch auf **Adaptiver Ton+** geändert, wenn in Ihrem TV den Modus **Adaptiver Ton+** aktivieren.

HINWEIS

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Soundbar eine Verbindung mit einigen der Samsung TVs herstellt.

06 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

Mobilgerät

Die erste Verbindung

Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

1.

Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 (ODER) Im „**Bluetooth**“-Modus 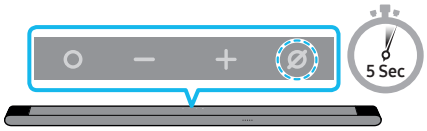	 Kopplung → Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**“. „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**“

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“ aus.
3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls in der Liste mit Lautsprechern im Mobilgerät eine Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“) vorhanden ist, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Sie können die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das nur die HF-Funktion (Freisprechen) unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität.
  Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.

- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
  - Bei Kontakt des Gehäuses mit dem Singalsender/-empfänger auf dem Bluetooth-Gerät oder der Soundbar
  - In Ecken oder bei Hindernissen in der Nähe, z. B. eine Wand oder Trennwand, bei denen elektrischer Strom auftreten kann.
  - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und Wi-Fi-Geräte.
  - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Trennen des Bluetooth-Geräts von der Soundbar

Sie können ein Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen. Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Bluetooth-Geräte.

- Die Soundbar wird getrennt.
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „**Rot**“.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste **(Multifunktion)** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung, um den Modus von „**Bluetooth**“ umzuschalten.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn das Bluetooth-Gerät muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die Trennzeit kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)

Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung

1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
   - Die automatische Pop-Oben-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt.
     Falls das Pop-Oben-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf dem **Home**-Bildschirm auf "+". Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.
   - Die folgende Abbildung kann je nach App-Version unterschiedlich sein.

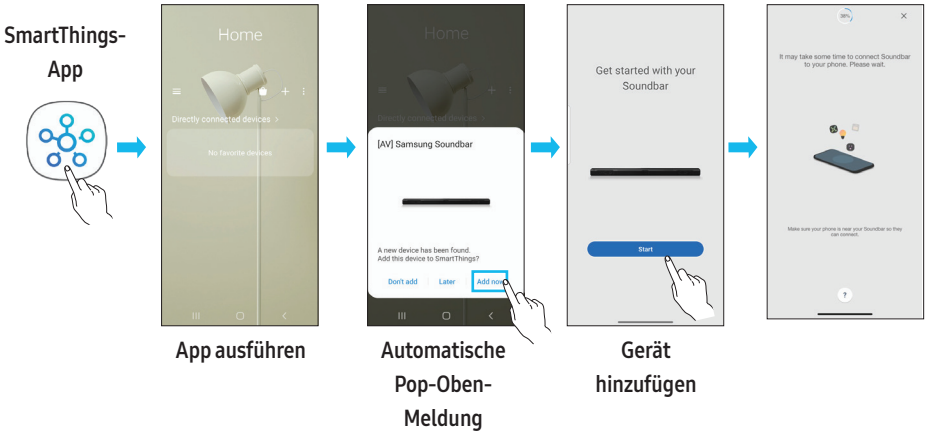

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach dem Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

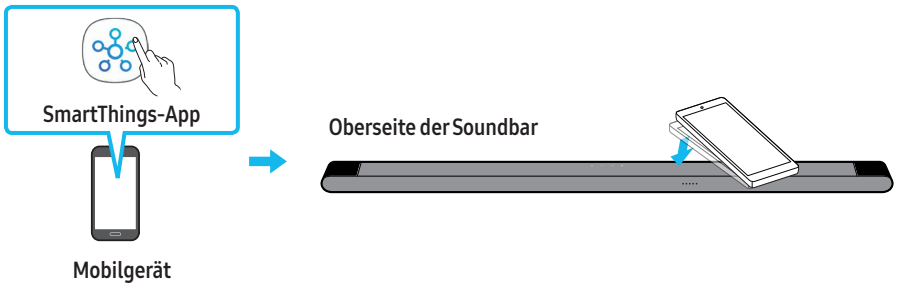

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
   - Einzelheiten zur Aktivierung der Funktion finden Sie im Folgenden unter „**Einstellen der Tap Sound-Funktion**“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Start now**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster.
   Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wieder.
   - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
   - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
   - Es wird empfohlen, das Mobilgerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
   - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion.
     Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Einstellen der Tap Sound-Funktion

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View, Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie auf dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird, (☰ → ⚙) aus.
3. Aktivieren Sie „**Tap View, Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird. Die Funktion wird eingeschaltet.

HINWEIS

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

07 HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ÜBER APPLE AIRPLAY 2

- Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Samsung-Soundbar unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder später.

Mit AirPlay 2 können Sie Musik, Podcasts und anderes Audio von Ihren Apple-Geräten mit der Samsung Soundbar streamen.

- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet und mit demselben WLAN verbunden ist, wie Ihr Apple-Gerät.
- Wählen Sie in einer von AirPlay unterstützten App oder im Control Center auf Ihrem iPhone, iPad oder Max aus.
- Wählen Sie die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, auf denen das aktuelle Audio wiedergegeben werden kann.

08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- Die Montage darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es montieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten der Wandhalterung



Wandhalterungsführung

x 2

Aufhängungsschraube



x 4

(M5 X L55)

Schraube



x 2

Wandhalterung

x 4

Schraubenanker

1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
   - Die **Anleitung zur Wandbefestigung** muss waagerecht positioniert sein.
   - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

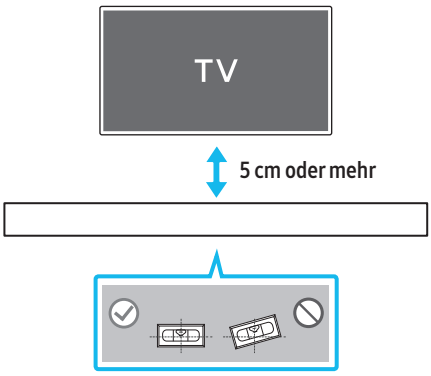

2. Richten Sie die **Mittellinie der Anleitung zur Wandbefestigung** auf die Mitte des Fernsehers aus (wenn Sie die Soundbar unter Ihrem Fernseher montieren) und befestigen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung** mit Klebeband an der Wand.
   - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

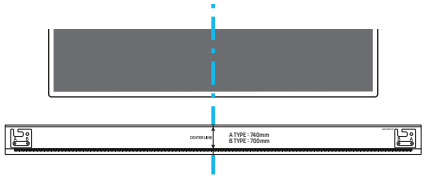

Mittellinie

3. Drücken Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Bleistift durch die Mitte der Bilder **A-TYP** und **B-TYP** an beiden Enden der Montagehilfe, um die Löcher für die Aufhängungsschrauben zu markieren. Entfernen Sie dann die **Anleitung zur Wandbefestigung**.

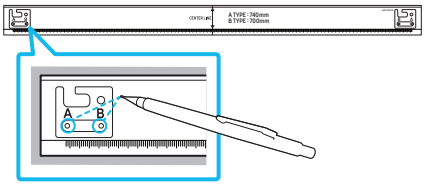

4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
   - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.
5. Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Schraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

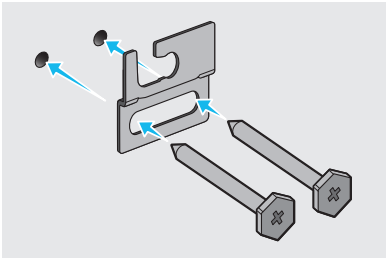

6. Installieren Sie **2 Wandhalterungen** mit der richtigen Ausrichtung mit 2**Halteschrauben** an der Rückseite der Soundbar.

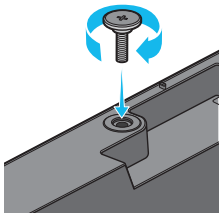

- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

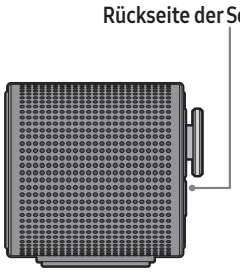

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

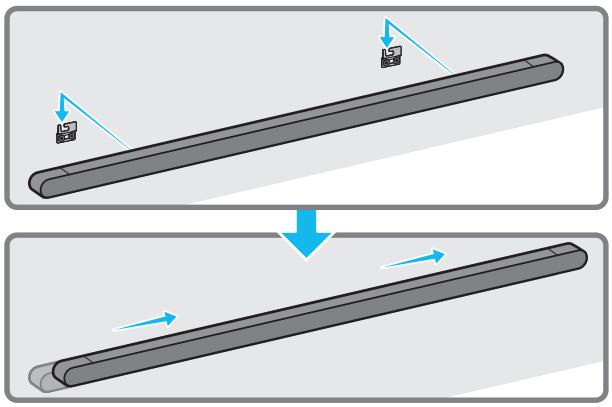

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Halteschrauben** ruhen.
   - Setzen Sie die **Halteschrauben** in den breiten (rückseitigen) Teil der **Wandhalterungen** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterungen** nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Halteschrauben** ruhen.

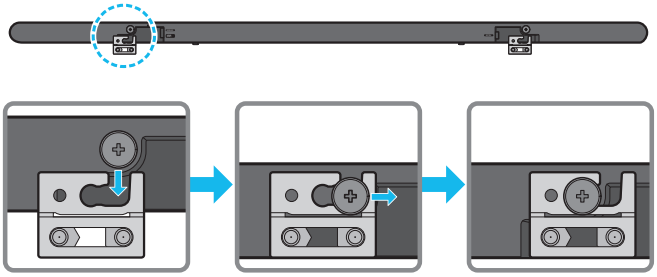

09 INSTALLIEREN DER SOUNDBAR VOR DEM TV-GERÄT

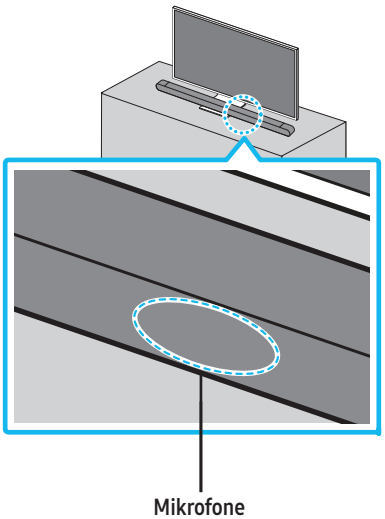

Richten Sie wie auf der Abbildung dargestellt die Mitte der Soundbar auf die Mitte des Fernsehers aus und positionieren Sie die Soundbar vorsichtig auf dem Fernsehständer.
Stellen Sie das Mikrofon zu diesem Zeitpunkt vor dem Ständer auf, damit die Spracherkennung nicht gestört wird.

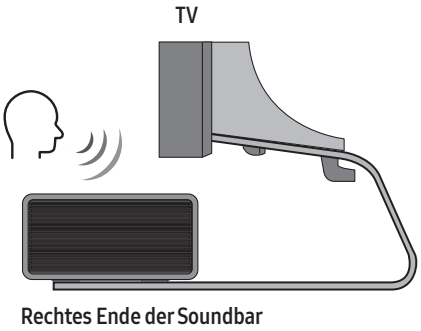

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
- Ein unzureichender Abstand von dem TV könnte Probleme bei der Spracherkennung und der Akustik verursachen.
- Die obige Abbildung unterscheidet sich beim jeweiligen Modell.

10 SOFTWARE-UPDATE

Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  Die WLAN-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.

USB-Update

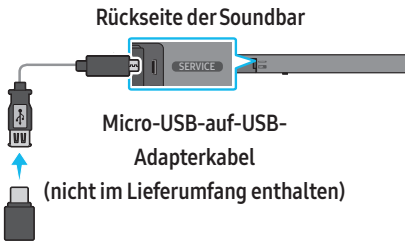

Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.

Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.

1. Weitere Informationen finden Sie unter (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
   - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Anschließend wird das Produkt innerhalb von 3 Minuten aktualisiert.

LED-Anzeige	Weiß bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links

- Schalten Sie sie während des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
- Wenn die gelbe LED nach Abschluss des Software-Updates leuchtet, ist ein zusätzliches Update in Bearbeitung. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät nicht aus und entfernen Sie das USB-Gerät nicht.
- Wird das Update nicht fortgesetzt, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Soundbar.
- Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgeführt.
- Je nach USB-Typ wird das Update möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls keine Update-Datei verfügbar ist, blinkt der Indikator 3-mal rot.

LED-Anzeige	Rot blinkt 3x

- Wenn die Update-Datei dieselbe oder eine niedrigere Version als die vorhandene bereitstellt, blinkt der Indikator 3-mal in Cyan.

LED-Anzeige	Cyan blinkt 3-mal

Zurücksetzen

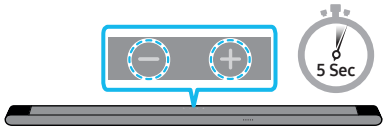

Drücken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die **— +(Lautstärke)**-Tasten an dem Gehäuse für mindestens 5 Sekunden. Die LED-Anzeige ändert sich wie folgt dargestellt und dann wird die Soundbar zurückgesetzt.

LED-Anzeige	Weiß bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links → Cyan blinkt 3-mal → Rot blinkt → Aus

⚠ VORSICHT

- Alle Einstellungen der Soundbar werden zurückgesetzt. Achten Sie darauf, dies nur auszuführen, wenn ein Zurücksetzen erforderlich ist.

11 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Die Soundbar lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Die Soundbar funktioniert unregelmäßig.

- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Schalten Sie das externe Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.)

Fernbedienung funktioniert nicht

- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
- Laden Sie die Fernbedienung auf.

Der Indikator der Soundbar zeigt konstant rot an.

- Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
  Schalten Sie das Mikrofon ein. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7.)

Von der Soundbar wird kein Ton ausgegeben.

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe → Select Soundbar)
- Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Setzen Sie das Produkt zurück und versuchen Sie es erneut. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 30.)

Vom Subwoofer wird kein Ton ausgegeben.

- Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers blau leuchtet. Schließen Sie die Soundbar und den Subwoofer wieder an, wenn die Anzeige blau blinkt oder rot wird. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.)
- Es kann ein Problem auftreten, wenn ein Hindernis zwischen Soundbar und Subwoofer besteht. Bewegen Sie die Geräte in einen Bereich, der von den Hindernissen entfernt ist.
- Andere Geräte, die in der Nähe Radiofrequenzsignale senden, können die Verbindung unterbrechen.
  Halten Sie Ihren Lautsprecher von solchen Geräten fern.
- Entfernen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an.

Im Falle von Tonaussetzern, Verzögerungen oder Geräuschen vom Subwoofer

- Wenn Sie Objekte zwischen der Soundbar und dem Subwoofer befinden, kann das Problem dadurch verursacht werden. Platzieren Sie diese an einer Stelle ohne solch ein Objekt.
- Es kann zu Tonaussetzern oder Verzögerungen kommen, wenn der Subwoofer weit von der Soundbar entfernt ist. Bitte platzieren Sie sie in der Nähe der Soundbar.
- Es kann zu Tonaussetzern oder Verzögerungen kommen, wenn die Soundbar sich in der Nähe eines Instruments oder elektrischen Geräts befindet, das Radiostörungen verursachen kann. Platzieren Sie die Soundbar weit von solchen Radiostörungen verursachenden Geräten entfernt. (Beispielsweise: Drahtloser Router)
- Ändern Sie den Status der TV-Netzwerkverbindung von drahtlos zu verkabelt.

Die Subwoofer-Lautstärke ist zu niedrig

- Die ursprüngliche Lautstärke des von Ihnen wiedergegebenen Inhalts ist möglicherweise niedrig. Versuchen Sie, die Subwoofer-Lautstärke anzupassen. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 10.)
- Bewegen Sie den Subwoofer-Lautsprecher näher zu sich heran.

Falls das TV-Gerät nicht über HDMI (ARC) angeschlossen ist.

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17.)
- Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielekonsole, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Verbindung → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Es gibt keinen eingehenden Ton beim Anschluss an den Fernseher im Modus HDMI (ARC)

- Ihr Gerät ist nicht in der Lage, das Eingangssignal wiederzugeben. Ändern Sie die Audioausgabe des Fernsehers auf PCM oder Dolby Digital. (Bei einem Samsung TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Experteneinstellungen → Digitale Audioausgabeformat)

Die Soundbar lässt sich nicht über Bluetooth verbinden.

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zu „**Bluetooth-Kopplung**“. (Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **(Mikro Ein/Aus)** am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)
- Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
- Setzen Sie das Produkt zurück und versuchen Sie es erneut. (Weitere Informationen finden Sie unter „**Zurücksetzen**“.)

Bei einer Bluetooth-Verbindung verschwindet der Ton.

- Einige Geräte können Funkstörungen verursachen, wenn Sie sich zu nah an der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellen, drahtlose Router usw.
- Wenn Ihr über Bluetooth verbundenes Gerät sich zu weit von der Soundbar entfernt, kann der Ton verschwinden. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn ein Teil Ihres Gehäuses mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte der Ton verschwinden. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Die Soundbar lässt sich nicht über Wi-Fi verbinden.

- Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
- Die Soundbar stellt keine Verbindung her, wenn das drahtlose Signal zu schwach ist. Versuchen Sie, die Router näher an der Soundbar zu platzieren oder, wenn möglich, alle Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Router zu beseitigen.
- Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.

Die Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem TV ein.

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

Die AVA-Funktion ist in folgenden Fällen nicht verfügbar.

- Die AVA-Funktion ist mit der Q-symphony-Funktion nicht verfügbar.
- Die AVA-Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Nach dem Herstellen einer Verbindung zwischen TV-Gerät und Soundbar habe ich in den Soundbar-Modus gewechselt. Dann wird kein Ton vom TV-Gerät ausgegeben.

- Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem Mobilgerät verbinden, während die Soundbar mit dem TV-Gerät verbunden ist, gibt die Soundbar Ton über das Mobilgerät aus und hält die TV-Verbindung bei. Der TV-Ton wird also nirgendwo ausgegeben.
- Trennen Sie das Mobilgerät und der TV-Ton wird wieder von der Soundbar ausgegeben.

12 LIZENZ

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
- Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Nur Modell mit ENERGY STAR-Qualifikation

- Ihr Samsung-Produkt ist bei Verwendung der Werkseinstellungen für ENERGY STAR-Qualifiziert. Änderungen an bestimmten Funktionen, Einstellungen und der Funktionalität dieses Produkts können den Energieverbrauch ggf. über die für die ENERGY STAR-Qualifizierung erforderliche Grenzen hinaus ändern.
- Environmental Protection Agency und Department of Energy. ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der Regierungsbehörden zur Förderung energieeffizienter Produkte und Praktiken.

Weitere Informationen zum ENERGY STAR-Programm finden Sie unter www.energystar.gov.

Nur ENERGY STAR qualifizierte Modelle
(Gilt nur für Thin Client-Modelle)

Als ein ENERGY STAR®-Partner hat SAMSUNG festgelegt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

- Das ENERGY STAR-Programm hat Treibhausgasemissionen verringert und spart Energie durch freiwillige Kennzeichnung.
- Die Einstellung zur Energieverwaltung dieses Produkts wurde standardmäßig aktiviert und bietet verschiedene Zeiteinstellungen von 1 Minute bis 5 Stunden.
- Das Produkt kann durch Kopfdruck auf das Gehäuse aus dem Stand-By-Modus aktiviert werden.

Nur ENERGY STAR qualifizierte Modelle (die anderen Modelle)

- Als ein ENERGY STAR®-Partner hat Samsung festgelegt, dass dieses Produkt oder Produktmodelle der ENERGY STAR®-Richtlinie für Energieeffizienz entspricht.

13 HINWEIS ZUR OPEN SOURCE-LIZENZ

Bei Anfragen oder Anforderung bezüglich Fragen zu Open Source wenden Sie sich an Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 WICHTIGE HINWEISE ZUM SERVICE

- Abbildungen und Grafiken in diesem Benutzerhandbuch dienen nur Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn
  (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
  (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

15 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische Daten

Modellname	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Gewicht	1,4 kg
Abmessungen (B x H x T)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Betriebstemperaturbereich:	+5°C bis +35°C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Unterstützte Wiedergabeformate	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Maximale Wi-Fi-Transmitterleistung	100 mW mit 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW mit 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW mit 5,25 GHz – 5,35 GHz und 5,47 GHz – 5,725 GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Maximale BT-Transmitterleistung	100 mW bei 2,4 GHz – 2,4835 GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Maximale SRD-Transmitterleistung	25 mW bei 5,775 GHz – 5,875 GHz

Subwoofer-Name	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Gewicht	6,4 kg
Abmessungen (B x H x T)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	200 W
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Maximale SRD-Transmitterleistung	25 mW bei 5,775 GHz – 5,875 GHz

HINWEIS

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.

Vorsichtsmaßnahmen: Die Soundbar wird bei der Wi-Fi-Aktivierung automatisch neu gestartet.

Allgemeiner Stromverbrauch im Standby (W)	5,1 W
So deaktivieren Sie die WLAN-Verbindung:	Drücken und halten Sie die **CH LEVEL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar mehr als 30 Sekunden lang, um die WLAN-Verbindung ein-/auszuschalten.
So deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung:	Drücken und halten Sie die **TONE CONTROL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar mehr als 30 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung ein-/auszuschalten.

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese Funkausstattung mit der Direktive 2014/53/EU und den relevanten gesetzlichen Anforderungen von Großbritannien konform ist.
  Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
  http://www.samsung.com navigieren Sie dort zu „Support" und geben Sie den Modellnamen ein.
  Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU und in Großbritannien verwendet werden.
  Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung zeigt an, dass die Batterie dieses Geräts nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmiumoder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Grenzwerten.
Die in diesem Gerät verwendete Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Zerlegen, zerbrechen und bohren Sie die Batterie nicht an. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wird die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen zum Recycling und zur Verarbeitung des Geräts und somit auch der Batterie ergreifen.

Akku entfernen

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.
Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.
Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.
Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.
Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifischen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE, Batterien finden Sie unter: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISSIONSRICHTLINIE (EU) 2019/1782

Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U DE BEHUIZING NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE).
ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL.
Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

	LET OP **RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.**
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een stroomkabel, dan MOET het product een betrouwbare aansluiting op aarde (massa) hebben.
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Let op. Raadpleeg voor gebruik de instructies: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruikershandleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

WAARSCHUWING

- Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

LET OP

- OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, STEEKT U DE BREDE STEKKER IN DE BREDE GLEUF, DEZE MOET ER VOLLEDIG INGESTOKEN WORDEN.
- Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardaansluiting.
- Om het apparaat van de stroom te halen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Daarom moet deze stekker altijd goed bereikbaar zijn.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Zet geen objecten met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Plaats het product horizontaal op een geschikt oppervlak (meubel) en laat voldoende ruimte rondom voor ventilatie (7-10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heel warm kunnen worden. Dit apparaat is ontworpen voor continu gebruik.
   Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Koppel het toestel los als u van plan bent om het voor een langere periode niet te gebruiken.
2. Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact. Het apparaat kan beschadigd raken bij spanningspieken bij bliksem.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kan het immers oververhit raken waardoor het niet meer naar behoren werkt.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat niet naar behoren werkt. Het product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Het is alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld. Er kan condens ontstaan als het product in een koude omgeving is bewaard. Als u het apparaat in de winter vervoert, wacht u ongeveer 2 uren tot het apparaat de kamertemperatuur heeft bereikt alvorens u het gebruikt.
5. **Er bestaat een risico op brand of een explosie, wat kan leiden tot schade aan de afstandsbediening of persoonlijk letsel.**
   - Zorg ervoor dat de afstandsbediening niet onderhevig is aan schokken.
   - Laat geen vreemde stoffen zoals metaal, vloeistof of stof in contact komen met de oplaadaansluiting van de afstandsbediening.
   - Als de afstandsbediening beschadigd is of u rook of branddampen ruikt, moet u het gebruik onmiddellijk staken en het product laten repareren bij een Samsung-servicecentrum.
   - Demonteer de afstandsbediening niet zomaar.
   - Let erop dat kinderen en huisdieren niet op de afstandsbediening sabbelen of kauwen. Er bestaat een risico op brand of een explosie, wat kan leiden tot schade aan de afstandsbediening of persoonlijk letsel.

INHOUD

01 De componenten controleren 6

02 Productoverzicht 7

Bovenpaneel van de Soundbar. . . . 7

Achterkant van de Soundbar. . . . 8

03 De afstandsbediening van de Soundbar gebruiken 9

Over de afstandsbediening 9

Hoe de afstandsbediening gebruiken 9

Actieve spraakversterker (AVA) 11

De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meerdere functies) 11

Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffectmodi 12

Het volume van de Soundbar aanpassen met de afstandsbediening van de tv 13

04 De Soundbar aansluiten 14

De stroom en apparaten aansluiten 14

– De subwoofer handmatig verbinden 15

– Led-indicatielampjes achteraan de subwoofer 16

Een SWA-9500S (apart verkrijgbaar) aansluiten op uw Soundbar. . . . 16

05 Verbinden met een tv 17

Het aansluiten van een tv die HDMI ARC (Audio Return Channel) ondersteunt 17

Verbinden via Bluetooth 18

Verbinden via Wi-Fi 19

Verbinden met een tv die Dolby Atmos ondersteunt. . . . 20

De functie Q-Symphony gebruiken. . . . 21

Het Spacefit-geluid gebruiken 22

06 Een mobiel apparaat verbinden 23

Methode 1. Verbinden via Bluetooth. . . . 23

Methode 2. Verbinden via wifi (draadloos netwerk). . . . 25

Tap Sound gebruiken. . . . 26

07 Verbinden via Apple AirPlay 2 27

08 De wandmontage installeren 28

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie 28

Componenten voor wandmontage 28

09 De Soundbar installeren vóór de tv 29

10 Software Update 30
Automatische update 30
USB-update 30
Reset 30
11 Probleemoplossing 31
12 Licentie 32
13 Open Source-licentiekennisgeving 33
14 Belangrijke opmerkingen over de service 33
15 Specificaties en handleiding 34
Specificaties. 34

01 DE COMPONENTEN CONTROLEREN



Hoofdeenheid van de Soundbar

Afstandsbediening van de Soundbar

Subwoofer



Lichtnetadapter (Soundbar)

Stroomkabel (Subwoofer, Soundbar)



HDMI-naar-Micro-HDMI-kabel

Wandmontagegids



Steun wandmontage

Schroefhouder



(M5 X L55)

Schroef

Schroefanker

- Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)
- Om extra componenten of optionele kabels te kopen, neemt u contact op met een servicecentrum of de klantenservice van Samsung.
- Meer informatie over de wandmontage of rubberen voet vindt u op pagina's 28~29.
- Afbeeldingen, specificaties en het scherm van de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het uiterlijk van de accessoires kan enigszins afwijken van de bovenstaande afbeeldingen.

02 PRODUCTOVERZICHT

Bovenpaneel van de Soundbar

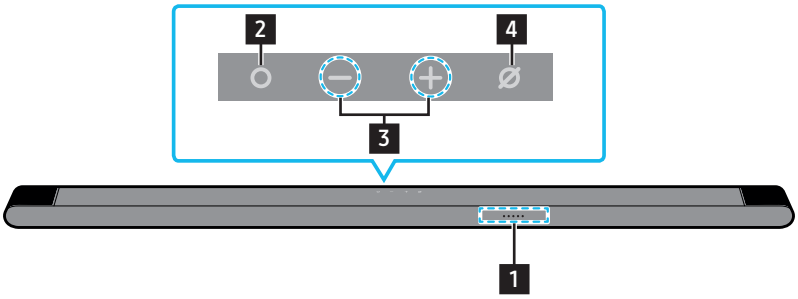

1 **Led-lampje**

Het led-lampje knippert, brandt of verandert van kleur, afhankelijk van de huidige modus of status van de Soundbar. De kleur van het led-lampje en het aantal lampen geven de actieve modus aan zoals hieronder beschreven.

Ⓦ Witte led	Ⓦ Witte led	Ⓜ Veelkleurige led	Ⓦ Witte led	Ⓦ Witte led

- De veelkleurige led wisselt tussen **Wit**, **Cyaan**, **Groen**, **Rood** en **Blauw** afhankelijk van de modus of status.

2 **(Multifunctie)-knop**

- Als de soundbar in stand-by-modus is, drukt u op de **(Multifunctie)**-knop om de Soundbar in te schakelen.
- Druk op de **(Multifunctie)**-knop om de modus te wijzigen. Telkens als u de modus wijzigt, licht de led wit op en schakelt vervolgens uit.

Led-lampje	**Wit Aan → Uit** ● ○ ○ ○ ○	**Wit Aan → Uit** ● ● ○ ○ ○	**Wit Aan → Uit** ● ● ● ○ ○
	'TV ARC'	**'Wi-Fi'**	**'Bluetooth'**

3 **— +(Volume)-knop**

Hiermee past u het volume aan.

4 **(Mic On/Off)-knop**

Druk op de knop om de microfoon in of uit te schakelen.
Als de microfoon is uitgeschakeld, is het led-lampje rood.

Led-lampje	**Rood Aan** ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	'Mic Off'	**'Mic On'**

- Wanneer u het netsnoer aansluit, kunt u de aan/uit-knop binnen 4 tot 6 seconden gebruiken.
- Wanneer u dit apparaat inschakelt, duurt het 4 tot 5 seconden voordat er geluid uitkomt.
- Als u geluiden van zowel de tv als de Soundbar hoort, gaat u naar het menu **Instellingen** voor de tv-audio en wijzigt u de tv-luidspreker in **Externe luidspreker**.
- U kunt de audiofeedback in- en uitschakelen met behulp van de **SmartThings**-app. Voor meer informatie over het gebruik van de **SmartThings**-app, raadpleeg de '**Methode 2. Verbinden via wifi (draadloos netwerk)**'.

Achterkant van de Soundbar

1	**SERVICE** Sluit een USB-opslagapparaat aan om de software van het product bij te werken.
2	**HDMI (ARC)** Aansluiten op de HDMI (ARC)-poort op een tv. (Zie pagina 17)
3	**DC19V** Sluit aan op de stroomadapter. (Voeding in) (Zie pagina 14)

- Als u de stroomkabel van de AC/DC-stroomadapter uit het stopcontact wilt halen, trek dan aan de stekker.
  Trek niet aan de kabel.
- Sluit dit apparaat of andere componenten pas aan op een stopcontact nadat alle componenten op elkaar zijn aangesloten.

03 DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDBAR GEBRUIKEN

Over de afstandsbediening

- Gebruik de afstandsbediening op minder dan 6 meter van het product. De bruikbare afstand kan variëren afhankelijk van de draadloze omgevingscondities.
- Als de afstandsbediening niet werkt omdat de accu bijna leeg is, laadt u deze op via de USB Type-C-poort.
- De afbeelding wijkt af van het respectievelijke model afstandsbediening.

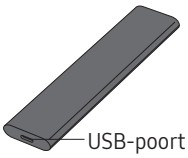

USB-poort (Type-C) voor opladen

Hoe de afstandsbediening gebruiken

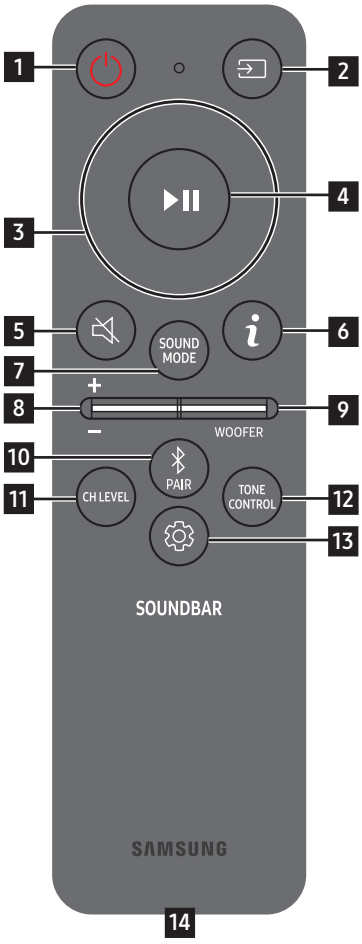

1 Stroom

Hiermee schakelt u de Soundbar in en uit.

Led-lampje	Knippert 1X cyaan	Knippert 3 X rood
	Aan	Uit

- **Functie Auto Power Down**
  Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties:
  - In '**TV ARC**' / '**Wi-Fi**' / '**Bluetooth**'-modus als er gedurende 18 minuten geen audiosignaal is.

2 Bron

Druk hierop om een met de Soundbar verbonden bron te selecteren.

- **Audiofeedback Aan/Uit**
  U kunt audiofeedback aan- of uitschakelen. Houd de knop **(Bron)** op de afstandsbediening minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de Soundbar is uitgeschakeld (stand-by-modus).

Led-lampje	Knippert 1X cyaan	Knippert 1 x rood
	Aan	Uit

3 Omhoog/Omlaag/Links/Rechts

Druk op de aangegeven zones om Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te selecteren.

Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de knop om functies te selecteren of in te stellen.

- **Muziek overslaan**
  Druk op de **Rechter**-knop om het volgende muziekbestand te selecteren.
  Druk op de **Linker**-knop om het vorige muziekbestand te selecteren.
- **ID SET**
  Druk de knop **Omhoog** 5 seconden in om **ID SET** te voltooien (bij het verbinden met een draadloze subwoofer of draadloze luidsprekers achter).

4 Afspelen / Pauzeren

U kunt muziek ook afspelen of onderbreken door op de knop te drukken.

5 Dempen

Druk op de knop **(Dempen)** om het geluid te dempen.
Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.

Led-lampje	Knippert herhaaldelijk

6 — **Info**

Druk op de knop om informatie over de huidige functie weer te geven. (Zie pagina 7)
Wanneer er verbinding is met Dolby Atmos®, knippert het LED-lampje 3 keer cyaan.

7 — **SOUND MODE**

Door op de knop te drukken kunt u de gewenste audiomodus selecteren. Telkens als de modus wijzigt, knippert de veelkleurige led wit.

Led-lampje	**Wit knippert X1**
	'**Surround**' → '**Game**' → '**Standaard**' → '**Adaptive Sound**' → '**DTS Virtual:X**'

- **Surround**
  Biedt een breder geluidsveld dan standaard.
- **Game**
  Biedt stereoscopisch geluid voor levensechte actie tijdens het gamen.
- **Standard**
  Voert het originele geluid uit.
- **Adaptive Sound**
  Analyseert de inhoud in realtime en biedt automatisch het optimale geluidsveld op basis van de kenmerken van de inhoud.
- **DTS Virtual:X**
  Meeslepend 3D-geluid vanaf elke inhoud.

8 — **VOLUME**

Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume te regelen.

Led-lampje	**Wit verplaatst naar rechts X1** → Volume omhoog	**Wit verplaatst naar links X1** → Volume omlaag

9 — **WOOFER (BASS)-NIVEAU**

Druk op de knop omhoog of omlaag om het niveau van de woofer (bas) in te stellen op -12 of tussen -6 en +6. Druk op de knop om het volume van de woofer (bas) op 0 (standaard) te zetten.

10 — **Bluetooth PAIR**

Schakel de Soundbar naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
Wanneer u op de knop drukt, wijzigt de weergave van de led zoals hieronder getoond.

- Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als **Rood** → **Groen** → **Blauw**.

Led-lampje	**Rood → Groen → Blauw knipperend** (Koppelen) → **Knippert 3 X cyaan** (Verbinding is voltooid)
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

11 — **CH LEVEL**

Door op de knop te drukken kunt u het volume van elke luidspreker aanpassen.

- Om het volume van elke luidspreker te regelen selecteert u '**Centre Level**' of '**Front Top Level**' in de geluidsinstellingen en vervolgens stelt u het volume in tussen -6 en +6 met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**.
- Als de luidsprekers achter (afzonderlijk verkrijgbaar) zijn aangesloten, worden de instellingen '**Rear Level**' en '**Rear Top Level**' ondersteund. Om het volume van '**Rear Level**' en '**Rear Top Level**' in te stellen tussen -6 en +6, gebruikt u de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**.

Led-lampje	**Wit knippert X1**
	"**Centre Level**" → "**Front Top Level**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Door op de knop te drukken kunt u het volume van de hoge of lage tonen aanpassen. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**. Deze functie is ingeschakeld in geluidsmodus behalve in **Standaard**-modus. • Om het volume van de hoge of lage tonen in te stellen, selecteert u '**Treble**' of '**Bass**' in de geluidsinstellingen en vervolgens stelt u het volume in tussen -6~+6 met behulp van de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**. • Zodra het niveau van de lage tonen wordt gewijzigd, wordt ook het niveau van de woofer dienovereenkomstig aangepast. <table><tr><td>Led-lampje</td><td> </td></tr><tr><td>🔊</td><td>'**Treble**' → '**Bass**'</td></tr></table>
13	**Geluidsregeling**	Door op de knop te drukken kunt u de audiofunctie instellen. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**. Telkens als de modus wijzigt, knippert de veelkleurige led wit. <table><tr><td>Led-lampje</td><td> </td></tr><tr><td>🔊</td><td>"**SpaceFit Sound**" → "**Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night Mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**"</td></tr></table>• **Voice enhancement** zorgt ervoor dat u gesproken dialogen in films en op tv beter kunt horen. • **Night Mode** is geoptimaliseerd om 's avonds te kijken waarbij de instellingen zijn aangepast om het volume te verminderen maar de dialogen goed te kunnen horen. • Druk gedurende 5 seconden op de knop ⚙ **(Geluidsregeling)** om het geluid voor elke frequentieband in te stellen. U kunt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz en 10 kHz selecteren met de knoppen **Links**/**Rechts** en elke knop kan worden ingesteld tussen -6 en +6 met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**. (Controleer of de Geluidsmodus is ingesteld op '**STANDARD**'.) • Als de video op de tv en de audio van de Soundbar niet zijn gesynchroniseerd, selecteert u '**Sync**' in de geluidsregeling en vervolgens stelt u de geluidsvertraging in tussen de 0 en 300 milliseconden met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**. • '**Sync**' wordt slechts voor enkele functies ondersteund. • De functie **Virtual** kan op **Aan**/**Uit** worden gezet met de knoppen **Omhoog**/**Omlaag**.
14	**USB-poort (Type-C) voor opladen**	De LED-lampjes wanneer er wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, gaat de LED uit. • De USB-kabel wordt niet meegeleverd. • Als de afstandsbediening niet werkt omdat de accu bijna leeg is, laadt u deze op via de USB Type-C-poort.

Actieve spraakversterker (AVA)

- Analyseert externe ruis in real time terwijl de soundbar speelt, zodat spraakgeluid altijd duidelijk hoorbaar is.
- Tijdens de analyse worden er geen gegevens opgeslagen.

De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meerdere functies)

Verborgen knop		Referentiepagina
Knop op afstandsbediening	**Functie**	
WOOFER (Omhoog)	Afstandsbediening tv aan/uit (Stand-by)	pagina 13
Omhoog	ID SET	pagina 9
⚙ (Geluidsregeling)	7-bands EQ	pagina 11
⏎ (Bron)	Audiofeedback Aan/Uit (stand-by)	pagina 9

Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffectmodi

Effect	Invoer	Uitvoer	
		Alleen met subwoofer	Met subwoofer en Wireless Rear Speaker Kit
Surround	2.0 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	5.1 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
Game	2.0 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	5.1 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
Standard	2.0 kanalen	2.1 kanalen	2.1 kanalen
	5.1 kanalen	3.1 kanalen	5.1 kanalen
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
Adaptive Sound	2.0 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	5.1 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
DTS Virtual:X	2.0 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	5.1 kanalen	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalen	5.1.4 kanalen

- De draadloze set voor luidspreker achter van Samsung is afzonderlijk verkrijgbaar. Om een kit aan te schaffen, neemt u contact op met de leverancier waarbij u de Soundbar koopt.
- De surround-luidsprekers produceren geen geluid voor uitvoer met 2-kanalen wanneer de modus **STANDARD** wordt gebruikt. Om geluid in te schakelen voor de surround-luidsprekers, wijzigt u de effectmodus in **SURROUND**.
- Wanneer de invoerbron Dolby Atmos® is, levert de installatie met alleen een subwoofer 3.1.2-kanaals audio. De installatie met subwoofer en draadloze set voor luidspreker achter levert hierbij 5.1.4-kanaals audio.

Het volume van de Soundbar aanpassen met de afstandsbediening van de tv

Wijzig het volume van de Soundbar met de afstandsbediening van de tv.

- Deze functie kan alleen worden gebruikt met IR-afstandsbedieningen. Bluetooth-afstandsbedieningen (afstandsbedieningen die moeten worden gekoppeld) worden niet ondersteund.
- Zet de tv-luidspreker op **Externe luidspreker** om deze functie te gebruiken.
- Fabrikanten die deze functie ondersteunen:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Zet de Soundbar uit.
2. Duw de knop **WOOFER** omhoog en houd deze 5 seconden vast.
   Elke keer dat u gedurende 5 seconden de knop **WOOFER** ingedrukt houdt, schakelt de modus om in deze volgorde: '**OFF-TV REMOTE**' (standaardmodus), '**SAMSUNG-TV REMOTE**', '**ALL-TV REMOTE**'.

Knop op afstandsbediening	Led-lampje	Status
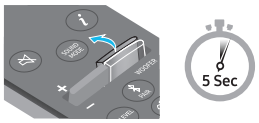	(Standaardmodus) **Knippert 1 x rood** 'OFF-TV REMOTE' (Standaardmodus)	Schakel de afstandsbediening van de tv uit.
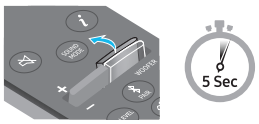	**Knippert 1X cyaan** 'SAMSUNG-TV REMOTE'	Schakel de IR-afstandsbediening van een Samsung-tv in.
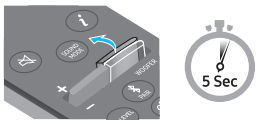	**Knippert 1 x blauw** 'ALL-TV REMOTE'	Schakel de IR-afstandsbediening van een tv van derden in.

04 DE SOUNDBAR AANSLUITEN

De stroom en apparaten aansluiten

Sluit de subwoofer en de Soundbar aan met de stroomkabel op het stopcontact in deze volgorde:

- Meer informatie over de vereiste elektriciteit en het stroomverbruik vindt u op het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

1. Sluit het netsnoer aan op de subwoofer.

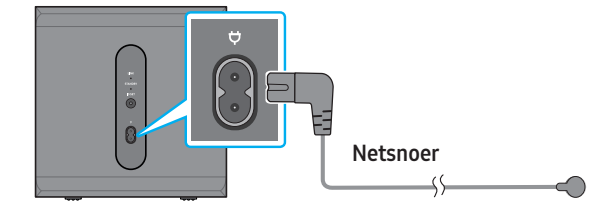

Achterkant van Subwoofer

2. Sluit de stroomkabel aan op de Soundbar.

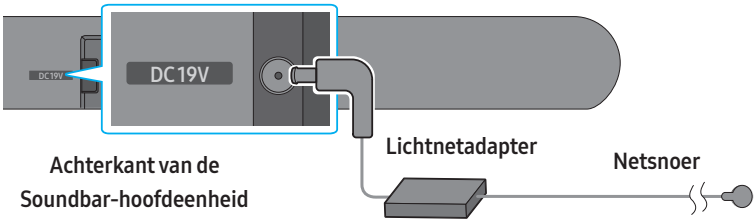

Achterkant van de Soundbar-hoofdeenheid

3. Sluit de stroom aan op de Soundbar en de subwoofer. De subwoofer wordt automatisch verbonden wanneer de Soundbar wordt ingeschakeld.

LINK-LED - Blauw is aan

OPMERKING

- Schakel de subwoofer in voordat u de Soundbar aansluit. De subwoofer wordt automatisch verbonden wanneer u de Soundbar inschakelt.
- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt en er opnieuw insteekt wanneer het product ingeschakeld is, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.

De subwoofer handmatig verbinden

Voordat u onderstaande procedure voor de handmatige verbinding uitvoert:

- Controleer of de stroomkabels voor de Soundbar en subwoofer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de Soundbar uitgeschakeld is.

1. Schakel de hoofdeenheid van de Soundbar uit.
2. Houd **ID SET** aan de achterkant van de subwoofer minstens 5 seconden ingedrukt.
   - Het rode indicatorlampje op de achterkant van elke speaker gaat uit en het blauwe indicatorlampje knippert.

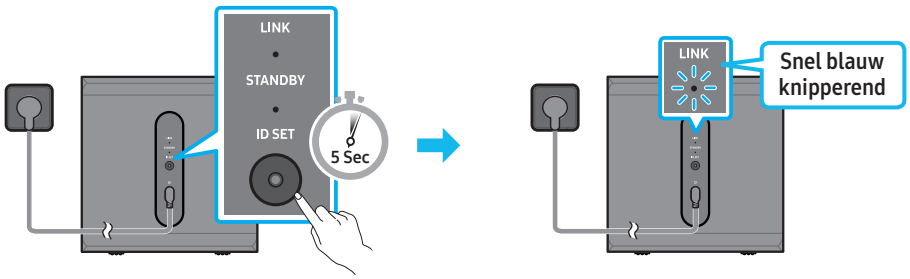

Achterkant van Subwoofer **Achterkant van Subwoofer**

3. Houd de **Omhoog**-knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.
   - De Soundbar wordt automatisch ingeschakeld wanneer **ID SET** is voltooid.

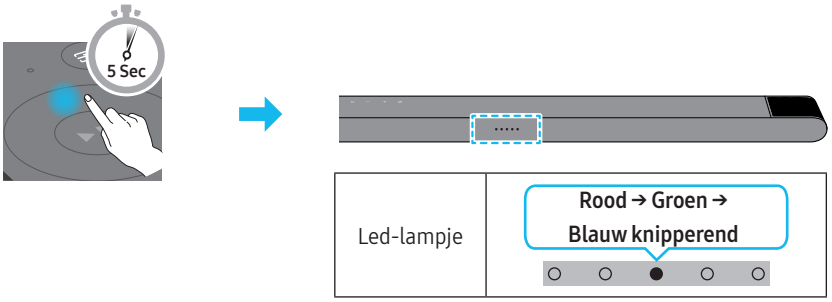

4. Controleer of de LINK LED blauw blijft (verbinding voltooid).

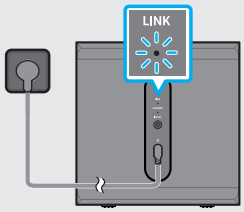

LINK-LED - Blauw is aan

Het indicatielampje LINK LED stopt met knipperen en blijft blauw wanneer een verbinding tot stand is gebracht tussen de Soundbar en de draadloze subwoofer.

Led-indicatielampjes achteraan de subwoofer

Led	Status	Beschrijving	Resolutie
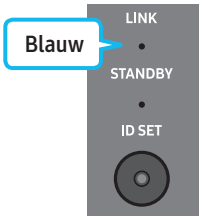	Aan	Met succes aangesloten (normale werking)	-
	Knipperend	De verbinding herstellen	Controleer of het netsnoer dat is aangesloten op de hoofdeenheid van de Soundbar goed is aangesloten of wacht ongeveer 5 minuten. Als het knipperen aanhoudt, probeer de subwoofer dan handmatig te verbinden. Zie pagina 15.
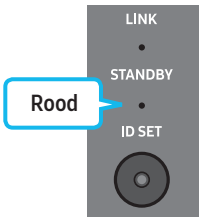	Aan	Stand-by (met de hoofdeenheid van de Soundbar uitgeschakeld)	Controleer of de stroomkabel aan de hoofdeenheid van de Soundbar goed is aangesloten.
		Verbinding mislukt	Maak opnieuw verbinding. Raadpleeg de instructies voor handmatig aansluiten op pagina 15.
	Knipperend	Storing	Raadpleeg de contactgegevens van het Samsung Servicecenter in deze handleiding.

OPMERKING

- Als de hoofdeenheid is uitgeschakeld, gaat de draadloze subwoofer in stand-by-modus en wordt het STANDBY LED op de achterkant van de subwoofer rood nadat het diverse malen blauw heeft geknipperd.
- Als u een apparaat gebruikt dat in de buurt van de Soundbar staat met dezelfde frequentie als de Soundbar, kan de interferentie enige geluidsonderbrekingen veroorzaken.
- De maximale transmissieafstand van het draadloze signaal van de hoofdeenheid bedraagt ongeveer10 meter, maar kan variëren afhankelijk van uw werkomgeving. Als er zich staalbeton of een metalen muur bevindt tussen de hoofdeenheid en de draadloze subwoofer, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat het draadloze signaal niet door metaal heen gaat.

⚠ LET OP

- De draadloze ontvangstantennes zijn ingebouwd in de draadloze subwoofer. Houd het toestel uit de buurt van water en vocht.
- Zorg er voor optimale luisterprestaties voor dat er zich in de zone rond de draadloze subwoofer geen obstakels bevinden.

Een SWA-9500S (apart verkrijgbaar) aansluiten op uw Soundbar

Breid uit naar echt draadloos surround-geluid door de draadloze set voor luidspreker achter van Samsung (SWA-9500S, afzonderlijk verkrijgbaar) aan te sluiten op uw Soundbar.
Raadpleeg de handleiding van de draadloze set voor luidspreker achter van Samsung voor uitgebreide informatie over aansluitingen.

05 VERBINDEN MET EEN TV

Het aansluiten van een tv die HDMI ARC (Audio Return Channel) ondersteunt

⚠ LET OP

- Gebruikt u een HDMI-naar-Micro-HDMI-kabel, let er dan op dat de kabelaansluiting niet breekt.
- Wanneer de HDMI-kabel is aangesloten, wordt eerst het HDMI-signaal ontvangen.
- Om de HDMI-kabel te verbinden tussen de tv en de Soundbar, moet u ervoor zorgen de met ARC gemarkeerde aansluitingen te verbinden. Anders wordt het tv-geluid mogelijk niet uitgevoerd.
- De aanbevolen kabel is een **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

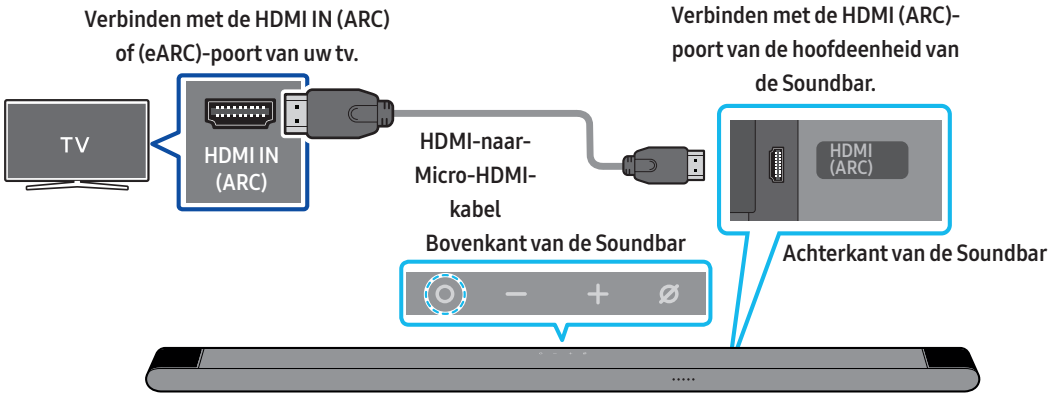

Led-lampje	Wit Aan → Uit
	'TV ARC'

1. Als de Soundbar en tv uitgeschakeld zijn, sluit dan de HDMI-kabel aan zoals getoond in de afbeelding.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. De geluidsuitvoer van uw tv gaat via de Soundbar.
   - Wanneer het tv-geluid niet wordt afgespeeld, drukt u op de **(Multifunctie)**-knop op de bovenkant van de Soundbar of op de knop **(Bron)** op de afstandsbediening om de '**TV ARC**'-modus te selecteren.
   - Controleer de HDMI-kabelverbinding opnieuw als er geen geluid uit komt.
   - Gebruik de volumeknoppen op de afstandsbediening van de tv om het volume van de Soundbar te wijzigen.

OPMERKING

- We bevelen u aan om indien mogelijk een kernloze HDMI-kabel te gebruiken. Als u een HDMI-kabel met kern gebruikt, gebruik er dan een met een diameter van minder dan 14 mm.
- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel ARC niet ondersteunt.
- Wanneer de audio in een uitzending gecodeerd is in Dolby Digital en de "Digitaal uitgevoerde audio-indeling" op uw tv op PCM is ingesteld, raden we aan om de instelling in Dolby Digital te wijzigen. Wanneer de instelling op de tv is gewijzigd, zult u genieten van een betere geluidskwaliteit. (Het tv-menu kan andere woorden gebruiken voor Dolby Digital en PCM, afhankelijk van de tv-fabrikant.)

Verbinden via Bluetooth

Wanneer een Samsung-tv met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- Er kan slechts één Samsung-tv tegelijkertijd worden aangesloten.
- Een Samsung-tv die Bluetooth ondersteunt, kan worden aangesloten. Controleer de specificaties van uw tv.

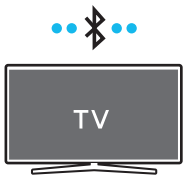

De eerste verbinding

1.

Knop voor Bluetooth koppelen	Led-lampje
(OF) In de '**Bluetooth**'-modus 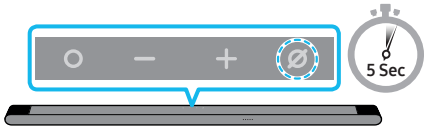	Koppelen Verbinding is voltooid • Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als **Rood** → **Groen** → **Blauw**. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Selecteer Bluetooth-modus op de Samsung-tv.
   (bijv. Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Selecteer '**[AV] Samsung Soundbar S***B**' in de lijst op het tv-scherm.
   Een beschikbare Soundbar wordt met "**Koppelen nodig**" of "**Gekoppeld**" op de lijst met Bluetooth-apparaten van de tv vermeld. Om de Samsung-tv met de Soundbar te verbinden, selecteert u het bericht en brengt u vervolgens een verbinding tot stand.
4. U hoort nu het geluid van de Samsung-tv via de Soundbar.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als er een bestaande Soundbar (bijv. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) in de lijst met luidsprekers op de Samsung-tv staat, verwijder deze dan.
- Herhaal vervolgens de stappen 1 tot en met 3.

De Soundbar van de Samsung-tv loskoppelen

Druk op de knop **(Multifunctie)** aan de bovenkant van de Soundbar of op de knop **(Bron)** op de afstandsbediening om een andere modus dan '**Bluetooth**' te selecteren.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat de Samsung-tv een respons van de Soundbar moet krijgen.
  (De vereiste tijd kan verschillen afhankelijk van het model van de Samsung-tv.)

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
  - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
  - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
  - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.

Verbinden via Wi-Fi

Controlelijst vóór het aansluiten

- Wi-Fi-verbinding is alleen beschikbaar op Samsung-tv.
- Controleer of **de draadloze router (Wi-Fi)** is ingeschakeld en of **de tv is aangesloten op de router**.
- De tv en de Soundbar moeten met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi) zijn verbonden.
- Als uw draadloze router (Wi-Fi) een DFS-kanaal gebruikt, kunt u geen Wi-Fi-verbinding tot stand brengen tussen de tv en de Soundbar. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.
- Omdat de menu's kunnen variëren afhankelijk van het fabricagejaar, raadpleeg de handleiding van uw tv.
- Om de tv met de Soundbar te verbinden via Wi-Fi, verbindt u eerst de Soundbar met de draadloze router. Zie pagina 25 voor meer informatie over het tot stand brengen van een Wi-Fi-verbinding.

1. Voor meer informatie over Wi-Fi-verbinding met de Soundbar, zie pagina 25, '**Methode 2. Verbinden via wifi (draadloos netwerk)**'.
2. Wijzig de invoerbron van de tv naar Soundbar door het audio-menu te gebruiken.
   - **Samsung-tv's uitgebracht in 2017 of later**
     Geluid → Geluidsuitvoer → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Verbinden met een tv die Dolby Atmos ondersteunt

Controlelijst vóór het aansluiten

- Dolby Atmos® wordt ondersteund in de modi '**TV ARC**' of '**Wi-Fi**'.
- Zorg ervoor dat de inhoud Dolby Atmos® ondersteunt.

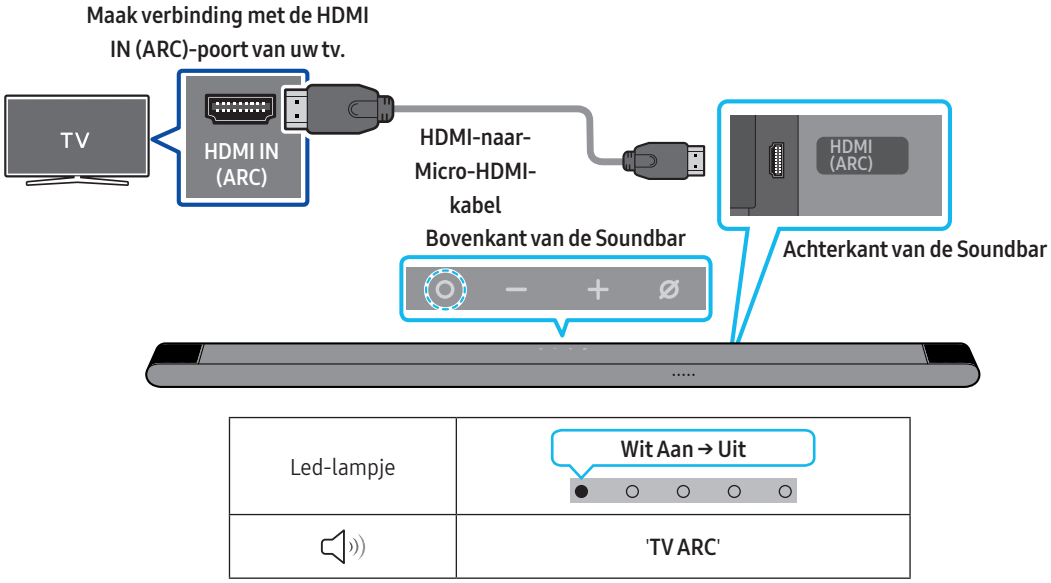

Led-lampje	Wit Aan → Uit
	'TV ARC'

1. Als de Soundbar en tv uitgeschakeld zijn, sluit dan de HDMI-kabel aan zoals getoond in de afbeelding.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. Het tv-geluid komt uit de Soundbar.

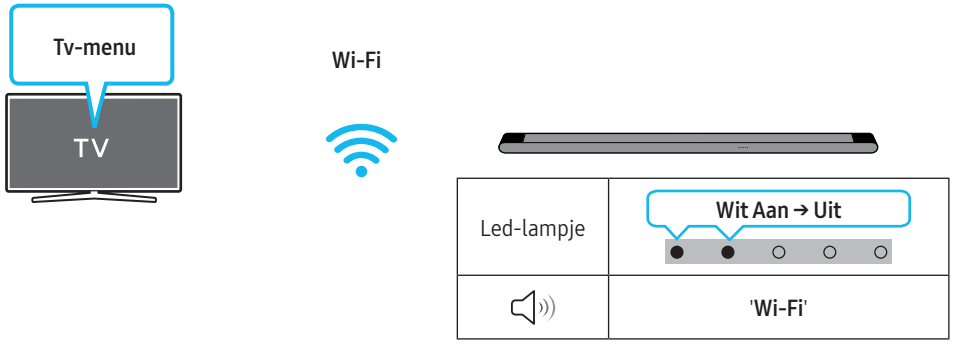

Led-lampje	Wit Aan → Uit
	'Wi-Fi'

1. Verbind de Soundbar en tv met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).
2. Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv.
3. Het tv-geluid komt uit de Soundbar.

OPMERKING

- **Wanneer u Dolby Atmos® gebruikt**: Als de invoerbron Dolby Atmos® is, ga naar **"Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffectmodi" op pagina 12**.
- **Dolby Atmos® configureren op uw BD-speler of een ander apparaat dat met de tv is verbonden.**
  Open de audio-uitvoeropties in het instellingenmenu van uw BD-speler of ander apparaat en zorg ervoor dat 'No encoding' is geselecteerd voor Bitstream. Ga bijvoorbeeld op een Samsung BD-speler naar het Startmenu → Geluid → Digitale uitvoer en selecteer vervolgens Bitstream (onbewerkt).
- Deze functie is beschikbaar in sommige Samsung-tv's en sommige Soundbar-modellen.

De functie Q-Symphony gebruiken

Voor Q-Symphony synchroniseert de Soundbar met een Samsung-tv om geluid via twee apparaten uit te voeren voor een optimaal surround-effect. Wanneer de Soundbar is aangesloten, verschijnt het menu '**TV+Soundbar**' onder het menu **Geluidsuitvoer** van de tv. Selecteer het overeenstemmende menu.

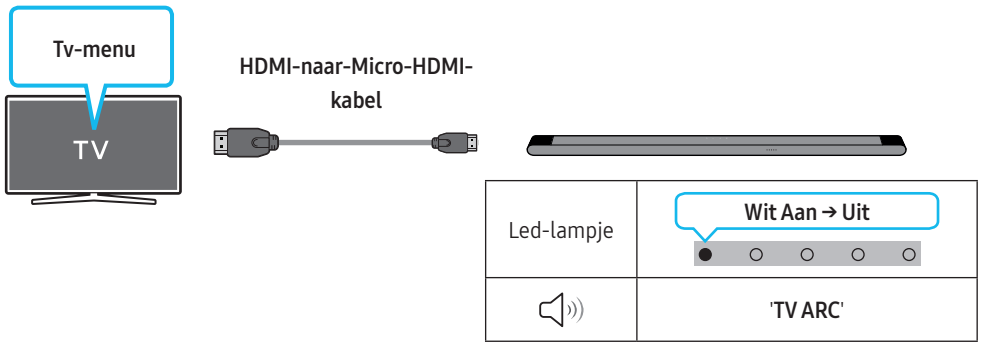

- Voorbeeld tv-menu: **TV + [AV] Soundbar-serienaam (HDMI)**

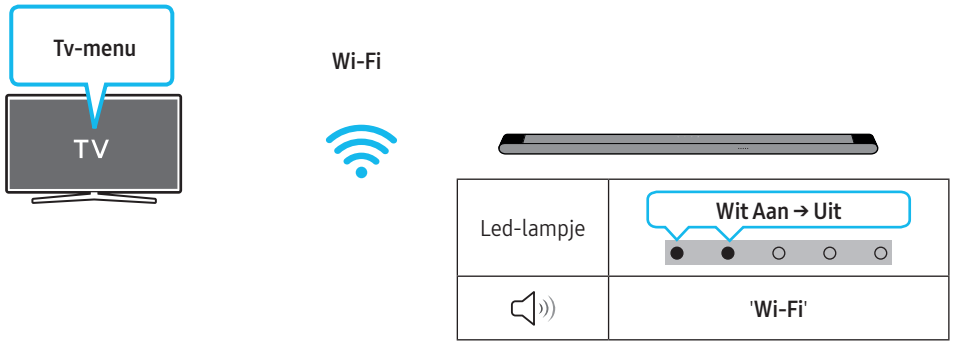

- Voorbeeld tv-menu: **TV + [AV] Soundbar-serienaam (Wi-Fi)**

OPMERKING

- Het werkt met de codec die wordt ondersteund door de tv.
- Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer de HDMI-kabel of Wi-Fi is aangesloten.
- De tv en de Soundbar moeten met dezelfde draadloze router/frequentie zijn verbonden.
- Deze functie is beschikbaar in sommige Samsung-tv's en sommige Soundbar-modellen.

Het Spacefit-geluid gebruiken

Zorgt voor een optimale geluidskwaliteit door analyse van de ruimtes waar geluisterd wordt.

Methode 1. Aansluiten via Soundbar

Om deze functie in te schakelen, zet u de SpaceFit Sound-modus aan met de afstandsbediening van de Soundbar.

(⚙ (**Geluidsregeling**) → '**SpaceFit Sound Off**' → ▲ (**Omhoog**) → '**SpaceFit Sound On**')

- Dit is beschikbaar in alle geluidsmodi.

Methode 2. Verbinden via tv

Om deze functie in te schakelen, zet u de modus Aanpasbaar geluid+ aan in het tv-menu van uw Samsung.

(Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → General → Instellingen van intelligente modus → Aanpasbaar geluid+)

- De geluidsmodus op uw Soundbar wijzigt automatisch naar **Aanpasbaar geluid+** als u de modus **Aanpasbaar geluid+** inschakelt op uw tv.

OPMERKING

Deze functie werkt wanneer de Soundbar is aangesloten op sommige Samsung-tv's.

06 EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

Methode 1. Verbinden via Bluetooth

Wanneer een mobiel apparaat met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- Wanneer u een gekoppeld Bluetooth-apparaat verbindt met de uitgeschakelde Soundbar, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.

Mobiel apparaat

De eerste verbinding

Zorg er bij het verbinden op een nieuw Bluetooth-apparaat voor dat het apparaat zich binnen een afstand van 1 m bevindt.

1.

Knop voor Bluetooth koppelen	Led-lampje
 (OF) In de '**Bluetooth**'-modus 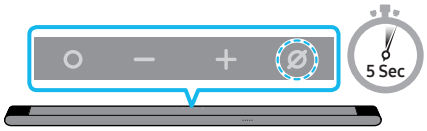	**Rood → Groen → Blauw knipperend** Koppelen **Knippert 3 X cyaan** Verbinding is voltooid • Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als **Rood** → **Groen** → **Blauw**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Selecteer op uw apparaat '**[AV] Samsung Soundbar S***B**' in de lijst die verschijnt.
3. Speel via de Soundbar muziekbestanden af vanaf het apparaat dat via Bluetooth verbonden is.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als er een bestaande Soundbar (bijv. '**[AV] Samsung Soundbar S***B**') in de lijst met luidsprekers op het mobiele apparaat staat, verwijder deze dan.
- Herhaal vervolgens stappen 1 en 2.

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
  - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
  - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
  - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.
- De Soundbar ondersteunt SBC-gegevens (44,1 kHz, 48 kHz).
- Maak alleen verbinding met een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Wanneer u de Soundbar verbindt met een Bluetooth-apparaat, plaatst u ze zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Hoe verder de Soundbar en het Bluetooth-apparaat van elkaar verwijderd zijn, hoe lager de geluidskwaliteit wordt. De Bluetooth-verbinding kan verbroken worden wanneer de apparaten zich buiten het effectieve bereik bevinden.
- De Bluetooth-verbinding werkt mogelijk niet naar behoren in gebieden met slechte ontvangst.

- Onder de volgende omstandigheden kan er ruis of storingen optreden in een Bluetooth-apparaat:
  - Als het lichaam contact maakt met de signaal-zendontvanger op het Bluetooth-apparaat of Soundbar
  - In hoeken of wanneer er een obstakel in de buurt is, zoals een muur of scheidingswand, waar elektrische veranderingen kunnen optreden.
  - Bij blootstelling aan radio-interferenties door andere producten die in hetzelfde frequentiebereik werken, zoals medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN-apparaten.
  - Obstakels zoals deuren en muren kunnen de geluidskwaliteit nog steeds beïnvloeden, zelfs wanneer de apparaten zich binnen het effectieve bereik bevinden.
- Let op: uw Soundbar kan niet worden gekoppeld met andere Bluetooth-apparaten terwijl u de Bluetooth-optie gebruikt.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interferentie veroorzaken tijdens het gebruik.

De verbinding verbreken tussen het Bluetooth-apparaat en een Soundbar

U kunt de verbinding verbreken tussen een Bluetooth-apparaat en de Soundbar. Voor instructies, raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat.

- De Soundbar wordt losgekoppeld.
- Als de Soundbar is losgekoppeld van het Bluetooth-apparaat, knippert het veelkleurige led-lampje op de Soundbar drie keer '**Rood**'.

De verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de knop **(Multifunctie)** bovenop de Soundbar of op de knop **(Bron)** op de afstandsbediening om over te schakelen van de modus '**Bluetooth**'.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat het Bluetooth-apparaat een respons moet krijgen van de Soundbar. (De tijd om los te koppelen kan variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat)

Methode 2. Verbinden via wifi (draadloos netwerk)

Om een Soundbar te verbinden met een mobiel apparaat via een draadloos netwerk (wifi), is de **SmartThings**-app vereist.

De eerste verbinding

1. Installeer en start de **SmartThings**-app op uw mobiele apparaat (smartphone of tablet).
2. Volg in de app de instructies op het scherm om de Soundbar toe te voegen.
   - De automatische pop-up (de tweede schermafbeelding hieronder) wordt mogelijk niet weergegeven op sommige apparaten. Als het pop-upvenster niet verschijnt, drukt u '+' op het **Home**-scherm. De Soundbar wordt toegevoegd aan de app.
   - Onderstaande illustratie kan verschillen van de app-versie.

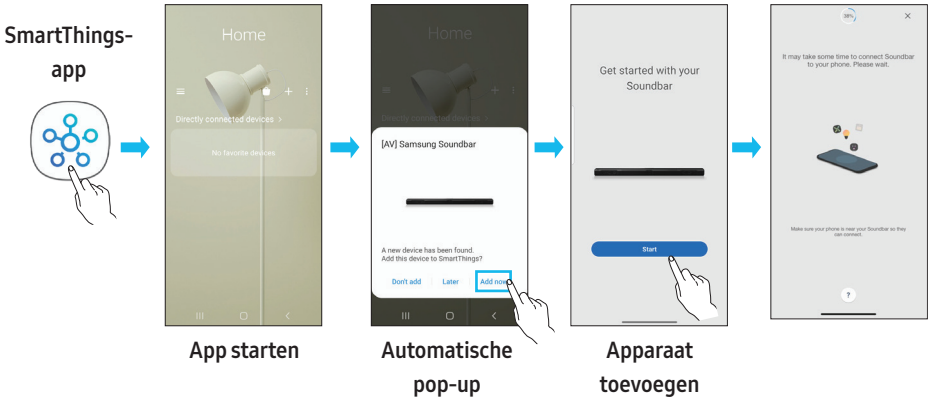

Tap Sound gebruiken

Tik met uw mobiele apparaat op de Soundbar om het geluid van inhoud op uw mobiele apparaat af te spelen via de Soundbar.

- Afhankelijk van het mobiele apparaat wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
- Deze functie is alleen compatibel met mobiele Samsung-apparaten met Android 8.1 of nieuwer.

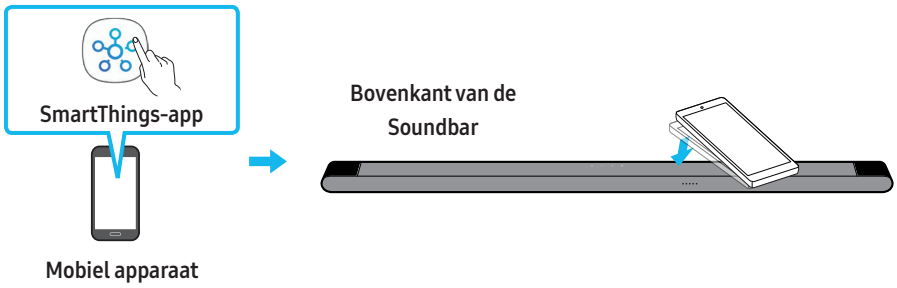

1. Schakel de functie **Tap Sound** in op uw mobiele apparaat.
   - Voor meer informatie over het inschakelen van de functie, ga naar '**De functie Tap Sound instellen**' hieronder.
2. Tik met het mobiele apparaat op de Soundbar. Selecteer '**Start now**' in het weergegeven berichtvenster.
   Via Bluetooth wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het mobiele apparaat en de Soundbar.
3. Speel het geluid van inhoud op uw mobiele apparaat af via de Soundbar.
   - Deze functie verbindt een mobiel apparaat via Bluetooth met de Soundbar door trillingen te detecteren die optreden wanneer het apparaat de Soundbar aanraakt.
   - Tik met uw mobiele apparaat niet op een scherpe hoek van de Soundbar. De Soundbar of uw mobiele apparaat kan bekrast of beschadigd raken.
   - Het wordt aanbevolen om een hoesje te gebruiken voor uw mobiele apparaat. Tik zacht op het brede gebied van het bovenste deel van de Soundbar, zonder te veel kracht te gebruiken.
   - Update de **SmartThings**-app naar de nieuwste versie om deze functie te gebruiken.
     Afhankelijk van het versie van de app wordt de functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Tap Sound instellen

Gebruik de **SmartThings**-app om de functie **Tap View, Tap Sound** in te schakelen.

1. Open de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
2. Selecteer (→) op het scherm van de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
3. Stel '**Tap View, Tap Sound**' in op Aan zodat de functie werkt wanneer een mobiel apparaat in de buurt van de Soundbar komt. De functie is ingeschakeld.

OPMERKING

- Wanneer het mobiele apparaat in de energiebesparende modus staat, werkt de functie **Tap Sound** niet.
- De functie **Tap Sound** werkt mogelijk niet als er apparaten in de buurt van de Soundbar zijn die radiostoring veroorzaken, zoals elektrische apparaten. Zorg ervoor dat apparaten die radiostoring kunnen veroorzaken op voldoende afstand van de Soundbar worden geplaatst.

07 VERBINDEN VIA APPLE AIRPLAY 2

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen.
- Deze Soundbar van Samsung ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 11.4 of hoger.

Met AirPlay 2 kunt u muziek, podcasts en andere audio streamen van uw Apple-apparaten naar de Samsung Soundbar.

- Zorg ervoor dat de Soundbar is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Apple-apparaat.
- Selecteer van een app die AirPlay ondersteunt of in het Control Center op uw iPhone, iPad of Mac.
- Selecteer de Soundbar uit een lijst met beschikbare apparaten om de audio op af te spelen.

08 DE WANDMONTAGE INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Installeer uitsluitend op een verticale wand.
- Installeer niet op een plaats met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad.
- Controleer of de wand voldoende sterk is om het gewicht van het product te ondersteunen. Als dat niet het geval is, versterk de wand dan of kies een andere installatieplaats.
- Sluit kabels van het toestel op externe apparaten aan voordat u de Soundbar aan de wand monteert.
- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het installeert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok.

Componenten voor wandmontage



Wandmontagegids

x 2

Schroefhouder



x 4

(M5 X L55)

Schroef

x 2

Steun wandmontage

x 4

Schroefanker

1. Plaats de **muurmontagegids** tegen de muur.
   - De **wandbevestigingsgeleider** moet waterpas zijn.
   - Als uw tv aan de muur wordt bevestigd, installeert u de Soundbar minimaal 5 cm onder de tv.

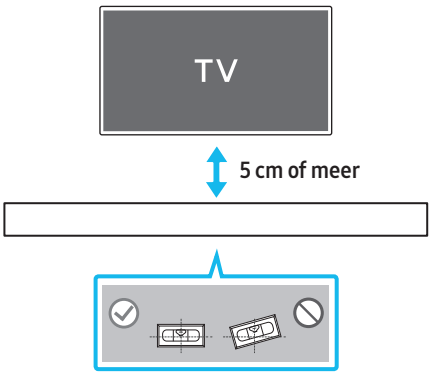

2. Lijn de **Centrale lijn van de wandbevestigingsgeleider** uit met het midden van uw tv (als u de Soundbar onder uw tv monteert) en bevestig vervolgens de **wandbevestigingsgeleider** op de muur met behulp van tape.
   - Als u de soundbar niet onder een tv monteert, plaats dan de **Centrale lijn** in het midden van het installatiegebied.

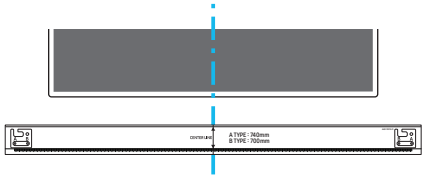

Centrale lijn

3. Duw de punt van een pen of een geslepen potloodpunt door het midden van de **A-TYPE** en **B-TYPE**-afbeeldingen aan elk uiteinde van de mal om de gaten voor de schroefsteunen te markeren en verwijder vervolgens de **wandbevestigingsmal**.

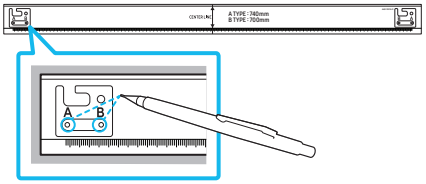

4. Boor met behulp van een geschikt boorijzer een gat in de muur bij elke markering.
   - Als de markeringen niet overeenkomen met de posities van de bouten, zorg er dan voor dat u de geschikte steunen of pluggen in de gaten plaatst voordat u de schroefsteunen bevestigt. Als u steunen of pluggen gebruikt, zorg er dan voor dat de gaten die u boort groot genoeg zijn voor de steunen of pluggen die u gebruikt.
5. Duw een schroef (niet meegeleverd) door elke **schroefhouder** en draai de schroef stevig aan in een gat met schroefsteunen.

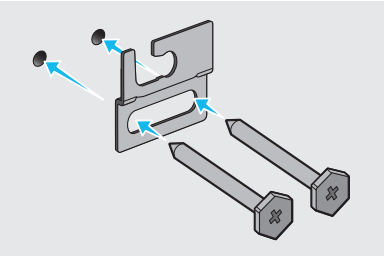

6. Installeer de **2 wandbevestigingsbeugels** in de juiste richting aan de achterkant van de Soundbar met behulp van 2 **schroefhouders**.

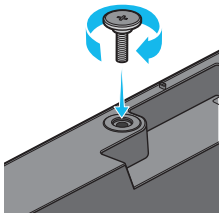

- Bij het monteren moet u ervoor zorgen dat het ophangingsonderdeel van de **Wandbevestigingsbeugels** zich achter de achterkant van de Soundbar bevinden.

Achterkant van de Soundbar

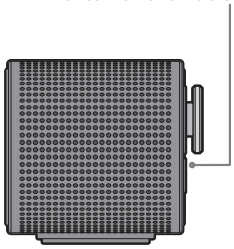

Rechteruiteinde van de Soundbar

7. Installeer de Soundbar met de bijgeleverde **wandbevestigingsbeugels** door de **wandbevestigingsbeugels** op te hangen aan de **schroefhouders** op de muur.

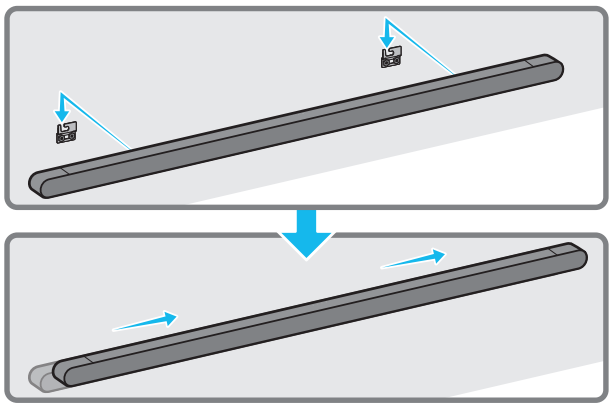

8. Schuif de Soundbar omlaag zoals hieronder weergegeven zodat de **wandbevestigingsbeugels** stevig op de **schroefhouders** rusten.
   - Steek de **schroefhouders** in het brede (achterste) deel van de **wandbevestigingsbeugels** en schuif vervolgens de **wandbevestigingsbeugels** omlaag zodat de **wandbevestigingsbeugels** stevig op de **schroefhouders** rusten.

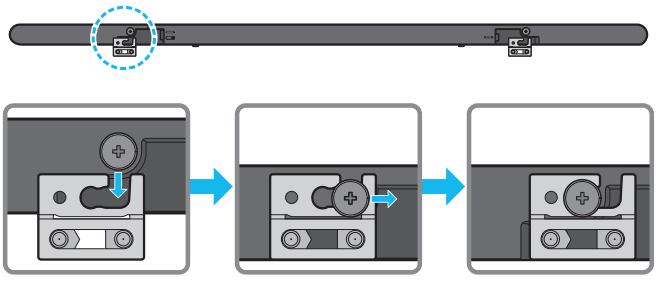

09 DE SOUNDBAR INSTALLEREN VÓÓR DE TV

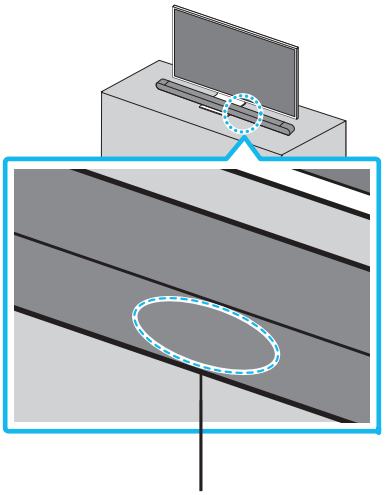

Microfonen

Zoals de afbeelding laat zien, moet u het midden van de Soundbar uitlijnen met het midden van de tv en de Soundbar voorzichtig op de tv-voet plaatsen.
Plaats de microfoons nu aan de voorkant van de standaard om spraakherkenning niet te hinderen.

TV

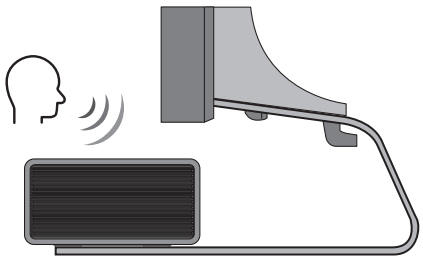

Rechteruiteinde van de Soundbar

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de Soundbar op een vlakke en stevige ondergrond staat.
- Onvoldoende afstand tot de tv kan leiden tot problemen met spraakherkenning en geluid.
- De afbeelding hierboven wijkt af van het respectievelijke model.

10 SOFTWARE UPDATE

Automatische update

Wanneer de Soundbar met het internet is verbonden, gebeuren software-updates automatisch, zelfs wanneer de Soundbar uitgeschakeld is.

- Om de functie Automatische update te gebruiken, moet de Soundbar verbonden zijn met het internet.
  De wifi-verbinding met de Soundbar wordt beëindigd als de stroomkabel van de Soundbar uit het stopcontact is gehaald of de stroom wordt losgekoppeld. Als de stroom uitstaat en de stroom opnieuw wordt ingeschakeld of u het netsnoer opnieuw in het stopcontact steekt, schakel de Soundbar in en verbind hem opnieuw met het internet.

USB-update

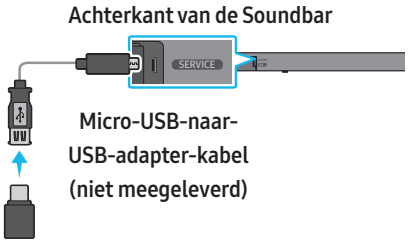

Samsung kan in de toekomst updates bieden voor de systeemfirmware van de Soundbar.

Wanneer een update beschikbaar is, kunt u de Soundbar bijwerken door de USB-schijf die de update-firmware aan te sluiten op de **SERVICE**-poort van de Soundbar.

1. Ga naar (www.samsung.com) → zoek naar de modelnaam via de menuoptie voor klantondersteuning.
   - Raadpleeg de Upgradegids voor meer informatie over updates.
2. Download het upgradebestand (type USB).
3. Pak het bestand uit om eenmap met de bestandsnaam te maken.
4. Bewaar de gemaakte map op een USB-stick en sluit deze vervolgens aan op de Soundbar.
5. Zet de Soundbar aan. Vervolgens wordt het product binnen 3 minuten geüpdatet.

Led-lampje	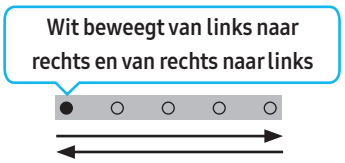

- Schakel het apparaat niet uit tijdens de update en verwijder de USB-stick niet.
- Als de gele led aanblijft na het voltooien van de software-update, betekent dit dat er een extra update wordt verwerkt. Als dit gebeurt, mag u de stroom niet uitschakelen of de usb verwijderen.
- Als de update niet wordt uitgevoerd, sluit u de stroomkabel van de Soundbar opnieuw aan.
- Wanneer de nieuwste versie wordt geïnstalleerd, wordt er geen update uitgevoerd.
- Afhankelijk van het type USB-stick wordt de update mogelijk niet ondersteund.
- Als er geen updatebestand beschikbaar is, knippert het lampje 3 keer rood.

Led-lampje	

- Als het updatebestand dezelfde of een lagere versie heeft dan de bestaande, knippert het lampje 3 keer cyaan.

Led-lampje	

Reset

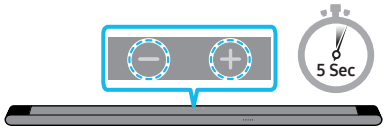

Zorg dat de Soundbar is ingeschakeld en druk ten minste 5 seconden tegelijkertijd op de **— +(Volume)**-knoppen op de behuizing. De weergave van de LED wijzigt zoals hieronder getoond en vervolgens wordt de Soundbar gereset.

Led-lampje	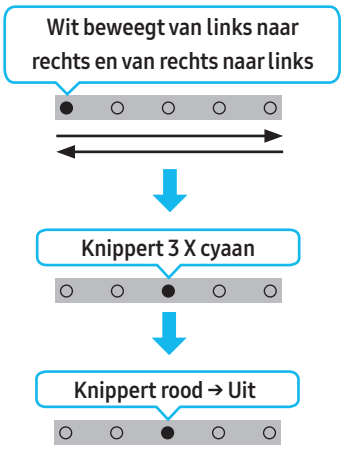

⚠ **LET OP**

- Alle instellingen van de Soundbar zijn gereset. Voer dit alleen uit wanneer een reset is vereist.

11 PROBLEEMOPLOSSING

Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Soundbar gaat niet aan.

- Controleer of de stroomkabel van de Soundbar goed in het stopcontact zit.

Soundbar werkt onregelmatig.

- Steek de stroomkabel opnieuw in het stopcontact nadat u hem eruit hebt gehaald.
- Schakel het externe apparaat uit en weer in, en probeer het opnieuw.
- Als er geen signaal is, schakelt de Soundbar automatisch uit na een bepaalde tijd. Schakel het toestel in. (Zie pagina 9.)

Afstandsbediening werkt niet

- Wijs met de afstandsbediening direct naar de Soundbar.
- Laad de afstandsbediening opnieuw op.

Het lampje van de Soundbar wordt en blijft rood.

- De microfoon is uitgeschakeld.
  Zet de microfoon aan. (Zie pagina 7.)

Geluid komt niet uit de soundbar.

- Het volume van de Soundbar is te laag of gedempt. Pas het volume aan.
- Als een extern apparaat (STB, Bluetooth-apparaat, mobiel apparaat enz.) aangesloten is, pas dan het volume van het externe apparaat aan.
- Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv. (Samsung-tv: Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → Geluid → Geluidsuitvoer → Select Soundbar)
- De kabelverbinding met de Soundbar mag niet los zitten. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan.
- Verwijder het netsnoer volledig, sluit hem opnieuw aan en schakel de stroom in.
- Reset het product en probeer opnieuw. (Zie pagina 30.)

Geluid komt niet uit de subwoofer.

- Controleer of de led-indicator op de achterkant van de subwoofer blauw oplicht. Sluit de Soundbar en de Subwoofer opnieuw aan als het indicatielampje blauw knippert of rood wordt. (Zie pagina 15.)
- Er kan een probleem optreden als er een obstakel is tussen de Soundbar en de subwoofer. Verplaats apparaten naar een gebied zonder obstakels.
- De verbinding kan onderbroken worden door andere apparaten in de buurt die radiofrequentiesignalen verzenden.
  Houd uw luidspreker uit de buurt van dergelijke apparaten.
- Verwijder de stekker en sluit deze opnieuw aan.

Als er sprake is van geluidstrillingen, vertragingen of ruis van de subwoofer

- Er kan een probleem optreden als er zich objecten bevinden tussen de Soundbar en subwoofer. Zet ze op een plek neer zodat er geen object tussen zit.
- Er kunnen geluidstrillingen of vertragingen zijn als de subwoofer ver van de Soundbar is geplaatst. Verplaats ze dichter naar de Soundbar toe.
- Er kunnen geluidstrillingen of vertragingen zijn als de Soundbar in de buurt van een instrument of elektrisch apparaat staat dat radio-interferentie kan veroorzaken. Plaats de Soundbar ver van dergelijke apparaten die radio-interferentie kunnen veroorzaken. (Bijv. draadloze router)
- Wijzig de status van de tv-netwerkverbinding van draadloos naar bekabeld.

Het volume van de subwoofer is te laag

- Mogelijk is het oorspronkelijke volume van de inhoud die u afspeelt laag. Probeer het subwooferniveau aan te passen. (Zie pagina 10.)
- Zet de subwooferluidspreker dichter bij u.

Als de tv niet via HDMI (ARC) is verbonden.

- Controleer of de HDMI-kabel correct op de ARC-aansluiting is aangesloten. (Zie pagina 17.)
- De verbinding is misschien niet mogelijk vanwege het aangesloten externe apparaat (settopbox, gameconsole enz.). Verbind de Soundbar rechtstreeks.
- HDMI-CEC wordt mogelijk niet geactiveerd op de tv. Schakel de CEC op het tv-menu in. (Samsung-tv: Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → Verbinding → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Er is geen geluid wanneer er verbinding wordt gemaakt met de tv in de modus HDMI (ARC)

- Uw apparaat kan het invoersignaal niet afspelen. Verander de audio-uitvoer van de tv in PCM of Dolby Digital. (Voor een Samsung-tv: Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → Geluid → Professionele instellingen → Digitale uitvoer audio-indeling)

Soundbar maakt geen verbinding via Bluetooth.

- Schakel bij het verbinden met een nieuw apparaat naar '**Bluetooth-koppeling**' voor een verbinding. (Druk op de knop **PAIR** op de afstandsbediening of houd de knop **(Mic On/Off)** op de behuizing minstens 5 seconden ingedrukt.)
- Als de Soundbar is verbonden met een ander apparaat, koppelt u dat apparaat eerst los om het apparaat over te schakelen.
- Verbind opnieuw nadat u de lijst met Bluetooth-luidsprekers hebt verwijderd op het te verbinden apparaat. (Samsung-tv: Start (⌂) → Menu → Instellingen (⚙) → Alle instellingen (⚙) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers)
- Verwijder de stekker, sluit deze opnieuw aan en probeer het opnieuw.
- Reset het product en probeer opnieuw. (Raadpleeg '**Reset**' voor meer informatie.)

Geluid valt weg wanneer verbonden via Bluetooth.

- Sommige apparaten kunnen radio-interferentie veroorzaken als zij dicht bij de Soundbar staan, zoals magnetrons, draadloze routers enz.
- Als uw apparaat dat verbonden is via Bluetooth zich te ver van de Soundbar bevindt, kan het geluid soms wegvallen. Verplaats het apparaat dichter naar de Soundbar toe.
- Als een deel van uw lichaam in contact is met de Bluetooth-zendontvanger of het product geïnstalleerd is op een metalen meubel, kan het geluid soms wegvallen. Controleer de installatieomgeving en gebruiksomstandigheden.

Soundbar maakt geen verbinding met Wi-Fi.

- Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
- Schakel de router uit en weer aan en probeer het opnieuw.
- De Soundbar kan geen verbinding maken als het draadloze signaal te zwak is. Probeer de router dichter naar de Soundbar te verplaatsen of verwijder indien mogelijk objecten die tussen de Soundbar en de router staan.
- Als uw draadloze router nieuw is, moet u de netwerkinstellingen van de luidspreker opnieuw configureren.

De Soundbar wordt niet automatisch met de tv ingeschakeld.

- Als u de Soundbar uitschakelt tijdens het kijken naar de tv, wordt de stroomsynchronsatie met de tv uitgeschakeld. Schakel eerst de tv uit.

De AVA-functie is niet beschikbaar in de volgende situaties.

- De AVA-functie is niet beschikbaar bij het gebruik van de Q-symphony-functie.
- De AVA-functie is niet beschikbaar als de microfoon is uitgeschakeld.

Nadat ik de tv heb verbonden met de Soundbar, heb ik de Soundbar-modus omgezet. Er komt geen geluid meer uit de tv.

- Als u de Soundbar met een mobiel apparaat verbindt terwijl de Soundbar is verbonden met de tv, komt het geluid van de Soundbar van het mobiele apparaat terwijl de tv-verbinding behouden blijft. Dan wordt het geluid van de tv niet meer verzonden.
- Verbreek de verbinding met het mobiele apparaat en het geluid van de tv zal weer uit de Soundbar komen.

12 LICENTIE

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet
- De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Alleen ENERGY STAR-gekwalificeerd model

- Uw Samsung-product is ENERGY STAR-gekwalificeerd bij gebruik van de fabrieksinstellingen. Als u bepaalde functies, instellingen en functionaliteit van het product wijzigt, kan dit invloed hebben op het energieverbruik, waardoor de limieten voor de ENERGY STAR-kwalificatie mogelijk worden overschreden.
- Environmental Protection Agency en Department of Energy. ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van deze overheidsinstanties en is in het leven geroepen om energiezuinige producten en praktijken te promoten.

Raadpleeg www.energystar.gov voor meer informatie over het ENERGY STAR-programma.

Alleen ENERGY STAR-gekwalificeerd model
(Alleen van toepassing op thin-client-modellen)

SAMSUNG heeft als ENERGY STAR®-partner vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiezuinigheid.

- Het ENERGY STAR-programma is ingezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en energie te besparen met behulp van vrijwillige etikettering.
- De instelling voor energiebeheer van dit product is standaard ingeschakeld en kan worden ingesteld op 1 minuut tot 5 uur.
- Het product kan vanuit de slaapstand worden geactiveerd met een druk op een knop op de behuizing.

Alleen ENERGY STAR-gekwalificeerd model (de overige modellen)

- Samsung heeft als ENERGY STAR-partner vastgesteld dat dit product of deze productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid.

13 OPEN SOURCE-LICENTIEKENNISGEVING

Voor vragen en verzoeken over open sources, kunt u contact opnemen met Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE SERVICE

- Afbeeldingen en illustraties in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
  (a) als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
  (b) als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

15 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Specificaties

Modelnaam	HW-S800B/HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Gewicht	1,4 kg
Afmetingen (B x H x D)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Bereik temperatuur wanneer in werking	+5°C tot +35°C
Bereik vochtigheid wanneer in werking	10 % ~ 75 %
VERSTERKER Nominaal uitgangsvermogen	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Ondersteunde indelingen voor afspelen	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT Wi-Fi max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW op 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW op 5,25 GHz – 5,35 GHz en 5,47 GHz – 5,725 GHz
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT BT max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT SRD max. zendvermogen	25 mW op 5,775 GHz – 5,875 GHz

Naam subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Gewicht	6,4 kg
Afmetingen (B x H x D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
VERSTERKER Nominaal uitgangsvermogen	200 W
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT SRD max. zendvermogen	25 mW op 5,775 GHz – 5,875 GHz

OPMERKING

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de specificaties te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Voorzorgsmaatregel: De Soundbar wordt automatisch opnieuw gestart als u Wi-Fi in-/uitschakelt.

Totaal stroomverbruik in stand-by (W)	5,1 W
De Wi-Fi-verbinding deactiveren:	Houd de knop **CH LEVEL** op de afstandsbediening van de Soundbar langer dan 30 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.
De Bluetooth-verbinding deactiveren:	Houd de knop **TONE CONTROL** op de afstandsbediening van de Soundbar langer dan 30 seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EC en de relevante wettelijke voorschriften van het VK.
  De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
  http://www.samsung.com, ga naar Ondersteuning en voer de naam van het model in.
  Deze apparatuur mag in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt.
  De 5GHz WLAN-functie (Wi-Fi of SRD) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.

[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Het merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
De accu in dit product mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging. Verwijder de accu niet en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of doorboor de accu niet. Als u het product weggooit, worden op de afvalinzamelingslocatie passende maatregelen genomen voor het recyclen en verwerken van het product, inclusief de accu.

De batterij verwijderen
- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken, persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.

Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung bijv. REACH, WEEE, accu's, naar:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSIEREGELING (EU) 2019/1782
Vereisten inzake ecologisch ontwerp voor externe voedingen:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

OHUTUSALANE TEAVE

HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI).
SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.
Sümboleid, mis võivad teie Samsungi tootel olla, on selgitatud alltoodud tabelis.

	ETTEVAATUST! **ELEKTRILÖÖGIOHT! MITTE AVADA.**
	See sümbol näitab, et seadme sees on kõrgepinge. Kokkupuude selle toote siseosadega on ohtlik.
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.
	II klassi toode: see sümbol näitab, et ohutu ühenduse loomine maapinnaga (maandus) ei ole vajalik. Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv ühendus maandusega.
	Vahelduvvoolu pinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	Alalisvoolu pinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolu pinge.
	Ettevaatust! Vaadake kasutusjuhendit: see sümbol suunab kasutajat ohutusalast lisateavet vaatama kasutusjuhendist.

HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.

ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupessa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik toiteallikast välja tõmmata. Seetõttu peab toiteallika pistik alati juurdepääsetav olema.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pritsmetega. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks tõmmake toitepistik seinakontaktist välja. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu-toiteallikas vastaks toote allosas asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbliesemele), jättes ventileerimiseks piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks.
   Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju.
   Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast.
   Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutuseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. **Tekkida võib tulekahju või plahvatus, mille tagajärjeks on kaugjuhtimispuldi kahjustus või kehavigastus.**
   - Ärge andke kaugjuhtimispuldile elektrilööki.
   - Ärge lubage võõrkehadel, nt metall, vedelikud või tolm, kokku puutuda puldi laadimisklemmidega.
   - Kui pult on kahjustatud või tunnete suitsu- või põlemislõhna, lõpetage kohe kasutamine ja võtke remondi jaoks ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
   - Ärge võtke kaugjuhtimispulti iseseisvalt lahti.
   - Ärge laske väikestel lastel või lemmikloomadel pulti suhu panna või hammustada. Tekkida võib tulekahju või plahvatus, mille tagajärjeks on kaugjuhtimispuldi kahjustus või kehavigastus.

SISUKORD

01 Komponentide kontrollimine 6

02 Toote ülevaade 7

Soundbari ülapaneel . . . 7

Soundbari tagapaneel . . . 8

03 Soundbari kaugjuhtimispuldi kasutamine 9

Teave kaugjuhtimispuldi kohta . . . 9

Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada? . . . 9

Aktiivne häälevõimendi (AVA) . . . 11

Varjatud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine . . . 11

Väljundi tehnilised andmed erinevate heliefektirežiimide puhul . . . 12

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga . . . 13

04 Soundbari ühendamine 14

Toite ja seadmete ühendamine . . . 14

– Bassikõlari käsitsi ühendamine . . . 15

– LED-näidikud bassikõlari tagaküljel . . . 16

SWA-9500S (müügil eraldi) ühendamine Soundbariga . . . 16

05 Teleriga ühendamine 17

HDMI ARC (Audio Return Channel, helitagastuskanal) toega teleri ühendamine . . . 17

Bluetoothi kaudu ühendamine . . . 18

Ühenduse loomine Wi-Fi kaudu . . . 19

Ühendamine teleriga, mis toetab Dolby Atmost . . . 20

Funktsiooni Q-Symphony kasutamine . . . 21

Spacefiti heli kasutamine . . . 22

06 Mobiilseadme ühendamine 23

1. meetod. Bluetoothi kaudu ühendamine . . . 23

2. meetod. Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine . . . 25

Tap Soundi kasutamine . . . 26

07 Ühendamine Apple AirPlay 2 kaudu 27

08 Seinakinnituse paigaldamine 28

Ettevaatusabinõud paigaldamisel . . . 28

Seinakinnituse komponendid . . . 28

09 Soundbari paigaldamine teleri ette 29

10 Tarkvaravärskendus 30
Automaatne värskendus 30
USB kaudu värskendamine 30
Lähtestamine 30
11 Tõrkeotsing 31
12 Litsents 32
13 Avatud lähtekoodi litsentsi teatis 33
14 Olulised teenusega seotud märkused 33
15 Tehnilised andmed ja juhend 34
Tehnilised andmed 34

01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE



Soundbari põhiseade

Soundbari kaugjuhtimispult

Bassikõlar



Vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter (Soundbar)

Toitejuhe (bassikõlar, Soundbar)



HDMI-ühendus Micro HDMI-kaabliga

Seinakinnitusjuhik



Seinakinnituskronstein

Hoidikkruvi



(M5 X L55)

Kruvi

Kruvi ankur

- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate tootel paiknevalt sildilt. (Silt: Soundbari põhiseadme põhjal)
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või Samsungi klienditeenindusega.
- Lisateabe saamiseks seinakinnituse või kummijala kohta vt lk 28–29.
- Kujundust, tehnilisi andmeid ja rakenduste kuva võidakse ette teatamata muuta.
- Tarvikute välimus võib veidi erineda ülaltoodud joonistest.

02 TOOTE ÜLEVAADE

Soundbari ülapaneel

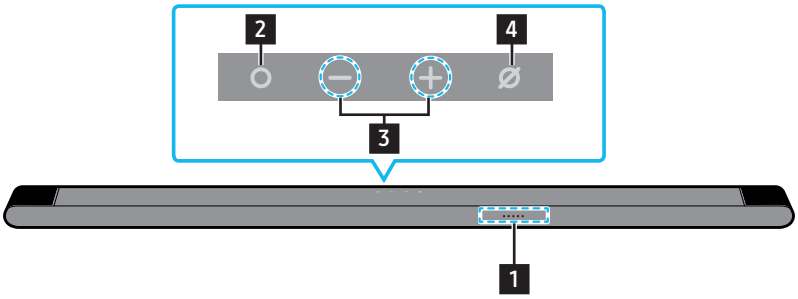

1 **LED-näidik**

LED-näidik vilgub, põleb või muudab värvi vastavalt Soundbari režiimile või olekule. LED-näidiku värv ja põlevate tulede arv tähistavad aktiivset režiimi, nagu on kirjeldatud allpool.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Valge LED	Valge LED	Mitmevärviline LED	Valge LED	Valge LED

- Mitmevärviline LED lülitub olenevalt režiimist või olekust värvide **valge**, **tsüaan**, **roheline**, **punane** ja **sinine** vahel.

2 **Nupp ○ (Mitu funktsiooni)**

- Ooterežiimis vajutage Soundbari sisse lülitamiseks nuppu **○ (Mitu funktsiooni)**.
- Vajutage režiimi muutmiseks nuppu **○ (Mitu funktsiooni)**. Iga kord, kui muudate režiimi, süttib LED-näidik valgelt ja seejärel kustub.

LED-näidik	**Põleb valgelt → kustub** ● ○ ○ ○ ○	**Põleb valgelt → kustub** ● ● ○ ○ ○	**Põleb valgelt → kustub** ● ● ● ○ ○
🔊	**"TV ARC"**	**"Wi-Fi"**	**"Bluetooth"**

3 **Nupp — + (Helitugevus)**

Reguleerib helitugevust.

4 **Nupp ⌀ (Mic On/Off)**

Vajutage seda nuppu mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks.
Kui mikrofon on välja lülitatud, süttib punane LED-näidik.

LED-näidik	**Põleb punaselt** ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	**"Mic Off"**	**"Mic On"**

- Kui ühendate vahelduvvoolu toitejuhtme, hakkab toitenupp tööle 4 kuni 6 sekundi jooksul.
- Kui lülitate seadme sisse, tekib enne heli kõlamist 4 kuni 5 sekundi pikkune viivitus.
- Kui kuulete heli nii telerist kui ka Soundbarist, avage teleri heli menüü **Seaded** ja seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.
- Helitagasiside sisse- ja väljalülitamiseks saate kasutada rakendust **SmartThings**. Rakenduse **SmartThings** kasutamise kohta leiate teavet jaotisest „**2. meetod. Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine**".

Soundbari tagapaneel

1	**SERVICE** Toote tarkvara uuendamiseks ühendage USB-mäluseade.
2	**HDMI (ARC)** Ühendage teleris HDMI (ARC-)pessa. (Vt lk 17)
3	**DC19V** Vahelduv-/alalisvooluadapteriga ühendamiseks. (Toide sees) (vt lk 14)

- Kui eemaldate vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri toitekaabli seinakontaktist, tõmmake pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.
- Ärge ühendage seda seadet või muid osi vahelduvvoolu pistikupessa, enne kui kõik ühendused osade vahel on täielikud.

03 SOUNDBARI KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Teave kaugjuhtimispuldi kohta

- Kasutage kaugjuhtimispulti tootele lähemal kui 6 m. Kasutatav vahemaa võib erineda olenevalt juhtmevaba keskkonna tingimusetest.
- Kui kaugjuhtimispult ei tööta vähese aku tõttu, siis laadige seda, kasutades USB-C-tüüpi porti.
- Joonis erineb olenevalt vastavast kaugjuhtimispuldi mudelist.

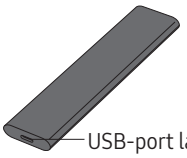

USB-port laadimise (C-tüüp) jaoks

Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?

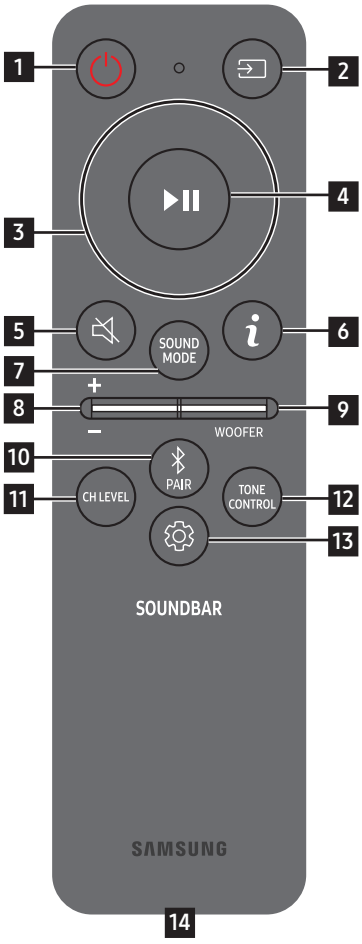

1	**Toide**	Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks. LED-näidik: **Vilgub 1 kord tsüaansiniselt** (Sees); **Vilgub 3 korda punaselt** (Väljas) • **Automaatse väljalülitamise funktsioon** Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades. • Režiimis „**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**", kui 18 minuti jooksul puudub helisignaal.
2	**Allikas**	Vajutage heliribaga ühendatud allika valimiseks. • **Heli tagasiside sisse/välja** Saate heli tagasiside sisse või välja lülitada. Kui Soundbar on välja lülitatud (ooterežiim), vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu **(Allikas)** 5 sekundit all. LED-näidik: **Vilgub 1 kord tsüaansiniselt** (Sees); **Vilgub 1 kord punaselt** (Väljas)
3	**Üles/alla/vasakule/ paremale**	**Vajutage tähistatud aladele, et valida üles/alla/vasakule/ paremale.** Vajutage nupul üles/alla/vasakule/paremale, et valida või seada funktsioone. • **Muusika vahelejätmine** Järgmise muusikafaili valimiseks puudutage nuppu **Parem**. Eelmise muusikafaili valimiseks puudutage nuppu **Vasak**. • **ID SET** Vajutage nuppu **Üles** ja hoidke seda 5 sekundit all, et viia **ID SET** lõpule (kui loote ühendust juhtmevaba bassikõlari või juhtmevabade tagakõlaritega).
4	**Esita/peata**	Saate selle nupuga muusika taasesituse peatada või seda jätkata.
5	**Vaigista**	Vajutage heli vaigistamiseks nuppu **(Vaigistus)**. Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks. LED-näidik: **Vilgub X korda**

6 **Info**

Käesoleva funktsiooni kohta teabe saamiseks vajutage nuppu. (Vt lk 7)
Kui see on ühendatud Dolby Atmos®-iga, vilgub LED-indikaator 3 korda tsüaansiniselt.

7 **SOUND MODE**

Kui vajutate nuppu, saate valida soovitud helirežiimi. Iga kord, kui režiim muutub, vilgub mitmevärviline LED valgelt.

LED-näidik	**Vilgub 1 kord valgelt**
	„Surround" → „Game" → „Standard" → „Adaptive Sound" → „DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Pakub standardhelist külluslikumat heli.
- **Game**
  Pakub stereoskoopset heli, et saaksite mängimisel sukelduda otse märulisse.
- **Standard**
  Väljastab originaalheli.
- **Adaptive Sound**
  Analüüsib sisu reaalajas ja pakub automaatselt optimaalseid helivalikuid, mis võtavad arvesse sisu eripära.
- **DTS Virtual:X**
  Iga sisu kaasahaarav 3D-heli.

8 **HELITUGEVUS**

Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks.

LED-näidik	**Valge liigub 1 võrra paremale**	**Valge liigub 1 võrra vasakule**
	Helitugevuse suurendamine	Helitugevuse vähendamine

9 **WOOFERI (BASS) TASE**

Liigutage nuppu üles või alla bassikõlari taseme reguleerimiseks väärtusele –12 või vahemikus –6 kuni +6. Bassikõlari helitugevuse seadistamiseks tasemele 0 (vaiketase) vajutage nuppu.

10 **Bluetooth PAIR**

Saate lülitada Soundbari Bluetoothi kaudu sidumise režiimi.
Kui vajutate seda nuppu, muutub LED-ekraan järgmiselt.

- Kuni sidumine on lõppenud, põleb mitmevärviline LED vaheldumisi järgmiselt: **punane** → **roheline** → **sinine**.

LED-näidik	**Vilgub punaselt → roheliselt → siniselt**	**Vilgub 3 korda tsüaansiniselt**
	Sidumine	Ühendamine valmis
	"Ready to connect via Bluetooth."	

11 **CH LEVEL**

Kui vajutate nuppu, saate reguleerida iga kõlari helitugevust.

- Iga kõlari helitugevuse juhtimiseks valige heliseadetes suvand **Centre Level** või **Front Top Level** ja seejärel reguleerige helitugevust vahemikus –6...+6, kasutades nuppe **Üles/alla**.
- Kui tagakõlarid (müüakse eraldi) on ühendatud, toetatakse sätet **Rear Level** ja **Rear Top Level**. Kasutage sätte **Rear Level** ja **Rear Top Level** helitugevuse reguleerimiseks vahemikus -6 kuni +6 nuppe **Üles//alla**.

LED-näidik	**Vilgub 1 kord valgelt**
	Centre Level → Front Top Level

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Kui vajutate nuppu, saate reguleerida kõrgete helide või bassihelide helitugevust. Soovitud üksust saab kohandada nupuga **Üles**/**alla**. Funktsioon on lubatud režiimis Sound, v.a režiimis **Standard**. • Kõrgete toonide või bassi helitugevuse juhtimiseks valige heliseadetes suvand **Treble** või heliseadetes **Bass** ja seejärel reguleerige helitugevust vahemikus –6...+6, kasutades nuppe **Üles**/**alla**. • Kui bassitase on muudetud, reguleeritakse vastavalt ka bassikõlari taset. LED-näidik: **Vilgub 1 kord valgelt** **Treble → Bass**
13	**Heli juhtimine**	Kui vajutate nuppu, saate määra helifunktsiooni. Soovitud üksust saab kohandada nupuga **Üles**/**alla**. Iga kord, kui režiim muutub, vilgub mitmevärviline LED valgelt. LED-näidik: **Vilgub 1 kord valgelt** **SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual** • **Voice enhancement** muudab filmides ja telesaadetes räägitava dialoogi kuulmise lihtsamaks. • **Night Mode** on optimeeritud öiseks vaatamiseks, kusjuures sätted on reguleeritud nii, et helitugevus väheneb, kuid dialoog on selgelt kuuldav. • Vajutage ja hoidke nuppu **(Heli juhtimine)** umbes 5 sekundit all, et reguleerida iga sagedusriba heli. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz on valitavad nuppudega **Parem**/**vasak** ning kõiki neist saab reguleerida vahemikus –6...+6, kasutades nuppe **Üles**/**alla**. (Jälgige, et helirežiimiks oleks valitud **STANDARD**.) • Kui teleri video ja Soundbari heli ei ole sünkroonis, valige heliseadetest suvand **Sync** ja seadke heliviivitus vahemikku 0–300 ms, kasutades nuppe **Üles**/**alla**. • Suvandit **Sync** toetatakse ainult teatud funktsioonide puhul. • Funktsiooni **Virtual** saab lülitada olekusse **On**/**Off**, kasutades nuppe **Üles**/**alla**.
14	**USB-port laadimise (C-tüüp) jaoks**	LED-tuli süttib laadimisel. Kui on täis laetud, siis LED-tuli kustub. • USB-kaabel pole komplektis. • Kui kaugjuhtimispult ei tööta vähese aku tõttu, siis laadige seda, kasutades USB-C-tüüpi porti.

Aktiivne häälevõimendi (AVA)

- Analüüsib välist müra reaalajas Soundbari mängimise ajal, nii et hääl oleks alati selgelt kuulda.
- Analüüsi ajal andmeid ei salvestata.

Varjatud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine

Varjatud nupp		Viiteleht
Kaugjuhtimispuldi nupp	**Funktsioon**	
WOOFER (üles)	Teleri kaugjuhtimispuldi sisse-/väljalülitamine (ooterežiim)	lk 13
Üles	ID SET	lk 9
(Heli juhtimine)	7 ribaga ekvalaiser	lk 11
(Allikas)	Heli tagasiside sisse/välja (ooterežiim)	lk 9

Väljundi tehnilised andmed erinevate heliefektirežiimide puhul

Efekt	Sisend	Väljund	
		Ainult bassikõlariga	Bassikõlari ja juhtmevaba tagakõlarikomplektiga
Surround	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
Game	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
Standard	2.0 kanalit	2.1 kanalit	2.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
Adaptive Sound	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
DTS Virtual:X	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanalit	5.1.4 kanalit

- Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti saab osta eraldi. Komplekti ostmiseks võtke ühendust müüjaga, kellelt ostsite Soundbari.
- Ruumhelikõlarid ei väljasta heli 2 kanaliga väljundi jaoks, kui režiim **STANDARD** on aktiivne. Ruumhelikõlarite heli lubamiseks valige efektirežiimiks **SURROUND**.
- Kui sisendallikas on Dolby Atmos®, pakub ainult bassikõlariga seadistus 3.1.2 kanaliga heli, samas kui bassikõlari ja juhtmevaba tagakõlarikomplektiga seadistus pakub 5.1.4 kanaliga heli.

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Saate reguleerida Soundbari helitugevust kaugjuhtimispuldiga.

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult IR-kaugjuhtimispultidega. Bluetooth-kaugjuhtimispulte (puldid, mis nõuavad sidumist) ei toetatata.
- Selle funktsiooni kasutamiseks seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.
- Tootjad, kes seda funktsiooni toetavad:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Lülitage Soundbar välja.
2. Lükake nupp **WOOFER** üles ja hoidke seda 5 sekundit.
   Iga kord, kui lükkate nupu **WOOFER** üles ja hoiate seda selles asendis 5 sekundit, vahetub režiim järgmiselt: „**OFF-TV REMOTE**“ (vaikerežiim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

Kaugjuhtimispuldi nupp	LED-näidik	Olek
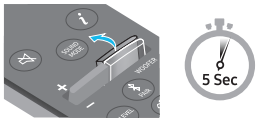	(Vaikerežiim) **Vilgub 1 kord punaselt** OFF-TV REMOTE (Vaikerežiim)	Teleri kaugjuhtimispuldi keelamine.
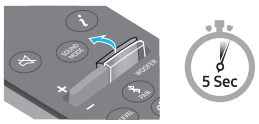	**Vilgub 1 kord tsüaansiniselt** SAMSUNG-TV REMOTE	Samsungi teleri IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.
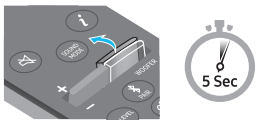	**Vilgub 1 kord siniselt** ALL-TV REMOTE	Kolmanda poole IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.

04 SOUNDBARI ÜHENDAMINE

Toite ja seadmete ühendamine

Kasutage bassikõlari ja Soundbari seinakontakti ühendamiseks toitejuhet järgmises järjestuses.

- Lisateavet nõutud elektritoite ja voolutarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt. (Silt: Soundbari põhiseadme põhjal)

1. Ühendage toitejuhe bassikõlariga.

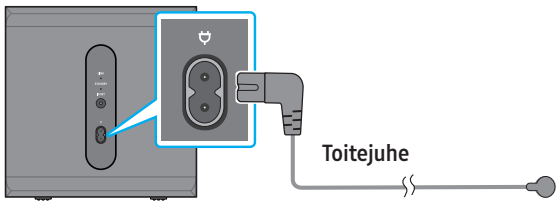

Bassikõlari tagumine külg

2. Ühendage toitejuhte Soundbariga.

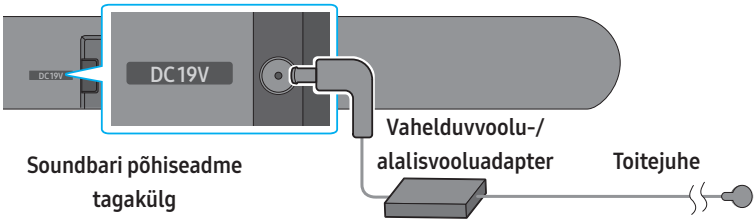

Soundbari põhiseadme tagakülg

3. Ühendage toide Soundbari ja bassikõlariga. Bassikõlar ühendatakse Soundbari sisselülitamisel automaatselt.

LINK LED-tuli – sinine on sees

MÄRKUS

- Ühendage bassikõlar toitega enne Soundbari ühendamist. Bassikõlar ühendatakse automaatselt, kui Soundbar lülitatakse sisse.
- Kui lahutate toitejuhtme, kui toode on sisse lülitatud, ja ühendate selle uuesti, lülitub Soundbar automaatselt sisse.

Bassikõlari käsitsi ühendamine

Enne käsitsi ühendamist tehke järgmist.

- Kontrollige, kas Soundbari ja bassikõlari toitekaablid on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et Soundbar oleks välja lülitatud.

1. Lülitage Soundbari põhiseade välja.
2. Hoidke nuppu **ID SET** bassikõlari tagaküljel vähemalt 5 sekundit vajutatuna.
   - Iga kõlari taga olev punane näidik lülitub välja ja sinine näidik vilgub.

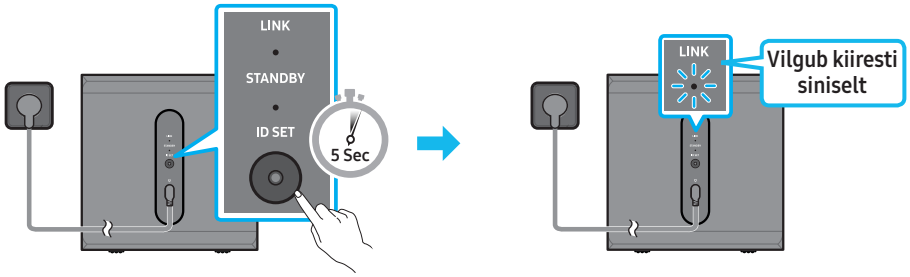

Bassikõlari tagumine külg **Bassikõlari tagumine külg**

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **Üles** 5 sekundit.
   - Soundbar lülitub automaatselt sisse, kui **ID SET** on lõpule jõudnud.

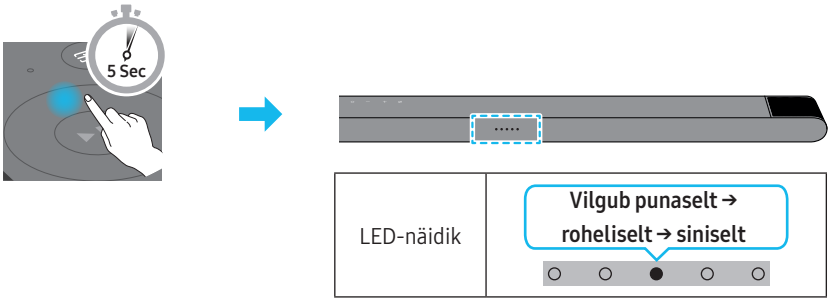

4. Kontrollige, kas LED-näidik LINK põleb püsivalt siniselt (ühendamine on lõppenud).

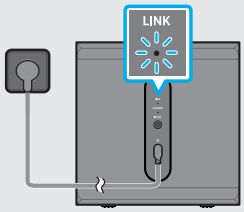

LINK LED-tuli – sinine on sees

LED-näidik LINK lõpetab vilkumise ja jääb siniselt põlema, kui Soundbari ja juhtmevaba bassikõlari vahel on ühendus loodud.

LED-näidikud bassikõlari tagaküljel

LED-näidik	Olek	Kirjeldus	Lahendus
	Sees	Ühendatud (tavapärane töö)	–
	Vilgub	Ühenduse taastamine	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme külge kinnitatud toitekaabel on korralikult ühendatud, või oodake umbes 5 minutit. Kui vilkumine ei lõppe, proovige bassikõlar käsitsi ühendada. Vt lk 15.
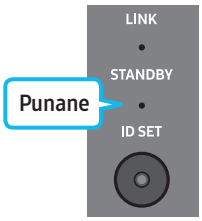	Sees	Ooterežiim (kui Soundbari põhiseade on välja lülitatud)	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme külge kinnitatud toitekaabel on korralikult ühendatud.
		Ühendus nurjus	Ühendage uuesti. Vaadake käsitsi ühendamise suuniseid lk 15.
	Vilgub	Tõrge	Vaadake juhendist Samsungi teeninduskeskuse kontaktteavet.

MÄRKUS

- Kui põhiseade on välja lülitatud, lähevad juhtmevaba bassikõlar ja ruumhelikõlar ooterežiimi ning bassikõlari diood STANDBY muutub punaseks, olles mitu korda siniselt vilkunud.
- Kui kasutate Soundbari lähedal seadet, mis kasutab Soundbariga sama sagedust, võib interferents põhjustada heli katkemist.
- Põhiseadme juhtmevaba signaali maksimaalne edastuskaugus on umbes 10 m, kuid võib eri kasutuskeskkondades erinev olla. Kui põhiseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on terasbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, kuna juhtmeta signaal ei läbi metalli.

⚠ ETTEVAATUST!

- Juhtmevabasse bassikõlarisse on paigaldatud juhtmevabad vastuvõtuantennid. Hoidke seade eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse kuulamiskogemuse tagamiseks veenduge, et juhtmeta bassikõlari ümbruses ei oleks takistusi.

SWA-9500S (müügil eraldi) ühendamine Soundbariga

Minge üle tõelisele juhtmevabale ruumilisele helile, ühendades Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti (SWA-9500S, müügil eraldi) Soundbariga. Ühenduste kohta leiate üksikasjalikku teavet Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti kasutusjuhendist.

05 TELERIGA ÜHENDAMINE

HDMI ARC (Audio Return Channel, helitagastuskanal) toega teleri ühendamine

⚠ ETTEVAATUST!

- Kasutades HDMI-ühendust Micro-HDMI-kaabliga, olge ettevaatlik ja ärge lõhkuge kaabliklemmi.
- Kui ühendatud on HDMI-kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Teleri ja Soundbari ühendamiseks HDMI-kaabliga, ühendage kindlasti tähisega „ARC“ pesad. Vastasel juhul ei pruugita teleri heli väljastada.
- Soovitatud on **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

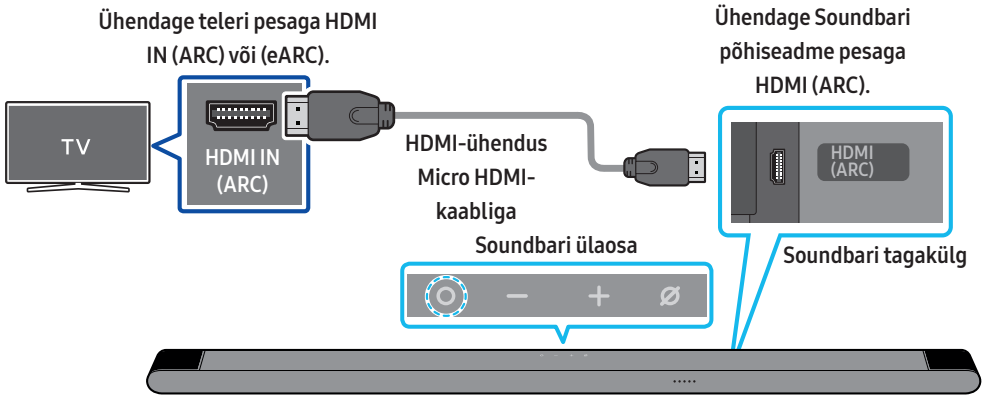

LED-näidik	Põleb valgelt → kustub
	“TV ARC”

1. Kui Soundbar ja teler on välja lülitatud, ühendage HDMI-kaabel, nagu on näidatud joonisel.
2. Lülitage Soundbar ja teler sisse.
3. Teler väljastab heli Soundbari kaudu.
   - Kui teleri heli ei väljastata, vajutage Soundbari peal nuppu **(Mitu funktsiooni)** või kaugjuhtimispuldi nuppu **(Allikas),** et valida režiim **TV ARC**.
   - Kui heli ei väljastata, kontrollige HDMI-kaabli ühendust uuesti.
   - Kasutage Soundbari helitugevuse muutmiseks teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe.

MÄRKUS

- Soovitame võimalusel kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, valige kaabel, mille läbimõõt on vähem kui 14 mm.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.
- Kui edastuse heli on kodeeritud Dolby Digitaliga ja teleri digitaalse väljundheli vorminguks on valitud PCM, soovitame valida sätteks Dolby Digital. Teleri sätte muutmisel on helikvaliteet parem. („Dolby Digital“ ja „PCM“ võivad olla olenevalt teleri tootjast teleri menüüs teistmoodi nimetatud.)

Bluetoothi kaudu ühendamine

Kui Samsungi teler ühendatakse Bluetoothi kaudu, on võimalik kuulda stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Korraga saab ühendada ainult ühe Samsungi teleri.
- Ühendada saab Bluetoothi toetava Samsungi teleri. Kontrollige teleri tehnilisi andmeid.

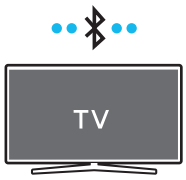

Esmane ühendus

1.

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik
(VÕI) Režiimis **Bluetooth** 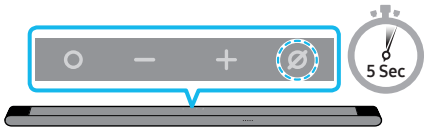	• Kuni sidumine on lõppenud, põleb mitmevärviline LED vaheldumisi järgmiselt: **punane** → **roheline** → **sinine**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**“

2. Valige Samsungi teleris Bluetoothi režiim.
   (nt Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Valige teleris kuvatavast loendist **[AV] Samsung Soundbar S***B**.
   Saadaoleva Soundbari juures on teleri Bluetooth-seadmete loendis sõnum „**Vajab sidumist**“ või „**Seotud**“. Samsungi teleri Soundbariga ühendamiseks valige sõnum ja seejärel looge ühendus.
4. Nüüd kuulete Samsungi teleri heli Soundbarist.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui teil on Samsungi teleri kõlarite loendis olemasolev Soundbar (nt **[AV] Samsung Soundbar S***B**), siis kustutage see.
- Seejärel korrake etappe 1–3.

Soundbari ja Samsungi teleri ühenduse katkestamine

Vajutage Soundbari peal asuvat nuppu **(Mitu funktsiooni)** või kaugjuhtimispuldi nuppu **(Allikas)**, et valida mõni muu režiim peale **Bluetooth**.

- Ühenduse katkestamiseks kulub aega, kuna Samsungi teler peab Soundbarilt vastuse saama.
  (Vajalik aeg võib olenevalt Samsungi teleri mudelist erineda.)

Märkused Bluetooth-ühenduse kohta

- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit valmis olekut.
- Soundbar ei pruugi sooritada Bluetoothi otsingut või ühendust õigesti järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Soundbariga on ühendatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.

Ühenduse loomine Wi-Fi kaudu

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Wi-Fi-ühendus on saadaval ainult Samsung TV korral.
- Kontrollige, kas **juhtmevaba ruuter (Wi-Fi)** on sisse lülitatud ja kas **teler on ruuteriga ühendatud**.
- Teler ja Soundbar peavad olema ühendatud sama juhtmeta võrguga (Wi-Fi).
- Kui juhtmevaba ruuter (Wi-Fi) kasutab DFS-kanalit, ei saa te teleri ja Soundbari vahel Wi-Fi-ühendust luua. Üksikasjalikumat teavet küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.
- Kuna menüüd erinevad olenevalt tootmisaastast, vt oma teleri kasutusjuhendit.
- Teleri ja Soundbari Wi-Fi teel ühendamiseks ühendage juhtmevaba ruuteriga esmalt Soundbar. Wi-Fi-ühenduse loomise üksikasju vt lk 25.

1. Lisateavet Wi-Fi ja Soundbari ühendamise kohta vt lk 25, „**2. meetod. Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine**”.
2. Seadke teleri helimenüü sisendallikaks Soundbar.
   - **Alates aastast 2017 välja antud Samsung TV-d**
     Heli → Heliväljund → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Ühendamine teleriga, mis toetab Dolby Atmost

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Dolby Atmos®-t toetatakkse režiimis **TV ARC** või **Wi-Fi**.
- Veenduge, et sisu toetaks Dolby Atmos®-t.

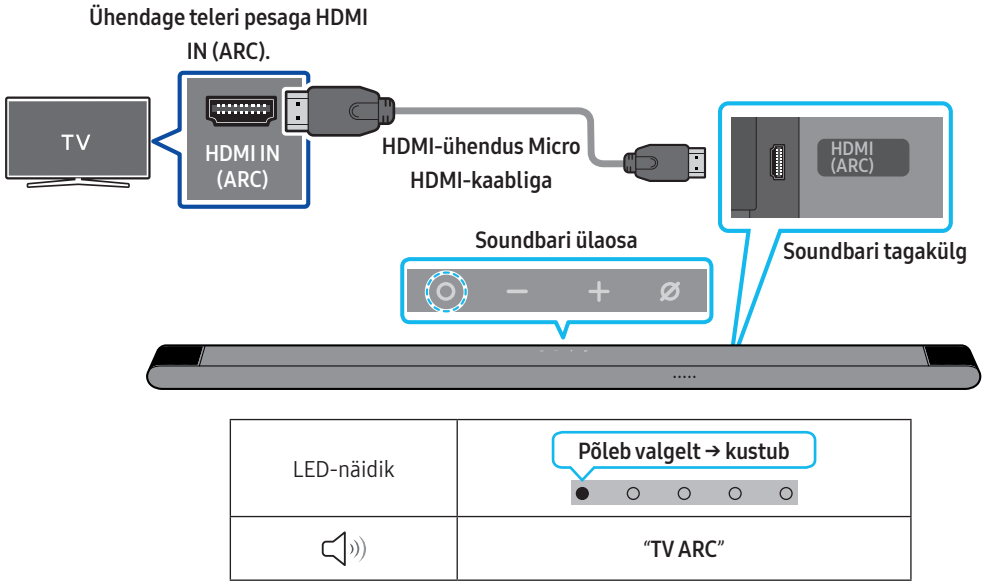

LED-näidik	Põleb valgelt → kustub
	"TV ARC"

1. Kui Soundbar ja teler on välja lülitatud, ühendage HDMI-kaabel, nagu on näidatud joonisel.
2. Lülitage Soundbar ja teler sisse.
3. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

LED-näidik	Põleb valgelt → kustub
	"Wi-Fi"

1. Ühendage Soundbar ja teler samasse traadita võrku (Wi-Fi).
2. Teleri heli väljastamiseks valige Soundbar.
3. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

MÄRKUS

- **Tehnoloogia Dolby Atmos® kasutamisel tehke järgmist**: Kui sisendallikas on Dolby Atmos®, vt **„Väljundi tehnilised andmed erinevate heliefektirežiimide puhul" leheküljel 12**.
- **Funktsiooni Dolby Atmos® konfigureerimine BD-mängijas või muus teleriga ühendatud seadmes.**
  Avage oma BD-mängija või muu seadme seadete menüüs heliväljundi valikud ja veenduge, et Bitstreami jaoks oleks valitud „Kodeeringuta". Näiteks Samsungi BD-mängijal valige Peamenüü → Heli → Digitaalne väljund ja siis valige Bitstream (töötlemata).
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja mõne Soundbari mudeli puhul.

Funktsiooni Q-Symphony kasutamine

Funktsiooni (Q-Symphony) puhul sünkroonitakse Soundbar Samsungi teleriga, et väljastada heli optimaalse ruumilise efekti saavutamiseks kahest seadmest. Kui Soundbar on ühendatud, kuvatakse menüü „**Teler + Soundbar**“ teleri menüüs **Heliväljund**. Valige vastav menüü.

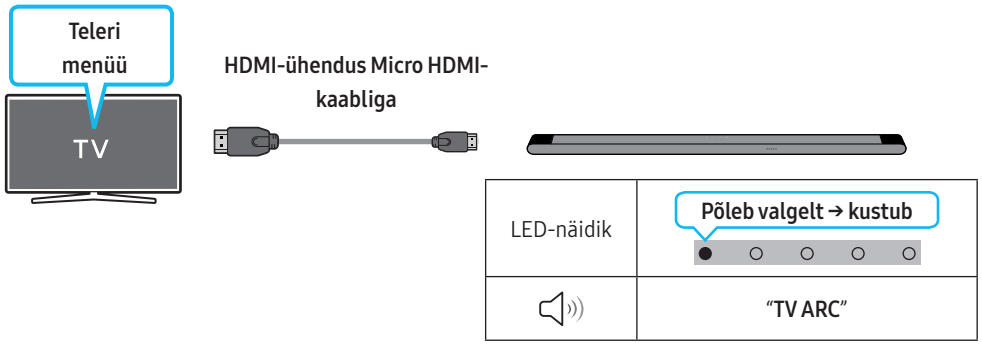

- Teleri menüü näide: **teler + [AV] Soundbari seerianimi (HDMI)**

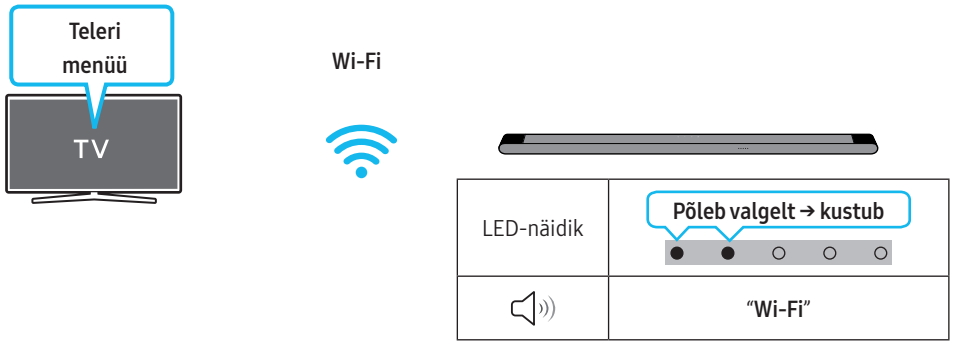

- Teleri menüü näide: **teler + [AV] Soundbari seerianimi (Wi-Fi)**

MÄRKUS

- See töötab teleri toetatud kodeki alusel.
- See funktsioon on toetatud ainult juhul, kui ühendatud on HDMI-kaabel või Wi-Fi.
- Veenduge, et teler ja Soundbar oleksid ühendatud samale juhtmevabale marsruuterile või sagedusele.
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja mõne Soundbari mudeli puhul.

Spacefiti heli kasutamine

Pakub optimeeritud helikvaliteeti, analüüsides kuulamisruume.

1. meetod. Soundbari kaudu ühendamine

Funktsiooni lubamiseks lülitage Soundbari kaugjuhtimispuldil sisse režiim SpaceFit Sound.

(⚙ (**Heli juhtimine**) → **“SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Üles**) → “**SpaceFit Sound On**”)

- See on saadaval kõigis helirežiimides.

2. meetod. Teleri kaudu ühendamine

Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage Samsungi teleri menüüs sisse režiim Kohanduv heli+.

(Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → General → Intelligentse režiimi seaded → Kohanduv heli+)

- Soundbari helirežiim muutub automaatselt režiimiks **Kohanduv heli+**, kui lülitate teleris sisse režiimi **Kohanduv heli+**.

MÄRKUS

See funktsioon töötab, kui Soundbar on ühendatud mõne Samsungi teleriga.

06 MOBIILSEADME ÜHENDAMINE

1. meetod. Bluetoothi kaudu ühendamine

Kui mobiilseade ühendatakse Bluetoothi kaudu, on võimalik kuulda stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Kui Soundbar on seotud Bluetooth-seadme ühendamisel välja lülitatud, siis see lülitub automaatselt sisse.

Mobiilseade

Esmane ühendus

Uus Bluetooth-seade peab jääma ühendamisel ühe meetri raadiusesse.

1.

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik
 (VÕI) Režiimis **Bluetooth** 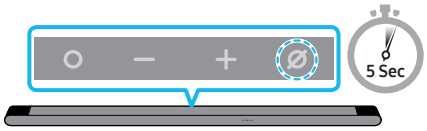	 Sidumine Ühendamine valmis • Kuni sidumine on lõppenud, põleb mitmevärviline LED vaheldumisi järgmiselt: **punane** → **roheline** → **sinine**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**“

2. Valige seadmes kuvatavast loendist **[AV] Samsung Soundbar S***B**.
3. Esitage Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafaile Soundbariga.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui teil on mobiiliseadme kõlarite loendis olemasolev Soundbar (nt **[AV] Samsung Soundbar S***B**), siis kustutage see.
- Korrake etappe 1 ja 2.

Märkused Bluetooth-ühenduse kohta

- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit valmis olekut.
- Soundbar ei pruugi sooritada Bluetoothi otsingut või ühendust õigesti järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Soundbariga on ühendatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmega, mis toetab funktsiooni A2DP (AV).
- Soundbari ei saa ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult funktsiooni HF (Vabad käed).
- Soundbari ühendamisel Bluetooth-seadmega asetage need teineteisele võimalikult lähedale.
- Mida kaugemal on Soundbar ja Bluetooth-seade teineteisest, seda nõrgem on helikvaliteet. Bluetooth-ühendus võib katkeda, kui seadmed on leviulatusest väljas.
- Bluetooth-ühendus ei pruugi kehva vastuvõtuga piirkondades oodatud viisil toimida.

- Bluetooth-seadmel võib esineda müra või talitlushäireid järgmistes olukordades:
  - Kui keha on kokkupuutes Bluetooth-seadme või Soundbari signaalivastuvõtjaga
  - Nurkades või kui läheduses on takistus, näiteks sein või vahesein, kus võivad toimuda elektrilised muutused.
  - Muude samas sagedusvahemikus töötavate toodete põhjustatud raadiosidehäirete tõttu (meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed).
  - Takistused, nagu uksed ja seinad, võivad helikvaliteeti mõjutada, isegi kui seadmed asuvad leviulatuses.
- Pange tähele, et Soundbari ei saa Bluetooth-funktsiooni kasutamise ajal teiste Bluetooth-seadmetega siduda.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

Bluetooth-seadme lahutamine Soundbarist

Bluetooth-seadme saab Soundbarist lahutada. Juhtnööre vt Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga katkestatakse.
- Kui Soundbar on ühendatud Bluetooth-seadmega, vilgub mitmevärviline LED-näidik Soundbaril „**punaselt**“ kolm korda.

Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

Vajutage Soundbaril nuppu **(Mitu funktsiooni)** või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)**, et valida muu režiim kui **Bluetooth**.

- Ühenduse katkestamiseks kulub aega, kuna Bluetooth-seade peab Soundbarilt vastuse saama. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest)

2. meetod. Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine

Soundbari juhtmevaba võrgu (Wi-Fi) kaudu mobiilseadmega ühendamiseks on vaja rakendust **SmartThings**.

Esmane ühendus

1. Installige mobiilsideseadmesse (nutitelefoni või tahvelarvutisse) rakendus **SmartThings** ja käivitage see.
2. Järgige rakenduses ekraanisuuniseid Soundbari lisamiseks.
   - Mõnel mobiilsideseadmel ei pruugi automaatne hüpikaken (teine kuvatõmmis allpool) ilmuda.
     Kui hüpikaken ei ilmu, vajutage ekraanil **Home** nuppu „+”. Soundbar lisatakse rakendusse.
   - Allpool olev illustratsioon võib rakenduse versiooniti erineda.

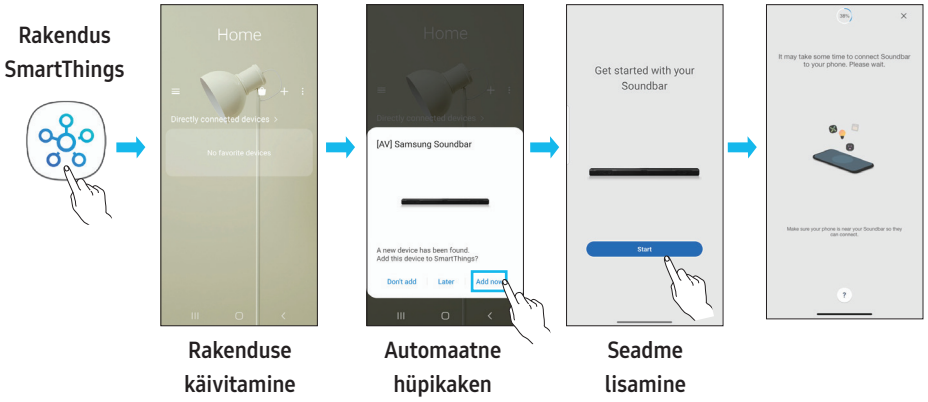

Tap Soundi kasutamine

Puudutage mobiilseadmega Soundbari, et väljastada mobiilseadmes esitatava sisu heli Soundbarist.

- See funktsioon ei pruugi olenevalt mobiilseadmest toetatud olla.
- See funktsioon ühildub ainult Samsungi mobiilseadmetega, milles töötab Android 8.1 või uuem versioon.

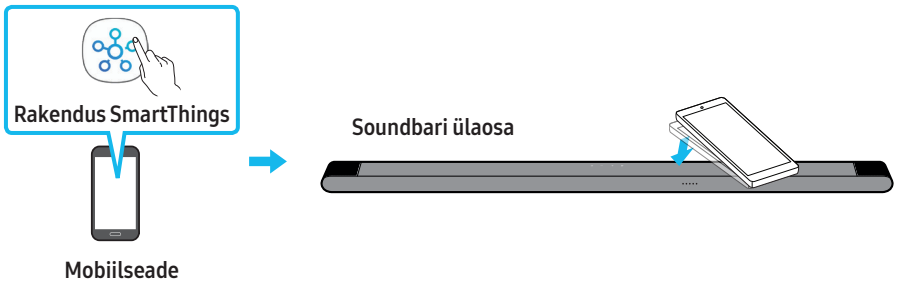

1. Lülitage mobiilseadmes sisse funktsioon **Tap Sound**.
   - Lisateabe saamiseks funktsiooni sisselülitamise kohta vaadake allpool jaotist „**Tap Soundi funktsiooni seadistamine**“.
2. Puudutage mobiilseadmega Soundbari. Valige kuvatavas sõnumiaknas „**Start now**“.
   Mobiilseadme ja Soundbari vahel luuakse Bluetooth-ühendus.
3. Väljastage mobiilseadmes esitatava sisu heli Soundbarist.
   - See funktsioon ühendab mobiilseadme Bluetoothi kaudu Soundbariga, tuvastades vibratsiooni, mis tekib, kui seade puudutab Soundbari.
   - Ärge puudutage mobiilseadmega Soundbari teravaid nurki. See võib Soundbari või mobiilseadet kriimustada või kahjustada.
   - Soovitatav on katta mobiilseade ümbrisega. Puudutage õrnalt laia ala Soundbari ülaosal, kasutamata liigselt jõudu.
   - Selle funktsiooni kasutamiseks värskendage rakendus **SmartThings** uusimale versioonile.
     Funktsioon ei pruugi olenevalt rakenduse versioonist toetatud olla.

Tap Soundi funktsiooni seadistamine

Kasutage rakendust **SmartThings**, et funktsioon **Tap View, Tap Sound** sisse lülitada.

1. Avage mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Valige mobiilseadmes rakenduse **SmartThings** kuval (→ ⚙).
3. Lülitage „**Tap View, Tap Sound**“ sisse, et funktsioon toimiks, kui mobiilseade liigutatakse Soundbari lähedale. Funktsioon on sisse lülitatud.

MÄRKUS

- Kui mobiilseade on energiasäästurežiimis, siis funktsioon **Tap Sound** ei tööta.
- Funktsioon **Tap Sound** ei pruugi töötada, kui Soundbari lähedal on näiteks elektriseadmeid, mis põhjustavad raadiohäireid. Veenduge, et raadiohäireid tekitada võivad seadmed oleksid Soundbarist piisavalt kaugel.

07 ÜHENDAMINE APPLE AIRPLAY 2 KAUDU

- See funktsioon ei pruugi mõnes riigis saadaval olla.
- Samsung Soundbar toetab AirPlay 2-te ja vajab opsüsteemi iOS 11.4 või uuemat versiooni.

AirPlay 2 aitab muusikat, netisaateid ja muud heli Apple'i seadmetest Samsungi Soundbari voogedastada.

- Kontrollige, kas Soundbar on sisse lülitatud ja ühendatud Apple'i seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- Valige AirPlay-toega rakenduses või iPhone'i, iPadi või Maci juhtimiskeskuses.
- Praeguse heli esitamiseks valige Soundbar saadaolevate seadmete loendist.

08 SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
- Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või niiskustasemega kohta.
- Kontrollige, kas sein on toote raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis tugevdage seina või valige muu paigalduskoht.
- Enne Soundbari seinale paigaldamist ühendage selle kaablid välisseadmetega.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Seinakinnituse komponendid



Seinakinnitusjuhik

x 2

Hoidikkruvi



x 4

(M5 X L55)

Kruvi



x 2

Seinakinnituskronstein



x 4

Kruvi ankur

1. Asetage **seinakinnitusjuhik** vastu seinapinda.
   - **Seinakinnitusjuhik** peab olema loodis.
   - Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage Soundbar vähemalt 5 cm telerist allapoole.

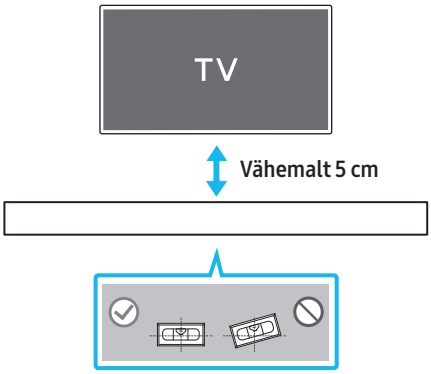

2. Joondage **Seinakinnitusjuhiku keskjoon** teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja kinnitage **Seinakinnitusjuhik** teibi abil seinale.
   - Kui te seda teleri alla ei paigalda, seadke **keskjoon** paigalduskoha keskjoonele.

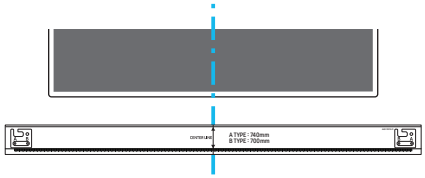

Keskjoon

3. Suruge pastapliiatsi või teritatud pliiatsi ots läbi juhiku mõlemas otsas oleva kujutise **A-tüüp** ja **B-tüüp** keskpunkti, et märkida tugikruvide asukoht, seejärel eemaldage **seinakinnitusjuhik**.

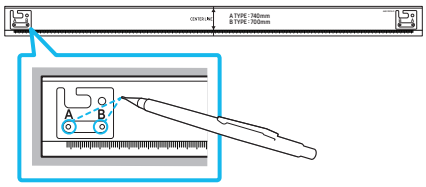

4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige kummagi märgistuse kohale seina sisse auk.
   - Kui märgistused ei vasta tihvtide asendile, siis kinnitage enne tugikruvide sisestamist aukudesse kindlasti sobivad tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge, et puuritavad augud oleksid kasutatavate tüüblite jaoks piisavalt suured.
5. Lükake kruvi (ei kuulu komplekti) läbi iga **kruvi** ja seejärel keerake kõik kruvid kindlalt tugikruvi aukudesse.

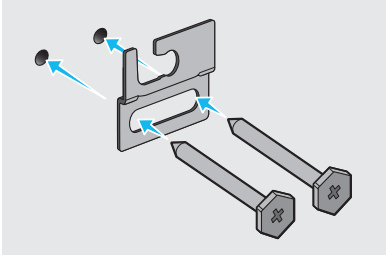

6. Paigaldage **2 seinakinnituskronsteini** õigetpidi Soundbari tagaküljele, kasutades 2 **hoidikkruvi**.

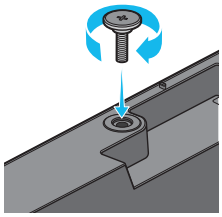

- Kokkupanekul veenduge, et **seinakinnituskronsteinide** riputusosad jääksid Soundbari taha.

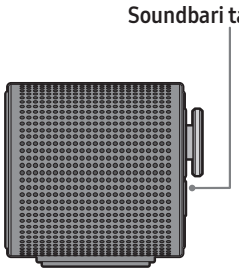

Heliriba parempoolne ots

7. Paigaldage Soundbar koos selle külge kinnitatud **seinakinnituskronsteinidega**, riputades **seinakinnituskronsteinid** seinal olevatele **hoidikkruvidele**.

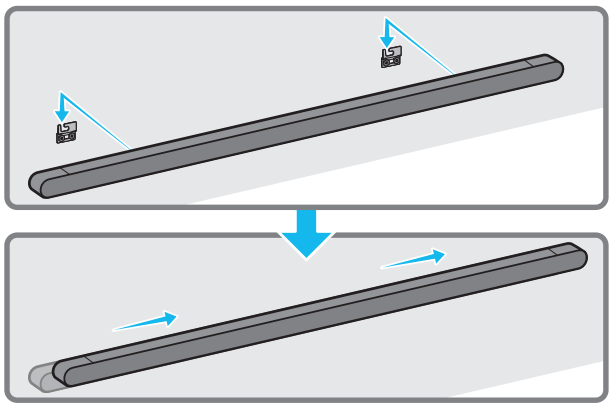

8. Libistage Soundbar alla, nagu on näidatud allpool, et **seinakinnituskronsteinid** toetuksid kindlalt **hoidikkruvidele**.
   - Sisestage **hoidikkruvid seinakinnituskronsteinide** laia (tagumisse) ossa ja seejärel libistage **seinakinnituskronsteinid** alla, nii et **seinakinnituskronsteinid** toetuksid kindlalt **hoidikkruvidele**.

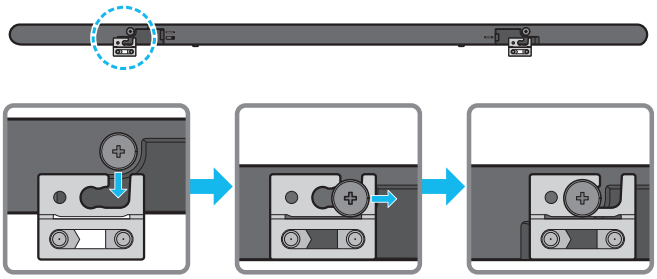

09 SOUNDBARI PAIGALDAMINE TELERI ETTE

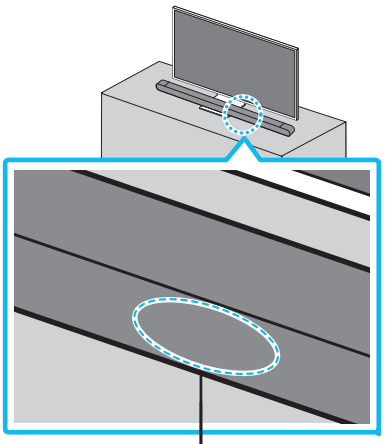

Nagu on joonisel näidatud, joondage Soundbari keskosa teleri keskosaga ja asetage Soundbar ettevaatlikult telerialusele.
Paigutage mikrofonid aluse ette, et hääletuvastuse kasutamisel ei tekiks häireid.

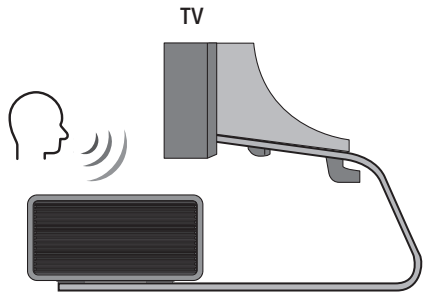

Heliriba parempoolne ots

MÄRKUS

- Veenduge, et Soundbar oleks paigutatud tasasele ja tugevale pinnale.
- Kui seadme ja teleri vahel pole piisavalt ruumi, võib see põhjustada hääletuvastuse ja akustikaga seotud probleeme.
- Eespool olev joonis erineb olenevalt vastavast mudelist.

10 TARKVARAVÄRSKENDUS

Automaatne värskendus

Kui Soundbar on Internetiga ühendatud, värskendatakse tarkvara automaatselt isegi siis, kui Soundbar on välja lülitatud.

- Automaatse värskendamise funktsiooni kasutamiseks peab Soundbar olema Internetiga ühendatud.
  Wi-Fi-ühendus Soundbariga lõpetatakse, kui Soundbari toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse või vool katkeb. Pärast toitekatkestust või toitejuhtme uuesti ühendamist lülitage Soundbar sisse ja seejärel ühendage see uuesti Internetiga.

USB kaudu värskendamine

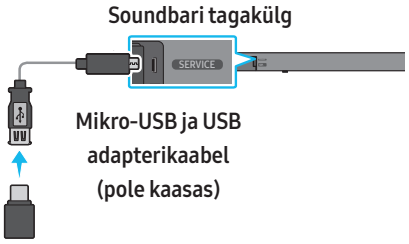

Samsung võib pakkuda tulevikus Soundbari süsteemile püsivaravärskendusi.

Kui saadaval on värskendus, saate Soundbari värskendada, kui ühendate Soundbari pesaga **SERVICE** USB-seadme, mis sisaldab püsivaravärskendust.

1. Minge veebisaidile (www.samsung.com) ja otsige klienditoe menüüst mudeli nime.
   - Lisateavet värskenduse kohta vaadake täiendusjuhendist.
2. Laadige alla täiendusfail (USB-le).
3. Pakkige fail lahti, luues sama nimega kausta.
4. Salvestage loodud kaust USB-seadmesse ja seejärel ühendage USB-seade Soundbariga.
5. Lülitage Soundbar sisse. Seejärel värskendatakse toodet 3 minuti jooksul.

LED-näidik	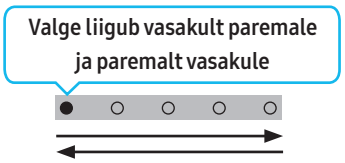

- Värskendamise ajal ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB-seadet.
- Kui kollane LED-tuli põleb pärast tarkvaravärskenduse lõpulejõudmist, tähendab see seda, et lisaks on pooleli mõni muu värskendamine. Sel juhul lülitage toide välja või eemaldage USB-seade.
- Kui värskendamist ei toimu, ühendage Soundbari toitejuhe uuesti.
- Kui uusim versioon on installitud, siis värskendamist ei toimu.
- Olenevalt USB-seadme tüübist ei pruugita värskendamist toetada.
- Kui värskendusfail pole saadaval, vilgub näidik 3 korda punaselt.

LED-näidik	

- Kui värskendusfail on olemasoleva versiooniga sama või sellest madalam, vilgub näidik 3 korda tsüaansiniselt.

LED-näidik	

Lähtestamine

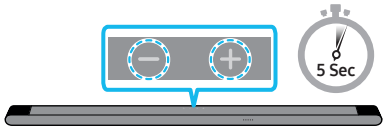

Kui Soundbar on sisse lülitatud, vajutage selle korpusel nuppe **– +(Helitugevus)** ühel ja samal ajal vähemalt 5 sekundit. LED-ekraan muutub allpool näidatud viisil ja seejärel Soundbar lähtestatakse.

LED-näidik	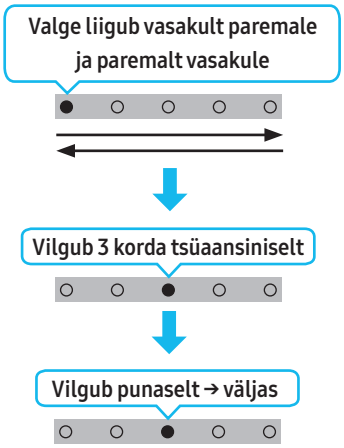

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Kõik Soundbari sätted lähtestatakse. Tehke seda toimingut ainult siis, kui lähtestamine on nõutav.

11 TÕRKEOTSING

Enne abi otsimist kontrollige järgmist.

Soundbar ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas Soundbari toitejuhe on korralikult pistikupesaga ühendatud.

Soundbar töötab korrapäratult.

- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.
- Taaskäivitage välisseade ja proovige uuesti.
- Kui puudub signaal, lülitub Soundbar kindla aja möödudes automaatselt välja. Lülitage seade sisse. (Vt lk 9.)

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Suunake kaugjuhtimispult otse Soundbarile.
- Laadige kaugjuhtimispulti.

Soundbari näidik põleb punaselt.

- Mikrofon on välja lülitatud.
  Lülitage mikrofon sisse. (Vt lk 7.)

Soundbarist ei väljastata heli.

- Soundbari helitugevus on liiga madal või see on vaigistatud. Reguleerige helitugevust.
- Kui ühendatud on välisseade (digiboks, Bluetooth-seade, mobiilseade vms), reguleerige välisseadme helitugevust.
- Teleri heli väljastamiseks valige Soundbar. (Samsungi teler: Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → Heli → Heliväljund → Select Soundbar)
- Kaabel ei pruugi olla Soundbariga korralikult ühendatud. Eemaldage kaabel ja ühendage uuesti.
- Eemaldage toitejuhe täielikult, ühendage uuesti ja lülitage toide sisse.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 30.)

Bassikõlarist ei väljastata heli.

- Kontrollige, kas bassikõlari tagaküljel oleva LED-näidiku tuli põleb siniselt. Ühendage Soundbar ja bassikõlar uuesti, kui näidik vilgub siniselt või põleb punaselt. (Vt lk 15.)
- Probleem võib ilmneda, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on takistus. Viige seadmed kohta, kus takistusi pole.
- Ühendust võivad häirida muud lähedal raadiosageduslikke signaale saatvad seadmed.
  Hoidke kõlar sellistest seadmetest eemal.
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti.

Juhul kui bassikõlaris ilmneb heli moonutus, viivitus või müra

- Probleeme võib põhjustada see, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on mõni objekt. Asetage kõlarid kohta, kus selliseid esemeid ei ole.
- Heli moonutus või viivitused võivad tekkida siis, kui bassikõlar asuvad Soundbarist liiga kaugel. Asetage need Soundbari lähedale.
- Heli moonutus või viivitused võivad tekkida siis, kui Soundbar asub sellise instrumendi või elektriseadme lähedal, mis võib põhjustada raadiohäireid. Asetage Soundbar kaugele esemetest, mis võivad põhjustada raadiohäireid. (Nt juhtmevaba marsruuter)
- Muutke TV võrguühenduse olek „juhtmevaba“ olekuks „juhtmega“.

Bassikõlari helitugevus on liiga madal

- Esitatava sisu originaalhelitugevus võib olla madal. Proovige reguleerida bassikõlari helitaset. (Vt lk 10.)
- Tooge bassikõlar endale lähemale.

Kui teler ei ole ühendatud HDMI (ARC) kaudu.

- Kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud korralikult pesaga ARC. (Vt lk 17.)
- Ühendamine ei pruugi ühendatud välisseadme (digiboks, mängukonsool vms) tõttu võimalik olla. Looge ühendus otse Soundbariga.
- HDMI-CEC ei pruugi olla teleris aktiveeritud. Lülitage CEC teleri menüüs sisse. (Samsungi teler: Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → Ühendus → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Heli puudub, kui loote teleriga ühenduse režiimis HDMI (ARC)

- Teie seade ei saa sisendsignaali esitada. Lülitage teleri heliväljund PCM-ile või Dolby Digitalile. (Samsungi teleri puhul: Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → Heli → Eksperdi seaded → Digitaalse heliväljundi vorming)

Soundbar ei loo Bluetoothi kaudu ühendust.

- Uue seadme ühendamiseks lülitage ühebnduse loomiseks **Bluetoothi sidumine** (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR** või hoidke nuppu **(Mic On/Off)** korpusel vähemalt 5 sekundit vajutatuna.)
- Kui Soundbar on ühendatud muu seadmega, siis eemaldage esmalt see seade, enne kui seadme vahetate.
- Ühendage uuesti pärast seadmest Bluetooth-kõlarite loendi eemaldamist. (Samsungi teler: Avaleht (⌂) → Menüü → Seaded (⚙) → Kõik seaded (⚙) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend)
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti, seejärel proovige veel kord.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Lisateabe saamiseks vt **Lähtestamine**.)

Bluetoothi kaudu ühendamisel helitugevus väheneb.

- Mõned seadmed (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad marsruuterid jms) võivad Soundbarile liiga lähedal asudes tekitada raadiohäireid.
- Kui Bluetoothi abil ühendatud seade viiakse Soundbarist liiga kaugele, võib heli katkeda. Liigutage seade Soundbarile lähemale.
- Heli võib kaduda, kui mõni teie kehaosa on kokkupuutes Bluetooth-transiiveriga või toode on paigaldatud metallesemele. Kontrollige paigalduskeskkonda ja kasutustingimusi.

Soundbar ei loo ühendust Wi-Fi kaudu.

- Kontrollige, kas juhtmevaba ruuter on sisse lülitatud.
- Lülitage ruuter välja ja uuesti sisse, seejärel proovige veel kord.
- Soundbar ei saa ühendust luua, kui juhtmevaba signaal on liiga nõrk. Proovige liigutada ruuterit Soundbarile lähemale või võimalusel kõrvaldada mis tahes takistused, mis jäävad Soundbari ja ruuteri vahele.
- Uue juhtmevaba ruuteri korral peate kõlari võrguseaded uuesti konfigureerima.

Soundbar ei lülitu koos teleriga automaatselt sisse.

- Kui lülitate Soundbari teleri vaatamise ajal välja, siis toite sünkroonimine teleriga keelatakse. Kõigepealt lülitage välja teler.

AVA funktsioon ei ole saadaval järgmistel juhtudel.

- AVA funktsioon ei ole Q-symphony funktsiooni kasutamise ajal saadaval.
- AVA funktsioon ei ole saadaval, kui mikrofon on välja lülitatud.

Pärast teleri ja Soundbari ühendamist lülitasin sisse Soundbari režiimi. Telerist ei väljastatud heli.

- Soundbari ühendamisel mobiilseadmega, kui Soundbar on teleriga ühendatud, väljastab Soundbar heli mobiilseadmest ja samas säilitab ühenduse teleriga. Seega ei edastata teleri heli kuskile.
- Lahutage mobiilseade ja Soundbar väljastab jälle teleriheli.

12 LITSENTS

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Kasuta telefoni, tahvelarvutit või arvutit Spotify kaugjuhtimispuldina. Uuri selle kohta teavet saidilt spotify.com/connect
- Spotify tarkvara suhtes kehtivad kolmanda osapoole litsentsid, mille leiad siit: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Ainult mudelid kvalifikatsiooniga ENERGY STAR

- Teie Samsungi tootel on tehasesätetes seadistatud kvalifikatsiooniks ENERGY STAR. Teatavate funktsioonide, sätete ja omaduste muutmine selles tootes võib muuta voolutarvet, tõenäoliselt suuremaks, kui on ENERGY STARi jaoks tarvilik.
- Keskkonnakaitseamet ja energia osakond. ENERGY STAR on valitsusasutuste ühisprogramm energiatõhusate tootete ja tavade soodustamiseks.

Vt lisateavet programmi ENERGY STAR kohta veebilehelt www.energystar.gov.

ENERGY STAR – ainult kvalifitseeruv mudel
(kehtib ainult õhukestele mudelitele)

Programmi ENERGY STAR® partnerina on SAMSUNG otsustanud, et see toode vastab programmi ENERGY STAR®energiatõhususe juhistele.

- Programmi ENERGY STAR abil on vähendatud kasvuhoonegaaside emissiooni ja säästetud energiat vabatahtliku märgistamise abil.
- Selle toote energiahalduse säte on vaikimisi lubatud ja see sisaldab erinevaid seadeid alates 1 minutist kuni 5 tunnini.
- Puhkerežiimis toote saab käivitada ühe nupuvajutusega korpusel.

Ainult mudelid kvalifikatsiooniga ENERGY STAR (Muud mudelid)

- Programmi ENERGY STAR partnerina on Samsung otsustanud, et see toode või tootemudelid vastavad programmi ENERGY STAR energiatõhususe juhisele.

13 AVATUD LÄHTEKOODI LITSENTSI TEATIS

Avatud lähtekoodiga seotud päringute ja küsimuste taotluste saatmiseks pöörduge Samsungi poole meili teel (http://opensource.samsung.com)

14 OLULISED TEENUSEGA SEOTUD MÄRKUSED

- Selles kasutusjuhendis toodud pildid ja joonised on vaid viiteks ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
  (a) teie palvel kutsutakse välja tehnik, kuid tootel ei ole midagi viga (st kasutusjuhendit ei ole loetud).
  (b) viite seadme parandustöökotta, kuid tootel ei ole midagi viga (st kasutusjuhendit ei ole loetud).
- Administratiivtasu antakse teile teada enne tehniku visiiti.

15 TEHNILISED ANDMED JA JUHEND

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Kaal	1,4 kg
Mõõtmed (L x K x S)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Töötemperatuuri vahemik	+5°C kuni +35°C
Õhuniiskuse vahemik	10 % ~ 75 %
VÕIMENDI Nimiväljundvõimsus	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Toetatud esitusvormingud	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS Wi-Fi maksimaalne saatja võimsus	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS BT maksimaalne saatja võimsus	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS SRD maksimaalne saatja võimsus	25 mW 5,775 GHz – 5,875 GHz korral

Bassikõlari nimi	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Kaal	6,4 kg
Mõõtmed (L x K x S)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
VÕIMENDI Nimiväljundvõimsus	200 W
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS SRD maksimaalne saatja võimsus	25 mW 5,775 GHz – 5,875 GHz korral

MÄRKUS

- Samsung Electronics Co. Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ette teatamata.
- Mass ja mõõtmed on ligikaudsed.

Ettevaatust! Soundbar taaskäivitub automaatselt, kui lülitate Wi-Fi sisse/välja.

Üldine elektritarve puhkerežiimil (W)	5,1 W
Wi-Fi-ühenduse inaktiveerimine	Vajutage ja hoidke Soundbari kaugjuhtimispuldil nuppu **CH LEVEL** kauem kui 30 sekundit, et Wi-Fi-ühendus sisse või välja lülitada.
Bluetooth-ühenduse inaktiveerimine	Vajutage ja hoidke Soundbari kaugjuhtimispuldil nuppu **TONE CONTROL** kauem kui 30 sekundit, et Bluetooth-ühendus sisse või välja lülitada.

- Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohaste õigusaktide nõuetele.
  Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebiaadressilt:
  http://www.samsung.com , avage jaotis Tootetugi ja sisestage mudeli nimi.
  Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides ja Ühendkuningriigis.
  Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi või SRD) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides.

[Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks]

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akut ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 piirtasemest suurem.
Toote kasutaja ei saa tootega kaasnevat akut ise välja vahetada.
Väljavahetamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
Ärge proovige akut eemaldada ega visake seda tulle. Ärge võtke akut osadeks ega purustage või torgake seda läbi. Kui soovite tootest vabaneda, rakendatakse jäätmekogumispunktis toote, sealhulgas ka aku, ringlussevõtuks ja käitlemiseks sobivaid meetmeid.

Aku eemaldamine
- Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu REACH, WEEE, akud, patareid, vt www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1782
Ökodisaini nõuded välistele toiteallikatele:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

TURVALLISUUSTIEDOT

TURVALLISUUSVAROITUKSET

ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAPANEELIA), SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
Alla olevassa taulukossa ovat niiden symbolien selitykset, joita Samsung-tuotteessasi voi olla.

	HUOMIO **SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.**
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
	Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite ei edellytä maadoitusta. Jos tätä symbolia ei ole virtajohdolla varustetussa tuotteessa, tuote ON KYTKETTÄVÄ luotettavasti suojamaadoitukseen.
	AC-jännite: Tähän symboliin liittyvä nimellisjännite on vaihtovirtajännite.
	DC-jännite: Tähän symboliin liittyvä nimellisjännite on tasavirtajännite.
	Vaara. Tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.

VAROITUS

- Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

HUOMIO

- SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
- Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

VAROTOIMIA

1. Varmista, että käytettävä tasa- tai vaihtovirta vastaa laitteen pohjassa olevassa arvotarrassa mainittua käyttöjännitevaatimusta. Asenna laite vaakasuoraan asentoon sopivalle alustalle (huonekalun päälle) niin, että sen ympärille jää tarpeeksi tilaa ilmanvaihtoon (7–10 cm). Varmista, ettei tuuletusaukkoja peitetä. Älä aseta laitetta vahvistimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön
   Jos haluat katkaista laitteen virran kokonaan, irrota virtapistoke pistorasiasta. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.
3. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille. Muutoin laite voi ylikuumentua, ja siihen voi tulla toimintahäiriö.
4. Suojaa laite kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Laitetta ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Jos laitetta on säilytetty matalassa lämpötilassa, siihen voi tiivistyä kosteutta. Jos kuljetat laitetta talvella, odota ennen laiteen käyttöä noin kaksi tuntia, kunnes laite on lämmennyt huoneenlämpötilaan.
5. **On mahdollista, että syttyy tulipalo tai tapahtuu räjähdys, joka vahingoittaa kaukosäädintä tai aiheuttaa henkilövahinkoja.**
   - Älä kohdista kaukosäätimeen iskuja.
   - Varo, että vieraat aineet, kuten metalli, neste tai pöly, eivät pääse kosketuksiin kaukosäätimen latausliittimen kanssa.
   - Jos kaukosäädin on vahingoittunut tai haistat savua tai palavia höyryjä, lopeta kaukosäätimen käyttö välittömästi ja korjauta se Samsung-huollossa.
   - Älä pura kaukosäädintä mielivaltaisesti.
   - Varmista, että pikkulapset tai lemmikkieläimet eivät pääse imemään tai puremaan kaukosäädintä. On mahdollista, että syttyy tulipalo tai tapahtuu räjähdys, joka vahingoittaa kaukosäädintä tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

SISÄLTÖ

01 Osien tarkastaminen 6

02 Tuotteen yleiskatsaus 7

Soundbarin yläpaneeli . . . 7

Soundbarin takapaneeli . . . 8

03 Soundbar-laitteen kaukosäätimen käyttö 9

Tietoja kaukosäätimestä . . . 9

Kaukosäätimen käyttäminen . . . 9

Aktiivinen äänen vahvistus (AVA) . . . 11

Piilotettujen painikkeiden käyttäminen (painikkeet, joissa on vähintään kaksi toimintoa) . . . 11

Eri äänitehostetilojen lähtösignaalitiedot . . . 12

Soundbar-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen television kaukosäätimellä . . . 13

04 Soundbarin kytkeminen 14

Virran ja laitteiden kytkeminen . . . 14

– Bassokaiuttimen yhdistäminen manuaalisesti . . . 15

– Bassokaiuttimen takaosan merkkivalot . . . 16

SWA-9500S-laitteen (myydään erikseen) yhdistäminen Soundbar-laitteeseen . . . 16

05 Yhteyden muodostaminen televisioon 17

HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitäntää tukevan television kytkeminen . . . 17

Bluetoothilla yhdistäminen . . . 18

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen . . . 19

Yhteyden muodostaminen Dolby Atmos -tekniikkaa tukevaan televisioon . . . 20

Q-Symphony-toiminnon käyttäminen . . . 21

Spacefit-äänen käyttäminen . . . 22

06 Mobiililaitteen yhdistäminen 23

Vaihtoehto 1: Bluetoothilla yhdistäminen . . . 23

Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen . . . 25

Tap Sound -toiminnon käyttäminen . . . 26

07 Yhteyden muodostaminen Apple Airplay 2:n kautta 27

08 Seinäkiinnikkeen asentaminen 28

Asennuksen varotoimet . . . 28

Seinäkiinnitysosat . . . 28

09 Soundbar-laitteen asentaminen television eteen 29

10 Ohjelmistopäivitys 30
Automaattinen päivitys 30
USB-päivitys 30
Nollaa 30
11 Vianmääritys 31
12 Lisenssi 32
13 Avoimen koodin lisenssitiedote 33
14 Palvelua koskevia tärkeitä huomautuksia 33
15 Tekniset tiedot ja opas 34
Tekniset tiedot 34

01 OSIEN TARKASTAMINEN



Soundbar-päälaite

Soundbar-kaukosäädin

Bassokaiutin



Verkkovirtasovitin (Soundbar)

Virtajohto (bassokaiutin, Soundbar)



HDMI – Micro HDMI -kaapeli

Seinäkiinnitin



Seinäkiinnitinkannatin

Pidikeruuvi



(M5 X L55)

Ruuvi

Ankkuriruuvi

- Jos haluat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta, tarkista tuotteeseen kiinnitetty tarra. (Tarra löytyy Soundbar-päälaitteen pohjasta.)
- Jos haluat ostaa lisäosia tai -kaapeleita, ota yhteys Samsung-huoltoon tai Samsung-asiakaspalveluun.
- Saat lisätietoja seinäkiinnikkeistä ja kumitassuista sivuilta 28–29.
- Muotoilu, tekniset tiedot ja sovellusnäytöt voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Varusteiden ulkoasu saattaa poiketa hieman yllä olevissa kuvissa esitetystä.

02 TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Soundbarin yläpaneeli

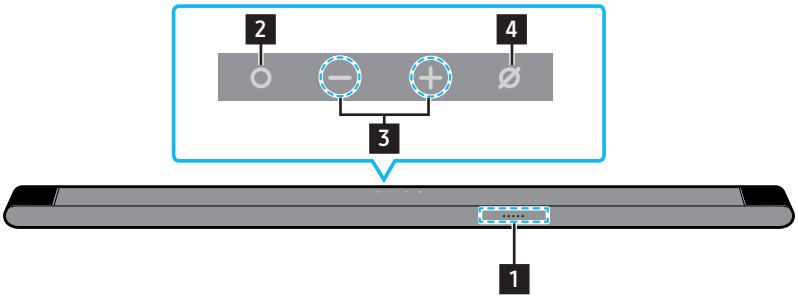

1 **LED-merkkivalo**

LED-merkkivalo vilkkuu, palaa tai vaihtaa väriään Soundbar-laitteen kulloisenkin toimintatilan mukaan. LED-merkkivalon väri ja valojen määrä ilmaisevat aktiivisen tilan seuraavassa kuvatulla tavalla.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Valkoinen LED	Valkoinen LED	Monivärinen LED	Valkoinen LED	Valkoinen LED

- Monivärinen LED-merkkivalo muuttuu **valkoiseksi**, **syaaniksi**, **vihreäksi**, **punaiseksi** tai **siniseksi** tilan mukaan.

2 **(Monitoimi) -painike**

- Käynnistä Soundbar-laite painamalla valmiustilassa **(Monitoimi)** -painiketta.
- Vaihda tilaa painamalla **(Monitoimi)** -painiketta. Joka kerta kun vaihdat tilaa, LED-merkkivalo syttyy valkoisena ja sammuu sitten.

LED-merkkivalo	Valkoinen palaa → sammuu ● ○ ○ ○ ○	Valkoinen palaa → sammuu ● ● ○ ○ ○	Valkoinen palaa → sammuu ● ● ● ○ ○
	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **— +(Äänenvoimakkuus) -painike**

Säätää äänenvoimakkuutta.

4 **(Mikrofoni käytössä / ei käytössä) -painike**

Kytke mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä painamalla painiketta.
Kun mikrofoni ei ole käytössä, LED-merkkivalo palaa punaisena.

LED-merkkivalo	Punainen palaa ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	"Mic Off"	"Mic On"

- Kun kytket virtajohdon, virtapainike alkaa toimia 4–6 sekunnin kuluttua.
- Kun käynnistät tämän laitteen, äänen tuottamisen alkaminen kestää 4–5 sekuntia.
- Jos ääni kuuluu sekä televisiosta että Soundbar-laitteesta, siirry televisiossa äänen **Asetukset**-valikkoon ja vaihda television kaiutinasetukseksi **Ulkoinen kaiutin**.
- Voit ottaa äänipalautteen käyttöön ja poistaa sen käytöstä **SmartThings**-sovelluksella. Lisätietoja **SmartThings**-sovelluksen käytöstä saat kohdasta "**Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen**".

Soundbarin takapaneeli

1	**SERVICE** Kytke tähän USB-tallennuslaite tuotteen ohjelmiston päivittämistä varten.
2	**HDMI (ARC)** Kytke television HDMI IN (ARC) -porttiin. (Katso sivua 17)
3	**DC 19V** Kytke tähän verkkovirtasovitin. (Power Supply In) (Katso sivua 14)

- Kun irrotat verkkolaitteen virtakaapelin pistorasiasta, vedä pistokkeesta.
  Älä vedä kaapelista.
- Älä kytke laitetta tai muita laitteita pistorasiaan, ennen kuin kaikki laitteiden väliset liitännät on tehty.

03 SOUNDBAR-LAITTEEN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Tietoja kaukosäätimestä

- Käytä kaukosäädintä alle 6 metrin päässä laitteesta. Käytettävissä oleva etäisyys vaihtelee langattoman yhteyden ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Kun kaukosäädin ei toimi akun varauksen ehtymisen vuoksi, lataa akku USB-portin (C-type) kautta.
- Kuva vaihtelee kaukosäätimen mallin mukaan.

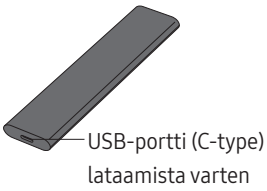

Kaukosäätimen käyttäminen

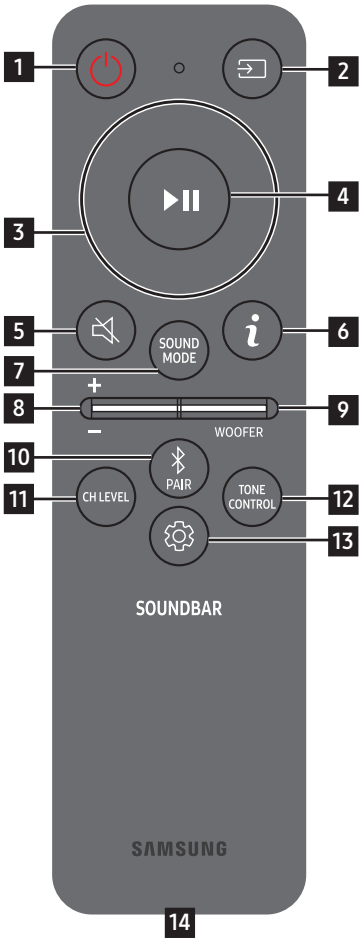

1 — **Virta**

Tällä voit käynnistää Soundbar-laitteen ja sammuttaa sen.

LED-merkkivalo	**Syaani välähtää X1** — Palaa	**Punainen välähtää X3** — Ei pala

- **Automaattinen virrankatkaisu -toiminto**
  Laite sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  - **TV ARC**-, **Wi-Fi**- ja **Bluetooth**-tiloissa, jos äänisignaalia ei vastaanoteta 18 minuuttiin.

2 — **Lähde**

Tällä voit valita Soundbariin yhdistetyn lähteen.

- **Äänipalaute käytössä / ei käytössä**
  Voit ottaa Äänipalaute-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun Soundbar-laite on sammutettuna (valmiustilassa), pidä kaukosäätimen **(Lähde)** -painiketta painettuna 5 sekuntia.

LED-merkkivalo	**Syaani välähtää X1** — Palaa	**Punainen välähtää X1** — Ei pala

3 — **Ylä- ja alapainike sekä oikea ja vasen painike**

Valitse ylös, alas, vasemmalle tai oikealle painamalla merkittyjä kohtia.

Valitse tai määritä toimintoja painamalla painiketta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

- **Musiikin ohitus**
  Valitse seuraava musiikkitiedosto painamalla **Oikea** -painiketta. Valitse edellinen musiikkitiedosto painamalla **Vasen** -painiketta.
- **ID SET**
  Suorita **ID SET** -toiminto loppuun pitämällä **Ylös**-painiketta 5 sekuntia painettuna (kun muodostat yhteyden langattomaan bassokaiuttimeen tai langattomiin takakaiuttimiin).

4 — **Toista/keskeytä**

Voit toistaa musiikkia tai keskeyttää toiston painamalla tätä painiketta.

5 — **Mykistä**

Voit mykistää äänet painamalla **(Mykistä)** -painiketta.
Voit poistaa mykistyksen painamalla sitä uudelleen.

LED-merkkivalo	**Vilkkuu X jatkuvasti**

6 **Tiedot**

Painamalla tätä painiketta voit näyttää nykyisen toiminnon tiedot. (Katso sivua 7)
Kun Dolby Atmos® -yhteys on muodostettu, merkkivalo välähtää syaanina kolme kertaa.

7 **SOUND MODE**

Painamalla tätä painiketta voit valita haluamasi äänitilan. Joka kerta tilan vaihtuessa monivärinen LED-merkkivalo välähtää valkoisena.

LED-merkkivalo	**Valkoinen välähtää X1**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Tarjoaa vakiotilaa laajemman äänikentän.
- **Game**
  Tarjoaa stereoskooppisen äänen, joka ympäröi sinut pelin tapahtumilla.
- **Standard**
  Toistaa alkuperäisen äänen.
- **Adaptive Sound**
  Analysoi sisällön reaaliaikaisesti ja tarjoaa optimaalisen äänikentän automaattisesti sisällön ominaisuuksien perusteella.
- **DTS Virtual:X**
  Mukaansatempaava 3D-ääni mistä tahansa sisällöstä.

8 **VOLUME**

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ylä- tai alapainiketta.

LED-merkkivalo	**Valkoinen siirtyy oikealle X1**	**Valkoinen siirtyy vasemmalle X1**
	Äänenvoimakkuuden lisäys	Äänenvoimakkuuden vähennys

9 **WOOFER (BASS) LEVEL**

Voit säätää woofer (basso) -tason asetukseen -12 tai välillä -6–+6 painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Jos haluat määrittää woofer (basso) -äänenvoimakkuustasoksi 0 (oletus), paina tätä painiketta.

10 **Bluetooth PAIR**

Tällä voit asettaa Soundbar-laitteen Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
Kun painat tätä painiketta, LED-näyttö muuttuu seuraavasti.

- Laiteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **punainen** → **vihreä** → **sininen**.

LED-merkkivalo	**Punainen → vihreä → sininen välähtää**	**Syaani välähtää X3**
	Pariliitos	Yhteys on valmis
	"Ready to connect via Bluetooth."	

11 **CH LEVEL**

Painamalla tätä painiketta voit säätää kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

- Voit säätää jokaisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta valitsemalla "**Centre Level**" tai "**Front Top Level**" Ääniasetukset-kohdassa ja säätämällä sitten äänenvoimakkuutta välillä -6–+6 **Ylös**/**alas**-painikkeilla.
- Jos takakaiuttimet (myytävinä erikseen) on yhdistetty, "**Rear Level**"- ja "**Rear Top Level**" -asetukset ovat tuettuja. Säädä "**Rear Level**"- ja "**Rear Top Level**" -asetusten äänenvoimakkuutta välillä -6–+6 **Ylös**/**alas**-painikkeilla.

LED-merkkivalo	**Valkoinen välähtää X1**
	"Centre Level" → "Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Painamalla tätä painiketta voit säätää diskantti- tai bassoäänen voimakkuutta. Voit muokata haluamaasi asetusta **Ylös**/**alas** -painikkeilla. Tämä toiminto otetaan käyttöön äänitilassa **Standard**-tilaa lukuun ottamatta. • Voit säätää diskantti- tai bassoäänten voimakkuutta valitsemalla "**Treble**" tai "**Bass**" Ääniasetukset-kohdassa ja säätämällä sitten äänenvoimakkuutta välillä -6–+6 **Ylös**/**alas** -painikkeilla. • Bassotason muuttuessa myös woofertasoa säädetään vastaavasti.
13	Äänen hallinta **Äänen hallinta**	Painamalla tätä painiketta voit määrittää äänitoiminnon. Voit muokata haluamaasi asetusta **Up (ylä)**- ja **Down (alapainikkeilla)**. Joka kerta tilan vaihtuessa monivärinen LED-merkkivalo välähtää valkoisena. 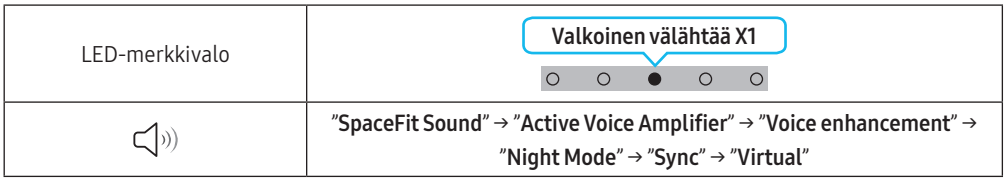 • **Voice enhancement** -toiminto helpottaa elokuvien ja TV-ohjelmien puhuttujen vuoropuhelujen kuulemista. • **Night Mode** on optimoitu yöajan katseluun niin, että asetuksia on säädetty vähentämään äänenvoimakkuutta, mutta pitämään vuoropuhelun selkeänä. • Voit säätää jokaisen taajuusalueen ääntä painamalla **(Äänen hallinta)** -painiketta noin 5 sekuntia. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz ovat valittavissa **Vasen**/**oikea** -painikkeilla, ja jokaista voi säätää välillä -6–+6 **Ylös**/**alas** -painikkeilla. (Varmista, että äänitilan asetuksena on **STANDARD**. • Jos TV:n kuva ja Soundbar-laitteen toistama ääni ovat epätahdistettuja, valitse "**Sync**" Ääniasetukset-kohdassa ja määritä sitten ääniviiveen asetukseksi 0–300 millisekuntia **Ylös**/**alas** -painikkeilla. • "**Sync**" on tuettu vain joissakin toiminnoissa. • **Virtual**-toiminnon asetuksen voi valita vaihtoehdoista **On**/**Off** painamalla **Ylös**/**alas** -painikkeita.
14	**USB-portti (C-type) lataamista varten**	LED-merkkivalo syttyy, kun laitetta ladataan. Kun akku on latautunut täyteen, LED-merkkivalo sammuu. • USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen. • Kun kaukosäädin ei toimi akun varauksen ehtymisen vuoksi, lataa akku USB-portin (C-type) kautta.

Aktiivinen äänen vahvistus (AVA)

- Analysoi ulkoiset äänet, kun Soundbar toistaa ääntä, jotta puheääni kuuluu aina selkeästi.
- Analyysin aikana ei tallenneta tietoja.

Piilotettujen painikkeiden käyttäminen (painikkeet, joissa on vähintään kaksi toimintoa)

Piilotettu painike		Viitesivu
Kaukosäätimen painike	**Toiminto**	
WOOFER (ylös)	TV:n kaukosäädin käytössä / ei käytössä (valmiustila)	sivu 13
Ylös	ID SET	sivu 9
(Äänen hallinta)	7-alueinen taajuuskorjain	sivu 11
(Lähde)	Äänipalaute käytössä / ei käytössä (valmiustila)	sivu 9

Eri äänitehostetilojen lähtösignaalitiedot

Tehoste	Tulo	Lähtö	
		Vain bassokaiutin sisältyy	Bassokaiutin ja langaton takakaiutinsarja sisältyvät
Surround	2.0-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	5.1-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
Game	2.0-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	5.1-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
Standard	2.0-kan.	2.1-kan.	2.1-kan.
	5.1-kan.	3.1-kan.	5.1-kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
Adaptive Sound	2.0-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	5.1-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
DTS Virtual:X	2.0-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	5.1-kan.	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2-kan.	5.1.4-kan.

- Samsungin langaton takakaiutinsarja on ostettavissa erikseen. Jos haluat ostaa sarjan, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Soundbar-laitteen.
- Tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä kaksikanavaisessa toistossa, kun **STANDARD** -tila on käytössä. Jos haluat ottaa surround-kaiuttimien äänen käyttöön, vaihda tehostetilaksi **SURROUND**.
- Kun tulolähde on Dolby Atmos®, vain bassokaiutinta käytettäessä ääni on 3.1.2-kanavainen, kun taas bassokaiutinta ja langatonta takakaiutinsarjaa käytettäessä ääni on 5.1.4-kanavainen.

Soundbar-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen television kaukosäätimellä

Voit säätää Soundbar-laitteen äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.

- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain infrapunakaukosäätimillä. Bluetooth-kaukosäätimiä (kaukosäätimiä, jotka vaativat laiteparin muodostamista) ei tueta.
- Ota televisiossa käyttöön asetus **Ulkoinen kaiutin**, jos haluat käyttää tätä toimintoa.
- Tätä toimintoa tukevat valmistajat:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Sammuta Soundbar-laite.
2. Työnnä **WOOFER** -painiketta ylöspäin ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia.
   Joka kerta, kun painat **WOOFER** -painiketta ylöspäin ja pidät sitä painettuna 5 sekuntia, tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: "**OFF-TV REMOTE**" (Oletustila), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Kaukosäätimen painike	LED-merkkivalo	Tila
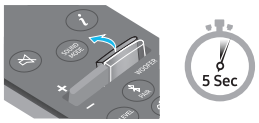	(Oletustila) **Punainen välähtää X1** "Off-TV Remote" (Oletustila)	Poista TV:n kaukosäädin käytöstä.
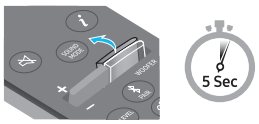	**Syaani välähtää X1** "Samsung-TV Remote"	Ota käyttöön Samsung-television infrapunakaukosäädin.
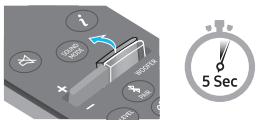	**Sininen välähtää X1** "All-TV Remote"	Ota käyttöön muun valmistajan television infrapunakaukosäädin.

04 SOUNDBARIN KYTKEMINEN

Virran ja laitteiden kytkeminen

Liitä bassokaiutin ja Soundbar virtajohdon avulla pistorasiaan seuraavassa järjestyksessä:

- Jos haluat lisätietoja virtavaatimuksista ja virrankulutuksesta, tarkista tuotteeseen kiinnitetty tarra. (Tarra löytyy Soundbar-päälaitteen pohjasta.)

1. Kytke virtajohto bassokaiuttimeen.

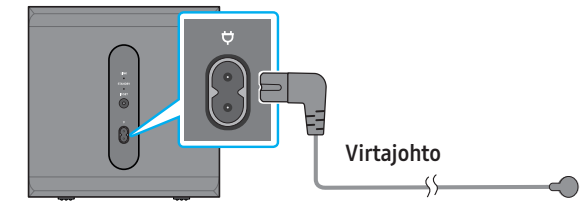

Bassokaiuttimen takaosa

2. Liitä virtajohto Soundbariin.

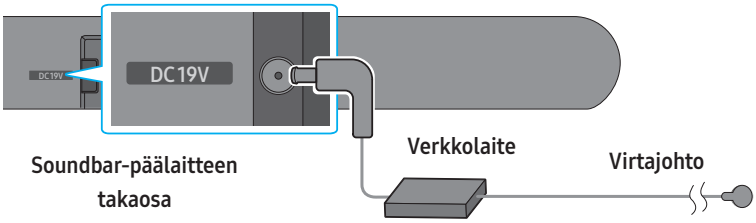

Soundbar-päälaitteen takaosa

3. Kytke virta Soundbar-laitteeseen ja bassokaiuttimeen. Bassokaiutin yhdistetään automaattisesti, kun Soundbar-laite käynnistetään.

LINK LED-MERKKIVALO – Palaa sinisenä

HUOMAUTUS

- Kytke bassokaiuttimen virta ennen Soundbariin kytkemistä. Bassokaiutin yhdistetään automaattisesti Soundbariin, kun siihen kytketään virta.
- Jos irrotat kytkennän ja kytket virtajohdon uudelleen, kun tuotteen virta on päällä, Soundbarin virta kytketään automaattisesti päälle.

Bassokaiuttimen yhdistäminen manuaalisesti

Ennen kuin kytket manuaalisesti alla annettujen ohjeiden mukaisesti, toimi seuraavasti:

- Varmista, että Soundbarin ja bassokaiuttimen virtakaapelit on kytketty oikein.
- Varmista, että Soundbarin virta on sammutettu.

1. Kytke Soundbarin päävirta pois päältä.
2. Paina bassokaiuttimen takaosan **ID SET** -painiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.
   - Punainen merkkivalo jokaisen kaiuttimen takaosassa sammuu ja sininen merkkivalo vilkkuu.

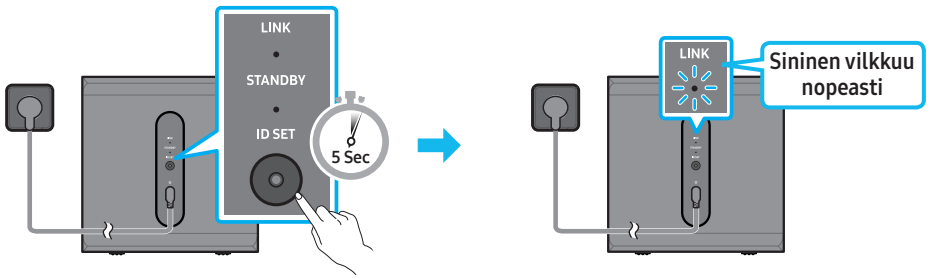

Bassokaiuttimen takaosa **Bassokaiuttimen takaosa**

3. Pidä kaukosäätimen **Ylös** -painiketta painettuna 5 sekuntia.
   - Soundbar-laite käynnistyy automaattisesti, kun **ID SET** -toiminto on valmis.

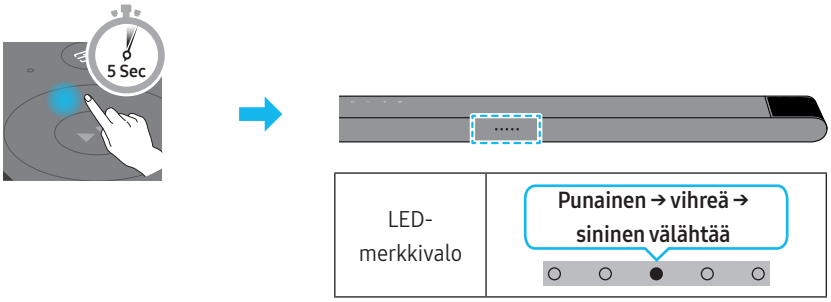

4. Tarkista, palaako LINK LED -merkkivalo sinisenä (yhteys valmis).

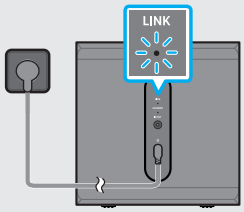

LINK LED-MERKKIVALO – Palaa sinisenä

LINK LED -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti sinisenä, kun Soundbar-laitteen ja langattoman bassokaiuttimen välinen yhteys on muodostettu.

Bassokaiuttimen takaosan merkkivalot

Merkkivalo	Tila	Kuvaus	Ratkaisu
	Palaa	Yhteys onnistui (normaali toiminta)	–
	Vilkkuu	Yhteyttä palautetaan	Varmista, että Soundbar-päälaitteeseen kytketty virtakaapeli on kytketty oikein tai odota noin viisi minuuttia. Jos vilkkuminen jatkuu, yritä yhdistää bassokaiutin manuaalisesti. Katso sivua 15.
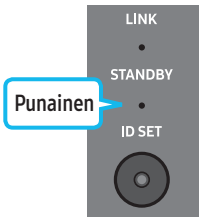	Palaa	Valmiustila (Soundbar-päälaitteen ollessa sammutettuna)	Varmista, että Soundbar-päälaitteeseen kytketty virtakaapeli on kytketty oikein.
		Yhteys katkennut	Muodosta yhteys uudelleen. Katso yhteyden manuaalisen muodostamisen ohjeet sivulta 15.
	Vilkkuu	Toimintahäiriö	Tarkista Samsung-huollon yhteystiedot tästä käyttöoppaasta.

HUOMAUTUS

- Jos päälaitteen virta katkaistaan, langaton bassokaiutin siirtyy valmiustilaan ja bassokaiuttimen takaosassa oleva STANDBY -merkkivalo vilkkuu ensin sinisenä useita kertoja ja muuttuu sitten punaiseksi.
- Jos käytät Soundbar-laitteen lähellä laitetta, joka käyttää samaa taajuutta kuin Soundbar-laite, häiriöt voivat aiheuttaa äänen katkeilua.
- Päälaitteen langattoman signaalin enimmäistoimintaetäisyys on noin 10 metriä, mutta se voi vaihdella käyttöympäristön mukaan. Jos päälaiteen ja langattoman bassokaiuttimen välissä on teräsbetoni- tai metalliseinä, järjestelmä ei ehkä toimi lainkaan, koska langaton signaali ei läpäise metallia.

⚠ HUOMIO

- Langattoman signaalin vastaanottoantennit ovat langattoman bassokaiuttimen sisällä. Suojaa laitteet vedeltä ja kosteudelta.
- Parhaan kuuntelunautinnon saavuttamiseksi varmista, että langatonta bassokaiutinta ympäröivällä alueella ei ole mitään esteitä.

SWA-9500S-laitteen (myydään erikseen) yhdistäminen Soundbar-laitteeseen

Laajenna aitoon langattomaan tilaäänentoistoon yhdistämällä Samsungin langaton takakaiutinsarja (SWA-9500S, myydään erikseen) Soundbar-laitteeseen.
Yksityiskohtaisia tietoja liitännöistä saat Samsungin langattoman takakaiutinsarjan käyttöoppaasta.

05 YHTEYDEN MUODOSTAMINEN TELEVISIOON

HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitäntää tukevan television kytkeminen

⚠ HUOMIO

- Kun käytät HDMI – Micro HDMI -kaapelia, varo, ettet riko kaapelin liitäntöjä.
- Kun HDMI-kaapeli on kytkettynä, HDMI-signaali vastaanotetaan ensin.
- Jos haluat kytkeä HDMI-kaapelin television ja Soundbarin välille, muista käyttää ARC-merkittyä liitäntää. Muussa tapauksessa et ehkä kuule television ääniä.
- Suositeltu kaapeli on **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

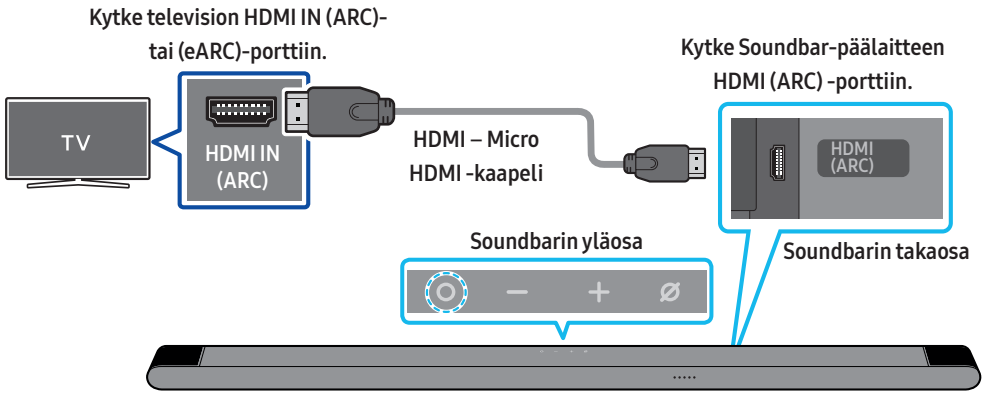

LED-merkkivalo	Valkoinen palaa → sammuu
	"TV ARC"

1. Sammuta Soundbarin ja television virta. Kytke sitten HDMI-kaapeli kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Käynnistä Soundbar ja televisio.
3. Television ääni toistetaan Soundbar-laitteen kautta.
   - Jos television äänet eivät kuulu, paina Soundbarin yläosan **(Monitoimi)** -painiketta tai kaukosäätimen **(Lähde)** -painiketta ja valitse tilaksi "**TV ARC**" -tila.
   - Jos ääntä ei kuulu, tarkista HDMI-kaapelin liitäntä uudelleen.
   - Voit muokata Soundbarin äänenvoimakkuutta television kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeilla.

HUOMAUTUS

- Suosittelemme, että käytät ytimetöntä HDMI-kaapelia, jos se on mahdollista. Jos käytät ytimellistä HDMI-kaapelia, käytä kaapelia, jonka ytimen halkaisija on enintään 14 milliä.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue ARC-liitäntää.
- Jos lähetyksen äänet ovat Dolby Digital -koodattuja ja television "Digital Output Audio Format" -asetuksena on PCM, suosittelemme sen vaihtamista Dolby Digitaliin. Kun vaihdat television asetusta, äänenlaatu paranee. (Television valikossa saatetaan käyttää eri nimiä kuin Dolby Digital ja PCM, mutta tämä riippuu televisiovalmistajasta.)

Bluetoothilla yhdistäminen

Kun Samsung-televisio yhdistetään Bluetoothilla, kuulet stereoäänet ilman vaivalloista kaapeleiden kytkemistä.

- Kerrallaan voi yhdistää vain yhden Samsung-television.
- Voit yhdistää Bluetoothia tukevan Samsung-television. Tarkista televisiosi tekniset tiedot.

Ensimmäinen yhteys

1.

Bluetooth-laiteparin muodostusnäppäin	LED-merkkivalo
(TAI) "**Bluetooth**"-tilassa 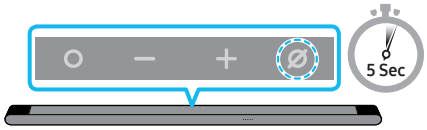	• Laiteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **punainen** → **vihreä** → **sininen**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Valitse Samsung-television Bluetooth-tila.
   (esimerkiksi Koti ( ) → Valikko → Asetukset ( ) → Kaikki asetukset ( ) → Ääni → Äänilähtö → Bluetooth-kaiuttimien luettelo → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Valitse television luettelosta "**[AV] Samsung Soundbar S***B**".
   Käytettävissä olevan Soundbarin kohdalla lukee television Bluetooth-laiteluettelossa "**Need Pairing**" tai "**Paired**". Jos haluat yhdistää Samsung-television Soundbariin, valitse viesti ja muodosta sitten yhteys.
4. Kuulet nyt Samsung-television äänet Soundbarista.

Jos laitteen yhdistäminen epäonnistuu

- Jos sinulla on jo Soundbar (esimerkiksi **[AV] Samsung Soundbar S***B**) Samsung-television kaiutinluettelossa, poista se.
- Toista sitten vaiheet 1–3.

Soundbarin ja Samsung-television yhteyden katkaiseminen

Paina Soundbarin yläosan **(Monitoimi)** -painiketta tai kaukosäätimen **(Lähde)** -painiketta ja valitse jokin muu tila kuin "**Bluetooth**".

- Yhteyden katkaiseminen vie aikaa, koska Samsung-television täytyy vastaanottaa vastaus Soundbarilta.
  (Tähän kuluva aika voi vaihdella Samsungin eri televisiomalleissa.)

Huomautuksia Bluetooth-yhteyksistä

- Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden uuden laitteen kanssa, uuden laitteen tulisi olla metrin säteellä.
- Jos sinulta kysytään PIN-koodia, kun muodostat Bluetooth-yhteyttä, anna PIN-koodiksi 0000.
- Soundbar sammuu automaattisesti, kun se on ollut valmiustilassa 18 minuuttia.
- Soundbar ei ehkä voi suorittaa Bluetooth-hakua tai muodostaa Bluetooth-yhteyttä oikein seuraavissa tilanteissa:
  - Jos Soundbarin ympärillä on vahva sähköinen kenttä.
  - Jos Soundbariin on yhdistetty samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
  - Jos Bluetooth-laite on sammutettu, jos ei ole paikoillaan tai jos siinä on toimintahäiriö.
- Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriötä. Sähkömagneettisia aaltoja tuottavat laitteet on pidettävä etäällä Soundbar-päälaitteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, langattoman lähiverkon laitteet jne.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostamista edeltävä tarkistuslista

- Wi-Fi-yhteys on käytettävissä vain Samsung-televisiossa.
- Varmista, että **langattoman reitittimen (Wi-Fi)** virta on kytketty ja että **televisio on yhdistetty reitittimeen**.
- Television ja Soundbarin on oltava yhdistettyinä samaan langattomaan verkkoon (Wi-Fi).
- Jos langaton reititin (Wi-Fi) käyttää DFS-kanavaa, television ja Soundbarin välille ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi.
- Valikot voivat vaihdella valmistusvuoden mukaan, joten perehdy television käyttöoppaaseen.
- Jos haluat muodostaa television ja Soundbarin välille Wi-Fi-yhteyden, yhdistä ensin Soundbar langattomaan reitittimeen. Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta on sivulla 25.

1. Lisätietoja Soundbarin Wi-Fi-yhteydestä on sivulla 25, "**Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen**".
2. Vaihda television syöttölähde Soundbarin Ääni-valikossa.
   - **Samsung-televisiot, jotka on julkistettu vuonna 2017 tai myöhemmin**
     Ääni → Äänilähtö → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Yhteyden muodostaminen Dolby Atmos -tekniikkaa tukevaan televisioon

Yhteyden muodostamista edeltävä tarkistuslista

- Dolby Atmos® on tuettu "**TV ARC**"- tai "**Wi-Fi**"-tilassa.
- Varmista, että sisältö tukee Dolby Atmos® -tekniikkaa.

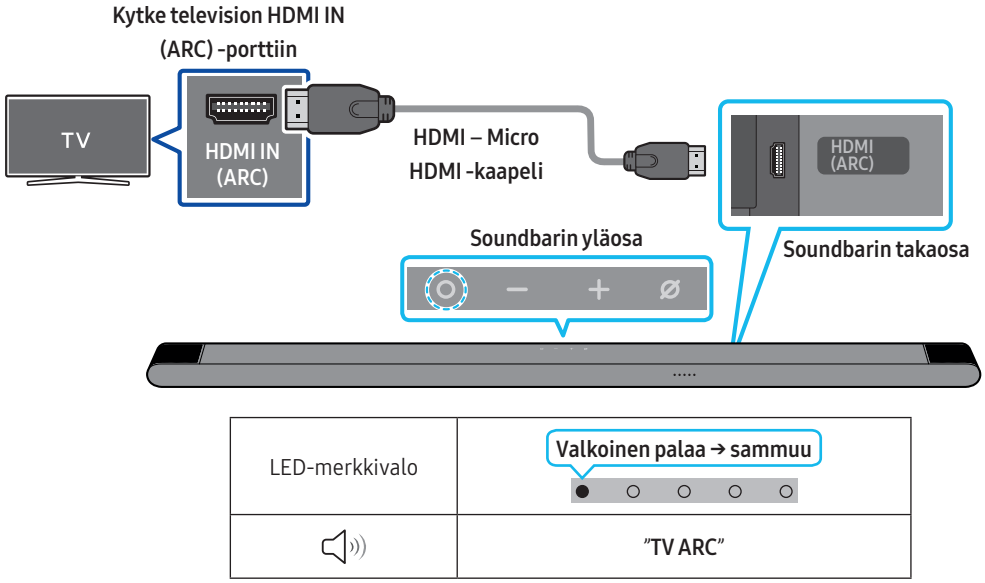

LED-merkkivalo	Valkoinen palaa → sammuu
	"TV ARC"

1. Sammuta Soundbarin ja television virta. Kytke sitten HDMI-kaapeli kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Käynnistä Soundbar ja televisio.
3. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.

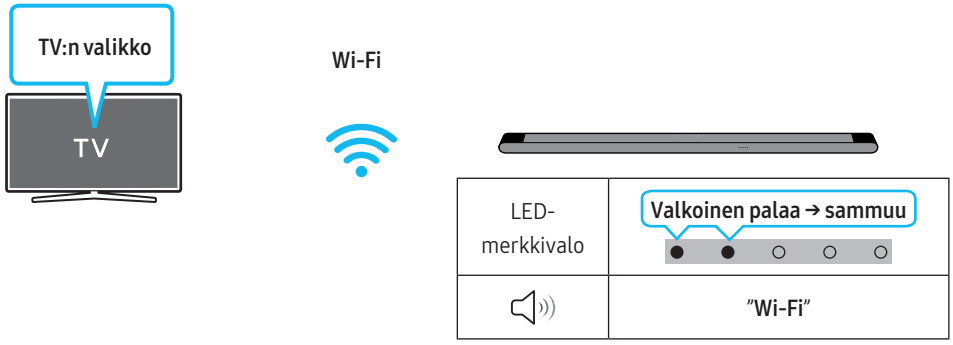

LED-merkkivalo	Valkoinen palaa → sammuu
	"Wi-Fi"

1. Yhdistä Soundbar ja televisio samaan langattomaan verkkoon (Wi-Fi).
2. Valitse television äänilähdöksi Soundbar.
3. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.

HUOMAUTUS

- **Kun käytössä on Dolby Atmos®**: Jos tulolähde on Dolby Atmos®, katso **"Eri äänitehostetilojen lähtösignaalitiedot" sivulla 12**.
- **Dolby Atmos® -asetusten määrittäminen BD-soittimessa tai muussa televisioon yhdistetyssä laitteessa.**
  Avaa BD-soittimen tai muun laitteen asetusvalikon äänilähtöasetukset ja varmista, että Bitstream-asetuksena on "Ei koodausta". Esimerkiksi Samsungin BD-soittimessa valitse Kotivalikko → Ääni → Digitaalilähtö ja valitse sitten Bitstream (käsittelemätön).
- Tämä toiminto on käytettävissä joissakin Samsung-televisioissa ja joissakin Soundbar-malleissa.

Q-Symphony-toiminnon käyttäminen

Q-Symphony-toimintoa käytettäessä Soundbar-laite synkronoituu Samsung-TV:n kanssa ja lähettää ääntä kahden laitteen kautta, mikä takaa optimaalisen tilaäänentoiston. Kun Soundbar-laite on yhdistetty, "**TV+Soundbar**" näkyy television **Äänilähtö** -valikon alapuolella. Valitse asianmukainen valikko.

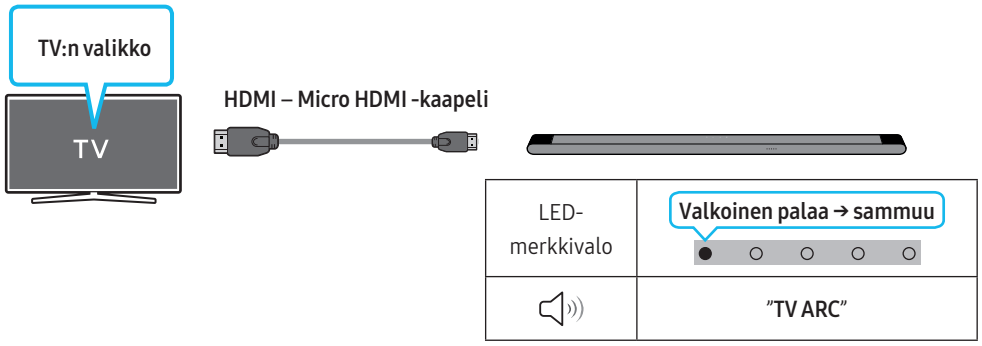

- Esimerkki TV:n valikosta: **TV + [AV] Soundbar-sarjan nimi (HDMI)**

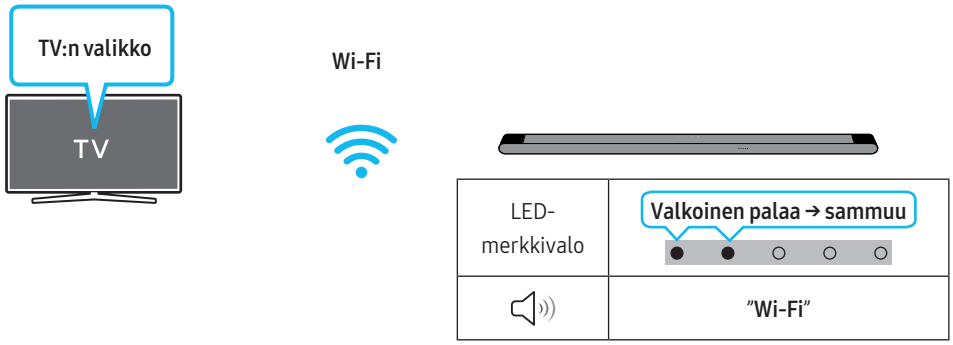

- Esimerkki TV:n valikosta: **TV + [AV] Soundbar-sarjan nimi (Wi-Fi)**

HUOMAUTUS

- Toiminta voi määräytyä television tukemien koodekkien mukaan.
- Tämä toiminto on tuettu vain, kun HDMI-kaapeli on yhdistetty tai Wi-Fi-yhteys on muodostettu.
- Varmista, että TV ja Soundbar-laite käyttävät samaa langatonta reititintä/taajuutta.
- Tämä toiminto on käytettävissä joissakin Samsung-televisioissa ja joissakin Soundbar-malleissa.

Spacefit-äänen käyttäminen

Takaa optimaalisen äänenlaadun analysoimalla kuuntelutilat.

Vaihtoehto 1. Yhteyden muodostaminen Soundbar-laitteen kautta

Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, ota SpaceFit Sound -tila Soundbar-laitteen kaukosäätimellä käyttöön.

(⚙ (**Äänen hallinta**) → **"SpaceFit Sound Off"** → ▲ (**Ylös**) → "**SpaceFit Sound On**")

- Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa äänitiloissa.

Vaihtoehto 2. Yhteyden muodostaminen television kautta

Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, ota Mukautuva ääni+ -tila Samsung-television valikossa käyttöön.

(Koti (⌂) → Valikko → Asetukset (⚙) → Kaikki asetukset (⚙) → General → Älykkään tilan asetukset → Mukautuva ääni+)

- Soundbar-laitteen äänitilaksi muuttuu automaattisesti **Mukautuva ääni+**, jos otat **Mukautuva ääni+** -tilan televisiossa käyttöön.

HUOMAUTUS

Tämä toiminto toimii, kun Soundbar-laite muodostaa yhteyden johonkin Samsung-televisioon.

06 MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Vaihtoehto 1: Bluetoothilla yhdistäminen

Kun mobiililaite yhdistetään Bluetoothilla, kuulet stereoäänet ilman vaivalloista kaapeleiden kytkemistä.

- Kun yhdistät Bluetooth-laitteen, jonka kanssa on muodostettu laitepari, silloin, kun Soundbarin virta ei ole päällä, Soundbar käynnistyy automaattisesti.

Mobiililaite

Ensimmäinen yhteys

Kun olet yhdistämässä uutta Bluetooth-laitetta, varmista, että se on metrin säteellä.

1.

Bluetooth-laiteparin muodostusnäppäin	LED-merkkivalo
 (TAI) "**Bluetooth**"-tilassa 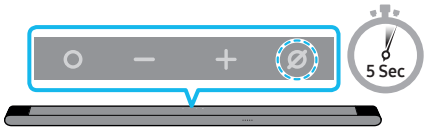	**Punainen → vihreä → sininen välähtää** Pariliitos **Syaani välähtää X3** Yhteys on valmis • Laiteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **punainen** → **vihreä** → **sininen**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Valitse laitteessasi näytettävästä luettelosta "**[AV] Samsung Soundbar S***B**".
3. Voit toistaa Bluetooth-yhteydellä yhdistetyssä laitteessa olevia musiikkitiedostoja Soundbarin kautta.

Jos laitteen yhdistäminen epäonnistuu

- Jos sinulla on jo Soundbar (esimerkiksi "**[AV] Samsung Soundbar S***B**") mobiililaitteen kaiutinluettelossa, poista se.
- Toista vaiheet 1 ja 2.

Huomautuksia Bluetooth-yhteyksistä

- Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden uuden laitteen kanssa, uuden laitteen tulisi olla metrin säteellä.
- Jos sinulta kysytään PIN-koodia, kun muodostat Bluetooth-yhteyttä, anna PIN-koodiksi 0000.
- Soundbar sammuu automaattisesti, kun se on ollut valmiustilassa 18 minuuttia.
- Soundbar ei ehkä voi suorittaa Bluetooth-hakua tai muodostaa Bluetooth-yhteyttä oikein seuraavissa tilanteissa:
  - Jos Soundbarin ympärillä on vahva sähköinen kenttä.
  - Jos Soundbariin on yhdistetty samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
  - Jos Bluetooth-laite on sammutettu, jos ei ole paikoillaan tai jos siinä on toimintahäiriö.
- Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriötä. Sähkömagneettisia aaltoja tuottavat laitteet on pidettävä etäällä Soundbar-päälaitteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, langattoman lähiverkon laitteet jne.
- Soundbar-laite tukee SBC-koodattua dataa (44,1 kHz, 48 kHz).
- Yhdistä vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.
- Soundbar-laitetta ei voi yhdistää Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (handsfree) -toimintoa.
- Kun yhdistät Soundbar-laitteen Bluetooth-laitteeseen, sijoita ne mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Mitä kauempana Soundbar-laite ja Bluetooth-laite ovat toisistaan, sitä huonompi äänenlaatu on. Bluetooth-yhteys voi katketa, kun laitteet ovat tehollisen käyttöalueen ulkopuolella.
- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi tarkoitetulla tavalla alueilla, joilla vastaanoton laatu on huono.

- Bluetooth-laitteessa voi esiintyä kohinaa tai toimintahäiriö seuraavissa tilanteissa:
  - Kun runko on kosketuksissa Bluetooth-laitteen tai Soundbar-laitteen lähetinvastaanottimeen
  - Kulmissa tai kun lähellä on este, kuten seinä tai väliseinä, jotka voivat aiheuttaa sähköisiä muutoksia.
  - Kun laite on alttiina muiden samalla taajuusalueella toimivien tuotteiden, kuten lääkinnällisten laitteiden, mikroaaltouunien ja langattomien lähiverkkolaitteiden, aiheuttamille radiohäiriöille.
  - Ovien ja seinien kaltaiset esteet voivat vaikuttaa äänenlaatuun, vaikka laitteet olisivat tehollisella käyttöetäisyydellä toisistaan.
- Huomaa, että Soundbar-laitetta ei voi liittää muiden Bluetooth-laitteiden pariksi Bluetooth-toiminnon käytön aikana.
- Tämä langaton laite voi toiminnassa ollessaan aiheuttaa sähköisiä häiriöitä.

Bluetooth-laitteen ja Soundbar-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista Bluetooth-laitteen ja Soundbar-laitteen välisen yhteyden. Katso ohjeet Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.

- Soundbar-laitteen yhteys katkeaa.
- Jos Soundbar-laitteen yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa, Soundbar-laitteen monivärinen merkkivalo välähtää **punaisena** kolme kertaa.

Soundbar-laitteen ja Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

Paina **(Monitoimi)** -painiketta Soundbar-laitteen yläosassa tai **(Lähde)** -painiketta kaukosäätimessä ja poista ”**Bluetooth**”-tila käytöstä.

- Yhteyden katkaiseminen vie aikaa, koska Bluetooth-laitteen täytyy vastaanottaa vastaus Soundbarilta. (Yhteyden katkaisuaika voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan.)

Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen

Jos haluat yhdistää Soundbarin mobiililaitteeseen langattomalla verkolla (Wi-Fi), tarvitset **SmartThings**-sovelluksen.

Ensimmäinen yhteys

1. Asenna **SmartThings**-sovellus mobiililaitteeseesi (älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen) ja käynnistä sovellus.
2. Lisää Soundbar-laite sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
   - Automaattinen ponnahdusikkuna (toinen näyttökuva alla) ei ehkä näy joissakin laitteissa.
     Jos ponnahdusikkuna ei avaudu, paina +-painiketta **Home**-näytössä. Soundbar-laite lisätään sovellukseen.
   - Alla oleva kuva voi vaihdella sovellusversion mukaan.

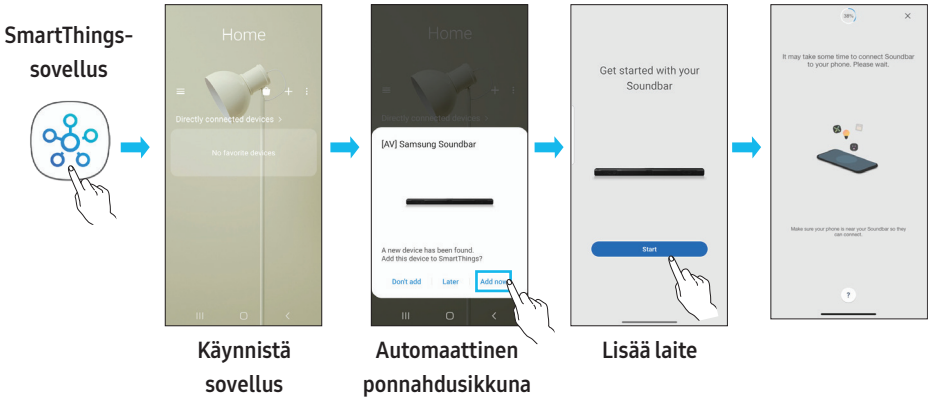

Tap Sound -toiminnon käyttäminen

Napauttamalla Soundbar-laitetta mobiililaitteella voit toistaa mobiililaitteessa olevaa sisältöä Soundbar-laitteen kautta.

- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa mobiililaitteissa.
- Tämä toiminto on yhteensopiva vain niiden Samsung-mobiililaitteiden kanssa, joissa on Android 8.1 tai uudempi versio.

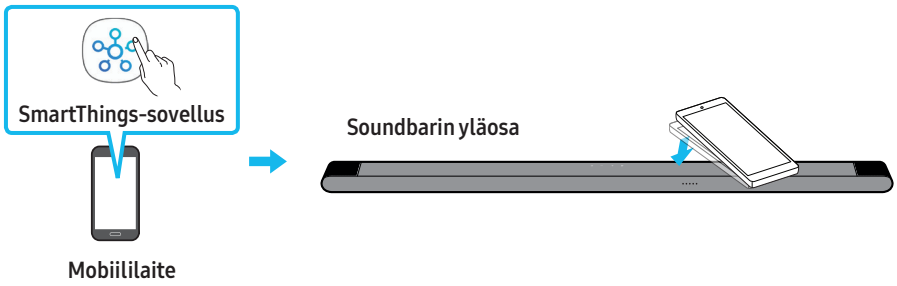

1. Ota laitteen **Tap Sound** -toiminto käyttöön.
   - Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on kohdassa "**Tap Sound -toiminnon asettaminen**" alla.
2. Napauta Soundbar-laitetta mobiililaitteella. Valitse näyttöön tulevassa viesti-ikkunassa "**Start now**"
   Mobiililaitteen ja Soundbar-laitteen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys.
3. Toista mobiililaitteessa olevan sisällön ääntä Soundbar-laitteen kautta.
   - Tämä toiminto yhdistää mobiililaitteen Soundbar-laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta tunnistamalla värinän, jota syntyy, kun laite koskettaa Soundbar-laitetta.
   - Varmista, että mobiililaite ei napauta Soundbar-laitteen terävää kulmaa. Soundbar-laite tai mobiililaite voi naarmuuntua tai vaurioitua.
   - Suosittelemme, että mobiililaite suojataan kotelolla. Napauta kevyesti Soundbar-laitteen yläosassa olevaa leveää aluetta käyttämättä liiallista voimaa.
   - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, päivitä **SmartThings**-sovellus uusimpaan versioon.
     Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa sovellusversioissa.

Tap Sound -toiminnon asettaminen

Ota **Tap View, Tap Sound** -toiminto käyttöön **SmartThings** -sovelluksen avulla.

1. Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessa.
2. Valitse (→) mobiililaitteessa näkyvässä **SmartThings**-sovellusnäytössä.
3. Jos haluat, että toiminto toimii, kun mobiililaite siirretään lähelle Soundbar-laitetta, valitse **Tap View, Tap Sound** -asetukseksi Käytössä. Toiminto otetaan käyttöön.

HUOMAUTUS

- Kun mobiililaite on virransäästötilassa, **Tap Sound** -toiminto ei toimi.
- **Tap Sound** -toiminto ei ehkä toimi, jos Soundbar-laitteen lähellä on sähkölaitteita tai muita radiohäiriöitä aiheuttavia laitteita. Varmista, että laitteet, jotka voivat aiheuttaa radiohäiriöitä, ovat riittävän kaukana Soundbar-laitteesta.

07 YHTEYDEN MUODOSTAMINEN APPLE AIRPLAY 2:N KAUTTA

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joissakin maissa.
- Tämä Samsungin Soundbar-laite tukee AirPlay 2:ta ja vaatii iOS 11:4:n tai uudemman.

AirPlay 2:lla voit suoratoistaa musiikkia, podcasteja ja muita äänisisältöjä Apple-laitteista Samsungin Soundbar-laitteeseen.

- Varmista, että Soundbar-laitteen virta on kytketty ja että Soundbar-laite on yhdistetty Apple-laitteen kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Valitse AirPlayta tukevasta sovelluksesta tai iPhonen, iPadin tai Macin Ohjauskeskuksesta.
- Valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta Soundbar-laite, josta haluat toistaa nykyisen äänen.

08 SEINÄKIINNIKKEEN ASENTAMINEN

Asennuksen varotoimet

- Asenna vain pystysuoralle seinälle.
- Älä asenna liian kuumaan tai kosteaan paikkaan.
- Varmista, että seinä kestää tuotteen painon. Jos ei, vahvista seinää tai valitse toinen asennuspaikka.
- Yhdistä laitteen kaapelit ulkoisiin laitteisiin, ennen kuin asennat Soundbar-laitteen seinälle.
- Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja sen virtajohto irrotettu pistorasiasta, ennen kuin asennat laitteen. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

Seinäkiinnitysosat



Seinäkiinnitin

x 2

Pidikeruuvi



x 4

(M5 X L55)

Ruuvi



x 2

Seinäkiinnitinkannatin

x 4

Ankkuriruuvi

1. Aseta **seinäkiinnitin** seinäpintaa vasten.
   - **Seinäkiinnitin** on asetettava vaakasuoraan asentoon.
   - Jos TV on asennettu seinälle, asenna Soundbar-laite vähintään 5 cm:n päähän TV:n alapuolelle.

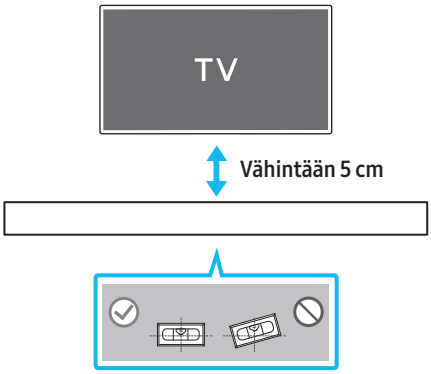

2. Kohdista **seinäkiinnittimen keskiviiva** TV:n keskikohtaan (jos asennat Soundbar-laitteen TV:n alapuolelle) ja kiinnitä sitten **seinäkiinnitin** seinään teipillä.
   - Jos et tee asennusta TV:n alapuolelle, aseta **keskiviiva** asennusalueen keskikohtaan.

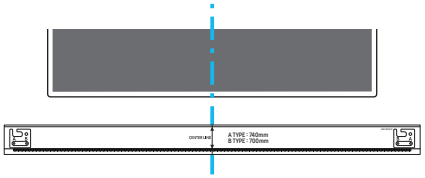

Keskiviiva

3. Merkitse kiinnitysruuvien paikat työntämällä kuulakärkikynän tai terävän lyijykynän kärki oppaan kummassakin päässä olevan **A-TYPE**- ja **B-TYPE**-kuvan keskikohdan läpi ja irrota sitten **seinäkiinnitin**.

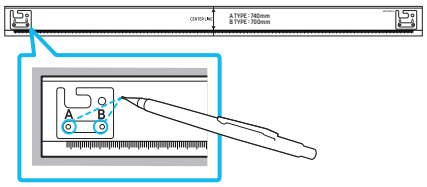

4. Poraa sopivan kokoisella poranterällä seinään reikä kummankin merkinnän kohdalle.
   - Jos merkinnät eivät vastaa tappien paikkoja, varmista, että asetat reikiin oikeanlaiset ankkurit tai kiinnitystulpat, ennen kuin asennat kiinnitysruuvit. Jos käytät ankkureita tai kiinnitystulppia, varmista, että poraamasi reiät ovat tarpeeksi suuret käyttämillesi ankkureille tai kiinnitystulpille.
5. Työnnä ruuvi (ei mukana) jokaisen **ruuvin** läpi ja kierrä sitten jokainen ruuvi tiukasti kiinni kiinnitysruuvin reikään.

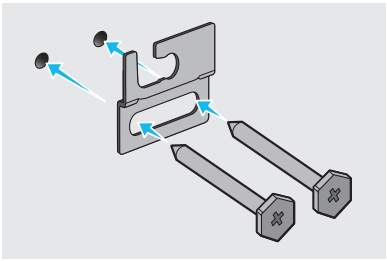

6. Asenna **kaksi seinäkiinnitintä** oikean suuntaisesti Soundbar-laitteen takaosaan kahdella **pidikeruuvilla**.

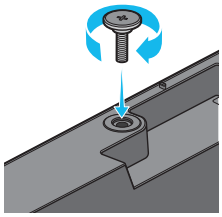

- Varmista asentaessasi, että **seinäkiinnittimien** ripustinosa on Soundbar-laitteen takana.

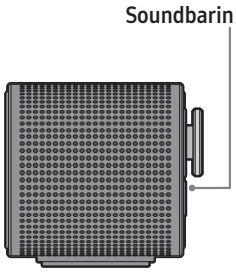

Soundbarin oikea sivu

7. Asenna Soundbar-laite siihen kiinnitettyjen **seinäkiinnittimien** avulla ripustamalla **seinäkiinnittimet** seinässä oleviin **pidikeruuveihin**.

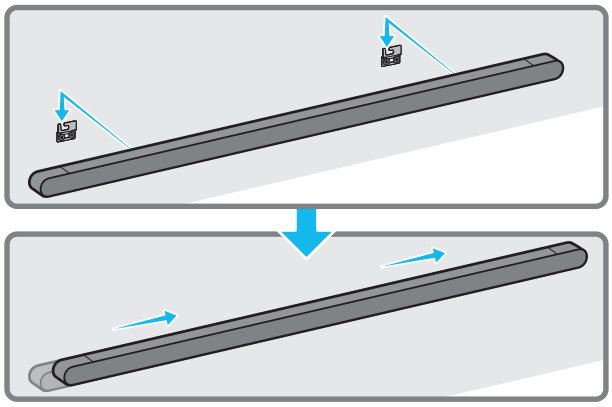

8. Liu'uta Soundbar-laitetta alaspäin alla olevan kuvan mukaan niin, että **seinäkiinnittimet** ovat pitävästi **pidikeruuvien** varassa.
   - Työnnä **pidikeruuvit seinäkiinnitinten** leveään osaan (takaosaan) ja liu'uta sitten **seinäkiinnittimet** alas niin, että **seinäkiinnittimet** ovat tukevasti **pidikeruuveissa**.

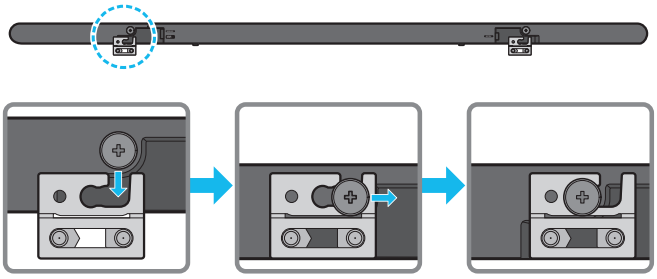

09 SOUNDBAR-LAITTEEN ASENTAMINEN TELEVISION ETEEN

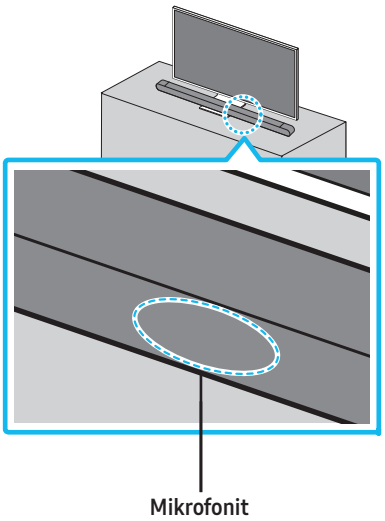

Kohdista kuvan mukaisesti Soundbar-laitteen keskikohta TV:n keskikohtaan ja aseta Soundbar-laite varovasti TV:n jalustaan.
Aseta mikrofonit tällöin jalustan eteen, jotta puheentunnistus ei häiriinny.

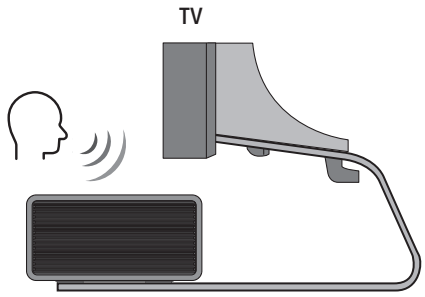

Soundbarin oikea sivu

HUOMAUTUS

- Varmista, että Soundbar-laite on asetettu tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Riittämätön etäisyys televisioon voi aiheuttaa puheentunnistukseen ja akustiikkaan liittyviä ongelmia.
- Yllä oleva kuva vaihtelee mallin mukaan.

10 OHJELMISTOPÄIVITYS

Automaattinen päivitys

Kun Soundbar on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto päivitetään automaattisesti aina, kun Soundbar sammutetaan.

- Jos haluat käyttää automaattista päivitystoimintoa, Soundbarin täytyy olla yhteydessä Internetiin.
  Soundbarin Wi-Fi-yhteys katkaistaan, jos Soundbarin virtajohto irrotetaan tai sähköt katkeavat. Jos sähköt katkeavat ja palaavat tai jos kytket virtajohdon uudelleen, käynnistä Soundbar ja yhdistä se uudelleen Internetiin.

USB-päivitys

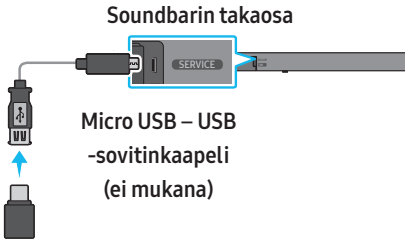

Samsung voi jatkossa tarjota päivityksiä Soundbarin laiteohjelmistoon.
Kun päivitys on saatavilla, voit päivittää Soundbarin liittämällä sen **SERVICE**-porttiin USB-muistitikun, joka sisältää laiteohjelmistopäivityksen.

1. Siirry sivustoon (www.samsung.com) → etsi mallin nimi asiakastuen valikosta.
   - Lisätietoja päivittämisestä on kohdassa Päivitysopas.
2. Lataa päivitystiedosto (USB-tyyppi).
3. Pura tiedoston pakkaus, jolloin syntyy tiedostonimen mukainen kansio.
4. Tallenna luotu kansio USB-muistiin ja liitä se sitten Soundbar-laitteeseen.
5. Käynnistä Soundbar-laite. Tuote päivitetään 3 minuutin kuluessa.

LED-merkkivalo	**Valkoinen siirtyy vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle**

- Älä sammuta laitetta tai poista USB-muistia päivityksen aikana.
- Jos keltainen merkkivalo palaa ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen, se tarkoittaa, että ylimääräinen päivitys on käynnissä. Älä tällöin katkaise virtaa tai irrota USB-laitetta.
- Jos päivitys ei ala, kytke Soundbar-laitteen virtajohto uudelleen.
- Jos uusin versio on jo asennettu, päivitystä ei suoriteta.
- USB-tyypin mukaan voi olla, että päivitystä ei tueta.
- Jos päivitystiedostoa ei ole saatavilla, merkkivalo välähtää punaisena 3 kertaa.

LED-merkkivalo	**Punainen välähtää X3**

- Jos päivitystiedoston versio on sama tai vanhempi kuin nykyinen versio, merkkivalo välähtää syaanina 3 kertaa.

LED-merkkivalo	**Syaani välähtää X3**

Nollaa

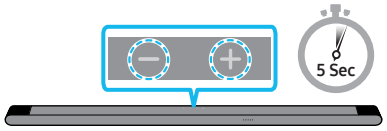

Kun Soundbar-laite on käynnissä, paina **— +(Äänenvoimakkuus)** -painikkeita samanaikaisesti vähintään 5 sekuntia. LED-näyttö muuttuu alla kuvatulla tavalla, minkä jälkeen Soundbar-laite nollataan.

LED-merkkivalo	**Valkoinen siirtyy vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle** ↓ **Syaani välähtää X3** ↓ **Punainen vilkkuu → sammuu**

⚠ HUOMIO

- Kaikki Soundbar-laitteen asetukset nollataan. Tee tämä vain, kun nollaus on tarpeen.

11 VIANMÄÄRITYS

Tarkista seuraavat asiat ennen yhteydenottoa huoltoon.

Soundbar-laite ei käynnisty.

- Tarkista, että Soundbarin virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.

Soundbar-laite toimii arvaamattomasti.

- Irrota virtajohto ja kytke se sitten uudelleen.
- Katkaise ja kytke ulkoisen laitteen virta ja yritä uudelleen.
- Jos signaalia ei ole, Soundbar sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kytke virta päälle. (Katso sivua 9.)

Kaukosäädin ei toimi.

- Suuntaa kaukosäädin suoraan Soundbar-laitetta kohti.
- Lataa kaukosäädin.

Soundbar-laitteen merkkivalo alkaa palaa tasaisesti punaisena.

- Mikrofoni on poissa päältä.
  Laita mikrofoni päälle. (Katso sivua 7.)

Soundbar-laitteesta ei kuulu ääntä.

- Soundbarin äänenvoimakkuus on liian pieni tai äänet on mykistetty. Säädä äänenvoimakkuutta.
- Kun mikä tahansa ulkoinen laite on yhdistettynä (digiboksi, Bluetooth-laite, mobiililaite jne.), säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
- Valitse television äänilähdöksi Soundbar. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (⌂) → Valikko → Asetukset (⚙) → Kaikki asetukset (⚙) → Ääni → Äänilähtö → Select Soundbar)
- Kaapeli voi olla löysällä Soundbar-laitteen liitännässä. Irrota kaapeli ja kytke se uudelleen.
- Irrota virtajohto kokonaan, kytke se uudelleen ja kytke virta.
- Nollaa tuote ja yritä uudelleen. (Katso sivua 30.)

Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.

- Tarkista, palaako bassokaiuttimen takana oleva merkkivalo sinisenä. Kytke Soundbar-laite ja bassokaiutin takaisin, jos merkkivalo vilkkuu sinisenä tai on muuttunut punaiseksi. (Katso sivua 15.)
- Jos Soundbar-laitteen ja bassokaiutin välissä on este, voi ilmetä ongelmia. Siirrä laitteet kauemmas esteistä.
- Muut lähellä olevat radiotaajuisia signaaleja lähettävät laitteet voivat häiritä yhteyttä.
  Pidä kaiutin etäällä tällaisista laitteista.
- Irrota virtapistoke ja kytke se takaisin.

Jos bassokaiuttimen äänessä ilmenee huojuntaa, viivettä tai kohinaa

- Jos Soundbarin ja bassokaiuttimen välissä on jokin esine, se saattaa aiheuttaa ongelmia. Siirrä ne paikkaan, jossa ei ole tällaisia esineitä.
- Äänessä voi ilmetä huojuntaa tai viivettä, kun bassokaiutin on kaukana Soundbarista. Siirrä ne Soundbarin lähelle.
- Äänessä voi ilmetä huojuntaa tai viivettä, kun Soundbar on lähellä instrumenttia tai sähköistä laitetta, joka saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siirrä Soundbar kauas laitteista, jotka saattavat aiheuttaa radiohäiriöitä. (Esim. langaton reititin)
- Vaihda TV-verkon yhteyden tila langattomasta langalliseksi.

Bassokaiuttimen äänenvoimakkuus on liian pieni

- Toistettavan sisällön alkuperäinen äänenvoimakkuus voi olla pieni. Yritä säätää bassokaiuttimen voimakkuutta. (Katso sivua 10.)
- Siirrä bassokaiutin lähemmäs itseäsi.

Jos televisiota ei ole kytketty HDMI (ARC) -liitännällä

- Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty oikein ARC-liitäntään. (Katso sivua 17.)
- Kytkentä tai yhdistäminen ei välttämättä ole mahdollista ulkoisesta laitteesta johtuen (digiboksi, pelikonsoli jne.). Kytke suoraan Soundbariin.
- HDMI-CEC ei ehkä ole käytössä televisiossa. Ota se käyttöön television valikossa. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (⌂) → Valikko → Asetukset (⚙) → Kaikki asetukset (⚙) → Yhteys → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Ääntä ei kuulu, kun laite on kytketty televisioon HDMI (ARC) -tilassa

- Laite ei pysty toistamaan tulosignaalia. Vaihda television äänilähtöasetukseksi PCM tai Dolby Digital. (Samsung-televisiota käytettäessä: Koti (⌂) → Valikko → Asetukset (⚙) → Kaikki asetukset (⚙) → Ääni → Asiantuntijan asetukset → Digitaalisen äänilähdön muoto)

Soundbar-laite ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.

- Kun yhdistät uuden laitteen, siirry "**Bluetooth Pairing**" -tilaan yhteyden muodostamista varten. (Paina kaukosäätimen **PAIR** -painiketta tai paina laitteen **(Mikrofoni käytössä / ei käytössä)** -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.)
- Jos Soundbar-laite on liitetty toiseen laitteeseen, irrota kyseinen laite ensin ja vaihda laitetta.
- Yhdistä se uudelleen, kun olet poistanut Bluetooth-kaiuttimen yhdistettävän laitteen luettelosta. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (⌂) → Valikko → Asetukset (⚙) → Kaikki asetukset (⚙) → Ääni → Äänilähtö → Bluetooth-kaiuttimien luettelo)
- Irrota virtapistoke, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.
- Nollaa tuote ja yritä uudelleen. (Lisätietoja on kohdassa "**Nollaa**".)

Ääni katkeilee Bluetooth-yhteyttä käytettäessä.

- Jotkin laitteet (esimerkiksi mikroaaltouunit, langattomat reitittimet ja niin edelleen) voivat aiheuttaa radiohäiriöitä, jos ne ovat liian lähellä Soundbar-laitetta.
- Jos Bluetoothilla yhdistetty laite siirtyy liian kauaksi Soundbar-laitteesta, ääni voi katkeilla. Siirrä laite lähemmäs Soundbar-laitetta.
- Jos jokin vartalosi osa koskee Bluetooth-lähetinvastaanottimeen tai jos tuote on metallisen huonekalun päällä, ääni saattaa katkeilla. Tarkista käyttöympäristö ja -olosuhteet.

Soundbar-laite ei muodosta Wi-Fi-yhteyttä.

- Tarkista, onko langaton reititin käynnissä.
- Sammuta reititin, käynnistä se uudelleen ja yritä uudelleen.
- Soundbar-laite ei muodosta yhteyttä, jos langaton signaali on liian heikko. Yritä siirtää Soundbar-laite lähemmäksi reititintä tai poistaa Soundbar-laitteen ja reitittimen välissä olevat esteet, jos se on mahdollista.
- Jos langaton reitittimesi on uusi, kaiuttimen verkkoasetukset on määritettävä uudelleen.

Soundbar-laite ei käynnisty automaattisesti television kanssa.

- Kun sammutat Soundbarin katsellessasi televisiota, virtasynkronointi television kanssa poistetaan käytöstä. Sammuta ensin televisio

AVA-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.

- AVA-toiminto ei ole käytettävissä, kun Q-symphony-toiminto on käytössä.
- AVA-toiminto ei ole käytettävissä, kun mikrofoni on poissa päältä.

Yhdistettyäni television Soundbar-laitteeseen vaihdoin Soundbar-tilaan. Televisiosta ei tämän jälkeen kuulu ääntä.

- Jos yhdistät Soundbar-laitteen mobiililaitteeseen, kun Soundbar-laite on yhdistettynä televisioon, Soundbar-laite toistaa mobiililaitteesta tulevan äänen, mutta säilyttää yhteyden televisioon. Television ääntä ei siis siirretä minnekään.
- Katkaise mobiililaitteen yhteys, niin television ääni toistetaan taas Soundbar-laitteesta.

12 LISENSSI

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta spotify.com/connect.
- Spotify-ohjelmistoon sovelletaan kolmansien osapuolten lisenssejä, jotka löytyvät täältä: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Vain ENERGY STAR -sertifioitu malli

- Samsung-tuotteesi on oletusasetuksia käytettäessä ENERGY STAR -sertifioitu. Tuotteen tiettyjen ominaisuuksien, asetusten ja toimintojen muuttaminen voi muuttaa virrankulutusta, mahdollisesti ENERGY STAR -sertifioinnin edellytyksiä suuremmissa määrin.
- Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa ja energiaministeriö. ENERGY STAR on valtion virastojen yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on tukea energiatehokkaita tuotteita ja käytäntöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa www.energystar.gov.

Vain ENERGY STAR -sertifioitu malli
(Koskee vain Thin Client -malleja)

ENERGY STAR® -kumppanina SAMSUNG on määrittänyt, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudelle asetettuja ENERGY STAR® -vaatimuksia.

- ENERGY STAR -ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä ja säästää energiaa vapaaehtoisella merkintöjen käytöllä.
- Tämän tuotteen virranhallinta-asetus on otettu oletusarvoisesti käyttöön, ja sillä on erilaisia ajoitusasetuksia 1 minuutista 5 tuntiin.
- Tuote voidaan aktivoida lepotilasta yhdellä kotelossa olevan painikkeen painalluksella.

Vain ENERGY STAR -sertifioitu malli (muut mallit)

- ENERGY STAR -kumppanina Samsung on määrittänyt, että tämä tuote vastaa tai nämä tuotemallit vastaavat energiatehokkuudelle asetettuja ENERGY STAR® -vaatimuksia.

13 AVOIMEN KOODIN LISENSSITIEDOTE

Jos haluat lähettää avoimiin lähdekoodeihin liittyviä kyselyjä tai pyyntöjä, ota yhteyttä Samsung Open Sourceen (http://opensource.samsung.com).

14 PALVELUA KOSKEVIA TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

- Tämän käyttöoppaan kaaviot ja kuvat ovat vain viitteellisiä, ja tuote voi todellisuudessa olla erilainen.
- Palvelumaksu voidaan periä, jos
  (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta)
  (b) viet laitteen huoltoon, vaikka laitteessa ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
- Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.

15 TEKNISET TIEDOT JA OPAS

Tekniset tiedot

Mallinimi	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Paino	1,4 kg
Mitat (L x K x S)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Käyttölämpötila-alue	+5°C...+35°C
Käyttökosteusalue	10–75 %
VAHVISTIN Nimellinen lähtöteho	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Tuetut toistomuodot	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho	100 mW alueella 2,4–2,4835 GHz, 200 mW alueella 5,15–5,25 GHz, 100 mW alueella 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO BT-lähettimen enimmäisteho	100 mW alueella 2,4–2,4835 GHz
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO SRD-lähettimen enimmäisteho	25 mW alueella 5,775–5,875 GHz

Bassokaiuttimen nimi	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Paino	6,4 kg
Mitat (L x K x S)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
VAHVISTIN Nimellinen lähtöteho	200 W
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO SRD-lähettimen enimmäisteho	25 mW alueella 5,775–5,875 GHz

HUOMAUTUS

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää itsellään oikeudet muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.

Varoitus: Soundbar-laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Valmiustilan kokonaisvirrankulutus (W)	5,1 W
Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä:	Voit ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä Soundbar-laitteen kaukosäätimen **CH LEVEL** -painiketta yli 30 sekunnin ajan painettuna.
Bluetooth-yhteyden poistaminen käytöstä:	Voit ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä Soundbar-laitteen kaukosäätimen **TONE CONTROL** -painiketta yli 30 sekunnin ajan painettuna.

- Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaitteisto täyttää direktiivin 2014/53/EU määräykset ja Yhdistyneen kuningaskunnan asianmukaiset lakisääteiset vaatimukset.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
  http://www.samsung.com. Siirry Tuki-kohtaan ja anna mallinimi.
  Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  Laitteen 5 GHz:n WLAN (Wi-Fi tai SRD) -toimintoa saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.

[Tuotteen paristojen oikea hävittäminen]

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämää paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Eudirektiivin 2006/66 viiterajojen.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää paristoa. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta. Älä yritä poistaa paristoa tai hävittää sitä tulessa. Älä pura, murskaa tai rei'itä paristoa. Jos olet hävittämässä tätä tuotetta, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, joka huolehtii tuotteen kierrätyksestä.

Akun irrottaminen
- Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH, WEEE ja paristot) löydät osoitteesta
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/.

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1782
Ulkoisten virtalähteiden ekosuunnitteluvaatimukset:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).
L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.**
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue.
   Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs risquent d'endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
5. **Il existe un risque d'incendie ou d'explosion, pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures.**
   - La télécommande ne doit être soumise à aucun choc.
   - Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, telles que du métal, un liquide ou de la poussière, entrer en contact avec les bornes de recharge de la télécommande.
   - Si la télécommande est endommagée ou si vous sentez une odeur de fumée ou de brûlé, ne l'utilisez plus et faites-la réparer par le Centre de service Samsung.
   - Ne démontez pas la télécommande de manière arbitraire.
   - Veillez à ce que les enfants ou les animaux ne mettent pas la télécommande dans leur bouche et ne la mordent pas. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion, pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures.

CONTENU

01 Vérification des composants 6

02 Vue d'ensemble du produit 7

Panneau supérieur de la Soundbar . . . 7

Panneau arrière de la Soundbar . . . 8

03 Utilisation de la télécommande de la Soundbar 9

À propos de la télécommande . . . 9

Comment utiliser la télécommande . . . 9

Amplificateur Vocal Actif (AVA) . . . 11

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction) . . . 11

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonore . . . 12

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur . . . 13

04 Connexion de la Soundbar 14

Connexion de l'alimentation et des unités . . . 14

– Connexion manuelle du subwoofer . . . 15

– Voyants LED situés à l'arrière du subwoofer . . . 16

Connexion d'un kit SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar . . . 16

05 Connexion à un téléviseur 17

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (canal de retour audio) . . . 17

Connexion via Bluetooth . . . 18

Connexion via Wi-Fi . . . 19

Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos . . . 20

Utilisation de la fonction Q-Symphony . . . 21

Utilisation du son Spacefit . . . 22

06 Connexion d'un appareil mobile 23

Méthode 1. Connexion via Bluetooth . . . 23

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil) . . . 25

Utilisation de la fonction Tap Sound . . . 26

07 Connexion via Apple AirPlay 2 27

08 Installation de la fixation murale 28

Précautions d'installation . . . 28

Composants de fixation murale . . . 28

09 Installation de la Soundbar devant le téléviseur 29

10 Mise à jour du logiciel 30
Mise à jour automatique 30
Mise à jour par USB 30
Réinitialisation 30
11 Dépannage 31
12 Licence 32
13 Avis concernant les licences libres 33
14 Remarques importantes relatives au service 33
15 Caractéristiques techniques et guide 34
Caractéristiques techniques 34

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS



Unité principale Soundbar

Télécommande de la Soundbar

Subwoofer



Adaptateur CA/CC (Soundbar)

Cordon d'alimentation (caisson de basse, Soundbar)



Câble HDMI vers Micro HDMI

Guide de fixation murale



Support de fixation murale

Vis de fixation



(M5 X L55)

Vis

Vis d'ancrage

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale ou du pied en caoutchouc, consultez les pages 28 à 29.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau supérieur de la Soundbar

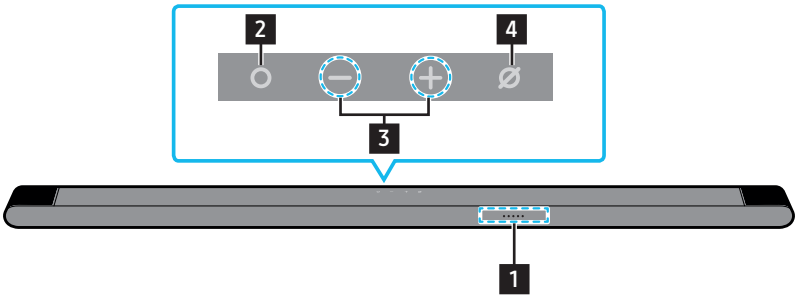

1 **Voyant LED**

Le voyant LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode sélectionné ou l'état de la Soundbar. La couleur du voyant LED et le nombre de voyants indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.

Ⓦ LED blanche	Ⓦ LED blanche	Ⓜ LED multicolore	Ⓦ LED blanche	Ⓦ LED blanche

- La LED multicolore change en **blanc**, **cyan**, **vert**, **rouge** et **bleu** selon le mode ou l'état.

2 **Touche ⏻ (Multi-fonction)**

- En mode veille, appuyez sur la touche **⏻ (Multi-fonction)** pour allumer la Soundbar.
- Appuyez sur la touche **⏻ (Multi-fonction)** pour changer le mode. Lors de chaque changement de mode, la LED s'allume en blanc, puis s'éteint.

Voyant LED	**Allumé en blanc → Éteint** ● ○ ○ ○ ○	**Allumé en blanc → Éteint** ● ● ○ ○ ○	**Allumé en blanc → Éteint** ● ● ● ○ ○
🔊	« **TV ARC** »	« **Wi-Fi** »	« **Bluetooth** »

3 **Touche — + (Volume)**

Règle le volume.

4 **⌀ Touche (Micro activé/désactivé)**

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le microphone.
Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge.

Voyant LED	**Allumé en rouge** ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	« **Mic Off** »	« **Mic On** »

- Lorsque vous branchez le cordon CA, le bouton d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'elle ne produise du son.
- Si vous entendez du son provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Enceinte externe**.
- Vous pouvez activer et désactiver le commentaire audio via l'application **SmartThings**. Pour savoir comment utiliser l'application **SmartThings**, reportez-vous à la section « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».

Panneau arrière de la Soundbar

1	**SERVICE** Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
2	**HDMI (ARC)** Effectuez la connexion au port HDMI (ARC) sur un téléviseur. (Voir page 17)
3	**DC 19V** Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Entrée d'alimentation) (Voir page 14)

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants n'ont pas été faites.

03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE LA SOUNDBAR

À propos de la télécommande

- Utilisez la télécommande à moins de 6 m du produit. La distance d'utilisation de la télécommande peut varier selon les conditions de l'environnement sans fil.
- Quand la télécommande ne fonctionne pas, parce que la batterie est déchargée, rechargez celle-ci via le port USB Type-C.
- L'illustration diffère selon le modèle de télécommande utilisé.

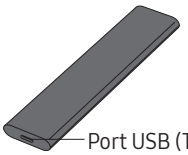

Port USB (Type-C) pour la recharge

Comment utiliser la télécommande

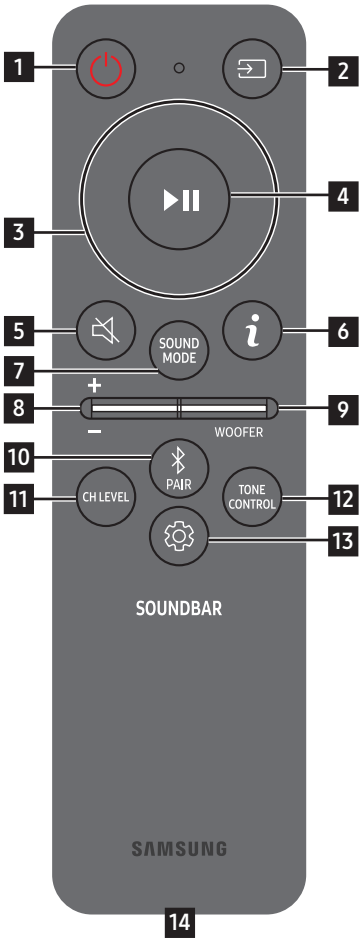

1 Marche/Arrêt

Active ou désactive la Soundbar.

Voyant LED	Clignote en cyan 1x	Clignote en rouge 3x
	Activé	Éteint

- **Fonction Auto Power Down**
  L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :
  - En mode « **TV ARC** »/« **Wi-Fi** »/« **Bluetooth** » en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.

2 Source

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

- **Activation/Désactivation du commentaire audio**
  Vous pouvez activer ou désactiver le commentaire audio. Appuyez sur la touche **(Source)** de la télécommande pendant 5 secondes pendant que la Soundbar est éteinte (mode veille).

Voyant LED	Clignote en cyan 1x	Clignote en rouge 1x
	Activé	Éteint

3 Haut/Bas/Gauche/Droite

Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/Gauche/Droite.

Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

- **Changement de titre**
  Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le titre suivant. Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le titre précédent.
- **ID SET**
  Appuyez sur la touche **Haut** pendant 5 secondes pour terminer l'opération **ID SET** (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).

4 Lecture / Pause

Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

5 Silence

Appuyez sur la touche **(Silence)** pour couper le son.
Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Voyant LED	Clignote plusieurs fois

6 **Info**

Appuyer sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la fonction actuelle. (Voir page 7)
Si le système Dolby Atmos® est connecté, le voyant LED clignote 3 fois en cyan.

7 **SOUND MODE**

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. À chaque changement de mode, le voyant LED multicolore clignote en blanc.

Voyant LED	**Clignote en blanc 1x**
	« **Surround** » → « **Jeux** » → « **Standard** » → « **Son adaptatif** » → « **DTS Virtual:X** »

- **Surround**
  Fournit un champ sonore plus large que la norme.
- **Game**
  Fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu.
- **Standard**
  Émet le son original.
- **Adaptive Sound**
  Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.
- **DTS Virtual:X**
  Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu.

8 **VOLUME**

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

Voyant LED	**Voyant blanc 1x vers la droite**	**Voyant blanc 1x vers la gauche**
	Augmentation du volume	Diminution du volume

9 **NIVEAU WOOFER (BASS)**

Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basse (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour régler le volume du caisson de basse (graves) sur 0, appuyez sur la touche.

10 **Bluetooth PAIR**

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.
Lorsque vous appuyez sur la touche, l'affichage LED change comme indiqué ci-dessous.

- Jusqu'à ce que le jumelage soit terminé, le voyant LED multicolore change dans l'ordre **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

Voyant LED	**Clignote en rouge → vert → bleu**	**Clignote en cyan 3x**
	Jumelage en cours	Connexion terminée
	« **Prêt pour connexion Bluetooth.** »	

11 **CH LEVEL**

Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume de chaque enceinte.

- Pour régler le volume de chaque enceinte, sélectionnez « **Centre Level** » ou « **Front Top Level** » dans les paramètres audio, puis réglez le volume entre -6~ et +6 à l'aide des touches **Haut**/**Bas**.
- Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, les réglages « **Rear Level** » et « **Rear Top Level** » sont disponibles. Pour régler le volume de « **Rear Level** » et de « **Rear Top Level** » entre -6 et +6, utilisez les touches **Haut**/**Bas**.

Voyant LED	**Clignote en blanc 1x**
	« **Niveau centre** » → « **Niveau haut avant** »

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume des aigus et des graves. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des boutons **Haut**/**Bas**. Cette fonction est activée dans le mode Sound, elle n'est pas disponible avec le mode **Standard**. • Pour régler le volume des aigus et des graves, sélectionnez « **Treble** » ou « **Bass** » dans les paramètres audio, puis réglez le volume entre -6~ et +6, à l'aide des touches **Haut**/**Bas**. • Une fois que le niveau des graves est modifié, le niveau du caisson de basse s'ajuste en conséquence. Voyant LED : **Clignote en blanc 1x** « **Aigus** » → « **Basses** »
13	**Réglages audio**	Appuyer sur ce bouton permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches **Up**/**Down** (Haut/Bas). À chaque changement de mode, le voyant LED multicolore clignote en blanc. Voyant LED : **Clignote en blanc 1x** « **Son SpaceFit** » → « **Amplificateur vocal actif** » → « **Amélioration vocale** » → « **Mode Nuit** » → « **Synchroniser** » → « **Virtuel** » • **Voice enhancement** permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et autres programmes sur le téléviseur. • **Night Mode** est idéal pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues. • Appuyez sur la touche **(Réglages audio)** pendant environ 5 secondes afin de régler le son pour chaque bande de fréquences. Les fréquences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnées à l'ide des touches **Gauche**/**Droite** et chacune peut être réglée entre -6 et +6 à l'aide des touches **Haut**/**Bas**. (Assurez-vous que le mode son est réglé sur « **STANDARD** ».) • Si l'image du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « **Sync** » dans les réglages audio, puis réglez le décalage audio entre 0~ et 300 millisecondes à l'aide des touches **Haut**/**Bas**. • Le réglage « **Sync** » n'est pris en charge que pour certaines fonctions. • La fonction **Virtual** peut être **activée**/**désactivée** à l'aide des touches **Haut**/**Bas**.
14	**Port USB (Type-C) pour la recharge**	Le voyant LED s'allume pendant la recharge. Quand la recharge est terminée, le voyant LED s'éteint. • Le câble USB n'est pas fourni. • Quand la télécommande ne fonctionne pas, parce que la batterie est déchargée, rechargez celle-ci via le port USB Type-C.

Amplificateur Vocal Actif (AVA)

- Analyse le bruit externe en temps réel lorsque la Soundbar émet du son afin que les voix soient toujours clairement audibles.
- L'analyse n'enregistre pas de données.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	**Fonction**	
WOOFER (Haut)	Télécommande du téléviseur activée/désactivée (Veille)	page 13
Haut	ID SET	page 9
(Réglages audio)	Égaliseur 7 bandes	page 11
(Source)	Activation/Désactivation du commentaire audio (Veille)	page 9

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonore

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec le subwoofer uniquement	Avec le kit d'enceintes arrière sans fil et le subwoofer uniquement
Surround	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Game	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux

- Le kit d'enceinte arrière sans fil de Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.
- Les enceintes Surround ne produisent pas de son pour 2 canaux de sortie si le mode **STANDARD** est utilisé. Pour activer le son pour les enceintes Surround, passez en mode d'effet **SURROUND**.
- Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos®, la configuration du caisson de basse uniquement offre un canal audio 3.1.2, alors que la configuration du caisson de basse et du kit d'enceinte arrière sans fil offre un canal audio 5.1.4.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Enceinte externe** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.
2. Poussez vers le haut la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.
   Chaque fois que vous poussez la touche **WOOFER** pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : « **OFF-TV REMOTE** » (mode par défaut), « **SAMSUNG-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

Touche de télécommande	Voyant LED	État
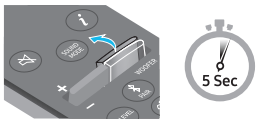	(Mode par défaut) **Clignote en rouge 1x** « Off-TV Remote » (Mode par défaut)	Désactive la télécommande de téléviseur.
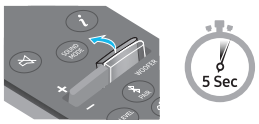	**Clignote en cyan 1x** « Samsung-TV Remote »	Active la télécommande à infrarouge d'une TV Samsung.
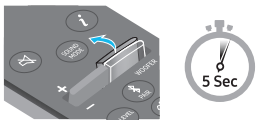	**Clignote en bleu 1x** « All-TV Remote »	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation et des unités

Utilisez le cordon d'alimentation pour brancher le caisson de basse et la Soundbar à une prise électrique, dans l'ordre suivant :

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)

1. Connectez un cordon d'alimentation au subwoofer.

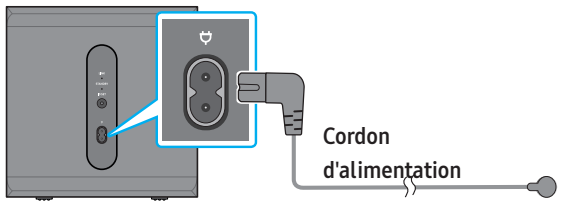

Arrière du subwoofer

2. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

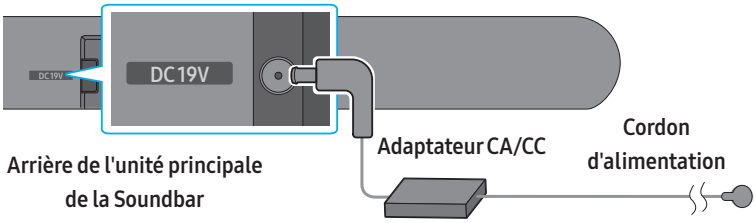

Arrière de l'unité principale
de la Soundbar

3. Connectez l'alimentation à la Soundbar et au subwoofer. Le subwoofer est automatiquement connecté lorsque la Soundbar est allumée.

VOYANT LED LINK - Bleu si activé

REMARQUE

- Connectez l'alimentation du subwoofer avant d'établir la connexion avec la Soundbar. Le subwoofer est connecté automatiquement à la Soundbar au moment où celle-ci est allumée.
- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.

Connexion manuelle du subwoofer

Avant de réaliser la procédure de connexion manuelle du subwoofer décrite ci-dessous :

- Vérifiez que les câbles d'alimentation de la Soundbar et du caisson de basse sont correctement connectés.
- Vérifiez que la Soundbar est éteinte.

1. Éteignez l'unité principale de la Soundbar.
2. Maintenez la touche **ID SET** située à l'arrière du subwoofer enfoncée pendant au moins 5 secondes.
   - L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

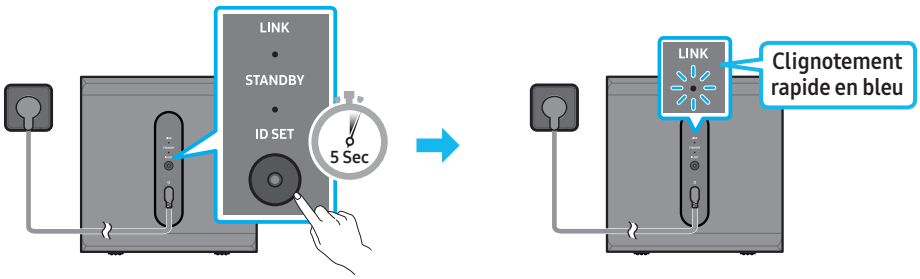

Arrière du subwoofer **Arrière du subwoofer**

3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.
   - La Soundbar s'allume automatiquement lorsque l'opération **ID SET** est terminée.

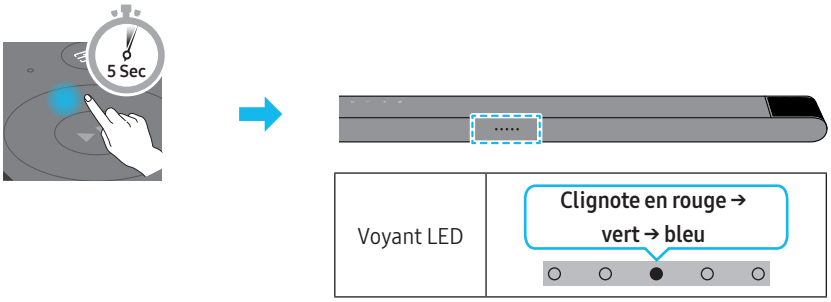

4. Vérifiez que le voyant LED LINK brille en bleu de manière stable (connexion terminée).

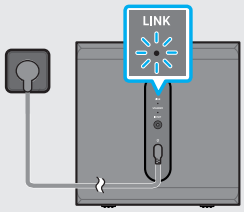

VOYANT LED LINK - Bleu si activé

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu de manière stable lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le subwoofer sans fil.

Voyants LED situés à l'arrière du subwoofer

LED	État	Description	Résolution
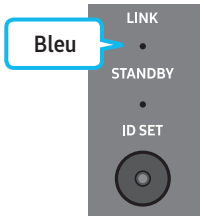	Allumée	Connexion réussie (fonctionnement à l'état normal)	-
	Clignote	Récupération de la connexion en cours	Vérifiez que le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le clignotement persiste, essayez de connecter manuellement le subwoofer. Voir page 15.
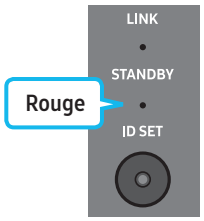	Allumée	Veille (lorsque l'unité principale Soundbar est éteinte)	Vérifiez que le câble d'alimentation fixé à l'unité principale de la Soundbar est connecté correctement.
		Échec de la connexion	Rétablissez la connexion. Consultez les instructions relatives à la connexion manuelle à la page 15.
	Clignote	Dysfonctionnement	Consultez les coordonnées du Centre de service Samsung fournies dans ce manuel.

REMARQUE

- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de basse sans fil entre en mode veille et le voyant STANDBY à l'arrière du caisson s'allume en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un appareil qui exploite la même fréquence que la Soundbar près de celle-ci, des interférences peuvent provoquer des coupures de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 m, mais peut varier en fonction de votre environnement. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le caisson de basse sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout car le signal sans fil ne peut pas traverser le métal.

⚠ ATTENTION

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour du caisson de basse sans fil ne présente pas d'obstacles.

Connexion d'un kit SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-9500S, vendu séparément) à votre Soundbar.
Pour plus d'informations concernant les connexions, veuillez consulter le manuel du Kit d'enceinte arrière sans fil Samsung.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (canal de retour audio)

⚠ ATTENTION

- Lors de l'utilisation d'un câble HDMI vers Micro HDMI, veillez à ne pas casser le connecteur du câble.
- Lorsque le câble HDMI est connecté, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Il est recommandé d'utiliser un **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

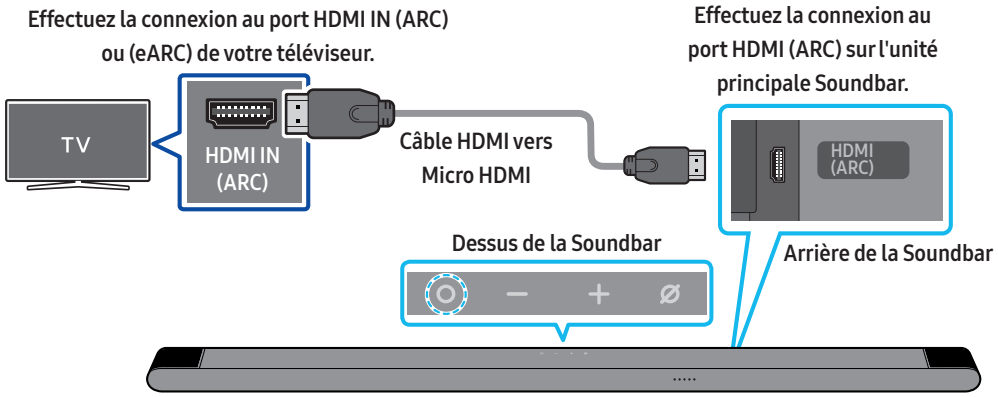

Voyant LED	Allumé en blanc → Éteint
	« **TV ARC** »

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, plus connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Votre téléviseur émettra du son via la Soundbar.
   - Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **(Multi-fonction)** située en haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **TV ARC** ».
   - Si le son n'est pas émis, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
   - Utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.

REMARQUE

- Nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le « Format audio de la sortie numérique » de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

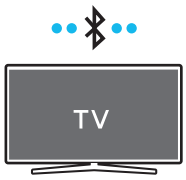

Connexion initiale

1.

Touche de jumelage Bluetooth	Voyant LED
 (OU) En mode « **Bluetooth** » 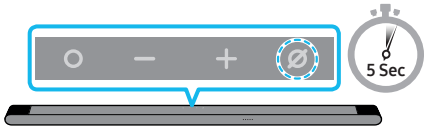	**Clignote en rouge → vert → bleu** Jumelage en cours **Clignote en cyan 3x** Connexion terminée • Jusqu'à ce que le jumelage soit terminé, le voyant LED multicolore change dans l'ordre **Rouge** → **Vert** → **Bleu**. « **Prêt pour connexion Bluetooth.** »

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur la TV Samsung.
   (p. ex. Accueil ( ) → Menu → Paramètres ( ) → Tous les paramètres ( ) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar S***B** » dans la liste à l'écran du téléviseur.
   Pour toute Soundbar disponible, le message « **Appariement nécessaire** » ou « **Apparié** » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
4. Vous pouvez à présent profiter du son de la TV Samsung à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- S'il y a déjà une Soundbar (p. ex. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) dans la liste des enceintes affichée à l'écran de la TV Samsung, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche **(Multi-fonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».

- La déconnexion prend un certain temps, car la TV Samsung doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.
  (Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
  - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

Connexion via Wi-Fi

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Vérifiez si **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Pour connecter le téléviseur à la Soundbar par Wi-Fi, connectez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, voir page 25.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, voir page 25, « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».
2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar.
   - **TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement**
     Son → Sortie son → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Dolby Atmos® est pris en charge en mode « **TV ARC** » ou « **Wi-Fi** ».
- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

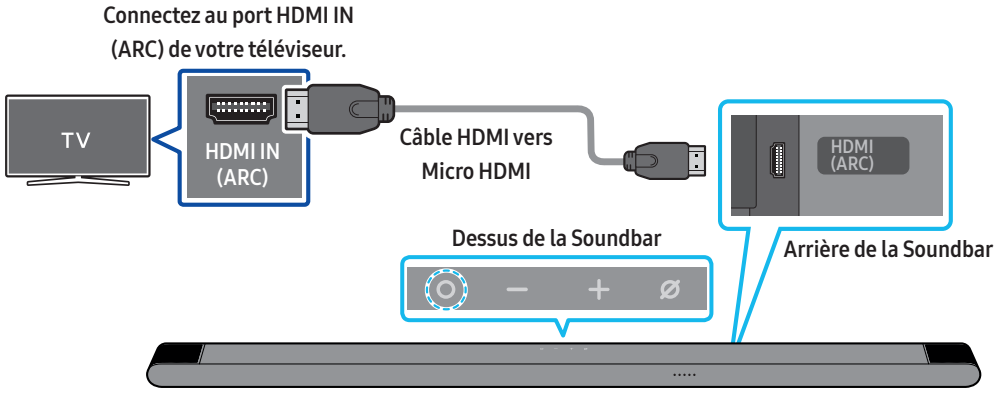

Voyant LED	Allumé en blanc → Éteint
	« **TV ARC** »

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, plus connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis via la Soundbar.

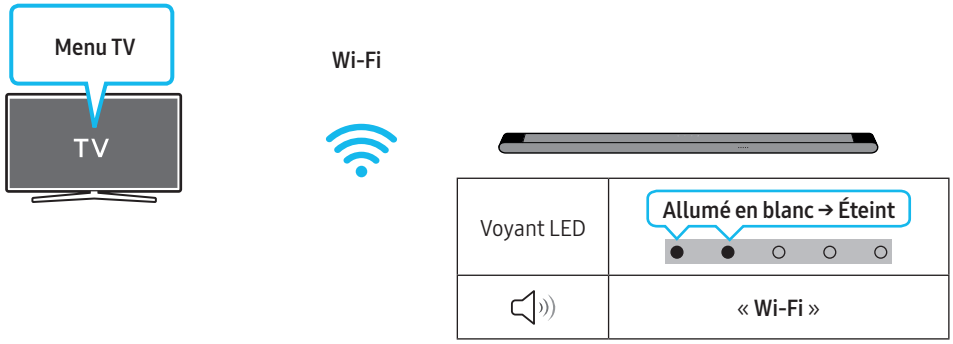

Voyant LED	Allumé en blanc → Éteint
	« **Wi-Fi** »

1. Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis via la Soundbar.

REMARQUE

- **Lorsque vous utilisez Dolby Atmos®** : Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, reportez-vous à la section **« Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonore » page 12**.
- **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur BD ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
  Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou autre appareil et assurez-vous que « Pas d'encodage » est sélectionné pour le flux binaire. Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans Accueil → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez Bitstream (non traité).
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

Avec la fonction Q-Symphony, la Soundbar se synchronise avec une TV Samsung pour diffuser le son via deux périphériques pour un effet surround optimal. Quand la Soundbar est connectée, le menu « **TV+Soundbar** » apparaît dans le menu **Sortie son** du téléviseur. Sélectionnez le menu correspondant.

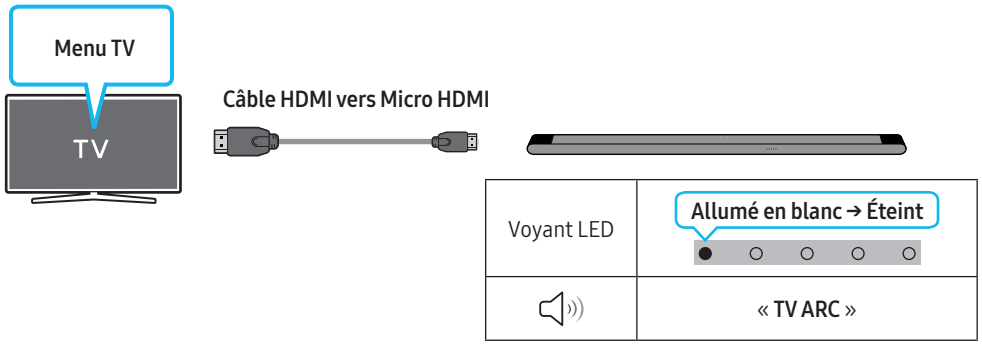

- Exemple de menu TV : **TV + [AV] Nom de série de la Soundbar (HDMI)**

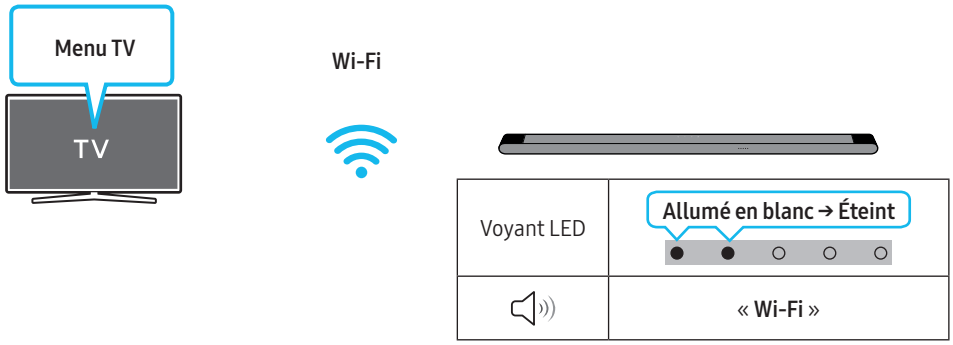

- Exemple de menu TV : **Nom de série TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

REMARQUE

- Le produit peut fonctionner selon le Codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI ou le Wi-Fi est connecté.
- Assurez-vous que votre téléviseur et votre Soundbar sont connectés au même routeur sans fil/à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Utilisation du son Spacefit

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode 1. Connexion via la Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode SpaceFit Sound avec la télécommande de la Soundbar.

(⚙ (**Réglages audio**) → « **Désactiver SpaceFit Sound** » → ▲ (**Haut**) → « **Activer SpaceFit Sound** »)

- Cette méthode est disponible dans tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion via un téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode Son adaptatif+ via le menu de votre TV Samsung.

(Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → General → Paramètres du mode Intelligent → Son adaptatif+)

- Le mode sonore sur votre Soundbar passe automatiquement sur **Son adaptatif+** si vous activez le mode **Son adaptatif+** sur votre téléviseur.

REMARQUE

Cette fonction est active si la Soundbar se connecte à certaines TV Samsung.

06 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.

Appareil mobile

Connexion initiale

Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1.

Touche de jumelage Bluetooth	Voyant LED
 (OU) En mode « **Bluetooth** » 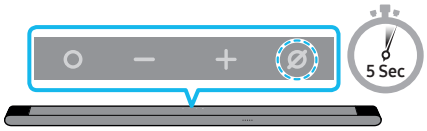	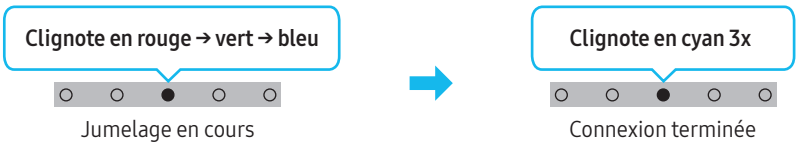 • Jusqu'à ce que le jumelage soit terminé, le voyant LED multicolore change dans l'ordre **Rouge** → **Vert** → **Bleu**. « **Prêt pour connexion Bluetooth.** »

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar S***B** » dans la liste qui s'affiche.
3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- S'il y a déjà une Soundbar, (p. ex. « **[AV] Samsung Soundbar S***B)** ») dans la liste des enceintes affichée à l'écran de l'appareil mobile, supprimez-la.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
  - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un appareil Bluetooth ne prenant en charge que la fonction HF (mains libres).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise.
  La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.

- Un appareil Bluetooth peut produire du bruit ou connaître un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
  - Quand le corps est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux de l'appareil Bluetooth ou de la Soundbar
  - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
  - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des dispositifs LAN sans fil.
  - Des obstacles tels que des portes et des murs peuvent aussi avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée effective.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth de la Soundbar

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth de la Soundbar. Pour les instructions, consultez le manuel utilisateur de l'appareil Bluetooth.

- La Soundbar se déconnecte.
- Si la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en « **rouge** » trois fois.

Déconnexion de la Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **(Multi-fonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour quitter le mode « **Bluetooth** ».

- La déconnexion prend un certain temps l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar. (Le délai de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.

Connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.
   - Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.

     Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « + » dans l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.
   - L'illustration ci-dessous peut différer selon la version de l'application.

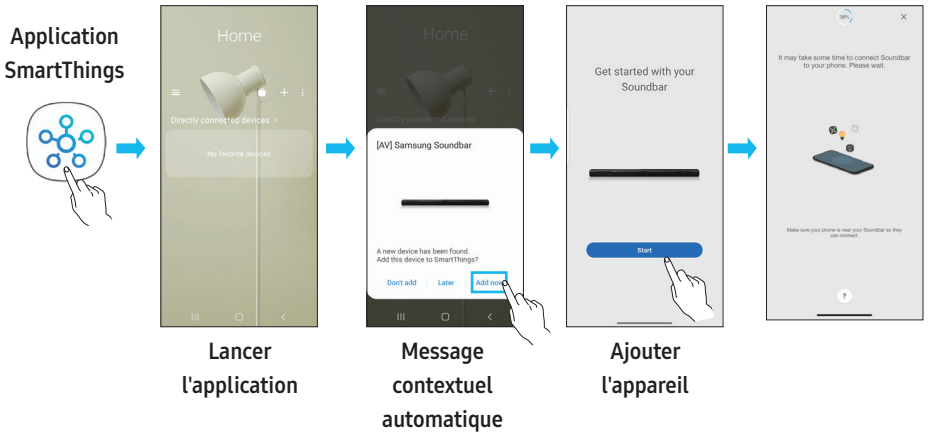

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
   - Pour des détails sur l'activation de la fonction, reportez-vous à la section « **Configuration de la fonction Tap Sound** » ci-après.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Start now** » dans la fenêtre de message affichée.
   Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.
   - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
   - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
   - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
   - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.
     Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Configuration de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (→) sur l'écran de l'application **SmartThings** qui s'affiche sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur Activé pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

07 CONNEXION VIA APPLE AIRPLAY 2

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure.

Avec AirPlay 2, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio en streaming sur vos appareils Apple via la Soundbar Samsung.

- Assurez-vous que la Soundbar est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.
- Sélectionnez à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du Control Centre sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles pour lire le son.

08 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Précautions d'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Branchez les câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation murale

Guide de fixation murale



Vis de fixation



(M5 X L55)

Vis



Support de fixation murale

Vis d'ancrage

1. Placez le **guide de fixation murale** contre le mur.
   - Le **guide de fixation murale** doit être de niveau.
   - Si votre téléviseur est fixé au mur, installez la Soundbar au moins 5 cm sous celui-ci.

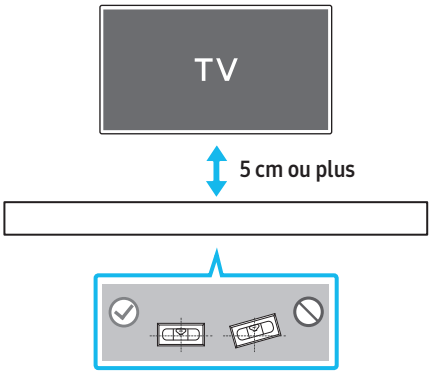

2. Alignez la **ligne centrale du guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
   - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

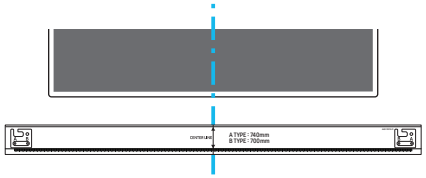

Ligne centrale

3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **A-TYPE** et **B-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de fixation, puis retirez le **guide de fixation murale**.

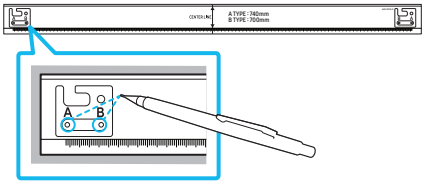

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
   - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles à expansion approprié(e)s dans les trous avant d'insérer les vis de fixation. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.
5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **trou de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans le trou correspondant.

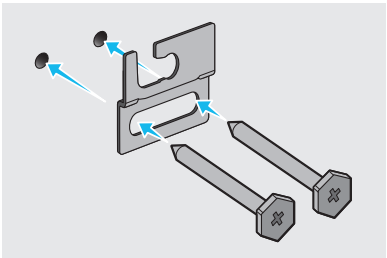

6. Installez les **2 crochets de fixation murale** sur la partie arrière de la Soundbar, en veillant à bien les positionner, en utilisant 2 **bagues-supports**.

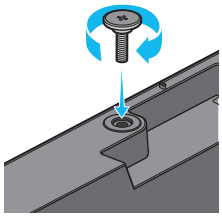

- Lors du montage, veillez à ce que la partie verticale des **crochets de fixation murale** se trouve derrière l'arrière de la Soundbar.

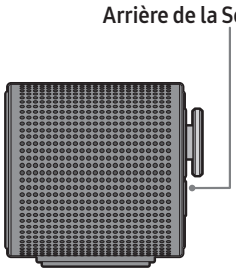

Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar sur laquelle sont fixés les **crochets de fixation murale** en accrochant **ces crochets** sur les **bagues-supports** au mur.

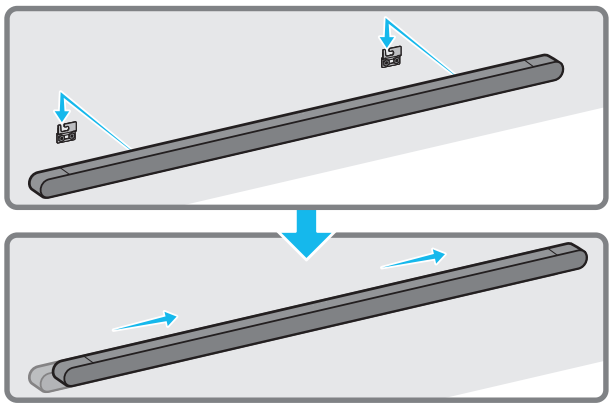

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **crochets de fixation murale** reposent fermement sur les **bagues-supports**.
   - Insérez les **bagues-supports** dans la partie large (arrière) des **crochets de fixation murale**, puis faites glisser les **crochets de fixation murale** vers le bas afin qu'ils reposent fermement sur les **bagues-supports**.

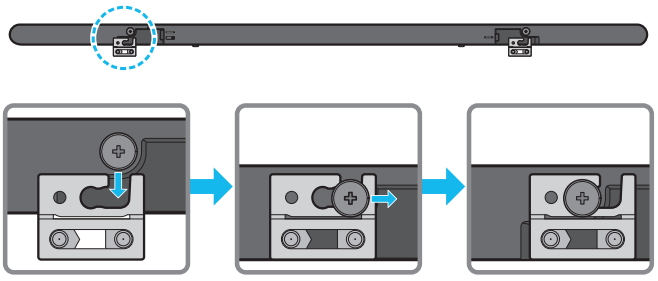

09 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

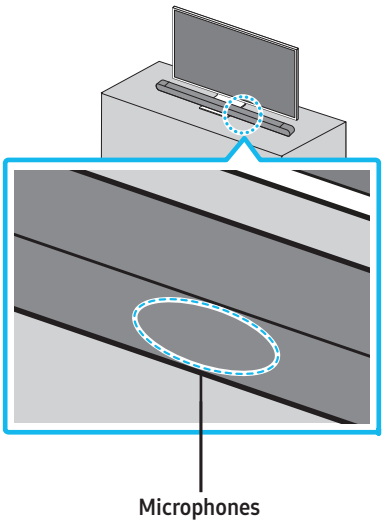

Comme indiqué sur l'illustration, alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur, en plaçant avec précaution la Soundbar sur le socle du téléviseur.
Ensuite, placez les microphones sur la partie avant du socle afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale.

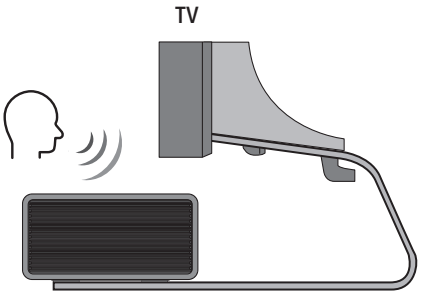

Extrémité droite de la Soundbar

REMARQUE

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Un écart insuffisant avec le téléviseur peut entraîner des problèmes d'acoustique et de reconnaissance vocale.
- L'illustration ci-dessus diffère selon le modèle utilisé.

10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique

Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.
  La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.

Mise à jour par USB

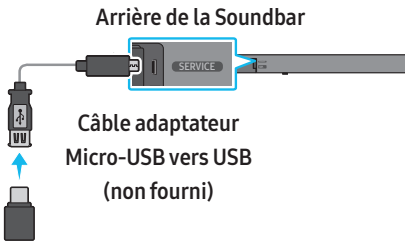

Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site www.samsung.com → recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client.
   - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Ensuite, le produit est mis à jour dans les 3 minutes.

Voyant LED	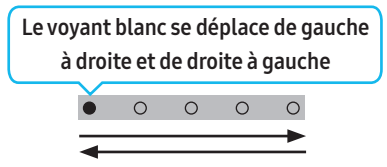

- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
- Si le voyant LED jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. Le cas échéant, veuillez ne pas mettre l'équipement hors tension ni retirer le périphérique USB.
- Si la mise à jour ne s'effectue pas, rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.
- Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.
- Si aucune mise à jour n'est disponible, le voyant rouge clignote 3 fois.

Voyant LED	

- Si la version du fichier de mise à jour est identique ou inférieure à celle déjà existante, le voyant cyan clignote 3 fois.

Voyant LED	

Réinitialisation

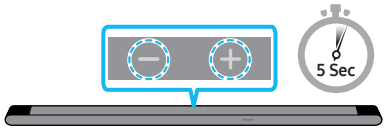

Alors que la Soundbar est allumée, appuyez simultanément sur les boutons **— +(Volume)** situés sur le boîtier pendant au moins 5 secondes. L'affichage LED change comme indiqué ci-dessous, puis la Soundbar est réinitialisée.

Voyant LED	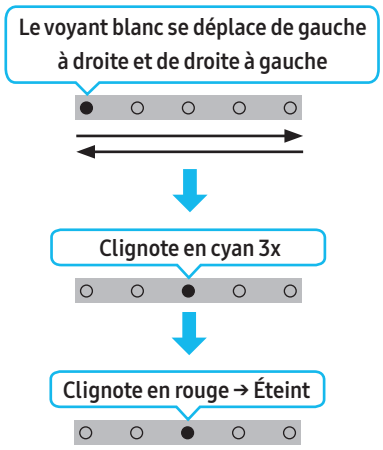

⚠ **ATTENTION**

- Tous les réglages de la Soundbar sont réinitialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsqu'une réinitialisation est nécessaire.

11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 9.)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- Rechargez la télécommande.

Le voyant de la Soundbar reste allumé en rouge.

- Le microphone est éteint.
  Allumez le microphone. (Voir page 7.)

Le son n'est pas émis par la Soundbar.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur.
  (TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Select Soundbar)
- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Réinitialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 30.)

Le son n'est pas émis par le caisson de basse.

- Vérifiez si le voyant LED situé à l'arrière du caisson de basse est allumé en bleu. Reconnectez la Soundbar et le caisson de basse si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. (Voir page 15.)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre la Soundbar et le subwoofer. Déplacez les appareils vers une zone sans obstacle.
- Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion.
  Gardez l'enceinte éloignée de ces appareils.
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation.

Le son du caisson de basse est dénaturé par une instabilité, des décalages ou des parasites

- La présence d'objets entre la Soundbar et le caisson de basse peut causer ce type de problème. Veuillez repositionner votre équipement vers un endroit sans objet susceptible d'interférer.
- Si le caisson de basse est éloigné de la Soundbar, le son peut subir une instabilité ou des décalages. Veuillez les placer à proximité de la Soundbar.
- Des instabilités ou des décalages peuvent se produire lorsque la Soundbar se trouve à proximité d'un instrument ou d'un appareil électrique susceptible de causer des interférences radio. Veuillez éloigner la Soundbar de tels appareils (ex : routeur sans fil).
- Passez le statut de la connexion réseau du téléviseur de « sans fil » à « filaire ».

Le volume du subwoofer est trop faible

- Le volume original du contenu que vous écoutez peut être faible. Essayez de régler le niveau du subwoofer. (Voir page 10.)
- Rapprochez l'enceinte subwoofer de vous.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (ARC).

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir page 17.)
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Connexion → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (ARC)

- Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour une TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Réglages expert→ Format audio de la sortie numérique)

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « **jumelage Bluetooth** » pour établir la connexion. (Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande ou maintenez la touche **(Micro activé/désactivé)** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Réinitialisez l'appareil et réessayez. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Réinitialisation** »).

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Certains appareils peuvent générer des interférences radio s'ils sont placés trop très de la Soundbar (p. ex. les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth est trop éloigné de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, il se peut que le son coupe. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La Soundbar ne se connecte pas en Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- La Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible lors de l'utilisation de la fonction Q-symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur à la Soundbar, j'ai activé le mode Soundbar. Aucun son n'est émis par le téléviseur.

- Si vous connectez la Soundbar à un appareil mobile alors que la Soundbar est connectée au téléviseur, la Soundbar émet du son provenant de l'appareil mobile tout en conservant la connexion au téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera émis de nouveau à partir de la Soundbar.

12 LICENCE

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Modèle homologué ENERGY STAR uniquement

- Votre produit Samsung est homologué ENERGY STAR dans sa configuration d'usine par défaut. Changer certains réglages et fonctions de ce produit peut modifier la consommation électrique, qui peut alors dépasser les limites exigées par l'homologation ENERGY STAR.
- Agence de protection de l'environnement et Département de l'énergie. ENERGY STAR est un programme conjoint d'agences gouvernementales des États-Unis conçu pour promouvoir les produits et pratiques économes en énergie.

Visitez le site www.energystar.gov pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

Modèle homologué ENERGY STAR uniquement
(S'applique aux modèles Thin Client uniquement)

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, SAMSUNG a déterminé que ce produit répond aux exigences d'ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

- Le programme ENERGY STAR a été créé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et économiser l'énergie via un label basé sur le volontariat.
- Le réglage de gestion de l'énergie de ce produit a été activé par défaut et il dispose de temporisations différentes entre 1 minute et 5 heures.
- Le produit peut sortir de veille en appuyant sur un bouton situé sur le boîtier.

Modèle homologué ENERGY STAR uniquement (Autres modèles)

- En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Samsung a déterminé que ce produit ou ses modèles de produit répondent aux exigences d'ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

13 AVIS CONCERNANT LES LICENCES LIBRES

Pour toute demande ou question liée aux logiciels libres, contactez Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AU SERVICE

- Les figures et les illustrations de ce manuel utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si
  (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
  (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

15 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Poids	1,4 kg
Dimensions (L x H x P)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Plage de température de fonctionnement	+5 °C à +35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % ~ 75 %
HAUTS-PARLEURS Puissance nominale de sortie	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formats de lecture pris en charge	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz et 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission SRD max.	25 mW à 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nom du subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Poids	6,4 kg
Dimensions (L x H x P)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
HAUTS-PARLEURS Puissance nominale de sortie	200 W
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission SRD max.	25 mW à 5,775 GHz – 5,875 GHz

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

Précaution : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Consommation d'énergie globale en veille (W)	5,1 W
Pour désactiver la connexion Wi-Fi :	Maintenez enfoncé le bouton **CH LEVEL** sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.
Pour désactiver la connexion Bluetooth :	Maintenez enfoncé le bouton **TONE CONTROL** sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.
  Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse :
  http://www.samsung.com accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.
  Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.
  La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur le manuel, l'emballage ou la batterie indique que celle-ci ne peut pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.
La batterie incluse dans ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie, ni de la jeter dans un feu. N'essayez pas de démonter, écraser ou ouvrir la batterie. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris de la batterie.

Retirer la batterie
- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, DEEE, batteries), rendez-vous sur :
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION
Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ).
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Για την επεξήγηση των συμβόλων που μπορεί να συναντήσετε στο προϊόν Samsung, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.

	ΠΡΟΣΟΧΗ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.**
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Αν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί με γείωση.
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ.
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται πάντα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος που διαθέτει γείωση προστασίας.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, το βύσμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα, επομένως απαιτείται εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγονίδια ή υγρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτήν τη συσκευή, θα πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Συνεπώς, η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι πάντα εύκολη και άμεση.

Μ'ΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣ'ΙΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα AC στο σπίτι σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τροφοδοσίας που αναφέρονται στην ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν σε οριζόντια θέση, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), αφήνοντας αρκετό ελεύθερο χώρο τριγύρω για εξαερισμό (7~10 cm). Βεβαιωθείτε ότι οι περσίδες εξαερισμού δεν καλύπτονται. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ενισχυτές ή άλλο εξοπλισμό που μπορεί να θερμανθεί. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
   Για πλήρη απενεργοποίηση της μονάδας, αποσυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα του τοίχου. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα του τοίχου. Η απότομη αύξηση της τάσης λόγω των κεραυνών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
3. Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη μονάδα απευθείας στο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θέρμανσης. Μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκληθεί βλάβη.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία (όπως βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος εάν παρατηρήσετε δυσλειτουργία της μονάδας. Το προϊόν δεν προορίζεται για εργοστασιακή χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Σε περίπτωση που το προϊόν αποθηκευτεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση. Εάν μεταφέρετε τη μονάδα κατά τη χειμερινή περίοδο, περιμένετε περίπου 2 ώρες έως ότου η μονάδα αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου πριν να τη χρησιμοποιήσετε.
5. **Μπορεί να υπάρξουν εκρήξεις ή πυρκαγιά που θα προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή σωματικούς τραυματισμούς.**
   - Μην χτυπάτε το τηλεχειριστήριο.
   - Μην αφήνετε ξένες ουσίες όπως μέταλλο, υγρό ή σκόνη να έρθουν σε επαφή με το τερματικό φόρτισης ή το τηλεχειριστήριο.
   - Όταν το τηλεχειριστήριο έχει ζημιά ή μυρίζετε καπνό ή φωτιά, σταματήστε άμεσα τη λειτουργία του και επισκευάστε το στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
   - Μην αποσυναρμολογείτε το τηλεχειριστήριο.
   - Προσοχή, μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να ρουφάνε ή να δαγκώνουν το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να υπάρξουν εκρήξεις ή πυρκαγιά που θα προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή σωματικούς τραυματισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

01 Έλεγχος των μερών 6

02 Επισκόπηση προϊόντος 7

Επάνω πλαίσιο του Soundbar 7

Πίσω πάνελ του Soundbar 8

03 Χρήση του τηλεχειριστηρίου του Soundbar 9

Σχετικά με το τηλεχειριστήριο 9

Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρίου 9

Ενεργός ενισχυτής φωνής (AVA) 11

Χρήση των κρυφών κουμπιών (κουμπιά με περισσότερες από μία λειτουργίες) 11

Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου 12

Ρύθμιση της έντασης ήχου του Soundbar με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης 13

04 Σύνδεση του Soundbar 14

Σύνδεση τροφοδοσίας και μονάδων 14

– Μη αυτόματη σύνδεση του subwoofer 15

– Ενδεικτικές λυχνίες LED στην πίσω πλευρά του Subwoofer 16

Σύνδεση ενός SWA-9500S (πωλείται χωριστά) στο Soundbar 16

05 Σύνδεση σε τηλεόραση 17

Σύνδεση τηλεόρασης με υποστήριξη λειτουργίας HDMI ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) 17

Σύνδεση μέσω Bluetooth 18

Σύνδεση μέσω Wi-Fi 19

Σύνδεση σε τηλεόραση που υποστηρίζει Dolby Atmos 20

Χρήση της λειτουργίας Q-Symphony 21

Χρήση του ήχου Spacefit 22

06 Σύνδεση με φορητή συσκευή 23

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Bluetooth 23

Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο) 25

Χρήση του Tap Sound 26

07 Σύνδεση μέσω Apple Airplay 2 27

08 Εγκατάσταση του επιτοίχιου στηρίγματος 28

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση 28

Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο 28

09 Εγκατάσταση Soundbar μπροστά από την τηλεόραση 29

10 Ενημέρωση λογισμικού 30
Αυτόματη ενημέρωση 30
Ενημέρωση μέσω USB 30
Επαναφορά 30
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων 31
12 ΑΔΕΙΑ 32
13 Σημείωση για την Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 33
14 Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την υπηρεσία 33
15 Προδιαγραφές και οδηγός 34
Προδιαγραφές 34

01 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ



Κύρια μονάδα του Soundbar

Τηλεχειριστήριο του Soundbar

Subwoofer



Τροφοδοτικό AC/DC (Soundbar)

Καλώδιο τροφοδοσίας (Subwoofer, Soundbar)



Καλώδιο HDMI σε καλώδιο Micro HDMI

Οδηγός επιτοίχιας στήριξης



Βραχίονας επιτοίχιας στήριξης

Βίδα στήριξης



(M5 X L55)

Βίδα

Άγκιστρο Βίδα

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar)
- Για αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ή προαιρετικών καλωδίων, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτοίχια στήριξη ή το λαστιχένιο επίθεμα, ανατρέξτε στις σελίδες 28~29.
- Η σχεδίαση, οι προδιαγραφές και η οθόνη της εφαρμογής μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις παραπάνω εικόνες.

02 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Επάνω πλαίσιο του Soundbar

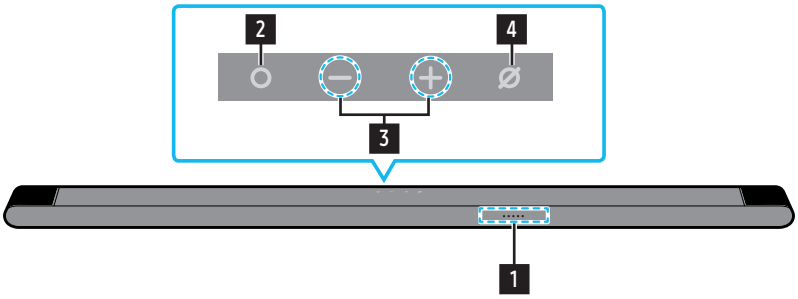

1 **Ένδειξη LED**

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει, ανάβει σταθερά ή αλλάζει χρώμα ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία ή κατάσταση του Soundbar. Το χρώμα της ένδειξης LED και ο αριθμός των λυχνιών που ανάβουν υποδεικνύουν την ενεργή λειτουργία, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ⓦ Λευκή λυχνία LED	Ⓦ Λευκή λυχνία LED	Ⓜ Λυχνία LED πολλών χρωμάτων	Ⓦ Λευκή λυχνία LED	Ⓦ Λευκή λυχνία LED

- Το χρώμα της λυχνίας LED πολλών χρωμάτων αλλάζει σε **Λευκό**, **Γαλάζιο**, **Πράσινο**, **Κόκκινο** και **Μπλε**, ανάλογα με τη λειτουργία ή την κατάσταση.

2 **Κουμπί ⏻ (Πολλαπλών λειτουργιών)**

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **⏻ (Πολλαπλών λειτουργιών)** για να ενεργοποιήσετε το Soundbar.
- Πατήστε το κουμπί **⏻ (Πολλαπλών λειτουργιών** για να αλλάξετε τη λειτουργία. Κάθε φορά που αλλάζετε τη λειτουργία, η ένδειξη LED ανάβει με λευκό χρώμα και στη συνέχεια σβήνει.

Ένδειξη LED	Λευκή ένδειξη αναμμένη → σβηστή ● ○ ○ ○ ○	Λευκή ένδειξη αναμμένη → σβηστή ● ● ○ ○ ○	Λευκή ένδειξη αναμμένη → σβηστή ● ● ● ○ ○
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Κουμπί — + (Ένταση ήχου)**

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

4 **Κουμπί ⌀ (Mic On/Off)**

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Ένδειξη LED	Κόκκινη ένδειξη αναμμένη ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Όταν συνδέσετε το καλώδιο AC, το κουμπί λειτουργίας θα αρχίσει να λειτουργεί σε 4 με 6 δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα, θα υπάρχει μια καθυστέρηση 4 με 5 δευτερολέπτων πριν από την αναπαραγωγή ήχου.
- Αν ακούτε ήχους τόσο από την τηλεόραση όσο και από το Soundbar, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις** για τον ήχο της τηλεόρασης και αλλάξτε το ηχείο της τηλεόρασης σε **Εξωτερικό ηχείο**.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ηχητική ανάδραση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **SmartThings**. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **SmartThings**, ανατρέξτε στο "**Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)**".

Πίσω πάνελ του Soundbar

1	**SERVICE** Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος.
2	**HDMI (ARC)** Συνδέστε σε μια θύρα HDMI (ARC) στην τηλεόραση. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17)
3	**DC19V** Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC. (Είσοδος παροχής τροφοδοσίας) (Βλέπε σελίδα 14)

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του τροφοδοτικού AC/DC από την πρίζα, τραβήξτε το από το φις.
  Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην συνδέσετε τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε πρίζα AC προτού συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

03 ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ ΤΟΥ SOUNDBAR

Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από 6 μέτρα από το προϊόν. Η απόσταση χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ασύρματες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω χαμηλής μπαταρίας, φορτίστε το με τη θύρα USB τύπου C.
- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντίστοιχο μοντέλο Τηλεχειριστηρίου.

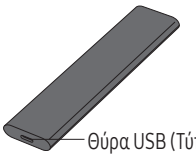

Θύρα USB (Τύπου C) για φόρτιση

Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρίου

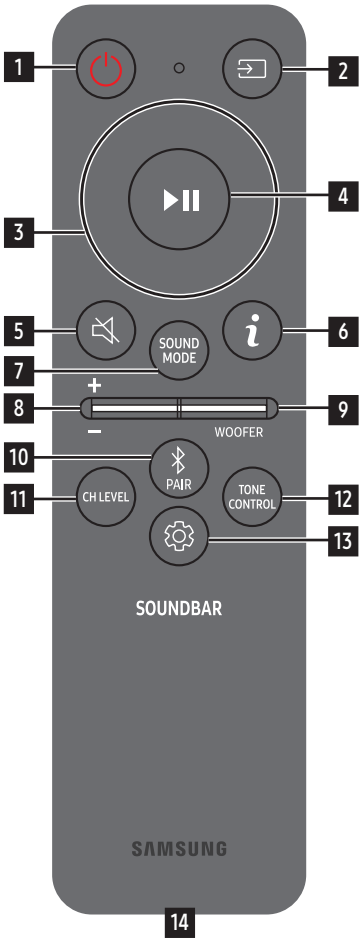

1 — **Λειτουργία**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Soundbar.

Ένδειξη LED	Αναβοσβήνει η γαλάζια φωτεινή ένδειξη μία φορά	Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη τρεις φορές
	Ενεργή	Ανενεργή

- **Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης**
  Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - Στη λειτουργία "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" εάν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 18 λεπτά.

2 — **Πηγή**

Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar.

- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ηχητικής ανάδρασης**
  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ηχητική ανάδραση. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί (**Πηγή**) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο (Κατάσταση αναμονής).

Ένδειξη LED	Αναβοσβήνει η γαλάζια φωτεινή ένδειξη μία φορά	Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη X1
	Ενεργή	Ανενεργή

3 — **Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά**

Πατήστε τις περιοχές που υποδεικνύονται για να επιλέξετε Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά.

Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε λειτουργίες.

- **Παράλειψη μουσικής**
  Πατήστε το κουμπί **Δεξιά** για να επιλέξετε το επόμενο αρχείο μουσικής. Πατήστε το κουμπί **Αριστερά** για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο μουσικής.
- **ID SET**
  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Επάνω** για 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε τον **ID SET** (κατά τη σύνδεση σε ασύρματο subwoofer ή ασύρματα πίσω ηχεία).

4 — **Αναπαραγωγή / Παύση**

Μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής, πατώντας το κουμπί.

5 — **Σίγαση**

Πατήστε το κουμπί (**Σίγαση**) για τη σίγαση του ήχου.
Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση ήχου.

Ένδειξη LED	Αναβοσβήνει X φορές επαναλαμβανόμενα

6 **Πληροφορίες**

Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστούν οι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία. (Ανατρέξτε στη σελίδα 7)
Όταν συνδέεστε στο Dolby Atmos®, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κυανό χρώμα 3 φορές.

7 **SOUND MODE**

Πατώντας το κουμπί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου. Κάθε φορά που αλλάζει η λειτουργία, η λυχνία LED πολλών χρωμάτων αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η λευκή φωτεινή ένδειξη μία φορά**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Το πεδίο ήχου είναι πιο ευρύ από το κανονικό.
- **Game**
  Ο ήχος είναι στερεοσκοπικός για να σας καθηλώνει την ώρα της δράσης στα παιχνίδια.
- **Standard**
  Αναπαράγεται κανονικός ήχος χωρίς επεξεργασία.
- **Adaptive Sound**
  Το περιεχόμενο αναλύεται σε πραγματικό χρόνο και παρέχεται αυτόματα το βέλτιστο πεδίο ήχου με βάση τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου.
- **DTS Virtual:X**
  Συναρπαστικός ήχος 3D από οποιοδήποτε περιεχόμενο.

8 **ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ**

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.

Ένδειξη LED	**Η λευκή φωτεινή ένδειξη μετακινείται δεξιά μία φορά**  Αύξηση έντασης	**Η λευκή φωτεινή ένδειξη μετακινείται αριστερά μία φορά** Μείωση έντασης

9 **ΣΤΑΘΜΗ WOOFER (BASS)**

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου του woofer (μπάσα) σε -12 ή από -6 έως +6. Για να ορίσετε τη στάθμη έντασης ήχου του woofer (μπάσα) σε 0 (Προεπιλογή), πατήστε το κουμπί.

10 **Bluetooth PAIR**

Μετάβαση του Soundbar σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
Όταν πατάτε το κουμπί, η ένδειξη LED αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

- Μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη, η λυχνία LED πολλών χρωμάτων αλλάζει διαδοχικά ως εξής **Κόκκινο** → **Πράσινο** → **Μπλε**.

Ένδειξη LED	**Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει ως εξής: κόκκινο → πράσινο → μπλε** Ζεύξη **Αναβοσβήνει η κυανή φωτεινή ένδειξη 3 φορές** Η σύνδεση ολοκληρώθηκε
	"Ready to connect via Bluetooth."

11 **CH LEVEL**

Πατώντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κάθε ηχείου.

- Για να ελέγξετε την ένταση ήχου κάθε ηχείου, επιλέξτε "**Centre Level**" ή "**Front Top Level**" στις Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου μεταξύ –6 και +6 με τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**.
- Εάν τα πίσω ηχεία (πωλούνται ξεχωριστά) είναι συνδεδεμένα, υποστηρίζεται η ρύθμιση "**Rear Level**" και "**Rear Top Level**". Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του "**Rear Level**" και "**Rear Top Level**" μεταξύ -6 to +6 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Πάνω**/**Κάτω**.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η λευκή φωτεινή ένδειξη μία φορά**
	"Centre Level" → "Front Top Level"

12

TONE CONTROL

TONE CONTROL

Πατώντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του τόνου ή του μπάσου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στη λειτουργία ήχου εκτός από την **Standard** λειτουργία.

- Για να ελέγξετε τα πρίμα ή τα μπάσα, επιλέξτε "**Treble**" ή "**Bass**" στις Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια, προσαρμόστε την ένταση ήχου μεταξύ -6~+6 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**.
- Μόλις αλλάξει το επίπεδο του μπάσου, το επίπεδο woofer θα προσαρμοστεί ανάλογα.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η λευκή φωτεινή ένδειξη μία φορά**
	"**Treble**" → "**Bass**"

13

Έλεγχος ήχου

Πατώντας το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**. Κάθε φορά που αλλάζει η λειτουργία, η λυχνία LED πολλών χρωμάτων αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η λευκή φωτεινή ένδειξη μία φορά**
	"**SpaceFit Sound**" → "**Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night Mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**"

- **Voice enhancement** σας επιτρέπει να ακούτε καλύτερα τους διαλόγους στις ταινίες και την τηλεόραση.
- **Night Mode** είναι βελτιστοποιημένη για βραδινές προβολές με τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένες για τη μείωση της έντασης ήχου και τη διατήρηση του ξεκάθαρου διαλόγου.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **(Έλεγχος ήχου)** για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τον ήχο για κάθε ζώνη συχνοτήτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz και 10 kHz με τα κουμπιά **Αριστερά**/**Δεξιά** και να ρυθμίσετε καθεμία από αυτές τις συχνότητες μεταξύ -6 και +6 με τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**.
  (Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε "**STANDARD**".)
- Αν η εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος στο Soundbar δεν είναι συγχρονισμένα, επιλέξτε "**Sync**" στον Έλεγχο ήχου και μετά ορίστε την καθυστέρηση ήχου μεταξύ 0~300 χιλιοστά του δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**.
- Η λειτουργία "**Sync**" υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες.
- Η λειτουργία ηχείου **Virtual** μπορεί να ρυθμιστεί σε **On**/**Off** με τα κουμπιά **Επάνω**/**Κάτω**.

14

Θύρα USB (Τύπου C) για φόρτιση

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED κατά τη φόρτιση. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED σβήνει.

- Το καλώδιο USB δεν παρέχεται.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω χαμηλής μπαταρίας, φορτίστε το με τη θύρα USB τύπου C.

Ενεργός ενισχυτής φωνής (AVA)

- Αναλύει τον εξωτερικό θόρυβο σε πραγματικό χρόνο όταν το soundbar αναπαράγει ήχο, ώστε ο ήχος της φωνής να ακούγεται πάντα καθαρά.
- Δεν αποθηκεύονται δεδομένα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.

Χρήση των κρυφών κουμπιών (κουμπιά με περισσότερες από μία λειτουργίες)

Κρυφό κουμπί		**Παραπομπή**
Κουμπί τηλεχειριστηρίου	**Λειτουργία**	
WOOFER (Επάνω)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης (αναμονή)	σελίδα 13
Επάνω	ID SET	σελίδα 9
(Έλεγχος ήχου)	Ισοσταθμιστής 7 ζωνών	σελίδα 11
(Πηγή)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ηχητικής ανάδρασης (Αναμονή)	σελίδα 9

Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου

Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Μόνο με subwoofer	Με subwoofer και κιτ ασύρματου πίσω ηχείου
Surround	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Game	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Standard	2.0 κανάλια	2.1 κανάλια	2.1 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1 κανάλια	5.1 κανάλια
	Dolby Atmos®	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Adaptive Sound	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
DTS Virtual:X	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια

- Το κιτ ασύρματων πίσω ηχείων της Samsung πωλείται ξεχωριστά. Για να αγοράσετε το κιτ, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το Soundbar.
- Τα ηχεία surround δεν θα αναπαράγουν ήχο για έξοδο 2 καναλιών όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **STANDARD**. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο για τα ηχεία surround, αλλάξτε τη λειτουργία εφέ σε **SURROUND**.
- Όταν η πηγή εισόδου είναι Dolby Atmos®, η εγκατάσταση μόνο subwoofer παρέχει ήχο 3.1.2 καναλιών, ενώ η εγκατάσταση subwoofer και κιτ ασύρματου πίσω ηχείου παρέχει ήχο 5.1.4 καναλιών.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του Soundbar με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τηλεχειριστήρια IR. Δεν υποστηρίζονται τηλεχειριστήρια Bluetooth (τηλεχειριστήρια που απαιτούν ζεύξη).
- Ρυθμίστε το ηχείο της τηλεόρασης σε **Εξωτερικό ηχείο** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Κατασκευαστές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Απενεργοποιήστε το Soundbar.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **WOOFER** για 5 δευτερόλεπτα.
   Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **WOOFER** προς τα πάνω και το κρατάτε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: "**OFF-TV REMOTE**" (Προεπιλεγμένη λειτουργία), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Κουμπί τηλεχειριστηρίου	Ένδειξη LED	Κατάσταση
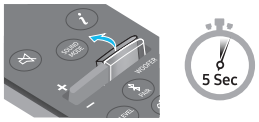	(προεπιλεγμένη λειτουργία) **Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη X1** "OFF-TV REMOTE" (προεπιλεγμένη λειτουργία)	Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
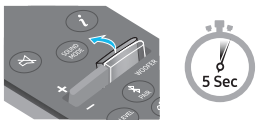	**Αναβοσβήνει η γαλάζια φωτεινή ένδειξη μία φορά** "SAMSUNG-TV REMOTE"	Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου IR μιας τηλεόρασης Samsung.
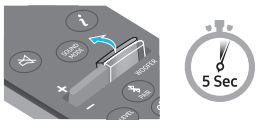	**Αναβοσβήνει η μπλε φωτεινή ένδειξη X1** "ALL-TV REMOTE"	Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου IR μιας τηλεόρασης τρίτου κατασκευαστή.

04 Σ'ΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR

Σύνδεση τροφοδοσίας και μονάδων

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε το Subwoofer και το Soundbar σε μια πρίζα με την εξής σειρά:

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar)

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο subwoofer.

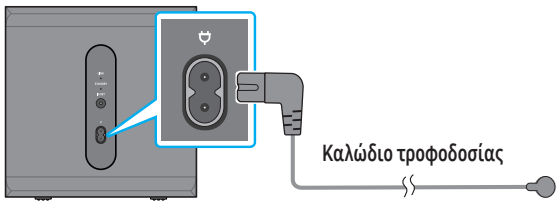

Πίσω πλευρά του Subwoofer

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο Soundbar.

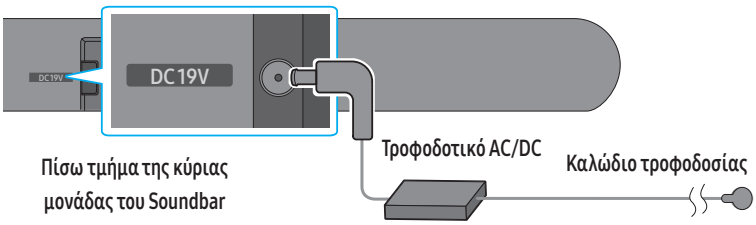

Πίσω τμήμα της κύριας μονάδας του Soundbar

3. Συνδέστε την τροφοδοσία στο Soundbar και το subwoofer. Το subwoofer συνδέεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται το Soundbar.

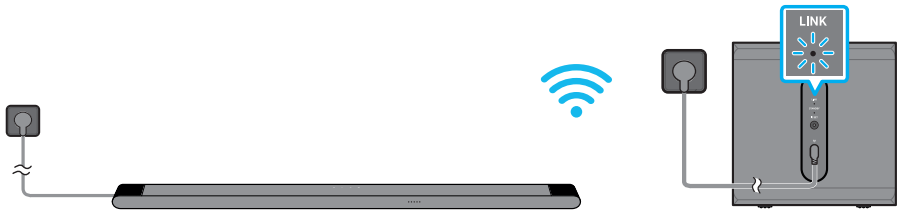

LED LINK - Ανάβει με μπλε χρώμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε την τροφοδοσία του subwoofer πριν να συνδέσετε το Soundbar. Το subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε το Soundbar.
- Εάν αποσυνδέσετε και συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, το Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα.

Μη αυτόματη σύνδεση του subwoofer

Πριν από τη μη αυτόματη σύνδεση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ελέγξτε εάν τα καλώδια τροφοδοσίας του Soundbar και του subwoofer είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του Soundbar.
2. Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **ID SET** στην πίσω πλευρά του subwoofer.
   - Σβήνει η κόκκινη ένδειξη στο πίσω μέρος κάθε ηχείου και αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.

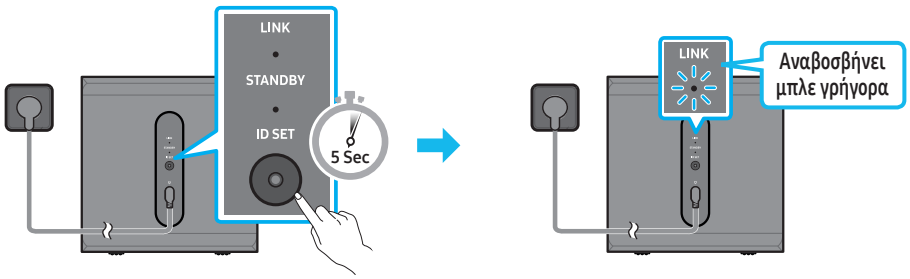

Πίσω πλευρά του Subwoofer | Πίσω πλευρά του Subwoofer

3. Πατήστε το κουμπί **Επάνω** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
   - Το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία **ID SET**.

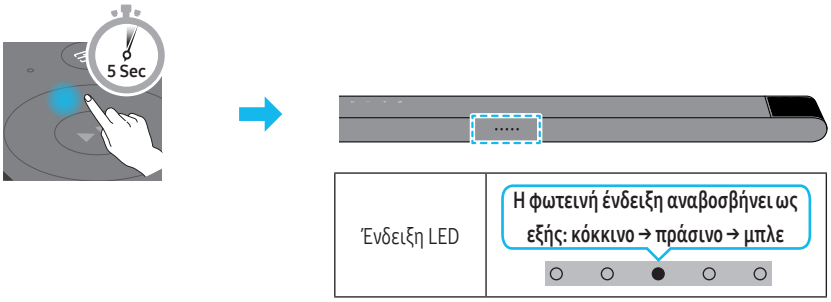

4. Ελέγξτε εάν η ένδειξη LINK LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα (η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

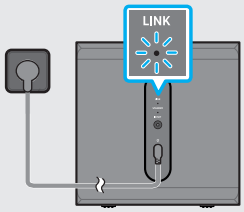

LED LINK - Ανάβει με μπλε χρώμα

Η ένδειξη LED LINK σταματά να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά μπλε, όταν δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του Soundbar και του ασύρματου subwoofer.

Ενδεικτικές λυχνίες LED στην πίσω πλευρά του Subwoofer

ΛΥΧΝΙΑ LED	Κατάσταση	Περιγραφή	Επίλυση
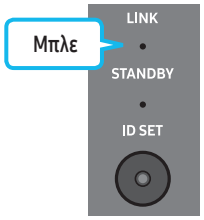	Ενεργή	Επιτυχία σύνδεσης (κανονική λειτουργία)	-
	Αναβοσβήνει	Ανάκτηση σύνδεσης	Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα του Soundbar ή περιμένετε 5 λεπτά περίπου. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, δοκιμάστε να συνδέσετε το subwoofer με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στη σελίδα 15.
	Ενεργή	Αναμονή (με απενεργοποιημένη την κύρια μονάδα του Soundbar)	Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην κύρια μονάδα του Soundbar.
		Αποτυχία σύνδεσης	Συνδέστε ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη σύνδεση στη σελίδα 15.
	Αναβοσβήνει	Δυσλειτουργία	Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας για το Κέντρο σέρβις της Samsung στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο subwoofer θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής και η φωτεινή ένδειξη LED STANDBY στο πίσω μέρος του subwoofer θα ανάψει με κόκκινο χρώμα αφού πρώτα αναβοσβήσει αρκετές φορές με μπλε χρώμα.
- Εάν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτήν του Soundbar και η συσκευή βρίσκεται κοντά στο Soundbar, οι παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στον ήχο.
- Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης για το ασύρματο σήμα της κύριας μονάδας είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Εάν ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το ασύρματο subwoofer παρεμβάλλεται ατσάλινος τοίχος με σκυρόδεμα ή μεταλλικός, το σύστημα ενδέχεται να μην λειτουργήσει καθόλου επειδή το ασύρματο σήμα δεν μπορεί να διαπεράσει το μέταλλο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το ασύρματο subwoofer διαθέτει ενσωματωμένες κεραίες λήψης ασύρματου σήματος. Κρατήστε τη μονάδα μακριά από το νερό και την υγρασία.
- Για βέλτιστη ακουστική απόδοση, φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή γύρω από το ασύρματο subwoofer.

Σύνδεση ενός SWA-9500S (πωλείται χωριστά) στο Soundbar

Αναβαθμίστε την ποιότητα του ήχου σε ρεαλιστικό, ασύρματο ήχο surround συνδέοντας το κιτ ασύρματου πίσω ηχείου Samsung (SWA-9500S, πωλείται ξεχωριστά) στο Soundbar. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κιτ ασύρματων πίσω ηχείων Samsung.

05 ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ

Σύνδεση τηλεόρασης με υποστήριξη λειτουργίας HDMI ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI σε Micro HDMI, προσέξτε να μη σπάσετε το τερματικό καλωδίου.
- Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI, το σήμα HDMI λαμβάνεται πρώτο.
- Για να συνδέσετε το καλώδιο HDMI μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar, φροντίστε να συνδέσετε τις υποδοχές με την ένδειξη ARC. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ήχος της τηλεόρασης μπορεί να μην ακούγεται.
- Συνιστάται το καλώδιο **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

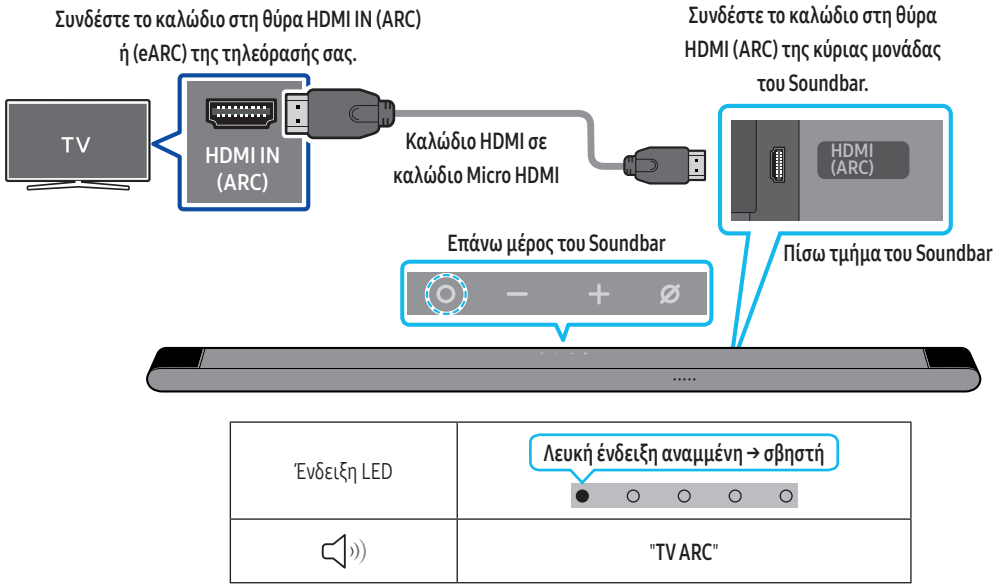

Ένδειξη LED	Λευκή ένδειξη αναμμένη → σβηστή
	"TV ARC"

1. Έχοντας ενεργοποιήσει το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Ενεργοποιήστε το Soundbar και την τηλεόραση.
3. Η τηλεόρασή σας θα αναπαράγει ήχο μέσω του Soundbar.
   - Σε περίπτωση που δεν ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **(Πολλαπλών λειτουργιών)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **(Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία "**TV ARC**".
   - Σε περίπτωση που δεν ακούγεται ο ήχος, ελέγξτε ξανά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI.
   - Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI χωρίς πυρήνα, αν είναι εφικτό. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI με πυρήνα, επιλέξετε ένα καλώδιο με διάμετρο μικρότερη από 14 mm.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.
- Αν ο ήχος μιας εκπομπής έχει κωδικοποίηση Dolby Digital και η ρύθμιση μορφής εξόδου ψηφιακού ήχου έχει οριστεί σε «PCM», συνιστάται να αλλάξετε τη ρύθμιση σε «Dolby Digital». Αν αλλάξετε τη ρύθμιση στην τηλεόραση, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου. (Στο μενού της τηλεόρασης, οι ρυθμίσεις Dolby Digital και PCM μπορεί να ονομάζονται διαφορετικά ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.)

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Όταν συνδέεται μια τηλεόραση Samsung μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

- Μόνο μία τηλεόραση Samsung μπορεί να είναι συνδεδεμένη κάθε φορά.
- Μπορείτε να συνδέσετε τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της τηλεόρασής σας.

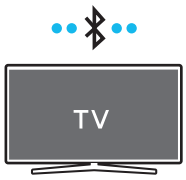

Αρχική σύνδεση

1.

Κουμπί ζεύξης Bluetooth	Ένδειξη LED
(Ή) Σε λειτουργία "**Bluetooth**" 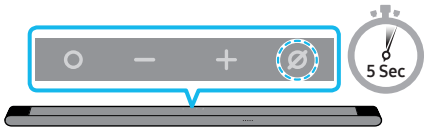	**Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει ως εξής: κόκκινο → πράσινο → μπλε** Ζεύξη **Αναβοσβήνει η κυανή φωτεινή ένδειξη 3 φορές** Η σύνδεση ολοκληρώθηκε • Μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη, η λυχνία LED πολλών χρωμάτων αλλάζει διαδοχικά ως εξής **Κόκκινο** → **Πράσινο** → **Μπλε**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Στην τηλεόραση Samsung, επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth.
   (π.χ. Αρχική σελίδα ( ) → Μενού → Ρυθμίσεις ( ) → Όλες οι ρυθμίσεις ( ) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Λίστα ηχείων Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Επιλέξτε "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" από τη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
   Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη "**Need Pairing**" ή "**Paired**" στη λίστα συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης. Για να συνδέσετε την τηλεόραση Samsung με το Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και κατόπιν πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
4. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης Samsung από το Soundbar.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Αν στη λίστα ηχείων της Samsung TV εμφανίζεται ένα υπάρχον Soundbar (π.χ. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), διαγράψτε το.
- Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση Samsung

Πατήστε το κουμπί **(Πολλαπλών λειτουργιών)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **(Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία από τη λειτουργία "**Bluetooth**".

- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση Samsung πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar.
  (Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης Samsung.)

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth

- Για σύνδεση μέσω επικοινωνίας Bluetooth, τοποθετήστε τη νέα συσκευή εντός απόστασης 1 m.
- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση «Έτοιμο» για 18 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
  - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
  - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, σε λανθασμένη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN, κ.λπ.

Σύνδεση μέσω Wi-Fi

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Η σύνδεση Wi-Fi είναι διαθέσιμη μόνο στη Samsung TV.
- Ελέγξτε αν **ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)** είναι ενεργοποιημένος και ότι η **τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή**.
- Η τηλεόραση και το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα μπορέσετε να δημιουργήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για λεπτομέρειες.
- Επειδή τα μενού διαφέρουν ανάλογα με το έτος κατασκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.
- Για να συνδέσετε την τηλεόραση στο Soundbar μέσω Wi-Fi, συνδέστε πρώτα το Soundbar στον ασύρματο δρομολογητή. Ανατρέξτε στη σελίδα 25 για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi.

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο Soundbar μέσω Wi-Fi, ανατρέξτε στη σελίδα 25, "**Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)**".
2. Αλλάξτε την πηγή εισόδου της τηλεόρασης σε Soundbar, χρησιμοποιώντας το Μενού ήχου.
   - **Samsung TV που κυκλοφόρησαν το 2017 ή αργότερα**
     Ήχος → Έξοδος ήχου → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Σύνδεση σε τηλεόραση που υποστηρίζει Dolby Atmos

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Το Dolby Atmos® υποστηρίζεται μόνο στη λειτουργία "**TV ARC**" ή "**Wi-Fi**".
- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο υποστηρίζει Dolby Atmos®.

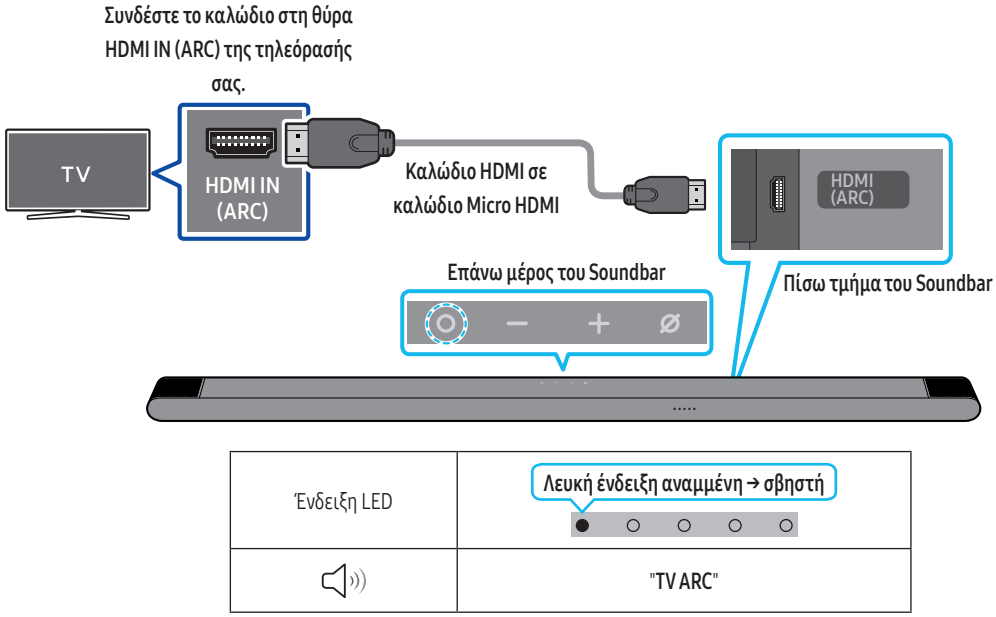

1. Έχοντας ενεργοποιήσει το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Ενεργοποιήστε το Soundbar και την τηλεόραση.
3. Ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται από το Soundbar.

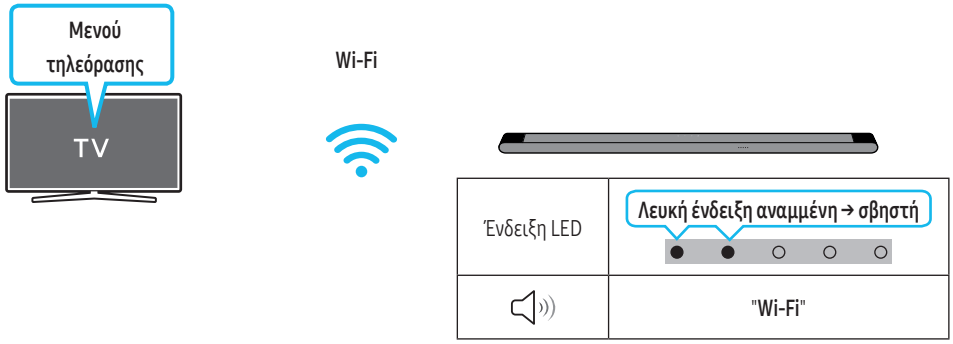

1. Συνδέστε την τηλεόραση και το Soundbar στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
2. Για έξοδο ήχου από τηλεόραση, επιλέξτε το Soundbar.
3. Ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται από το Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Όταν χρησιμοποιείτε το Dolby Atmos®**: Εάν η πηγή εισόδου είναι Dolby Atmos®, ανατρέξτε στο **«Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου» στη σελίδα 12**.
- **Διαμόρφωση του Dolby Atmos® στη συσκευή αναπαραγωγής BD ή κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.**
  Ανοίξτε τις επιλογές εξόδου ήχου στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής BD ή άλλης συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή «Χωρίς κωδικοποίηση» για την επιλογή Bitstream. Για παράδειγμα, σε συσκευή αναπαραγωγής BD της Samsung, επιλέξτε διαδοχικά Μενού αρχικής οθόνης → Ήχος → Ψηφιακή έξοδος και στη συνέχεια επιλέξτε Ροή bit (χωρίς επεξεργασία).
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung και μοντέλα Soundbar.

Χρήση της λειτουργίας Q-Symphony

Για τη λειτουργία Q-Symphony, πραγματοποιείται συγχρονισμός του Soundbar με μια τηλεόραση Samsung, ώστε να παράγεται ήχος από δύο συσκευές για βέλτιστο εφέ surround. Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο, το μενού, "**TV+Soundbar**" εμφανίζεται στο μενού **Έξοδος ήχου** της τηλεόρασης. Επιλέξτε το αντίστοιχο μενού.

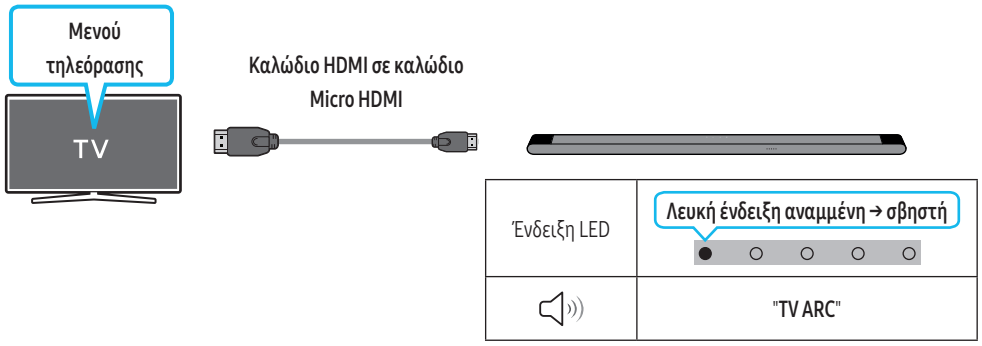

- Παράδειγμα μενού τηλεόρασης: **Τηλεόραση + όνομα σειράς [AV] Soundbar (HDMI)**

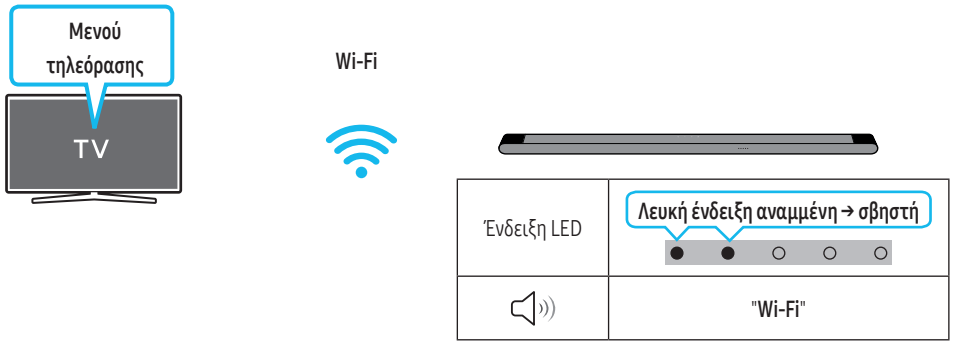

- Παράδειγμα μενού τηλεόρασης: **TV + Όνομα σειράς [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με το codec που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI ή το Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και το Soundbar είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο router/συχνότητα.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung και μοντέλα Soundbar.

Χρήση του ήχου Spacefit

Προσφέρει βελτιστοποιημένη ποιότητα ήχου με την ανάλυση των χώρων ακρόασης.

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Soundbar

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία SpaceFit Sound με το τηλεχειριστήριο του Soundbar.

(⚙ (**Έλεγχος ήχου**) → **"Απενεργοποίηση SpaceFit Sound"** → ▲ (**Επάνω**) → "**Ενεργοποίηση SpaceFit Sound**")

- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες ήχου.

Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω τηλεόρασης

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Προσαρμόσιμος ήχος+ στο μενού της Samsung TV.

(Αρχική σελίδα (⌂) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → General → Ρυθμίσεις έξυπνης λειτουργίας → Προσαρμόσιμος ήχος+)

- Η λειτουργία ήχου στο Soundbar θα αλλάξει αυτόματα σε **Προσαρμόσιμος ήχος+**, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Προσαρμόσιμος ήχος+** στην τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το Soundbar συνδέεται σε συγκεκριμένες Samsung TV.

06 Σ'ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΉ ΣΥΣΚΕΥΉ

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Bluetooth

Όταν συνδέεται μια φορητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

- Όταν κάνετε ζεύξη μιας συσκευής Bluetooth ενώ το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, το Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα.

Φορητή συσκευή

Αρχική σύνδεση

Όταν γίνεται σύνδεση με νέα συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός απόστασης 1 m.

1.

Κουμπί ζεύξης Bluetooth	Ένδειξη LED
 (Ή) Σε λειτουργία "**Bluetooth**" 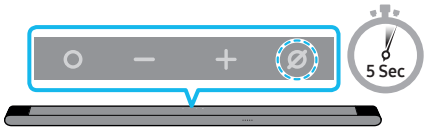	**Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει ως εξής: κόκκινο → πράσινο → μπλε** Ζεύξη **Αναβοσβήνει η κυανή φωτεινή ένδειξη 3 φορές** Η σύνδεση ολοκληρώθηκε • Μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη, η λυχνία LED πολλών χρωμάτων αλλάζει διαδοχικά ως εξής **Κόκκινο** → **Πράσινο** → **Μπλε**. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Στη συσκευή σας, επιλέξτε "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" στη λίστα που εμφανίζεται.
3. Αναπαραγάγετε μέσω του Soundbar αρχεία μουσικής από τη συσκευή που συνδέθηκε μέσω Bluetooth.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Αν στη λίστα ηχείων της κινητής συσκευής εμφανίζεται ένα υπάρχον Soundbar (π.χ. "**[AV] Samsung Soundbar S***B**"), διαγράψτε το.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth

- Για σύνδεση μέσω επικοινωνίας Bluetooth, τοποθετήστε τη νέα συσκευή εντός απόστασης 1 m.
- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση «Έτοιμο» για 18 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
  - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
  - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, σε λανθασμένη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN, κ.λπ.
- Το Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Συνδέστε το Soundbar μόνο σε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το Soundbar σε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands Free).
- Όταν συνδέετε το Soundbar σε μια συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα με το άλλο.
- Όσο πιο μακριά βρίσκεται το Soundbar από τη συσκευή Bluetooth, τόσο θα υποβαθμίζεται η ποιότητα ήχου.
  Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χαθεί εάν οι συσκευές είναι εκτός εμβέλειας.
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί σωστά σε περιοχές με κακή λήψη.

- Μια συσκευή Bluetooth μπορεί να έχει θόρυβο ή δυσλειτουργία στις παρακάτω συνθήκες:
  - Όταν το σώμα έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη σήματος της συσκευής Bluetooth ή του Soundbar
  - Σε γωνίες ή όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε κοντινή απόσταση, όπως τοίχος ή χώρισμα, όπου μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικές μεταβολές.
  - Όταν εκτίθεται σε παρεμβολές από άλλα προϊόντα που λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνοτήτων, όπως είναι ο ιατρικός εξοπλισμός, οι φούρνοι μικροκυμάτων και οι συσκευές ασύρματου LAN.
  - Εμπόδια όπως πόρτες και τοίχοι μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα ήχου ακόμη και όταν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας.
- Έχετε υπόψη ότι δεν μπορεί να γίνει ζεύξη του Soundbar με άλλη συσκευή Bluetooth ενώ χρησιμοποιείται η επιλογή Bluetooth.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth από ένα Soundbar

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth.

- Το Soundbar θα αποσυνδεθεί.
- Εάν το Soundbar έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, η ένδειξη LED πολλών χρωμάτων στο Soundbar αναβοσβήνει με χρώμα "**Κόκκινο**" τρεις φορές.

Αποσύνδεση του Soundbar από τη συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί **(Πολλαπλών λειτουργιών)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **(Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε από τη λειτουργία "**Bluetooth**" σε κάποια άλλη.

- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η συσκευή Bluetooth πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar. (Ο χρόνος αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth)

Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)

Για να συνδέσετε ένα Soundbar με μια φορητή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), απαιτείται η εφαρμογή **SmartThings**.

Αρχική σύνδεση

1. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings** από την κινητή συσκευή σας (smartphone ή tablet).
2. Στην εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε το Soundbar.
   - Το αυτόματο αναδυόμενο παράθυρο (δεύτερο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω) μπορεί να μην εμφανίζεται σε ορισμένες συσκευές. Εάν το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανιστεί, πατήστε "+" στην οθόνη **Home**. Το Soundbar προστίθεται στην εφαρμογή.
   - Η παρακάτω εικόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

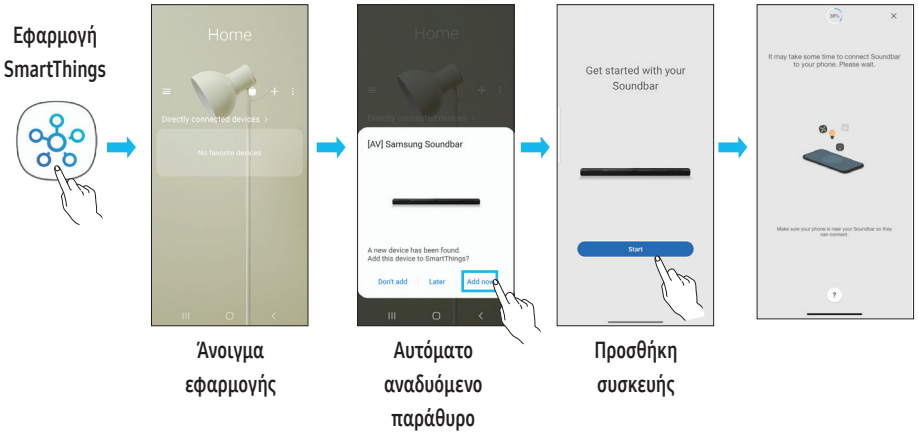

Χρήση του Tap Sound

Πατήστε το Soundbar με τη φορητή σας συσκευή για να αναπαραγάγετε τον ήχο του περιεχομένου της φορητής σας συσκευής μέσα από το Soundbar.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη φορητή συσκευή.
- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή μόνο με τις φορητές συσκευές Samsung με λειτουργικό σύστημα Android 8.1 ή νεότερες εκδόσεις.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Tap Sound** στην κινητή σας συσκευή.
   - Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα "**Ρύθμιση της λειτουργίας Tap Sound**" παρακάτω.
2. Πατήστε το Soundbar με τη φορητή σας συσκευή. Στο παράθυρο μηνύματος που εμφανίζεται, επιλέξτε «**Start now**».
   Η σύνδεση μεταξύ της φορητής συσκευής και του Soundbar πραγματοποιείται μέσω Bluetooth.
3. Αναπαραγάγετε τον ήχο του περιεχομένου της φορητής σας συσκευής μέσα από το Soundbar.
   - Αυτή η λειτουργία συνδέει μια κινητή συσκευή στο Soundbar μέσω Bluetooth ανιχνεύοντας τις δονήσεις που δημιουργούνται όταν η συσκευή αγγίξει το Soundbar.
   - Φροντίστε ώστε η φορητή συσκευή να μην αγγίξει μια αιχμηρή γωνία του Soundbar. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Soundbar ή η φορητή συσκευή να γρατζουνιστούν ή να υποστούν ζημιά.
   - Συνιστάται η κινητή συσκευή να βρίσκεται σε θήκη. Πατήστε ελαφρά την περιοχή στο επάνω μέρος του Soundbar, χωρίς υπερβολική πίεση.
   - Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενημερώστε την εφαρμογή **SmartThings** στην πιο πρόσφατη έκδοση.
     Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

Ρύθμιση της λειτουργίας Tap Sound

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **SmartThings** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Tap View, Tap Sound**.

1. Στην κινητή συσκευή εκτελέστε την εφαρμογή **SmartThings**.
2. Επιλέξτε (☰ → ⚙) στην οθόνη της εφαρμογής **SmartThings** που προβάλλεται στην κινητή συσκευή.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "**Tap View, Tap Sound**" για να εκτελείται η λειτουργία όταν μια κινητή συσκευή μετακινείται κοντά στο Soundbar. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η φορητή συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η λειτουργία **Tap Sound** δεν εκτελείται.
- Η λειτουργία **Tap Sound** μπορεί να μην εκτελείται εάν κοντά στο Soundbar υπάρχουν συσκευές που προκαλούν παρεμβολές, όπως ηλεκτρικές συσκευές. Φροντίστε ώστε οι συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από το Soundbar.

07 Σ'ΥΝΔΕΣΗ Μ'ΕΣΩ APPLE AIRPLAY 2

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
- Το συγκεκριμένο Samsung Soundbar υποστηρίζει AirPlay 2 και απαιτεί iOS 11.4 ή νεότερες εκδόσεις.

Με το AirPlay 2 μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, podcasts και άλλους ήχους από τις συσκευές Apple στο Samsung Soundbar.

- Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή Apple.
- Επιλέξτε από την εφαρμογή που υποστηρίζεται από το AirPlay ή το Κέντρο Ελέγχου στο iPhone, το iPad ή το Mac σας.
- Επιλέξτε το Soundbar από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών για να αναπαράγετε τον τρέχων ήχο.

08 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΥ ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΟΣ

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση

- Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
- Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι κατάλληλος για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν δεν είναι, ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε άλλο σημείο εγκατάστασης.
- Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήσετε το Soundbar στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο



Οδηγός επιτοίχιας στήριξης

Βίδα στήριξης



(M5 X L55)

Βίδα



Βραχίονας επιτοίχιας στήριξης

Άγκιστρο Βίδα

1. Τοποθετήστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης** στην επιφάνεια του τοίχου.
   - Ο **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης** πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος.
   - Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από την τηλεόραση.

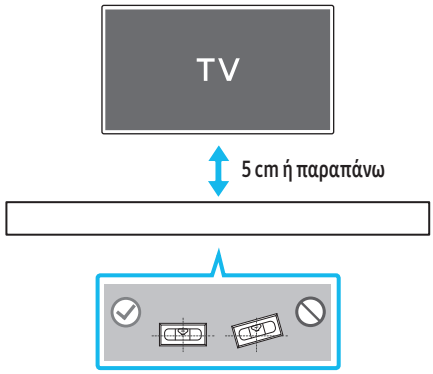

2. Ευθυγραμμίστε την **Κεντρική γραμμή του οδηγού επιτοίχιας στήριξης** με το κέντρο της τηλεόρασης (εάν πρόκειται να στερεώσετε το Soundbar κάτω από την τηλεόραση) και, στη συνέχεια, στερεώστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης** στον τοίχο με αυτοκόλλητη ταινία.
   - Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από τηλεόραση, τοποθετήστε την **Κεντρική γραμμή** στο κέντρο της περιοχής τοποθέτησης.

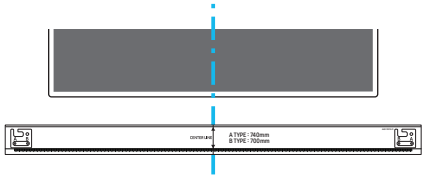

Κεντρική γραμμή

3. Πιέστε με την μύτη ενός στυλό ή ενός ξυσμένου μολυβιού στο κέντρο των εικόνων **A-TYPE** και **B-TYPE** σε κάθε άκρο του οδηγού, για να σημειώσετε τις οπές που προορίζονται για τις βίδες στήριξης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης**.

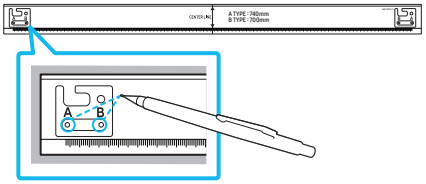

4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον τοίχο σε κάθε σημάδι.
   - Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα κατάλληλα στηρίγματα στις οπές πριν τοποθετήσετε τις βίδες στήριξης. Εάν χρησιμοποιείτε στηρίγματα, βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δημιουργείτε είναι αρκετά μεγάλες για τα συγκεκριμένα στηρίγματα.
5. Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε κάθε **Βίδα** και, στη συνέχεια, βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της βίδας συγκράτησης.

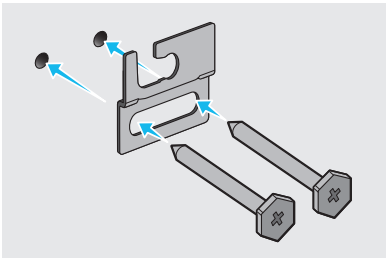

6. Τοποθετήστε τους **2 Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** με τον σωστό προσανατολισμό στο κάτω πίσω του Soundbar χρησιμοποιώντας 2 **Βίδες Συγκράτησης**.

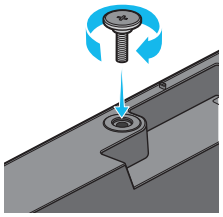

- Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα ανάρτησης των **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** βρίσκεται πίσω από το πίσω μέρος του Soundbar.

Πίσω πλευρά του Soundbar

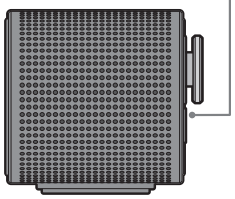

Δεξιά πλευρά του Soundbar

7. Τοποθετήστε το Soundbar με συνδεδεμένους τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** κρεμώντας τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** στις **Βίδες στήριξης** στον τοίχο.

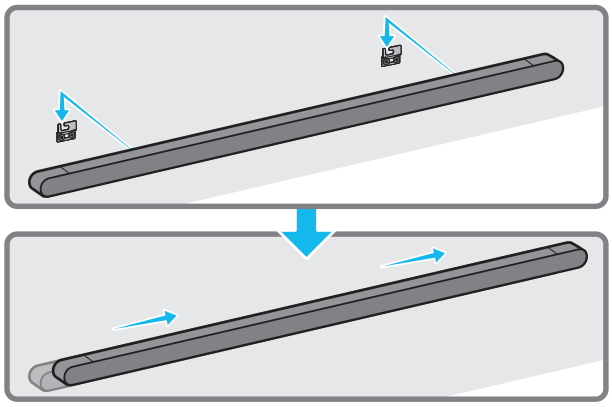

8. Σύρετε το Soundbar προς τα κάτω όπως φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε οι **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** να ασφαλίσουν στις **Βίδες στήριξης**.
   - Τοποθετήστε τις **Βίδες στήριξης** στο φαρδύ (πίσω) μέρος των **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** και, στη συνέχεια ,σύρετε τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** προς τα κάτω, έτσι ώστε οι **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** να ασφαλίσουν στις **Βίδες στήριξης**.

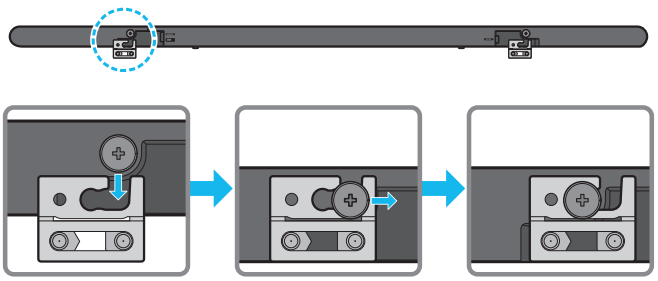

09 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ SOUNDBAR ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ

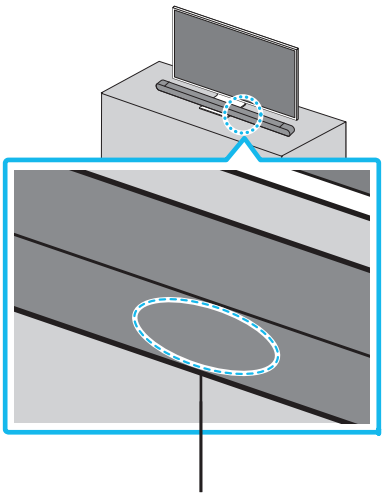

Μικρόφωνα

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, ευθυγραμμίστε το κέντρο του Soundbar με το κέντρο της τηλεόρασης και τοποθετήστε προσεκτικά το Soundbar στη βάση της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μικρόφωνα μπροστά από τη βάση, για να μην υπάρχουν παρεμβολές με τη φωνητική αναγνώριση.

Τηλεόραση

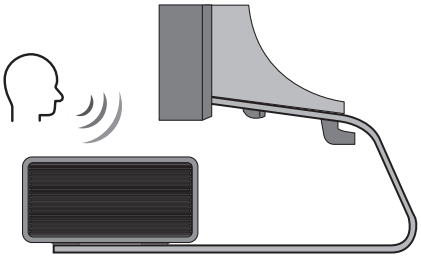

Δεξιά πλευρά του Soundbar

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε το Soundbar να βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η ανεπαρκής απόσταση από την τηλεόραση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναγνώριση φωνής και την ακουστική.
- Η εικόνα παραπάνω ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντίστοιχο μοντέλο.

10 ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Αυτόματη ενημέρωση

Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο Internet, πραγματοποιούνται αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού, ακόμα κι αν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet.
  Η σύνδεση Wi-Fi του Soundbar διακόπτεται σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας του Soundbar ή διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα ή συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε το Soundbar και συνδέστε το ξανά στο Internet.

Ενημέρωση μέσω USB

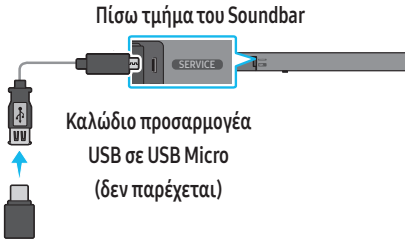

Στο μέλλον η Samsung ενδέχεται να εκδώσει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος του Soundbar.

Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ενημερώσετε το Soundbar συνδέοντας στη θύρα **SERVICE** του Soundbar μια μονάδα USB που περιέχει την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

1. Μεταβείτε στο (www.samsung.com) → αναζητήστε το όνομα του μοντέλου από το μενού εξυπηρέτησης πελατών.
   - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, ανατρέξτε στον Οδηγό αναβάθμισης.
2. Κάντε λήψη του αρχείου αναβάθμισης (τύπου USB).
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο για να δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα αρχείου.
4. Αποθηκεύστε τον φάκελο που δημιουργήθηκε σε ένα USB και στη συνέχεια συνδέστε το στο Soundbar.
5. Ενεργοποιήστε το Soundbar. Στη συνέχεια, το προϊόν ενημερώνεται εντός 3 λεπτών.

Ένδειξη LED	**Η λευκή ένδειξη κινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά**

- Κατά την ενημέρωση, μην απενεργοποιήσετε το Soundbar και μην αφαιρέσετε το USB.
- Εάν η κίτρινη λυχνία LED είναι αναμμένη μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης λογισμικού, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρόσθετη ενημέρωση. Όταν συμβεί αυτό, μην απενεργοποιήσετε το ρεύμα και μην αφαιρέσετε το USB.
- Εάν η ενημέρωση δεν προχωράει, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του Soundbar.
- Όταν είναι εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση, δεν πραγματοποιείται ενημέρωση.
- Ανάλογα με τον τύπο USB, μπορεί να μην υποστηρίζεται η ενημέρωση.
- Εάν δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης, η ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές με κόκκινο χρώμα.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη τρεις φορές**

- Εάν το αρχείο ενημέρωσης είναι ίδιας ή παλαιότερης έκδοσης από την υπάρχουσα, η κυανή ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Ένδειξη LED	**Αναβοσβήνει η κυανή φωτεινή ένδειξη 3 φορές**

Επαναφορά

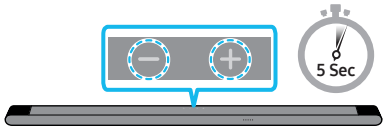

Έχοντας ενεργοποιήσει το Soundbar, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **— +** **(Ένταση ήχου)** στο κυρίως σώμα της συσκευής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω και, στη συνέχεια, γίνεται η επαναφορά του Soundbar.

Ένδειξη LED	**Η λευκή ένδειξη κινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά** **Αναβοσβήνει η κυανή φωτεινή ένδειξη 3 φορές** **Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη → Ανενεργή**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Soundbar. Βεβαιωθείτε ότι προχωράτε στη συγκεκριμένη ενέργεια μόνο εφόσον απαιτείται επαναφορά.

11 ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.

Το Soundbar δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας του Soundbar έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.

Το Soundbar δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

- Αφού αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε το ξανά.
- Επανεκκινήστε την εξωτερική συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν δεν υπάρχει σήμα, το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ορισμένη χρονική περίοδο. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Ανατρέξτε στη σελίδα 9.)

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς το soundbar.
- Επαναφόρτιση του τηλεχειριστηρίου

Η ένδειξη του Soundbar ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.
  Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 7.)

Δεν ακούγεται ήχος από το soundbar.

- Η ένταση ήχου του Soundbar είναι υπερβολικά χαμηλή ή σε σίγαση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Εάν είναι συνδεδεμένη κάποια εξωτερική συσκευή (STB, συσκευή Bluetooth, φορητή συσκευή κ.λπ.), ρυθμίστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- Για έξοδο ήχου από τηλεόραση, επιλέξτε το Soundbar. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (⌂) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Select Soundbar)
- Η σύνδεση του καλωδίου στο Soundbar μπορεί να είναι χαλαρή. Αφαιρέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας τελείως, συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε το Soundbar.
- Επαναφέρετε το προϊόν και δοκιμάστε ξανά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 30.)

Δεν ακούγεται ήχος από το subwoofer.

- Ελέγξτε αν η φωτεινή ένδειξη LED στο πίσω μέρος του subwoofer ανάβει με μπλε χρώμα. Συνδέστε ξανά το Soundbar με το subwoofer, αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή ανάβει με κόκκινο χρώμα. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15.)
- Μπορεί να παρουσιάζεται πρόβλημα αν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του Soundbar και του subwoofer. Μετακινήστε τις συσκευές σε σημείο μακριά από εμπόδια.
- Η σύνδεση μπορεί να διακόπτεται από άλλες συσκευές σε κοντινή απόσταση που εκπέμπουν σήματα ραδιοσυχνοτήτων.
  Τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τέτοιες συσκευές.
- Αφαιρέστε το φις και συνδέστε το ξανά.

Σε περίπτωση που υπάρχει διακύμανση ήχου, καθυστερήσεις ή θόρυβος από το Subwoofer

- Εάν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στο Soundbar και το Subwoofer, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. Επανατοποθετήστε τα σε ένα μέρος χωρίς τέτοια αντικείμενα.
- Ενδέχεται να υπάρχει διακύμανση ή καθυστερήσεις ήχου όταν το Subwoofer απέχει πολύ από το Soundbar. Τοποθετήστε τα κοντά στο Soundbar.
- Ενδέχεται να υπάρχει διακύμανση ή καθυστερήσεις ήχου όταν το Soundbar βρίσκεται κοντά σε ένα όργανο ή σε ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνότητας. Τοποθετήστε το Soundbar μακριά από τέτοιες συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές ραδιοσυχνότητας. (Π.χ. ασύρματος δρομολογητής)
- Αλλάξτε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου της τηλεόρασης από ασύρματη σε ενσύρματη.

Η ένταση ήχου του subwoofer είναι πολύ χαμηλή

- Μπορεί να είναι χαμηλή η αρχική ένταση ήχου του περιεχομένου που αναπαράγετε. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την ένταση του subwoofer. (Ανατρέξτε στη σελίδα 10.)
- Φέρτε το ηχείο subwoofer πιο κοντά σε εσάς.

Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI (ARC).

- Ελέγξτε αν το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή ARC. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17.)
- Η σύνδεση μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.). Συνδέστε το Soundbar απευθείας.
- Η λειτουργία HDMI-CEC μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC από το μενού της τηλεόρασης. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (⌂) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → Σύνδεση → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Δεν υπάρχει ήχος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση σε λειτουργία HDMI (ARC)

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να κάνει αναπαραγωγή του σήματος εισόδου. Αλλάξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε PCM ή Dolby Digital. (Για τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (⌂) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Εξειδικευμένες ρυθμίσεις → Μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου)

Το soundbar δεν συνδέεται μέσω Bluetooth.

- Όταν συνδέετε μια νέα συσκευή, μεταβείτε στη λειτουργία "**ζεύξης Bluetooth**" για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. (Πατήστε το κουμπί **PAIR** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κουμπί **(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου)** στο κυρίως σώμα της συσκευής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.)
- Αν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή αυτή προτού την ενεργοποιήσετε.
- Επανασυνδέστε τη συσκευή αφού την καταργήσετε από τη λίστα ηχείων Bluetooth, για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (⌂) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Λίστα ηχείων Bluetooth)
- Αφαιρέστε το φις, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.
- Επαναφέρετε το προϊόν και δοκιμάστε ξανά. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "**Επαναφορά**".)

Ο ήχος διακόπτεται κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.

- Ορισμένες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων αν βρίσκονται πολύ κοντά στο Soundbar. Για παράδειγμα, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματοι δρομολογητές κ.λπ.
- Εάν η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth απομακρυνθεί πολύ από το soundbar, ενδέχεται να διακοπεί ο ήχος. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο soundbar.
- Εάν ένα μέρος του σώματός σας βρίσκεται σε επαφή με τον πομποδέκτη Bluetooth ή εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί επάνω σε μεταλλική επίπλωση, ενδέχεται ο ήχος να διακοπεί. Ελέγξτε το περιβάλλον εγκατάστασης και τις συνθήκες χρήσης.

Το soundbar δεν συνδέεται στο Wi-Fi.

- Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά.
- Το soundbar δεν θα συνδέεται αν το σήμα της ασύρματης σύνδεσης είναι πολύ ασθενές. Δοκιμάστε να μετακινήσετε το δρομολογητή πιο κοντά στο soundbar ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ του soundbar και του δρομολογητή, αν αυτό είναι δυνατό.
- Αν ο ασύρματος δρομολογητής είναι καινούργιος, θα πρέπει να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις δικτύου του ηχείου.

Το soundbar δεν ενεργοποιείται αυτόματα μαζί με την τηλεόραση.

- Όταν απενεργοποιείτε το Soundbar ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο συγχρονισμός ενεργοποίησης με την τηλεόραση απενεργοποιείται. Απενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση.

Η λειτουργία AVA δεν είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Η λειτουργία AVA δεν θα είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Q-symphony.
- Η λειτουργία AVA δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Μετά τη σύνδεση της τηλεόρασης στο Soundbar, άλλαξα στη λειτουργία Soundbar. Στη συνέχεια δεν ακούγεται ήχος από την τηλεόραση.

- Εάν συνδέσετε το Soundbar σε μία κινητή συσκευή ενώ αυτό είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση, το Soundbar αναπαράγει ήχο από την κινητή συσκευή ενώ διατηρεί τη σύνδεση με την τηλεόραση. Επομένως δεν θα αναπαράγεται ήχος από την τηλεόραση.
- Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή, και ο ήχος της τηλεόρασης θα ακούγεται πάλι από το Soundbar.

12 ΑΔΕΙΑ

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Χρησιμοποίησε το τηλέφωνο, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Πήγαινε στο spotify.com/connect για να μάθεις πώς
- Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων, τις οποίες μπορείς να δεις εδώ: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

ENERGY STAR Πιστοποιημένο μοντέλο μόνο

- Το προϊόν σας Samsung είναι πιστοποιημένο ENERGY STAR στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Οι αλλαγές σε συγκεκριμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις και τη λειτουργικότητα αυτού του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν την κατανάλωση ενέργειας, ίσως και πέραν των απαιτούμενων ορίων για την πιστοποίηση ENERGY STAR.
- Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος και Τμήμα Ενέργειας. Το ENERGY STAR είναι ένα πρόγραμμα κυβερνητικών υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει προϊόντα και πρακτικές που εξοικονομούν την ενέργεια.

Επισκεφθείτε το www.energystar.gov για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ENERGY STAR.

ENERGY STAR Πιστοποιημένο μοντέλο μόνο
(ισχύει μόνο για μοντέλα Thin Client)

Ως συνεργάτης της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει προσδιορίσει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις οδηγίες της ENERGY STAR® για αποτελεσματικότητα ενέργειας.

- Το πρόγραμμα ENERGY STAR μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονομεί ενέργεια μέσω εθελοντικής επισήμανσης.
- Η ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας σε αυτό το προϊόν είναι προεπιλεγμένη και έχει διάφορες χρονικές ρυθμίσεις απο 1 λεπτό έως 5 ώρες.
- Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα κουμπί στο αμάξωμα από τη λειτουργία αδράνειας.

ENERGY STAR Πιστοποιημένο μοντέλο μόνο (Τα άλλα μοντέλα)

- Ως συνεργάτης της ENERGY STAR, η Samsung έχει προσδιορίσει ότι αυτό το προϊόν ή τα μοντέλα του πληρούν τις οδηγίες της ENERGY STAR για αποτελεσματικότητα ενέργειας.

13 ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ

Για να στείλετε ερωτήματα και αιτήματα που αφορούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με το Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ

- Τα σχήματα και οι εικόνες σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήστη παρέχονται μόνο για σκοπούς αναφοράς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση διεκπεραίωσης σε περίπτωση που
  (α) κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας και δεν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήστη).
  (β) προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών και δεν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήστη).
- Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΌΣ

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Βάρος	1,4 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5°C έως +35°C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10 % ~ 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Ονομαστική ισχύς εξόδου	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Wi-Fi	100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW στα 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW στα 5,25 GHz – 5,35 GHz και 5,47 GHz – 5,725 GHz
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT	100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Μέγιστη ισχύς μετάδοσης SRD	25 mW στα 5,775 GHz – 5,875 GHz

Όνομα subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Βάρος	6,4 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Ονομαστική ισχύς εξόδου	200 W
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Μέγιστη ισχύς μετάδοσης SRD	25 mW στα 5,775 GHz – 5,875 GHz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Samsung Electronics Co., Ltd διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς ειδοποίηση.
- Το βάρος και οι διαστάσεις εμφανίζονται κατά προσέγγιση.

Προσοχή: Το Soundbar θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση, αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (W) σε κατάσταση αναμονής	5,1 W
Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi:	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **CH LEVEL** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth:	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **TONE CONTROL** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.

- Με την παρούσα, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τις σχετικές νομικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
  Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet:
  http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην Υποστήριξη και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
  Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο.
  Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi ή SRD) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Η επισήμανση επάνω στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Η μπαταρία που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το προϊόν δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο συντήρησης που χρησιμοποιείτε. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία ή να την πετάξετε στη φωτιά. Μην αποσυναρμολογείτε, μην συνθλίβετε και μην τρυπάτε την μπαταρία. Εάν έχετε την πρόθεση να απορρίψετε το προϊόν, η υπηρεσία ανακομιδής απορριμμάτων θα πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την ανακύκλωση και την επεξεργασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

Αφαίρεση της μπαταρίας
- Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, WEEE, Μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1782
Απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για εξωτερικά τροφοδοτικά:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY A HÁTOLDALT)!
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK. A SZERVIZELÉST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
Az alábbi táblázat a Samsung terméken található szimbólumok magyarázatát tartalmazza.

	FIGYELEM! **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. NE NYISSA FEL!**
	Azt jelzi, hogy a készülékben nagy feszültség alatt álló alkatrészek vannak. A készülék belsejében található alkatrészek bármilyen módon történő érintése veszélyes.
	Azt jelzi, hogy a termékhez üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmazó fontos kiadvány van mellékelve.
	II. osztályú termék: Azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre. Ha ez a szimbólum nem szerepel a tápkábellel ellátott terméken, akkor a terméket megbízhatóan KELL csatlakoztatni a védőföldeléshez.
	Váltakozó áramú feszültség: az ilyen szimbólummal jelölt névleges feszültség alatt váltakozó feszültség értendő.
	Egyenfeszültség: az ilyen szimbólummal jelölt névleges feszültség alatt egyenfeszültség értendő.
	Figyelmeztetés. Olvassa el a használati utasítást: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.

VIGYÁZAT!

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és a nedvességtől.

FIGYELEM!

- AZ ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A DUGÓT TELJESEN NYOMJA BE AZ ALJZATBA.
- A készüléknek mindig védőföldeléssel kell csatlakoznia a váltakozó feszültségű aljzathoz.
- A készülék áramtalanításához a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Óvja a készüléket a csöpögő vagy fröccsenő folyadékoktól. Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tárgyat, például vázát.
- A készülék teljes kikapcsolásához ki kell húzni a tápcsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból. Ezért a tápcsatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Győződjön meg róla, hogy az otthonában levő váltakozó áramú tápforrás megfelel a készülék alján található azonosító címkén feltüntetett energiakövetelményeknek. A készüléket vízszintesen helyezze el egy megfelelő alapon (bútoron), és hagyjon körülötte elegendő szabad teret (7-10 cm-t) a szellőzéshez. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek lefedve. Ne helyezze az egységet erősítőkre, vagy más olyan berendezésekre, amelyek felforrósodhatnak. Ez az egység folyamatos használatra lett tervezve.
   Az egység teljes kikapcsolásához húzza ki az AC csatlakozót a konnektorból. Ha hosszabb ideig nem fogja használni az egységet, akkor húzza ki a csatlakozózsinórját.
2. Zivatar idején húzza ki a váltakozó áramú csatlakozódugót a hálózati aljzatból. A villámlás okozta feszültségcsúcsok kárt tehetnek az egységben.
3. Óvja az egységet a közvetlen napfénytől és egyéb hőforrások hatásától. Ez túlmelegedéshez, valamint az egység hibás működéséhez vezethet.
4. Óvja a terméket a nedvességtől (pl. váza), a túlzott hőtől (pl. kandalló), valamint az erős mágneses vagy elektromos mezőt létrehozó eszközöktől. Ha az egység hibásan működik, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. A készülék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra szolgál. Ha a készüléket alacsony hőmérsékleten tárolják, akkor kondenzáció léphet fel. Ha az egységet télen szállítja, akkor a használat előtt várjon kb. 2 órát, hogy az egység újra elérhesse a szobahőmérsékletet.
5. **Tűz vagy robbanás következhet be, ami kárt tehet a távirányítóban, vagy személyi sérülést okozhat.**
   - Ne ütögesse a távirányítót.
   - Ügyeljen arra, hogy a távirányító töltőcsatlakozója ne kerüljön érintkezésbe idegen anyagokkal, például fémmel, folyadékkal vagy porral.
   - Ha a távirányító megsérül, illetve ha füstöt vagy égésszagot érez, azonnal szakítsa meg a távirányító használatát, és javíttassa meg a Samsung szervizközponttal.
   - Ne szerelje szét a távirányítót.
   - Ügyeljen rá, hogy kisgyerekek vagy állatok ne vegyék szájukba vagy ne harapják meg a távirányítót. Tűz vagy robbanás következhet be, ami kárt tehet a távirányítóban, vagy személyi sérülést okozhat.

TARTALOM

01 A komponensek ellenőrzése 6

02 A termék áttekintése 7

A Soundbar felső panelje . . . 7

A Soundbar hátsó panelje . . . 8

03 A Soundbar távirányító használata 9

A távirányító . . . 9

A Távvezérlő Használatának Módja . . . 9

Aktív beszédhang-erősítővel (AVA) . . . 11

A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval) . . . 11

A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai . . . 12

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távirányítójával . . . 13

04 A Soundbar csatlakoztatása 14

Az áramellátás és az egységek csatlakoztatása . . . 14

– A mélysugárzó kézi csatlakoztatása . . . 15

– A mélysugárzó hátoldalán levő LED jelzőfény világít . . . 16

SWA-9500S (külön kapható) csatlakoztatása a Soundbarhoz . . . 16

05 Csatlakoztatás TV-hez 17

A HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV csatlakoztatása . . . 17

Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül . . . 18

Csatlakoztatás Wi-Fi-n . . . 19

Csatlakoztatás a Dolby Atmos funkciót támogató TV-hez . . . 20

A Q-Symphony funkció használata . . . 21

A Spacefit Sound használata . . . 22

06 Mobileszköz csatlakoztatása 23

1. módszer Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül . . . 23

2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül . . . 25

A Tap Sound használata . . . 26

07 Csatlakoztatás Apple AirPlay 2-esen keresztül 27

08 Fali Rögzítő felszerelése 28

Óvintézkedések a szerelés során . . . 28

Fali konzol komponensek . . . 28

09 A Soundbar telepítése a TV elé 29

10 Szoftverfrissítés 30
Automata frissítés 30
USB Frissítés 30
Visszaállítás 30
11 Hibaelhárítás 31
12 LICENC 32
13 Nyílt forráskódú licenc 33
14 Fontos megjegyzések a szolgáltatásról 33
15 Specifikációk és iránymutatás 34
Műszaki adatok 34

01 A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE

Soundbar Központi Egység

Soundbar távirányító

Mélysugárzó



AC/DC adapter (Soundbar)

Tápkábel (mélysugárzó, Soundbar)



HDMI–Micro HDMI-kábel

Fali konzol vezetősín



Tartó-Fali konzol

Tartócsavar



(M5 X L55)

Csavar

Tipli

- Az áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: a Soundbar központi egység alja)
- A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
- A fali konzolról vagy a gumilábról bővebben a 28~29 oldalakon olvashat.
- A kivitel, a műszaki adatok és az alkalmazás képernyője előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A tartozékok megjelenése kissé eltérhet a fenti illusztrációktól.

02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A Soundbar felső panelje

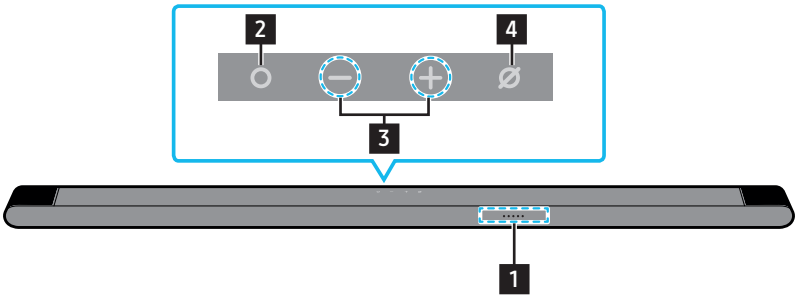

1 **LED-jelzőfény**

A LED-jelzőfény villog, világít vagy színt vált a Soundbar aktuális módjától vagy állapotától függően. A LED színe és a fények száma az aktív módot jelzi az alábbiak szerint.

Ⓕ	Ⓕ	Ⓣ	Ⓕ	Ⓕ
Fehér LED	Fehér LED	Többszínű LED	Fehér LED	Fehér LED

- A többszínű LED a módtól vagy állapottól függően **fehér**, **ciánkék**, **zöld**, **piros** vagy **kék** színű lehet.

2 **(Több funkció) gomb**

- A Soundbar bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a **(Több funkció)** gombot.
- A mód megváltoztatásához nyomja meg a **(Több funkció)** gombot. Módváltáskor a LED mindig fehér színnel világít, majd kialszik.

LED-jelzőfény	**Fehér világít → ki** ● ○ ○ ○ ○	**Fehér világít → ki** ● ● ○ ○ ○	**Fehér világít → ki** ● ● ● ○ ○
	„TV ARC”	**„Wi-Fi”**	**„Bluetooth”**

3 **— +(Hangerő) gomb**

A hangerő beállítása.

4 **Ø (Mikrofon be/ki) gomb**

Nyomja meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához.
Kikapcsolt mikrofon esetén a LED-jelzőfény pirosan világít.

LED-jelzőfény	**Piros világít** ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	„Mic Off”	**„Mic On”**

- Ha csatlakoztatja a tápkábelt, a bekapcsológomb 4-6 másodperc alatt elkezdi működését.
- A készülék bekapcsolásakor 4-5 másodperc késleltetéssel kell számolni, mielőtt hangot generálna.
- Ha a TV-ből és a Soundbarból is szól a hang, akkor a TV audio **Beállítások** menüjében állítsa a TV hangszóróját **External Speaker** lehetőségre.
- A **SmartThings** alkalmazás segítségével be- vagy kikapcsolhatja a hangos visszajelzést. A **SmartThings** alkalmazás használatát illetően lásd „**2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül**”.

A Soundbar hátsó panelje

1	**SERVICE** USB-tárolóeszköz csatlakoztatásához a termék szoftverének frissítése érdekében.
2	**HDMI (ARC)** TV-készülék HDMI (ARC) portjához történő csatlakoztatáshoz. (Lásd 17. oldal.)
3	**DC 19V** Csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert. (Tápellátás bemenete) (Lásd 14. oldal)

- Az AC/DC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból.
  Ne húzza a kábelt.
- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy az egyéb komponenseket a konnektorba, amíg a komponenseket összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

03 A SOUNDBAR TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A távirányító

- A távirányítót a készülék 6 méteres körzetében használja. A hatókör a vezeték nélküli környezeti feltételektől függően eltérő lehet.
- Ha a távirányító a lemerült akkumulátor miatt nem működik, akkor töltse fel az USB-C típusú porton keresztül.
- Az ábra nem feltétlenül felel meg a távirányító konkrét modelljének.

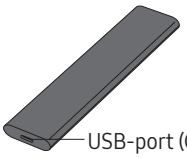

USB-port (C típus) a töltéshez

A Távvezérlő Használatának Módja

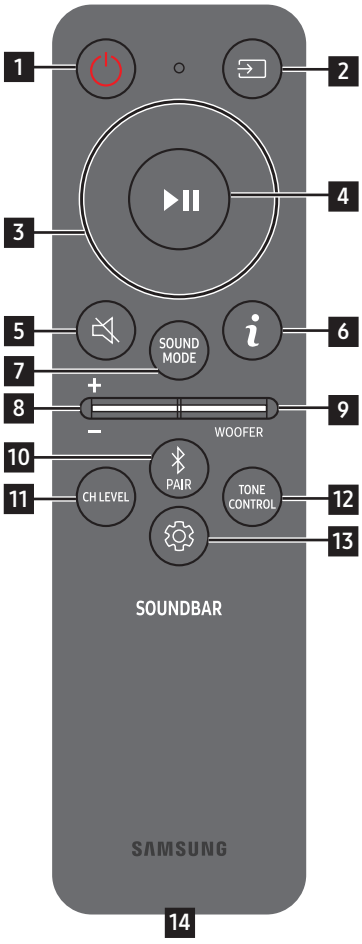

1 — **Bekapcsolás**

A Soundbar be- és kikapcsolása.

LED-jelzőfény	1 ciánkék villanás	3 piros villanás
	Be	Ki

- **Auto Power Down Funkció**
  A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:
  - „**TV ARC**” / „**Wi-Fi**” / „**Bluetooth**” módban, ha 18 percig nincs hangjelzés.

2 — **Forrás**

Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához.

- **Hangos visszajelzés be/ki**
  Be- vagy kikapcsolhatja a hangos visszajelzést. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távirányító **(Forrás)** gombját a Soundbar kikapcsolt állapotában (készenléti üzemmód).

LED-jelzőfény	1 ciánkék villanás	1 piros villanás
	Be	Ki

3 — **Fel/Le/Balra/Jobbra**

Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra kiválasztásához.

Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy beállításához.

- **Zene átugrása**
  Nyomja meg a **Jobbra** gombot a következő zenefájl kiválasztásához.
  Nyomja meg a **Balra** gombot az előző zenefájl kiválasztásához.
- **ID SET**
  Az **ID SET** elvégzéséhez tartsa nyomva a **Fel** gombot 5 másodpercig (vezeték nélküli mélysugárzóhoz vagy vezeték nélküli hátsó hangszóróhoz történő kapcsolódás esetén).

4 — **Lejátszás/Szünet**

A zenét a gomb megnyomásával is lejátszhatja vagy szüneteltetheti.

5 — **Némítás**

Nyomja meg a **(Némítás)** gombot a hang elnémításához.
Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez.

LED-jelzőfény	Villog

6 — **Infó**

A gomb megnyomásával információkat jeleníthet meg az aktuális funkcióról. (Lásd 7. oldal.)
Ha Dolby Atmos®-hoz csatlakozik, a LED-jelzőfény 3-szor felvillan ciánkék színben.

7 — **SOUND MODE**

A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt audiomódot. Minden alkalommal, amikor a mód megváltozik, a többszínű LED fehér színben villog.

LED-jelzőfény	**1 fehér villanás**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  A szokásosnál szélesebb hangteret biztosít.
- **Game**
  Sztereoszkópikus hangot biztosít, hogy játék közben elmerüljön az akcióban.
- **Standard**
  Az eredeti hangot adja ki.
- **Adaptive Sound**
  Elemzi a tartalmat valós időben és automatikusan biztosítja az optimális hangteret a tartalom jellemzői alapján.
- **DTS Virtual:X**
  Valamennyi tartalom élményszerű 3D-hanggal szólal meg.

8 — **VOLUME**

Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt.

LED-jelzőfény	**A fehér jobbra halad 1-szer**	**A fehér balra halad 1-szer**
	Hangosítás	Halkítás

9 — **WOOFER (BASS) SZINTJE**

A gombot felfelé vagy lefelé nyomva beállíthatja a mélysugárzó (basszus) szintjét -12 vagy -6 és +6 közötti értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a mélysugárzó (basszus) hangerejét a 0 (alapértelmezett) szintre állítja.

10 — **Bluetooth PAIR**

Kapcsolja a Soundbart Bluetooth párosítási módba.
A gomb megnyomásakor a LED kijelző az alább látható módon megváltozik.

- Amíg a párosítás be nem fejeződik, a többszínű LED váltakozva **pirosan** → **zölden** → **kéken** világít.

LED-jelzőfény	**Piros → zöld → kék villanás** → **3 ciánkék villanás**	
	Párosítás	A kapcsolódás befejeződött
	„Ready to connect via Bluetooth."	

11 — **CH LEVEL**

A gomb megnyomásával módosíthatja az egyes hangszórók hangerejét.

- Az egyes hangszórók hangerejének vezérléséhez a Sound Settings menüpontból válassza ki a „**Centre Level**" vagy a „**Front Top Level**" opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a **Fel**/**Le** gombok segítségével.
- Hátsó hangszórók (külön megvásárolhatók) csatlakoztatása esetén a rendszer támogatja a „**Rear Level**" és a „**Rear Top Level**" beállítást. A „**Rear Level**" és a „**Rear Top Level**" hangerő -6 és +6 között állítható a **Fel**/**Le** gombok segítségével.

LED-jelzőfény	**1 fehér villanás**
	„Centre Level" → „Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	A gomb megnyomásával módosíthatja a magas vagy mély hangok hangerejét. A kívánt elem a **Fel**/**Le** gombokkal állítható be. Ez a funkció minden hangmódban rendelkezésre áll a **Standard** mód kivételével. • A magas vagy mély hangok hangerejének szabályozásához a Sound Settings menüpontból válassza ki a „**Treble**” vagy a „**Bass**” opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 értékek között a **Fel**/**Le** gombokkal. • A mély hangok hangerejének módosítása esetén a mélysugárzó szintje megfelelően módosul. LED-jelzőfény: **1 fehér villanás** „**Treble**” → „**Bass**”
13	**Hangvezérlés**	A gomb megnyomásával beállíthatja az audiofunkciót. A kívánt elem az **Fel**/**Le** gombokkal állítható be. Minden alkalommal, amikor a mód megváltozik, a többszínű LED fehér színben villog. LED-jelzőfény: **1 fehér villanás** „**SpaceFit Sound**” → „**Active Voice Amplifier**” → „**Voice enhancement**” → „**Night Mode**” → „**Sync**” → „**Virtual**” • A **Voice enhancement** érthetőbbé teszi a filmekben és a tévéműsorokban elhangzó beszédet. • A **Night Mode** éjszakai tévénézésre van optimalizálva, és olyan beállításokkal rendelkezik, melyek csökkentik a hangerőt, mégis gondoskodnak róla, hogy a beszéd jól érthető maradjon. • Tartsa nyomva a **(Hangvezérlés)** gombot kb. 5 másodpercig, hogy a hangot minden frekvenciasávban beállíthassa. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz és 10 kHz választható ki a **Balra**/**Jobbra** gombokkal, és ezek mindegyike -6 és +6 értékek között állítható be a **Fel**/**Le** gombokkal. (Ügyeljen arra, hogy a hangmód „**STANDARD**” lehetőségre legyen állítva.) • Ha a TV és a Soundbar video- és audiojele nincs szinkronban, válassza ki a „**Sync**” funkciót a Sound Control menüből, és állítsa be az audiokésleltetést 0 és 300 milliszekundum között a **Fel**/**Le** gombok segítségével. • A „**Sync**” csak bizonyos funkciók esetén van támogatva. • A **Virtual** funkció **On**/**Off** állapotba kapcsolható a **Fel**/**Le** gombok segítségével.
14	**USB-port (C típus) a töltéshez**	Töltéskor világít a LED. A teljes feltöltés után a LED kialszik. • Az USB-kábel nincs mellékelve. • Ha a távirányító a lemerült akkumulátor miatt nem működik, akkor töltse fel az USB-C típusú porton keresztül.

Aktív beszédhang-erősítővel (AVA)

- Miközben a Soundbar szól, valós időben elemzi a külső zajt, hogy a beszéd mindig jól érthető legyen.
- Az elemzés nem jár adatmentéssel.

A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval)

Rejtett Gomb		Referenciaoldal
Távirányító Gomb	**Funkció**	
WOOFER (Fel)	TV távirányító vezérlés Be/Ki (Készenlét)	oldal: 13
Fel	ID SET	oldal: 9
(Hangvezérlés)	7 sávos ekvalizer	oldal: 11
(Forrás)	Hangos visszajelzés be/ki (készenlét)	oldal: 9

A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai

Effektus	Bemenet	Kimenet	
		Csak Mélysugárzóval	Mélysugárzóval és vezeték nélküli hátsó hangszóró készlettel
Surround	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Game	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Standard	2.0 cs	2.1 cs	2.1 cs
	5.1 cs	3.1 cs	5.1 cs
	Dolby Atmos®	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Adaptive Sound	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®	3.1.2 cs	5.1.4 cs
DTS Virtual:X	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®	3.1.2 cs	5.1.4 cs

- A Samsung vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet külön kapható. A készlet megvásárlása céljából vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a Soundbart vásárolta.
- A térhatású hangszórók nem adnak hangot 2 csatornás kimenetre, ha **STANDARD** mód van használatban. A térhatású hangszórók hangjának engedélyezéséhez változtassa meg az effekt módot **SURROUND** lehetőségre.
- Ha a bemeneti forrás Dolby Atmos®, akkor a csak a mélysugárzót tartalmazó beállítás 3.1.2 csatornás hangot, míg a mélysugárzót és vezeték nélküli hátsó hangszórókészletet tartalmazó beállítás 5.1.4 csatornás hangot biztosít.

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távirányítójával

A Soundbar hangerejének szabályozása a TV távvezérlőjével.

- Ez a funkció csak IR távirányítóval használható. A Bluetooth távirányítók (amelyekhez párosítás szükséges) nincsenek támogatva.
- A funkció használatához állítsa a TV hangszóróját **External Speaker** lehetőségre.
- A következő gyártók készülékei támogatják ezt a funkciót:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Kapcsolja ki a Soundbart.
2. Nyomja felfelé a **WOOFER** gombot, és tartsa 5 másodpercig.
   A **WOOFER** gomb minden egyes 5 másodpercig történő felfelé nyomásával az alábbi sorrendben változik az üzemmód: „**OFF-TV REMOTE**” (alapértelmezett üzemmód), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

Távirányító Gomb	LED-jelzőfény	Státusz
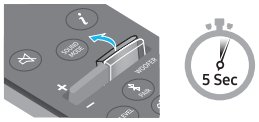	(Alapértelmezett mód) **1 piros villanás** „Off-TV Remote” (Alapértelmezett mód)	A TV távirányító letiltása.
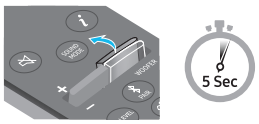	**1 ciánkék villanás** „Samsung-TV Remote”	Engedélyezze a Samsung TV IR távirányítóját.
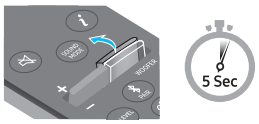	**1 kék villanás** „All-TV Remote”	Engedélyezze egy harmadik fél TV-jének IR távirányítóját.

04 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA

Az áramellátás és az egységek csatlakoztatása

Csatlakoztassa elektromos dugaszaljzatba a mélysugárzót és a Soundbart a tápkábel segítségével a következő sorrendben:

- A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: a Soundbar központi egység alja)

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélysugárzóhoz.

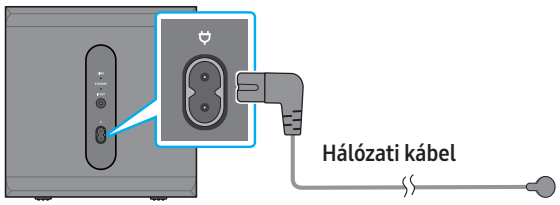

A mélysugárzó hátulja

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a Soundbarhoz.

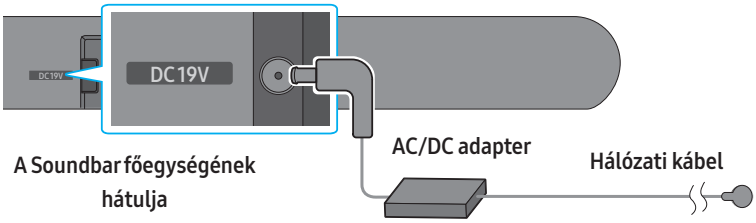

A Soundbar főegységének hátulja

3. Csatlakoztassa a tápfeszültséget a Soundbarhoz és a mélysugárzóhoz. A mélysugárzó automatikusan csatlakozik, amikor a Soundbar be van kapcsolva.

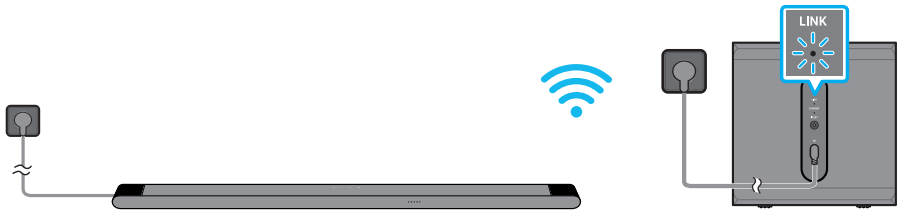

LINK LED – bekapcsolva kék

MEGJEGYZÉS

- Csatlakoztassa a mélysugárzót a Soundbarhoz történő csatlakoztatás előtt. A mélysugárzó automatikusan csatlakozik, amikor a Soundbart bekapcsolja.
- Ha kihúzza és újra csatlakoztatja a tápkábelt, amikor a készülék be van kapcsolva, a Soundbar automatikusan bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Az alábbi manuális csatlakoztatási eljárás elvégzése előtt:

- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a Soundbar és a mélysugárzó tápkábele.
- Ellenőrizze hogy a Soundbar ki van-e kapcsolva.

1. Kapcsolja ki a Soundbar fő egységet.
2. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig az **ID SET** gombot a mélysugárzó hátoldalán.
   - Az egyes hangszórók hátoldalán levő piros jelzőfény kikapcsol, és a kék jelzőfény villog.

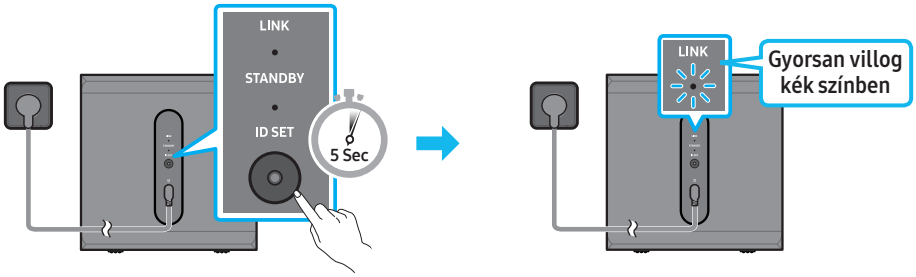

A mélysugárzó hátulja **A mélysugárzó hátulja**

3. Tartsa nyomva 5 másodpercig a távirányító **Fel** gombját.
   - Az **ID SET** befejeződése után a Soundbar automatikusan bekapcsol.

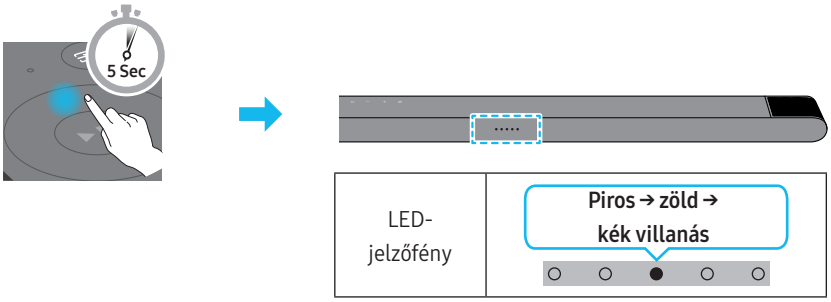

4. Ellenőrizze, hogy a LINK LED folyamatos kék színnel világít-e (a csatlakozás kész).

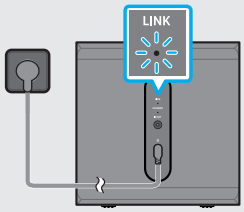

LINK LED – bekapcsolva kék

A LINK LED jelzőfény abbahagyja a villogást és folyamatos kék színnel világít, ha létrejött a kapcsolat a Soundbar és a vezeték nélküli mélysugárzó között.

A mélysugárzó hátoldalán levő LED jelzőfény világít

LED	Státusz	Leírás	Megoldás
	Be	Sikeres csatlakozás (normál működés)	-
	Villogás	A kapcsolat helyreállítása	Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi egységhez csatlakoztatott tápkábel megfelelően lett-e csatlakoztatva, vagy várjon körülbelül 5 percet. Ha a villogás folytatódik, próbálja manuálisan csatlakoztatni a mélysugárzót. Lásd 15. oldal.
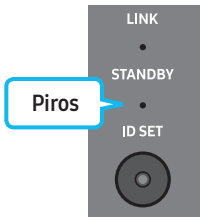	Be	Készenléti állapot (ha a Soundbar központi egysége ki van kapcsolva)	Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi egységhez erősített tápkábel megfelelően lett-e csatlakoztatva.
		A kapcsolat megszakadt	Csatlakozzon újra. Lásd a 15. oldalon a manuális csatlakoztatásról szóló utasításokat.
	Villogás	Hiba	A Samsung Szervizközpont elérhetőségét ebben a kézikönyvben találja.

MEGJEGYZÉS

- Ha a központi egység ki van kapcsolva, akkor a vezeték nélküli mélysugárzó készenléti üzemmódba lép, és a hátlapján levő STANDBY LED néhány kék villanás után pirosra változik.
- Amennyiben a Soundbar közelében a Soundbarral azonos frekvencián működő eszközt használ, az interferencia miatt megszakadhat a hang.
- A központi egység vezeték nélküli jelének maximális hatótávolsága kb. 10 m, de ez a működési környezettől függően változhat. Ha a központi egység és a vezeték nélküli mélysugárzó között fém vagy vasbeton fal van, a rendszer lehet, hogy nem fog működni, mert a vezeték nélküli jel nem hatol át a fémen.

⚠ FIGYELEM!

- A vezeték nélküli vevőantennák a vezeték nélküli mélysugárzóba vannak beépítve. Tartsa távol az egységet a víztől és nedvességtől.
- Optimális hangminőséghez biztosítsa, hogy a vezeték nélküli mélysugárzó körül ne legyenek akadályozó tárgyak.

SWA-9500S (külön kapható) csatlakoztatása a Soundbarhoz

Ha csatlakoztatja a Samsung vezeték nélküli hátsó hangszórókészletet (SWA-9500S, külön kapható) a Soundbarhoz, ezzel javíthatja a vezeték nélküli térhangzást.
A csatlakoztatást illetően a Samsung vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet kézikönyve szolgál részletekkel.

05 CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ

A HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV csatlakoztatása

⚠ FIGYELEM!

- HDMI–Micro HDMI-kábel használata esetén ügyeljen rá, hogy ne törje el a kábel csatlakozóját.
- Ha az HDMI-kábel csatlakoztatva van, akkor a készülék először a HDMI-jelet veszi.
- A HDMI-kábel csatlakoztatásához a TV és a Soundbar között feltétlenül az ARC jelzésű csatlakozókat használja. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a TV hangja nem hallható.
- A javasolt kábel a **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

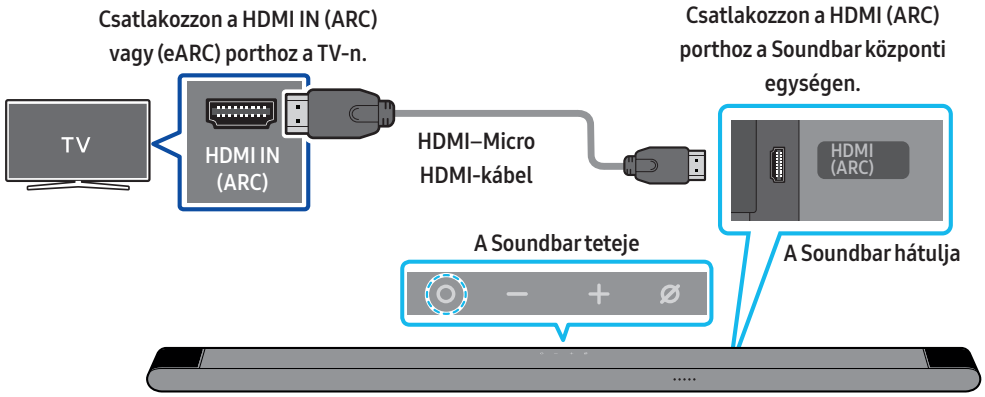

LED-jelzőfény	Fehér világít → ki
	„TV ARC”

1. A Soundbar és a televízió kikapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt, az ábrán látható módon.
2. Kapcsolja be a Soundbart és a TV-t.
3. A TV hangja a Soundbaron keresztül fog szólni.
   - Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a **(Több funkció)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **(Forrás)** gombját a „**TV ARC**” mód kiválasztásához.
   - Ha a hang nem hallható, ellenőrizze újra a HDMI-kábel csatlakozását.
   - A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.

MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy lehetőség szerint mag nélküli HDMI kábelt használjon. Ha maggal rendelkező HDMI kábelt használ, használjon 14 mm-nél kisebb átmérőjűt.
- Ez a funkció nem elérhető, ha a HDMI kábel nem támogatja a ARC szabványt.
- Ha egy adásban az audio Dolby Digital által van kódolva, és az Ön TV-jén a „Digitális Audio Kimeneti Formátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy állítsa át a beállítást Dolby Digital-ra. Ha a TV-n levő beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A TV menüje a Dolby Digital-tól és a PCM-től eltérő szavakat használhat, a TV gyártójától függően.)

Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül

Ha Samsung TV-t csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy Samsung TV csatlakoztatható.
- Csak Bluetooth-ot támogató Samsung TV csatlakoztatható. Ellenőrizze a TV-készüléke műszaki adatait.

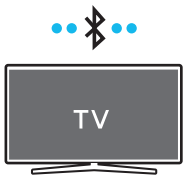

Az első csatlakoztatás

1.

Bluetooth-párosítógomb	LED-jelzőfény
(VAGY) „**Bluetooth**” módban 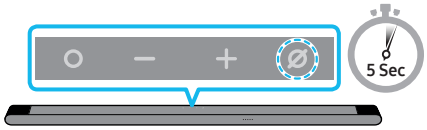	**Piros → zöld → kék villanás** Párosítás → **3 ciánkék villanás** A kapcsolódás befejeződött • Amíg a párosítás be nem fejeződik, a többszínű LED váltakozva **pirosan** → **zölden** → **kéken** világít. „**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Válassza ki a Bluetooth módot a Samsung TV-n.
   (pl. Főmenü ( ) → Menü → Beállítások ( ) → Összes beállítás ( ) → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. A TV képernyőjén megjelenő listáról válassza ki az „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” elemet.
   A rendelkezésre álló Soundbar „**Need Pairing**” vagy „**Paired**” felirattal van megjelölve a televízió Bluetooth-eszközlistáján. A Samsung TV-nek a Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, majd hozzon létre kapcsolatot.
4. Most már hallhatja a Samsung TV hangját a Soundbarból.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha van már Soundbar (például **[AV] Samsung Soundbar S***B**) a Samsung TV hangszóróinak listájában, akkor azt törölje.
- Majd ismételje meg az 1–3. lépést.

A Soundbar leválasztása a Samsung TV-ről

Nyomja meg a **(Több funkció)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **(Forrás)** gombját egy, a „**Bluetooth**”-tól eltérő mód kiválasztásához.

- A leválasztás időigényes, mivel a Samsung TV-nek választ kell kapnia a Soundbartól.
  (A szükséges idő a Samsung TV modelljétől függően változhat.)

Megjegyzések a Bluetooth-kapcsolatról

- Keressen egy 1 méteren belüli új eszközt a Bluetooth-kommunikáción keresztüli csatlakozáshoz.
- Ha egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
  - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.

Csatlakoztatás Wi-Fi-n

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Wi-Fi-kapcsolat csak Samsung TV esetén lehetséges.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva **a vezeték nélküli router (Wi-Fi)**, és hogy **a TV csatlakozik-e a routerhez**.
- A TV-nek és a Soundbarnak ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz (Wi-Fi) kell csatlakoznia.
- Ha a vezeték nélküli router (Wi-Fi) DFS-csatornát használ, akkor nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni a TV és a Soundbar között. A részletekért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Lapozza fel a TV kézikönyvét, mivel a menü a gyártás évétől függően változhat.
- A TV és a Soundbar Wi-Fi-n keresztül történő csatlakoztatásához először csatlakoztassa a Soundbart a vezeték nélküli routerhez. A Wi-Fi-kapcsolat létesítésének részleteit lásd a 25. oldalon.

1. A Soundbarral létesített Wi-Fi-kapcsolatra vonatkozó tájékoztatásért lásd „**2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül**” (25. oldal).
2. Módosítsa a TV bemeneti forrását a Soundbar Audio menüje segítségével.
   - **2017-ben vagy ennél később megjelent Samsung TV-k**
     Hang → Hangkimenet → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Csatlakoztatás a Dolby Atmos funkciót támogató TV-hez

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- A Dolby Atmos® a „**TV ARC**” és a „**Wi-Fi**” módban van támogatva.
- Győződjön meg arról, hogy a tartalom támogatja a Dolby Atmos® funkciót.

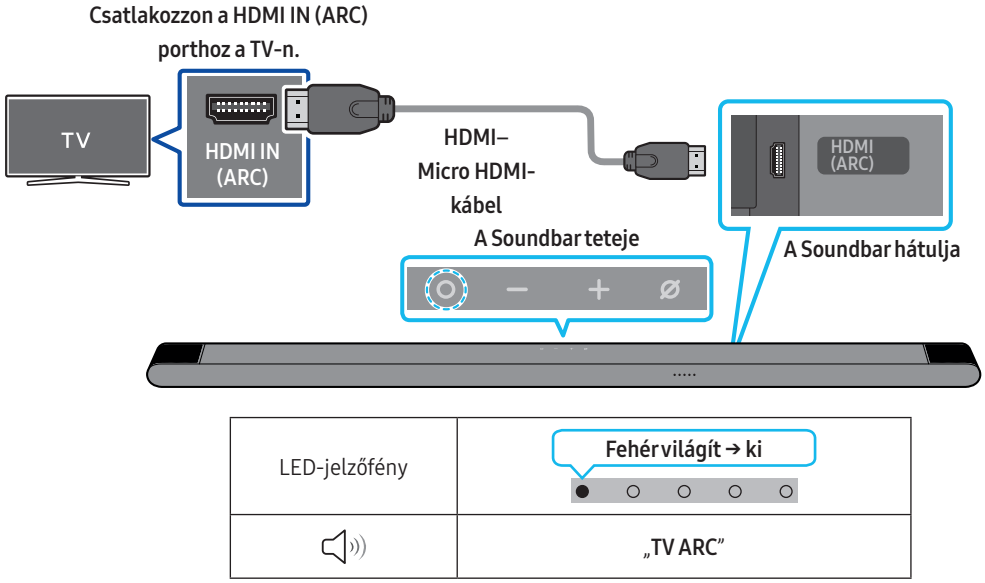

LED-jelzőfény	Fehér világít → ki
	„TV ARC”

1. A Soundbar és a televízió kikapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt, az ábrán látható módon.
2. Kapcsolja be a Soundbart és a TV-t.
3. A TV hangja a Soundbarból szól.

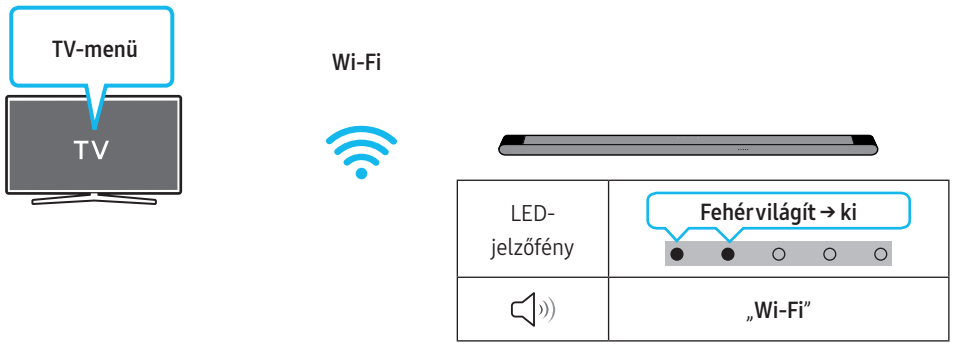

LED-jelzőfény	Fehér világít → ki
	„Wi-Fi”

1. Csatlakoztassa a Soundbart és a TV-t ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz (Wi-Fi).
2. A TV hangkimenetének kiválasztásához válassza a Soundbar lehetőséget.
3. A TV hangja a Soundbarból szól.

MEGJEGYZÉS

- **Dolby Atmos® használata esetén**: Ha a bemeneti jelforrás Dolby Atmos®, akkor lásd **„A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai” a 12 oldalon**.
- **A Dolby Atmos® konfigurálása a TV-hez csatlakoztatott BD-lejátszón vagy egyéb eszközön.**
  Nyissa meg az audiokimeneti opciókat a BD-lejátszója vagy egyéb készüléke beállítási menüjében, és győződjön meg róla, hogy a „Nincs kódolás” van kiválasztva a Bitstreamnél. A Samsung BD-lejátszón például menjen a Főmenü → Hang → Digitális kimenet menüpontba, és ott válassza ki a Bitstream (feldolgozatlan) opciót.
- Ez a funkció egyes Samsung TV-ken és Soundbar-modelleken áll rendelkezésre.

A Q-Symphony funkció használata

A Q-Symphony esetén a Soundbar szinkronizálja magát egy Samsung TV-vel, hogy két eszközön keresztül továbbítsa a hangot az optimális térhatás érdekében. Amikor a Soundbar csatlakoztatva van, a „**TV+Soundbar**” menü megjelenik a TV **Hangkimenet** menüjében. Válassza ki a megfelelő menüt.

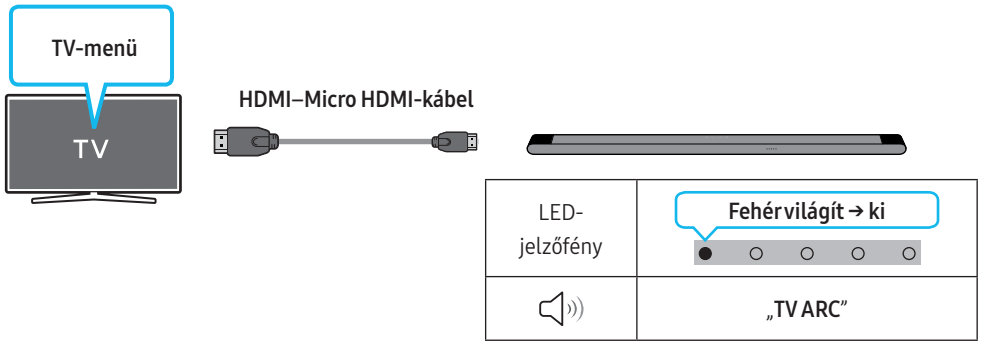

- A TV menüje – példa: **TV + [AV] Soundbar sorozat neve (HDMI)**

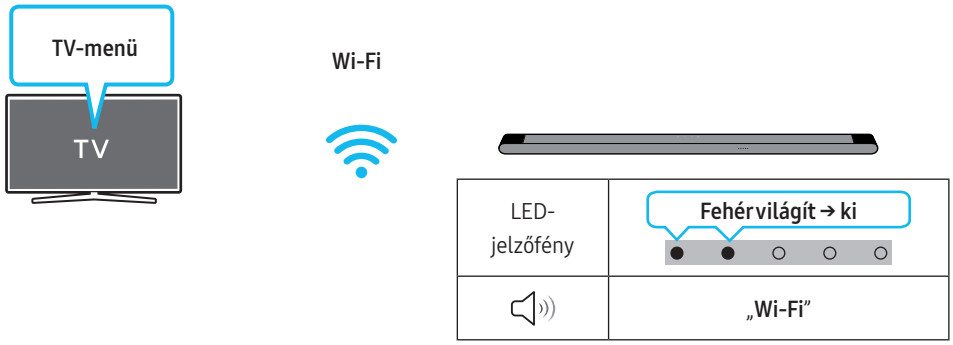

- A TV menüje – példa: **TV + [AV] Soundbar sorozat neve (Wi-Fi)**

MEGJEGYZÉS

- A TV által támogatott kodek szerint működhet.
- A funkció támogatásának feltétele a HDMI-kábel vagy Wi-Fi csatlakoztatása.
- Gondoskodjon róla, hogy a TV és a Soundbar azonos vezeték nélküli routerhez csatlakozzon, azonos frekvencián.
- Ez a funkció egyes Samsung TV-ken és Soundbar-modelleken áll rendelkezésre.

A Spacefit Sound használata

Optimalizált hangminőséget biztosít a hallgatási tér elemzésével.

1. módszer Csatlakoztatás Soundbaron keresztül

A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be a SpaceFit Sound módot a Soundbar távirányítója segítségével.

(⚙ (**Hangvezérlés**) → **„SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Fel**) → **„SpaceFit Sound On**”)

- Ez valamennyi hangmódban rendelkezésre áll.

2. módszer Csatlakoztatás TV-n keresztül

A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be az Adaptív hangzás+ módot a Samsung TV menüjében.

(Főmenü (⌂) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → General → Intelligens mód beállításai → Adaptív hangzás+)

- A Soundbar automatikusan **Adaptív hangzás+** hangmódra kapcsol, ha engedélyezi a TV-n az **Adaptív hangzás+** módot.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció csak egyes Samsung TV-khez kapcsolódó Soundbaron működik.

06 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. módszer Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül

Ha mobileszközt csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Ha párosított Bluetooth-eszközt csatlakoztat, amikor a Soundbar ki van kapcsolva, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol.

Mobileszköz

Az első csatlakoztatás

Új Bluetooth-eszközhöz való csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy az eszköz 1 m-en belül legyen.

1.

Bluetooth-párosítógomb	LED-jelzőfény
 (VAGY) „**Bluetooth**” módban 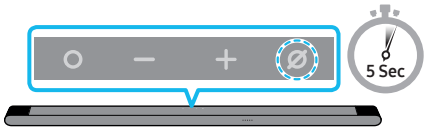	 Párosítás  A kapcsolódás befejeződött • Amíg a párosítás be nem fejeződik, a többszínű LED váltakozva **pirosan** → **zölden** → **kéken** világít. „**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Az eszközön válassza ki a megfelelő lista „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” elemét.
3. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha van már Soundbar (például „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”) a mobileszköz hangszóróinak listájában, akkor azt törölje.
- Ismételje meg az 1–2. lépést.

Megjegyzések a Bluetooth-kapcsolatról

- Keressen egy 1 méteren belüli új eszközt a Bluetooth-kommunikáción keresztüli csatlakozáshoz.
- Ha egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
  - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
- A Soundbar támogatja az SBC-adatokat (44,1 kHz, 48 kHz).
- Csak olyan Bluetooth-eszközhöz kapcsolódjon, amely támogatja az A2DP (AV) funkciót.
- A Soundbar nem csatlakoztatható olyan Bluetooth-eszközhöz, amely csak a HF (kihangosító) funkciót támogatja.
- Amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja a Soundbart, helyezze őket a lehető legközelebb egymáshoz.
- Minél távolabb van egymástól a Soundbar és a Bluetooth-eszköz, annál gyengébb lesz a hangminőség.
  A Bluetooth kapcsolat megszakadhat, ha az eszközök kívül esnek a hatótávolságon.
- Előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően a rossz vételű területeken.

- A Bluetooth-eszköz zajos lehet, vagy hibásan működhet az alábbi esetekben:
  - Ha a test érintkezik a Bluetooth-eszköz vagy a Soundbar jeladó-vevőjével.
  - Sarkokban, vagy ha a közelben akadály van, például fal vagy válaszfal, ahol elektromos változások léphetnek fel.
  - Ha ugyanazon frekvenciatartományban működő egyéb termékek, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN-eszközök általi rádió-interferenciának van kitéve.
  - Egyes akadályok, például az ajtók és falak akkor is befolyásolhatják a hangminőséget, ha az eszközök a hatótávolságon belül vannak.
- Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth opció használata esetén a Soundbar nem csatlakoztatható másik Bluetooth-eszközhöz.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos zavarokat okozhat működés közben.

A Bluetooth-eszköz leválasztása a Soundbarról

A Soundbarról leválasztható a Bluetooth-eszköz. Az utasításokért lapozza fel a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyvét.

- A Soundbar le lesz választva.
- Ha a Soundbar le van választva a Bluetooth-eszközről, akkor a Soundbar többszínű LED-jelzőfénye háromszor felvillan **piros** színnel.

A Soundbar leválasztása a Bluetooth-eszközről

Nyomja meg a **(Több funkció)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **(Forrás)** gombját, hogy a „**Bluetooth**”-tól eltérő módba kapcsoljon.

- A leválasztás némi időt igényel, mert a Bluetooth-eszköznek választ kell kapnia a Soundbartól. (A leválasztáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően változhat.)

2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül

A Soundbar mobileszközhöz történő csatlakoztatásához vezeték nélküli hálózaton keresztül (Wi-Fi), a **SmartThings** alkalmazásra van szükség.

Az első csatlakoztatás

1. Telepítse és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást a mobileszközén (okostelefonon vagy táblagépen).
2. Az alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Soundbar hozzáadásához.
   - Előfordulhat, hogy egyes eszközökön az automatikus előugró ablak (alább a második képernyőfotó) nem jelenik meg.
     Ha az előugró ablak nem jelenik meg, nyomja meg a „ + ” gombot a **Home** képernyőn. A Soundbar hozzáadódik az alkalmazáshoz.
   - Az alábbi ábra az alkalmazás verziójától függően eltérhet a tényeleges megjelenéstől.

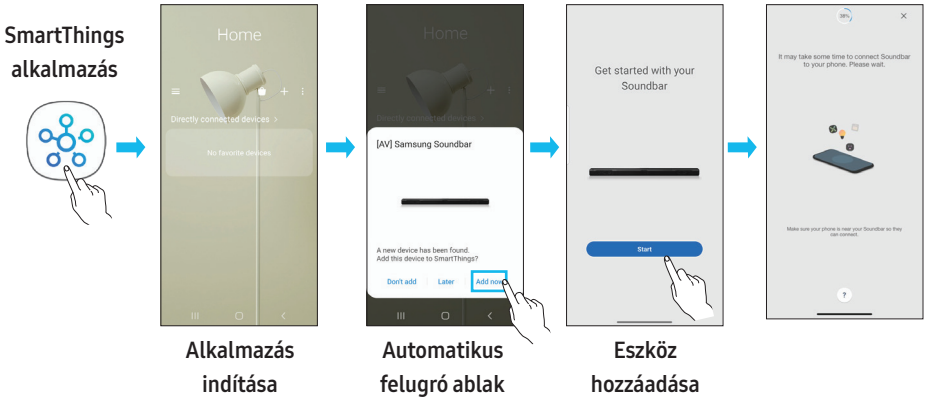

A Tap Sound használata

Érintse meg a Soundbart a mobilkészülékével, a mobileszközön levő tartalom hangjának lejátszásához a Soundbaron.

- Ez a funkció csak bizonyos mobileszközöknél áll rendelkezésre.
- Ez a funkció csak Android 8.1 vagy újabb rendszerű mobileszközökkel kompatibilis.

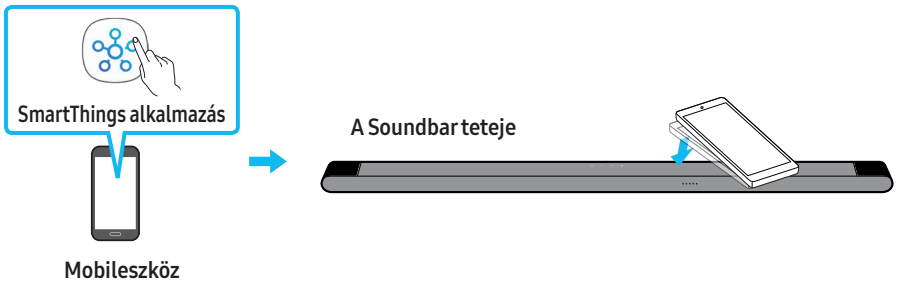

1. Mobileszközén kapcsolja be a **Tap Sound** funkciót.
   - A funkció bekapcsolásával kapcsolatos részletek alább találhatók, a következő fejezetben: „**A Tap Sound funkció beállítása**”.
2. Érintse meg a Soundbart a mobileszközével. A megjelenő üzenet ablakban válassza a “**Start now**” lehetőséget.
   Bluetooth-on keresztül létrejön a kapcsolat a mobileszköz és a Soundbar között.
3. A mobileszközön levő tartalom hangjának lejátszása a Soundbaron keresztül.
   - Ez a funkció a mobileszközt Bluetooth-on keresztül összeköti a Soundbarral a vibráció észlelésekor, amely akkor fordul elő, amikor az eszköz megérinti a Soundbart.
   - Ügyeljen arra, hogy a mobileszköz ne érintse meg a Soundbar éles sarkát. A Soundbar vagy a mobileszköz megkarcolódhat vagy megsérülhet.
   - Javasoljuk, hogy a mobileszközt fedje le egy tokkal. Enyhén érintse meg a Soundbar felső részén lévő széles területet, anélkül, hogy túlzott erőt alkalmazna.
   - A funkció használatához frissítse a **SmartThings** alkalmazást a legújabb verzióra.
     Az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

A Tap Sound funkció beállítása

A **SmartThings** alkalmazás segítségével kapcsolja be a **Tap View, Tap Sound** funkciót.

1. A mobileszközön futtassa a **SmartThings** alkalmazást.
2. A mobileszközön a **SmartThings** alkalmazás képernyőjén válassza a (→) lehetőséget.
3. Állítsa a “**Tap View, Tap Sound**” opciót Be értékre, hogy a funkció működjön, ha egy mobileszköz a Soundbar közelébe kerül. A funkció bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a mobileszköz energiatakarékos módban van, a **Tap Sound** funkció nem működik.
- Előfordulhat, hogy a **Tap Sound** funkció nem működik, ha a Soundbar közelében olyan eszközök vannak, amelyek rádió-interferenciát okoznak, például elektromos eszközök. Ellenőrizze, hogy az olyan készülékek, amelyek rádióinterferenciát okozhatnak, megfelelő távolságra vannak-e a Soundbartól.

07 CSATLAKOZTATÁS APPLE AIRPLAY 2-ESEN KERESZTÜL

- Ez a funkció nem feltétlenül áll rendelkezésre minden országban.
- Ez a Samsung Soundbar támogatja az AirPlay 2-est, és iOS 11.4 vagy újabb rendszert igényel.

Az AirPlay 2 segítségével zenét, podcastokat és egyéb audiotartalmat küldhet adatfolyamként az Apple eszközökről a Samsung Soundbarra.

- Gondoskodjon róla, hogy a Soundbar be legyen kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódjon, mint az Apple eszköz.
- Válassza ki a ikont egy AirPlay funkciót támogató alkalmazásban vagy az iPhone, iPad, illetve Mac Vezérlőközpontjában.
- Válassza ki a Soundbart az elérhető eszközök listájáról, hogy az játssza le az aktuális audiotartalmat.

08 FALI RÖGZÍTŐ FELSZERELÉSE

Óvintézkedések a szerelés során

- Csak függőleges falra szerelje fel a terméket.
- Ne telepítse magas hőmérsékletű és/vagy páratartalmú helyen.
- Ellenőrizze, hogy a fal elég erős-e ahhoz, hogy megtartsa a termék súlyát. Ha nem, erősítse meg a falat vagy válasszon másik helyet a felszereléshez.
- A Soundbar falra történő felszerelése előtt csatlakoztassa a kábeleket az egység és a külső eszközök között.
- Felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva és áramtalanítva van. Ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat.

Fali konzol komponensek



Fali konzol vezetősín

x 2

Tartócsavar



x 4

(M5 X L55)

Csavar



x 2

Tartó-Fali konzol

x 4

Tipli

1. Helyezze a **Falikonzol sínt** a fal felszínére.
   - A **fali tartósínt** vízszintesen kell elhelyezni.
   - Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a Soundbart legalább 5 cm-rel a TV alatt helyezze el.

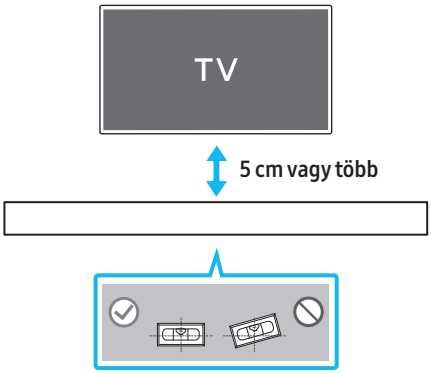

2. Igazítsa a **fali tartósín középső vonalát** a TV közepéhez (ha a TV alá szereli a Soundbart), majd ragasztószalaggal rögzítse a **fali tartósínt** a falra.
   - Ha nem a TV alá szereli az egységet, akkor a **középső vonal** a telepítési terület közepére kerüljön.

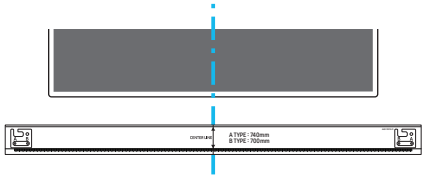

Középső vonal

3. Nyomja át egy toll vagy ceruza hegyét az **A-TYPE** és a **B-TYPE** helyek közepén a sín két végén, hogy megjelölje a lyukak helyét a tartócsavarok számára, majd távolítsa el a **fali tartósínt**.

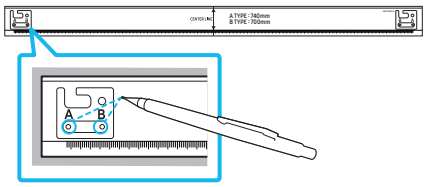

4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukat a falba minden jelölésnél.
   - Ha a jelölések nem egyeznek meg a csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen illesszen be megfelelő horgonyokat vagy tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy tipliket használ, akkor győződjön meg arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a használni kívánt horgonyokhoz vagy tiplikhez.
5. Nyomjon egy csavart (nem része a csomagnak) valamennyi **tartócsavaron** keresztül, majd csavarozza mindegyik csavart szorosan a tartócsavarlyukakba.

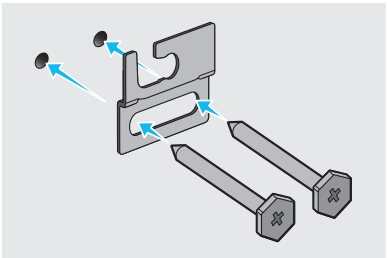

6. Szerelje a **2 falikonzolt** a megfelelő tájolásban a Soundbar hátuljára 2 **tartócsavarral**.

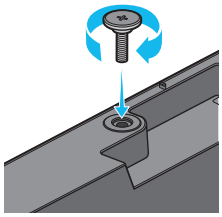

- Az összeszerelés során ügyeljen rá, hogy a **falikonzolok** felfüggesztőrésze a Soundbar hátoldala mögött legyen.

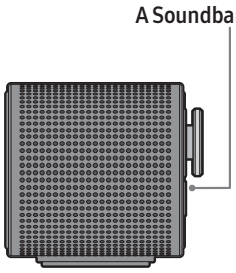

7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt **falikonzolok** segítségével, úgy, hogy a **falikonzolokat** felfüggeszti a falon lévő **tartócsavarokra**.

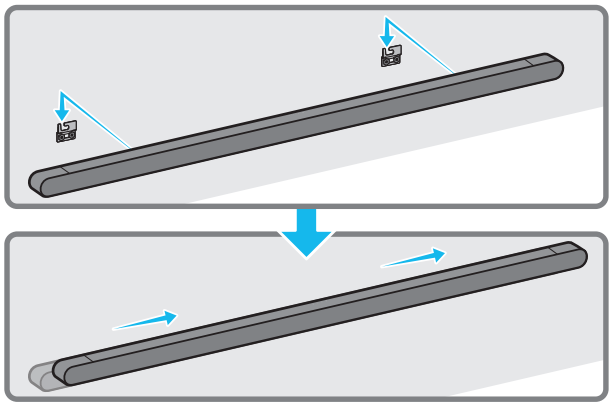

8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le a Soundbart úgy, hogy a **falikonzolok** stabilan a **tartócsavarokra** rögzüljenek.
   - Illessze a **tartócsavarokat** a **falikonzolok** széles (hátsó) részébe, majd csúsztassa le a **falikonzolokat** úgy, hogy a **falikonzolok** stabilan a **tartócsavarokra** rögzüljenek.

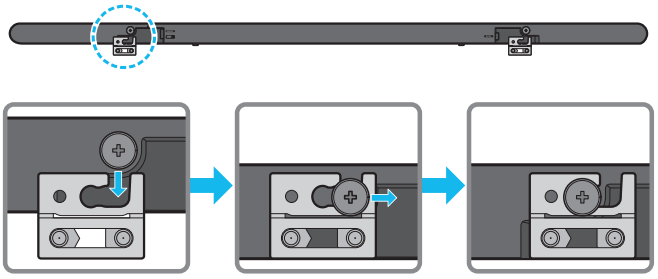

09 A SOUNDBAR TELEPÍTÉSE A TV ELÉ

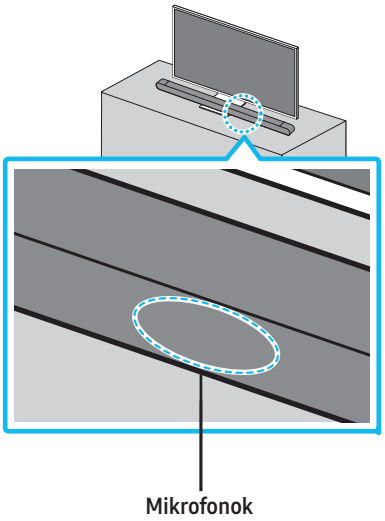

A képen látható módon igazítsa a Soundbar közepét a TV közepéhez, óvatosan helyezze a Soundbart a TV állványra.
Ezután helyezze a mikrofonokat az állvány elé, hogy az ne zavarja a hangfelismerést.

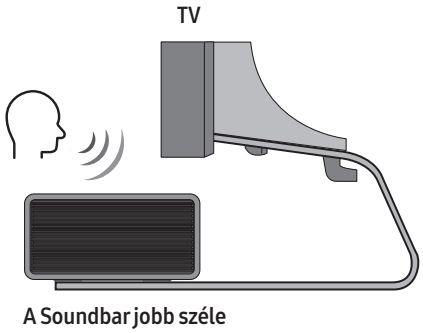

MEGJEGYZÉS

- A Soundbart vízszintes, szilárd felületre helyezze.
- A nem megfelelő távolság a TV-től hangfelismerési és akusztikai problémákat okozhat.
- A fenti ábra nem feltétlenül felel meg a konkrét modellnek.

10 SZOFTVERFRISSÍTÉS

Automata frissítés

A szoftverfrissítések automatikusan megtörténnek, ha a Soundbar csatlakozik az internethez, még akkor is, ha a Soundbar ki van kapcsolva.

- Az Automatikus Frissítés funkció használatához a Soundbarnak csatlakoznia kell az internethez.
  A Soundbar Wi-Fi kapcsolata megszakad, ha kihúzza a Soundbar hálózati kábelét, vagy megszakad az áramellátás. Ha az áramellátás megszakad, akkor az áramellátás visszaállítását követően, vagy amikor újból csatlakoztatja a tápkábelt, kapcsolja be a Soundbart, majd csatlakozzon újra az internethez.

USB Frissítés

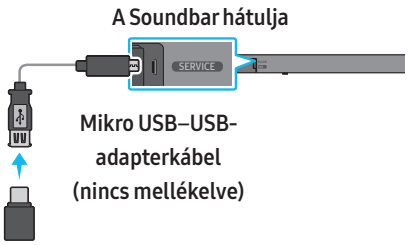

Előfordulhat, hogy a jövőben a Samsung frissítéseket kínál a Soundbar rendszer firmware-éhez.

Ha elérhető egy frissítés, akkor a Soundbart úgy frissítheti, hogy a frissítés firmware-jét tartalmazó USB meghajtót csatlakoztatja a Soundbar **SERVICE** portjához.

1. Látogasson el a webhelyre (www.samsung.com) → keresse meg a modell nevét a felhasználói támogatás menü opcióból.
   - A frissítéssel kapcsolatos további információkért lásd a Frissítési útmutatót.
2. Töltse le a frissítési fájlt (USB típus).
3. Csomagolja ki a fájlt, és hozzon létre egy mappát a fájlnévvel.
4. Tárolja a létrehozott mappát egy USB-n, majd csatlakoztassa a Soundbarhoz.
5. Kapcsolja be a Soundbart. Ezután a termék 3 percen belül frissítve lesz.

LED-jelzőfény	A fehér balról jobbra és jobbról balra mozog

- A frissítés során ne kapcsolja ki, és ne vegye ki az USB-t.
- Ha a szoftverfrissítés után világít a sárga LED, ez azt jelenti, hogy folyamatban van egy következő frissítés. Ilyen esetben ne kapcsolja ki a tápellátást, és ne távolítsa el az USB-eszközt.
- Ha a frissítés nem folytatódik, csatlakoztassa újra a Soundbar tápkábelét.
- Ha a legújabb verzió van telepítve, akkor nem történik frissítés.
- Az USB típusától függően előfordulhat, hogy a frissítés nincs támogatva.
- Ha nem áll rendelkezésre frissítőfájl, a jelzőfény 3-szor felvillan piros színben.

LED-jelzőfény	3 piros villanás

- Ha a frissítőfájl azonos vagy régebbi verziójú, mint a meglévő, a jelzőfény 3-szor felvillan ciánkék színben.

LED-jelzőfény	3 ciánkék villanás

Visszaállítás

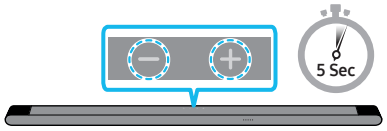

A Soundbar bekapcsolt állapotában legalább 5 másodpercig tartsa nyomva egyszerre a készülék — +**(Hangerő)** gombjait. A LED-kijelző az alább látható módon megváltozik, majd a Soundbar alaphelyzetbe áll.

LED-jelzőfény	A fehér balról jobbra és jobbról balra mozog 3 ciánkék villanás Piros villogás → ki

⚠ FIGYELEM!

- A Soundbar összes beállítása visszaáll. Csak akkor végezze el ezt a műveletet, ha visszaállítás szükséges.

11 HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

A Soundbar nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a Soundbar tápkábele megfelelően van-e bedugva a konnektorba.

Hibásan működik a Soundbar.

- A tápkábel eltávolítása után helyezze be újra.
- Kapcsolja ki, majd be a külső eszközt, és próbálja újra.
- Ha nincs jel, a Soundbar egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket. (Lásd 9. oldal.)

Nem működik a távirányító.

- Fordítsa a távirányítót egyenesen a Soundbar felé.
- Töltse fel a távirányítót.

A Soundbar jelzőfénye folyamatosan pirosan világít.

- Ki van kapcsolva a mikrofon.
  Kapcsolja be a mikrofont. (Lásd 7. oldal.)

Nincs hangja a Soundbarnak.

- A Soundbar hangereje túl alacsony vagy némítva van. Állítsa be a hangerőt.
- Ha bármilyen külső eszköz (STB, Bluetooth eszköz, mobileszköz stb.) csatlakozik, állítsa be a külső eszköz hangerejét.
- A TV hangkimenetének kiválasztásához válassza a Soundbar lehetőséget. (Samsung TV: Főmenü (⌂) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Hang → Hangkimenet → Select Soundbar)
- A Soundbar kábelcsatlakozása nem lehet laza. Távolítsa el a kábelt és csatlakoztassa újra.
- Távolítsa el a tápkábelt teljesen, csatlakoztassa újra, és kapcsolja be a készüléket.
- Állítsa alaphelyzetbe a terméket, és próbálja újra. (Lásd 30. oldal.)

Nincs hangja a mélysugárzónak.

- Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó hátulján lévő LED jelző kék színnel világít-e. Csatlakoztassa újra a Soundbart és a mélysugárzót, ha a jelző kék színnel villog vagy pirosra vált. (Lásd 15. oldal.)
- Probléma merülhet fel, ha akadály van a Soundbar és a mélysugárzó között. Vigye az eszközöket távol az akadályoktól.
- A közelben rádiófrekvenciás jeleket küldő egyéb eszközök megszakíthatják a kapcsolatot.
  Tartsa távol a hangszórót az ilyen eszközöktől.
- Távolítsa el és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót.

Ha a mélysugárzó hangja ingadozik, késik vagy zajos

- Ha valamilyen akadály van a Soundbar és a mélysugárzó között, ez lehet a probléma oka. Helyezze át az eszközöket úgy, hogy ne legyen köztük akadály.
- Ha a mélysugárzó messze van a Soundbartól, ez a hang ingadozását vagy késését okozhatja. Helyezze őket a Soundbar közelébe.
- Ha a Soundbar közelében olyan műszer vagy elektromos eszköz található, amely rádió-interferenciát okozhat, ennek a hang ingadozása vagy késése lehet a következménye. Helyezze a Soundbart távol az olyan eszközöktől, amelyek rádió-interferenciát okozhatnak. (Pl. vezeték nélküli router.)
- Módosítsa a TV hálózati kapcsolatának állapotát vezeték nélküliről vezetékesre.

A mélysugárzó hangereje túl alacsony

- Lehet, hogy a lejátszott tartalom eredeti hangereje alacsony. Próbálja meg beállítani a mélysugárzó hangerőszintjét. (Lásd 10. oldal.)
- Hozza közelebb a mélysugárzó hangszóróját.

Ha a TV nem HDMI (ARC)-kapcsolattal csatlakozik.

- Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e az ARC csatlakozóhoz. (Lásd 17. oldal.)
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem lehetséges a csatlakoztatott külső eszköz (set-top box, játékkonzol stb.) miatt. Közvetlenül csatlakoztassa a Soundbart.
- Előfordulhat, hogy a HDMI-CEC nem aktiválható a TV-n. Kapcsolja be a CEC opciót a TV menüben. (Samsung TV: Főmenü (⌂) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Kapcsolat → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

A TV-hez HDMI (ARC) módban történő csatlakoztatáskor nincs hang

- Az eszköze nem tudja lejátszani a bemeneti jelet. Változtassa meg a TV audio kimenetét PCM vagy Dolby Digital értékre. (Samsung TV esetén: Főmenü (⌂) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Hang → Szakértői beállítások → Digitális kimeneti audioformátum)

A Soundbar nem kapcsolódik Bluetooth-on.

- Új eszköz csatlakoztatásakor váltson „**Bluetooth Pairing**” opcióra a csatlakozáshoz. (Nyomja meg a távirányító ✱ **PAIR** gombját, vagy tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a készülék ⊘ **(Mikrofon be/ki)** gombját.)
- Ha a Soundbar egy másik eszközhöz van csatlakoztatva, akkor az eszköz váltásához először húzza ki a másik eszközt.
- Csatlakoztassa újra, miután eltávolította a csatlakoztatni kívánt eszközön a Bluetooth-hangszórók listáját. (Samsung TV: Főmenü (⌂) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája)
- Távolítsa el és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd próbálja újra.
- Állítsa alaphelyzetbe a terméket, és próbálja újra. (További információk: „**Visszaállítás**”.)

Bluetooth-os csatlakoztatásnál megszűnik a hang.

- Egyes készülékek, például mikrohullámú sütők, vezeték nélküli routerek stb. rádió-interferenciát okozhatnak, ha túl közel vannak a Soundbarhoz.
- Ha a Bluetooth-on csatlakoztatott eszköz túl távol kerül a soundbartól, akkor megszűnhet a hang. Vigye közelebb az eszközt a soundbarhoz.
- Ha a felhasználó teste érintkezésbe kerül a Bluetooth-adó-vevővel, vagy a készülék fémbútorra van telepítve, akkor megszűnhet a hang. Ellenőrizze a telepítési környezetet és a használat feltételeit.

A Soundbar nem kapcsolódik Wi-Fi-re.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be van-e kapcsolva.
- Kapcsolja ki a routert, kapcsolja be újra, majd próbálja újra.
- Ha a vezeték nélküli jel túl gyenge, a soundbar nem kapcsolódik. Próbálja közelebb helyezni a routert a soundbarhoz vagy eltávolítani az akadályokat a soundbar és a router közül, ha lehetséges.
- Ha a vezeték nélküli router új, akkor a hangszóró hálózati beállításait újra kell konfigurálnia.

A Soundbar nem kapcsol be automatikusan a TV-vel együtt.

- Ha a Soundbart kikapcsolja TV-nézés közben, akkor az energiaszinkronizálás a TV-vel ki van kapcsolva. Először kapcsolja ki a TV-t.

Az AVA funkció bizonyos esetekben nem áll rendelkezésre.

- A Q-symphony funkció használata esetén nem áll rendelkezésre az AVA funkció.
- Kikapcsolt mikrofon esetén nem áll rendelkezésre az AVA funkció.

Miután csatlakoztattam a TV-t a Soundbarhoz, Soundbar módba kapcsoltam. Utána a TV hangja kikapcsolt.

- Ha a TV-hez csatlakoztatott Soundbart mobileszközhöz csatlakoztatja, a Soundbar a mobileszköz hangját szólaltatja meg, de nem szakad meg a kapcsolata a TV-vel. Ezért a TV hangja máshonnan sem fog szólni.
- Válassza le a mobileszközt, ezután ismét megszólal a TV a Soundbarból.

12 LICENC

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Használd a telefont, táblagépet vagy számítógépet a Spotify távirányítójaként. További tudnivalókat a spotify.com/connect oldalon olvashatsz.
- Itt találhatók azon harmadik felek licencei, amelyek a Spotify szoftverére vonatkoznak: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Csak ENERGY STAR minősítésű modell

- Ez a Samsung termék a gyári alapértelmezett beállításaival ENERGY STAR minősítésű készülék. Bizonyos funkciók vagy beállítások módosításával a termék energiafogyasztása változhat, és túllépheti az ENERGY STAR minősítéshez szükséges határértékeket.
- Környezetvédelmi Hivatal és Energiaügyi Minisztérium. Az ENERGY STAR a kormányzati ügynökségek energiahatékony termékeket és gyakorlatokat támogató közös programja.

Az ENERGY STAR programról a www.energystar.gov webhelyen találhat további információkat.

Csak ENERGY STAR minősítésű modell
(Csak a Thin Client modellekre vonatkozik)

A SAMSUNG mint ENERGY STAR®-partner megállapította, hogy a jelen készülék megfelel az ENERGY STAR® energiahatékonysággal kapcsolatos irányelveinek.

- Az önkéntes címkézést magában foglaló ENERGY STAR program célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és az energiatakarékosság.
- A készüléken alapértelmezés szerint engedélyezve van az energiagazdálkodás, amelynek 1 perctől 5 óráig terjedő időzítési beállításai vannak.
- A készülék a házán található bármelyik gomb megnyomásával felébreszthető alvó állapotból.

Csak ENERGY STAR minősítésű modell (az egyéb modellek)

- A Samsung mint ENERGY STAR-partner megállapította, hogy a jelen készülék vagy készülékmodellek megfelelnek az ENERGY STAR energiahatékonysággal kapcsolatos irányelvének.

13 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ LICENC

A nyílt forrásokkal kapcsolatos kérdéseinek és kéréseinek elküldése érdekében forduljon a Samsung Open Source-hoz (http://opensource.samsung.com).

14 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A SZOLGÁLTATÁSRÓL

- A jelen felhasználói kézikönyv ábrái és illusztrációi csak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
  (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás (például ha nem olvasta el a felhasználói kézikönyvet);
  (b) szervizbe viszi a terméket, de az nem hibás (például, ha nem olvasta el a felhasználói kézikönyvet).
- Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.

15 SPECIFIKÁCIÓK ÉS IRÁNYMUTATÁS

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-S800B / HW-S810B , HW-S801B / HW-S811B típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Típusnév	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Tömeg	1,4 kg
Méretek (Sz × Ma × Mé)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+5 – +35°C
Üzemi páratartalom-tartomány	10–75 %
ERŐSÍTŐ Névleges kimeneti teljesítmény	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Támogatott lejátszási formátumok	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNYE Wi-Fi max. jeladó-teljesítménye	100 mW 2,4–2,4835 GHz mellett, 200 mW 5,15–5,25 GHz mellett, 100 mW 5,25–5,35 GHz és 5,47–5,725 GHz mellett
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNYE BT max. jeladó-teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNYE SRD max. jeladó-teljesítménye	25 mW 5,775 GHz – 5,875 Ghz mellett

Mélysugárzó neve	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Tömeg	6,4 kg
Méretek (Sz × Ma × Mé)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
ERŐSÍTŐ Névleges kimeneti teljesítmény	200 W
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNYE SRD max. jeladó-teljesítménye	25 mW 5,775 GHz – 5,875 Ghz mellett

MEGJEGYZÉS

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a specifikációk értesítés nélküli módosítására.
- A tömeg és a méretek hozzávetőlegesek.

Óvintézkedés: A hangszóró automatikusan újraindul, ha ki- vagy bekapcsolja a Wi-Fi-t.

Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W)	5,1 W
A Wi-Fi-kapcsolat deaktiválása:	A Wi-Fi-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva legalább 30 másodpercig a Soundbar távirányítójának **CH LEVEL** gombját.
A Bluetooth-kapcsolat deaktiválása:	A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva legalább 30 másodpercig a Soundbar távirányítójának **TONE CONTROL** gombját.

- A Samsung kijelenti, hogy a jelen rádióberendezés megfelel az 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabályi követelményeinek.
  A teljes megfelelőségi nyilatkozat a
  http://www.samsung.com címen áll rendelkezésre; a Terméktámogatás részben adja meg a modell nevét.
  A jelen berendezés az EU valamennyi országában és az Egyesült Királyságban is működtethető.
  A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi vagy SRD) funkciója csak épületen belül működtethető.

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátort tilos a háztartási hulladék közé helyezni. A Hg, Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
A termékben található akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátorcserével kapcsolatos információkért forduljon szakszervizhez. Ne próbálja eltávolítani, vagy tűzbe dobni az akkumulátort. Ne szerelje szét, zúzza össze vagy lyukassza ki az akkumulátort. Ha a terméket el kívánja dobni, a szelektív gyűjtőhely megteszi a szükséges intézkedéseket a termék újrahasznosításához és ártalmatlanításához, az akkumulátorral együtt is.

Az akkumulátor eltávolítása
- Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd: www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében ne kíséreljе meg eltávolítani az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásait és termékspecifikus szabályozási kötelezettségeit (pl. REACH, WEEE, elemek) illetően látogasson el a következő címre:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

A BIZOTTSÁG 2019/1782/EU RENDELETE
Külső tápegységek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).
ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.
Per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	ATTENZIONE **RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.**
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica che il prodotto include documentazione importante relativa al funzionamento e alla manutenzione.
	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza a una messa a terra elettrica. Se questo simbolo non è presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE essere collegato in modo affidabile a una messa a terra di protezione.
	Tensione CA: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione. Consultare le Istruzioni per l'uso: questo simbolo indica la necessità di consultare il manuale utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE COMPLETAMENTE IL CONTATTO LARGO DELLA SPINA NEL FORO GRANDE CORRISPONDENTE.
- Questo dispositivo deve sempre essere collegato a una presa CA con collegamento a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica occorre staccare la spina dalla presa; pertanto, la presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Non esporre questo dispositivo a gocciolamento o schizzi di liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo.
- Per spegnere completamente il dispositivo, è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente e prontamente accessibile.

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati nell'adesivo di identificazione situato nella parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto in posizione orizzontale su una base idonea (ad es., un mobile), assicurandosi che ci sia spazio circostante sufficiente per la ventilazione (7~10 cm). Assicurarsi che le fessure di areazione non siano ostruite. Non posizionare l'unità su amplificatori o altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarsi. Questa unità è progettata per l'utilizzo continuo.
   Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina CA dalla presa a parete. Scollegare l'unità se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
2. Durante temporali, scollegare la spina CA dalla presa a parete. I picchi di tensione causati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. In caso contrario, potrebbe generarsi un surriscaldamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.
4. Proteggere il prodotto dall'umidità (ad es. vasi), dal calore in eccesso (ad es. un camino) o da apparecchiature che creano forti campi magnetici o elettrici. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete CA. Il prodotto non è destinato all'utilizzo industriale. È esclusivamente riservato all'utilizzo personale. Se il prodotto è stato conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. In caso di trasporto nei mesi invernali, prima di utilizzare l'unità attendere circa 2 ore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
5. **Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni, con conseguenti danni al telecomando o lesioni personali.**
   - Evitare che il telecomando subisca urti.
   - Prestare attenzione a non lasciare che sostanze estranee come metallo, liquido o polvere entrino in contatto con il terminale di ricarica del telecomando.
   - Se il telecomando è danneggiato o si sente odore di fumo o di combustione, interrompere immediatamente il funzionamento e quindi ripararlo presso il centro assistenza Samsung.
   - Non smontare arbitrariamente il telecomando.
   - Prestare attenzione a non lasciare che neonati o animali domestici succhino o mordano il telecomando. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni, con conseguenti danni al telecomando o lesioni personali.

INDICE

01 Verifica dei componenti 6

02 Panoramica del prodotto 7

Pannello superiore della Soundbar . . . 7

Pannello posteriore della Soundbar . . . 8

03 Utilizzo del telecomando della Soundbar 9

Informazioni sul telecomando . . . 9

Come utilizzare il telecomando . . . 9

Amplificatore vocale attivo (AVA) . . . 11

Uso dei tasti nascosti (tasti con più di una funzione) . . . 11

Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori . . . 12

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando del TV . . . 13

04 Connessione della Soundbar 14

Collegamento del cavo di alimentazione e delle unità . . . 14

– Collegamento manuale del Subwoofer . . . 15

– Indicatori LED nella parte posteriore del Subwoofer . . . 16

Collegamento di un SWA-9500S (venduto separatamente) alla Soundbar . . . 16

05 Collegamento a un tv 17

Collegamento di un TV in grado di supportare HDMI ARC (Audio Return Channel) . . . 17

Connessione tramite Bluetooth . . . 18

Connessione tramite Wi-Fi . . . 19

Collegamento a un TV che supporta Dolby Atmos . . . 20

Utilizzo della funzione Q-Symphony . . . 21

Uso dell'audio Spacefit . . . 22

06 Connessione di un dispositivo mobile 23

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth . . . 23

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless) . . . 25

Utilizzo di Tap Sound . . . 26

07 Connessione tramite Apple AirPlay 2 27

08 Installazione del supporto per montaggio a parete 28

Precauzioni per l'installazione . . . 28

Componenti del supporto per montaggio a parete . . . 28

09 Installazione della soundbar di fronte al TV 29

10 Aggiornamento software 30
Aggiornamento automatico 30
Aggiornamento USB 30
Ripristino 30
11 Risoluzione dei problemi 31
12 Licenza 32
13 Avviso di licenza per il software open source 33
14 Note importanti sul servizio 33
15 Specifiche e guida 34
Specifiche 34

01 VERIFICA DEI COMPONENTI



Unità principale della Soundbar

Telecomando della Soundbar

Subwoofer



Adattatore CA/CC (Soundbar)

Cavo di alimentazione (Subwoofer, Soundbar)



Cavo da HDMI a Micro HDMI

Guida per montaggio a parete



Supporto per montaggio a parete

Rondella di fissaggio



(M5 X L55)

Vite

Ancoraggio vite

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete o sul gommino del piedino, andare a pagina 28~29.
- Le caratteristiche di progettazione, le specifiche e la schermata dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'aspetto degli accessori potrebbe variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello superiore della Soundbar

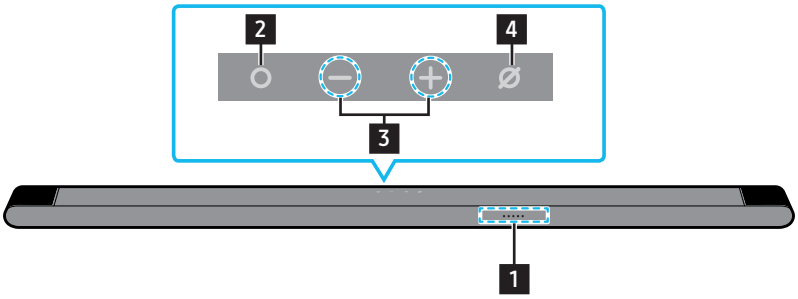

1 **Indicatore LED**

L'indicatore LED lampeggia, si illumina o cambia colore a seconda della modalità o dello stato corrente della Soundbar. Il colore dell'indicatore LED e il numero di luci indicano la modalità attiva come descritto di seguito.

Ⓦ LED bianco	Ⓦ LED bianco	Ⓜ LED multicolore	Ⓦ LED bianco	Ⓦ LED bianco

- Il LED multicolore diventa **Bianco**, **Azzurro**, **Verde**, **Rosso** e **Blu** a seconda della modalità o dello stato.

2 **Pulsante ○ (Multifunzione)**

- In modalità standby, premere il pulsante **○ (Multifunzione)** per accendere la Soundbar.
- Premere il pulsante **○ (Multifunzione)** per cambiare la modalità. Ogni volta che si cambia la modalità, il LED si illumina in bianco e poi si spegne.

Indicatore LED	Bianco Acceso -> Spento ● ○ ○ ○ ○	Bianco Acceso -> Spento ● ● ○ ○ ○	Bianco Acceso -> Spento ● ● ● ○ ○
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Pulsante — + (Volume)**

Consente di regolare il volume.

4 **Pulsante ⌀ (Mic On/Off)**

Premere il tasto per accendere o spegnere il microfono.
Quando il microfono è spento, l'indicatore LED si accende in rosso.

Indicatore LED	Rosso acceso ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, il pulsante di accensione inizierà a funzionare entro 4-6 secondi.
- L'unità inizierà a riprodurre l'audio dopo 4-5 secondi dall'accensione.
- Se l'audio proviene sia dal TV che dalla Soundbar, andare al menu **Impostazioni** dell'audio del TV e impostare l'altoparlante del TV su **Altoparlante esterno**.
- È possibile attivare o disattivare il feedback audio tramite l'app **SmartThings**. Per imparare a usare l'app **SmartThings**, fare riferimento a "**Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)**".

Pannello posteriore della Soundbar

1	**SERVICE** Collegare un dispositivo di archiviazione USB per aggiornare il software del prodotto.
2	**HDMI (ARC)** Collegare alla porta HDMI (ARC) su un TV. (Vedere pagina 17)
3	**DC19V** Collegare l'adattatore CA/CC. (Power Supply In) (Vedere la pagina 14)

- Per scollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore CA/CC da una presa a parete, tirare afferrandolo per la spina.
  Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA finché tutti i collegamenti tra i componenti non sono stati completati.

03 UTILIZZO DEL TELECOMANDO DELLA SOUNDBAR

Informazioni sul telecomando

- Utilizzare il telecomando a meno di 6 m dal prodotto. La distanza utilizzabile può variare in base alle condizioni ambientali wireless.
- Quando il telecomando non funziona a causa della batteria scarica, caricarlo utilizzando la porta di USB tipo C.
- L'illustrazione differisce a seconda del modello di telecomando.

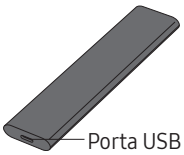

Porta USB (tipo C) per la ricarica

Come utilizzare il telecomando

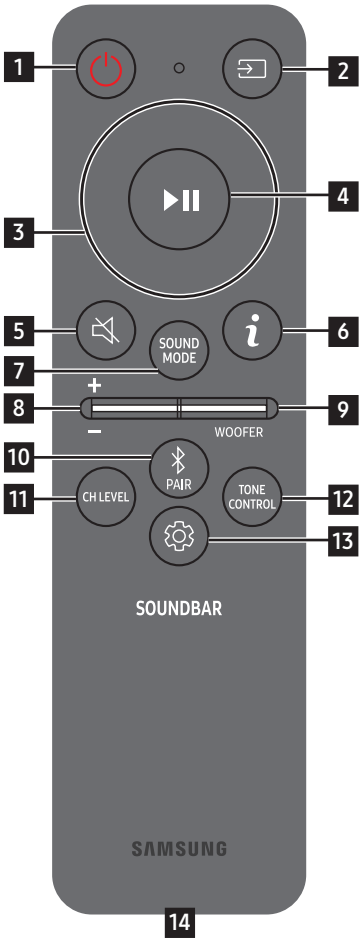

1 — **Pulsante di accensione**

Consente di accendere e spegnere la Soundbar.

Indicatore LED	Azzurro lampeggia 1 volta	Rosso lampeggia 3 volte
	Acceso	Off

- **Funzione Spegnimento automatico**
  L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni seguenti:
  - Nella modalità "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" se non c'è alcun segnale audio da 18 minuti.

2 — **Sorgente**

Premere per selezionare una sorgente connessa alla Soundbar.

- **Feedback audio attivato/disattivato**
  È possibile attivare o disattivare il Feedback audio. Tenere premuto il tasto **(Sorgente)** sul telecomando per 5 secondi mentre la Soundbar è disattivata (modalità Standby).

Indicatore LED	Azzurro lampeggia 1 volta	Rosso lampeggia 1 volta
	Acceso	Off

3 — **Su/Giù/Sinistra/Destra**

Premere sulle aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra.

Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni.

- **Navigazione musica**
  Premere il pulsante **Destro** per selezionare il file musicale successivo.
  Premere il pulsante **Sinistro** per selezionare il file musicale precedente.
- **ID SET**
  Tenere premuto il pulsante **Su** per 5 secondi per completare **ID SET** (quando ci si connette a un subwoofer wireless o ad altoparlanti posteriori wireless).

4 — **Play/Pausa**

È possibile riprodurre o mettere in pausa la musica premendo il tasto.

5 — **Silenziamento**

Premere il pulsante **(Silenziamento)** per disattivare l'audio.
Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Indicatore LED	Lampeggia ripetutamente

6 — **Info**

Premere il pulsante per visualizzare le informazioni sulla funzione in uso. (Vedere pagina 7)
Quando è collegato a Dolby Atmos®, l'indicatore LED lampeggia 3 volte nel colore azzurro.

7 — **SOUND MODE**

Premendo il pulsante, è possibile selezionare la modalità audio desiderata. Ogni volta che la modalità cambia, il LED multicolore lampeggia in bianco.

Indicatore LED	**Bianco lampeggia 1 volta**
	"**Surround**" → "**Giochi**" → "**Standard**" → "**Suono adattivo**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Offre un campo sonoro più ampio di quello standard.
- **Game**
  Fornisce un suono stereoscopico che permette di immergersi nell'azione mentre si gioca.
- **Standard**
  Emette il suono originale.
- **Adaptive Sound**
  Analizza il contenuto in tempo reale e fornisce automaticamente il campo sonoro ottimale in base alle caratteristiche del contenuto.
- **DTS Virtual:X**
  Audio 3D immersivo da qualsiasi contenuto.

8 — **VOLUME**

Premere il tasto su o giù per regolare il volume.

Indicatore LED	**Bianco si sposta a destra 1 volta** → Volume su	**Bianco si sposta a sinistra 1 volta** → Volume giù

9 — **LIVELLO WOOFER (BASS)**

Premere il pulsante Su o Giù per regolare il livello del woofer (basso) su -12 o tra -6 e +6. Premere il pulsante per impostare il livello del volume del woofer (basso) su 0 (impostazione predefinita).

10 — **Bluetooth PAIR**

Consente di attivare la modalità associazione Bluetooth della Soundbar.
Quando si preme il pulsante, il display a LED cambia come mostrato di seguito.

- Fino al completamento dell'associazione, il LED multicolore diventa **Rosso** → **Verde** → **Blu**.

Indicatore LED	**Lampeggia rosso → verde → blu** (Associazione) → **Azzurro lampeggia 3 volte** (Connessione completata)
	"**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

11 — **CH LEVEL**

Premendo il pulsante è possibile regolare il volume di ciascun altoparlante.

- Per controllare il volume di ciascun altoparlante, selezionare "**Centre Level**" o "**Front Top Level**" in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -6~+6 utilizzando i pulsanti **Su**/**Giù**.
- Se vengono connessi gli altoparlanti posteriori (venduti separatamente), l'impostazione "**Rear Level**" e "**Rear Top Level**" è supportata. Per regolare il volume del "**Rear Level**" e "**Rear Top Level**" tra -6 e +6, utilizzare i pulsanti **Su**/**Giù**.

Indicatore LED	**Bianco lampeggia 1 volta**
	"**Livello centrale**" → "**Livello superiore anteriore**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Premendo il pulsante è possibile regolare il volume degli alti o dei bassi. L'opzione desiderata può essere regolata utilizzando i tasti **Su/Giù**. Questa funzione è abilitata in modalità Sound ad eccezione della modalità **Standard**. • Per controllare il volume degli alti o dei bassi, selezionare "**Treble**" o "**Bass**" in Impostazioni audio e regolare il volume tra -6~+6 utilizzando i pulsanti **Su**/**Giù**. • Una volta modificato il livello dei bassi, anche il livello del woofer verrà regolato di conseguenza. Indicatore LED: **Bianco lampeggia 1 volta** "**Alti**" → "**Bassi**"
13	**Controllo suono**	Premendo il pulsante è possibile impostare la funzione audio. L'opzione desiderata può essere regolata utilizzando i tasti **Su/Giù**. Ogni volta che la modalità cambia, il LED multicolore lampeggia in bianco. Indicatore LED: **Bianco lampeggia 1 volta** "**Suono SpaceFit**" → "**Amplificatore vocale attivo**" → "**Miglioramento della voce**" → "**Modalità Notte**" → "**Sincronizza**" → "**Altoparlante virtuale**" • **Voice enhancement** semplifica l'ascolto dei dialoghi parlati nei film e in TV. • **Night Mode** è ottimizzata per la visione notturna con le impostazioni regolate per abbassare il volume ma mantenere i dialoghi chiari. • Tenere premuto il pulsante **(Controllo suono)** per circa 5 secondi per regolare l'audio di ciascuna banda di frequenza. È possibile scegliere tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz utilizzando i pulsanti **Sinistro**/**Destro**. Ciascuna di queste opzioni può essere regolata su un valore compreso tra -6 e +6 con i pulsanti **Su**/**Giù**. (Accertarsi che il modo Audio sia impostata su "**STANDARD**".) • Se il video sul TV e l'audio della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare "**Sync**" in Controllo suono e impostare il ritardo audio tra 0~300 millisecondi utilizzando i pulsanti **Su**/**Giù**. • L'opzione "**Sync**" è supportata solamente per alcune funzioni. • La funzione **Virtual** può essere impostata su **On**/**Off** tramite i pulsanti **Su**/**Giù**.
14	**Porta USB (tipo C) per la ricarica**	Il LED si illumina durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, il LED si spegne. • Il cavo USB non è fornito in dotazione. • Quando il telecomando non funziona a causa della batteria scarica, caricarlo utilizzando la porta di USB tipo C.

Amplificatore vocale attivo (AVA)

- Analizza i rumori esterni in tempo reale mentre la soundbar è attiva per garantire la nitidezza dell'audio vocale.
- Durante l'analisi non viene salvato nessun dato.

Uso dei tasti nascosti (tasti con più di una funzione)

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	**Funzione**	
WOOFER (su)	Telecomando della TV acceso/spento (Standby)	pagina 13
Su	ID SET	pagina 9
(Controllo suono)	EQUALIZZATORE 7 bande	pagina 11
(Sorgente)	Feedback audio attivato/disattivato (Standby)	pagina 9

Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori

Effetto	Ingresso	Uscita	
		Solo con subwoofer	Solo con subwoofer e kit diffusori posteriori wireless
Surround	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Game	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Standard	2.0 canali	2.1 canali	2.1 canali
	5.1 canali	3.1 canali	5.1 canali
	Dolby Atmos®	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Adaptive Sound	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®	3.1.2 canali	5.1.4 canali
DTS Virtual:X	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®	3.1.2 canali	5.1.4 canali

- Il Kit altoparlante posteriore wireless Samsung può essere acquistato separatamente. Per acquistare un kit, contattare il fornitore presso il quale si è acquistata la Soundbar.
- Gli altoparlanti surround non riprodurranno audio per l'uscita a 2 canali mentre la modalità **STANDARD** è attiva. Per abilitare l'audio per gli altoparlanti surround, impostare la modalità effetto su **SURROUND**.
- Quando la sorgente di ingresso è Dolby Atmos®, tramite la configurazione del solo Subwoofer è disponibile l'audio a 3.1.2 canali, mentre con la configurazione del Subwoofer e del Kit altoparlante posteriore wireless è disponibile l'audio a 5.1.4 canali.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando del TV

Regolare il volume della Soundbar usando il telecomando della TV.

- Questa funzione può essere utilizzata soltanto con i telecomandi IR. I telecomandi Bluetooth, che richiedono l'associazione, non sono supportati.
- Per utilizzare questa funzione, impostare l'altoparlante del TV su **Altoparlante esterno**.
- Questa funzione è supportata da questi produttori:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Spegnere la Soundbar.
2. Spingere verso l'alto e tenere premuto il pulsante **WOOFER** per 5 secondi.
   Ogni volta che si spinge verso l'alto e si tiene premuto per 5 secondi il pulsante **WOOFER**, la modalità cambia seguendo questo ordine: "**OFF-TV REMOTE**" (modalità predefinita), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Tasto del telecomando	Indicatore LED	Stato
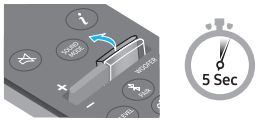	(modalità predefinita) **Rosso lampeggia 1 volta** "Off-TV Remote" (modalità predefinita)	Disabilita il telecomando della TV.
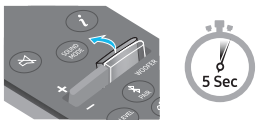	**Azzurro lampeggia 1 volta** "Samsung-TV Remote"	Abilita il telecomando IR di una TV Samsung.
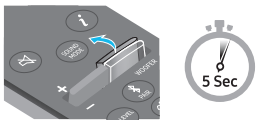	**Blu lampeggia 1 volta** "All-TV Remote"	Abilita il telecomando IR di una TV di terze parti.

04 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR

Collegamento del cavo di alimentazione e delle unità

Utilizzare il cavo di alimentazione per connettere il Subwoofer e la Soundbar a una presa elettrica nell'ordine seguente:

- Per ulteriori informazioni sui requisiti di alimentazione elettrica e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)

1. Collegare il cavo di alimentazione al subwoofer.

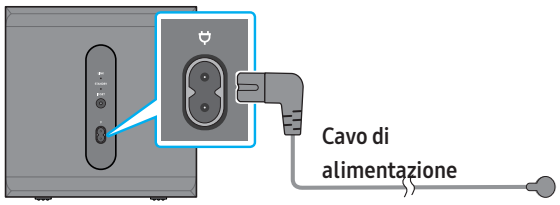

Parte posteriore del subwoofer

2. Collegare il cavo di alimentazione alla Soundbar.

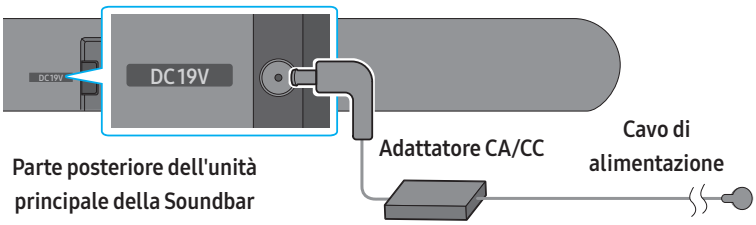

Parte posteriore dell'unità principale della Soundbar

3. Collegare all'alimentazione la Soundbar e il subwoofer. Il subwoofer si collega automaticamente quando viene accesa la Soundbar.

LED LINK - Blu è attivo

NOTA

- Eseguire l'allacciamento elettrico del Subwoofer prima di collegarlo alla Soundbar. Il Subwoofer si connetterà automaticamente all'accensione della Soundbar.
- Se si disinserisce e si inserisce il cavo di alimentazione quando il prodotto è acceso, la Soundbar si accende automaticamente.

Collegamento manuale del Subwoofer

Prima di eseguire la procedura di collegamento manuale:

- Assicurarsi che i cavi di alimentazione della Soundbar e del Subwoofer siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che la Soundbar sia spenta.

1. Spegnere l'unità principale della Soundbar.
2. Tenere premuto **ID SET** sulla parte superiore del subwoofer per almeno 5 secondi.
   - L'indicatore rosso sul retro di ciascun diffusore si spegne e l'indicatore blu lampeggia.

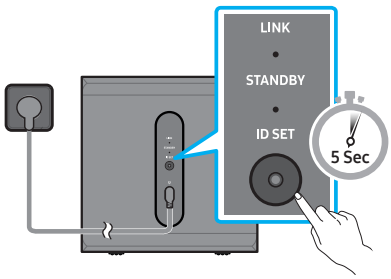

Parte posteriore del subwoofer

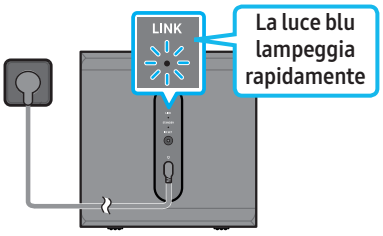

Parte posteriore del subwoofer

3. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per 5 secondi.
   - Al termine dell'operazione **ID SET**, la Soundbar si accenderà automaticamente.

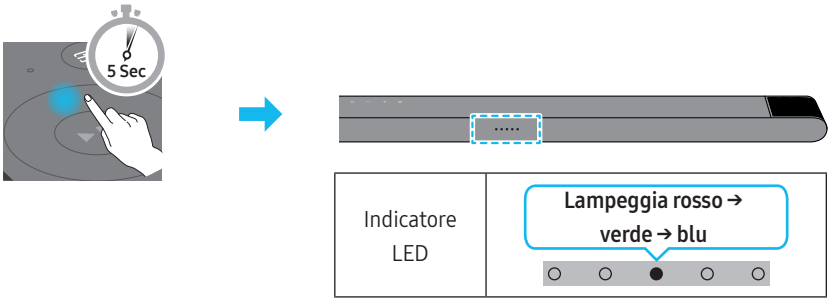

4. Assicurarsi che il LED LINK emetta una luce blu fissa (collegamento completato).

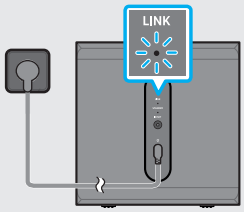

LED LINK - Blu è attivo

L'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e la luce blu rimane fissa quando viene stabilita una connessione tra la Soundbar e il Subwoofer wireless.

Indicatori LED nella parte posteriore del Subwoofer

LED	Stato	Descrizione	Risoluzione
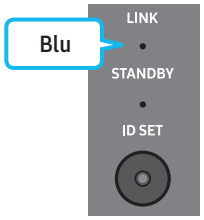	Acceso	Connessione stabilita correttamente (funzionamento normale)	-
	Lampeggiante	Recupero della connessione	Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato all'unità principale della Soundbar sia inserito correttamente o attendere circa 5 minuti. Se l'indicatore continua a lampeggiare, provare a collegare manualmente il Subwoofer. Vedere pagina 15.
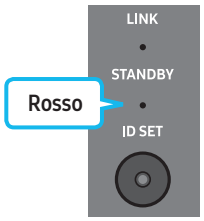	Acceso	Standby (con l'unità principale della Soundbar spenta)	Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato all'unità principale della Soundbar sia inserito correttamente.
		Connessione non riuscita	Riconnettersi. Vedere le istruzioni per il collegamento manuale a pagina 15.
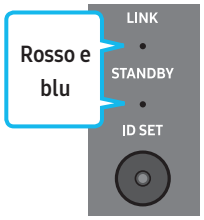	Lampeggiante	Malfunzionamento	Vedere le informazioni di contatto relative al Centro assistenza Samsung riportate nel presente manuale.

NOTA

- Se l'unità principale è spenta, il Subwoofer wireless entrerà nella modalità standby e lo STANDBY LED sul retro del Subwoofer diventerà rosso dopo aver lampeggiato in blu per molte volte.
- Se nelle vicinanze della Soundbar si utilizza un dispositivo che si trova sulla sua stessa frequenza, le interferenze potrebbero causare interruzioni dell'audio.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente operativo. Se tra l'unità principale e il Subwoofer wireless è presente una parete metallica o in cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto poiché il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.

⚠ ATTENZIONE

- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel subwoofer wireless. Tenere l'unità lontana da acqua e umidità.
- Per un ascolto ottimale, assicurarsi che l'area intorno al Subwoofer wireless sia libera da ostruzioni.

Collegamento di un SWA-9500S (venduto separatamente) alla Soundbar

Per ascoltare il vero audio surround wireless, collegare il Kit altoparlante posteriore wireless Samsung (SWA-9500S, venduto separatamente) alla Soundbar. Per informazioni dettagliate sui collegamenti, consultare il manuale del Kit altoparlante posteriore wireless Samsung.

05 COLLEGAMENTO A UN TV

Collegamento di un TV in grado di supportare HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ ATTENZIONE

- Quando si utilizza un cavo da HDMI a Micro HDMI, prestare attenzione a non danneggiare il terminale del cavo.
- Dopo aver collegato il cavo HDMI, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Per collegare il cavo HDMI alla TV e alla Soundbar, assicurarsi di collegare i terminali contrassegnati ARC. In caso contrario, l'audio della TV non verrà emesso.
- Si consiglia di utilizzare un cavo **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

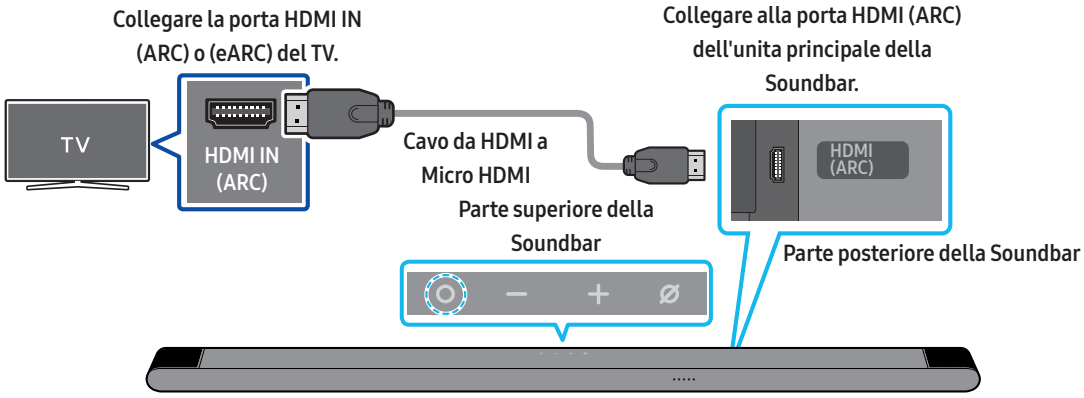

Indicatore LED	Bianco Acceso -> Spento
🔊	"TV ARC"

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. Il TV emetterà l'audio tramite la Soundbar.
   - Se l'audio del TV non viene emesso, premere il pulsante **(Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar oppure il pulsante **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità "**TV ARC**".
   - Se l'audio non viene emesso, controllare nuovamente la connessione del cavo HDMI.
   - Utilizzare i tasti del volume sul telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

NOTA

- Se possibile, è consigliabile utilizzare un cavo HDMI senza anima. Se si utilizza un cavo HDMI con anima, utilizzarne uno di diametro inferiore a 14 mm.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.
- Quando l'audio di una stazione è codificato in Dolby Digital e "Formato audio di uscita digitale" sulla TV è impostato su PCM, è consigliabile modificare l'impostazione in Dolby Digital. Dopo aver modificato l'impostazione sulla TV, la qualità dell'audio migliorerà sensibilmente. (Il menu della TV potrebbe utilizzare parole diverse per Dolby Digital e PCM a seconda del produttore della TV.)

Connessione tramite Bluetooth

Quando una TV Samsung viene connessa tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- È possibile connettere una sola TV Samsung alla volta.
- È possibile connettere una TV Samsung che supporta il Bluetooth. Verificare le specifiche della TV.

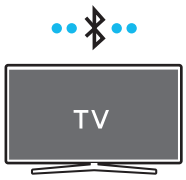

La connessione iniziale

1.

Pulsante associazione Bluetooth	Indicatore LED
 (OPPURE) Quando in modalità "**Bluetooth**" 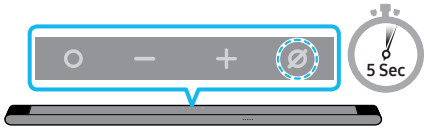	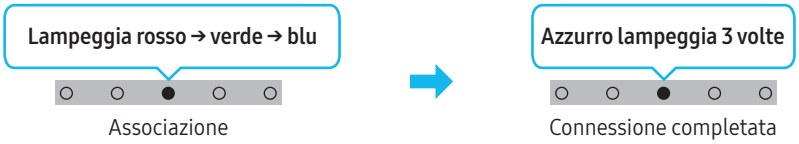 • Fino al completamento dell'associazione, il LED multicolore diventa **Rosso** → **Verde** → **Blu**.
	"**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

2. Selezionare la modalità Bluetooth sulla TV Samsung.
   (ad es. Pagina iniziale ( ) → Menu → Impostazioni ( ) → Tutte le impostazioni ( ) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Selezionare "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" dall'elenco visualizzato sullo schermo del TV.
   Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV è indicata una Soundbar disponibile con "**Associazione richiesta**" o "**Associata**". Per connettere una TV Samsung alla Soundbar, selezionare il messaggio, quindi stabilire una connessione.
4. L'audio della TV Samsung viene ora emesso dalla Soundbar.

Se il dispositivo non si connette

- Se nell'elenco degli altoparlanti visualizzato sul TV Samsung è presente una Soundbar esistente (ad es. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), eliminarla.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3.

Disconnessione della Soundbar dalla TV Samsung

Premere il pulsante **(Multifunzione)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare una modalità diversa da "**Bluetooth**".

- La disconnessione richiede tempo perché la TV Samsung deve ricevere una risposta dalla Soundbar.
  (Il tempo necessario potrebbe variare in base al modello di TV Samsung.)

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
  - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
  - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
  - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Connessione tramite Wi-Fi

Elenco di controllo propedeutico al collegamento

- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- Controllare se **il router wireless (Wi-Fi)** è acceso e se **il TV è connesso al router**.
- Il TV e la Soundbar devono essere connessi alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra il TV e la Soundbar. Per dettagli, contattare il provider di servizi Internet.
- Dal momento che i menu possono differire a seconda dell'anno di produzione, consultare il manuale del TV in uso.
- Per connettere il TV alla Soundbar tramite Wi-Fi, collegare prima la Soundbar al router wireless. Vedere pagina 25 per i dettagli su come stabilire una connessione Wi-Fi.

1. Per ulteriori informazioni sulla connessione Wi-Fi alla Soundbar, vedere pagina 25, "**Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)**".
2. Cambiare la sorgente di ingresso della TV usando il menu Audio sulla Soundbar.
   - **TV Samsung rilasciati nel 2017 o negli anni successivi**
     Suono → Uscita audio → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Collegamento a un TV che supporta Dolby Atmos

Elenco di controllo propedeutico al collegamento

- Dolby Atmos® è supportato in modalità "**TV ARC**" o "**Wi-Fi**".
- Assicurarsi che il contenuto supporti il Dolby Atmos®.

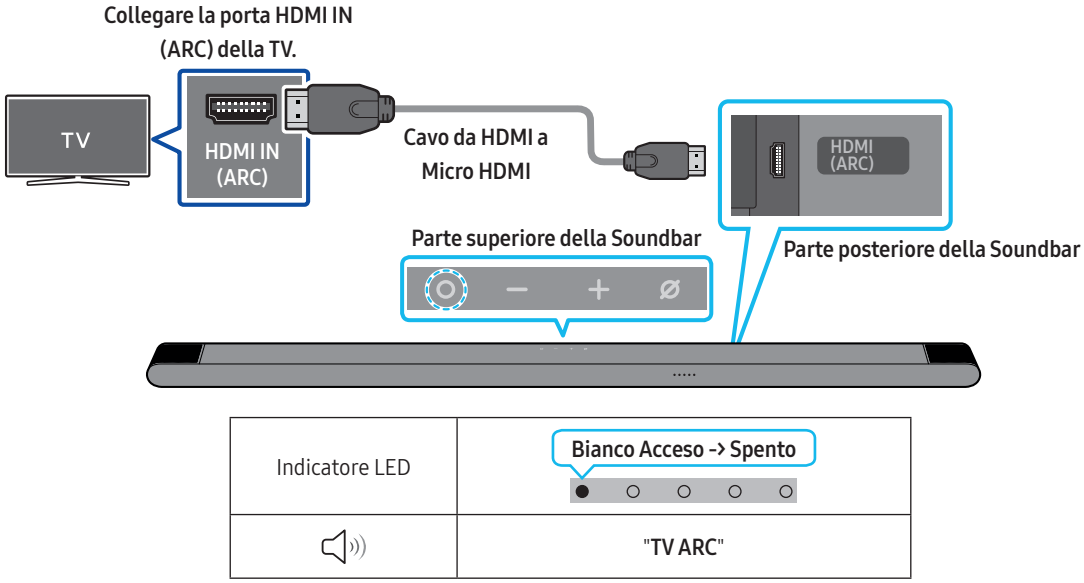

Indicatore LED	Bianco Acceso -> Spento
	"TV ARC"

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. L'audio del TV viene diffuso dalla Soundbar.

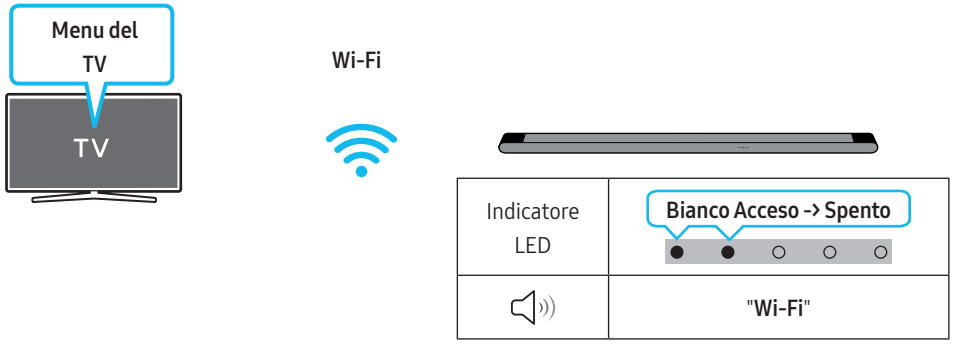

Indicatore LED	Bianco Acceso -> Spento
	"Wi-Fi"

1. Collegare la Soundbar e il TV alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
2. Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar.
3. L'audio del TV viene diffuso dalla Soundbar.

NOTA

- **Quando si usa Dolby Atmos®**: Se la sorgente di ingresso è Dolby Atmos®, fare riferimento a **"Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori" a pagina 12**.
- **Configurazione di Dolby Atmos® su un player BD o su altri dispositivi collegati al TV.**
  Aprire le opzioni relative all'uscita audio nel menu delle impostazioni del player BD o di un altro dispositivo e assicurarsi che l'opzione "Nessuna codifica" sia selezionata per Bitstream. Ad esempio, su un lettore BD Samsung, accedere al menu iniziale → Audio → Uscita digitale, quindi selezionare Bitstream (non elaborato).
- Questa funzione è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.

Utilizzo della funzione Q-Symphony

Per la funzione Q-Symphony, la Soundbar si sincronizza con un TV Samsung per emettere l'audio attraverso due dispositivi e ottenere un effetto surround ottimale. Quando la Soundbar è connessa, viene visualizzato il menu "**TV+Soundbar**" sotto il menu **Uscita audio** del TV. Selezionare il menu corrispondente.

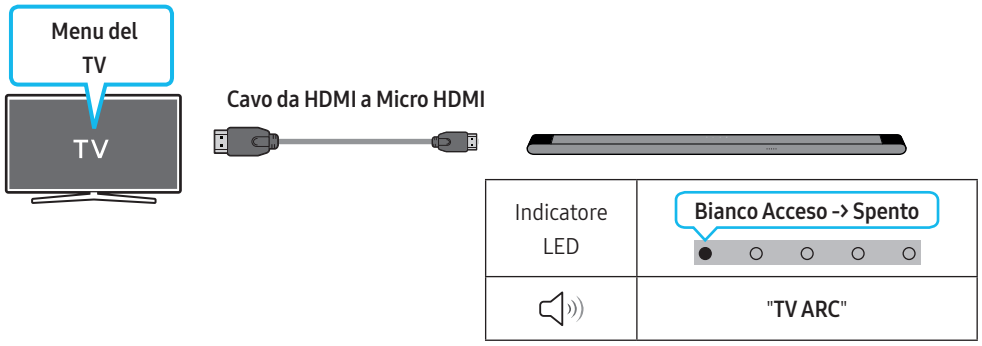

- Esempio di menu del TV: **TV + [AV] nome serie Soundbar (HDMI)**

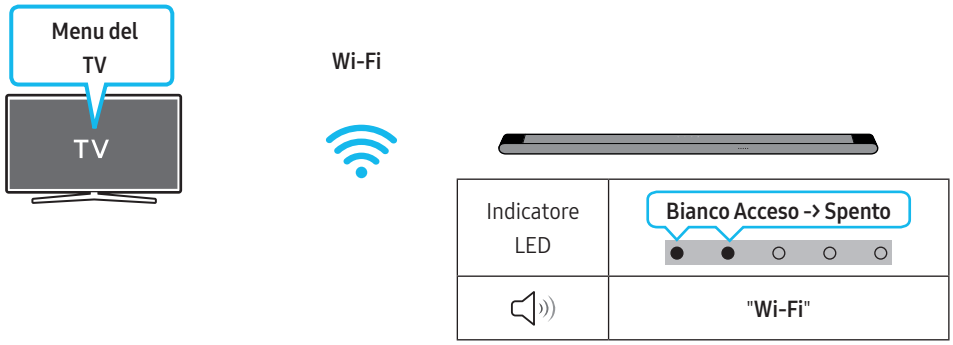

- Esempio di menu del TV: **Nome serie TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

NOTA

- Può funzionare secondo il codec supportato dal TV.
- Questa funzione è supportata solo quando il cavo HDMI o Wi-Fi è collegato.
- Assicurarsi che la TV e la Soundbar siano collegate allo stesso router wireless/alla stessa frequenza.
- Questa funzione è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.

Uso dell'audio Spacefit

Per qualità audio migliorata tramite l'analisi degli spazi di ascolto.

Metodo 1. Connessione tramite Soundbar

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità SpaceFit Sound con il telecomando della Soundbar.

(⚙ (**Controllo suono**) → **"SpaceFit Sound disattivo"** → ▲ (**Su**) → "**SpaceFit Sound attivo**")

- Disponibile in tutte le modalità audio.

Metodo 2. Collegamento tramite TV

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità Suono adattivo+ nel menu del TV Samsung

(Pagina iniziale (⌂) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → General → Impostazioni modalità intelligente → Suono adattivo+)

- La modalità audio della Soundbar verrà impostata automaticamente su **Suono adattivo+** se si abilita la modalità **Suono adattivo+** sul TV.

NOTA

Questa funzione è disponibile quando la Soundbar è collegata a modelli di TV Samsung specifici.

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth

Quando un dispositivo mobile viene connesso tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- Quando si connette un dispositivo Bluetooth associato con la Soundbar spenta, la Soundbar si accende automaticamente.

Dispositivo mobile

La connessione iniziale

Quando si connette un nuovo dispositivo Bluetooth, assicurarsi che si trovi nel raggio di copertura di 1 m.

1.

Pulsante associazione Bluetooth	Indicatore LED
 (OPPURE) Quando in modalità "**Bluetooth**" 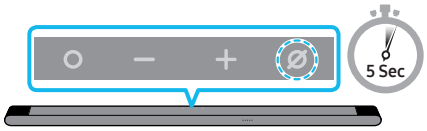	 Associazione Connessione completata • Fino al completamento dell'associazione, il LED multicolore diventa **Rosso** → **Verde** → **Blu**. "**Pronto per la connessione tramite Bluetooth.**"

2. Sul dispositivo, selezionare "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" dall'elenco visualizzato.
3. Riprodurre i file musicali dal dispositivo connesso tramite Bluetooth attraverso la Soundbar.

Se il dispositivo non si connette

- Se nell'elenco degli altoparlanti visualizzato sul dispositivo mobile è presente una Soundbar esistente (ad es. "**[AV] Samsung Soundbar S***B**"), eliminarla.
- Ripetere i passaggi 1 e 2.

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
  - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
  - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
  - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- La Soundbar è in grado di supportare i dati SBC (44.1 kHz, 48 kHz).
- Collegare soltanto a un dispositivo Bluetooth in grado di supportare la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare la Soundbar a un dispositivo Bluetooth in grado di supportare soltanto la funzione di vivavoce HF (Hands Free).
- Quando si collega la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, posizionare i due dispositivi il più vicino possibile.
- Maggiore è la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore sarà la qualità dell'audio.
  Il collegamento Bluetooth potrebbe interrompersi se i dispositivi non rientrano nel range di copertura.
- Il collegamento Bluetooth potrebbe non funzionare come previsto in aree con scarsa ricezione.

- Potrebbero verificarsi rumori o malfunzionamenti sul dispositivo Bluetooth nelle condizioni seguenti:
  - Se il corpo entra in contatto con il trasmettitore di segnale sul dispositivo Bluetooth o sulla Soundbar.
  - Negli angoli o in aree con ostacoli nelle vicinanze, come pareti o muri divisori, dove potrebbero verificarsi variazioni di corrente.
  - Quando esposto a interferenze radio di altri prodotti che operano sugli stessi intervalli di frequenza, come apparecchiature mediche, forni a microonde e dispositivi LAN wireless.
  - Ostacoli come porte e pareti possono comunque incidere sulla qualità dell'audio anche quando i dispositivi si trovano all'interno della portata effettiva.
- Tenere presente che non è possibile associare la Soundbar con altri dispositivi Bluetooth mentre l'opzione Bluetooth è in uso.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Disconnessione del dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare un dispositivo Bluetooth dalla Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- La Soundbar verrà scollegata.
- Se la Soundbar è disconnessa dal dispositivo Bluetooth, il LED multicolore della Soundbar lampeggia in "**Rosso**" tre volte.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il pulsante **(Multifunzione)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **(Sorgente)** sul telecomando per passare a una modalità diversa da "**Bluetooth**".

- La disconnessione richiede del tempo poiché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar (il tempo necessario può variare a seconda del dispositivo Bluetooth).

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

Per connettere una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario disporre dell'app **SmartThings**.

La connessione iniziale

1. Installare e avviare l'app **SmartThings** dal dispositivo mobile (smartphone o tablet).
2. Sull'app, seguire le istruzioni per aggiungere la Soundbar.
   - Il popup automatico (seconda screenshot di seguito) potrebbe non essere visualizzato su alcuni dispositivi.
     Se la finestra popup non viene visualizzata, premere "+" sulla schermata **Home**. La Soundbar viene aggiunta all'app.
   - L'illustrazione in basso potrebbe variare a seconda della versione dell'app.

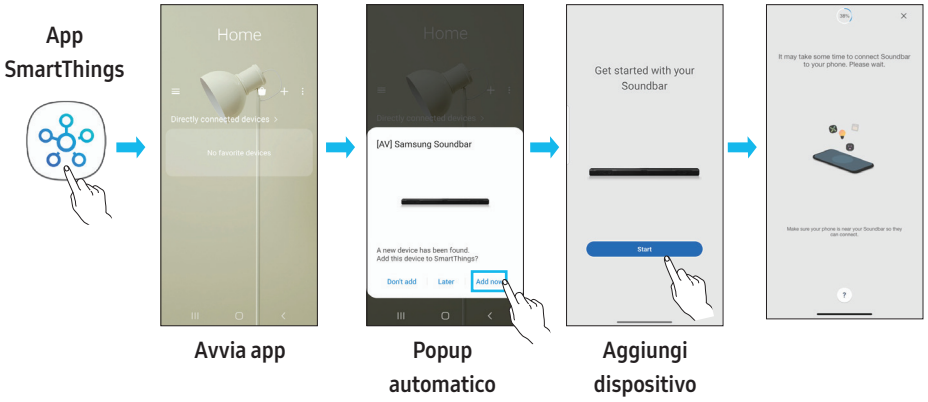

Utilizzo di Tap Sound

Tocca la Soundbar con il tuo dispositivo mobile per riprodurre il suono del contenuto sul dispositivo mobile tramite la Soundbar.

- A seconda del dispositivo mobile, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Questa funzione è disponibile solo con i dispositivi mobili Samsung con Android 8.1 o versione successiva.

1. Attivare la funzione **Tap Sound** sul dispositivo mobile.
   - Per i dettagli su come attivare la funzione, consultare "**Impostazione della funzione Tap Sound**" di seguito.
2. Toccare la Soundbar con il dispositivo mobile. Selezionare "**Start now**" nella finestra dei messaggi che viene visualizzata.
   Viene stabilita una connessione Bluetooth tra dispositivo mobile e Soundbar.
3. Riprodurre il suono dei contenuti sul dispositivo mobile attraverso la Soundbar.
   - Questa funzione consente di collegare un dispositivo mobile alla Soundbar tramite Bluetooth rilevando le vibrazioni che si verificano quando il dispositivo tocca la Soundbar.
   - Assicurarsi che il dispositivo mobile non tocchi un angolo appuntito della Soundbar. La Soundbar o il dispositivo mobile può graffiarsi o danneggiarsi.
   - Si consiglia di utilizzare una cover per il dispositivo mobile. Toccare leggermente l'ampia area nella parte superiore della Soundbar, senza esercitare una forza eccessiva.
   - Per usare questa funzione, aggiornare l'app **SmartThings** all'ultima versione.
     A seconda della versione dell'app, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Impostazione della funzione Tap Sound

Usare l'app **SmartThings** per attivare la funzione **Tap View, Tap Sound**.

1. Eseguire l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile.
2. Selezionare (→) nella schermata dell'app **SmartThings** visualizzata sul dispositivo mobile.
3. Impostare "**Tap View, Tap Sound**" su Attivo per consentire il funzionamento della funzione quando un dispositivo mobile si avvicina alla Soundbar. La funzione è attivata.

NOTA

- Quando il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico, la funzione **Tap Sound** non è in operazione.
- La funzione **Tap Sound** potrebbe non funzionare se ci sono dispositivi vicino alla Soundbar che causano interferenze radio come i dispositivi elettrici. Assicurarsi che i dispositivi che possono causare interferenze radio siano posizionati a una distanza sufficiente dalla Soundbar.

07 CONNESSIONE TRAMITE APPLE AIRPLAY 2

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.
- Questa Soundbar Samsung supporta AirPlay 2 e richiede iOS 11.4 o versioni successive.

Con AirPlay 2 è possibile riprodurre in streaming musica, podcast e altro audio dai dispositivi Apple alla Soundbar Samsung.

- Assicurarsi che la Soundbar sia accesa e connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Apple.
- Selezionare da un'app supportata da AirPlay o dal Centro di controllo su iPhone, iPad o Mac.
- Selezionare la Soundbar dall'elenco dei dispositivi disponibili per riprodurre l'audio corrente.

08 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

Precauzioni per l'installazione

- Installare solo su una parete verticale.
- Non installare in luoghi caratterizzati da temperature e/o umidità elevate.
- Verificare se la parete è sufficientemente solida per sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, rinforzare la parete o scegliere un altro punto per il montaggio.
- Prima di installare la Soundbar sulla parete, collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni.
- Prima di installare l'unità, assicurarsi che sia spenta e scollegata dall'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Componenti del supporto per montaggio a parete



Guida per montaggio a parete

x 2

Rondella di fissaggio



x 4

(M5 X L55)

Vite



x 2

Supporto per montaggio a parete



x 4

Ancoraggio vite

1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
   - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere a livello.
   - Installare la Soundbar almeno 5 cm sotto il TV se quest'ultimo è montato sulla parete.

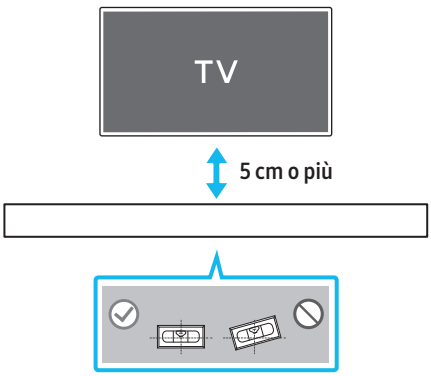

2. Allineare la **linea centrale della Guida per il montaggio a parete** con il centro del TV (se si è deciso di montare la Soundbar sotto al TV) e fissare la **Guida per il montaggio a parete** al muro con del nastro adesivo.
   - Se la Soundbar non verrà montata sotto al TV, posizionare la **linea centrale** al centro della superficie di installazione.

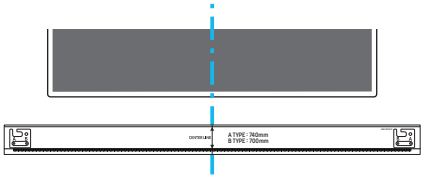

Linea centrale

3. Spingere la punta di una penna o di una matita nel centro dei disegni **TIPO A** e **TIPO B** su ciascuna estremità della Guida per segnare la posizione dei fori per le viti di montaggio e rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

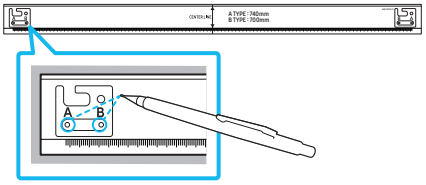

4. Utilizzando il trapano con una punta delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
   - Se i contrassegni non corrispondono alle posizioni delle viti prigioniere, accertarsi di inserire viti o tasselli adeguati nei fori prima di inserire le viti di montaggio. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.
5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

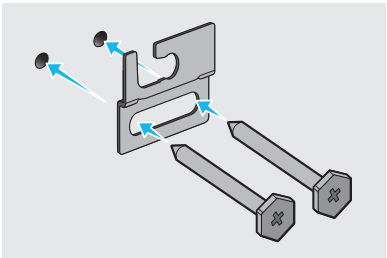

6. Installare le **2 staffe di montaggio a parete** nell'orientamento corretto sulla parte posteriore della Soundbar utilizzando 2 **rondelle**.

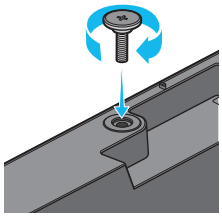

- Durante il montaggio, assicurarsi che la parte di sostegno delle **staffe di montaggio a parete** si trovi dietro la parte posteriore della Soundbar.

Parte posteriore della Soundbar

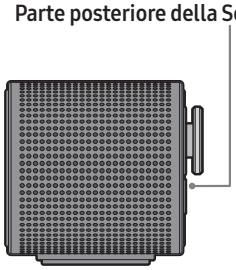

Estremità destra della Soundbar

7. Installare la Soundbar con le **staffe di montaggio a parete** fissando tali **staffe** sulle **viti di sostegno** posizionate sulla parete.

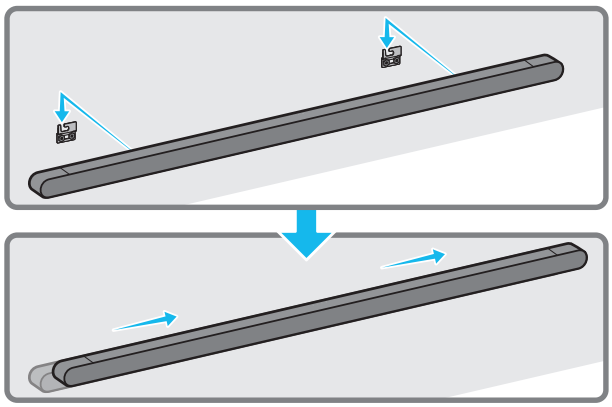

8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come mostrato di seguito per fare in modo che le **staffe di montaggio a parete** siano posizionate saldamente sulle **viti di sostegno**.
   - Inserire le **viti di sostegno** nella parte larga (posteriore) delle **staffe di montaggio a parete** e far scivolare le **staffe** verso il basso per fare in modo che **queste ultime** siano posizionate saldamente sulle **viti di sostegno**.

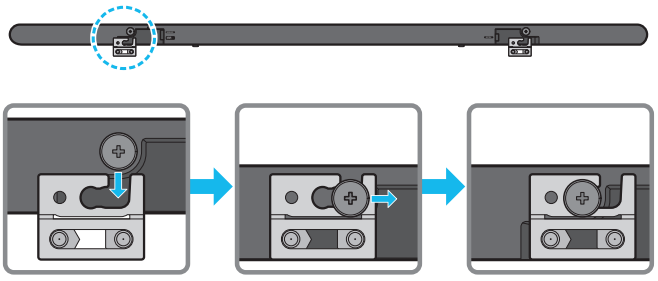

09 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR DI FRONTE AL TV

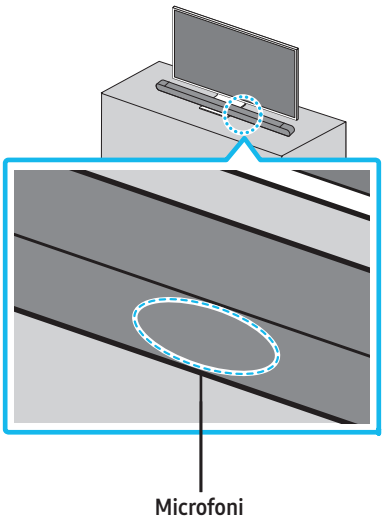

Microfoni

Come illustrato nell'immagine, allineare il centro della Soundbar al centro del TV, quindi, prestando la massima attenzione, posizionare la Soundbar sul piedistallo del TV.
A questo punto, posizionare i microfoni nella parte anteriore del piedistallo per non interferire con il riconoscimento vocale.

TV

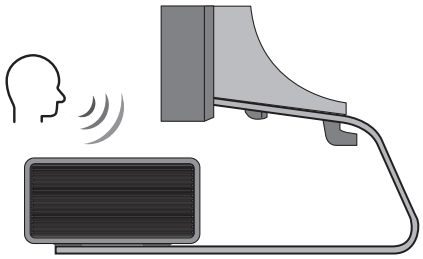

Estremità destra della Soundbar

NOTA

- Assicurarsi che la Soundbar sia posizionata su una superficie piana e solida.
- Una distanza insufficiente dal TV potrebbe causare problemi acustici e di riconoscimento vocale.
- L'illustrazione in alto differisce a seconda del modello di telecomando.

10 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Aggiornamento automatico

Quando la Soundbar è connessa a Internet, gli aggiornamenti software avvengono automaticamente quando la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione Auto Update (Aggiornamento automatico), la Soundbar deve essere connessa a Internet.
  La connessione Wi-Fi alla Soundbar termina quando si disinserisce il cavo di alimentazione della Soundbar o l'alimentazione viene interrotta. Se l'alimentazione viene interrotta, quando viene ripristinata o si ricollega il cavo di alimentazione, accendere la Soundbar, quindi riconnetterla a Internet.

Aggiornamento USB

Samsung potrebbe in futuro rendere disponibili aggiornamenti per il firmware di sistema della Soundbar.
Quando è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare la Soundbar connettendo l'unità USB che contiene il firmware di aggiornamento alla porta **SERVICE** della Soundbar.

1. Andare al sito (www.samsung.com) → cercare il nome del modello nell'opzione di menu dell'assistenza clienti.
   - Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, consultare la Guida all'aggiornamento.
2. Scaricare il file di aggiornamento (tipo USB).
3. Decomprimere il file per creare una cartella con il nome file.
4. Archiviare la cartella creata in un dispositivo USB, quindi collegarlo alla Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. Quindi il prodotto viene aggiornato entro 3 minuti.

Indicatore LED	**Bianco si sposta da sinistra a destra e da destra a sinistra**

- Durante l'aggiornamento, non spegnere o rimuovere l'USB.
- Se il LED giallo è attivato una volta completato l'aggiornamento del software, questo significa che è in corso un ulteriore aggiornamento. Quando questo si verifica, non spegnere l'alimentazione o rimuovere la USB.
- Se l'aggiornamento non procede, ricollegare il cavo di alimentazione della Soundbar.
- Se la versione più recente è già installata, l'aggiornamento non verrà effettuato.
- A seconda del tipo di USB, l'aggiornamento potrebbe non essere supportato.
- Se non è disponibile alcun file di aggiornamento, l'indicatore lampeggia in rosso 3 volte.

Indicatore LED	**Rosso lampeggia 3 volte**

- Se il file di aggiornamento è nella stessa versione o in una versione precedente a quella esistente, l'indicatore lampeggia in azzurro 3 volte.

Indicatore LED	**Azzurro lampeggia 3 volte**

Ripristino

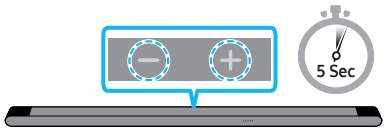

Con la Soundbar accesa, premere i pulsanti **– +(Volume)** sul corpo in contemporanea per almeno 5 secondi. Il display LED cambia come illustrato di seguito e la Soundbar viene azzerata.

Indicatore LED	**Bianco si sposta da sinistra a destra e da destra a sinistra** → **Azzurro lampeggia 3 volte** → **Rosso lampeggia → spento**

⚠ ATTENZIONE

- Tutte le impostazioni della Soundbar verranno ripristinate. Assicurarsi di eseguire questa procedura soltanto se è necessario un ripristino.

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

La Soundbar non si accende.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione della Soundbar sia inserita correttamente nella presa.

La Soundbar funziona in modo non regolare.

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Spegnere e riaccendere il dispositivo esterno e riprovare.
- In assenza di segnale, la Soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar. (Vedere pagina 9.)

Il telecomando non funziona

- Puntare il telecomando direttamente sulla Soundbar.
- Ricaricare il telecomando.

L'indicatore sulla Soundbar si accende in rosso fisso.

- Il microfono è spento.
  Accendere il microfono. (Vedere pagina 7.)

L'audio non viene diffuso dalla soundbar.

- Il volume della Soundbar è troppo basso o azzerato. Regolare il volume.
- Quando è connesso un dispositivo esterno (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar. (TV Samsung: Pagina iniziale (⌂) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Selezionare Soundbar)
- Il collegamento del cavo alla Soundbar non può essere allentato. Rimuovere il cavo e ricollegarlo.
- Rimuovere completamente il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere il prodotto.
- Reimposta il prodotto e riprova. (Vedere pagina 30.)

L'audio non viene diffuso dal subwoofer.

- Verificare che l'indicatore LED nella parte posteriore del Subwoofer è illuminato in blu. Ricollegare la Soundbar e il Subwoofer se l'indicatore lampeggia in blu o diventa rosso. (Vedere pagina 15.)
- Potrebbe verificarsi un problema se è presente un ostacolo tra la Soundbar e il subwoofer. Spostare i dispositivi in un'area libera da ostacoli.
- Altri dispositivi che inviano segnali in radiofrequenza nelle vicinanze potrebbero interrompere il collegamento.
  Tenere lontano il diffusore da questi dispositivi.
- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione.

Nel caso in cui vi siano effetti jitter, ritardi o rumori dal subwoofer

- Nel caso in cui vi siano oggetti tra la Soundbar e il subwoofer, questo potrebbe causare un problema. Riposizionare questi ultimi in un posto senza questo tipo di oggetto.
- Possono verificarsi effetti jitter o ritardi quando il subwoofer è lontano dalla Soundbar. Posizionarli accanto alla Soundbar.
- Potrebbero verificarsi effetti di jitter o ritardi quando la Soundbar è posizionata accanto a uno strumento o a un dispositivo elettrico che possono causare interferenze radio. Posizionare la Soundbar lontano da questi dispositivi che possono causare interferenze radio. (Ad es.: router wireless)
- Modificare lo stato di connessione della rete TV da wireless a cablato.

Il volume del subwoofer è troppo basso

- Il volume originale del contenuto riprodotto potrebbe essere basso. Provare a regolare il livello del subwoofer. (Vedere pagina 10.)
- Avvicinare a sé il diffusore del subwoofer.

Se il TV non è collegato tramite HDMI (ARC).

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente al terminale ARC. (Vedere pagina 17.)
- Il collegamento potrebbe non essere possibile a causa di un dispositivo esterno collegato (set-top box, console di gioco e così via). Connettere direttamente la Soundbar.
- HDMI-CEC potrebbe non essere attivo sulla TV. Attivare CEC sul menu della TV. (TV Samsung: Pagina iniziale (⌂) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Connessione → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

L'audio non viene riprodotto quando il collegamento al TV viene effettuato nella modalità HDMI (ARC)

- Il dispositivo non è in grado di riprodurre il segnale di ingresso. Impostare l'uscita audio della TV su PCM o Dolby Digital. (Per una TV Samsung: Pagina iniziale (⌂) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Impostazioni avanzate → Formato audio uscita digitale)

La Soundbar non si connette tramite Bluetooth.

- Quando si connette un nuovo dispositivo, impostare la connessione su "**Associazione Bluetooth**". (Premere il pulsante **ASSOCIA** sul telecomando oppure premere il pulsante **(Mic On/Off)** sul dispositivo per almeno 5 secondi).
- Se la Soundbar è collegata a un altro dispositivo, scollegarlo prima di cambiare dispositivo.
- Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Pagina iniziale (⌂) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)
- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione, quindi riprovare.
- Reimposta il prodotto e riprova. (Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "**Ripristino**".)

Il suono si interrompe se connesso tramite Bluetooth.

- Alcuni dispositivi, ad es. microonde, router wireless ecc., possono causare interferenze radio se posizionati troppo vicino alla Soundbar.
- Se il dispositivo connesso tramite Bluetooth viene posizionato troppo lontano dalla Soundbar, l'audio potrebbe interrompersi. Avvicinare il dispositivo alla Soundbar.
- Se una parte del corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se il prodotto è installato su mobili di metallo, l'audio potrebbe interrompersi. Controllare l'ambiente di installazione e le condizioni d'uso.

La Soundbar non si connette al Wi-Fi.

- Verificare se il router wireless è acceso.
- Spegnere il router, riaccenderlo, quindi riprovare.
- La Soundbar non si connette se il segnale wireless è troppo debole. Provare ad avvicinare il router alla Soundbar o a eliminare eventuali ostacoli tra la Soundbar e il router, se possibile.
- Se il router wireless è nuovo, è necessario riconfigurare le impostazioni di rete del diffusore.

La Soundbar non si accende automaticamente con il TV.

- Quando si spegne la Soundbar mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnere la TV.

La funzione AVA non è disponibile nei casi seguenti.

- La funzione AVA non sarà disponibile con la funzione Q-symphony.
- La funzione AVA non sarà disponibile se il microfono è spento.

Dopo aver collegato il TV alla Soundbar, ho cambiato la modalità Soundbar. Ma non viene emesso alcun suono dal TV.

- Collegando la Soundbar a un dispositivo mobile mentre la Soundbar è collegata al TV, questa emette l'audio dal dispositivo mobile mantenendo la connessione al TV. Quindi l'audio del TV non verrà emesso da nessun dispositivo.
- Scollegare il dispositivo mobile e l'audio del TV verrà nuovamente emesso dalla Soundbar.

12 LICENZA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come
- Per il software Spotify soggetto a licenze di terzi vai su: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Solo modello qualificato ENERGY STAR

- Il tuo prodotto Samsung è qualificato ENERGY STAR con le impostazioni predefinite di fabbrica. La modifica di determinate caratteristiche, impostazioni e funzionalità di questo prodotto può modificare il consumo energetico, possibilmente oltre i limiti richiesti per la qualifica ENERGY STAR.
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e Dipartimento dell'energia. ENERGY STAR è un programma congiunto delle agenzie governative, ideato per promuovere prodotti e pratiche efficienti dal punto di vista energetico.

Fare riferimento a www.energystar.gov per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR.

Solo modello qualificato ENERGY STAR
(Applicabile solo ai modelli Thin Client)

In qualità di partner ENERGY STAR®, SAMSUNG ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza energetica.

- Il programma ENERGY STAR ha favorito la riduzione delle emissioni di gas serra e il risparmio di energia attraverso l'etichettatura volontaria.
- Le impostazioni di gestione dell'alimentazione di questo prodotto sono state abilitate per impostazione predefinita e sono disponibili varie impostazioni di temporizzazione da 1 minuto a 5 ore.
- Il prodotto può riattivarsi premendo un pulsante sullo chassis dalla modalità di sospensione.

Solo modello qualificato ENERGY STAR (gli altri modelli)

- In qualità di partner ENERGY STAR, Samsung ha stabilito che questo prodotto o questi modelli di prodotto soddisfano le linee guida ENERGY STAR per l'efficienza energetica.

13 AVVISO DI LICENZA PER IL SOFTWARE OPEN SOURCE

Per inviare domande e richieste di informazioni sulle open source, contattare Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 NOTE IMPORTANTI SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni nel presente manuale utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Potrebbe venire addebitato un costo amministrativo nei seguenti casi:
  (a) l'utente richiede l'assistenza di un tecnico e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
  (b) l'utente porta l'unità in un centro di riparazione e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico, l'utente viene informato dell'importo del costo amministrativo.

15 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome modello	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Peso	1,4 kg
Dimensioni (L x A x P)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Intervallo di temperatura di esercizio	da +5 °C a +35 °C
Intervallo di umidità operativa	10 % ~ 75%
AMPLIFICATORE Potenza di uscita nominale	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formati di riproduzione supportati	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max trasmettitore Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz e 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max trasmettitore SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nome subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Peso	6,4 kg
Dimensioni (L x A x P)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
AMPLIFICATORE Potenza di uscita nominale	200 W
POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max trasmettitore SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

NOTA

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.

Precauzione: Se si attiva/disattiva il Wi-Fi, la Soundbar viene riavviata automaticamente.

Consumo di energia complessivo in standby (W)	5,1 W
Per disattivare la connessione Wi-Fi:	Tenere premuto il pulsante **CH LEVEL** sul telecomando della Soundbar per più di 30 secondi per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
Per disattivare la connessione Bluetooth:	Tenere premuto il pulsante **TONE CONTROL** sul telecomando della Soundbar per più di 30 secondi per attivare o disattivare la connessione Bluetooth.

- Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo: http://www.samsung.com. Andare alla pagina Supporto e immettere il nome del modello.
  L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.
  La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi o SRD) di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti interni.

[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.
La batteria installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi. Non tentare di rimuovere o di incenerire la batteria. Non disassemblare, rompere o forare la batteria. Smaltire il prodotto conferendolo in una discarica idonea al riciclo e al trattamento del prodotto smaltito e della batteria.

Rimozione della batteria
- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400m^2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/1782
Requisiti di progettazione eco-compatibile per gli alimentatori esterni:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI KORPUSA AIZMUGURI).
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS NEVIENA DETAĻA, KURAS APKOPE BŪTU JĀVEIC LIETOTĀJAM. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM APKOPES SPECIĀLISTIEM.
Skaidrojumus par simboliem, kas var būt redzami uz jūsu Samsung izstrādājuma, skatiet tālāk tabulā.

	UZMANĪBU! **ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVERIET.**
	Šis simbols norāda, ka iekšpusē pastāv augsts spriegums. Jebkāda veida saskare ar jebkādu šī izstrādājuma iekšējo daļu ir bīstama.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.
	II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu. Ja šis simbols nav redzams uz izstrādājuma ar strāvas vadu, izstrādājumam IR JĀIZVEIDO drošs savienojums ar aizsargzemējumu (zemējumu).
	Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu tiek apzīmēts nominālais līdzstrāvas spriegums
	Uzmanību! Skatiet lietošanas instrukciju: Šis simbols norāda, ka lietotājam jāiepazīstas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu ar drošību saistītu informāciju.

BRĪDINĀJUMS

- Lai mazinātu elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci lietum un mitrumam.

UZMANĪBU!

- LAI NOVĒRSTU ELEKTROŠOKA RISKU, NOVIETOJIET SPRAUDŅA PLATO PLAKANO ZARU PRET SPRAUGU UN PILNĪBĀ IEVIETOJIET KONTAKTTAPU SPRAUGĀ.
- Šī ierīce vienmēr ir jāpievieno maiņstrāvas kontaktligzdai ar aizsargzemējuma savienojumu.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, spraudnis ir jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas, tāpēc elektrotīkla spraudnim ir jābūt viegli pieejamam.
- Sargājiet šo ierīci no pilošiem vai izšļakstītiem šķidrumiem. Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu šo ierīci, strāvas vada kontaktdakša ir jāatvieno no sienas kontaktligzdas. Šī iemesla dēļ barošanas spraudnim vienmēr ir jābūt viegli un ātri pieejamam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Nodrošiniet, ka maiņstrāvas padeves avots jūsu mājā atbilst strāvas prasībām, kas norādītas uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas izstrādājuma apakšdaļā. Novietojiet izstrādājumu horizontāli uz piemērota pamata (mēbelēm), lai ap to būtu pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai (7~10 cm). Pārliecinieties, ka ventilācijas spraugas nav aizsegtas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var sakarst. Šī ierīce nav paredzēta nepārtrauktai lietošanai. Lai ierīci pilnīgi izslēgtu, atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci no elektrības, ja to nelietosiet ilgāku laika posmu.
2. Negaisu laikā atvienojot strāvas vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Sprieguma maksimālā līmeņa sasniegšana zibens dēļ var izraisīt ierīces bojājumus.
3. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
4. Sargājiet izstrādājumu no mitruma (piemēram, vāzēm) un pārmērīga karstuma (piemēram, kamīna) vai aprīkojuma, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas, ja ierīces darbība ir traucēta. Šis izstrādājums nav paredzēts lietošanai rūpnieciskos apstākļos. Tas ir paredzēts tikai personiskai lietošanai. Ja izstrādājums tiek glabāts zemā temperatūrā, var izveidoties kondensāts. Ja ziemas laikā transportējat šo ierīci, nogaidiet aptuveni divas stundas pēc tās novietošanas telpā, līdz ierīce ir telpas temperatūrā, un tikai pēc tam to lietojiet.
5. **Izstrādājums vai uzliesmot vai var rasties sprādziens, kā rezultātā var tikt bojāta tālvadības pults vai nodarīti miesas bojājumi.**
   - Nepakļaujiet tālvadības pulti triecienam.
   - Uzraugiet, lai uz tālvadības pults uzlādes spailes nenokļūst svešķermeņi, piemēram, metāla priekšmeti, šķidrums vai putekļi.
   - Ja tālvadības pults ir bojāta, vai arī jūtat dūmu smaržu vai pamanāt dūmus, nekavējoties pārtrauciet to lietot un nododiet to remontam Samsung klientu apkalpošanas centrā.
   - Patvaļīgi neizjauciet tālvadības pulti.
   - Uzraugiet, lai zīdaiņi vai mājdzīvnieki neliek tālvadības pulti mutē. Izstrādājums vai uzliesmot vai var rasties sprādziens, kā rezultātā var tikt bojāta tālvadības pults vai nodarīti miesas bojājumi.

SATURS

01 Komponentu pārbaude 6

02 Produkta pārskats 7

Soundbar augšējais panelis. 7

Soundbar aizmugurējais panelis 8

03 Sistēmas Soundbar tālvadības pults izmantošana 9

Par tālvadības pulti 9

Kā izmantot tālvadības pulti 9

Active Voice Amplifier (AVA) 11

Slēpto pogu izmantošana (pogas, kurām ir vairāk nekā viena funkcija) 11

Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem 12

Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti 13

04 Sistēmas Soundbar pievienošana 14

Strāvas un ierīču pievienošana 14

– Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana. 15

– LED indikatori zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē 16

SWA-9500S (iegādājams atsevišķi) pievienošana Soundbar. 16

05 Savienošana ar TV 17

TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls), pievienošana 17

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth. 18

Savienošana, izmantojot Wi-Fi. 19

Pievienošana TV, kas atbalsta Dolby Atmos 20

Funkcijas Q-Symphony lietošana 21

Spacefit skaņas izmantošana 22

06 Mobilās ierīces pievienošana 23

1. metode Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth 23

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu). 25

Funkcijas Tap Sound lietošana 26

07 Savienojuma izveide ar Apple AirPlay 2 27

08 Sienas stiprinājuma uzstādīšana 28

Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā 28

Sienas stiprinājuma komponenti. 28

09 Soundbar uzstādīšana TV priekšā 29

10 Programmatūras atjaunināšana 30
Automātiskā atjaunināšana 30
USB atjauninājumi 30
Atiestatīšana 30
11 Problēmu novēršana 31
12 Licence 32
13 Paziņojums par atvērtā pirmkoda licenci 33
14 Svarīgi paziņojumi par apkalpošanu 33
15 Specifikācijas un norādes 34
Specifikācijas 34

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE



Soundbar galvenā ierīce

Soundbar tālvadības pults

Zemfrekvenču skaļrunis



Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris (Soundbar)

Strāvas vads
(zemfrekvences skaļrunis, Soundbar)



HDMI kabelis HDMI pārveidei uz Micro HDMI

Sienas stiprinājuma vadotne



Sienas stiprinājuma kronšteins

Skrūves turētājs



(M5 X L55)

Skrūve

Enkura skrūve

- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz produkta etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšdaļa)
- Lai iegādātos papildu komponentus vai izvēles kabeļus, sazinieties ar Samsung servisa centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Papildinformāciju par sienas stiprinājumu vai pamatnes gumiju skatiet 28~29. lpp.
- Dizains, specifikācijas un programmas ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no iepriekšējos attēlos redzamā.

02 PRODUKTA PĀRSKATS

Soundbar augšējais panelis

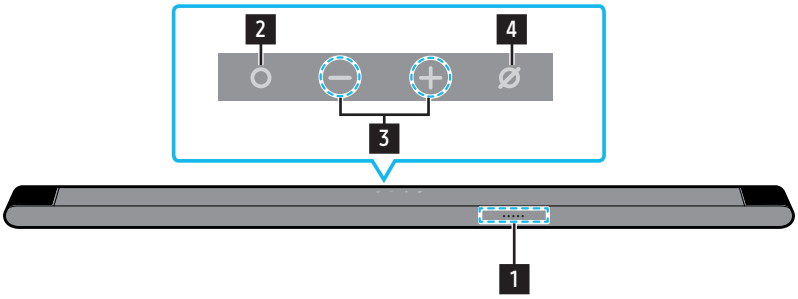

1 **LED indikators**

LED indikators mirgo, deg un maina krāsu atkarībā no Soundbar pašreizējā režīma vai statusa. LED indikatora krāsa un lampiņu skaits norāda aktīvo režīmu, kā aprakstīts tālāk.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Baltā LED	Baltā LED	Vairākkrāsu LED	Baltā LED	Baltā LED

- Vairākkrāsu LED mainās uz **baltu**, **ciāna**, **zaļu**, **sarkanu** un **zilu** atkarībā no režīma vai statusa.

2 **Poga ⏻ (vairākas funkcijas)**

- Gaidstāves režīmā nospiediet pogu ⏻ **(vairākas funkcijas)**, lai ieslēgtu Soundbar.
- Lai mainītu režīmu, nospiediet pogu ⏻ **(vairākas funkcijas)**. Katru reizi, kad tiek mainīts režīms, LED iedegas baltā krāsā un pēc tam izslēdzas.

LED indikators	White On → Off ● ○ ○ ○ ○	White On → Off ● ● ○ ○ ○	White On → Off ● ● ● ○ ○
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Poga — + (skaļums)**

Regulē skaļumu.

4 **Poga ⌀ (mikrofons ieslēgts/izslēgts)**

Nospiediet to, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu.
Kad mikrofons ir izslēgts, LED indikators iedegas sarkanā krāsā.

LED indikators	Deg sarkanais ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Pievienojot maiņstrāvas vadu, barošanas poga sāks darboties pēc 4 līdz 6 sekundēm.
- Ieslēdzot šo ierīci, aizkave pirms skaņas atskaņošanas ir 4 līdz 5 sekundes.
- Ja dzirdat skaņu gan no televizora, gan Soundbar, televizora audio atveriet izvēlni **Iestatījumi** un mainiet televizora skaļruni uz **Ārējais skaļrunis**.
- Audio skaņu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot lietotni **SmartThings**. Lai uzzinātu, kā izmantot lietotni **SmartThings**, skatiet šeit: "**2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".

Soundbar aizmugurējais panelis

1	**SERVICE** Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai jauninātu izstrādājuma programmatūru.
2	**HDMI (ARC)** Pievienojiet TV HDMI (ARC) pieslēgvietai. (Skatiet 17. lpp.)
3	**DC19V** Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri. (Strāvas padeves ieeja) (skatiet 14. lpp.)

- Atvienojot maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera barošanas kabeli no sienas kontaktligzdas, velciet spraudni.
  Nevelciet, satverot kabeli.
- Šo ierīci vai citus komponentus nedrīkst pievienot maiņstrāvas kontaktligzdai, līdz ir izveidoti visi savienojumi starp komponentiem.

03 SISTĒMAS SOUNDBAR TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

Par tālvadības pulti

- Lietojiet tālvadības pulti mazāk nekā 6 m attālumā no izstrādājuma. Lietojamais attālums var atšķirties ar bezvadu vides apstākļiem.
- Ja tālvadības pults nedarbojas, jo ir zems akumulatora enerģijas līmenis, uzlādējiet akumulatoru, izmantojot pieslēgvietu USB C.
- Attēls atšķiras ar attiecīgo tālvadības pults modeli.

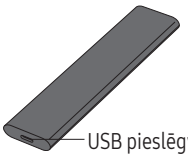

USB pieslēgvieta (C tipa) uzlādei

Kā izmantot tālvadības pulti

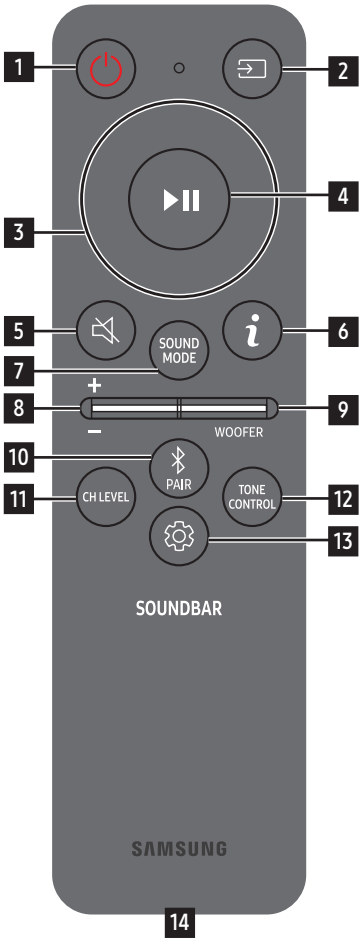

1 — **Barošana**

Ieslēdz un izslēdz sistēmu Soundbar.

LED indikators	Vienreiz mirgo ciāna krāsā	Trīsreiz mirgo sarkanā krāsā
	Deg	Izslēgts

- **Funkcija Automātiska strāvas padeves izslēgšana**
  Ierīce automātiski izslēdzas tālāk norādītajās situācijās:
  - Režīmā "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**", ja 18 minūtes nav audio signāla.

2 — **Avots**

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos sistēmai Soundbar pievienoto avotu.

- **Audio atgriezeniskā saite ieslēgta/izslēgta**
  Varat ieslēgt vai izslēgt audio atgr. saiti. Nospiediet tālvadības pults pogu **(Avots)** un turiet to nospiestu 5 sekundes, kamēr Soundbar izslēdzas (gaidstāves režīms).

LED indikators	Vienreiz mirgo ciāna krāsā	Vienreiz mirgo sarkanā krāsā
	Deg	Izslēgts

3 — **Uz augšu/Uz leju/ Pa kreisi/Pa labi**

Nospiediet norādītās zonas, lai atlasīt Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi.

Nospiediet uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi uz pogas, lai izvēlētos vai iestatītu funkcijas.

- **Mūzikas izlaišana**
  Lai atlasītu nākamo mūzikas failu, nospiediet pogu **Pa labi**. Lai atlasītu iepriekšējo mūzikas failu, nospiediet pogu **Pa kreisi**.
- **ID SET**
  Nospiediet **Uz augšu** bultiņas pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai pabeigtu **ID SET** (veidojot savienojumu ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem).

4 — **Atskaņot/pauze**

Izmantojiet šo pogu, lai atskaņotu vai pauzētu mūziku.

5 — **Izslēgt skaņu**

Nospiediet pogu **(Izslēgt skaņu)**, lai izslēgtu skaņu.
Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

LED indikators	Atkārtoti mirgo

6 — **Info**

Nospiediet pogu, lai parādītu informāciju par pašreizējo funkciju. (Skatiet 7. lpp.)
Ja ir izveidots savienojums ar Dolby Atmos®, LED indikators 3 reizes iemirgosies ciāna krāsā.

7 — **SOUND MODE**

Nospiežot pogu, varat atlasīt vēlamo audio režīmu. Katru reizi, kad tiek mainīts režīms, vairākkrāsu LED indikators mirgo baltā krāsā.

LED indikators	
	"Surround" → **"Game"** → **"Standard"** → **"Adaptive Sound"** → **"DTS Virtual:X"**

- **Surround**
  Nodrošina plašāku skaņas lauku nekā standarta režīms.
- **Game**
  Nodrošina stereoskopisku skaņu, lai jūs varētu labāk iejusties spēlē.
- **Standard**
  Atskaņo oriģinālo skaņu.
- **Adaptive Sound**
  Analizē saturu reāllaikā un automātiski nodrošina optimālu skaņas lauku atbilstoši satura īpašībām.
- **DTS Virtual:X**
  Ieskaujošā 3D skaņa no jebkura satura.

8 — **SKAĻUMS**

Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu.

LED indikators	 Palielināt skaļuma līmeni	 Samazināt skaļuma līmeni

9 — **WOOFER (BASS) LĪMENIS**

Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zemfrekvences skaļruņa (basu) līmeni uz -12 vai diapazonā no -6 līdz +6. Lai iestatītu zemfrekvences skaļruņa (basu) skaļuma līmeni uz 0 (noklusējums), nospiediet pogu.

10 — **Bluetooth PAIR**

Pārslēdziet sistēmu Soundbar Bluetooth sapārošanas režīmā.
Nospiežot pogu, LED displejs mainās, kā redzams tālāk.

- Līdz savienošanas pārī beigām vairākkrāsu LED mainās pēc kārtas uz **sarkanu** → **zaļu** → **zilu**.

LED indikators	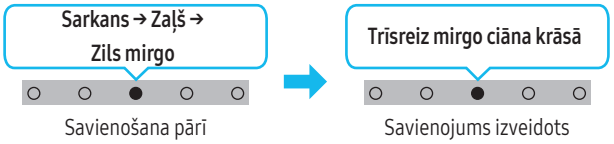 Savienošana pārī Savienojums izveidots
	"Ready to connect via Bluetooth."

11 — **CH LEVEL**

Nospiežot pogu, varat pielāgot katra skaļruņa skaļuma līmeni.

- Lai kontrolētu katra skaļruņa skaļumu, skaņas iestatījumos atlasiet **Centre Level** vai **Front Top Level** un pēc tam pielāgojiet skaļumu no -6 līdz +6, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu.
- Ja ir pievienoti aizmugurējie skaļruņi (jāiegādājas atsevišķi), iestatījums **Rear Level** un **Rear Top Level** tiek atbalstīts. Izmantojiet **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu, lai iestatītu pielāgotu **Rear Level** un **Rear Top Level** skaļumu diapazonā no -6 līdz +6.

LED indikators	
	"Centre Level" → **"Front Top Level"**

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Nospiežot pogu, varat pielāgot diskanta vai basu skaļuma līmeni. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogas. Šī funkcija ir iespējota režīmā Sound, izņemot režīmu **Standard**. • Lai kontrolētu diskanta vai basu skaļumu, skaņas iestatījumos atlasiet **Treble** vai **Bass** un pēc tam pielāgojiet skaļumu no -6 līdz +6, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu. • Līdzko basa līmenis ir mainīts, skaļruņa līmenis tiks attiecīgi pielāgots. LED indikators: **Vienreiz mirgo baltā krāsā** : "**Treble**" → "**Bass**"
13	**Skaņas vadība**	Nospiežot pogu, varat iestatīt audio funkciju. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot pogas **Uz augšu**/**Uz leju**. Katru reizi, kad tiek mainīts režīms, vairākkrāsu LED indikators mirgo baltā krāsā. LED indikators: **Vienreiz mirgo baltā krāsā** : "**SpaceFit Sound**" → "**Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night Mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**" • Režīmā **Voice enhancement** ir vieglāk saklausīt filmā vai televizorā runāto dialogu. • Režīms **Night Mode** ir optimizēts skatīšanai nakts laikā ar iestatījumiem, kas pielāgota skaļuma samazināšanai, bet dialoga skaidrības saglabāšanai. • Nospiediet pogu ⚙ **(skaņas vadība)** un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes, lai pielāgotu skaņu katrai frekvenču joslai. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz un 10 kHz ir atlasāmi, izmantojot pogu **Pa kreisi**/**Pa labi**, un katru var pielāgot uz iestatījumu no -6 līdz +6, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu. (Pārliecinieties, vai skaņas režīma iestatījums ir "**STANDARD**".) • Ja televizora video un Soundbar audio nav sinhronizēti, skaņas vadības izvēlnē atlasiet **Sync** un pēc tam iestatiet audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu. • **Sync** atbalsts ir tikai dažām funkcijām. • Skaļruņa funkciju **Virtual** var iestatīt uz **On**/**Off**, izmantojot **Uz augšu**/**Uz leju** bultiņas pogu.
14	**USB pieslēgvieta (C tipa) uzlādei**	Uzlādes laikā LED indikators deg. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, LED indikators tiek izslēgts. • USB kabelis nav ietverts komplektā. • Ja tālvadības pults nedarbojas, jo ir zems akumulatora enerģijas līmenis, uzlādējiet akumulatoru, izmantojot pieslēgvietu USB C.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizē ārējo troksni reallaikā, kamēr Soundbar veic atskaņošanu, lai balss audio būtu vienmēr skaidri dzirdams.
- Analīzes laikā dati netiek saglabāti.

Slēpto pogu izmantošana (pogas, kurām ir vairāk nekā viena funkcija)

Slēptā poga		Papildinformācija
Tālvadības pults poga	**Funkcija**	
WOOFER (Uz augšu)	Televizora tālvadības pults ieslēgšana/izslēgšana (gaidstāve)	13. lpp.
Uz augšu	ID SET	9. lpp.
⚙ (skaņas vadība)	7 joslu ekvalaizers	11. lpp.
⏎ (avots)	Audio atgr. saite ieslēgta/izslēgta (gaidstāve)	9. lpp.

Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem

Efekts	Ievade	Izvade	
		Tikai ar zemfrekvenču skaļruni	Ar zemfrekvenču skaļruni un bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu
Surround	2.0 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	5.1 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
Game	2.0 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	5.1 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
Adaptive Sound	2.0 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	5.1 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
DTS Virtual:X	2.0 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	5.1 ch	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanāls	5.1.4 kanāls

- Samsung bezvadu aizmugurējā skaļruņa komplekts ir nopērkams atsevišķi. Lai iegādātos komplektu, sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties sistēmu Soundbar.
- Telpiskie skaļruņi neatskaņos skaņu 2 kanālu izvadei, kamēr tiek izmantots režīms **STANDARD**. Lai iespējotu telpisko skaļruņu skaņu, mainiet efekta režīmu uz **SURROUND**.
- Kad ievades avots ir Dolby Atmos®, tikai zemfrekvences skaļruņa iestatījums nodrošina 3.1.2 kanāla audio, bet zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējā skaļruņa komplekta iestatījums nodrošina 5.1.4 kanāla audio.

Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti

Regulējiet sistēmas Soundbar skaļumu ar televizora tālvadības pulti.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar IR tālvadības pultīm. Funkcija nav savietojama ar Bluetooth tālvadības pultīm (pultīm, kuras jāsapāro ar ierīci).
- Iestatiet TV skaļruni uz **Ārējais skaļrunis**, lai izmantotu šo funkciju.
- Ražotāji, kas atbalsta šo funkciju:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

1. Izslēdziet sistēmu Soundbar.
2. Nospiediet pogu **WOOFER** un turiet to nospiestu pogu 5 sekundes.
   Katru reizi, kad nospiežat pogu **WOOFER** un turat to nospiestu 5 sekundes, režīms pārslēdzas šādā secībā: "**OFF-TV REMOTE**" (noklusējuma režīms), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Tālvadības pults poga	LED indikators	Statuss
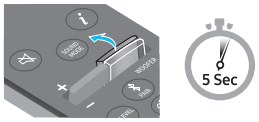	(Noklusējuma režīms) **Trīsreiz mirgo sarkanā krāsā** "Off-TV Remote" (Noklusējuma režīms)	Atspējot televizora tālvadības pulti.
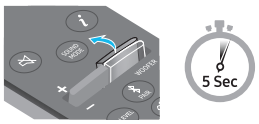	**Vienreiz mirgo ciāna krāsā** "Samsung-TV Remote"	Iespējot Samsung televizora infrasarkano staru tālvadības pulti.
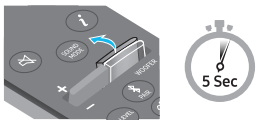	**Mirgo zilā X1** "All-TV Remote"	Iespējot cita televizoru ražotāja infrasarkano staru tālvadības pulti.

04 SISTĒMAS SOUNDBAR PIEVIENOŠANA

Strāvas un ierīču pievienošana

Izmantojiet strāvas vadu, lai pievienotu zemfrekvences skaļruni un Soundbar kontaktligzdai tālāk norādītajā secībā.

- Papildinformāciju par nepieciešamo strāvas padeves avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz izstrādājuma etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšdaļa)

1. Pievienojiet strāvas vadu zemfrekvenču skaļrunim.

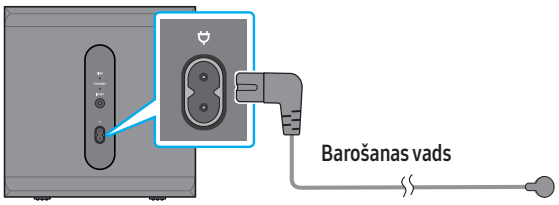

Zemfrekvenču skaļruņa aizmugure

2. Pievienojiet strāvas vadu Soundbar.

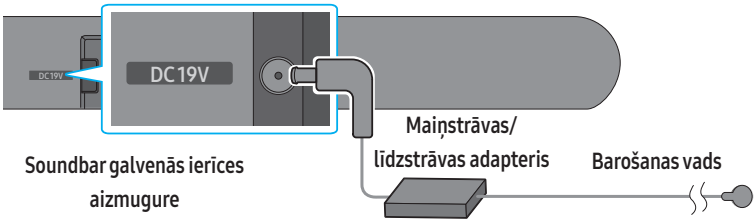

Soundbar galvenās ierīces aizmugure

3. Pievienojiet sistēmu Soundbar un zemfrekvenču skaļruni elektrotīklam. Zemfrekvenču skaļrunis tiek automātiski pievienots elektrotīklam, tiklīdz tiek ieslēgta sistēma Soundbar.

LINK GAISMAS DIODE — zilā krāsa norāda uz ieslēgtu

PIEZĪME

- Pievienojiet zemfrekvenču skaļruni barošanas avotam un tikai pēc tam — sistēmai Soundbar. Zemfrekvenču skaļrunis tiks automātiski pievienots, kad ieslēgsit sistēmu Soundbar.
- Ja barošanas vads tiek atvienots un atkal pievienots laikā, kad izstrādājums ir ieslēgts, sistēma Soundbar ieslēdzas automātiski.

Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Pirms veicat tālāk aprakstīto manuālās pievienošanas procedūru:

- Pārbaudiet, vai sistēmas Soundbar un zemfrekvenču skaļruņa barošanas kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Izslēdziet sistēmu Soundbar.

1. Izslēdziet Soundbar galveno ierīci.
2. Nospiediet un turiet nospiestu vismaz 5 sekundes pogu **ID SET** zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.
   - Sarkanais indikators katra skaļruņa aizmugurē izslēdzas, un mirgo zilais indikators.

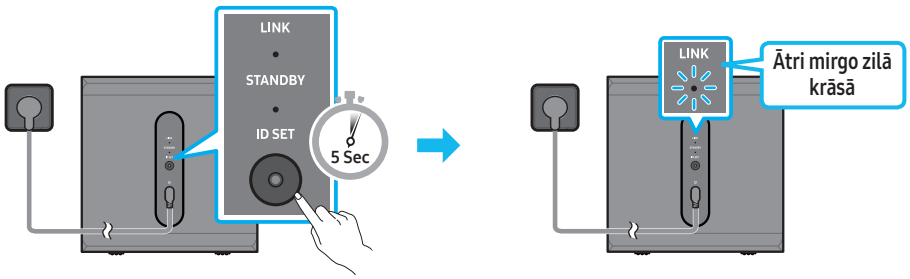

Zemfrekvenču skaļruņa aizmugure **Zemfrekvenču skaļruņa aizmugure**

3. Nospiediet tālvadības pults **augšupvērstās** bultiņas pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes.
   - Soundbar automātiski ieslēdzas, kad **ID SET** ir pabeigts.

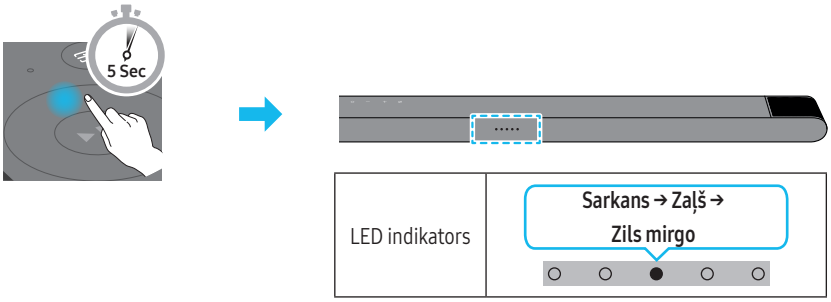

4. Pārbaudiet, vai LINK indikators deg zilā krāsā (savienojums izveidots).

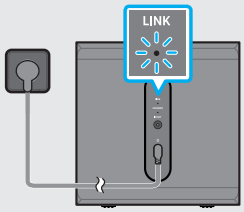

LINK GAISMAS DIODE — zilā krāsa norāda uz ieslēgtu

Kad savienojums starp sistēmu Soundbar un bezvadu zemfrekvenču skaļruni ir izveidots, indikators LINK pārtrauc mirgot un turpina degt zilā krāsā.

LED indikatori zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē

LED	Statuss	Apraksts	Risinājums
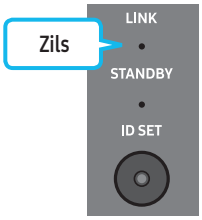	Deg	Savienojums ir izveidots (normāla darbība)	-
	Mirgo	Notiek savienojuma atjaunošana	Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, kas pievienots galvenajai Soundbar ierīcei, ir pievienots pareizi, vai uzgaidiet aptuveni 5 minūtes. Ja mirgošana turpinās, mēģiniet manuāli pievienot zemfrekvenču skaļruni. Skatiet 15. lpp.
	Deg	Gaidīšanas režīms (kad sistēmas Soundbar galvenā ierīce ir izslēgta)	Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, kas pievienots galvenajai Soundbar ierīcei, ir pievienots pareizi.
		Savienojuma izveide neizdevās	Vēlreiz izveidojiet savienojumu Norādījumus par manuālo savienojumu skatiet 15. lpp.
	Mirgo	Darbības kļūda	Šajā rokasgrāmatā skatiet Samsung apkalpošanas centra kontaktinformāciju.

PIEZĪME

- Ja galvenā ierīce ir izslēgta, bezvadu skaļrunis pāriet gaidstāves režīmā un zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošā gaismas diode STANDBY maina krāsu uz sarkanu pēc mirgošanas zilā krāsā vairākas reizes.
- Ja Soundbar tuvumā izmantojat ierīci, kas lieto to pašu frekvenci, kāda ir Soundbar, traucējumi var izraisīt dažus skaņas traucējumus.
- Galvenās ierīces bezvadu signāla maksimālais pārraides ātrums ir aptuveni 10 m, bet var atšķirties atkarībā no darba vides. Ja starp galveno ierīci un bezvadu zemfrekvences skaļruni ir tērauda-betona vai metāla siena, sistēma var nedarboties vispār, jo bezvadu signāls nevar izkļūt caur metālu.

⚠ UZMANĪBU

- Bezvadu zemfrekvenču skaļrunī ir iebūvēta bezvadu signālu uztveroša antena. Ierīce jāglabā vietā, kur tā nevar saskarties ar ūdeni un mitrumu.
- Optimālai klausīšanās pieredzei nodrošiniet, ka vieta ap bezvadu zemfrekvences skaļruni ir bez šķēršļiem.

SWA-9500S (iegādājams atsevišķi) pievienošana Soundbar

Paplašiniet līdz patiesai bezvadu telpiskai skaņai, pievienojot Samsung bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu (SWA-9500S, iegādājams atsevišķi) Soundbar. Detalizētu informāciju par savienojumiem skatiet Samsung bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekta rokasgrāmatu.

05 SAVIENOŠANA AR TV

TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls), pievienošana

⚠ UZMANĪBU

- Izmantojot HDMI kabeli HDMI pārveidei uz Micro HDMI, uzmanieties, lai nelauztu kabeļa spaili.
- Kad ir pievienots HDMI kabelis, HDMI signāls tiek saņemts pirmais.
- Lai savienotu televizoru un sistēmu Soundbar, izmantojot HDMI kabeli, noteikti savienojiet ar ARC marķētos terminālus. Pretējā gadījumā televizora skaņa var netikt atskaņota.
- Ieteicamais kabelis ir **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

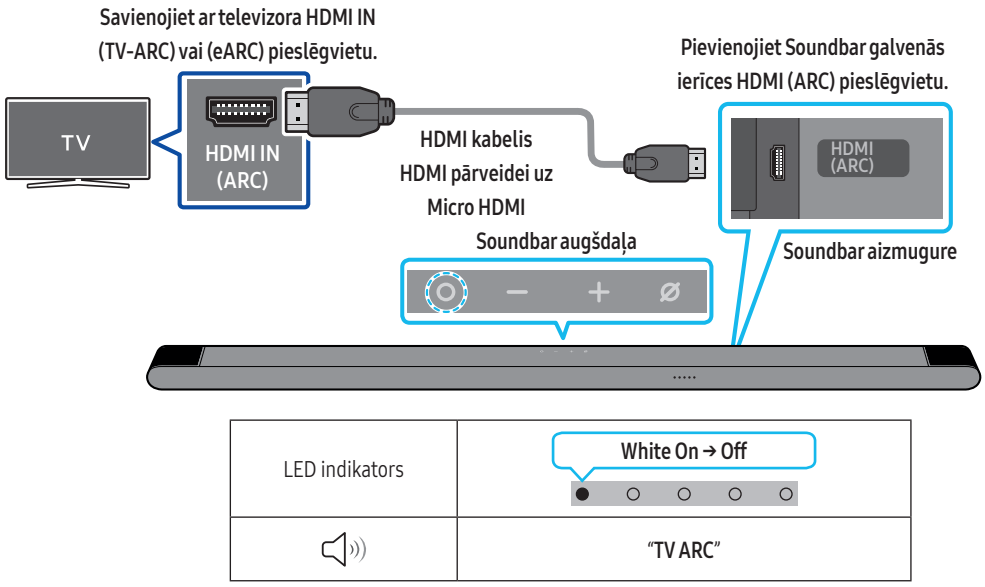

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Izmantojot Soundbar, TV izvadīs skaņu.
   - Kad televizora skaņa netiek izvadīta, nospiediet pogu **(vairākas funkcijas)** Soundbar augšdaļā vai tālvadības pults pogu **(avots)**, lai atlasītu režīmu "**TV ARC**".
   - Kad skaņa tiek izvadīta, vēlreiz pārbaudiet HDMI kabeļa savienojumu.
   - Lai mainītu sistēmas Soundbar skaļumu, izmantojiet televizora tālvadības pults skaļuma pogas.

PIEZĪME

- Iesakām izmantot bezserdes HDMI kabeli, ja ir pieejams. Ja izmantojat HDMI kabeli ar serdi, ieteicams izmantot tādu kabeli, kura diametrs ir mazāks par14 mm.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC.
- Ja kāda apraides kanāla audio signāls ir kodēts kā Dolby Digital un televizora "Digitālās izvades audio formāts" ir iestatīts kā PCM, ieteicams šo iestatījumu nomainīt uz Dolby Digital. Kad televizora iestatījums būs nomainīts, skaņas kvalitāte uzlabosies. (Televizora izvēlnes Dolby Digital un PCM var būt apzīmētas ar citiem vārdiem atkarībā no televizora ražotāja.)

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad Samsung televizors ir pievienots, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.

- Vienlaicīgi var pievienot tikai vienu Samsung televizoru.
- Var pievienot Samsung televizoru, kas atbalsta Bluetooth. Skatiet televizora tehniskos datus.

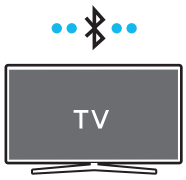

Sākotnējā savienojuma izveide

1.

Bluetooth sapārošanas poga	LED indikators
(VAI) Režīmā "**Bluetooth**" 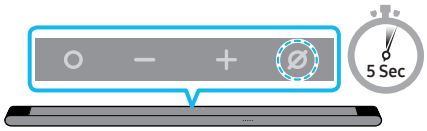	• Līdz savienošanas pārī beigām vairākkrāsu LED mainās pēc kārtas uz **sarkanu** → **zaļu** → **zilu**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Izvēlieties Bluetooth režīmu Samsung televizorā.
   (piemēram, Sākums ( ) → Izvēlne → Iestatījumi ( ) → Visi iestatījumi ( ) → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. TV ekrāna sarakstā atlasiet "**[AV] Samsung Soundbar S***B**".
   Pieejamā sistēma Soundbar tiek rādīta kā "**Nepieciešama sapārošana**" vai "**Sapārota**" televizora Bluetooth ierīču sarakstā. Lai pievienotu Samsung televizoru sistēmai Soundbar, izvēlieties atbilstošo ziņojumu un pēc tam izveidojiet savienojumu.
4. Tagad var dzirdēt Samsung televizora skaņu no sistēmas Soundbar.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja Samsung TV skaļruņu sarakstā ir esošs Soundbar (piemēram, **[AV] Samsung Soundbar S***B**), dzēsiet to.
- Pēc tam atkārtojiet 1.–3. darbību.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Samsung televizora

Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu **(vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **(avots)**, lai atlasītu režīmu, kas nav "**Bluetooth**".

- Atvienošana aizņem kādu laiku, jo Samsung televizoram ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar.
  (Nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no modeļa.)

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošanu pārī šādos gadījumos:
  - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
  - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pārī ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
  - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.

Savienošana, izmantojot Wi-Fi

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Wi-Fi savienojums ir pieejams tikai ar Samsung TV.
- Pārbaudiet, vai **bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un **TV ir savienots ar maršrutētāju**.
- TV un Soundbar ir jābūt savienotiem ar to pašu bezvadu tīklu (Wi-Fi).
- Ja bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jums vairs nevarēsiet izveidot Wi-Fi savienojumu starp TV un Soundbar. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Tā kā izvēlnes var atšķirties atkarībā no ražošanas gada, skatiet TV rokasgrāmatu.
- Lai savienotu TV ar Soundbar, izmantojot Wi-Fi, vispirms pievienojiet Soundbar pie bezvadu maršrutētāju. Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi savienojumu, skatiet 25. lpp.

1. Papildinformāciju par Wi-Fi savienojumu ar Soundbar skatiet 25. lpp., "**2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".
2. Mainiet TV ievades avotu, izmantojot Soundbar audio izvēlni.
   - **Samsung TV, kas izlaisti 2017. gadā vai vēlāk**
     Skaņa → Skaņas izvade → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Pievienošana TV, kas atbalsta Dolby Atmos

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Dolby Atmos® ir atbalstīts režīmā "**TV ARC**" vai "**Wi-Fi**".
- Pārliecinieties, ka saturs atbalsta audiotehnoloģiju Dolby Atmos®.

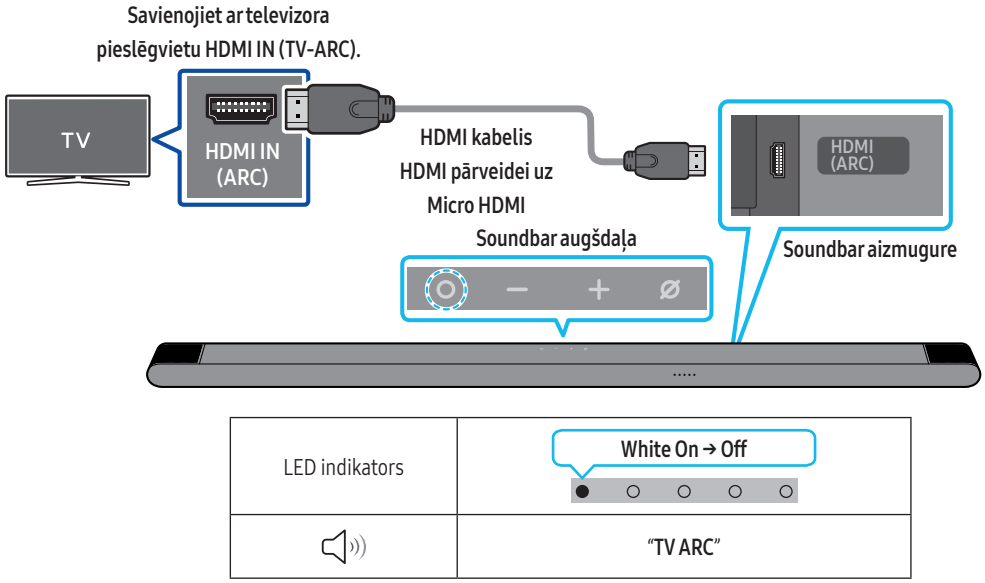

LED indikators	White On → Off
	"TV ARC"

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.

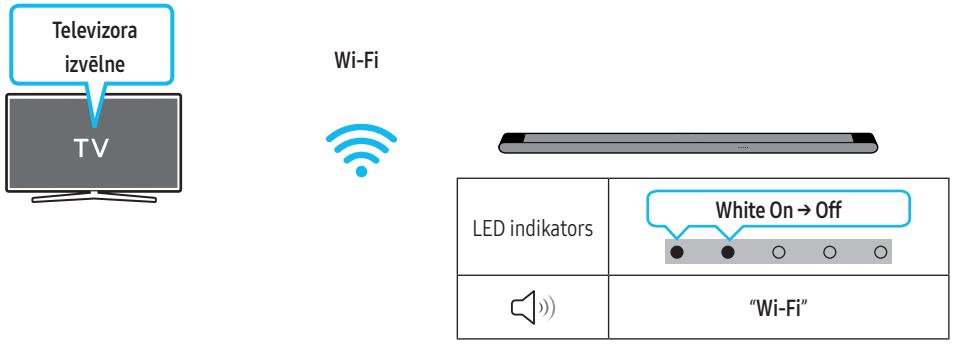

LED indikators	White On → Off
	"Wi-Fi"

1. Pievienojiet Soundbar un TV vienam un tam pašam bezvadu tīklam (Wi-Fi).
2. Lai atskaņotu televizora skaņu, izvēlieties Soundbar.
3. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.

PIEZĪME

- **Kad izmantojat Dolby Atmos®**: Ja ievades avots ir Dolby Atmos®, skatiet šeit: **"Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem" 12. lpp.**.
- **Dolby Atmos® konfigurēšana BD atskaņotājā vai citā ierīcē, kas pievienota TV.**
  BD atskaņotāja vai citas ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet audio izvades opcijas un nodrošiniet, ka bitu straumei tiek atlasīts Bez kodēšanas. Piemēram, Samsung Blu-ray disku atskaņotājā atveriet izvēlni Sākums → Skaņa → Digitālā izvade un pēc tam izvēlieties Bitstream (neapstrādāta).
- Šī funkcija ir pieejama dažos Samsung TV un dažos Soundbar modeļos.

Funkcijas Q-Symphony lietošana

Funkcijai Q-Symphony Soundbar sinhronizējas ar Saumsung televizoru, lai izvadītu skaņu caur divām ierīcēm optimālam telpiskajam efektam. Kad Soundbar ir pievienots, izvēlne **TV+Soundbar** atveras televizora izvēlnē **Skaņas izvade**. Izvēlieties attiecīgo izvēlni.

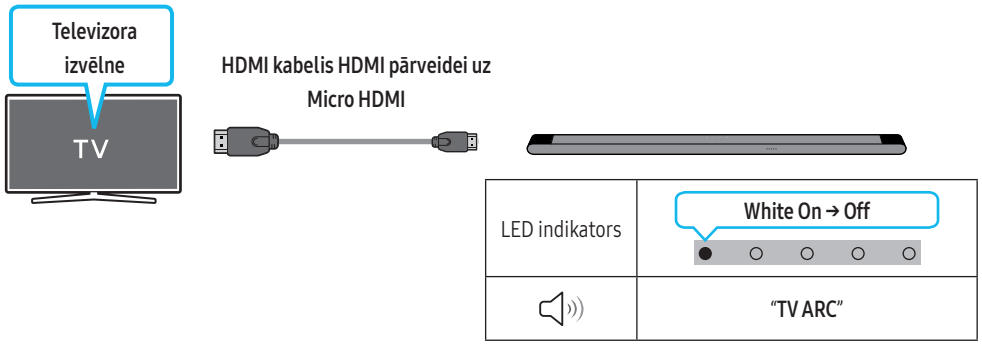

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (HDMI)**

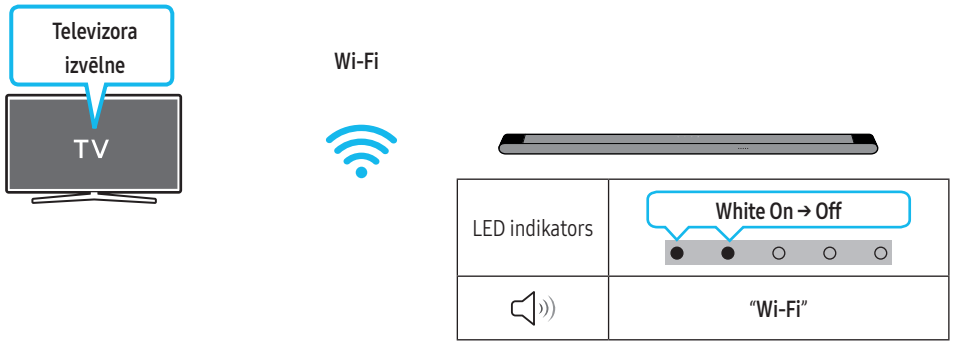

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (Wi-Fi)**

PIEZĪME

- Tā var darboties atbilstoši televizora atbalstītajam kodeksam.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ir pievienots HDMI kabelis vai ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
- Televizorā un Soundbar skaļrunī jābūt izveidotam savienojumam ar vienu to pašu bezvadu maršrutētāju/frekvenci.
- Šī funkcija ir pieejama dažos Samsung TV un dažos Soundbar modeļos.

Spacefit skaņas izmantošana

Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot klausīšanās vietas.

1. metode Pievienošana, izmantojot Soundbar

Lai iespējotu šo funkciju, ieslēdziet režīmu SpaceFit Sound ar Soundbar tālvadības pults pogu.

(⚙ (**Sound Control**) → **"SpaceFit Sound Off"** → ▲ (**Up**) → "**SpaceFit Sound On**")

- Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos.

2. metode Pievienošana, izmantojot TV

Lai iespējotu šo funkciju, Samsung TV izvēlnē ieslēdziet režīmu Adaptīva skaņa+.

(Sākums (⌂) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → General → Inteliģentā režīma iestatījumi → Adaptīva skaņa+)

- Soundbar skaņas režīms automātiski mainīsies uz **Adaptīva skaņa+**, ja televizorā iespējojat režīmu **Adaptīva skaņa+**.

PIEZĪME

Šī funkcija darbojas, kad Soundbar izveido savienojumu ar dažiem Samsung TV.

06 MOBILĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

1. metode Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.

- Kad tiek pievienota sapārota Bluetooth ierīce un sistēma Soundbar ir izslēgta, sistēma Soundbar tiek automātiski ieslēgta.

Mobilā ierīce

Sākotnējā savienojuma izveide

Pievienojot jaunu Bluetooth ierīci, nodrošiniet, lai ierīce atrodas ne tālāk par1 m no sistēmas Soundbar.

1.

Bluetooth sapārošanas poga	LED indikators
 (VAI) Režīmā "**Bluetooth**" 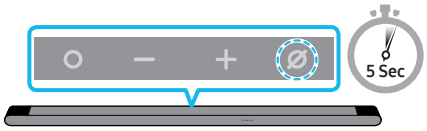	 • Līdz savienošanas pārī beigām vairākkrāsu LED mainās pēc kārtas uz **sarkanu** → **zaļu** → **zilu**.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Ierīcē atvērtajā sarakstā atlasiet "**[AV] Samsung Soundbar S***B**".
3. Atskaņojiet mūzikas failus no ierīces, kas pievienota sistēmai Soundbar, izmantojot Bluetooth.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja mobilās ierīcēs skaļruņu sarakstā ir esošs Soundbar (piemēram, **[AV] Samsung Soundbar S***B**), dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošanu pārī šādos gadījumos:
  - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
  - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pārī ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
  - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.
- Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar tādu Bluetooth ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Soundbar nevar pievienot Bluetooth ierīcei, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- Pievienojot Soundbar ierīci Bluetooth ierīcei, novietojiet abas ierīces pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
- Jo tālāk Soundbar atrodas no Bluetooth ierīces, jo zemāka skaņas kvalitāte.
  Ja ierīces neatrodas bezvadu signāla darbības rādiusā, Bluetooth savienojums var pārtrūkt.
- Bluetooth savienojums var nedarboties, kā paredzēts, vietās ar nepilnvērtīgu uztveršanu.

- Bluetooth ierīce var radīt troksni vai darboties kļūdaini tālāk norādītajos apstākļos.
  - Ja ķermenis ir saskarē ar Bluetooth ierīces vai Soundbar signāla uztvērēju
  - Stūros vai gadījumos, kad tuvumā ir šķērslis, piemēram, siena vai nodalījums, kur var rasties elektriskās izmaiņas.
  - Ja notiek pakļaušana tādu izstrādājumu radio traucējumiem, kas atrodas tajā pašā frekvenču diapazonā, piemēram, medicīnas ierīces, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces.
  - Šķēršļi, piemēram, durvis un sienas, joprojām var ietekmēt skaņas kvalitāti, pat ja ierīces ir efektīvā diapazonā.
- Ņemiet vērā, ka Soundbar nevar savienot pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, kamēr izmanto Bluetooth opciju.
- Šī bezvadu ierīce darbības laikā var radīt elektriskos traucējumus.

Bluetooth ierīces atvienošana no Soundbar

Bluetooth ierīci var atvienot no Soundbar. Norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Soundbar tiks atvienots.
- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, vairākkrāšu LED indikators uz Soundbar trīs reizes mirgo "**sarkanā**".

Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu **(vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **(avots)**, lai pārslēgtu režīmu no "**Bluetooth**".

- Atvienošanai ir nepieciešams laiks, jo Bluetooth ierīcei ir jāuztver atbilde no Soundbar. (Savienojuma pārtraukšanas laiks atkarībā no Bluetooth ierīces var atšķirties.)

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Lai savienotu sistēmu Soundbar ar mobilo ierīci, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi), ir nepieciešama programma **SmartThings**.

Sākotnējā savienojuma izveide

1. Mobilajā ierīcē (viedtālrunī vai planšetdatorā) instalējiet un palaidiet lietotni **SmartThings**.
2. Atverot programmu, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus par sistēmas Soundbar pievienošanu.
   - Dažās ierīcēs var nebūt redzams automātiskais uznirstošais logs (otrais ekrānuzņēmums tālāk).
     Ja neparādās uznirstošais logs, ekrāna **Home** nospiediet "+". Sistēma Soundbar ir pievienota programmai.
   - Attēls zemāk var atšķirties atbilstoši lietotnes versijai.

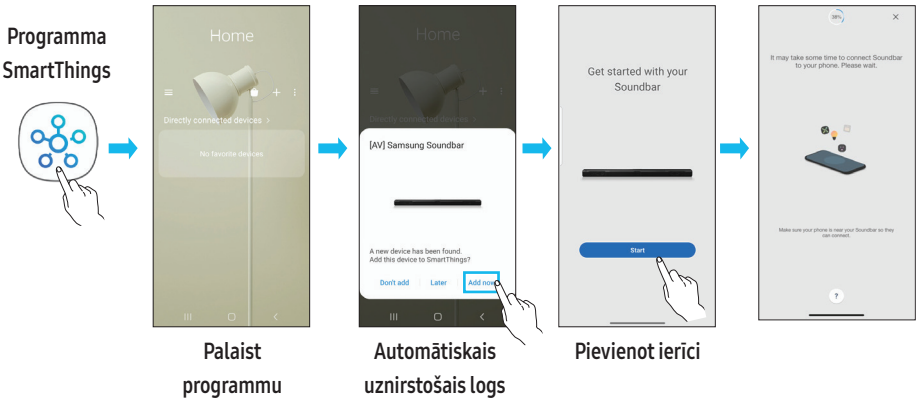

Funkcijas Tap Sound lietošana

Pieskarieties sistēmai Soundbar ar savu mobilo ierīci, lai atskaņotu mobilās ierīces satura skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no mobilās ierīces.
- Šī funkcija ir saderīga tikai ar tām Samsung mobilajām ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 8.1 vai jaunāka versija.

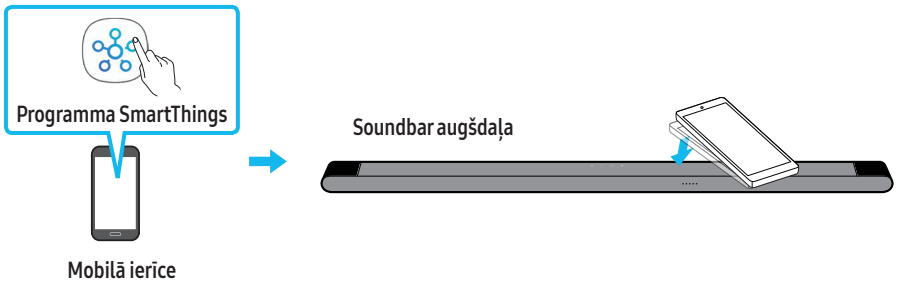

1. Ieslēdziet mobilajā ierīcē funkciju **Tap Sound**.
   - Informāciju par to, kā ieslēgt funkciju, skatiet tēmu "**Pieskāriena skaņas funkcijas iestatīšana**" tālāk.
2. Pieskarieties sistēmai Soundbar ar mobilo ierīci. Parādītajā ziņojumu logā izvēlieties "**Start now**".
   Tiks izveidots savienojums starp mobilo ierīci un sistēmu Soundbar, izmantojot Bluetooth.
3. Atskaņojiet mobilās ierīces satura skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.
   - Ar šo funkciju mobilā ierīce tiek pievienota Soundbar, izmantojot Bluetooth, nosakot vibrāciju, kas rodas, kad ierīce pieskaras Soundbar.
   - Nepieskarieties ar mobilo ierīci sistēmas Soundbar asajiem stūriem. Pretējā gadījumā sistēma Soundbar vai mobilā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
   - Ieteicams mobilajai ierīcei uzlikt vāciņu. Viegli pieskarieties plašajai zonai sistēmas Soundbar augšdaļā, nelietojot pārmērīgu spēku.
   - Lai lietotu šo funkciju, atjauniniet programmu **SmartThings** uz tās jaunāko versiju.
     Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no programmas versijas.

Pieskāriena skaņas funkcijas iestatīšana

Izmantojiet programmu **SmartThings**, lai ieslēgtu funkciju **Tap View, Tap Sound**.

1. Mobilajā ierīcē palaidiet programmu **SmartThings**.
2. Mobilajā ierīcē paradītajā lietotnes **SmartThings** ekrāna atlasiet (☰ → ⚙).
3. Izvēlieties "**Tap View, Tap Sound**" iestatījumu Ieslēgts, lai ļautu funkcijai darboties, kad mobilā ierīce atrodas sistēmas Soundbar tuvumā. Funkcija ir ieslēgta.

PIEZĪME

- Kad mobilā ierīce darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, funkcija **Tap Sound** nedarbojas.
- Funkcija **Tap Sound** var nedarboties, ja sistēmas Soundbar tuvumā ir ierīces, kas rada radio traucējumus, piemēram, elektroierīces. Novietojiet ierīces, kas var radīt radio traucējumus, pietiekamā attālumā no sistēmas Soundbar.

07 SAVIENOJUMA IZVEIDE AR APPLE AIRPLAY 2

- Šī funkcija var nebūt pieejama dažās valstīs.
- Šis Samsung Soundbar atbalsta AirPlay 2, un tai ir nepieciešama iOS 11.4 vai vecāka.

Ar AirPlay 2 varat straumēt mūziku, podraides un citu audio no Apple ierīcēm sistēmā Samsung Soundbar.

- Nodrošiniet, ka sistēma Soundbar ir ieslēgta un pievienotam tam pašam Wi-Fi tīklam kā Apple ierīce.
- AirPlay atbalstītā lietotnē vai iPhone, iPad vai Mac vadības centrā atlasiet .
- Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet Soundbar, lai atskaņotu pašreizējo audio.

08 SIENAS STIPRINĀJUMA UZSTĀDĪŠANA

Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā

- Uzstādiet stiprinājumu tikai pie vertikālas sienas.
- Neveiciet uzstādīšanu vietā, kur ir augsta temperatūra un/vai liels mitrums.
- Pārliecinieties, vai siena ir pietiekami stipra, lai noturētu izstrādājuma svaru. Ja tā nav, nostipriniet sienu vai izvēlieties citu uzstādīšanas vietu.
- Pirms Soundbar uzstādīšanas pie sienas pievienojiet kabeļus no ierīces ārējām ierīcēm.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no barošanas kontaktligzdas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

Sienas stiprinājuma komponenti

Sienas stiprinājuma vadotne

x 2

Skrūves turētājs



x 4

(M5 X L55)

Skrūve



x 2

Sienas stiprinājuma kronšteins

x 4

Enkura skrūve

1. Piespiediet **sienas stiprinājuma vadotni** pie sienas virsmas.
   - **Sienas stiprinājuma vadotnei** ir jābūt līmenī.
   - Ja TV ir piestiprināts pie sienas, uzstādiet Soundbar vismaz 5 cm zem TV.

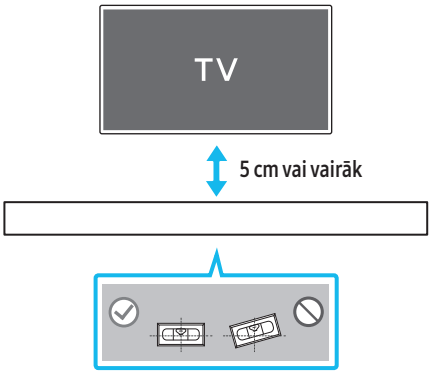

2. Salāgojiet **sienas stiprinājuma vadotnes centrālo līniju** ar TV centru (ja uzstādāt Soundbar zem TV) un pēc tam piestipriniet **sienas stiprinājuma vadotni** pie sienas, izmantojot lenti.
   - Ja neuzstādāt to zem TV, novietojiet **centra līniju** uzstādīšanas zonas centrā.

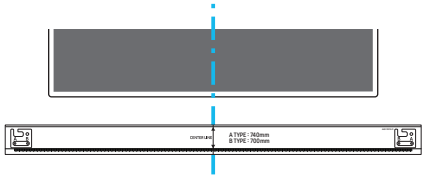

Centra līniju

3. Ar pildspalvas vai uzasināta zīmuļa galu caurduriet ar **A-TYPE** un **B-TYPE** apzīmēto attēlu viduspunktu katrā vadotnes galā, lai atzīmētu balsta skrūvju atveru vietas, un pēc tam noņemiet **sienas stiprinājuma vadotni**.

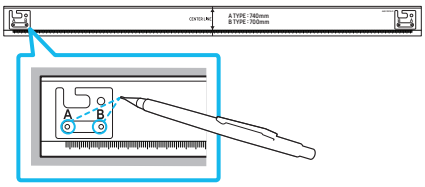

4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, izurbiet sienā atveri katrā atzīmētajā vietā.
   - Ja atzīmes neatbilst tapu pozīcijām, pirms atbalsta skrūvju ievietošanas atverēs ievietojiet atbilstošos ķīļus vai stiprinājumus. Ja izmantojat enkurus vai saspiežamos stiprinājumus, izurbiet pietiekami lielas atveres, lai tajās varētu ievietot izmantotos enkurus vai saspiežamos stiprinājumus.
5. Izstumiet skrūvi (nav iekļauta komplektācijā) caur katru **skrūvi** un pēc tam cieši ieskrūvējiet katru skrūvi balsta skrūves atverē.

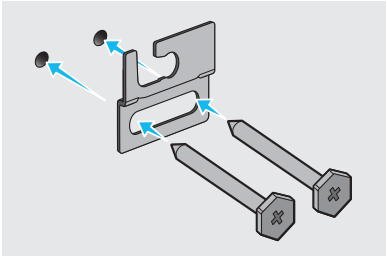

6. Uzstādiet **1 kronšteinu sienas stiprinājumus** pareizajā virzienā Soundbar aizmugurē, izmantojot 2 **turētāja skrūves**.

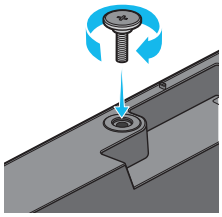

- Salikšanas laikā nodrošiniet, ka **kronšteinu sienas stiprinājumu** iekaramā daļa atrodas aiz Soundbar aizmugures.

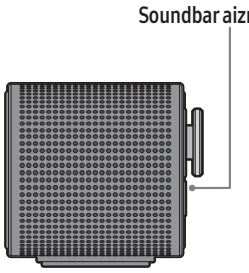

Soundbar labā mala

7. Uzstādiet Soundbar ar pievienotajiem **kronšteinu sienas stiprinājumiem**, pakarot **kronšteinu sienas stiprinājumus** uz **turētāja skrūvēm** pie sienas.

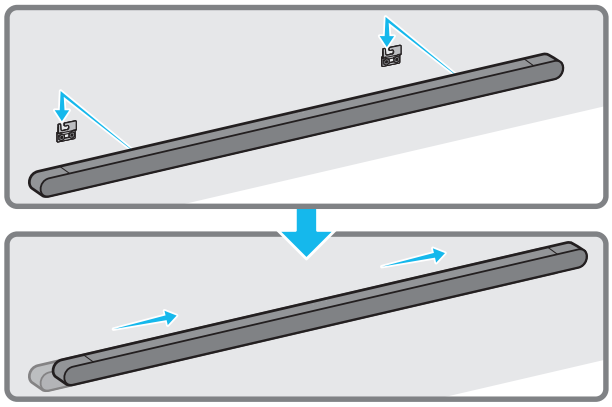

8. Bīdiet Soundbar uz leju, kā redzams tālāk, lai **kronšteinu sienas stiprinājumi** droši balstītos uz **turētāja skrūvēm**.
   - Ievietojiet **turētāja skrūves kronšteinu sienas stiprinājumu** platajā (aizmugurējā) daļā un bīdiet **kronšteinu sienas stiprinājumus** lejup, lai **kronšteinu sienas stiprinājumi** droši balstītos uz **turētāja skrūvēm**.

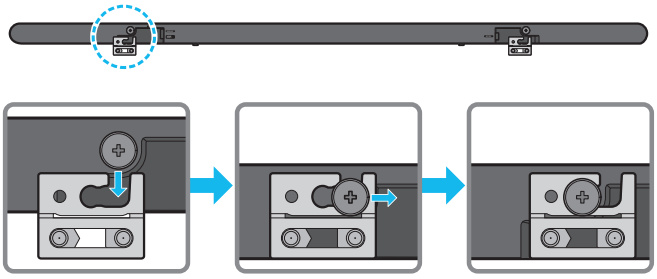

09 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA TV PRIEKŠĀ

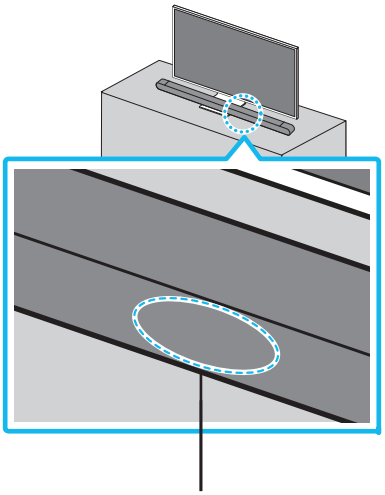

Kā parādīts attēlā, salāgojiet sistēmas Soundbar centru ar televizora centru un uzmanīgi novietojiet sistēmu Soundbar uz televizora statīva.
Šajā brīdī novietojiet mikrofonus statīva priekšpusē, lai netraucētu balss atpazīšanai.

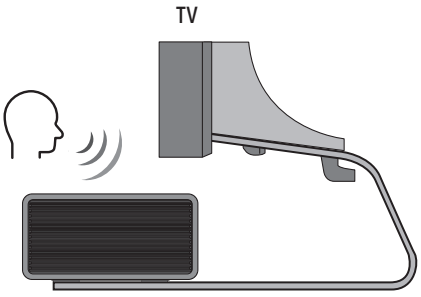

Soundbar labā mala

PIEZĪME

- Novietojiet Soundbar uz līdzenas un cietas virsmas.
- Nepietiekama atstarpe no televizora var izraisīt balss atpazīšanas un akustiskās problēmas.
- Attēls iepriekš atšķiras ar attiecīgo modeli.

10 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Automātiskā atjaunināšana

Kad sistēma Soundbar ir savienota ar internetu, programmatūras atjaunināšana tiek veikta automātiski pat tad, kad sistēma Soundbar ir izslēgta.

- Lai varētu izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, sistēmai Soundbar jābūt savienotai ar internetu.
  Bezvadu savienojums ar sistēmu Soundbar tiek pārtraukts, ja tiek atvienots sistēmas Soundbar strāvas padeves vads vai tai tiek izslēgta strāvas padeve.
  Ja tiek izslēgta strāvas padeve, kad tā tiek atjaunota vai kad tiek pievienots barošanas vads, ieslēdziet sistēmu Soundbar un atkal savienojiet to ar internetu.

USB atjauninājumi

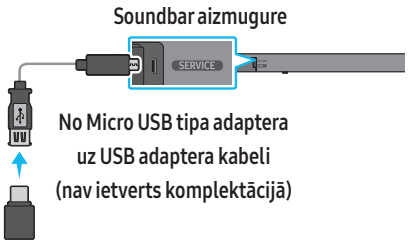

Turpmāk uzņēmums Samsung varētu piedāvāt sistēmas Soundbar aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Kad atjauninājums ir pieejams, sistēmu Soundbar var atjaunināt, pievienojot USB zibatmiņas disku ar atjauninājuma aparātprogrammatūru sistēmas Soundbar pieslēgvietai **SERVICE**.

1. Atveriet (www.samsung.com) → klientu atbalsta izvēlnes opcijā meklējiet modeļa nosaukumu.
   - Plašāku informāciju par jauninājumiem skatiet jauninājumu rokasgrāmatā.
2. Lejupielādējiet atjauninājuma failu (USB tips).
3. Izgūstiet arhivēto failu jaunā mapē un nosauciet to identiski faila nosaukumam.
4. Saglabājiet izveidoto mapi USB zibatmiņā un pievienojiet to sistēmai Soundbar.
5. Ieslēdziet sistēmu Soundbar. Pēc tam produkts tiek atjaunināts 3 minūšu laikā.

LED indikators	Balts pāriet no kreisās uz labo pusi un no labās uz kreiso pusi

- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet vai nenoņemiet USB.
- Ja dzeltenā gaismas diode ir ieslēgta pēc tam, kad programmatūras atjauninājums ir pabeigts, tas nozīmē, ka notiek papildu atjaunināšana. Ja tā notiek, neizslēdziet ierīci un neatvienojiet USB.
- Ja atjaunināšana neturpinās, vēlreiz pievienojiet Soundbar strāvas vadu.
- Kad ir instalēta jaunākā versija, atjaunināšana netiek veikta.
- Atkarībā no USB veida atjauninājums var netikt atbalstīts.
- Ja atjaunināšanas fails nav pieejams, indikators 3 reizes nomirgo sarkanā krāsā.

LED indikators	Trīsreiz mirgo sarkanā krāsā

- Kad atjaunināšanas fails ir tajā pašā vai zemākā versijā nekā esošais, indikators 3 reizes nomirgo ciāna krāsā.

LED indikators	Trīsreiz mirgo ciāna krāsā

Atiestatīšana

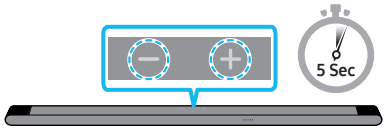

Kad Soundbar ir ieslēgts, vienlaikus nospiediet uz korpusa esošās pogas **— +(skaļums)** un turiet tās nospiestas vismaz 5 sekundes. LED displejs mainās, kā redzams tālāk, un Soundbar restartējas.

LED indikators	Balts pāriet no kreisās uz labo pusi un no labās uz kreiso pusi → Trīsreiz mirgo ciāna krāsā → Trīsreiz mirgo sarkanā krāsā → Off

⚠ UZMANĪBU

- Tiek atiestatīti visi Soundbar iestatījumi. Noteikti veiciet to tikai tad, ja ir nepieciešama atiestatīšana.

11 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Soundbar neieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai sistēmas Soundbar barošanas vads ir pareizi iesprausts kontaktligzdā.

Soundbar darbojas kļūdaini.

- Atvienojiet barošanas vadu un atkal iespraudiet to.
- Ieslēdziet un izslēdziet ārējo ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- Ja nav signāla, sistēma Soundbar pēc zināma laika automātiski tiek izslēgta. Ieslēdziet barošanu. (Skatiet 9. lpp.)

Tālvadības pults nedarbojas

- Novietojiet tālvadības pulti tieši pret Soundbar.
- Uzlādējiet tālvadības pulti.

Soundbar indikators sāk nepārtraukti mirgot sarkanā krāsā.

- Mikrofons ir izslēgts.
  Ieslēdziet mikrofonu. (Skatiet 7. lpp.)

Skaņa netiek izvadīta no Soundbar.

- Sistēmas Soundbar skaļums ir pārāk mazs vai izslēgts. Noregulējiet skaļumu.
- Kad ir pievienota kāda ārējā ierīce (STB, Bluetooth ierīce, mobilā ierīce u.c.), regulējiet ārējās ierīces skaļumu.
- Lai atskaņotu televizora skaņu, izvēlieties Soundbar. (Samsung televizors: Sākums (⌂) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → Skaņa → Skaņas izvade → Select Soundbar)
- Vada savienojumam ar sistēmu Soundbar jābūt stingram. Atvienojiet vadu un pievienojiet vēlreiz.
- Atvienojiet strāvas vadu pavisam, pievienojiet to vēlreiz un ieslēdziet ierīci.
- Atiestatiet izstrādājumu un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 30. lpp.)

Skaņa netiek izvadīta no zemfrekvences skaļruņa.

- Pārbaudiet, vai LED indikators zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē deg zilā krāsā. Pievienojiet Soundbar un zemfrekvences skaļruņi, ja indikators mirgo zilā krāsā vai maina krāsu uz sarkanu. (Skatiet 15. lpp.)
- Ja starp sistēmu Soundbar un zemfrekvenču skaļruni ir šķērslis, tas var radīt darbības traucējumus. Pārvietojiet ierīces uz vietu attālāk no šķēršļiem.
- Citas tuvumā esošas ierīces, kuras raida radiofrekvenču signālus, var izraisīt savienojuma pārrāvumu.
  Šādām ierīcēm nevajadzētu atrasties skaļruņa tuvumā.
- Atvienojiet strāvas vadu un pievienojiet to vēlreiz.

Ja zemfrekvences skaļruņa skaņa ir raustīga, kavēta vai trokšņaina

- Problēmu var izraisīt jebkāds priekšmets starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni. Pārvietojiet ierīces uz vietu, kur nav šādu priekšmetu.
- Ja zemfrekvences skaļrunis un telpiskais skaļrunis atrodas pārāk tālu no Soundbar. Novietojiet tos Soundbar tuvumā.
- Ja Soundbar atrodas tādu instrumentu vai elektroierīču tuvumā, kas var radīt radio traucējumus, skaņa varbūt raustīga vai kavēta. Novietojiet Soundbar attālāk no šādām ierīcēm, kas rada radio traucējumus. (Piemēram, bezvadu maršrutētājs)
- Mainiet TV tīkla savienojuma statusu no bezvadu uz vadu.

Zemfrekvenču skaļrunis neskan pietiekami skaļi.

- Iespējams, jūsu atskaņotā satura ieraksta skaļums ir zems. Pamēģiniet noregulēt zemfrekvenču skaļruņa skaļumu. (Skatiet 10. lpp.)
- Novietojiet zemfrekvenču skaļruni sev tuvāk.

Ja televizors nav pievienots, izmantojot HDMI (ARC).

- Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots ARC pieslēgvietai. (Skatiet 17. lpp.)
- Savienojums var nebūt iespējams pievienotās ārējās ierīces dēļ (televizora pierīce, spēļu konsole utt.). Savienojiet sistēmu Soundbar tieši.
- HDMI-CEC var nebūt aktivizēts televizorā. Ieslēdziet CEC televizora izvēlnē. (Samsung televizors: Sākums (⌂) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → Savienojums → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Nav skaņas, izveidojot savienojumu ar TV HDMI (ARC) režīmā

- Ierīce neatskaņo ienākošo signālu. Nomainiet televizora audio izvades režīmu uz PCM vai Dolby Digital. (Samsung televizoriem: Sākums (⌂) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → Skaņa → Eksperta iestatījumi → Digitālās izvades audio formāts)

Soundbar neizveidos savienojumu, izmantojot Bluetooth.

- Pievienojot jaunu ierīci, savienojumam pārslēdziet uz "**Bluetooth Pairing**". (Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR** vai nospiediet ierīces pogu **(mikrofons ieslēgts/izslēgts)** un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.)
- Ja sistēma Soundbar ir pievienota citai ierīcei, tad pirms pārslēgšanas uz citu ierīci, šī ierīce vispirms ir jāatvieno.
- Atjaunojiet savienojumu pēc Bluetooth skaļruņu saraksta izdzēšanas. (Samsung televizors: Sākums (⌂) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts)
- Atvienojiet strāvas vadu, atkal pievienojiet to un mēģiniet vēlreiz.
- Atiestatiet izstrādājumu un mēģiniet vēlreiz. (Plašāku informāciju skatiet šeit: **Atiestatīšana**.)

Skaņa pazūd, izveidojot savienojumu ar Bluetooth palīdzību.

- Dažas ierīces var izraisīt radio traucējumus, ja tās atrodas pārāk tuvu Soundbar, piemēram, mikroviļņu krāsnis, bezvadu maršrutētāji utt.
- Ja ierīce, kurai izveidots savienojums ar Bluetooth palīdzību, pārvietojas prom no Soundbar, var tikt izraisīts skaņas zudums. Pārvietojiet ierīci tuvāk Soundbar.
- Ja kāda ķermeņa daļa ir saskarē ar Bluetooth raiduztvērēju vai produktu, kas uzstādīts uz metāla mēbeles, skaņa var pazust. Pārbaudiet uzstādīšanas un lietošanas apstākļus.

Soundbar neizveidos savienojumu Wi-Fi.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu maršrutētājs.
- Izslēdziet maršrutētāju, ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.
- Soundbar neizveidos savienojumu, ja bezvadu signāls ir vājš. Pamēģiniet pārvietot maršrutētāju tuvāk Soundbar vai likvidējiet visus šķēršļus, kas ir starp Soundbar un maršrutētāju, ja tā ir.
- Ja esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju, būs jāveic atkārtota skaļruņa tīkla iestatījumu konfigurēšana.

Soundbar neieslēdzas automātiski ar TV.

- Ja sistēma Soundbar tiek izslēgta, kamēr televizors ir ieslēgts, barošanas sinhronizācija ar televizoru tiek atspējota. Vispirms izslēdziet televizoru.

Funkcija AVA nav pieejama tālāk norādītajos gadījumos.

- Funkcija AVA nebūs pieejama, izmantojot Q-Symphony funkciju.
- Funkcija AVA nebūs pieejama, kad mikrofons ir izslēgts.

Pēc TV pievienošanas sistēmai Soundbar ieslēdzu Soundbar režīmu. Pēc tam nekāda skaņa netiek izvadīta no televizora.

- Ja pievienojat Soundbar mobilajai ierīcei, kamēr sistēma Soundbar ir pievienota TV, Soundbar izvada skaņu no mobilās ierīces, kamēr uztur TV savienojumu. Līdz ar to TV skaņa netiks atskaņota nekur.
- Atvienojiet mobilo ierīci, un TV skaņa tiks vēlreiz izvadīta no Soundbar.

12 LICENCE

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Kā tālvadības pulti pakalpojumam Spotify izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru. Lai uzzinātu, kā atveriet spotify.com/connect
- Uz programmatūru Spotify attiecas trešo pušu licences, kas pieejamas šeit: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Tikai ENERGY STAR kvalificēti modeļi

- Jūsu Samsung izstrādājums ir ENERGY STAR kvalificēts modelis, ja netiek mainīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi. Mainot konkrētas šī izstrādājuma funkcijas, iestatījumu vērtības un funkcionalitāti, var tikt ietekmēts enerģijas patēriņš, kas var pārsniegt ENERGY STAR kvalifikācijai noteikto robežvērtību.
- Vides aizsardzības aģentūra un Enerģētikas departaments. ENERGY STAR ir valdības aģentūru kopīga programma, kuras mērķis ir veicināt energoefektīvus izstrādājumus un praksi.

Plašāku informāciju par programmu ENERGY STAR skatiet tīmekļa vietnē www.energystar.gov.

Tikai ENERGY STAR kvalificēts modelis
(attiecināms tikai uz režīmiem Thin Client)

Uzņēmums SAMSUNG ir ENERGY STAR® partneris. Tas nozīmē, ka šis izstrādājums atbilst ENERGY STAR® energoefektivitātes prasībām.

- Programmas ENERGY STAR mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un ietaupīt enerģiju, izmantojot brīvprātīgu marķēšanu.
- Pēc noklusējuma šim izstrādājumam jaudas pārvaldīšanas iestatījums ir iespējots. Ir pieejamas vairākas iestatījuma vērtības – no 1 minūtes līdz 5 stundām.
- Lai izstrādājumu aktivizētu no miega režīma, jānospiež uz šasijas redzamā poga.

Tikai ENERGY STAR kvalificēti modeļi (citi modeļi)

- Uzņēmums SAMSUNG ir ENERGY STAR partneris. Tas nozīmē, ka šis izstrādājums un tā modeļi atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes prasībām.

13 PAZIŅOJUMS PAR ATVĒRTĀ PIRMKODA LICENCI

Lai sūtītu jautājumus un pieprasījumus par atvērtajiem avotiem, sazinieties ar Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 SVARĪGI PAZIŅOJUMI PAR APKALPOŠANU

- Shēmas un attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir nodrošināti tikai atsaucei, un tie var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.
- Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja
  (a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t. i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
  (b) jūs aizvedat ierīci uz remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t. i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).
- Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.

15 SPECIFIKĀCIJAS UN NORĀDES

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Svars	1,4 kg
Izmēri (P x A x Dz)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Darba temperatūras diapazons	no +5°C līdz +35°C
Darba mitruma diapazons	10 % ~ 75 %
PASTIPRINĀTĀJS Nominālā izvades jauda	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Atbalstītie atskaņošanas formāti	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
BEZVADU IERĪCES IZVADES JAUDA Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda	100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW, 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW, 5,25 GHz – 5,35 GHz un 5,47 GHz – 5,725 GHz
BEZVADU IERĪCES IZVADES JAUDA BT maksimālā raidītāja jauda	100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz
BEZVADU IERĪCES IZVADES JAUDA SRD maksimālā raidītāja jauda	25 mW, 5,775 GHz – 5,875 GHz

Zemfrekvences skaļruņa nosaukums	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Svars	6,4 kg
Izmēri (P x A x Dz)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
PASTIPRINĀTĀJS Nominālā izvades jauda	200 W
BEZVADU IERĪCES IZVADES JAUDA SRD maksimālā raidītāja jauda	25 mW, 5,775 GHz – 5,875 GHz

PIEZĪME

- Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.

Uzmanību! Ieslēdzot/izslēdzot Wi-Fi, skaņas panelis Soundbar tiek automātiski restartēts.

Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	5,1 W
Wi-Fi savienojuma pārtraukšana	Lai iespējotu vai atspējotu Wi-Fi savienojumu, nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu **CH LEVEL** un turiet to nospiestu vismaz 30 sekundes.
Bluetooth savienojuma pārtraukšana	Lai iespējotu vai atspējotu Bluetooth savienojumu, nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu **TONE CONTROL** un turiet to nospiestu vismaz 30 sekundes.

- Līdz ar šo Samsung apstiprina, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvas 2014/53/ES un saistošajām Apvienotās Karalistes ar likumu noteiktajām prasībām.
  Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē
  http://www.samsung.com, izvēlieties Atbalsts un ievadiet modeļa nosaukumu.
  Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.
  Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi vai SRD) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.

[Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija]

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma bateriju nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās baterijas nomaiņu nevar veikt pats lietotājs. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai atbrīvoties no tās, iemetot to ugunī. Neizjauciet, nesaspiediet vai nesaduriet bateriju. Ja plānojat atbrīvoties no izstrādājuma, atkritumu savākšanas vietas pārstāvji veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu izstrādājuma, tajā skaitā baterijas, atkārtotu pārstrādi.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un izstrādājumu īpašus reglamentējošās saistības, piemēram, REACH, EEIA, baterijas, apmeklējiet: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1782

Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DALIES), KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ.
ĮRENGINYJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI ATLIKTI NAUDOTOJAS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS.
Toliau esančioje lentelėje paaiškinami simboliai, kurie gali būti ant jūsų „Samsung“ gaminio.

	ĮSPĖJIMAS **ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA. NEATIDARYTI.**
	Šis simbolis nurodo, kad viduje yra aukšta įtampa. Pavojingas bet koks kontaktas su šio gaminio visomis vidinėmis dalimis.
	Šis simbolis nurodo, kad šiame gaminyje yra svarbios informacijos apie naudojimą ir priežiūrą.
	II klasės gaminys: šis simbolis nurodo, kad nereikia jungti į saugų įžemintą lizdą. Jei šio simbolio nėra ant gaminio su maitinimo laidu, gaminį BŪTINA prijungti prie patikimo apsauginio įžeminimo.
	Kintamosios srovės įtampa: Nominali įtampa, pažymėta šiuo simboliu, yra kintamosios srovės įtampa.
	Nuolatinės srovės įtampa: vardinė įtampa, pažymėta šiuo simboliu, yra nuolatinės srovės įtampa.
	Dėmesio. Žr. naudojimo instrukcijas: šis simbolis nurodo, kad naudotojas papildomos su sauga susijusios informacijos turi ieškoti naudotojo vadove.

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgnose vietose.

ĮSPĖJIMAS

- NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, PLATŲ KIŠTUKO KONTAKTĄ ĮKIŠKITE Į PLAČIĄ LIZDO ANGĄ IR ĮSTUMKITE IKI GALO.
- Įrenginys visada turi būti prijungtas prie kintamosios srovės elektros lizdo naudojant apsauginę įžeminimo jungtį.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, kištuką reikia ištraukti iš maitinimo lizdo, todėl jis turi būti lengvai prieinamas.
- Saugokite, kad ant įrenginio neužlašėtų arba neužtikštų skysčio. Ant prietaiso nedėkite skysčių pripildytų daiktų, pavyzdžiui, vazų.
- Norėdami visiškai išjungti prietaisą, turite ištraukti maitinimo kištuką iš kištukinio lizdo. Todėl maitinimo laido kištukas turi būti visada lengvai pasiekiamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Įsitikinkite, kad jūsų gyvenamosios vietos kintamosios srovės maitinimo šaltinis atitinka galios reikalavimus, nurodytus identifikavimo lipduke, esančiame jūsų gaminio apačioje. Pastatykite gaminį horizontaliai ant tinkamo pagrindo (baldo), kad aplink būtų pakankamai vietos ventiliacijai (7–10 cm). Patikrinkite, ar ventiliacijos angos neuždengtos. Nedėkite įrenginio ant stiprintuvų arba kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas naudoti nuolat.
   Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Ištraukite maitinimo laido kištuką, jei planuojate įrenginio ilgą laiką nenaudoti.
2. Esant perkūnijai, atjunkite kintamosios srovės kištuką nuo sieninio lizdo. Dėl žaibavimo padidėjusi įtampa gali įrenginį sugadinti.
3. Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių. Jų veikiamas įrenginys gali perkaisti ir nustoti tinkamai veikti.
4. Saugokite gaminį nuo drėgmės (pvz., vazos su vandeniu) ir šilumos pertekliaus (pvz., židinio) ar įrangos, sukuriančios stiprius magnetinius ar elektros laukus. Sutrikus įrenginio veikimui, atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios srovės sieninio elektros lizdo. Jūsų gaminys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Laikant gaminį žemoje temperatūroje gali vykti kondensacija. Jei gabenote įrenginį žiemą, prieš naudodami palaukite maždaug 2 valandas, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros.
5. **Gali kilti gaisras arba sprogimas, dėl kurio gali būti sugadintas nuotolinio valdymo pultas arba būti sužaloti asmenys.**
   - Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo smūgių.
   - Būkite atsargūs, kad pašalinės medžiagos, pvz., metalas, skystis ar dulkės, nepatektų į nuotolinio valdymo pulto įkrovimo gnybtą.
   - Jei nuotolinio valdymo pultas pažeistas arba pajutę dūmų ar degančių dūmų kvapą, nedelsdami nutraukite gaminio naudojimą ir suremontuokite jį „Samsung“ techninės priežiūros centre.
   - Savavališkai neardykite nuotolinio valdymo pulto.
   - Neleiskite kūdikiams ar naminiams gyvūnėliams čiulpti ar kąsti nuotolinio valdymo pulto. Gali kilti gaisras arba sprogimas, dėl kurio gali būti sugadintas nuotolinio valdymo pultas arba būti sužaloti asmenys.

TURINYS

01 Komponentų patikrinimas 6

02 Gaminio apžvalga 7

„Soundbar“ viršutinis skydelis . . . 7

„Soundbar“ galinis skydelis . . . 8

03 „Soundbar“ garsiakalbio nuotolinio valdymo pulto naudojimas 9

Apie nuotolinio valdymo pultą . . . 9

Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu . . . 9

„Active Voice Amplifier“ (AVA) . . . 11

Paslėptų mygtukų naudojimas (mygtukai su keliomis funkcijomis) . . . 11

Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos . . . 12

„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotoliniu pulteliu . . . 13

04 „Soundbar“ prijungimas 14

Maitinimo ir įrenginių prijungimas . . . 14

– Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu . . . 15

– LED indikatorių lemputės galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje . . . 16

SWA-9500S (parduodamas atskirai) prijungimas prie „Soundbar“ . . . 16

05 Prisijungimas prie televizoriaus 17

Televizoriaus, palaikančio HDMI ARC (garso grąžinimo kanalas), prijungimas . . . 17

Prijungimas per „Bluetooth“ . . . 18

Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ . . . 19

Prisijungimas prie televizoriaus, kuriame palaikoma „Dolby Atmos“ . . . 20

„Q-Symphony“ funkcijos naudojimas . . . 21

„Spacefit“ garso naudojimas . . . 22

06 Mobiliojo įrenginio prijungimas 23

1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“ . . . 23

2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas) . . . 25

„Tap Sound“ funkcijos naudojimas . . . 26

07 Prisijungimas per „Apple AirPlay 2“ 27

08 Sieninio laikiklio montavimas 28

Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės . . . 28

Tvirtinimo prie sienos komponentai . . . 28

09 „Soundbar“ įrengimas priešais televizorių 29

10 Programinės įrangos naujinimas 30
Automatinis naujinimas 30
Naujinimas naudojant USB 30
Nustatymas iš naujo. 30
11 Trikčių šalinimas 31
12 Licencija 32
13 Atvirojo kodo licencijos pranešimas 33
14 Svarbios pastabos apie paslaugą 33
15 Specifikacijos ir vadovas 34
Specifikacijos 34

01 KOMPONENTŲ PATIKRINIMAS



„Soundbar“ pagrindinis įrenginys

„Soundbar“ nuotolinio valdymo pultas

Žemųjų dažnių garsiakalbis



Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris („Soundbar“)

Maitinimo laidas (žemų dažnių garsiakalbis, „Soundbar“)



HDMI į Micro HDMI kabelis

Sieninio laikiklio kreipiamoji



Sieninis laikiklis

Laikiklio veržlė



(M5 X L55)

Varžtas

Sraigto inkaras

- Daugiau informacijos apie energijos tiekimą ir sąnaudas žr. prie gaminio pritvirtintoje etiketėje. (Etiketė: apatinė „Soundbar“ pagrindinio įrenginio dalis)
- Norėdami įsigyti papildomų komponentų ar papildomų kabelių, susisiekite su „Samsung“ aptarnavimo centru arba „Samsung“ klientų aptarnavimo skyriumi.
- Jei reikia daugiau informacijos apie sieninį laikiklį arba guminę kojelę, žr. 28~29 psl.
- Dizainas, specifikacijos ir programos ekranas gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Priedų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytųjų paveikslėlyje.

02 GAMINIO APŽVALGA

„Soundbar“ viršutinis skydelis

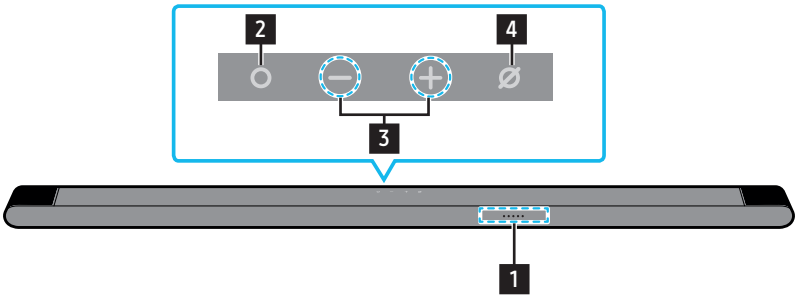

1 **LED indikatorius**

LED indikatorius mirksi, šviečia arba keičia spalvą, atsižvelgiant į „Soundbar“ esamą režimą ar būseną. LED indikatoriaus spalva ir šviesų skaičius nurodo aktyvų režimą, kaip aprašyta toliau.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
Balta LED lemputė	Balta LED lemputė	Daugiaspalvė LED lemputė	Balta LED lemputė	Balta LED lemputė

- Daugiaspalvė LED lemputė keis spalvą į **baltą**, **žalsvai mėlyną**, **žalią**, **raudoną** ir **mėlyną**, atsižvelgiant į režimą ar būseną.

2 **(Daugiafunkcis) mygtukas**

- Budėjimo režime paspauskite **(daugiafunkcį)** mygtuką, norėdami įjungti „Soundbar“
- Paspauskite **(daugiafunkcį)** mygtuką, norėdami pakeisti režimą. Kiekvieną kartą pakeitus režimą, LED sušvies baltai ir išsijungs.

LED indikatorius	Šviečia balta lemputė → Išjungta	Šviečia balta lemputė → Išjungta	Šviečia balta lemputė → Išjungta
	„TV ARC“	„Wi-Fi“	„Bluetooth“

3 **— + (Garsumo) mygtukas**

Sureguliuokite garsumą.

4 **Ø (Mikrofonas įj. / išj.) mygtukas**

Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte mikrofoną.
Kai mikrofonas yra išjungtas, LED indikatorius švies raudonai.

LED indikatorius	Šviečia raudona lemputė	
	„Mic Off“	„Mic On“

- Prijungus kintamosios srovės laidą, maitinimo mygtukas pradės veikti po 4–6 sekundžių.
- Išjungus šį įrenginį, garsas pasigirs po 4–5 sekundžių.
- Jei TV ir „Soundbar“ skleidžia garsus, eikite į televizoriaus garso meniu **Nustatymai** ir pakeiskite televizoriaus garsiakalbį į **išorinis garsiakalbis**.
- Naudodami **„SmartThings“** programėlę, galite įjungti ir išjungti garso atsaką. Norėdami sužinoti apie tai, kaip naudoti **„SmartThings“** programėlę, žr. „**2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)**“.

„Soundbar“ galinis skydelis

1	**SERVICE** Prijunkite USB atmintinę, kad atnaujintumėte produkto programinę įrangą.
2	**HDMI (ARC)** Prijunkite prie HDMI (ARC) prievado televizoriuje. (Žr. 17 psl.)
3	**DC19V** Prijunkite kintamosios / nuolatinės srovės adapterį. (Maitinimo tiekimas) (žr. psl. 14)

- Norėdami išjungti kintamosios arba nuolatinės srovės maitinimo adapterio maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo, ištraukite kištuką. Netraukite už laido.
- Nejunkite šio įrenginio arba kitų komponentų prie kintamosios srovės elektros lizdo, kol bus prijungti visi komponentai.

03 „SOUNDBAR“ GARSIAKALBIO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Apie nuotolinio valdymo pultą

- Naudokite nuotolinio valdymo pultą ne didesniu nei 6 m atstumu nuo gaminio. Naudojimo atstumas gali skirtis, atsižvelgiant į belaidžio ryšio aplinkos sąlygas.
- Kai nuotolinio valdymo pultas neveikia dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, įkraukite jį naudodami „USB-C“ tipo prievadą.
- Iliustracija skiriasi, atsižvelgiant į nuotolinio valdymo pulto modelį.

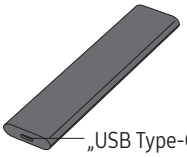

„USB Type-C“ įkroviklio prievadas

Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu

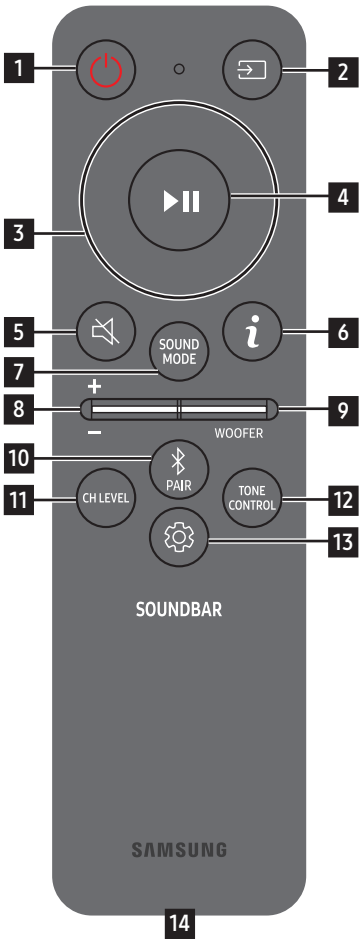

1 — **Įj./išj. mygtukas**

Įjungia ir išjungia „Soundbar“ garsiakalbį.

LED indikatorius	1 kartą sumirksi žalsvai mėlyna lemputė	Raudona lemputė 3 kartus sumirksi
	Šviečia	Išjungti

- **Funkcija „Automatinis išjungimas“**
  Įrenginys automatiškai išjungiamas toliau nurodytais atvejais:
  - Režimu „**TV ARC**“ / „**Wi-Fi**“ / „**Bluetooth**“, jei 18 minučių nėra garso signalo.

2 — **Šaltinis**

Paspauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar“ prijungtą šaltinį.

- **Garso atsako įjungimas / išjungimas**
  Jūs galite įjungti arba išjungti garso atsaką. Kai „Soundbar“ išjungtas (budėjimo režimas), paspauskite ir 5 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką **(šaltinis)**.

LED indikatorius	1 kartą sumirksi žalsvai mėlyna lemputė	Raudona lemputė sumirksi 1 kartą
	Šviečia	Išjungti

3 — **Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn**

Paspauskite nurodytas sritis, kad pasirinktumėte aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.

Paspaudę mygtuką aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn pasirinkite arba nustatykite funkcijas.

- **„Praleisti muziką“**
  Paspauskite mygtuką **Dešinėn**, kad pasirinktumėte kitą muzikos failą.
  Paspauskite mygtuką **Kairėn**, kad pasirinktumėte ankstesnį muzikos failą.
- **ID SET**
  Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką **Aukštyn**, kad užbaigtumėte **ID SET** (jungiantis prie belaidžio žemų dažnių garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių).

4 — **Leisti / pristabdyti**

Paspausdami mygtuką galite leisti arba pristabdyti muziką.

5 — **Nutildyti**

Paspauskite mygtuką **(nutildyti)**, kad išjungtumėte garsą.
Paspaudę jį dar kartą, garsą įjungsite.

LED indikatorius	Mirksi pakartotinai

6 **Informacija**

Paspauskite mygtuką, kad būtų rodoma informacija apie esamą funkciją. (Žr. 7 psl.)
Prijungus prie „Dolby Atmos®“, LED indikatorius 3 kartus sumirksi žalsvai mėlyna spalva.

7 **SOUND MODE**

Paspaudę mygtuką galite pasirinkti norimą garso režimą. Kiekvieną kartą, kai keičiasi režimas, daugiaspalvis LED mirksi baltai.

LED indikatorius	**Balta lemputė 1 kartą sumirksi**
	“Surround” → “Game” → “Standard” → “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X”

- **„Surround“**
  Užtikrina už standartinį platesnį garso lauką.
- **„Game“**
  Atkuria stereoskopinį garsą, kad žaisdami galėtumėte pasinerti į veiksmą.
- **„Standard“**
  Atkuria originalų garsą.
- **„Adaptive Sound“**
  Išanalizuoja turinį realiuoju laiku ir pagal turinio charakteristikas automatiškai parenka optimalų garso lauką.
- **„DTS Virtual:X“**
  Įtraukiantis bet kokio įrašo 3D garsas.

8 **GARSUMAS**

Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn pakoreguosite garsumą.

LED indikatorius	**Balta 1 kartą pereina į dešinę**	**Balta 1 kartą pereina į kairę**
	Garsumas aukštyn	Garsumas žemyn

9 **WOOFER (ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ) LYGIS**

Paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte žemų dažnių garsiakalbio (žemųjų dažnių) lygį iki -12 arba nuo -6 iki +6. Paspauskite mygtuką, jei norite nustatyti žemų dažnių garsiakalbio garsumo lygį į 0 (numatytasis).

10 **Bluetooth PAIR**

„Soundbar“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą.
Paspaudus mygtuką LED ekrane rodomas vaizdas pasikeičia.

- Kol susiejimas bus baigtas, daugiaspalvė LED lemputė keis spalvas tokia eilės tvarka: **raudona** → **žalia** → **mėlyna**.

LED indikatorius	**Raudona → Žalia → Mėlyna mirksi** →	**Žalsvai mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus**
	Siejama	Prijungimas baigtas
	„Ready to connect via Bluetooth.“	

11 **CH LEVEL**

Paspaudę mygtuką galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio garsumą.

- Norėdami valdyti kiekvieno garsiakalbio garsumą, dalyje „Sound Settings“ pasirinkite „**Centre Level**“ arba „**Front Top Level**“, tada mygtukais **Aukštyn** / **žemyn** nustatykite garsumą nuo –6 iki +6.
- Prijungus galinius garsiakalbius (parduodamus atskirai), galima nustatyti „**Rear Level**“ ir „**Rear Top Level**“, jei jie palaikomi. Mygtukais **Aukštyn** / **žemyn** sureguliuokite „**Rear Level**“ ir „**Rear Top Level**“ garsumo lygį nuo –6 iki +6.

LED indikatorius	**Balta lemputė 1 kartą sumirksi**
	„Centre Level“ → „Front Top Level“

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Paspaudę mygtuką galite reguliuoti aukštų garso tonų arba žemų dažnių garso garsumą. Nustatytas elementas gali būti sureguliuotas naudojant mygtukus **Aukštyn** / **žemyn**. Ši funkcija įjungta „Sound“ režime, išskyrus „**Standard**“ režimą. • Norėdami valdyti aukštus garso tonus arba žemų dažnių garsus, dalyje „Sound Settings“ pasirinkite „**Treble**“ arba „**Bass**“, tada mygtukais **Aukštyn** / **žemyn** nustatykite garsumą nuo –6 iki +6. • Pakeitus žemųjų dažnių lygį atitinkamai bus pakoreguotas žemų dažnių garsiakalbio lygis. <table><tr><td>LED indikatorius</td><td>Balta lemputė 1 kartą sumirksi</td></tr><tr><td>))</td><td>„Treble“ → „Bass“</td></tr></table>
13	**Garso valdymas**	Paspaudę mygtuką galite nustatyti garso funkciją. Pageidaujamas elementas gali būti sureguliuotas naudojant mygtukus **Aukštyn** / **žemyn**. Kiekvieną kartą, kai keičiasi režimas, daugiaspalvis LED mirksi baltai. <table><tr><td>LED indikatorius</td><td>Balta lemputė 1 kartą sumirksi</td></tr><tr><td>))</td><td>„SpaceFit Sound“ → „Active Voice Amplifier“ → „Voice enhancement“ → „Night Mode“ → „Sync“ → „Virtual“</td></tr></table>• **Voice enhancement** režimu lengviau išgirsti sakytinius dialogus filmuose ir televizijos laidose. • **Night Mode** optimizuotas norint televizorių žiūrėti naktį nustatymus pritaikius taip, kad garsas būtų pritildytas, bet dialogai išliktų aiškūs. • Paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes mygtuką ⚙ **(garso valdymas)**, kad nustatytumėte kiekvienos dažnių juostos garsą. Mygtukais **Kairėn** / **dešinėn** galite pasirinkti 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ir 10 kHz dažnius, o mygtukais **Aukštyn** / **žemyn** kiekvieną dažnį galite nustatyti nuo -6 iki +6. (Įsitikinkite, kad garso režimas nustatytas kaip „**STANDARD**“.) • Jei televizoriuje rodomas vaizdas ir iš „Soundbar“ skleidžiamas garsas nėra sinchronizuoti, dalyje „Sound Control“ (garso valdymas) pasirinkite „**Sync**“ ir mygtukais **Aukštyn** / **žemyn** nustatykite garso delsą 0–300 milisekundžių. • „**Sync**“ palaiko tik kelios funkcijos. • Garsiakalbio funkciją „**Virtual**“ galima **įjungti** / **išjungti** mygtukais **Aukštyn** / **žemyn**.
14	**„USB Type-C“ įkroviklio prievadas**	LED šviesos įkraunant. Visiškai įkrovus, LED išsijungs. • USB laidas nepridedamas. • Kai nuotolinio valdymo pultas neveikia dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, įkraukite jį naudodami „USB-C“ tipo prievadą.

„Active Voice Amplifier“ (AVA)

- Analizuoja triukšmą realiuoju laiku, kai paleistas „Soundbar“, kad visada būtų aiškiai girdimas balso garsas.
- Analizės metu neįrašyta jokių duomenų.

Paslėptų mygtukų naudojimas (mygtukai su keliomis funkcijomis)

Paslėptas mygtukas		Puslapio numeris
Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	**Funkcija**	
WOOFER (aukštyn)	Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įjungimas / išjungimas (budėjimo režimas)	puslapis 13
Aukštyn	ID SET	puslapis 9
⚙ (Garso valdymas)	7 juostų glodintuvas	puslapis 11
⇄ (Šaltinis)	Garso atsako įjungimas / išjungimas (budėjimo režimas)	puslapis 9

Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos

Efektas	Įvestis	Išvestis	
		Tik su žemųjų dažnių garsiakalbiu	Su žemųjų dažnių garsiakalbiu ir belaidžiu galinių garsiakalbių rinkiniu
„Surround“	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
„Game“	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
„Standard“	2.0 kan.	2.1 kan.	2.1 kan.
	5.1 kan.	3.1 kan.	5.1 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
„Adaptive Sound“	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
„DTS Virtual:X“	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.

- „Samsung“ belaidžio galinio garsiakalbio komplektą galima įsigyti atskirai. Jei norite įsigyti komplektą, kreipkitės į pardavėją, iš kurio perkate „Soundbar“ garsiakalbį.
- Kai įjungtas režimas **STANDARD**, erdvinio garso garsiakalbiai nekurs garsų 2 kanalų išvesčiai. Kad įjungtumėte erdvinio garso garsiakalbius, pakeiskite efektų režimą į **SURROUND**.
- Kai įvesties šaltinis yra „Dolby Atmos®“, tik žemų dažnių garsiakalbio sąranka transliuoja 3.1.2 kanalo garsą, o žemų dažnių garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių rinkinys transliuoja 5.1.4 kanalo garsą.

„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotoliniu pulteliu

„Soundbar“ garsumą reguliuokite naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

- Šią funkciją galima naudoti tik su IR nuotolinio valdymo pulteliais. „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultai (nuotolinio valdymo pultai, kuriems reikalingas susiejimas) nepalaikomi.
- Norėdami naudoti šią funkciją, nustatykite televizoriaus garsiakalbį **išorinis garsiakalbis**.
- Gamintojai, kurie palaiko šią funkciją:
  „Samsung“, „VIZIO“, „LG“, „Sony“, „Sharp“, „PHILIPS“, „PANASONIC“, „TOSHIBA“, „Hisense“, „RCA“

1. Išjunkite „Soundbar“.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 5 sekundes mygtuką **WOOFER**.
   Kiekvieną kartą paspaudus ir 5 sekundes nuspaudus palaikius mygtuką **WOOFER**, režimai perjungiami tokia tvarka: „**OFF-TV REMOTE**“ (numatytasis režimas), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	LED indikatorius	Būsena
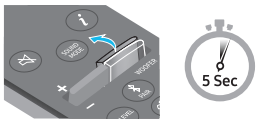	(Numatytasis režimas) **Raudona lemputė sumirksi 1 kartą** „OFF-TV REMOTE“ (Numatytasis režimas)	Išjungia televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
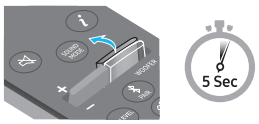	**1 kartą sumirksi žalsvai mėlyna lemputė** „SAMSUNG-TV REMOTE“	Įjungia „Samsung“ televizoriaus IR spindulių nuotolinio valdymo pultą.
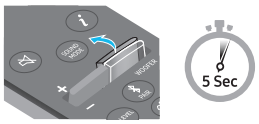	**Mėlyna lemputė sumirksi 1 kartą** „ALL-TV REMOTE“	Įjungia trečiųjų šalių televizorių IR spindulių nuotolinio valdymo pultus.

04 „SOUNDBAR“ PRIJUNGIMAS

Maitinimo ir įrenginių prijungimas

Naudodami maitinimo laidą, toliau nurodyta tvarka prijunkite žemų dažnių garsiakalbį ir „Soundbar“ prie elektros lizdo.

- Jei reikia daugiau informacijos apie reikalingą elektros maitinimo šaltinį ir energijos sąnaudas, žr. prie gaminio priklijuotą etiketę. (Etiketė: apatinė „Soundbar“ pagrindinio įrenginio dalis)

1. Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų dažnių garsiakalbio.

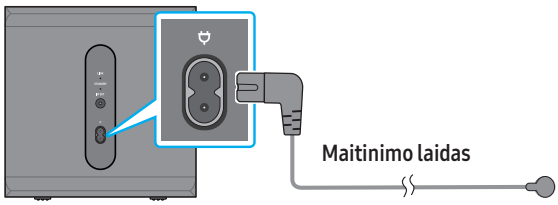

Galinė žemųjų dažnių garsiakalbio dalis

2. Prijunkite maitinimo laidą prie „Soundbar“.

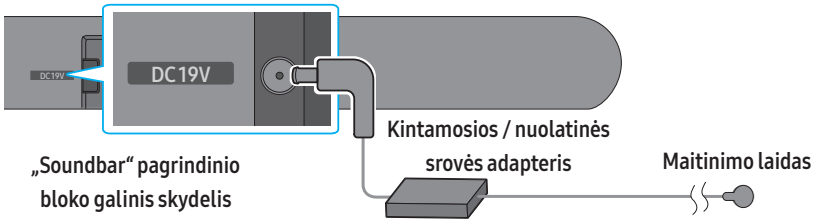

„Soundbar“ pagrindinio bloko galinis skydelis

3. Prijunkite maitinimą prie „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbio. Žemųjų dažnių garsiakalbis yra automatiškai prijungiamas, kai įjungiamas „Soundbar“.

LINK LED – dega mėlyna lemputė

PASTABA

- Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimą prieš prijungdami prie „Soundbar“. Įjungus „Soundbar“, žemųjų dažnių garsiakalbis bus įjungtas automatiškai.
- Jei gaminiui esant įjungtam atjungsite ir vėl prijungsite maitinimo laidą, „Soundbar“ automatiškai įsijungs.

Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Prieš atlikdami prijungimą rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti „Soundbar“ ir žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidai.
- Įsitikinkite, ar „Soundbar“ išjungtas.

1. Išjunkite „Soundbar“ maitinimą.
2. Paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje esantį **ID SET**.
   - Visų garsiakalbių galinėje dalyje esantis raudonas indikatorius išsijungia ir pradeda mirksėti mėlynas indikatorius.

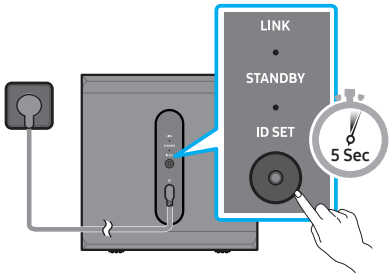

Galinė žemųjų dažnių garsiakalbio dalis

Galinė žemųjų dažnių garsiakalbio dalis

3. Paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Aukštyn**.
   - Baigus **ID SET**, „Soundbar“ automatiškai įsijungs.

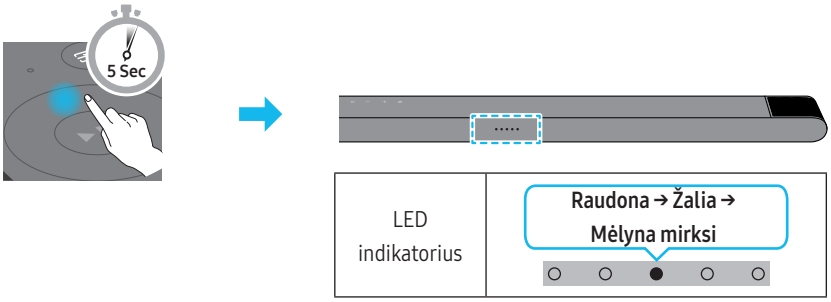

4. Patikrinkite, ar LED lemputė LINK nuolat dega mėlynai (prisijungta).

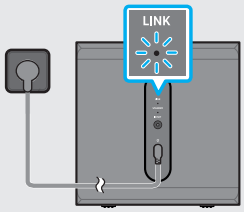

LINK LED – dega mėlyna lemputė

LINK LED indikatorius nustoja mirksėti ir pradeda nuolat šviesti mėlynai, kai „Soundbar“ prijungiamas prie belaidžio ryšio žemųjų dažnių garsiakalbio.

LED indikatorių lemputės galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje

LED	Būsena	Aprašas	Sprendimas
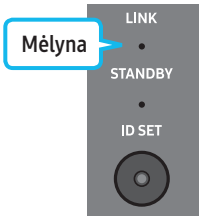	Šviečia	Sėkmingai prisijungta (įprastas veikimas)	-
	Mirksi	Ryšys atkuriamas	Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio arba palaukite apie 5 min. Jei mirksėti nenustoja, pabandykite žemųjų dažnių garsiakalbį prijungti rankiniu būdu. (Žr. 15 psl.)
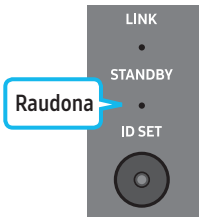	Šviečia	Budėjimo režimas („Soundbar“ pagrindinis įrenginys išjungtas)	Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio.
		Nepavyko prisijungti	Prijunkite dar kartą. Rankinio prijungimo instrukcijas žr. 15 psl.
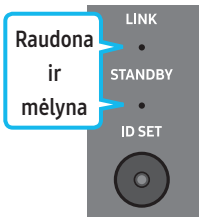	Mirksi	Gedimas	Žr. šiame vadove pateiktą „Samsung“ aptarnavimo centro informaciją.

PASTABA

- Jei pagrindinis įrenginys įjungtas, belaidis žemų dažnių garsiakalbis pradės veikti delsos režimu, o STANDBY LED žemų dažnių garsiakalbio užpakalinėje dalyje kelis kartus sumirksės mėlynai, tada pradės šviesti raudonai.
- Jei šalia „Soundbar“ naudosite įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį kaip ir „Soundbar“, susidarę trikdžiai gali pertraukinėti garsą.
- Maksimalus pagrindinio įrenginio belaidžio signalo transliavimo atstumas yra 10 metrų, tačiau jis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje naudojamas įrenginys. Jei tarp pagrindinio įrenginio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio stovi plieninė-betoninė ar metalinė siena, sistema iš viso gali neveikti, nes belaidis signalas negali prasiskverbti pro metalą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Belaidžio ryšio priėmimo antenos įmontuotos į belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį. Laikykite įrenginį toliau nuo vandens ir drėgmės.
- Kad garsas būtų optimalus, įsitikinkite, kad aplink belaidį žemų dažnių garsiakalbį nėra kliūčių.

SWA-9500S (parduodamas atskirai) prijungimas prie „Soundbar“

Išplėskite iki tikro belaidžio erdvinio garso „Samsung“ belaidžių galinių garsiakalbių rinkinį (SWA-9500S, parduodamas atskirai) prijungdami prie „Soundbar“. Daugiau informacijos apie prijungimą žr. „Samsung“ belaidžio galinio garsiakalbio rinkinio vadove.

05 PRISIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

Televizoriaus, palaikančio HDMI ARC (garso grąžinimo kanalas), prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudodami HDMI į Micro HDMI kabelį, nesulaužykite kabelio gnybto.
- Kai yra prijungtas ir HDMI kabelis, pirmas priimamas HDMI signalas.
- Jei HDMI laidu sujungiate televizorių ir „Soundbar“, junkite prie jungčių, kurios pažymėtos ARC. Kitu atveju televizoriaus garsas gali neveikti.
- Rekomenduojamas **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

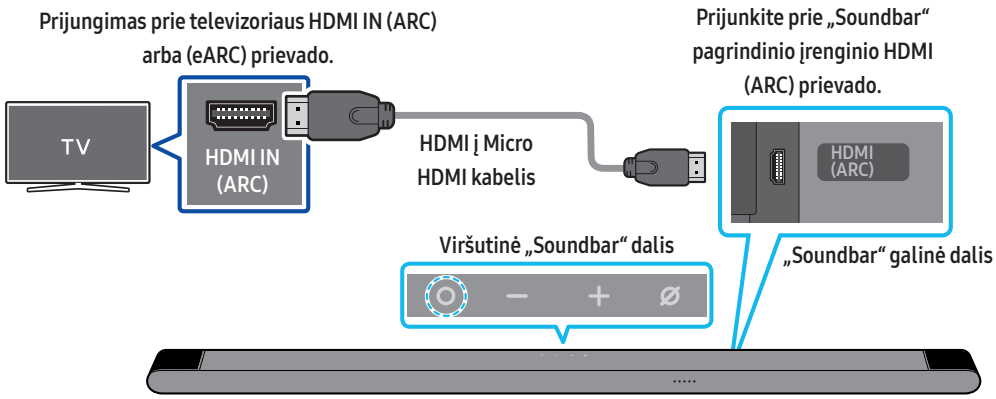

LED indikatorius	Šviečia balta lemputė → Išjungta
	„TV ARC“

1. Kai „Soundbar“ ir televizorius išjungti, prijunkite HDMI laidą taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įjunkite „Soundbar“ ir televizorių.
3. Jūsų televizorius garsą leis per „Soundbar“.
   - Jei nėra televizoriaus garso, paspauskite **(daugiafunkcį)** mygtuką „Soundbar“ viršuje arba **(šaltinio)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, norėdami pasirinkti „**TV ARC**“ režimą.
   - Kai garsas neišvedamas, dar kartą patikrinkite HDMI kabelio prijungimą.
   - Naudodami garsumo reguliavimo mygtukus televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakeiskite „Soundbar“ garsumo lygį.

PASTABA

- Rekomenduojame naudoti bešerdį HDMI kabelį, jei įmanoma. Jei norite naudoti šerdinį HDMI kabelį, naudokite mažesnio nei 14 mm skersmens laidą.
- Ši funkcija negalima, jei pasirinktas HDMI kabelis nepalaiko ARC.
- Kai transliacijos garsas yra užkoduotas „Dolby Digital“, o „Digital Output Audio Format“ televizoriuje nustatytas kaip PCM, rekomenduojame pakeisti nustatymą į „Dolby Digital“. Kai pakeisite televizoriaus nustatymą, galėsite mėgautis geresne garso kokybe. (Televizoriaus meniu terminai „Dolby Digital“ ir PCM gali būti pavadinti skirtingai – tai priklauso nuo televizoriaus gamintojo.)

Prijungimas per „Bluetooth“

Kai „Samsung“ televizorius prijungiamas per „Bluetooth“, stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.

- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Samsung“ televizorių.
- Galima prijungti „Samsung“ televizorių, kuris palaiko „Bluetooth“. Patikrinkite televizoriaus techninius duomenis.

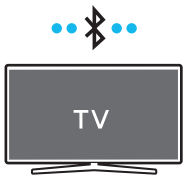

Prijungimas pirmą kartą

1.

Mygtukas „Bluetooth“ susiejimas“	LED indikatorius
(ARBA) Veikiant „**Bluetooth**“ režimui 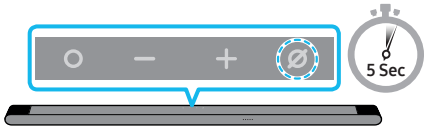	• Kol susiejimas bus baigtas, daugiaspalvė LED lemputė keis spalvas tokia eilės tvarka: **raudona** → **žalia** → **mėlyna**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**“

2. „Samsung“ televizoriuje pasirinkite „Bluetooth“ režimą.
   (pvz., Pagrindinis ( ) → Meniu → Nustatymai ( ) → Visi nustatymai ( ) → Garsas → Garso išvestis → Bluetooth“ garsiakalbių sąrašas → „[AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth)“
3. Iš televizoriaus ekrane rodomo sąrašo pasirinkite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“.
   Televizoriaus „Bluetooth“ įrenginių sąraše pasiekiamas „Soundbar“ žymimas „**Reikia susieti**“ arba „**Susieta**“. Jei norite prijungti „Samsung“ televizorių prie „Soundbar“, pasirinkite pranešimą ir užmegzkite ryšį.
4. Dabar „Samsung“ televizoriaus garsą galite girdėti per „Soundbar“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei „Samsung“ televizoriaus garsiakalbių sąraše jau yra „Soundbar“ (pvz., „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“), jį ištrinkite.
- Tada pakartokite 1–3 veiksmus.

„Soundbar“ garsiakalbio atjungimas nuo „Samsung“ televizoriaus

Paspauskite mygtuką **(daugiafunkcis)** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **(šaltinis)** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte kitą režimą nei „**Bluetooth**“.

- Atjungimas šiek tiek užtrunka, nes „Samsung“ televizorius turi gauti atsakymą iš „Soundbar“ garsiakalbio.
  (Reikalingas laikas gali skirtis ir priklauso nuo „Samsung“ televizoriaus modelio.)

Pastabos apie „Bluetooth“ ryšį

- Suraskite 1 m atstumu esantį naują įrenginį ir prijunkite jį naudodami „Bluetooth“ ryšį.
- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite ‹0000›.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 18 minučių.
- Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos arba tinkamai neužmegzti ryšio.
  - Jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas.
  - Jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai.
  - Jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.

Prijungimas naudojant „Wi-Fi“

Ką patikrinti prieš prijungiant

- „Wi-Fi“ ryšys galimas tik „Samsung“ televizoriuje.
- Patikrinkite, ar **belaidis maršruto parinktuvas („Wi-Fi“)** įjungtas ir ar **televizorius prijungtas prie maršruto parinktuvo**.
- Televizorius ir „Soundbar“ turi būti prijungti prie to paties belaidžio tinklo („Wi-Fi“).
- Jei jūsų belaidžio ryšio maršruto parinktuvas („Wi-Fi“) naudoja DFS kanalą, negalėsite užmegzti „Wi-Fi“ ryšio tarp televizoriaus ir „Soundbar“. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
- Kadangi meniu gali skirtis priklausomai nuo pagaminimo metų, žr. savo televizoriaus vadovą.
- Norėdami per „Wi-Fi“ ryšį prijungti televizorių prie „Soundbar“, pirmiausia prijunkite „Soundbar“ prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo. Informacijos apie tai, kaip užmegzti „Wi-Fi“ ryšį, rasite 25 psl.

1. Daugiau informacijos apie „Wi-Fi“ ryšio užmezgimą su „Soundbar“ rasite 25 psl., skyriuje „**2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)**“.
2. Pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį naudodami „Soundbar“ garso meniu.
   - **„Samsung“ televizoriai, išleisti 2017 m. ar vėliau**
     Garsas → Garso išvestis → „[AV] Samsung Soundbar S***B“ („Wi-Fi“)

Prisijungimas prie televizoriaus, kuriame palaikoma „Dolby Atmos“

Ką patikrinti prieš prijungiant

- „Dolby Atmos®“ palaikoma „**TV ARC**“ arba „**Wi-Fi**“ režimu.
- Įsitikinkite, kad turinys palaiko „Dolby Atmos®“.

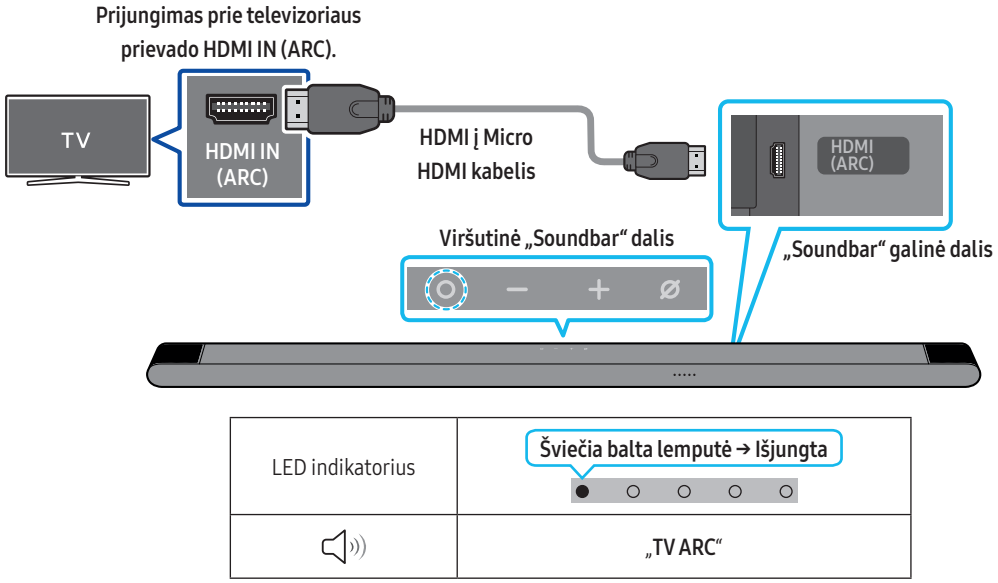

1. Kai „Soundbar“ ir televizorius išjungti, prijunkite HDMI laidą taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įjunkite „Soundbar“ ir televizorių.
3. Televizoriaus garsas atkuriamas per „Soundbar“.

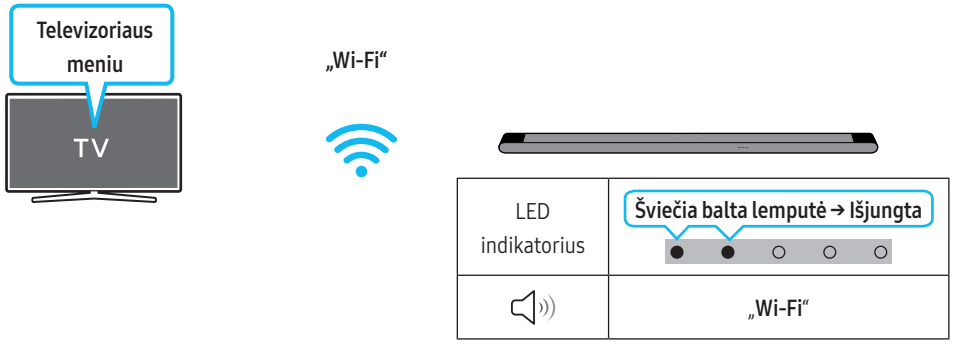

1. Televizorių ir „Soundbar“ prijunkite prie to paties belaidžio tinklo („Wi-Fi“).
2. Televizoriaus garso išvesčiai pasirinkite „Soundbar“.
3. Televizoriaus garsas atkuriamas per „Soundbar“.

PASTABA

- **Naudojant „Dolby Atmos®“**: Jei įvesties šaltinis yra „Dolby Atmos®“, žr. **„Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos“ 12 psl.**.
- **„Dolby Atmos®“ konfigūravimas BD leistuve ar kitame įrenginyje, prijungtame prie televizoriaus.**
  Eikite į BD grotuvo ar kito įrenginio nustatymų meniu ir atidarykite garso išvesties parinktis ir įsitikinkite, kad yra pasirinkta „Bitstream“ parinktis „be kodavimo“. Pvz., „Samsung“ BD leistuve eikite į „Pradžios meniu“ → „Garsas“ → „Skaitmeninė išvestis“ ir pasirinkite „Bitstream“ (neapdorotas).
- Šią funkciją galima naudoti kai kuriuose „Samsung“ televizoriuose ir „Soundbar“ modeliuose.

„Q-Symphony“ funkcijos naudojimas

Naudojant „Q-Symphony“, „Soundbar“ sinchronizuojama su „Samsung“ televizoriumi, kad garsas būtų leidžiamas per du įrenginius ir būtų užtikrintas optimalus erdvinis efektas. Prijungus „Soundbar“, televizoriuje meniu “**TV+„Soundbar“**” atsiranda po **Garso išvestis** meniu. Pasirinkite reikiamą meniu.

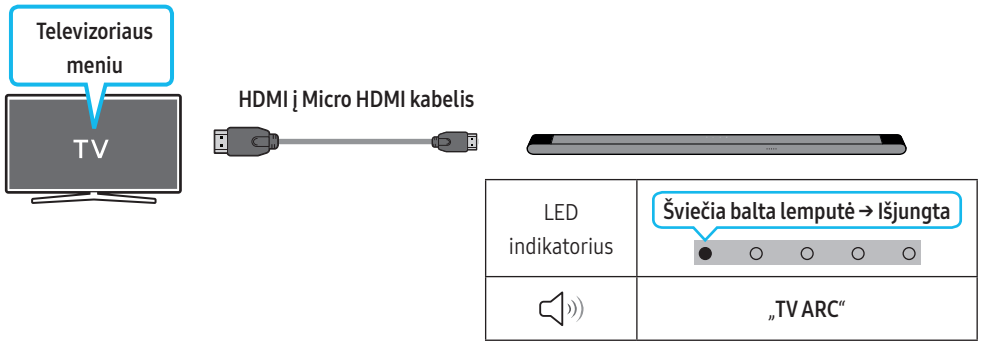

- Televizoriaus meniu pavyzdys: **TV + [AV] „Soundbar“ serijos pavadinimas (HDMI)**

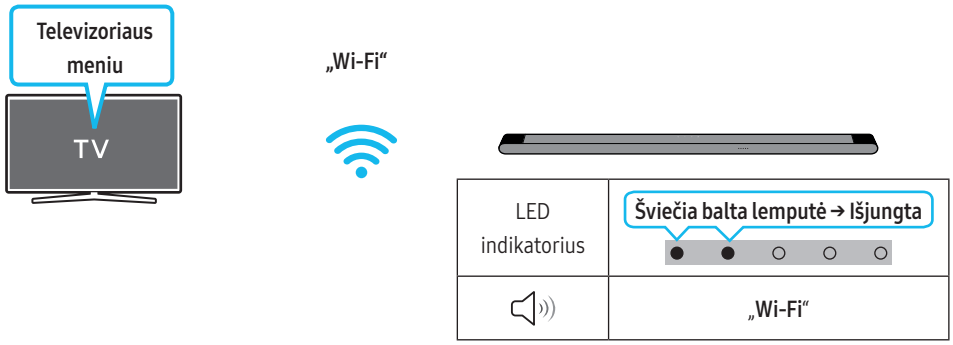

- Televizoriaus meniu pavyzdys: **TV + [AV] „Soundbar“ serijos pavadinimas („Wi-Fi“)**

PASTABA

- Funkcija gali veikti pagal televizoriaus palaikomą kodeką.
- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai prijungtas HDMI kabelis arba „Wi-Fi“.
- Įsitikinkite, kad jūsų televizorius ir „Soundbar“ yra prijungti prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo / dažnio.
- Šią funkciją galima naudoti kai kuriuose „Samsung“ televizoriuose ir „Soundbar“ modeliuose.

„Spacefit“ garso naudojimas

Pateikiama optimizuota garso kokybė analizuojant klausymo erdves.

1 būdas. Prijungimas per „Soundbar“

Norėdami įjungti šią funkciją, „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultu įjunkite režimą „SpaceFit Sound“.

(⚙ (**Garso valdymas**) → **„SpaceFit Sound Off“** → ▲ (**Aukštyn**) → „**SpaceFit Sound On**“)

- Ši funkcija galima visais režimais „Sound“.

2 būdas. Prijungimas per televizorių

Norėdami įjungti šią funkciją, „Samsung TV“ meniu įjunkite režimą „Adaptyvusis garsas+“.

(Pagrindinis (⌂) → Meniu → Nustatymai (⚙) → Visi nustatymai (⚙) → General → Išmaniojo režimo nustatymai → Adaptyvusis garsas+)

- Televizoriuje įjungus režimą **Adaptyvusis garsas+**, garso režimas „Soundbar“ bus automatiškai pakeistas į **Adaptyvusis garsas+**.

PASTABA

Ši funkcija veikia, kai „Soundbar“ yra prijungtas prie kai kurių „Samsung“ televizorių.

06 MOBILIOJO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“

Prijungę mobilųjį įrenginį per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.

- Jei susietą „Bluetooth“ įrenginį prijungiate, kai „Soundbar“ yra išjungtas, „Soundbar“ automatiškai įsijungia.

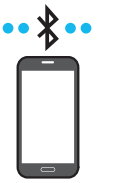

Mobilusis įrenginys

Prijungimas pirmą kartą

Jei prijungiate prie naujo „Bluetooth“ įrenginio, įsitikinkite, kad įrenginys yra 1 m atstumu.

1.

Mygtukas „Bluetooth“ susiejimas“	LED indikatorius
 (ARBA) Veikiant „**Bluetooth**“ režimui 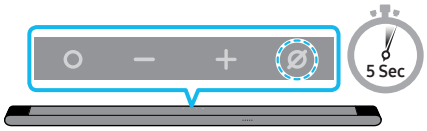	**Raudona → Žalia → Mėlyna mirksi** Siejama **Žalsvai mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus** Prijungimas baigtas • Kol susiejimas bus baigtas, daugiaspalvė LED lemputė keis spalvas tokia eilės tvarka: **raudona** → **žalia** → **mėlyna**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**“

2. Savo įrenginyje iš rodomo sąrašo pasirinkite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“.
3. Per „Soundbar“ leiskite muzikos failus iš įrenginio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei mobiliojo įrenginio garsiakalbių sąraše jau yra „Soundbar“ (pvz., „**[AV] Samsung Soundbar S***B**“), jį ištrinkite.
- Pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

Pastabos apie „Bluetooth“ ryšį

- Suraskite 1 m atstumu esantį naują įrenginį ir prijunkite jį naudodami „Bluetooth“ ryšį.
- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 18 minučių.
- Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos arba tinkamai neužmegzti ryšio.
  - Jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas.
  - Jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai.
  - Jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.
- „Soundbar“ palaiko SBC duomenis (44,1 kHz, 48 kHz).
- Prijunkite tik prie „Bluetooth“ įrenginių, palaikančių A2DP (AV) funkciją.
- Negalite prijungti „Soundbar“ prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko tik HF (laisvų rankų) funkciją.
- Prijungdami „Soundbar“ prie „Bluetooth“ įrenginio, padėkite juos kaip įmanoma arčiau vienas kito.
- Kuo didesnis atstumas tarp „Soundbar“ ir „Bluetooth“ įrenginio, tuo prastesnė garso kokybė.
  „Bluetooth“ ryšys gali nutrūkti, kai atstumas tarp įrenginių viršija veikimo diapazoną.
- „Bluetooth“ ryšys gali neveikti, kaip numatyta, vietose, kuriose signalas prastai priimamas.

- „Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą ar sutrikti jo veikimas esant šioms sąlygoms:
  - Kai liečiasi su „Bluetooth“ įrenginio ar „Soundbar“ signalo siųstuvu-imtuvu.
  - Kampuose arba kai šalia yra kliūtis, pavyzdžiui, siena ar pertvara, dėl kurių gali įvykti elektros pokyčių.
  - Kai yra veikiamas kitų gaminių, veikiančių tuo pačiu dažnių diapazonu, pavyzdžiui, medicinos įrangos, mikrobangų krosnelės ir belaidžių LAN įrenginių, skleidžiamus radijo trikdžių.
  - Tokios kliūtys kaip durys ar sienos taip pat gali turėti įtakos graso kokybei, net jei įrenginiai yra netoli vienas kito.
- Atkreipkite dėmesį, kad „Soundbar“ negalima susieti su „Bluetooth“ įrenginiais, kai naudojama „Bluetooth“ parinktis.
- Šis belaidis įrenginys, kai veikia, gali sukelti elektros trukdžių.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Soundbar“

Galite atjungi „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar“. Instrukcijas žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.

- „Soundbar“ bus atjungtas.
- „Soundbar“ atjungus nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ daugiaspalvės LED lemputės indikatorius tris kartus sumirksi „**raudonai**“.

„Soundbar“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Paspauskite mygtuką **(daugiafunkcis)** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **(šaltinis)** nuotolinio valdymo pulte, kad perjungtumėte režimą iš „**Bluetooth**“.

- Atjungimas gali užtrukti, nes „Bluetooth“ įrenginys turi gauti atsakymą iš „Soundbar“. (Atjungimo laikas gali skirtis, atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginį.)

2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)

Norint prijungti „Soundbar“ prie mobiliojo įrenginio per belaidį tinklą („Wi-Fi“), reikalinga programa „**SmartThings**“.

Prijungimas pirmą kartą

1. Mobiliajame įrenginyje (išmaniajame telefone ar planšetėje) įdiekite ir paleiskite programą **SmartThings**.
2. Vadovaukitės programos ekrane pateikiamais nurodymais, kad įtrauktumėte „Soundbar“.
   - Kai kuriuose įrenginiuose gali būti neparodytas automatiškai iššokantis langas (žr. toliau pateiktą antrą ekrano kopiją). Jei nėra iššokančio lango, ekrane **Home** paspauskite „+“. „Soundbar“ garsiakalbis pridėtas programoje.
   - Toliau pateikto paveikslėlio vaizdas gali skirtis pagal programos versiją.

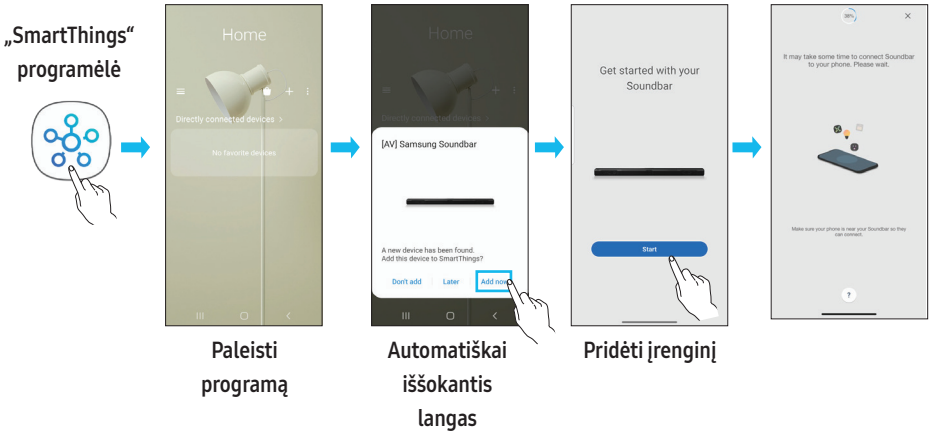

„Tap Sound“ funkcijos naudojimas

Bakstelėkite „Soundbar“ mobiliuoju įrenginiu, kad mobiliojo įrenginio turinio garsas būtų atkuriamas per „Soundbar“.

- Ši funkcija gali būti nepalaikoma ir tai priklauso nuo mobiliojo įrenginio.
- Ši funkcija suderinama tik su „Samsung“ mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose naudojama „Android“ 8.1 arba naujesnė versija.

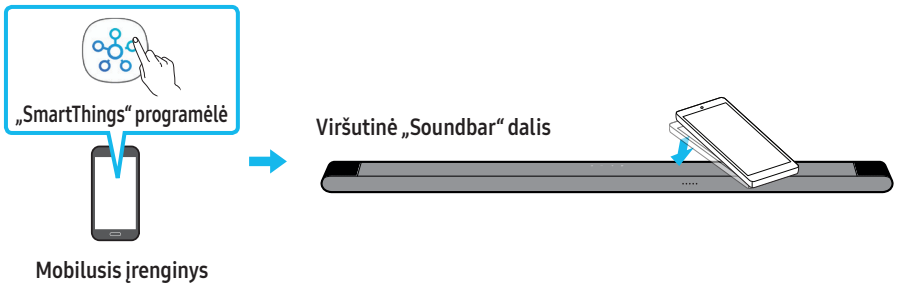

1. Įjunkite **Tap Sound** funkciją mobiliajame įrenginyje.
   - Norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją, žr. „**Funkcijos „Tap Sound“ įjungimas**“ toliau.
2. Bakstelėkite „Soundbar“ mobiliuoju įrenginiu. Pasirodžiusiame pranešimo lange pasirinkite „**Start now**“.
   Ryšys tarp mobiliojo įrenginio ir „Soundbar“ užmezgamas naudojant „Bluetooth“.
3. Mobiliojo įrenginio turinio garso atkūrimas per „Soundbar“.
   - Ši funkcija aptinka vibraciją, kuri atsiranda įrenginiui prisilietus prie „Soundbar“, ir per „Bluetooth“ prijungia mobilųjį įrenginį prie „Soundbar“.
   - Būkite atsargūs, kad bakstelėdami mobiliuoju įrenginiu nepataikytumėte į aštrų „Soundbar“ kampą. „Soundbar“ arba mobilusis įrenginys gali būti subraižytas arba pažeistas.
   - Rekomenduojama, kad mobilusis įrenginys būtų uždaromame dėkle. Švelniai bakstelėkite plačią viršutinę „Soundbar“ dalį nenaudodami jėgos.
   - Jei norite naudoti šią funkciją, atnaujinkite **SmartThings** programą į naujausią versiją.
     Funkcija gali būti nepalaikoma ir tai priklauso nuo programos versijos.

Funkcijos „Tap Sound“ įjungimas

Pasinaudokite programa **SmartThings** ir įjunkite **Tap View, Tap Sound** funkcijas.

1. Mobiliajame įrenginyje paleiskite **SmartThings** programą.
2. Programos **SmartThings** ekrane, rodomame mobiliajame įrenginyje, pasirinkite (→ ⚙).
3. Nustatykite „**Tap View, Tap Sound**“ kaip „Įjungta“, kad mobiliajam įrenginiui priartėjus prie „Soundbar“ ši funkcija veiktų. Funkcija įjungta.

PASTABA

- Kai mobilusis įrenginys veikia energijos taupymo režimu, **Tap Sound** funkcija neveikia.
- **Tap Sound** funkcija gali neveikti, jei prie „Soundbar“ garsiakalbio yra radijo trikdžius skleidžiantys įrenginiai, pvz., elektros prietaisai. Užtikrinkite, kad radijo trikdžius skleidžiantys įrenginiai būtų laikomi atitinkamu atstumu nuo „Soundbar“.

07 PRISIJUNGIMAS PER „APPLE AIRPLAY 2“

- Ši funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse.
- Šis „Samsung Soundbar“ palaiko „AirPlay 2“. Norint naudoti šią technologiją, reikalinga „iOS 11.4“ arba naujesnė versija.

Naudodami „AirPlay 2“ galite srautiniu būdu transliuoti muziką, tinklalaides ir kitus garso įrašus iš savo „Apple“ įrenginių į „Samsung Soundbar“.

- Įsitikinkite, ar „Soundbar“ įjungtas ir prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungtas jūsų „Apple“ įrenginys.
- Pasirinkite iš „AirPlay“ palaikomos programėlės arba naudodami „iPhone“, „iPad“ ar „Mac“ funkciją „Control Centre“.
- Iš galimų įrenginių, per kuriuos galima leisti dabartinį garso įrašą, sąrašo pasirinkite „Soundbar“.

08 SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS

Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės

- Tvirtinkite tik prie vertikalios sienos.
- Netvirtinkite tokioje vietoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar didelis drėgnumas.
- Patikrinkite, ar siena yra pakankamai tvirta ir išlaikys gaminio svorį. Jei ne, sustiprinkite sieną arba pasirinkite kitą tvirtinimo vietą.
- Prieš montuodami „Soundbar“, prijunkite įrenginio laidus prie išorinių įrenginių.
- Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo. To nepadarę galite patirti elektros smūgį.

Tvirtinimo prie sienos komponentai



Sieninio laikiklio kreipiamoji

x 2

Laikiklio veržlė



x 4

(M5 X L55)

Varžtas



x 2

Sieninis laikiklis

x 4

Sraigto inkaras

1. Pridėkite **sieninio tvirtinimo orientyras** prie sienos paviršiaus.
   - **Sieninio laikiklio kreiptuvas** turi būti sulygiuotas.
   - Jei televizorius pritvirtintas prie sienos, pritvirtinkite „Soundbar“ bent 5 cm žemiau televizoriaus.

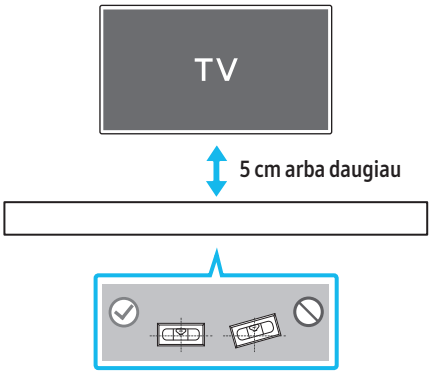

2. Sulygiuokite **sieninio laikiklio kreiptuvo centrinę liniją** su televizoriaus centru (jei „Soundbar“ tvirtinate po televizoriumi), tada juosta pritvirtinkite **sieninio laikiklio kreiptuvą** prie sienos.
   - Jei netvirtinate po televizoriumi, **centrinę liniją** nustatykite taip, kad ji būtų per tvirtinimo vietos vidurį.

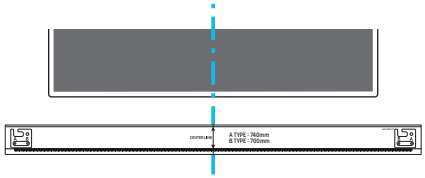

Centrinę liniją

3. Perbraukite rašiklio ar nusmailinto pieštuko galiuku per **A tipas** ir **B tipas** vaizdų, esančių abiejuose orientyro galuose, centrą, kad pažymėtumėte angas, skirtas atraminiams varžtams, tada nuimkite **sieninio tvirtinimo orientyras**.

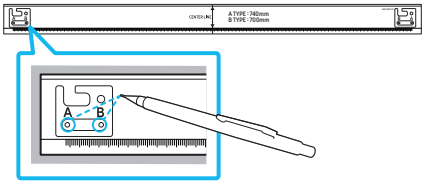

4. Naudodami tinkamo dydžio grąžtą, išgręžkite angą sienoje ties kiekviena žyma.
   - Jei žymės neatitinka kaiščių padėties, prieš įkišdami atraminius varžtus ar įvarus, įsitikinkite, kad į skylutes įdėjote tinkamus kaiščius. Jei naudojate kaiščius ar inkarus, įsitikinkite, kad išgręžtos angos yra pakankamo dydžio naudojamiems kaiščiams arba inkarams.
5. Įstumkite varžtą (nepridedamas) per kiekvieną **varžto** angą, tada kiekvieną varžtą tvirtai įsukite į atraminio varžto angą.

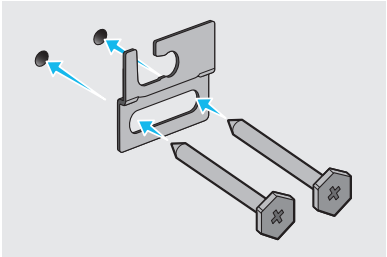

6. „Soundbar“ galinėje dalyje naudodami du **varžtus-laikiklius** tinkama kryptimi priveržkite **du sieninio rėmo laikiklius**.

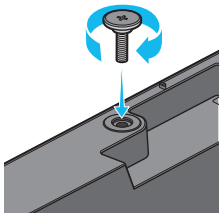

- Kai montuojate, įsitikinkite, kad **sieninio rėmo laikiklių** pakabinimo dalis yra už „Soundbar“ užpakalinės dalies.

„Soundbar“ galinė pusė

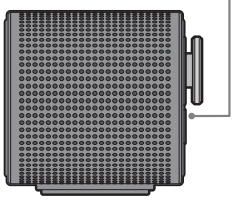

„Soundbar“ garsiakalbio dešinysis galas

7. Pritvirtinkite „Soundbar“ su jau pritvirtintais **sieninio rėmo laikikliais** pakabindami **sieninio rėmo laikiklius** ant sienoje esančių **varžtų-laikiklių**.

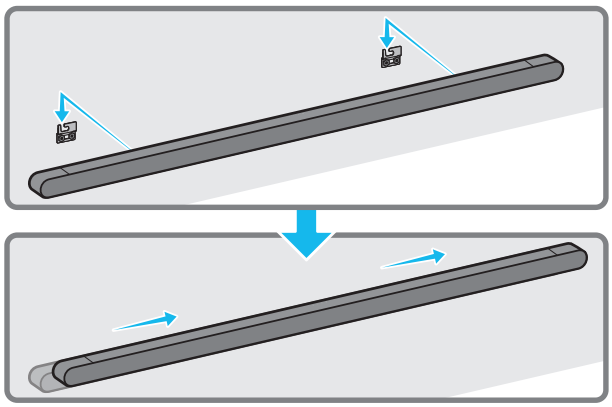

8. Stumkite „Soundbar“ žemyn, kaip parodyta toliau, kad **sieninio rėmo laikikliai** tvirtai laikytųsi ant **varžtų-laikiklių**.
   - Įstatykite **varžtus-laikiklius** į plačią (galinę) **sieninio rėmo laikiklių** dalį, tada stumkite **sieninio rėmo laikiklius** žemyn taip, kad **sieninio rėmo laikikliai** tvirtai laikytųsi ant **varžtų-laikiklių**.

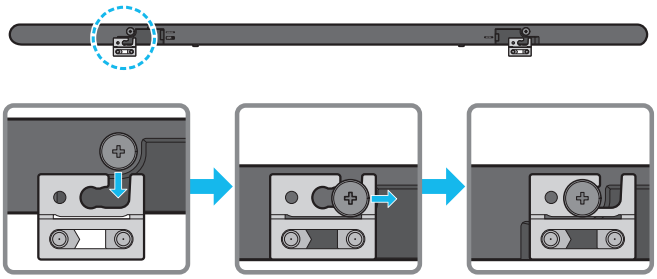

09 „SOUNDBAR“ ĮRENGIMAS PRIEŠAIS TELEVIZORIŲ

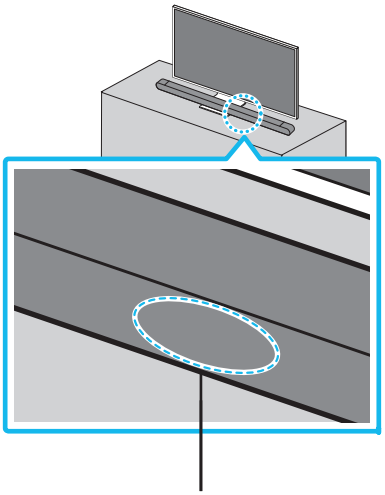

Mikrofonai

Išlygiuokite televizoriaus centrą su „Soundbar“ centru kaip parodyta paveikslėlyje ir atsargiai padėkite „Soundbar“ ant televizoriaus stovo. Dabar padėkite mikrofonus stovo priekyje, kad netrukdytų atpažinti balso.

Televizorius

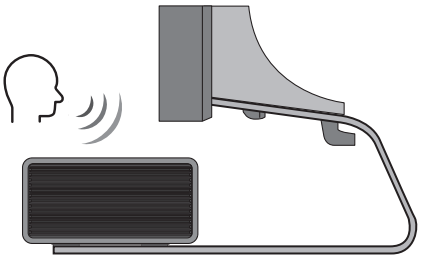

„Soundbar“ garsiakalbio dešinysis galas

PASTABA

- Įsitikinkite, kad „Soundbar“ padėta ant lygaus ir tvirto paviršiaus.
- Nepakankamas atstumas nuo televizoriaus gali sukelti balso atpažinimo ir garso problemų.
- Iliustracija viršuje skiriasi, atsižvelgiant į atitinkamą modelį.

10 PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Automatinis naujinimas

Prijungus „Soundbar“ prie interneto, automatiškai atnaujinama programinė įranga net esant išjungtam „Soundbar“.

- Norint naudotis „Auto Update“ (automatinio naujinimo) funkcija, „Soundbar“ turi būti prijungtas prie interneto.
  „Wi-Fi“ ryšys su „Soundbar“ garsiakalbiu bus nutrauktas, jei jo maitinimo laidas yra atjungiamas arba maitinimas yra išjungiamas. Atjungus maitinimą, maitinimui atsiradus arba vėl prijungus maitinimo laidą, įjunkite „Soundbar“ garsiakalbį, tada vėl prijunkite jį prie interneto.

Naujinimas naudojant USB

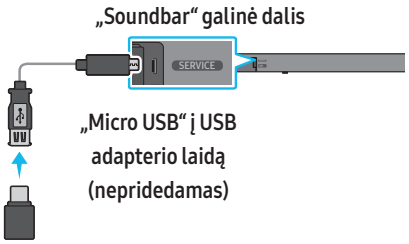

Ateityje „Samsung“ gali pasiūlyti „Soundbar“ sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimų.

Kai atsiranda atnaujinimų, prijunkite USB laikmeną, kurioje yra programinės aparatinės įrangos naujinys, prie „Soundbar“ **SERVICE** lizdo.

1. Eikite į (www.samsung.com) → klientų palaikymo meniu parinkties paieškos laukelyje įveskite modelio pavadinimą.
   - Daugiau informacijos apie atnaujinimą žr. atnaujinimo vadove.
2. Atsisiųskite versijos naujinimo failą (USB tipas).
3. Išskleiskite failą, kad sukurtumėte aplanką su failo pavadinimu.
4. Išsaugokite aplanką USB laikmenoje ir tuomet ją prijunkite prie „Soundbar“.
5. Įjunkite „Soundbar“ garsiakalbį. Tada gaminys atnaujinamas per 3 minutes.

LED indikatorius	Balta lemputė pajuda iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę

- Atnaujinimo metu įrenginio neišjunkite ar neišimkite USB atmintinės.
- Jei pasibaigus programinės įrangos atnaujinimui įsijungia geltonas LED indikatorius, vadinasi, atliekamas papildomas atnaujinimas. Kai tai nutinka, neišjunkite maitinimo šaltinio ir neišimkite USB.
- Jei atnaujinimas netęsiamas, iš naujo prijunkite „Soundbar“ maitinimo laidą.
- Įdiegus naujausią versiją, atnaujinimai nebeatliekami.
- Priklausomai nuo USB tipo, atnaujinimas gali būti nepalaikomas.
- Jei nėra atnaujinimo failo, indikatorius 3 kartus sumirksi raudonai.

LED indikatorius	Raudona lemputė 3 kartus sumirksi

- Jei atnaujinimo failas yra tokios pat arba senesnės versijos nei esamas, žalsvai mėlynas indikatorius sumirksės 3 kartus.

LED indikatorius	Žalsvai mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus

Nustatymas iš naujo

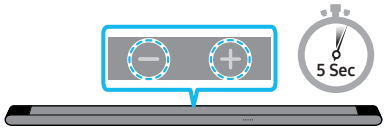

Įjungę „Soundbar“, tuo pačiu metu paspauskite ir bent 5 sekundes nuspaudę palaikykite ant korpuso esančius mygtukus **— +** **(garsumas)**. LED ekrane rodomas vaizdas pasikeičia, kaip parodyta toliau, tada „Soundbar“ nustatomas iš naujo.

LED indikatorius	Balta lemputė pajuda iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę → Žalsvai mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus → Raudona lemputė mirksi → Išjungta

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Visi „Soundbar“ nustatymai nustatomi iš naujo. Atlikite šį veiksmą tik tada, kai reikia atlikti nustatymą iš naujo.

11 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš ieškodami pagalbos, patikrinkite šiuos dalykus.

„Soundbar“ neįsijungia.

- Patikrinkite, ar „Soundbar“ maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie lizdo.

„Soundbar“ neveikia taip, kaip turėtų.

- Ištraukite maitinimo laidą ir prijunkite jį iš naujo.
- Išjunkite, vėl įjunkite išorinį įrenginį ir bandykite dar kartą.
- Jei nėra signalo, praėjus tam tikram laikui „Soundbar“ automatiškai išsijungia. Įjunkite maitinimą. (Žr. 9 psl.)

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Soundbar“.
- Įkraukite nuotolinio valdymo pultą.

„Soundbar“ indikatorius nenutrūkstamai šviečia raudonai.

- Mikrofonas išjungtas.
  Įjunkite mikrofoną. (Žr. 7 psl.)

Garsas neatkuriamas iš „Soundbar“.

- „Soundbar“ garsas yra per mažas arba nutildytas. Sureguliuokite garsumą.
- Kai yra prijungtas bet koks išorinis įrenginys (STB, „Bluetooth“, mobilusis įrenginys ir pan.), sureguliuokite išorinio įrenginio garsumą.
- Televizoriaus garso išvesčiai pasirinkite „Soundbar“. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (⌂) → Meniu → Nustatymai (⚙) → Visi nustatymai (⚙) → Garsas → Garso išvestis → „Select Soundbar“)
- Laidas į „Soundbar“ negali būti laisvas. Atjunkite ir iš naujo prijunkite laidą.
- Visiškai ištraukite maitinimo laidą, iš naujo prijunkite ir įjunkite maitinimą.
- Nustatykite įrenginį iš naujo ir bandykite dar kartą. (Žr. 30 psl.)

Garsas neatkuriamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio.

- Patikrinkite, ar žemųjų dažnių garsiakalbio gale šviečia mėlynas LED indikatorius. Jei indikatorius mirksi mėlynai arba pradeda šviesti raudonai, iš naujo prijunkite „Soundbar“ ir žemų dažnių garsiakalbį. (Žr. 15 psl.)
- Galite susidurti su problema, jei tarp „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbio yra kliūtis. Patraukite įrenginius į vietą, kur nėra kliūčių.
- Kiti šalia esantys radijo dažnio signalus siunčiantys įrenginiai gali trukdyti ryšiui.
  Garsiakalbį laikykite toliau nuo tokių įrenginių.
- Ištraukite ir vėl įjunkite maitinimo laido kištuką.

Jei iš žemų dažnių garsiakalbio sklindantis garsas trūkčioja, vėluoja arba girdimas triukšmas

- Jei tarp „Soundbar“ ir žemų dažnių garsiakalbio yra kokių nors objektų, gali kilti problemų. Perkelkite garsiakalbius, kur nėra jokių pašalinių objektų.
- Jei žemų dažnių garso garsiakalbis yra toli nuo „Soundbar“, garsas gali trūkčioti arba vėluoti. Pastatykite juos prie „Soundbar“.
- Kai „Soundbar“ yra prie instrumento ar elektros įrenginio, galinčio sukelti radijo ryšio trikdžius, garsas gali trūkčioti arba vėluoti. Pastatykite „Soundbar“ toliau nuo įrenginių, galinčių sukelti radijo ryšio trikdžius. (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo).
- Pakeiskite TV tinklo ryšio būseną iš belaidžio į laidinį.

Per mažas žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygis

- Originalus atkuriamo kūrinio garsumo lygis gali būti mažas. Pabandykite reguliuoti žemųjų dažnių garsiakalbio lygį. (Žr. 10 psl.)
- Atsineškite žemųjų dažnių garsiakalbį arčiau savęs.

Jei televizorius nėra prijungtas per HDMI (ARC).

- Patikrinkite, ar HDMI laidas tinkamai prijungtas prie ARC jungties. (Žr. 17 psl.)
- Prisijungti gali būti neįmanoma dėl prijungto išorinio įrenginio (priedėlio, žaidimų konsolės ir kt.). Prijunkite „Soundbar“ tiesiogiai.
- HDMI-CEC televizoriuje gali būti nesuaktyvinta. Televizoriaus meniu įjunkite CEC. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (⌂) → Meniu → Nustatymai (⚙) → Visi nustatymai (⚙) → Ryšys → „External Device Manager“ → „Anynet+ (HDMI-CEC) ON“)

Prisijungiant prie televizoriaus režimu „HDMI (ARC)“ nėra garso

- Įrenginys negali atkurti įvesties signalo. Pakeiskite televizoriaus garso išvestį į PCM arba „Dolby Digital“. („Samsung“ televizoriui: Pagrindinis (⌂) → Meniu → Nustatymai (⚙) → Visi nustatymai (⚙) → Garsas → Eksperto nustatymai → Skaitmeninės išvesties garso formatas)

Nepavyksta prijungti „Soundbar“ per „Bluetooth“.

- Prijungiant naują įrenginį, susijungimui perjunkite į „**Bluetooth“susiejimą**“. (Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **PAIR** arba bent 5 sekundes paspauskite ir palaikykite mygtuką **(Mikrofonas jj./išj.)** esantį ant korpuso.
- jei „Soundbar“ prijungtas prie kito įrenginio, pirmiausia atjunkite šį įrenginį, kad galėtumėte prijungti kitą.
- Prijungiamame įrenginyje pašalinkite „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašą ir prijunkite jį iš naujo. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (⌂) → Meniu → Nustatymai (⚙) → Visi nustatymai (⚙) → Garsas → Garso išvestis → „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašas“)
- Ištraukite ir vėl įjunkite maitinimo laido kištuką. Tada bandykite dar kartą.
- Nustatykite įrenginį iš naujo ir bandykite dar kartą. (Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „**Nustatymas iš naujo**“.)

Prijungus įrenginį per „Bluetooth“, trūkinėja garsas.

- Kai kurie įrenginiai gali sukelti radijo trukdžius, jei jie yra per arti „Soundbar“, pvz., mikrobangų krosnelės, belaidžiai maršruto parinktuvai ir kt.
- Jei per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys perkeliamas per toli nuo „Soundbar“, garsas gali trūkinėti. Perkelkite įrenginį arčiau „Soundbar“.
- Jei jūsų kūnas liečiasi su „Bluetooth“ siųstuvu-imtuvu arba gaminys yra įrengtas ar padėtas ant metalinių baldų, garsas gali trūkinėti. Patikrinkite įrengimo aplinką ir naudojimo sąlygas.

Nepavyksta prijungti „Soundbar“ prie „Wi-Fi“.

- Patikrinkite, ar įjungtas belaidis maršruto parinktuvas.
- Išjunkite belaidį maršruto parinktuvą ir bandykite dar kartą.
- „Soundbar“ neprisijungs, jei belaidžio ryšio signalas yra per silpnas. Bandykite perkelti maršruto parinktuvą arčiau „Soundbar“ arba, jei įmanoma, patraukti tarp „Soundbar“ ir maršruto parinktuvo esančias kliūtis.
- Jei belaidis maršruto parinktuvas yra naujas, turite iš naujo sukonfigūruoti garsiakalbio tinklo nustatymus.

„Soundbar“ automatiškai neįsijungia kartu su televizoriumi.

- Jei žiūrėdami televizorių išjungiate „Soundbar“, maitinimo tiekimo sinchronizavimas su televizoriumi yra išjungiamas. Pirma išjunkite televizorių.

AVA funkcija nepasiekiama toliau nurodytais atvejais.

- AVA funkcija nebus pasiekiama naudojant funkciją „Q-symphony“.
- AVA funkcija nebus pasiekiama, kai išjungtas mikrofonas.

Prijungęs (-usi) televizorių prie „Soundbar“, perjungiau „Soundbar“ režimą. Šiuo atveju joks garsas neatkuriamas per televizorių.

- Jei „Soundbar“ prijungsite prie mobiliojo įrenginio, kol „Soundbar“ prijungtas prie televizoriaus, per „Soundbar“ leidžiamas garsas iš mobiliojo įrenginio ir išlaikomas ryšys su televizoriumi. Todėl televizoriaus garsas niekur neperduodamas.
- Atjunkite mobilųjį įrenginį ir televizoriaus garsas vėl bus leidžiamas per „Soundbar“.

12 LICENCIJA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Naudok telefoną ir planšetinį arba stalinį kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultą. Eik į spotify.com/connect ir sužinok kaip
- „Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias galima rasti čia: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Tik ENERGY STAR atitinkantis modelis

- Jūsų „Samsung“ gaminys atitinka ENERGY STAR reikalavimus pagal gamyklinius numatytuosius nustatymus. Pakeitus tam tikras šio gaminio funkcijas, nustatymus ir funkcionalumą, gali pakisti energijos suvartojimas, galbūt viršijant ENERGY STAR reikalavimus atitinkančias ribas.
- Aplinkos apsaugos agentūra ir Energetikos departamentas. ENERGY STAR yra jungtinė vyriausybinių agentūrų programa, skirta energiją taupantiems gaminiams ir praktikai skatinti.

Daugiau informacijos apie ENERGY STAR programą rasite adresu www.energystar.gov.

Tik ENERGY STAR atitinkantis modelis
(taikoma tik mažafunkcių klientų modeliams)

Būdama ENERGY STAR® partnerė, SAMSUNG nustatė, kad šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energijos vartojimo efektyvumo gaires.

- ENERGY STAR programa skirta sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir taupyti energiją taikant savanorišką ženklinimą.
- Šio gaminio maitinimo valdymo nustatymas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus ir turi įvairius laiko nustatymus nuo 1 minutės iki 5 valandų.
- Gaminys gali pabusti iš miego režimo paspaudus ant korpuso esantį mygtuką.

Tik ENERGY STAR atitinkantis modelis (kiti modeliai)

- Būdama ENERGY STAR partnerė, „Samsung“ nustatė, kad šis gaminys ar gaminių modeliai atitinka ENERGY STAR energijos vartojimo efektyvumo gaires.

13 ATVIROJO KODO LICENCIJOS PRANEŠIMAS

Jei norite siųsti užklausas ir klausimus dėl atviryjų kodų, susisiekite su „Samsung Open Source“ (http://opensource.samsung.com)

14 SVARBIOS PASTABOS APIE PASLAUGĄ

- Iliustracijos ir paveikslėliai šiame naudotojo vadove pateikti tik informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos.
- Administracinis mokestis gali būti mokamas, jei:
  (a) jūsų prašymu iškviečiamas technikas ir produkto defekto nėra (t.y. vartotojo vadovas nebuvo perskaitytas).
  (b) atvežate įrenginį į remonto centrą ir jame nėra defektų (t.y. nebuvo perskaitytas vartotojo vadovas).
- Jums bus pranešta apie administravimo mokesčio sumą prieš specialisto apsilankymą.

15 SPECIFIKACIJOS IR VADOVAS

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Svoris	1,4 kg
Matmenys (P x A x G)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Veikimo temperatūros diapazonas	Nuo +5°C iki +35°C
Veikimo drėgmės diapazonas	10 % ~ 75 %
STIPRINTUVAS Nominali išvesties galia	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Palaikomi grojimo formatai	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
BELAIDŽIO PRIETAISO IŠVESTIES GALIA „Wi-Fi“ maksimali siųstuvo galia	100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz ir 5,47 GHz–5,725 GHz
BELAIDŽIO PRIETAISO IŠVESTIES GALIA BT maksimali siųstuvo galia	100 mW esant 2,4–2,4835 GHz
BELAIDŽIO PRIETAISO IŠVESTIES GALIA SRD maksimali siųstuvo galia	25 mW esant 5,775–5,875GHz

Žemųjų dažnių garsiakalbio pavadinimas	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Svoris	6,4 kg
Matmenys (P x A x G)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
STIPRINTUVAS Nominali išvesties galia	200 W
BELAIDŽIO PRIETAISO IŠVESTIES GALIA SRD maksimali siųstuvo galia	25 mW esant 5,775–5,875 GHz

PASTABA

- „Samsung Electronics Co., Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti specifikacijas.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Atsargiai: jei įjungsite arba išjungsite „Wi-Fi“, „Soundbar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.

Bendros energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)	5,1 W
„Wi-Fi“ ryšio išjungimas:	Norėdami įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite ir ilgiau nei 30 sekundes palaikykite mygtuką **CH LEVEL** ant „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulto.
„Bluetooth“ ryšio išjungimas:	Norėdami įjungti ar išjungti „Bluetooth“ ryšį, paspauskite ir ilgiau nei 30 sekundes palaikykite mygtuką **TONE CONTROL** ant „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulto.

- „Samsung“ pareiškia, kad ši radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53 / ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus.
  Visą atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:
  http://www.samsung.com eikite į „Palaikymas“ ir įveskite modelio pavadinimą.
  Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse ir JK.
  Šios įrangos 5GHz WLAN („Wi-Fi“ arba SRD) funkciją galima naudoti tik patalpose.

[Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas]

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant baterijos, naudojimo vadove arba ant pakuotės, nurodo, kad šio gaminio baterijos negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis.
Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad baterijoje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą EB direktyvoje 2006/66.
Baterija yra įdėta į įrenginį; vartotojas negali jos pakeisti. Norėdami gauti informacijos apie jos pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nemėginkite išimti baterijos arba sunaikinti jos ugnyje. Neišmontuokite, netraiškykite arba nepradurkite baterijos. Jei norite išmesti gaminį, atliekų surinkimo vietose galite imtis atitinkamų gaminio ir baterijos perdirbimo ir apdorojimo priemonių.

Akumuliatoriaus išėmimas
- Norėdami išimti akumuliatorių, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Norėdami gauti akumuliatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.

Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.
Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Norėdami gauti informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir su gaminiu susijusius reguliavimo įpareigojimus, pvz. REACH, EEĮ atliekos, baterijos, apsilankykite: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1782
„Ecodesign“ reikalavimai išoriniams maitinimo šaltiniams:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIKKERHETSINFORMASJON

SIKKERHETSADVARSLER

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER BAKSIDEN).
INGEN INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Tabellen nedenfor viser en forklaring av symbolene som kan vises på Samsung-produktet ditt.

	FORSIKTIG **FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.**
	Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med interne deler av dette produktet.
	Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold i dette produktet.
	Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever jording. Hvis dette symbolet ikke vises på et produkt med en strømledning, MÅ produktet ha en pålitelig kontakt med jord (jording).
	Vekselspenning: Nominell spenning som er markert med dette symbolet, er vekselspenning.
	Likestrømsspenning: Nominell spenning som er markert med dette symbolet, er likestrømsspenning.
	Forsiktig. Se brukerhåndboken: Dette symbolet instruerer brukeren til å se i brukerhåndboken for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke eksponere apparatet for regn eller fukt.

FORSIKTIG

- FOR Å FORHINDRE FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DET BREDE BLADET PÅ STØPSLET SAMSVARE MED DET BREDE SPORET OG VÆRE HELT SATT INN.
- Dette apparatet skal alltid være koblet til et vekselstrømsuttak med en beskyttende jordkobling.
- For å koble apparatet fra strømnettet må støpslet trekkes ut av hovedkontakten. Derfor må støpslet være klart til drift.
- Ikke eksponer dette apparatet for drypping eller søl. Ikke sett gjenstander fylt med væsker, som vaser, på apparatet.
- For å slå dette apparatet helt av må du trekke ut støpslet fra veggkontakten. Derfor må støpslet være lett tilgjengelig hele tiden.

FORHOLDSREGLER

1. Påse at vekselstrømforsyningen i huset er i samsvar med strømkravene oppført på identifikasjonsmerket nederst på produktet. Plasser produktet horisontalt, på et egnet underlag (møbel) med nok plass på sidene til ventilasjon (7–10 cm). Kontroller at ventilasjonssporene ikke dekkes til. Ikke plasser enheten på forsterkere eller annet utstyr som kan bli varmt. Denne enheten er laget for kontinuerlig bruk.
   For å slå enheten fullstendig av, må du ta ut støpselet fra veggkontakten. Koble fra enheten hvis du ikke har tenkt å bruke den på en stund.
2. I tordenvær kobler du fra vekselstrømstøpslet fra kontakten. Spenningstopper på grunn av lyn kan skade enheten.
3. Enheten skal ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Det kan gi overoppheting og føre til feil.
4. Beskytt produktet mot fukt (f.eks. vaser) eller utstyr som skaper sterke magnetiske eller elektriske felter. Koble strømledningen fra veggkontakten hvis enheten ikke fungerer som den skal. Dette produktet er ikke ment for industribruk. Det er bare ment for personlig bruk. Det kan oppstå kondens hvis produktet har vært oppbevart i lave temperaturer. Hvis du frakter enheten om vinteren, må du vente i rundt 2 timer til enheten har nådd romtemperatur, før du kan bruke den.
5. **Brann eller eksplosjon kan oppstå, noe som medfører skade på fjernkontrollen eller personskade.**
   - Ikke påfør fjernkontrollen støt.
   - Vær forsiktig slik at fremmedlegemer som metall, væske eller støv ikke trenger inn og kommer i kontakt med fjernkontrollens ladeterminal.
   - Når fjernkontrollen er skadet eller det lukter svidd eller ryker, må du straks slutte å bruke den og få den reparert hos et Samsungs kundeservicesenter.
   - Ikke demonter fjernkontrollen.
   - Ikke la barn eller kjæledyr suge eller bite på fjernkontrollen. Brann eller eksplosjon kan oppstå, noe som medfører skade på fjernkontrollen eller personskade.

INNHOLD

01 Kontrollere komponentene 6

02 Produktoversikt 7

Toppanelet på Soundbar 7

Bakpanel på Soundbar 8

03 Bruke Soundbar-fjernkontrollen 9

Om fjernkontrollen 9

Slik bruker du fjernkontrollen 9

Aktiv taleforsterker (AVA) 11

Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon) 11

Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene 12

Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll. 13

04 Koble til Soundbar 14

Koble til strømmen og enhetene 14

– Manuelt koble til basshøyttaleren 15

– LED-indikatorer på baksiden av basshøyttaleren 16

Koble en SWA-9500S (selges separat) til Soundbar. 16

05 Koble til en TV 17

Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel) 17

Koble til via Bluetooth 18

Koble til via Wi-Fi 19

Koble til en TV som støtter Dolby Atmos 20

Bruke Q-Symphony-funksjonen 21

Bruke Spacefit-lyden 22

06 Koble til en mobilenhet 23

Metode 1. Koble til via Bluetooth 23

Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk) 25

Bruke Tap Sound 26

07 Koble til via Apple AirPlay 2 27

08 Installere veggfestet 28

Forholdsregler ved montering 28

Veggfestets komponenter 28

09 Montering av Soundbar foran TV 29

10 Programvareoppdatering 30
Automatisk oppdatering 30
USB-oppdatering 30
Tilbakestill 30
11 Feilsøking 31
12 Lisens 32
13 Lisensmerknad for åpen kilde 33
14 Viktige merknader om service 33
15 Spesifikasjoner og veiledning 34
Spesifikasjoner 34

01 KONTROLLERE KOMPONENTENE



Soundbar-hovedenhet

Soundbar-fjernkontroll

Basshøyttaler



Strømadapter (Soundbar)

Strømledningen (subwoofer, Soundbar)



HDMI til Micro-HDMI-kabel

Veggmonteringsveiledning



Vinkelstøttemontering

Festeskrue



(M5 X L55)

Skrue

Skrueanker

- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk. (Etikett: Bunnen av Soundbar-hovedenheten)
- For å kjøpe flere komponenter eller valgfrie kabler kan du kontakte et Samsung servicesenter eller Samsung kundeservice.
- Hvis du vil ha mer informasjon om veggmonteringen eller gummifoten, se side 28~29.
- Design, spesifikasjoner og appskjerm kan endres uten forvarsel.
- Visningen av tilbehøret kan avvike noe fra illustrasjonene ovenfor.

02 PRODUKTOVERSIKT

Toppanelet på Soundbar

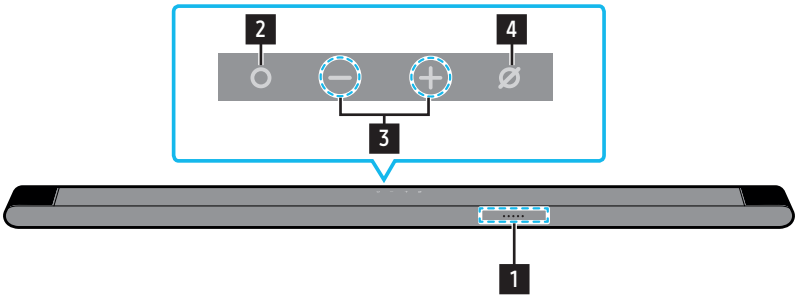

1 **LED-indikator**

LED-indikatoren blinker, lyser eller skifter farge avhengig av Soundbars nåværende modus eller status. Fargen på LED-indikatoren og antall lamper indikerer den aktive modusen som beskrevet nedenfor.

Ⓦ Hvit LED	Ⓦ Hvit LED	Ⓜ Flerfarget LED	Ⓦ Hvit LED	Ⓦ Hvit LED

- Den flerfargede LED-indikatoren endres til **hvitt**, **cyan**, **grønt**, **rødt** og **blått** avhengig av modusen eller statusen.

2 **(Flerfunksjon)-knapp**

- I ventemodus trykker du **(Flerfunksjon)**-knappen for å slå på Soundbar.
- Trykk på **(Flerfunksjon)**-knappen for å endre modusen. Hver gang du bytter modusen, lyser LED-indikatoren hvitt og slukkes.

LED-indikator	Hvitt på → av	Hvitt på → av	Hvitt på → av
	TV ARC	**Wi-Fi**	**Bluetooth**

3 **– +(Volum)-knapp**

Justerer volumet.

4 **(Mikrofon av/på)-knapp**

Trykk på knappen for å slå på eller av mikrofonen.
Når mikrofonen er av, lyser LED-indikatoren rødt.

LED-indikator	Rødt på	
	Mic Off	**Mic On**

- Når du kobler til strømledningen, begynner strømknappen å fungere etter 4 til 6 sekunder.
- Når du slår på denne enheten, er det en 4 til 5 sekunders forsinkelse før den lager lyd.
- Hvis du hører lyder fra både TV-en og Soundbar, går du til **Innstillinger**-menyen for TV-lyden og endrer TV-høyttaleren til **Ekstern høyttaler**.
- Du kan slå av og på lydtilbakemelding ved å bruke **SmartThings**-appen. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker **SmartThings**-appen, kan du se **Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)**.

Bakpanel på Soundbar

1	**SERVICE** Koble til en USB-lagringsenhet for å oppgradere produktets programvare.
2	**HDMI (ARC)** Koble til porten HDMI (ARC) på en TV. (Se side 17)
3	**DC19V** Koble til AC/DC-strømadapteren. (Strømforsyning inn) (se side 14)

- Når du skal koble strømkabelen mellom AC/DC-adapteren og strømnettet fra strømnettet, må du trekke i selve støpslet. Ikke dra i ledningen.
- Ikke koble denne enheten eller andre komponenter til et vekselstrømuttak før alle tilkoblinger mellom komponentene er fullført.

03 BRUKE SOUNDBAR-FJERNKONTROLLEN

Om fjernkontrollen

- Bruk fjernkontrollen mindre enn 6 m fra produktet. Brukbarhetsavstanden kan variere avhengig av det trådløse nettet.
- Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av lite batteri, lader du den ved å bruke USB-C type-porten.
- Illustrasjonen kan avvike avhengig av fjernkontrollen.

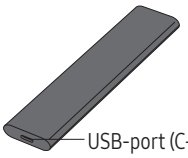

USB-port (C-type) til lading

Slik bruker du fjernkontrollen

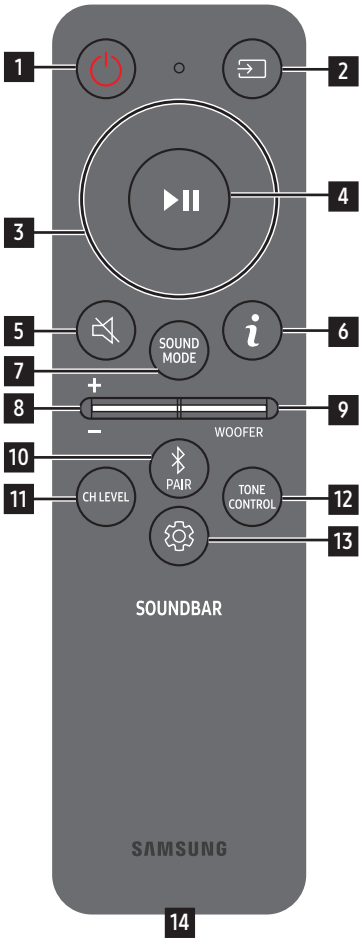

1 — **Strøm**

Slår Soundbar av og på.

LED-indikator	Cyan blinker én gang	Rødt blinker tre ganger
	På	Av

- **Funksjonen Automatisk avslåing**
  Enheten slår seg av automatisk i følgende situasjoner:
  - I modusen **TV ARC** / **Wi-Fi** / **Bluetooth** hvis det ikke er noe lydsignal på 18 minutter.

2 — **Kilde**

Trykk for å velge en kilde koblet til Soundbar.

- **Lydtilbakemelding av/på**
  Du kan slå av eller på lydtilbakemeldingen. Trykk og hold inne **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder mens Soundbar er av (ventemodus).

LED-indikator	Cyan blinker én gang	Rødt blinker én gang
	På	Av

3 — **Opp/Ned/Venstre/Høyre**

Trykk på det angitte området for å velge opp/ned/venstre/høyre.

Trykk på knappen Opp/Ned/Venstre/Høyre for å velge eller angi funksjonene.

- **Bytte musikk**
  Trykk på **høyre** knapp for å velge neste musikkfil. Trykk på **venstre** knapp for å velge forrige musikkfil.
- **ID SET**
  Trykk og hold inne **Opp**-knappen i 5 sekunder for å fullføre **ID SET** (når du kobler til en trådløs subwoofer eller trådløse høyttalere bak).

4 — **Spill av / pause**

Du kan også spille av eller pause musikk ved å trykke på knappen.

5 — **Demp**

Trykk på **(Demp)**-knappen for å slå av lyden.
Trykk på den en gang til for å slå på lyden.

LED-indikator	Blinker flere ganger

6 **Informasjon**

Trykk på knappen for å vise informasjon om gjeldende funksjon. (Se side 7)
Når du kobler til Dolby Atmos®, blinker LED-lampen cyan 3 ganger.

7 **SOUND MODE**

Ved å trykke på knappen kan du velge ønsket lydmodus. Hver gang modusen endres, blinker den flerfargede LED-lampen hvitt.

LED-indikator	**Hvit blinker én gang**
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X

- **Surround**
  Gir et bredere lydfelt enn standard.
- **Game**
  Gir en stereoskopisk lyd for en altoppslukende handlingsopplevelse under spilling.
- **Standard**
  Avgir originallyden.
- **Adaptive Sound**
  Analyser innholdet i sanntid og gir automatisk det optimale lydfeltet basert på innholdets karakteristikker.
- **DTS Virtual:X**
  Fyldig 3D-lyd fra ethvert innhold.

8 **VOLUME**

Trykk knappen oppover eller nedover for å justere volumet.

LED-indikator	**Hvit flyttes til høyre én gang**	**Hvit flyttes til venstre én gang**
	Volum opp	Volum ned

9 **SUBWOOFERNIVÅ (BASS)**

Skyv knappen opp eller ned for å justere nivået til subwooferen (bassen) til –12 eller mellom –6 til +6. Trykk på knappen for å angi subwooferens (bassens) volumnivå til 0 (standard).

10 **Bluetooth PAIR**

Bytt Soundbar til Bluetooth-paringsmodus.
Når du trykker på knappen, endres LED-skjermen som vist nedenfor.

- Frem til paringen er fullført endrer den flerfargede LED-indikatoren **Rødt** → **Grønt** → **Blått** i rekkefølge.

LED-indikator	**Rød → Grønn → Blå blinker**	**Cyan blinker tre ganger**
	Paring	Tilkoblingen er fullført
	"Ready to connect via Bluetooth."	

11 **CH LEVEL**

Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for hver høyttaler.

- For å styre volumet til hver høyttaler velger du **Centre Level** eller **Front Top Level** i Lydinnstillinger og justerer volumet mellom –6 og +6 ved å bruke **opp**/**ned**-knappene.
- Hvis høyttalerne bak (selges separat) er koblet til, støttes innstillingen **Rear Level** og **Rear Top Level**. For å justere volumet til **Rear Level** og **Rear Top Level** mellom –6 og +6 bruker du **opp**/**ned**-knappene.

LED-indikator	**Hvit blinker én gang**
	Centre Level → Front Top Level

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for diskant- eller basslyden. Ønsket element kan justeres med **Opp**/**Ned**-knappene. Denne funksjonen er aktiver i Lydmodus unntatt i **Standard**-modus. • For å styre volumet til diskanten eller bassen velger du **Treble** eller **Bass** i Lydinnstillinger og justerer volumet mellom –6 og +6 ved å bruke **opp**/**ned**-knappene. • Når bassnivået endres, justeres også subwoofernivået deretter. 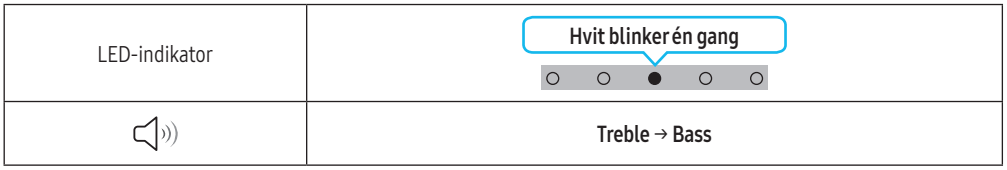
13	**Lydkontroll**	Ved å trykke på knappen kan du angi lydfunksjonen. Ønsket element kan justeres med **Opp**/**Ned**-knappene. Hver gang modusen endres, blinker den flerfargede LED-lampen hvitt. 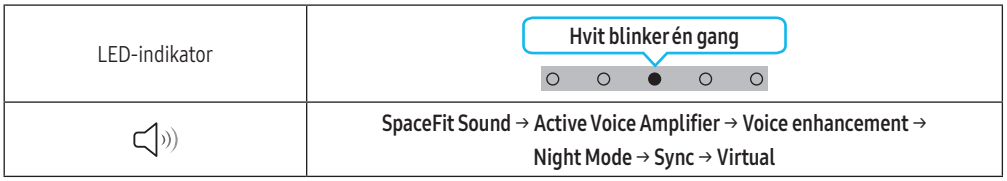 • **Voice enhancement** gjør det enklere å høre talt dialog i filmer og på TV. • **Night mode** er optimalisert for visning på kvelden med innstillingene justert til å skru ned volumet, men å holde dialogen tydelig. • Trykk og hold inne **(Lydkontroll)**-knappen i rundt 5 sekunder for å justere lyden for hvert frekvensbånd. Du kan velge 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz og 10 kHz ved å bruke **venstre**/**høyre**-knappene, og hver kan justeres til en innstilling mellom –6 til +6 ved å bruke **opp**/**ned**-knappene. (Sikre at lydmodusen er satt til **STANDARD**). • Hvis videoen på TV-en og lyden fra Soundbar ikke er synkronisert, velger du **Sync** i Lydkontroll og angir lydforsinkelsen mellom 0 og 300 millisekunder ved å bruke **opp**/**ned**-knappene. • **Sync** støttes bare for enkelte funksjoner. • **Virtual**-funksjonen kan slås **av**/**på** ved å bruke **opp**/**ned**-knappene.
14	**USB-port (C-type) til lading**	LED-lampene lyser under lading. Når batteriet er fulladet, slås LED-lampen av. • USB-kabelen medfølger ikke. • Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av lite batteri, lader du den ved å bruke USB-C type-porten.

Aktiv taleforsterker (AVA)

- Analyserer ekstern støy i sanntid mens Soundbar spiller, slik at talelyd alltid kan høres tydelig.
- Ingen data lagres under analysen.

Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon)

Skjult knapp		Side
Knapp på fjernkontrollen	**Funksjon**	
WOOFER (Opp)	TV-fjernkontroll På/Av (Standby)	side 13
Opp	ID SET	side 9
(Lydkontroll)	7-båndsequalizer	side 11
(Kilde)	Lydtilbakemelding av/på (ventemodus)	side 9

Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene

Effekt	Inngang	Utgang	
		Med bare basshøyttaler	Med basshøyttaler og trådløst bakhøyttalersett
Surround	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Game	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	3.1 kanaler	5.1 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
Adaptive Sound	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	5.1 kanaler	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanaler	5.1.4 kanaler

- Samsungs trådløse bakre høyttalersett kan kjøpes separat. Hvis du ønsker å kjøpe et sett, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte din Soundbar av.
- Surroundhøyttalerne vil ikke gi lyd på 2-kanals utgang når **STANDARD**-modus brukes. Hvis du vil aktivere lyd for surroundhøyttalerne, må du endre effektmodusen til **SURROUND**.
- Når inngangskilden er Dolby Atmos®, gir bare subwoofer-oppsettet 3.1.2-kanallyd, mens subwoofer og trådløst bakre høyttalersett-oppsettet gir 5.1.4-kanallyd.

Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll

Juster Soundbar-volumet med TV-ens fjernkontroll.

- Denne funksjonen kan bare brukes med IR-fjernkontroller. Bluetooth-fjernkontroller (fjernkontroller som krever paring) støttes ikke.
- Angi TV-høyttaleren til **Ekstern høyttaler** for å bruke denne funksjonen.
- Produsenter som støtter denne funksjonen:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Slå av Soundbar.
2. Skyv opp og hold **WOOFER**-knappen i 5 sekunder.
   Hver gang du skyver **WOOFER**-knappen opp og holder den i 5 sekunder, byttes modusen i følgende rekkefølge: **OFF-TV REMOTE** (standardmodus), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Knapp på fjernkontrollen	LED-indikator	Status
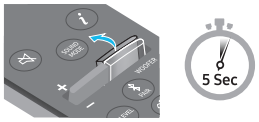	(Standard-modus) **Rødt blinker én gang** OFF-TV REMOTE (Standard-modus)	Deaktiver TV-fjernkontrollen.
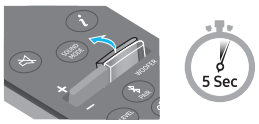	**Cyan blinker én gang** SAMSUNG-TV REMOTE	Aktiver en IR-fjernkontroll til en Samsung-TV.
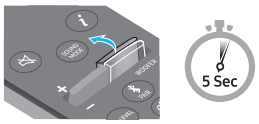	**Blått blinker én gang** ALL-TV REMOTE	Aktiver en IR-fjernkontroll til en tredjeparts TV.

04 KOBLE TIL SOUNDBAR

Koble til strømmen og enhetene

Bruk strømledningen til å koble subwooferen og Soundbar til en kontakt i følgende rekkefølge:

- For mer informasjon om nødvendig elektrisk strøm og strømforbruk kan du se etiketten festet på produktet. (Etikett: Bunnen av Soundbar-hovedenheten)

1. Koble strømledningen til basshøyttaleren.

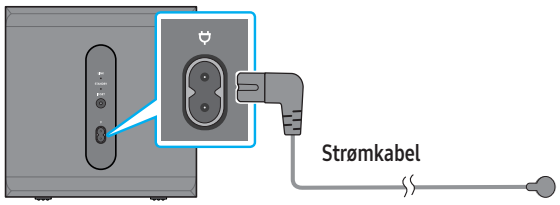

Bakside av basshøyttaler

2. Koble strømledningen til Soundbar.

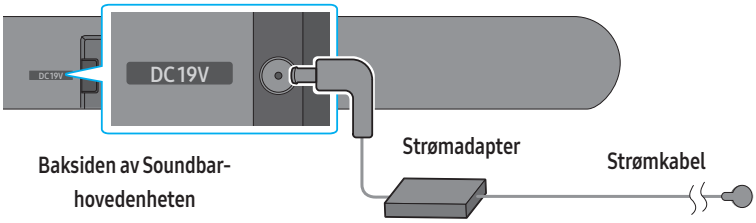

Baksiden av Soundbar-hovedenheten

3. Koble strøm til Soundbar og basshøyttaleren. Basshøyttaleren kobles til automatisk når Soundbar slås på.

LED-LAMPE FOR LINK – blått er På

MERKNAD

- Koble til basshøyttalere før du kobler til Soundbar. Basshøyttaleren kobles automatisk til når du slår på Soundbar.
- Hvis du kobler fra strømkabelen og kobler den til igjen når produktet er slått på, slås Soundbar på automatisk.

Manuelt koble til basshøyttaleren

Før du utfører den manuelle tilkoblingsprosedyren nedenfor:

- Kontroller om strømkablene til Soundbar og basshøyttaleren er riktig tilkoblet.
- Forsikre deg om at Soundbar er slått av.

1. Slå av strømmen til Soundbar.
2. Trykk på og hold inne **ID SET** på baksiden av subwooferen i minst 5 sekunder.
   - Den røde indikatorlampen på baksiden av hver høyttaler slukkes, og den blå indikatorlampen blinker.

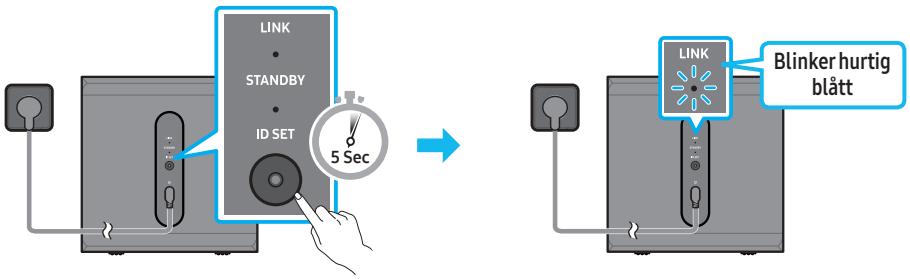

Bakside av basshøyttaler **Bakside av basshøyttaler**

3. Trykk på **opp**-knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder.
   - Soundbar slås automatisk på når **ID SET** er fullført.

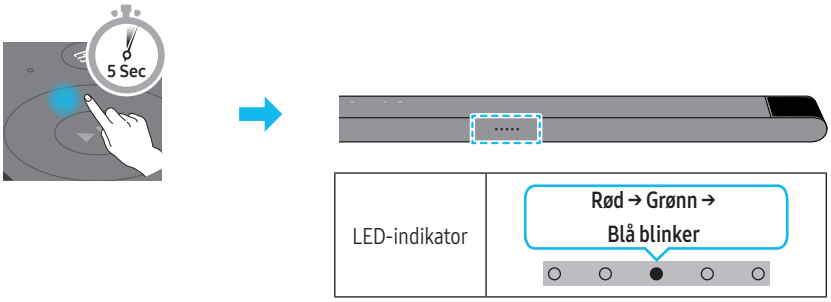

4. Sjekk om LINK LED-lampen lyser blått (tilkoblingen er fullført).

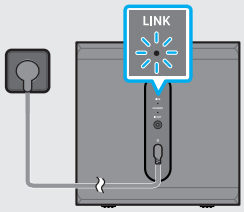

LED-LAMPE FOR LINK – blått er På

LINK LED-indikatoren slutter å blinke, og lyser blått når det er etablert en forbindelse mellom Soundbar og det trådløse basselementet.

LED-indikatorer på baksiden av basshøyttaleren

LED	Status	Beskrivelse	Oppløsning
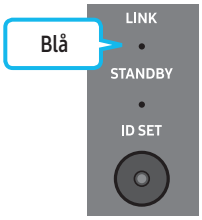	På	Tilkoblet (normal drift)	-
	Blinker	Gjenopprette tilkoblingen	Kontroller at strømkabelen som er koblet til selve Soundbar, er riktig tilkoblet, eller vent omtrent 5 minutter. Hvis blinkingen vedvarer, kan du prøve å koble til basshøyttaleren manuelt. Se side 15.
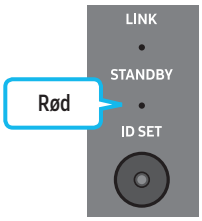	På	Ventemodus (med Soundbar-hovedenheten avslått)	Kontroller at strømkabelen som er koblet til selve Soundbar, er riktig tilkoblet.
		Koblingen er brutt	Koble til på nytt. Se instruksjonene for manuell tilkobling på side 15.
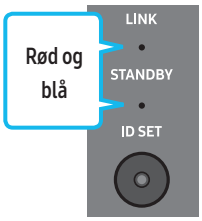	Blinker	Funksjonsfeil	Se kontaktinformasjonen for Samsungs servicesenter i denne håndboken.

MERKNAD

- Hvis hovedenheten er slått av, går den trådløse subwooferen inn i ventemodus, og STANDBY LED på baksiden av subwooferen lyser rødt etter å ha blinket blått flere ganger.
- Hvis du bruker en enhet som bruker samme frekvens som Soundbar, i nærheten av Soundbar, kan forstyrrelser fører til lydavbrudd.
- Maksimal overføringsavstand til hovedenhetens trådløse signal er rundt 10 meter, men det kan variere avhengig av driftsmiljøet. Hvis en vegg i stålbetong eller metall er mellom hovedenheten og den trådløse subwooferen, kan det hende at systemet ikke fungerer fordi det trådløse signalet ikke kan trenge igjennom metall.

⚠ FORSIKTIG

- Trådløse mottakerantenner er innebygd i den trådløse basshøyttaleren. Hold enheten borte fra vann og fuktighet.
- For optimal lytteytelse må du passe på at det ikke er noen hindringer i området rundt plasseringene til den trådløse subwooferen.

Koble en SWA-9500S (selges separat) til Soundbar

Utvid til ekte trådløs surroundlyd ved å koble Samsungs trådløse bakre høyttalersett (SWA-9500S, selges separat) til Soundbar.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkoblinger, kan du se brukerhåndboken til Samsungs trådløse bakre høyttalersett.

05 KOBLE TIL EN TV

Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ FORSIKTIG

- Når du bruker en HDMI til Micro-HDMI-kabel, må du være forsiktig slik at du ikke ødelegger kabelterminalen.
- Når HDMI-kabelen er tilkoblet, mottas HDMI-signalet først.
- For å koble HDMI-kabelen mellom TV-en og Soundbar, må du huske å koble til terminalene merket ARC. Ellers kan det hende at TV-lyden ikke avgis.
- Anbefalt kabel er **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

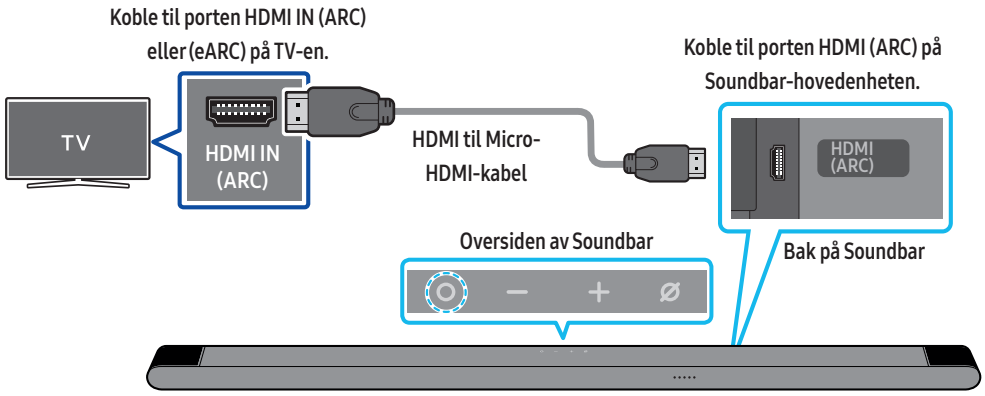

LED-indikator	Hvitt på → av
	TV ARC

1. Når Soundbar og TV-en er slått av, kobler du til HDMI-kabelen som vist på figuren.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. TV-en sender lyd ut via Soundbar.
   - Når TV-lyd ikke er utgang, trykker du på **(Flerfunksjon)**-knappen øverst på Soundbar eller **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge **TV ARC**-modus.
   - Når lyden ikke kommer ut, må du sjekke HDMI-kabelforbindelsen igjen.
   - Bruk volumknappene på TV-ens fjernkontroll for å endre volumet på Soundbar.

MERKNAD

- Vi anbefaler at du bruker en kjerneløs HDMI-kabel (hvis mulig). Hvis du bruker en kjernet HDMI-kabel, bruker du en med diameter mindre enn 14 mm.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter ARC.
- Når lyden i en kringkasting er kodet i Dolby Digital og «Digitalt utgangslydformat» på TV-en er satt til PCM, anbefaler vi at du endrer innstillingen til Dolby Digital. Når innstillingen på TV-en endres, vil du oppleve bedre lydkvalitet. (TV-menyen kan bruke forskjellige ord for Dolby Digital og PCM, avhengig av TV-produsenten).

Koble til via Bluetooth

Når en Samsung-TV er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.

- Bare én Samsung-TV kan kobles til om gangen.
- Samsung-TV som støtter Bluetooth, kan kobles til. Sjekk spesifikasjonene til TV-en din.

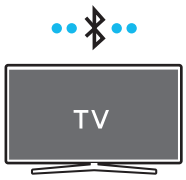

Den første tilkoblingen

1.

Bluetooth-paringsknapp	LED-indikator
(ELLER) I **Bluetooth**-modus 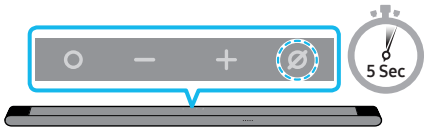	• Frem til paringen er fullført endrer den flerfargede LED-indikatoren **Rødt** → **Grønt** → **Blått** i rekkefølge.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Velg Bluetooth-modus på Samsung-TV-en.
   (f.eks. Hjem ( ) → Meny → Innst. ( ) → Alle innstillinger ( ) → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høyttalerliste → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Velg **[AV] Samsung Soundbar S***B** fra listen på TV-skjermen.
   En tilgjengelig Soundbar er indikert med **Need Pairing** eller **Paired** på TV-apparatets Bluetooth-enhetsliste. Hvis du vil koble Samsung-TV-en til Soundbar, velger du meldingen og oppretter deretter en tilkobling.
4. Du kan nå høre Samsung-TV-lyd fra Soundbar.

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) på listen over høyttalere på Samsung-TV-en, sletter du den.
- Gjenta deretter trinn 1 til 3.

Koble Soundbar fra Samsung-TV-en

Trykk på **(Flerfunksjon)**-knappen øverst på Soundbar eller **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus enn **Bluetooth**.

- Å koble fra tar tid fordi Samsung-TV-en må motta svar fra Soundbar.
  (Tiden som kreves kan variere, avhengig av Samsung-TV-modellen.)

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Klar-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
  - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.

Koble til via Wi-Fi

Sjekkliste før tilkobling

- Wi-Fi-tilkobling er bare tilgjengelig på Samsung-TV.
- Sjekk om **den trådløse ruteren (Wi-Fi)** er slått på, og om **TV-en er koblet til ruteren**.
- TV-en og Soundbar må være koblet til det samme trådløse nettverket (Wi-Fi).
- Hvis den trådløse ruteren (Wi-Fi) bruker en DFS-kanal, vil du ikke kunne opprette en Wi-Fi-tilkobling mellom TV-en og Soundbar. Kontakt Internett-leverandøren for mer informasjon.
- Siden menyene varierer avhengig av produksjonsåret, må du se i TV-brukerhåndboken.
- For å koble TV-en til Soundbar via Wi-Fi må du koble Soundbar til den trådløse ruteren først. Se side 25 for informasjon om hvordan du oppretter en Wi-Fi-tilkobling.

1. Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi-tilkobling til Soundbar, kan du se side 25, **Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)**.
2. Endre inngangskilden til TV-en ved å bruke lydmenyen til Soundbar.
   - **Samsung-TV-er utgitt i 2017 eller senere**
     Lyd → Lydutgang → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Koble til en TV som støtter Dolby Atmos

Sjekkliste før tilkobling

- Dolby Atmos® støttes i **TV ARC**- eller **Wi-Fi**-modus.
- Kontroller at innholdet støtter Dolby Atmos®.

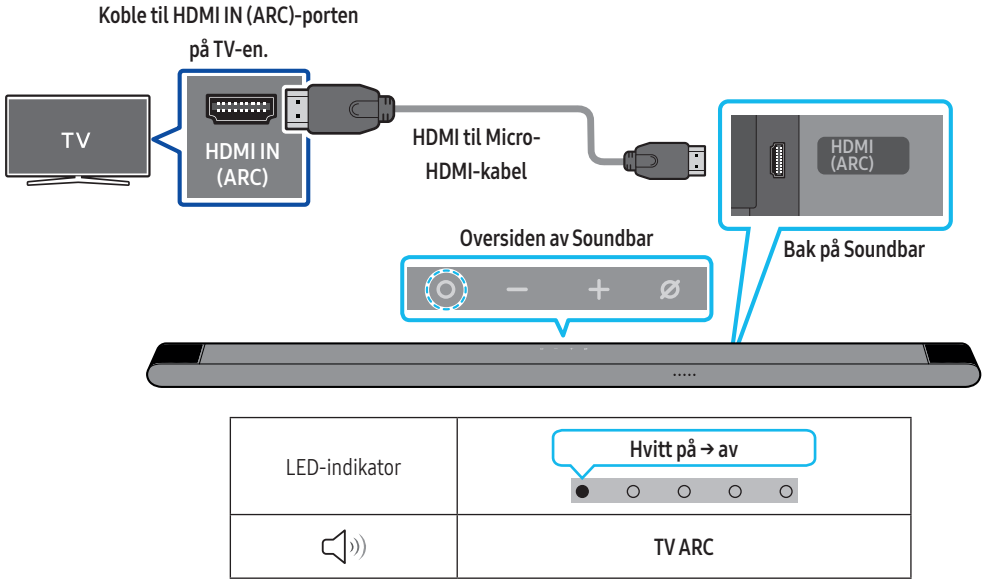

1. Når Soundbar og TV-en er slått av, kobler du til HDMI-kabelen som vist på figuren.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.

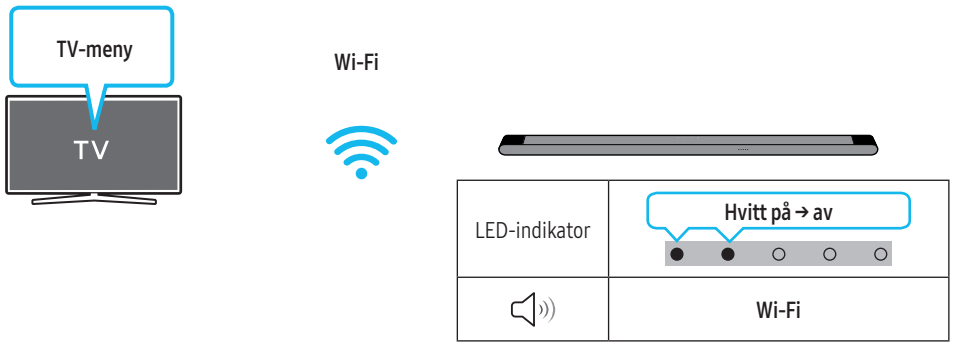

1. Koble Soundbar og TV-en til det samme trådløse nettverket (Wi-Fi).
2. For lydutgang fra TV-en velger du Soundbar.
3. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.

MERKNAD

- **Når du bruker Dolby Atmos®**: Hvis inngangskilden er Dolby Atmos®, kan du se **"Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene" på side 12**.
- **Konfigurer Dolby Atmos® på BD-spilleren eller en annen enhet koblet til TV-en.**
  Åpne alternativene for lydutgang på innstillingsmenyen til BD-spilleren eller en annen enhet, og kontroller at No Encoding er valgt for Bitstream. På en Samsung BD-spiller går du for eksempel til Hjem-meny → Lyd → Digitalutgang og velger deretter Bitstream (ubehandlet).
- Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.

Bruke Q-Symphony-funksjonen

For Q-Symphony synkroniseres Soundbar med en Samsung-TV for å sende lyd via to enheter for optimal surroundeffekt. Når Soundbar er koblet til, vises menyen **TV+Soundbar** under menyen **Lydutgang** på TV-en. Velg den tilsvarende menyen.

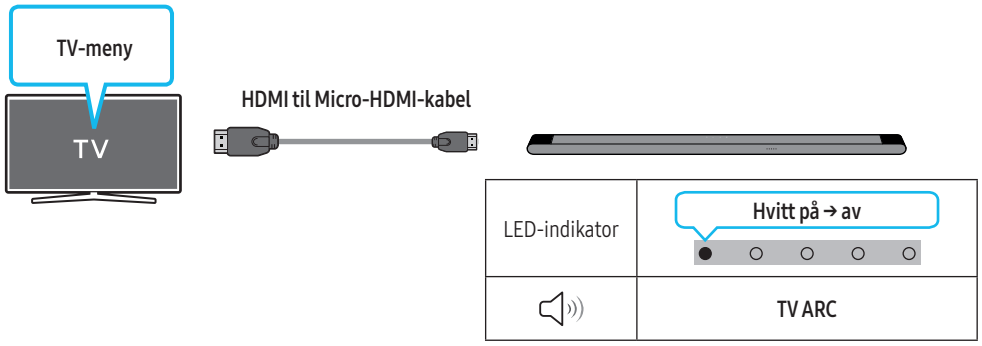

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (HDMI)**

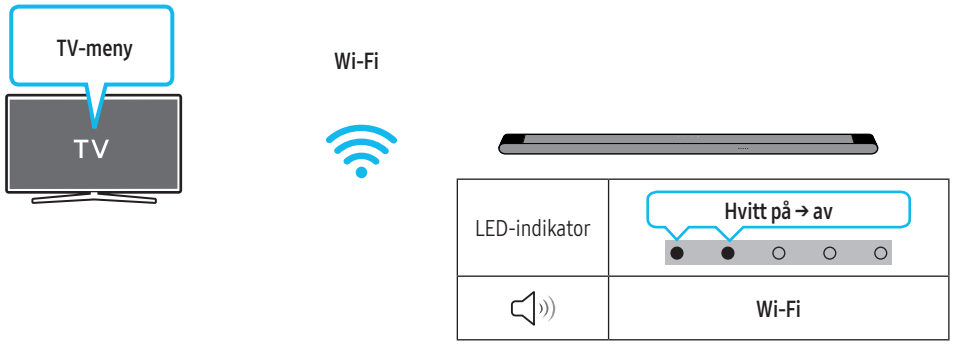

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (Wi-Fi)**

MERKNAD

- Den kan fungere i henhold til kodeken som støttes av TV-en.
- Denne funksjonene støttes bare når HDMI-kabelen eller Wi-Fi er koblet til.
- Påse at TV-en og Soundbar er koblet til den samme trådløse ruteren/frekvensen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.

Bruke Spacefit-lyden

Gir optimalisert lydkvalitet ved å analysere lytteområdene.

Metode 1. Koble til via Soundbar

For å aktivere denne funksjonen slår du på SpaceFit Sound-modusen med fjernkontrollen til Soundbar.

(⚙ (**Lydkontroll**) → **SpaceFit Sound Off** → ▲ (**opp**) → **SpaceFit Sound On**)

- Denne er tilgjengelig i alle lydmoduser.

Metode 2. Koble til via TV

For å aktivere denne funksjonen må du slå på Adaptiv lyd+-modusen på Samsung-TV-menyen.

(Hjem (⌂) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → General → Innstillinger for intelligent modus → Adaptiv lyd+)

- Lydmodusen på Soundbar endres automatisk til **Adaptiv lyd+** hvis du aktiverer **Adaptiv lyd+**-modusen på TV-en.

MERKNAD

Denne funksjonen fungerer når Soundbar kobles til noen av Samsung-TV-ene.

06 KOBLE TIL EN MOBILENHET

Metode 1. Koble til via Bluetooth

Når en mobilenhet er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.

- Når du kobler en paret Bluetooth-enhet med Soundbar av, slås Soundbar automatisk på.

Mobilenhet

Den første tilkoblingen

Når du kobler til en ny Bluetooth-enhet, må du forsikre deg om at enheten er innen 1 m avstand.

1.

Bluetooth-paringsknapp	LED-indikator
 (ELLER) I **Bluetooth**-modus 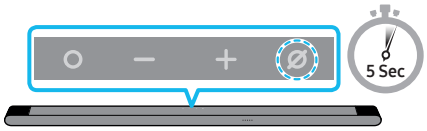	 • Frem til paringen er fullført endrer den flerfargede LED-indikatoren **Rødt** → **Grønt** → **Blått** i rekkefølge. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. På enheten velger du **[AV] Samsung Soundbar S***B** fra listen som vises.
3. Spill av musikkfiler fra enheten som er koblet til via Bluetooth, gjennom Soundbar.

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) på listen over høyttalere på mobilenheten, sletter du den.
- Gjenta trinn 1 og 2.

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Klar-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
  - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Koble bare til en Bluetooth-enhet som støtter funksjonen A2DP (AV).
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som bare støtter funksjonen HF (Hands Free).
- Når du kobler Soundbar til en Bluetooth-enhet, må du plassere dem så nær hverandre som mulig.
- Jo lengre Soundbar og Bluetooth-enheten er fra hverandre, jo dårligere blir lydkvaliteten.
  Bluetooth-tilkoblingen kan frakobles når enhetene er utenfor det effektive området.
- Bluetooth-tilkoblingen fungerer kanskje ikke som forventet i områder med dårlig mottak.

- En Bluetooth-enhet kan oppleve støy eller feil under følgende forhold:
  - når kroppen er i kontakt med signalmottakeren på Bluetooth-enheten eller Soundbar
  - i hjørner eller når det er en hindring i nærheten, som en vegg eller skillevegg, der elektriske endringer kan forekomme
  - når den utsettes for radioforstyrrelser fra andre produkter som bruker samme frekvensområde, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløse LAN-enheter
  - Hindringer som dører og vegger kan fremdeles påvirke lydkvaliteten selv når enhetene er innenfor rekkevidde.
- Vær oppmerksom på at Soundbar ikke kan kobles sammen med andre Bluetooth-enheter mens Bluetooth-alternativet brukes.
- Den trådløse enheten kan føre til elektriske forstyrrelser under bruk.

Koble Bluetooth-enheten fra en Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. Se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for instruksjoner.

- Soundbar kobles fra.
- Hvis Soundbar kobles fra Bluetooth-enheten, blinker den flerfargede LED-indikatoren på Soundbar blinker **rødt** tre ganger.

Koble Soundbar fra Bluetooth-enheten

Trykk på **(Flerfunksjon)**-knappen øverst på Soundbar eller **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å bytte modusen fra **Bluetooth**.

- Det tar tid å koble fra fordi Bluetooth-enheten må få et svar fra Soundbar. (Frakoblingstiden kan variere avhengig av Bluetooth-enheten)

Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)

For å koble en Soundbar til en mobilenhet via et trådløst nettverk (Wi-Fi), er **SmartThings**-appen nødvendig.

Den første tilkoblingen

1. Installer og start **SmartThings**-appen på mobilenheten din (smarttelefon eller nettbrett).
2. Følg instruksjonene på skjermen for å legge Soundbar til appen.
   - Den automatiske meldingen (det andre skjermbildet nedenfor) vises kanskje ikke på enkelte enheter. Hvis meldingsvinduet ikke vises, trykker du på + på **Home**-skjermen. Soundbar er tillagt appen.
   - Illustrasjonen nedenfor avhenger av appversjonen.

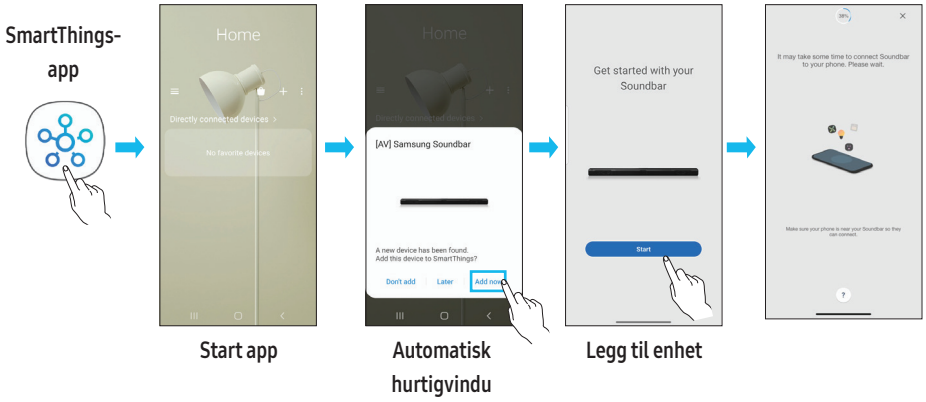

Bruke Tap Sound

Trykk på Soundbar med mobilenheten for å spille av lydinnholdet på mobilenheten med Soundbar.

- Denne funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av mobilenheten.
- Denne funksjonen er kun kompatibel med Samsung-mobilenheter med Android 8.1 eller nyere.

1. Slå på **Tap Sound**-funksjonen på mobilenheten.
   - Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår på funksjonen, kan du se **Angi Tap Sound-funksjonen** nedenfor.
2. Trykk på Soundbar med mobilenheten. Velg "**Start now**" i det viste meldingsvinduet.
   En tilkobling etableres mellom mobilenheten og Soundbar via Bluetooth.
3. Spill av lydinnholdet på mobilenheten med Soundbar.
   - Denne funksjonen kobler en mobilenhet til Soundbar via Bluetooth ved å registrere vibrering som skjer når enheten berører Soundbar.
   - Forsikre deg om at mobilenheten ikke trykker på et skarpt hjørne av Soundbar. Soundbar eller mobilenheten kan få riper eller bli ødelagt.
   - Det anbefales at mobilenheten dekkes med et deksel. Bank lett på det brede området i den øvre delen av Soundbar, uten å bruke for mye kraft.
   - For å bruke denne funksjonen, oppdater **SmartThings**-appen til den nyeste versjonen.
     Funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av appversjonen.

Angi Tap Sound-funksjonen

Bruk **SmartThings**-appen til å slå på **Tap View, Tap Sound**-funksjonen.

1. På mobilenheten, kjør **SmartThings**-appen.
2. Velg (→) på **SmartThings**-appskjermen som vises på mobilenheten.
3. Still "**Tap View, Tap Sound**" til På for å la funksjonen fungere når en mobilenhet beveger seg i nærheten av Soundbar. Funksjonen er slått på.

MERKNAD

- Når mobilenheten er i strømsparingsmodus, vil **Tap Sound**-funksjonen ikke fungere.
- **Tap Sound**-funksjonen fungerer kanskje ikke hvis det er enheter i nærheten av Soundbar som forårsaker radioforstyrrelser, for eksempel elektriske enheter. Forsikre deg om at enheter som kan forårsake radioforstyrrelser, er plassert i tilstrekkelig avstand fra Soundbar.

07 KOBLE TIL VIA APPLE AIRPLAY 2

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
- Denne Samsung Soundbar støtter AirPlay 2 og krever iOS 11.4 eller nyere.

Med AirPlay 2 kan du strømme musikk, podkaster og annen lyd fra Apple-enhetene til Samsung Soundbar.

- Kontroller at Soundbar er slått på og koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Apple-enheten.
- Velg fra en AirPlay-støttet app eller Kontrollsenter på iPhone, iPad eller Mac.
- Velg Soundbar fra listen over tilgjengelige enheter du kan spille av nåværende lyd til.

08 INSTALLERE VEGGFESTET

Forholdsregler ved montering

- Må bare monteres på vertikal vegg.
- Må ikke monteres på et sted med høy temperatur eller fuktighet.
- Kontroller om veggen er sterk nok til å holde produktets vekt. Hvis ikke må du forsterke veggen eller velge et annet monteringssted.
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer Soundbar på veggen.
- Forviss deg om at enheten er slått av og koblet fra strømuttaket før du monterer den. Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i elektrisk støt.

Veggfestets komponenter

Veggmonteringsveiledning

x 2

Festeskrue



x 4

(M5 X L55)

Skrue



x 2

Vinkelstøttemontering

x 4

Skrueanker

1. Plasser **veggfesteføreren** mot veggoverflaten.
   - **Veggfesteføreren** må være i vater.
   - Hvis TV-en er festet til veggen, installerer du Soundbar minst 5 cm nedenfor TV-en.

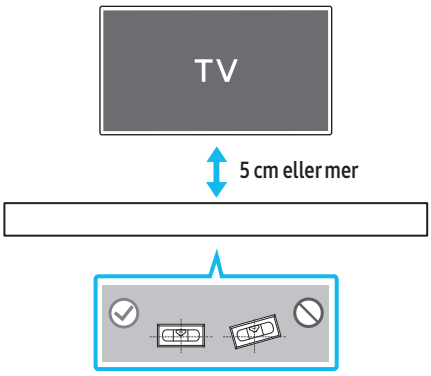

2. Rett inn **veggemonteringsførerens midtlinje** med midten på TV-en (hvis du monterer Soundbar nedenfor TV-en), og fest **veggfesteføreren** til veggen med tape.
   - Hvis du ikke monterer nedenfor en TV, plasserer du **midtlinjen** i midten av installasjonsområdet.

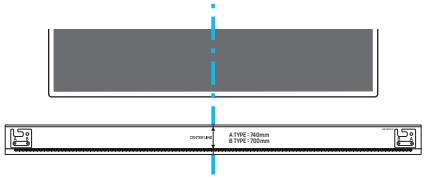

Midtstilt linje

3. Skyv en pennespiss eller spiss blyant gjennom midten av **A-TYPE**- og **B-TYPE**-bildene på hver side av veiledningen for å merke hullene for støtteskruene, og fjern deretter **veggfesteføreren**.

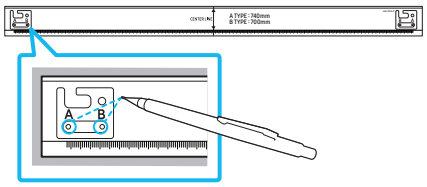

4. Bor et hull i veggen ved hvert merke ved hjelp av en drill.
   - Hvis merkene ikke samsvarer med plasseringen av stiftene, må du passe på at du setter inn egnede ankere eller Molly-plugger i hullene før du setter inn støtteskruene. Hvis du bruker ankerskruer eller Molly-plugger, må du sørge for at hullene du borer, er store nok for ankerskruene eller Molly-pluggene du skal bruke.
5. Skyv en skrue (følger ikke med) gjennom hver **Skrue**, og skru deretter til hver skrue i hullet.

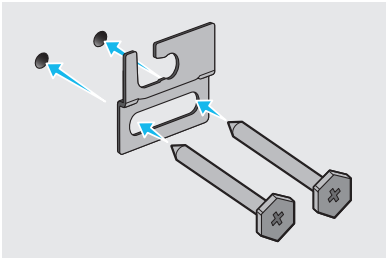

6. Installer de **2 brakettveggfestene** i riktig retning nederst bak på Soundbar ved å bruke 2 **holdeskruer**.

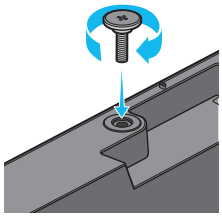

- Når du monterer, må du passe på at hengedelen av **brakettveggfestene** er plassert på baksiden av Soundbar.

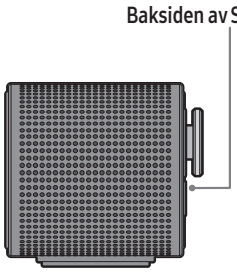

Høyre side av Soundbar

7. Installer Soundbar med festede **brakettveggfester** ved å henge **brakettveggfestene** på **festeskruene** på veggen.

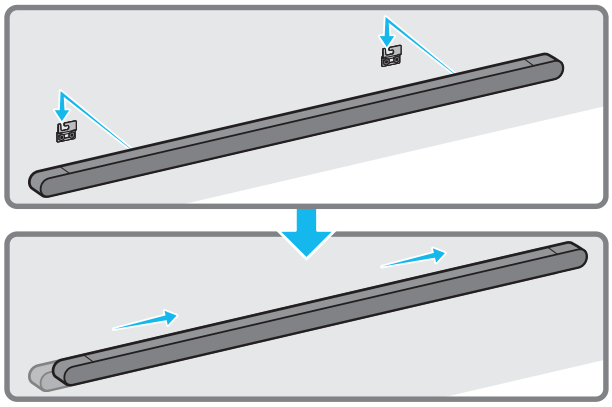

8. Skyv Soundbar ned som vist nedenfor, slik at **veggbrakettfestene** hviler trygt på **festeskruene**.
   - Sett inn **festeskruene** i den brede (bakre) delen av **brakettveggfestene**, og skyv **brakettveggfestene** ned slik at **brakettveggfestene** hviler trygt på **festeskruene**.

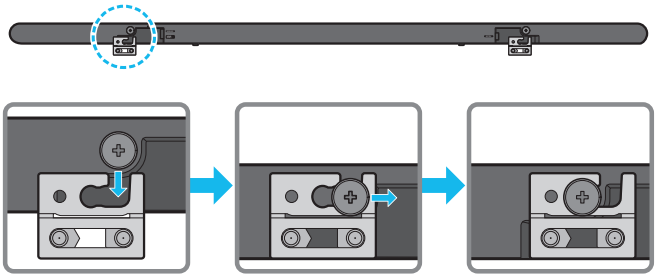

09 MONTERING AV SOUNDBAR FORAN TV

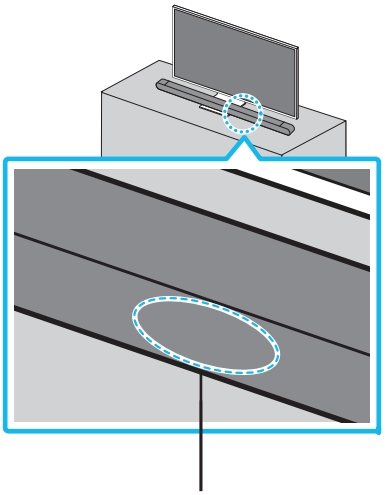

Rett inn midten av Soundbar med midten av TV-en som vist på bildet, og plasser Soundbar forsiktig på TV-stativet.
Nå plasserer du mikrofonene foran stativet slik at talegjenkjenning ikke forstyrres.

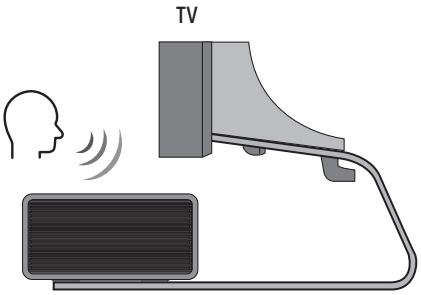

Høyre side av Soundbar

MERKNAD

- Forsikre deg om at Soundbar er plassert på en jevn og solid overflate.
- Utilstrekkelig avstand fra TV-en kan føre til talegjenkjenningsproblemer og akustiske problemer.
- Illustrasjonen ovenfor kan avvike avhengig av modellen.

10 PROGRAMVAREOPPDATERING

Automatisk oppdatering

Når Soundbar er koblet til Internett, skjer programvareoppdateringer automatisk selv om Soundbar er slått av.

- For å bruke automatisk oppdatering-funksjonen, må Soundbar være koblet til Internett.
  Wi-Fi-tilkoblingen til Soundbar avsluttes hvis Soundbar-strømledningen er koblet fra eller strømmen er slått av. Hvis det oppstår strømbrudd og strømmen kommer tilbake, eller du kobler til strømledningen igjen, slår du på Soundbar, og deretter kobler du den til Internett.

USB-oppdatering

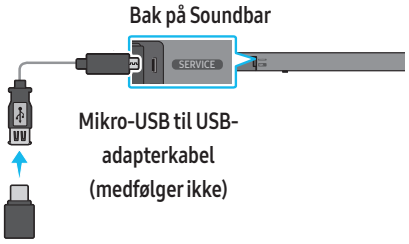

Samsung kan tilby oppdateringer for Soundbar-systemets fastvare i fremtiden.
Når en oppdatering er tilgjengelig, kan du oppdatere Soundbar ved å koble USB-stasjonen som inneholder oppdateringsfastvaren til **SERVICE**-porten på Soundbar.

1. Gå til (www.samsung.com) → søk etter modellnavnet fra menyalternativet for kundesenteret.
   - Mer informasjon om oppdatering finnes i oppgraderingsveiledningen.
2. Last ned oppgraderingsfilen (USB-type).
3. Pakk ut filen og opprett en mappe med filnavnet.
4. Lagre den opprettede mappen i en USB-minnepinne og koble den deretter til Soundbar.
5. Slå på Soundbar. Deretter oppdateres produktet innen 3 minutter.

LED-indikator	Hvitt går fra venstre mot høyre og høyre mot venstre

- Under oppdateringen må du ikke slå av eller fjerne USB-en.
- Hvis den gule LED-indikatoren er på etter at programvareoppdateringen er fullført, betyr det at en tilleggsoppdatering pågår. Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen eller fjerne USB-enheten.
- Hvis oppdateringen ikke går videre, kan du koble til Soundbar-strømledningen.
- Når den nyeste versjonen er installert, utføres det ingen oppdatering.
- Det kan hende at oppdatering ikke støttes, avhengig av USB-typen.
- Hvis ingen oppdateringsfil er tilgjengelig, blinker indikatoren rødt 3 ganger.

LED-indikator	Rødt blinker tre ganger

- Hvis oppdateringsfilen er i samme eller lavere versjon enn eksisterende fil, blinker indikatoren cyan 3 ganger.

LED-indikator	Cyan blinker tre ganger

Tilbakestill

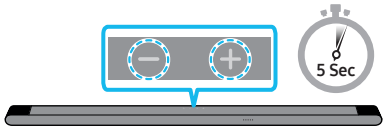

Når Soundbar er på, trykker du på — + **(Volum)**-knappene på enheten samtidig i minst 5 sekunder. LED-skjermen endres som vist nedenfor, og Soundbar er tilbakestilt.

LED-indikator	Hvitt går fra venstre mot høyre og høyre mot venstre → Cyan blinker tre ganger → Rødt blinker → av

⚠ FORSIKTIG

- Alle innstillingene for Soundbar er tilbakestilt. Pass på at du bare utfører dette når tilbakestilling er nødvendig.

11 FEILSØKING

Kontroller følgende før du søker hjelp.

Soundbar slås ikke på.

- Sjekk om strømkabelen til Soundbar er riktig satt inn i stikkontakten.

Soundbar fungerer ikke som den skal.

- Når du har fjernet strømledningen, sett den inn igjen.
- Slå den eksterne enheten av og på igjen, og prøv på nytt.
- Hvis det ikke er noe signal, slås Soundbar automatisk av etter en viss periode. Slå på strømmen. (Se side 9.)

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Pek fjernkontrollen rett mot Soundbar.
- Lad fjernkontrollen.

Soundbar-indikatoren lyser rødt.

- Mikrofonen er slått av.
  Slå på mikrofonen. (Se side 7.)

Lyden sendes ikke ut fra Soundbar.

- Volumet på Soundbar er for lavt eller dempet. Juster volumet.
- Når en ekstern enhet (STB, Bluetooth-enhet, mobilenhet, etc.) er tilkoblet, justerer du volumet på den eksterne enheten.
- For lydutgang fra TV-en velger du Soundbar. (Samsung-TV: Hjem (⌂) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Lyd → Lydutgang → Velg Soundbar)
- Kabelforbindelsen til Soundbar er muligens ikke løs. Fjern kabelen og koble til igjen.
- Fjern strømledningen helt, koble til igjen og slå på strømmen.
- Tilbakestill produktet og prøv igjen. (Se side 30.)

Lyden sendes ikke ut fra subwooferen.

- Kontroller om LED-indikatoren på baksiden av subwooferen er på og lyser blått. Koble til Soundbar og subwooferen på nytt hvis lampen blinker blått eller lyser rødt. (Se side 15.)
- Du kan oppleve et problem hvis det er en hindring mellom Soundbar og basshøyttaleren. Flytt enhetene til et område uten hindringer.
- Andre enheter som sender radiofrekvenssignaler i nærheten, kan forstyrre tilkoblingen.
  Hold høyttaleren unna slike enheter.
- Fjern og koble til strømpluggen på nytt.

Hvis lyden hakker, er forsinket eller det er støy fra subwooferen

- Hvis det er noen gjenstander mellom Soundbar og subwooferen, kan dette føre til et problem. Endre plasseringen til disse til et sted uten en slik gjenstand.
- Lyden kan hakke eller være forsinket når subwooferen er langt unna Soundbar. Plasser dem nær Soundbar.
- Lyden kan hakke eller være forsinket når Soundbar er i nærheten av et instrument eller en elektrisk enhet som kan føre til radioforstyrrelser. Plasser Soundbar langt unna slike enheter som kan føre til radioforstyrrelse. (f.eks. trådløs ruter).
- Endre statusen til TV-nettverksforbindelsen fra trådløs til kabelbasert.

Basshøyttalervolumet er for lavt

- Det opprinnelige volumet på innholdet du spiller kan være lavt. Prøv å justere basshøyttalernivået. (Se side 10.)
- Bring basshøyttaleren nærmere deg.

Hvis TV-en ikke er koblet til via HDMI (ARC).

- Kontroller om HDMI-kabelen er riktig koblet til ARC-terminalen. (Se side 17.)
- Tilkobling er kanskje ikke mulig på grunn av den tilkoblede eksterne enheten (digitalboks, spillkonsoll osv.) Koble til Soundbar direkte.
- HDMI-CEC er muligens ikke aktivert på TV-en. Slå på CEC på TV-menyen. (Samsung-TV: Hjem (⌂) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Tilkobling → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Det er ingen lyd inn når du kobler til TV-en i modusen HDMI (ARC)

- Enheten din kan ikke spille av inngangssignalet. Endre TV-ens lydutgang til PCM eller Dolby Digital. (For en Samsung-TV: Hjem (⌂) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Lyd → Ekspertinnstillinger → Digitalt utgangslydformat)

Soundbar kobles ikke til via Bluetooth.

- Når du kobler til en ny enhet, bytter du til **Bluetooth-paring** for å koble til. (Trykk på ✱ **PAR**-knappen på fjernkontrollen, eller trykk på ⌀ **(Mikrofon av/på)**-knappen på kroppen i minst 5 sekunder.)
- Hvis Soundbar er koblet til en annen enhet, kobler du fra enheten først for å bytte enheten.
- Koble den til igjen etter at du har fjernet Bluetooth-høyttalerlisten på enheten du vil koble til. (Samsung-TV: Hjem (⌂) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høyttalerliste)
- Fjern og koble til strømpluggen på nytt, og prøv deretter på nytt.
- Tilbakestill produktet og prøv igjen. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Tilbakestill**.)

Lyden blir borte når den er koblet til via Bluetooth.

- Enkelte enheter kan forårsake radioforstyrrelser hvis de er plassert for nære Soundbar, f.eks mikrobølgeovn, trådløse rutere og lignende.
- Hvis enheten som er koblet til Bluetooth, flyttes for langt bort fra Soundbar, kan det gjøre at lyden blir borte. Flytt enheten nærmere Soundbar.
- Hvis en del av kroppen din er i kontakt med Bluetooth-mottakeren eller produktet er installert på metallmøbler, kan det oppstå lydbrudd. Sjekk installasjonsmiljøet og bruksbetingelsene.

Soundbar kobles ikke til via Wi-Fi.

- Sjekk om den trådløse ruteren er på.
- Slå av ruteren, slå den på igjen og prøv på nytt.
- Soundbar kobles ikke til hvis det trådløse signalet er for svakt. Prøv å flytte ruteren nærmere Soundbar eller å fjerne eventuelle gjenstander som er mellom Soundbar og ruteren.
- Hvis den trådløse ruteren er ny, må du konfigurere høyttalerens nettverksinnstillinger på nytt.

Soundbar slås ikke automatisk på sammen med TV-en.

- Når du slår av Soundbar mens du ser på TV, er strømsynkronisering med TV-en deaktivert. Slå først av TV-en.

AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.

- AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Q-symphony-funksjonen.
- AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig når mikrofonen er slått av.

Etter at jeg koblet TV-en til Soundbar, byttet jeg til Soundbar-modusen. Men ingen lyd sendes ut fra TV-en.

- Hvis du koblet Soundbar til en mobilenhet mens Soundbar var koblet til TV-en, sender Soundbar ut lyden fra mobilenheten mens den beholder TV-tilkoblingen. Det vil si at TV-lyden ikke sendes noe sted.
- Koble fra mobilenheten, og TV-lyden blir sendt fra Soundbar igjen.

12 LISENS

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan
- Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Bare ENERGY STAR-kvalifisert modell

- Samsung-produktet ditt er ENERGY STAR-kvalifisert i standard fabrikkoppsett. Hvis du endrer visse funksjoner, innstillinger og funksjonalitet i dette produktet, kan det endre strømforbruket, muligens utover grensene påkrevd for ENERGY STAR-kvalifisering.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR er et samarbeidsprogram for myndighetene utviklet for å fremme energieffektive produkter og praksiser.

Se www.energystar.gov for mer informasjon om ENERGY STAR-programmet.

Bare ENERGY STAR-kvalifisert modell

(gjelder bare tynne klientmodeller)

Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.

- ENERGY STAR-programmet har vært for å redusere klimagassutslipp og spare energi gjennom frivillig merking.
- Strømstyringsinnstillingen til dette produktet er aktivert som standard og har ulike tidsinnstillinger fra 1 minutt til 5 timer.
- Produktet kan aktiveres med et knappetrykk på kabinettet fra hvilemodus.

Bare ENERGY STAR-kvalifisert modell (de andre modellene)

- Som en ENERGY STAR®-partner har Samsung fastslått at dette produktet eller disse produktmodellene oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet.

13 LISENSMERKNAD FOR ÅPEN KILDE

Hvis du vil sende spørsmål om åpne kildekoder, kan du kontakte Samsung Open Source via e-post (http://opensource.samsung.com)

14 VIKTIGE MERKNADER OM SERVICE

- Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er bare oppgitt for referanse og kan avvike fra det faktiske produktutseendet.
- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
  (a) en tekniker blir kalt ut på din forespørsel, og det ikke blir funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerhåndboken godt nok)
  (b) du leverer enheten til reparasjon, og der det ikke blir funnet noe feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerhåndboken godt nok)
- Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.

15 SPESIFIKASJONER OG VEILEDNING

Spesifikasjoner

Modellnavn	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Vekt	1,4 kg
Mål (B × H × D)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Driftstemperaturområde	+5°C til +35°C
Driftsfuktighetsområde	10–75 %
FORSTERKER Nominell utgangseffekt	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Støttede avspillingsformater	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UTGANGSEFFEKT FOR TRÅDLØS ENHET Maksimal effekt for Wi-Fi	100 mW ved 2,4G–2,4835 GHz, 200 mW ved 5,15–5,25 GHz, 100 mW ved 5,25–5,35 GHz og 5,47–5,725 GHz
UTGANGSEFFEKT FOR TRÅDLØS ENHET Maksimal effekt for BT	100 mW ved 2,4–2,4835 GHz
UTGANGSEFFEKT FOR TRÅDLØS ENHET Maksimal effekt for SRD	25 mW ved 5,775–5,875 GHz

Subwoofernavn	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Vekt	6,4 kg
Mål (B × H × D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
FORSTERKER Nominell utgangseffekt	200 W
UTGANGSEFFEKT FOR TRÅDLØS ENHET Maksimal effekt for SRD	25 mW ved 5,775–5,875 GHz

MERKNAD

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og mål er omtrentlige.

Forholdsregel: Soundbar startes på nytt automatisk hvis du slår Wi-Fi på eller av.

Totalt strømforbruk i ventemodus (W)	5,1 W
Slik deaktiverer du Wi-Fi-tilkoblingen:	Trykk og hold inne **CH LEVEL**-knappen på fjernkontrollen til Soundbar i mer enn 30 sekunder for å slå Wi-Fi-tilkoblingen av eller på.
Slik deaktiverer du Bluetooth-tilkoblingen:	Trykk og hold inne **TONE CONTROL**-knappen på fjernkontrollen til Soundbar i mer enn 30 sekunder for å slå Bluetooth-tilkoblingen av eller på.

- Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU og de relevante britiske lovfestede bestemmelsene.
  Du finner hele samsvarserklæringen her:
  http://www.samsung.com. Gå til Støtte og angi modellnavnet.
  Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia.
  Funksjonen 5 GHz WLAN (Wi-Fi eller SRD) på dette utstyret kan bare brukes innendørs.

[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallssortering)

Merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen indikerer at batteriet i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren. Ikke forsøk å fjerne batteriet eller kaste det i ild. Ikke demonter, klem eller stikk hull på batteriet. Hvis du har tenkt å kaste produktet, sørger avfallshåndteringsstedet for riktig resirkulering og behandling av produktet, inkludert batteriet.

Ta ut batteriet

- Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, WEEE, Batterier kan du gå til:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1782

Krav til miljøvennlig utforming for eksterne strømforsyninger:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW SERWISU.
Poniższa tabela zawiera objaśnienia symboli, które mogą znajdować się na urządzeniu firmy Samsung.

	PRZESTROGA **RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.**
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.
	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeśli tego symbolu nie ma na urządzeniu z przewodem zasilającym, urządzenie MUSI mieć niezawodne uziemienie.
	Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Przestroga. Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z instrukcją obsługi w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.

PRZESTROGA

- ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU PRĄDEM, DOPASUJ SZEROKI BRZEG WTYCZKI DO SZEROKIEGO GNIAZDA I WŁÓŻ DO KOŃCA.
- To urządzenie powinno być zawsze podłączone do gniazda zasilania z przewodem uziemiającym.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, dlatego wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z płynami (np. w wyniku ochlapania lub opryskania). Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Dlatego należy zapewnić łatwy i stały dostęp do wtyczki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Upewnij się, że domowa sieć zasilająca prądem przemiennym spełnia wymagania z zakresu zasilania wypisane na naklejce identyfikacyjnej na spodzie produktu. Produkt ustaw poziomo, na odpowiedniej podstawie (na meblu). Zapewnij odpowiednią przestrzeń wentylacyjną (ok. 7–10 cm) wokół produktu. Sprawdź, czy szczeliny wentylacyjne nie są zasłonięte. Nie umieszczaj jednostki na wzmacniaczach ani na innym sprzęcie, który się nagrzewa. Jednostkę zaprojektowano pod kątem ciągłego użytku.
   Aby całkowicie wyłączyć jednostkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilania prądem przemiennym od gniazdka ściennego. Odłącz wtyczkę urządzenia, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy odłącz wtyczkę przewodu zasilania prądem przemiennym od gniazdka ściennego. Skoki napięcia spowodowane wyładowaniami elektrycznymi mogą uszkodzić urządzenie.
3. Nie wystawiaj jednostki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Może to spowodować przegrzanie jednostki i w efekcie jej awarię.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazonami) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. W przypadku awarii jednostki odłącz przewód zasilania od ściennego gniazdka prądu przemiennego. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Opracowano go wyłącznie na potrzeby użytku osobistego. W przypadku przechowywania produktu w niskiej temperaturze może dojść do kondensacji pary wodnej. Po przetransportowaniu jednostki w czasie zimy przed jej użyciem odczekaj około 2 godzin, aż osiągnie temperaturę pokojową.
5. **Może wystąpić pożar lub wybuch skutkujący uszkodzeniem pilota lub obrażeniami ciała.**
   - Nie narażaj pilota na wstrząsy.
   - Uważaj, aby nie dopuścić do kontaktu gniazda ładowania pilota z ciałami obcymi, takimi jak metal, ciecz lub kurz.
   - Jeśli pilot jest uszkodzony lub wydobywa się z niego zapach spalenizny lub dym, natychmiast przestań z niego korzystać i napraw go w Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
   - Nie demontuj pilota samodzielnie.
   - Uważaj, aby niemowlęta lub zwierzęta domowe nie ssały ani nie gryzły pilota. Może wystąpić pożar lub wybuch skutkujący uszkodzeniem pilota lub obrażeniami ciała.

SPIS TREŚCI

01 Sprawdzenie elementów 6

02 Informacje o produkcie 7

Panel górny głośnika Soundbar . . . 7

Tylny panel głośnika Soundbar . . . 8

03 Obsługa pilota do listwy Soundbar 9

O pilocie . . . 9

Obsługa pilota . . . 9

Active Voice Amplifier (AVA) . . . 11

Korzystanie z ukrytych przycisków (przycisków z więcej niż jedną funkcją) . . . 11

Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych . . . 12

Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora . . . 13

04 Podłączanie głośnika niskotonowego 14

Podłączanie zasilania i urządzeń . . . 14

– Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego . . . 15

– Wskaźniki LED z tyłu głośnika niskotonowego . . . 16

Podłączanie zestawu SWA-9500S (sprzedawanego oddzielnie) do głośnika Soundbar . . . 16

05 Łączenie z TV 17

Podłączanie urządzenia do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio) . . . 17

Połączenie przez Bluetooth . . . 18

Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi . . . 19

Łączenie z TV, który obsługuje Dolby Atmos . . . 20

Używanie funkcji Q-Symphony . . . 21

Korzystanie z funkcji SpaceFit Sound . . . 22

06 Nawiązywanie połączenia z urządzeniem mobilnym 23

Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth . . . 23

Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa) . . . 25

Korzystanie z funkcji Tap Sound . . . 26

07 Łączenie przez Apple AirPlay 2 27

08 Montaż elementu Wspornik do montażu na ścianie 28

Przestrogi dotyczące instalacji . . . 28

Komponenty montażowe . . . 28

09 Montaż listwy Soundbar przed TV 29

10 Aktualizacja oprogramowania 30
Automatyczna aktualizacja 30
Aktualizacja za pośrednictwem portu USB. 30
Resetowanie 30
11 Rozwiązywanie problemów 31
12 LICENCJA 32
13 Informacja o licencjach na oprogramowanie open source 33
14 Ważne informacje o usłudze 33
15 Dane techniczne i instrukcje 34
Dane techniczne 34

01 SPRAWDZENIE ELEMENTÓW



Urządzenie główne Soundbar

Pilot listwy Soundbar

Głośnik niskotonowy



Zasilacz sieciowy (listwa Soundbar)

Przewód zasilający (subwoofer, Soundbar)



Kabel HDMI do Micro HDMI

Szablon do montażu na ścianie



Wspornik do montażu na ścianie

Śruba mocująca



(M5 X L55)

Śruba

Kołek rozporowy

- Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta: dolna część urządzenia głównego Soundbar)
- W celu zakupu dodatkowych podzespołów lub opcjonalnych przewodów należy skontaktować się z centrum serwisowym lub działem obsługi klienta firmy Samsung.
- Więcej informacji na temat elementu wspornika do montażu na ścianie lub gumowej nóżki znajduje się na stronach 28–29.
- Konstrukcja, dane techniczne i wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
- Wygląd akcesoriów może odbiegać od przedstawionego na powyższym rysunku.

02 INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel górny głośnika Soundbar

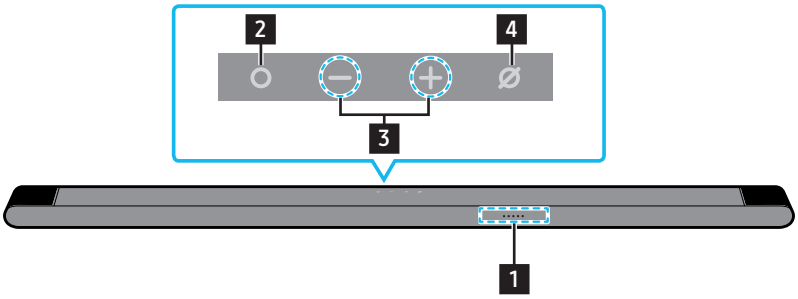

1 **Wskaźnik LED**

Wskaźnik LED miga, świeci lub zmienia kolor w zależności od bieżącego trybu lub stanu listwy Soundbar. Kolor wskaźnika LED i liczba mignięć wskazują aktywny tryb, jak opisano poniżej.

Ⓦ Biały wskaźnik LED	Ⓦ Biały wskaźnik LED	Ⓜ Kolorowy wskaźnik LED	Ⓦ Biały wskaźnik LED	Ⓦ Biały wskaźnik LED

- Kolorowy wskaźnik LED zmienia kolor na **biały**, **błękitny**, **zielony**, **czerwony** lub **niebieski** w zależności od trybu lub stanu.

2 **Przycisk ○ (wielofunkcyjny)**

- W trybie czuwania naciśnij przycisk **○ (wielofunkcyjny)**, aby włączyć głośnik Soundbar.
- Naciśnij przycisk **○ (wielofunkcyjny)**, aby zmienić tryb. Po każdej zmianie trybu wskaźnik LED świeci na biało, a następnie gaśnie.

Wskaźnik LED	Biały wł. → wył. ● ○ ○ ○ ○	Biały wł. → wył. ● ● ○ ○ ○	Biały wł. → wył. ● ● ● ○ ○
🔊	„TV ARC”	„Wi-Fi”	„Bluetooth”

3 **Przycisk — + (głośność)**

Sterowanie głośnością.

4 **Przycisk ⌀ (mikrofon wł./wył.)**

Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
Gdy mikrofon będzie wyłączony, wskaźnik LED będzie świecić się na czerwono.

Wskaźnik LED	Czerwony wł. ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	„Mic Off”	„Mic On”

- Po podłączeniu przewodu zasilającego przycisk zasilania zacznie działać po 4–6 sekundach.
- Emisja dźwięku z urządzenia rozpocznie się po 4–5 sekundach od momentu jego włączenia.
- Jeśli dźwięk jest emitowany zarówno z telewizora, jak i z głośnika Soundbar, przejdź do menu **Ustawienia** telewizora i zmień opcję głośnika telewizora na **Głośnik zewnętrzny**.
- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję sygnałów dźwiękowych za pomocą aplikacji **SmartThings**. Informacje na temat korzystania z aplikacji **SmartThings** można znaleźć w sekcji „**Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)**” [Metoda 2. Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)].

Tylny panel głośnika Soundbar

1	**SERVICE** Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, aby zaktualizować oprogramowanie produktu.
2	**HDMI (ARC)** Podłącz do portu HDMI (ARC) w TV. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 17).
3	**DC 19V** Podłącz zasilacz sieciowy. (Wejście zasilacza). (Patrz str. 14).

- Odłączając przewód zasilający zasilacza AC/DC od gniazdka ściennego, należy ciągnąć za wtyczkę.
  Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie wolno podłączać tego urządzenia ani innych komponentów do gniazda sieciowego, dopóki wszystkie połączenia między komponentami nie zostaną prawidłowo wykonane.

03 OBSŁUGA PILOTA DO LISTWY SOUNDBAR

O pilocie

- Z pilota należy korzystać z odległości do 6 m od urządzenia. Odległość użytkowa może różnić się w zależności od warunków środowiska sieci bezprzewodowej.
- Kiedy pilot nie działa ze względu na niski poziom naładowania baterii, naładuj ją za pomocą portu USB typu C.
- Grafika różni się w zależności od modelu pilota.

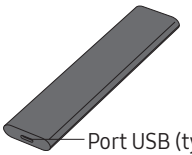

Port USB (typu C) do ładowania

Obsługa pilota

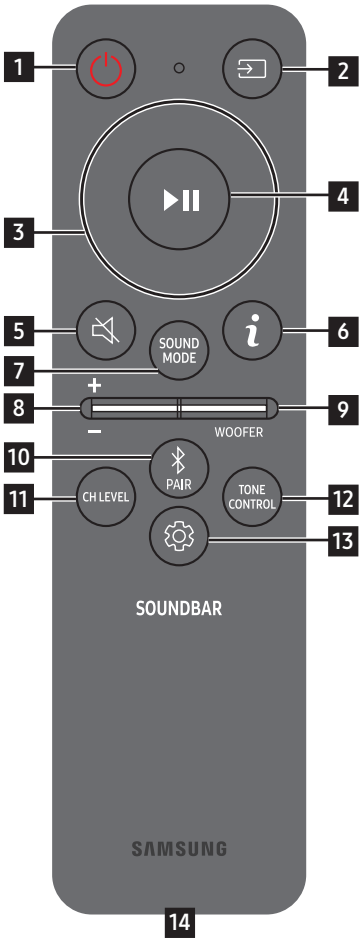

1 — **Zasilanie**

Włącza i wyłącza listwę Soundbar.

Wskaźnik LED	Miga na niebiesko 1 raz	Miga na czerwono 3 razy
	Wł.	Wył.

- **Funkcja Automatyczne wyłączanie**
  Urządzenie automatycznie wyłączy się w poniższych sytuacjach:
  - W przypadku braku sygnału audio przez 18 minut w trybie „**TV ARC**” / „**Wi-Fi**” / „**Bluetooth**”.

2 — **Źródło**

Nacisnąć, aby wybrać źródło połączone z listwą Soundbar.

- **Sygnały dźwiękowe wł./wył.**
  Funkcję Reagow. dźwiękiem można włączać i wyłączać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(źródło)** na pilocie przez co najmniej 5 sekund przy wyłączonym głośniku Soundbar (tryb czuwania).

Wskaźnik LED	Miga na niebiesko 1 raz	Miga na czerwono x1
	Wł.	Wył.

3 — **W górę/W dół/ W lewo/W prawo**

Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje W górę/W dół/ W lewo/W prawo.

Naciśnij obszary W górę/W dół/W lewo/W prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje.

- **Pomijanie utworów**
  Naciśnij przycisk **W prawo**, aby wybrać kolejny plik muzyczny. Naciśnij przycisk **W lewo**, aby wybrać poprzedni plik muzyczny.
- **ID SET**
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **W górę** przez 5 sekund, aby zakończyć procedurę **ID SET** (podczas podłączania bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych).

4 — **Odtwarzanie/pauza**

Odtwarzanie muzyki można również rozpocząć lub zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku.

5 — **Wyciszenie**

Naciśnij przycisk **(wyciszenie)**, aby wyciszyć dźwięk.
Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.

Wskaźnik LED	Miga wielokrotnie

6 **Informacje**

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić informacje o bieżącej funkcji. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 7).
Kiedy urządzenie jest połączone z Dolby Atmos®, kontrolka LED miga na niebiesko 3 razy.

7 **SOUND MODE**

Naciskając przycisk, możesz wybrać żądany tryb audio. Za każdym razem, gdy zmienia się tryb, kolorowa dioda LED miga na biało.

Wskaźnik LED	**Miga na biało 1 raz**
	„Surround" → „Game" → „Standard" → „Adaptive Sound" → „DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Zapewnia pole akustyczne szersze niż standardowe.
- **Game**
  Zapewnia stereoskopowy dźwięk, aby użytkownik zanurzył się w akcji podczas grania.
- **Standard**
  Odtwarzanie oryginalnego dźwięku.
- **Adaptive Sound**
  Analizuje treść w czasie rzeczywistym i automatycznie zapewnia optymalne pole dźwiękowe w oparciu o cechy treści.
- **DTS Virtual:X**
  Potęgujący wrażenia dźwięk 3D z każdej zawartości.

8 **VOLUME**

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność.

Wskaźnik LED	**Biały przechodzi na prawo 1 raz**	**Biały przechodzi na lewo 1 raz**
	Głośność w górę	Głośność w dół

9 **Poziom głośnika niskotonowego WOOFER (BASS)**

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować poziom głośności głośnika niskotonowego (basu) do wartości -12 lub od -6 do +6. Naciśnij przycisk, aby ustawić poziom głośności głośnika niskotonowego (basu) na 0 (ustawienie domyślne).

10 **Bluetooth PAIR**

Ustawić listwę Soundbar w trybie parowania Bluetooth.
Po naciśnięciu przycisku kolor wskaźnika LED zmienia się, jak pokazano poniżej.

- Do zakończenia parowania kolorowy wskaźnik LED zmienia kolory po kolei w następujący sposób **czerwony** → **zielony** → **niebieski**.

Wskaźnik LED	**Czerwony → zielony → niebieski miga**	**Miga na niebiesko 3 razy**
	Parowanie	Połączenie zostało nawiązane
	„Ready to connect via Bluetooth."	

11 **CH LEVEL**

Naciskając przycisk, można wyregulować głośność każdego z głośników.

- Aby sterować głośnością każdego głośnika, wybierz opcję „**Centre Level**" lub „**Front Top Level**" w ustawieniach dźwięku, a następnie dostosuj ich głośność w zakresie od -6 do +6 za pomocą przycisków **W górę**/**W dół**.
- Ustawienie „**Rear Level**" i „**Rear Top Level**" jest obsługiwane, jeśli tylne głośniki (sprzedawane oddzielnie) są podłączone. Poziom głośności „**Rear Level**" i „**Rear Top Level**" można wyregulować między -6 a +6 za pomocą przycisków **W górę**/**W dół**.

Wskaźnik LED	**Miga na biało 1 raz**
	„Centre Level" → „Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Naciskając przycisk, można wyregulować głośność wysokich i niskich tonów. Żądane ustawienie można dostosować przy użyciu przycisków **W górę**/**W dół**. Ta funkcja jest włączona w trybie Sound za wyjątkiem trybu **Standard**. • Aby sterować głośnością wysokich i niskich tonów, wybierz opcję „**Treble**” lub „**Bass**” w ustawieniach dźwięku, a następnie dostosuj ich głośność w zakresie od -6 do +6 za pomocą przycisków **W górę**/**W dół**. • Gdy poziom niskich tonów zostanie zmieniony, poziom woofera zostanie do niego odpowiednio dostosowany. 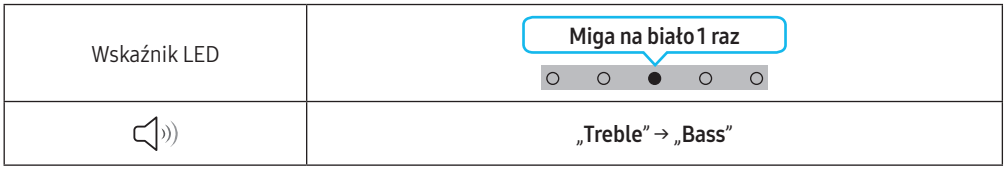
13	**Sterowanie dźwiękiem**	Naciskając przycisk, możesz ustawić funkcję audio. Żądane ustawienie można dostosować przy użyciu przycisków **W górę**/**W dół**. Za każdym razem, gdy zmienia się tryb, kolorowa dioda LED miga na biało. 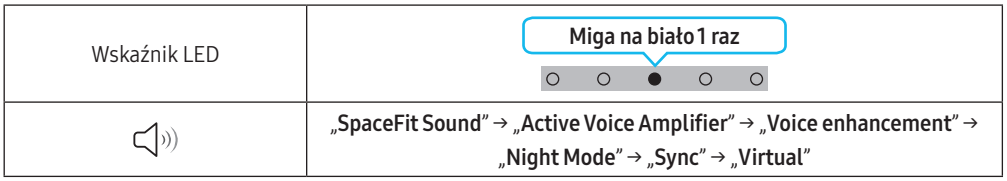 • Tryb **Voice enhancement** ułatwia zrozumienie dialogów w filmach i w telewizji. • Tryb **Night Mode** jest zoptymalizowany pod kątem oglądania w nocy. Ustawienia są dostosowane tak, aby głośność była niska, ale dialogi pozostawały wyraźne. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(Sterowanie dźwiękiem)** przez około 5 sekund, aby wyregulować dźwięk w każdym paśmie częstotliwości. Opcje 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz można wybierać przyciskami **W lewo**/**W prawo**. Dla każdej z nich można wybrać ustawienie od –6 do +6 za pomocą przycisków **W górę**/**W dół**. (Należy upewnić się, że tryb dźwięku jest ustawiony na „**STANDARD**”). • Jeśli obraz w TV nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez głośnik Soundbar, wybierz opcję „**Sync**” w menu Sterowanie dźwiękiem, a następnie za pomocą przycisków **W górę**/**W dół** dostosuj opóźnienie dźwięku w zakresie 0–300 milisekund. • Opcja „**Sync**” jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji. • Funkcję **Virtual** można **włączać** i **wyłączać** przyciskami **W górę**/**W dół**.
14	**Port USB (typu C) do ładowania**	Kontrolka LED świeci się podczas ładowania. Kiedy bateria będzie w pełni naładowana, kontrolka LED zgaśnie. • Kabel USB nie jest dołączony do produktu. • Kiedy pilot nie działa ze względu na niski poziom naładowania baterii, naładuj ją za pomocą portu USB typu C.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizuje hałas zewnętrzny w czasie rzeczywistym podczas pracy głośnika Soundbar, aby głos był zawsze słyszany wyraźnie.
- Podczas analizy nie są zapisywane żadne dane.

Korzystanie z ukrytych przycisków (przycisków z więcej niż jedną funkcją)

Ukryty przycisk		Strona z informacjami
Przycisk na pilocie	**Funkcja**	
WOOFER (W górę)	Włączanie/wyłączanie pilota telewizora (Tryb oczekiwania)	strona 13
W górę	ID SET	strona 9
(Sterowanie dźwiękiem)	Korektor 7-pasmowy	strona 11
(źródło)	Reagow. dźwiękiem wł./wył. (tryb czuwania)	strona 9

Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych

Efekt	Wejście	Wyjście	
		Tylko z subwooferem	Z subwooferem i zestawem bezprzewodowego głośnika tylnego
Surround	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Game	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Standard	2.0 kan.	2.1 kan.	2.1 kan.
	5.1 kan.	3.1 kan.	5.1 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Adaptive Sound	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
DTS Virtual:X	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.

- Zestaw bezprzewodowego głośnika tylnego firmy Samsung można dokupić osobno. Aby zakupić zestaw, należy się skontaktować ze sprzedawcą listwy Soundbar.
- Głośniki dźwięku przestrzennego nie będą emitować dźwięku dla wyjścia 2-kanałowego, gdy używany jest tryb **STANDARD**. Aby włączyć dźwięk w głośnikach dźwięku przestrzennego, należy zmienić tryb efektu na **SURROUND**.
- Gdy źródłem wejściowym jest Dolby Atmos®, konfiguracja wyłącznie z subwooferem zapewnia dźwięk wielokanałowy 3.1.2, a konfiguracja z subwooferem i zestawem tylnych głośników bezprzewodowych zapewnia dźwięk wielokanałowy 5.1.4.

Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora

Głośność listwy Soundbar można regulować za pomocą pilota telewizora.

- Ta funkcja może być używana wyłącznie z pilotami na podczerwień. Piloty Bluetooth (wymagające parowania) nie są obsługiwane.
- W menu telewizora wybierz opcję **Głośnik zewnętrzny**, aby korzystać z tej funkcji.
- Funkcja jest obsługiwana przez urządzenia następujących producentów:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Wyłącz głośnik Soundbar.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **WOOFER** przez 5 sekund.
   Każde naciśnięcie przycisku **WOOFER** w górę i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: „**OFF-TV REMOTE**” (Tryb domyślny), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

Przycisk na pilocie	Wskaźnik LED	Stan
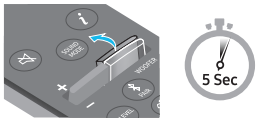	(Tryb domyślny) **Miga na czerwono x1** „Off-TV Remote” (Tryb domyślny)	Pilot telewizora jest wyłączony.
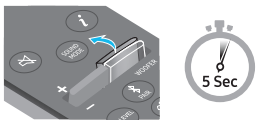	**Miga na niebiesko 1 raz** „Samsung-TV Remote”	Pilot na podczerwień telewizora Samsung jest włączony.
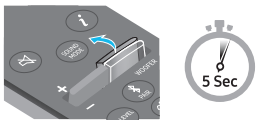	**Miga na niebiesko x1** „All-TV Remote”	Pilota na podczerwień telewizora innej firmy jest włączony.

04 PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Podłączanie zasilania i urządzeń

Użyj przewodu zasilającego w następującej kolejności, aby podłączyć subwoofer i Soundbar do gniazdka elektrycznego:

- Więcej informacji na temat wymaganych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta: dolna część urządzenia głównego Soundbar)

1. Podłączyć przewód zasilający do głośnika niskotonowego.

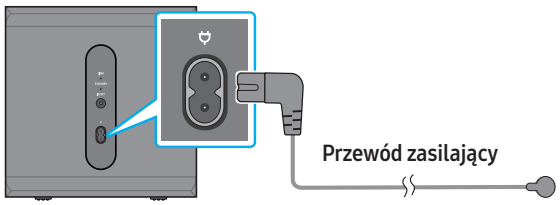

Tylna część głośnika niskotonowego

2. Podłącz przewód zasilający do Soundbara.

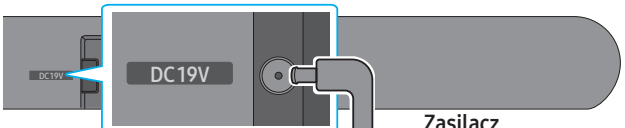

Tył jednostki głównej głośnika Soundbar

Zasilacz transformatorowy

Przewód zasilający

3. Podłączyć zasilanie do listwy Soundbar i głośnika niskotonowego. Głośnik niskotonowy jest podłączany automatycznie po włączeniu listwy Soundbar.

Dioda LED LINK świeci się na niebiesko

UWAGA

- Przed podłączeniem do głośnika niskotonowego należy podłączyć listwę Soundbar do zasilania. Głośnik niskotonowy zostanie automatycznie połączony z listwą Soundbar podczas uruchamiania.
- W przypadku odłączenia i ponownego podłączenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie jest włączone, listwa Soundbar włączy się automatycznie.

Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego

Przed wykonaniem poniższej procedury ręcznego podłączania:

- Sprawdzić, czy przewody zasilające listwy Soundbar i subwoofera są prawidłowo podłączone.
- Upewnić się, że listwa Soundbar jest wyłączona.

1. Wyłączyć główną listwę Soundbar.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ID SET** z tyłu głośnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund.
   - Czerwony wskaźnik z tyłu każdego głośnika się wyłączy, a niebieski wskaźnik zacznie migać.

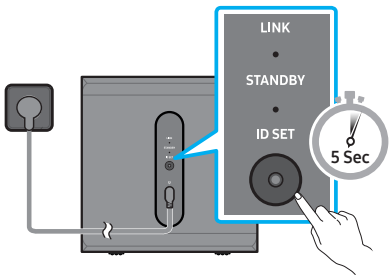

Tylna część głośnika niskotonowego

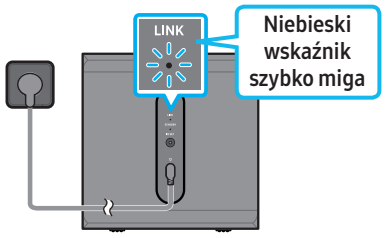

Tylna część głośnika niskotonowego

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **W górę** na pilocie przez 5 sekund.
   - Głośnik Soundbar włączy się automatycznie po zakończeniu procedury **ID SET**.

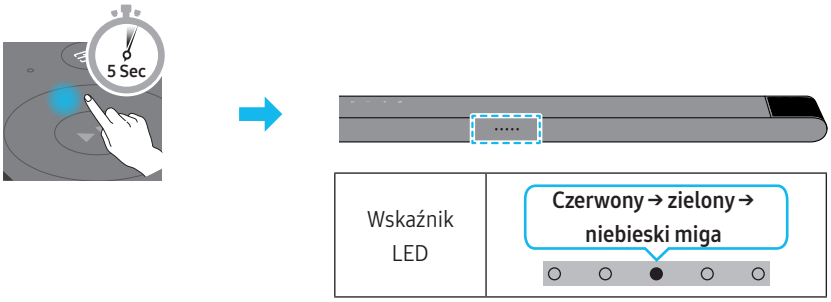

4. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na niebiesko światłem ciągłym (nawiązane połączenie).

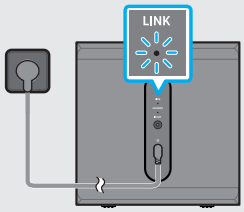

Dioda LED LINK świeci się na niebiesko

W przypadku połączenia listwy Soundbar z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym dioda LED LINK przestaje migać i świeci na niebiesko światłem ciągłym.

Wskaźniki LED z tyłu głośnika niskotonowego

Wskaźnik LED	Stan	Opis	Rozwiązanie
	Wł.	Pomyślne nawiązanie połączenia (normalne działanie)	-
	Miganie	Ponowne nawiązywanie połączenia	Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głównej listwy Soundbar lub poczekaj około 5 minut. Jeśli wskaźnik miga, należy spróbować ręcznie podłączyć głośnik niskotonowy. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 15).
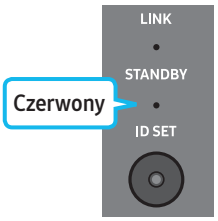	Wł.	Tryb oczekiwania (gdy urządzenie główne Soundbar jest wyłączone)	Sprawdzić, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głównej listwy Soundbar.
		Połączenie nieudane	Połączyć się ponownie. Patrz instrukcje dotyczące ręcznego połączenia na stronie 15.
	Miganie	Usterka	Zapoznaj się z danymi kontaktowymi Centrum serwisowego firmy Samsung, które zamieszczono w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA

- W przypadku wyłączenia jednostki głównej bezprzewodowy subwoofer przejdzie w stan oczekiwania, a dioda LED STANDBY z tyłu obudowy mignie kilkakrotnie na niebiesko, po czym zmieni kolor na czerwony.
- Jeśli używasz urządzenia, które w pobliżu głośnika Soundbar korzysta z tej samej częstotliwości co Soundbar, zakłócenia mogą powodować przerywanie dźwięku.
- Maksymalna odległość przesyłu sygnału bezprzewodowego jednostki głównej wynosi ok. 10 m, ale może się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między jednostką główną a bezprzewodowym subwooferem znajduje się ściana z betonu zbrojonego lub ściana zawierająca elementy metalowe, działanie systemu może być niemożliwe, ponieważ metal blokuje przesył sygnału bezprzewodowego.

⚠ PRZESTROGA

- Anteny odbiorcze sygnału bezprzewodowego są wbudowane w bezprzewodowy głośnik niskotonowy. Trzymaj urządzenie z dala od wody i wilgoci.
- W celu zapewnienia optymalnej jakości odsłuchu należy się upewnić, że obszar wokół bezprzewodowego subwoofera jest wolny od przeszkód.

Podłączanie zestawu SWA-9500S (sprzedawanego oddzielnie) do głośnika Soundbar

Aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego, do listwy Soundbar można podłączyć zestaw tylnych głośników bezprzewodowych Samsung (SWA-9500S – sprzedawany oddzielnie).
Szczegółowe informacje dotyczące połączeń są dostępne w instrukcji obsługi zestawu tylnego głośnika bezprzewodowego Samsung.

05 ŁĄCZENIE Z TV

Podłączanie urządzenia do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio)

⚠ PRZESTROGA

- Podczas używania kabla HDMI – Micro HDMI uważaj, aby nie zniszczyć złącza kabla.
- W przypadku podłączenia kabla HDMI, sygnał HDMI jest odbierany w pierwszej kolejności.
- Aby podłączyć telewizor i listwę Soundbar za pomocą przewodu HDMI, należy skorzystać ze złączy z oznaczeniem ARC. W przeciwnym razie dźwięk z telewizora może nie być odtwarzany.
- Zalecany kabel to **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

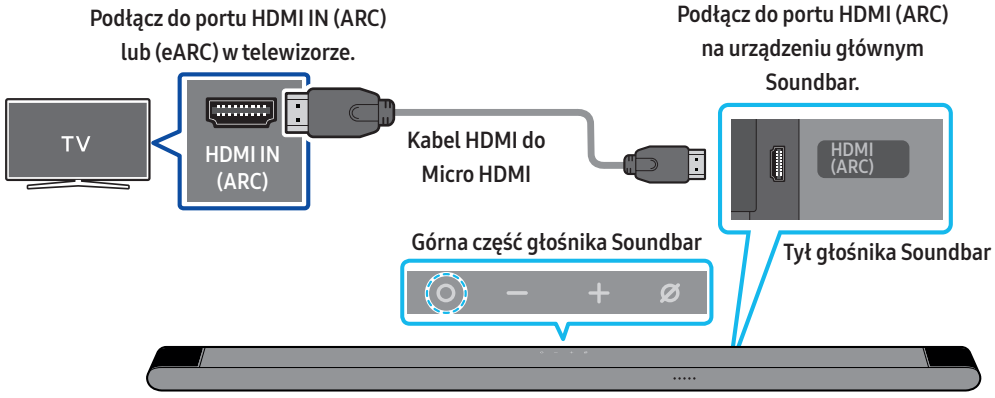

Wskaźnik LED	Biały wł. → wył.
	„TV ARC”

1. Przy wyłączonej listwie Soundbar i telewizorze podłączyć przewód HDMI w sposób przedstawiony na rysunku.
2. Włączyć listwę Soundbar i telewizor.
3. Dźwięk z TV będzie odtwarzany przez listwę Soundbar.
   - Jeśli dźwięk z TV nie jest odtwarzany, naciśnij przycisk **(wielofunkcyjny)** na górze głośnika Soundbar lub przycisk **(źródło)** na pilocie, aby wybrać tryb „**TV ARC**”.
   - Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany, należy sprawdzić ponownie połączenie kablem HDMI.
   - Użyć przycisków regulacji głośności na pilocie telewizora, aby zmienić poziom głośności listwy Soundbar.

UWAGA

- Jeśli to możliwe, zalecamy użycie przewodu HDMI bez żył. W przypadku stosowania przewodu HDMI z żyłami jego średnica nie powinna przekraczać 14 mm.
- Funkcja ta jest niedostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje standardu ARC.
- Jeśli przesyłany dźwięk jest kodowany w standardzie Dolby Digital, a w telewizorze dla ustawienia „Format audio wyjścia cyfrowego” wybrano opcję PCM, zalecamy zmianę ustawienia na Dolby Digital. Jeśli ustawienie w telewizorze zostanie zmienione, jakość dźwięku ulegnie poprawie. (W menu telewizora standardy Dolby Digital i PCM mogą być określane inaczej, w zależności od producenta telewizora.

Połączenie przez Bluetooth

Jeśli nawiązano połączenie z telewizorem Samsung za pomocą Bluetooth, dźwięk stereo może być odtwarzany bez użycia przewodów.

- Jednocześnie można podłączyć tylko jeden telewizor Samsung.
- Można podłączyć telewizor Samsung, który obsługuje technologię Bluetooth. Sprawdzić dane techniczne telewizora.

Początkowe połączenie

1.

Przycisk parowania Bluetooth	Wskaźnik LED
(LUB) Gdy tryb „**Bluetooth**” jest aktywny 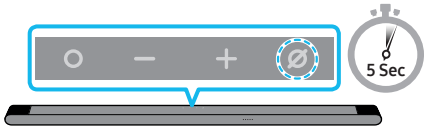	• Do zakończenia parowania kolorowy wskaźnik LED zmienia kolor po kolei w następujący sposób **czerwony** → **zielony** → **niebieski**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Wybrać tryb Bluetooth na ekranie telewizora Samsung.
   [np. Strona główna ( ) → Menu → Ustawienia ( ) → Wszystkie ustawienia ( ) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth)]
3. Wybierz urządzenie „**[AV] Samsung SoundbarS***B**” z listy na ekranie TV.
   Dostępny głośnik Soundbar ma oznaczenie „**Need Pairing**” lub „**Paired**” na liście urządzeń Bluetooth na ekranie telewizora. Aby połączyć telewizor Samsung z listwą Soundbar, należy wybrać komunikat, a następnie nawiązać połączenie.
4. Teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora Samsung za pomocą listwy Soundbar.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Jeśli istniejący głośnik Soundbar (np. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) znajduje się na liście głośników w Samsung TV, należy go usunąć.
- Następnie powtórzyć kroki 1–3.

Odłączanie listwy Soundbar od telewizora Samsung

Naciśnij **przycisk wielofunkcyjny** u góry głośnika Soundbar lub przycisk **(źródło)** na pilocie, aby wybrać tryb inny niż „**Bluetooth**”.

- Odłączanie może chwilę potrwać, ponieważ telewizor Samsung musi otrzymać odpowiedź od listwy Soundbar. (Wymagany czas może się różnić w zależności od modelu telewizora Samsung.)

Uwagi dotyczące połączenia Bluetooth

- Umieścić nowe urządzenie w odległości 1 m, aby nawiązać połączenie przez Bluetooth.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kod PIN, należy wpisać <0000>.
- W trybie gotowości listwa Soundbar automatycznie się wyłącza po upłynięciu 18 minut.
- Listwa Soundbar może nie wyszukiwać urządzeń Bluetooth ani nie nawiązywać z nimi połączenia w poniższych warunkach:
  - Jeśli na listwę Soundbar oddziałuje silne pole elektryczne.
  - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie parowanych z listwą Soundbar.
  - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się w zasięgu lub nie działa prawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.

Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi

Lista kontrolna wstępnego podłączania

- Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko na telewizorze Samsung.
- Należy sprawdzić, czy **bezprzewodowy router (Wi-Fi)** jest włączony, a **telewizor jest połączony z routerem**.
- Telewizor i Soundbar muszą być połączone z tą samą siecią bezprzewodową (Wi-Fi).
- Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) korzysta z kanału DFS, nie będzie możliwe ustanowienie połączenia Wi-Fi między telewizorem a głośnikiem Soundbar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Ponieważ okna menu mogą różnić się w zależności od roku produkcji, należy odnieść się do instrukcji obsługi telewizora.
- Aby połączyć telewizor z głośnikiem Soundbar za pomocą sieci Wi-Fi, należy połączyć najpierw Soundbar z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe informacje na temat ustanawiania połączenia Wi-Fi znajdują się na stronie 25.

1. Więcej informacji na temat połączenia Wi-Fi z głośnikiem Soundbar znajduje się na stronie 25, „**Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)**”.
2. Źródło sygnału telewizora można zmienić za pomocą menu Dźwięk dotyczące urządzenia Soundbar.
   - **Telewizory Samsung wyprodukowane w 2017 r. lub później**
     Dźwięk → Wyjście dźwięku → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Łączenie z TV, który obsługuje Dolby Atmos

Lista kontrolna wstępnego podłączania

- Technologia Dolby Atmos®jest obsługiwana w trybie „**TV ARC**” lub „**Wi-Fi**”.
- Upewnij się, że zawartość obsługuje technologię Dolby Atmos®.

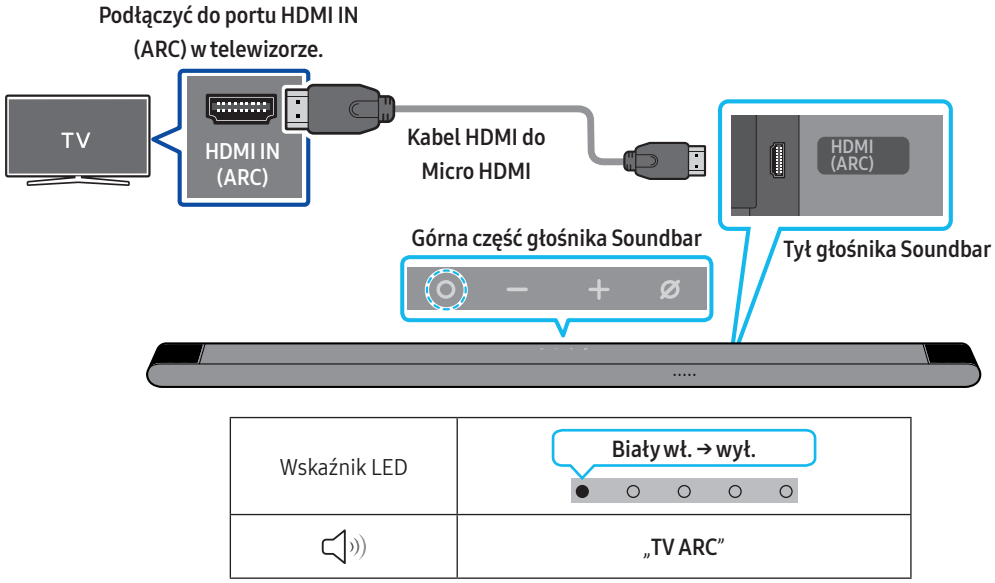

Wskaźnik LED	Biały wł. → wył.
	„TV ARC”

1. Przy wyłączonej listwie Soundbar i telewizorze podłączyć przewód HDMI w sposób przedstawiony na rysunku.
2. Włączyć listwę Soundbar i telewizor.
3. Dźwięk z TV jest odtwarzany przez listwę Soundbar.

Wskaźnik LED	Biały wł. → wył.
	„Wi-Fi”

1. Połącz TV i listwę Soundbar z tą samą siecią bezprzewodową (Wi-Fi).
2. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wybrać listwę Soundbar.
3. Dźwięk z TV jest odtwarzany przez listwę Soundbar.

UWAGA

- **Podczas korzystania z Dolby Atmos®**: Jeśli źródłem sygnału jest system Dolby Atmos®, więcej informacji znajdziesz w sekcji **„Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych” na stronie 12**.
- **Konfiguracja Dolby Atmos® na odtwarzaczu Blu-ray lub innym urządzeniu podłączonym do TV.**
  Otwórz opcje sygnału wyjściowego audio w menu ustawień swojego odtwarzacza BD lub innego urządzenia i upewnij się, że kodowanie strumienia bitów jest wyłączone. Na przykład w odtwarzaczu BD firmy Samsung należy przejść do sekcji Strona główna → Dźwięk → Wyjście cyfrowe i wybrać opcję Strumień bitów (nieprzetworzony).
- Ta funkcja jest dostępna w niektórych telewizorach Samsung i modelach głośników Soundbar.

Używanie funkcji Q-Symphony

Funkcja Q-Symphony pozwala zsynchronizować głośnik Soundbar i telewizor Samsung tak, aby dźwięk był emitowany z obu urządzeń, co zapewni optymalny efekt dźwięku przestrzennego. Po podłączeniu głośnika Soundbar menu **TV+Soundbar** pojawi się w menu **Wyjście dźwięku** telewizora. Wybrać odpowiednie menu.

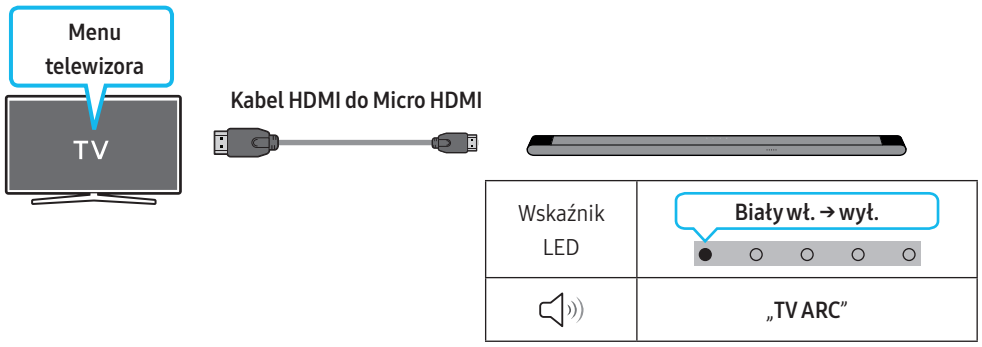

- Przykład menu telewizora: **TV + [AV] nazwa serii głośnika Soundbar (HDMI)**

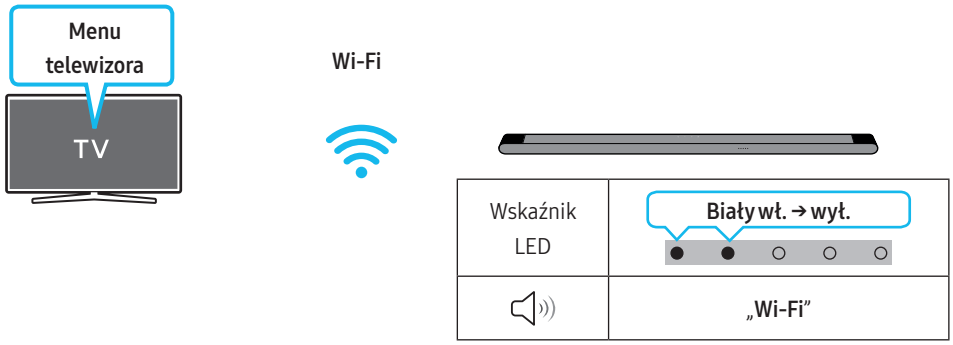

- Przykład menu telewizora: **Nazwa serii TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

UWAGA

- Może działać w zależności od kodeka obsługiwanego przez telewizor.
- Ta funkcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy podłączony jest kabel HDMI lub Wi-Fi.
- Upewnij się, że telewizor i Soundbar są połączone z tym samym bezprzewodowym routerem / na tym samym paśmie częstotliwości.
- Ta funkcja jest dostępna w niektórych telewizorach Samsung i modelach głośników Soundbar.

Korzystanie z funkcji SpaceFit Sound

Zapewnia zoptymalizowaną jakość dźwięku poprzez analizowanie przestrzeni słuchania.

Metoda 1. Podłączanie przez Soundbar

Aby uruchomić tę funkcję, włącz tryb SpaceFit Sound za pomocą pilota listwy Soundbar.

(⚙ (**Sterowanie dźwiękiem**) → **„SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**W górę**) → „**SpaceFit Sound On**”)

- Ta funkcja jest dostępna we wszystkich trybach dźwięku.

Metoda 2. Łączenie przez TV

Aby włączyć tę funkcję, włącz tryb Dopasowujący się dźwięk+ w menu Samsung TV.

[Strona główna (⌂) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → General → Ustawienia trybu inteligentnego → Dopasowujący się dźwięk+]

- Tryb dźwięku w głośniku Soundbar automatycznie zmieni się na **Dopasowujący się dźwięk+**, gdy włączysz tryb **Dopasowujący się dźwięk+** na telewizorze.

UWAGA

Ta funkcja działa, gdy głośnik Soundbar połączy się niektórymi telewizorami Samsung.

06 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth

Jeśli nawiązano połączenie z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth, dźwięk stereo może być odtwarzany bez użycia przewodów.

- Jeśli sparowane urządzenie Bluetooth zostanie podłączone przy wyłączonej listwie Soundbar, listwa Soundbar włączy się automatycznie.

Urządzenie mobilne

Początkowe połączenie

W przypadku nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem Bluetooth należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości 1 m.

1.

Przycisk parowania Bluetooth	Wskaźnik LED
(LUB) Gdy tryb „**Bluetooth**” jest aktywny 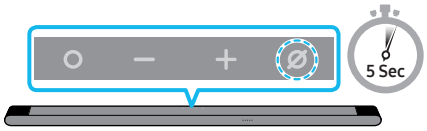	 Parowanie → Połączenie zostało nawiązane • Do zakończenia parowania kolorowy wskaźnik LED zmienia kolor po kolei w następujący sposób **czerwony** → **zielony** → **niebieski**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Na ekranie urządzenia wybierz opcję „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” z wyświetlanej listy.
3. Odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia podłączonego przez Bluetooth za pomocą listwy Soundbar.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Jeśli istniejący głośnik Soundbar (np. „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”) znajduje się na liście głośników na urządzeniu mobilnym, należy go usunąć.
- Powtórz kroki 1 i 2.

Uwagi dotyczące połączenia Bluetooth

- Umieścić nowe urządzenie w odległości 1 m, aby nawiązać połączenie przez Bluetooth.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kod PIN, należy wpisać <0000>.
- W trybie gotowości listwa Soundbar automatycznie się wyłącza po upłynięciu 18 minut.
- Listwa Soundbar może nie wyszukiwać urządzeń Bluetooth ani nie nawiązywać z nimi połączenia w poniższych warunkach:
  - Jeśli na listwę Soundbar oddziałuje silne pole elektryczne.
  - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie parowanych z listwą Soundbar.
  - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się w zasięgu lub nie działa prawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
- Głośnik Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Połączenia należy nawiązywać wyłącznie z urządzeniami Bluetooth, które obsługują funkcję A2DP (AV).
- Głośnika Soundbar nie można połączyć z urządzeniem Bluetooth, które obsługuje wyłącznie funkcję zestawu głośnomówiącego HF (Hands Free).
- Podczas łączenia głośnika Soundbar z urządzeniem Bluetooth oba urządzenia należy umieścić jak najbliżej siebie.
- Im bardziej głośnik Soundbar i urządzenie Bluetooth będą od siebie oddalone, tym niższa będzie jakość dźwięku. Połączenie Bluetooth może zostać przerwane, gdy urządzenia znajdą się poza swoim zasięgiem.
- Połączenie Bluetooth może nie działać zgodnie z założeniami w obszarach o słabym odbiorze.

- Urządzenie Bluetooth może emitować hałas lub działać wadliwie w następujących warunkach:
  - Gdy ciało styka się z przekaźnikiem sygnału w urządzeniu Bluetooth lub głośniku Soundbar
  - W narożnikach pomieszczenia lub gdy w pobliżu znajduje się przeszkoda, np. ściana lub przegroda, mogąca powodować zmiany pola elektrycznego.
  - W przypadku narażenia na zakłócenia radiowe pochodzące od innych produktów działających w tym samym zakresie częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe urządzenia LAN.
  - Takie przeszkody jak drzwi i ściany mogą nadal wpływać na jakość dźwięku, nawet gdy urządzenia znajdują się w efektywnym zasięgu.
- Należy pamiętać, że podczas korzystania z funkcji Bluetooth nie można sparować głośnika Soundbar z innymi urządzeniami Bluetooth.
- To urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas pracy.

Odłączanie urządzenia Bluetooth od głośnika Soundbar

Można odłączyć głośnik Soundbar od urządzenia Bluetooth. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

- Głośnik Soundbar zostanie rozłączony.
- Jeśli listwa Soundbar nie jest połączona z urządzeniem Bluetooth, kolorowy wskaźnik LED na listwie Soundbar zamiga trzy razy na **czerwono**.

Odłączanie głośnika Soundbar od urządzenia Bluetooth

Naciśnij **wielofunkcyjny przycisk** u góry głośnika Soundbar lub przycisk **(źródło)** na pilocie, aby zmienić tryb „**Bluetooth**”.

- Odłączanie może chwilę potrwać, ponieważ urządzenie Bluetooth musi otrzymać odpowiedź od głośnika Soundbar. (Czas rozłączenia może się różnić w zależności od modelu urządzenia Bluetooth).

Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)

Do połączenia listwy Soundbar z urządzeniem mobilnym za pomocą sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) wymagana jest aplikacja **SmartThings**.

Początkowe połączenie

1. Zainstaluj i uruchom aplikację **SmartThings** na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet itd.).
2. W aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby dodać głośnik Soundbar.
   - W przypadku niektórych urządzeń automatyczne okno podręczne (druga ilustracja poniżej) może się nie pojawić. Jeśli wyskakujące okno się nie pojawi, naciśnij przycisk + na ekranie **Home**. Listwa Soundbar została dodana do aplikacji.
   - Poniższa ilustracja może różnić się w zależności od wersji aplikacji.

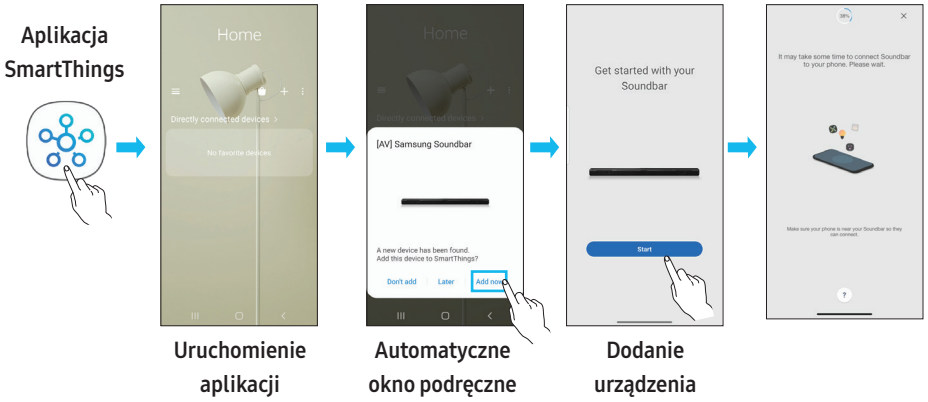

Korzystanie z funkcji Tap Sound

Dotknąć listwy Soundbar urządzeniem mobilnym, aby odtwarzać dźwięk treści na urządzeniu mobilnym za pomocą listwy Soundbar.

- W zależności od urządzenia mobilnego funkcja ta może nie być obsługiwana.
- Funkcja ta jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami mobilnymi firmy Samsung z systemem Android w wersji 8.1 lub nowszej.

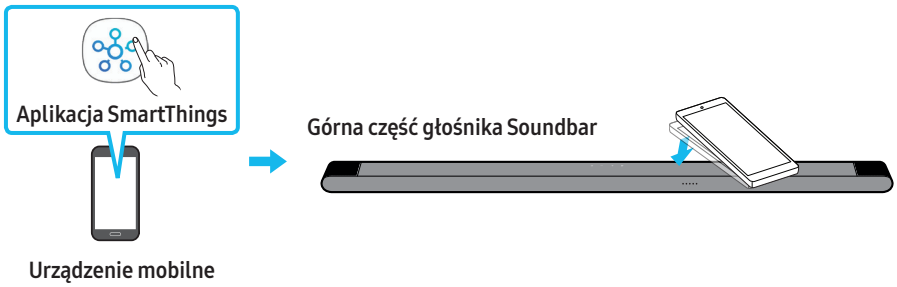

1. Włącz funkcję **Tap Sound** na urządzeniu mobilnym.
   - Szczegółowe informacje na temat włączania funkcji zawiera rozdział „**Konfigurowanie funkcji Tap Sound**” poniżej.
2. Dotknąć listwy Soundbar urządzeniem mobilnym. Wybrać „**Start now**” w wyświetlonym oknie komunikatu.
   Między urządzeniem mobilnym i listwą Soundbar zostanie nawiązanie połączenie Bluetooth.
3. Odtworzyć dźwięk treści na urządzeniu mobilnym za pomocą listwy Soundbar.
   - Funkcja ta pozwala nawiązać połączenie Bluetooth między urządzeniem mobilnym i głośnikiem Soundbar po wykryciu drgań występujących, gdy urządzenie styka się z głośnikiem Soundbar.
   - Nie dotykać urządzeniem mobilnym ostrej krawędzi listwy Soundbar. Może dojść do zarysowania lub uszkodzenia listwy Soundbar lub urządzenia mobilnego.
   - Zaleca się, aby urządzenie mobilne znajdowało się w etui. Lekko dotknąć szerokiego obszaru w górnej części listwy Soundbar; nie używać nadmiernej siły.
   - Aby użyć tej funkcji, zaktualizować aplikację **SmartThings** do najnowszej wersji.
     W zależności od wersji aplikacji funkcja ta może nie być obsługiwana.

Konfigurowanie funkcji Tap Sound

W aplikacji **SmartThings** włączyć funkcję **Tap View, Tap Sound**.

1. Uruchom aplikację **SmartThings** na urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz opcje (→) na ekranie aplikacji **SmartThings** wyświetlonym na urządzeniu mobilnym.
3. Wybierz ustawienie On dla funkcji „**Tap View, Tap Sound**”, aby umożliwić działanie tej funkcji, gdy urządzenie mobilne znajdzie się w pobliżu głośnika Soundbar. Funkcja zostanie włączona.

UWAGA

- Jeśli w urządzeniu mobilnym włączony jest tryb oszczędzania energii, funkcja **Tap Sound** nie działa.
- Funkcja **Tap Sound** może nie działać, jeśli w pobliżu listwy Soundbar będą znajdować się urządzenia powodujące zakłócenia komunikacji radiowej, takie jak urządzenia elektryczne. Umieścić urządzenia, które mogą powodować zakłócenia komunikacji radiowej, w odpowiedniej odległości od listwy Soundbar.

07 ŁĄCZENIE PRZEZ APPLE AIRPLAY 2

- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
- Ten głośnik Samsung Soundbar obsługuje funkcję AirPlay 2 i wymaga systemu operacyjnego iOS 11.4 lub nowszego.

Dzięki AirPlay 2 możesz odtwarzać muzykę, podcasty i inne pliki audio z urządzeń Apple na listwie Samsung Soundbar.

- Upewnij się, że listwa Soundbar jest włączona i podłączona do tej samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie Apple.
- Wybierz w aplikacji obsługującej AirPlay lub w Centrum sterowania na urządzeniu iPhone, iPad lub Mac.
- Wybierz listwę Soundbar z listy dostępnych urządzeń, aby odtworzyć na niej wybrany plik audio.

08 MONTAŻ ELEMENTU WSPORNIK DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Przestrogi dotyczące instalacji

- Montować wyłącznie na ścianach pionowych.
- Nie należy montować w miejscu o wysokiej temperaturze i/lub wilgotności.
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby utrzymać ciężar urządzenia. Jeśli nie, wzmocnić ją lub wybrać inne miejsce montażu.
- Podłączyć przewody od jednostki do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem głośnika Soundbar na ścianie.
- Przed montażem upewnić się, że jednostka nie jest włączona ani podłączona do zasilania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.

Komponenty montażowe

Szablon do montażu na ścianie

x 2

Śruba mocująca



x 4

(M5 X L55)

Śruba

x 2

Wspornik do montażu na ścianie

x 4

Kołek rozporowy

1. Umieść element **Szablon do montażu na ścianie** na powierzchni ściany.
   - **Szablon do montażu na ścianie** musi być ustawiony poziomo.
   - Jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, głośnik Soundbar należy umieścić co najmniej 5 cm poniżej telewizora.

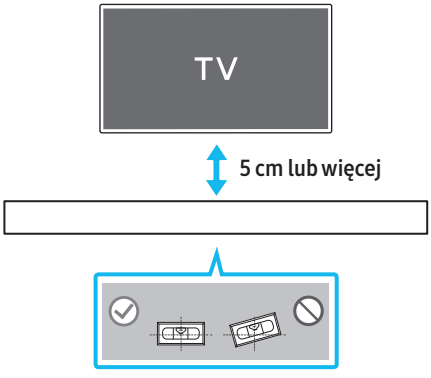

2. Wyrównaj **linię środkową szablonu do montażu na ścianie** z linią środkową telewizora (jeżeli głośnik Soundbar jest montowany poniżej telewizora), a następnie przymocuj taśmą do ściany **szablon do montażu na ścianie**.
   - Jeżeli głośnik nie jest mocowany poniżej telewizora, należy ustawić **linię środkową** na środku obszaru instalacji.

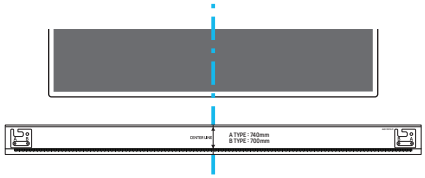

Linia środkowa

3. Zaznacz długopisem lub ostrym ołówkiem na ścianie miejsca wiercenia otworów na śruby wsporcze, wkładając czubek długopisu lub ołówka w otwory **A-TYPE** i **B-TYPE** na obu końcach szablonu. Następnie zdejmij **Szablon do montażu na ścianie**.

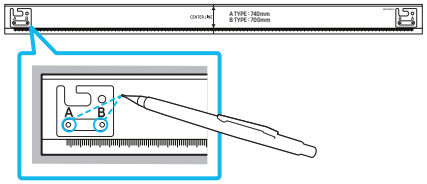

4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości, wywiercić w ścianie otwory w zaznaczonych miejscach.
   - Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają położeniu kołków, należy włożyć w otwory odpowiednie kotwy przed umieszczeniem w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane są kotwy, należy wywiercić odpowiednio duże otwory.
5. W każdą **Śrubę** wciśnij śrubę (sprzedawane oddzielnie), a następnie mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.

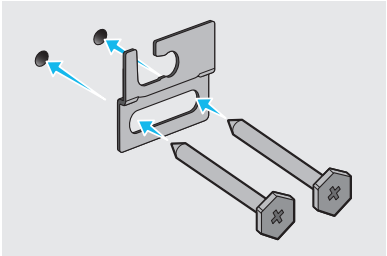

6. Zamontuj **dwa uchwyty do montażu ściennego** w odpowiednim położeniu z tyłu głośnika Soundbar za pomocą dwóch **śrub mocujących**.

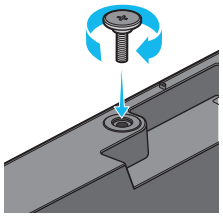

- Podczas montażu upewnij się, że części do zawieszania **uchwytów do montażu ściennego** znajdują się za tylną częścią głośnika Soundbar.

Tylna część głośnika Soundbar

Prawy koniec głośnika Soundbar

7. Zamontuj głośnik Soundbar z przymocowanymi **uchwytami do montażu ściennego**, zawieszając **uchwyty do montażu na ścianie** na **śrubach mocujących** na ścianie.

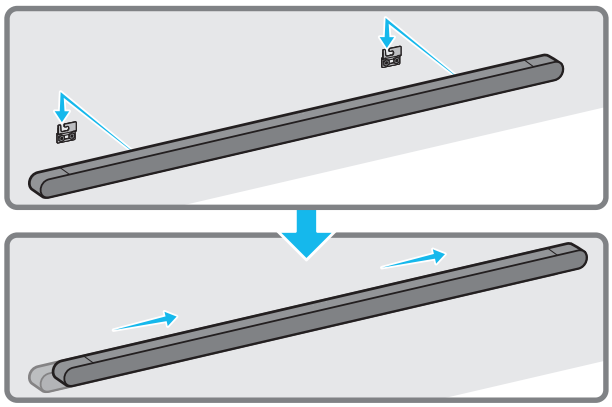

8. Zsuń głośnik Soundbar w dół, jak pokazano poniżej, tak aby **uchwyty do montażu ściennego** były odpowiednio zabezpieczone na **śrubach mocujących**.
   - Wsuń **śruby mocujące** w szeroką (tylną) część **uchwytów do montażu ściennego**, a następnie przesuń w dół, aby **uchwyty do montażu ściennego** bezpiecznie oparły się na **śrubach mocujących**.

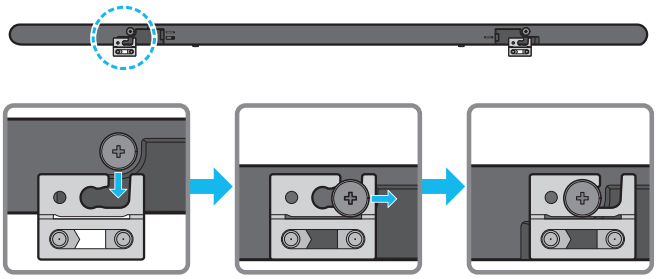

09 MONTAŻ LISTWY SOUNDBAR PRZED TV

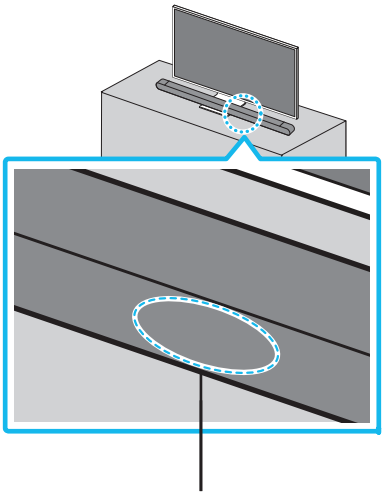

Mikrofony

Zgodnie z ilustracją wyrównać środek listwy Soundbar ze środkiem telewizora, a następnie ostrożnie umieścić listwę na podstawce telewizora. Ustawić mikrofony przed podstawką, aby nie zakłócać rozpoznawania głosu.

TV

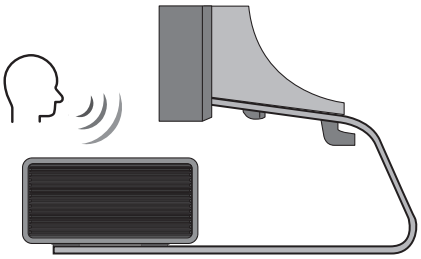

Prawy koniec głośnika Soundbar

UWAGA

- Upewnij się, że głośnik Soundbar jest umieszczony na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Niewystarczająca odległość od telewizora może powodować problemy akustyczne i z rozpoznawaniem głosu.
- Powyższa grafika różni się w zależności od modelu pilota.

10 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Automatyczna aktualizacja

Po połączeniu listwy Soundbar z Internetem oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie, nawet jeśli listwa Soundbar jest wyłączona.

- Aby można było skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji, listwa Soundbar musi nawiązać połączenie z Internetem.
  W przypadku odłączenia przewodu zasilającego listwy Soundbar lub odcięcia zasilania połączenie z siecią Wi-Fi zostanie zerwane. Jeśli zasilanie zostanie odcięte, po ponownym włączeniu zasilania lub podłączeniu przewodu zasilającego należy włączyć listwę Soundbar, a następnie jeszcze raz nawiązać połączenie z Internetem.

Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

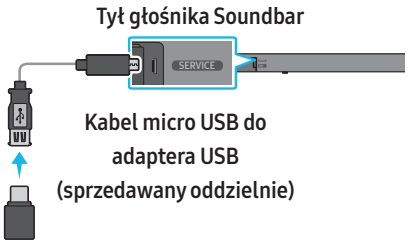

W przyszłości firma Samsung może wprowadzać aktualizacje oprogramowania wbudowanego systemu Soundbar.
Po udostępnieniu aktualizacji można zaktualizować listwę Soundbar poprzez podłączenie nośnika USB z aktualizacją oprogramowania wbudowanego do portu **SERVICE** listwy Soundbar.

1. Wejdź na stronę internetową (www.samsung.com) → wyszukaj nazwę modelu za pomocą menu obsługi klienta.
   - Więcej informacji na temat aktualizacji można znaleźć w Przewodniku aktualizacji.
2. Pobierz plik z aktualizacją (typ USB).
3. Rozpakuj plik, aby utworzyć folder o nazwie zgodnej z nazwą pliku.
4. Zapisz utworzony folder w pamięci USB, a następnie podłącz ją do głośnika Soundbar.
5. Włączyć listwę Soundbar. Urządzenie zostanie zaktualizowane w ciągu 3 minut.

Wskaźnik LED	Biały wskaźnik przesuwa się od lewej do prawej strony i od prawej do lewej strony

- Podczas aktualizowania nie wolno wyłączać ani odłączać pamięci USB.
- Jeśli po zakończeniu aktualizacji oprogramowania świeci się żółty wskaźnik LED, oznacza to, że trwa dodatkowa aktualizacja. W takim przypadku nie wyłączaj zasilania i nie usuwaj urządzenia USB.
- Jeśli aktualizacja się nie rozpocznie, podłącz ponownie przewód zasilający listwy Soundbar.
- Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.
- W zależności od typu pamięci USB aktualizacja może nie być obsługiwana.
- Jeśli plik aktualizacyjny nie jest dostępny, wskaźnik zamiga na czerwono 3 razy.

Wskaźnik LED	Miga na czerwono 3 razy

- Jeśli plik aktualizacyjny dotyczy tej samej lub starszej wersji niż obecna, wskaźnik zamiga na błękitno 3 razy.

Wskaźnik LED	Miga na niebiesko 3 razy

Resetowanie

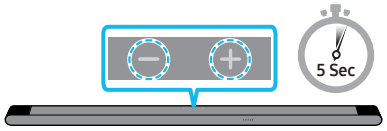

Gdy głośnik Soundbar będzie włączony, naciśnij jednocześnie przyciski **— +(Głośność)** na panelu i przytrzymaj je przez co najmniej 5 sekund. Wyświetlacz LED zmienia się, jak pokazano poniżej, a następnie głośnik Soundbar jest resetowany.

Wskaźnik LED	Biały wskaźnik przesuwa się od lewej do prawej strony i od prawej do lewej strony → Miga na niebiesko 3 razy → Miga na czerwono → wył.

⚠ PRZESTROGA

- Wszystkie ustawienia głośnika Soundbar są resetowane. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy reset jest wymagany.

11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem urządzenia do serwisu warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Głośnik Soundbar się nie włącza.

- Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika Soundbar jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.

Głośnik Soundbar działa nierówno.

- Po odłączeniu przewodu zasilającego podłącz go ponownie.
- Włącz urządzenie zewnętrzne i spróbuj ponownie.
- W przypadku braku sygnału listwa Soundbar wyłącza się automatycznie po upłynięciu określonego czasu. Włączyć zasilanie. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 9).

Pilot nie działa.

- Skieruj pilota prosto w stronę głośnika Soundbar.
- Naładuj akumulator pilota.

Wskaźnik listwy Soundbar świeci się na czerwono.

- Mikrofon jest wyłączony.
  Włącz mikrofon. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 7).

Dźwięk z głośnika Soundbar nie jest odtwarzany.

- Poziom głośności listwy Soundbar jest zbyt niski lub urządzenie jest wyciszone. Dostosować poziom głośności.
- Jeśli podłączono urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, urządzenie Bluetooth, urządzenie mobilne itd.), dostosować poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
- Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wybrać listwę Soundbar. (Telewizor Samsung: Strona główna (⌂) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Select Soundbar)
- Połączenie przewodowe z listwą Soundbar nie może być luźne. Odłączyć przewód i podłączyć go ponownie.
- Odłączyć całkowicie przewód zasilający, podłączyć go ponownie i włączyć zasilanie.
- Zresetuj produkt i spróbuj ponownie. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 30).

Dźwięk z subwoofera nie jest odtwarzany.

- Sprawdź, czy dioda LED z tyłu subwoofera świeci na niebiesko. Ponownie podłącz głośnik Soundbar i subwoofer jeśli wskaźnik miga na niebiesko lub świeci na czerwono. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 15).
- Jeśli między listwą Soundbar i głośnikiem niskotonowym znajduje się przeszkoda, może wystąpić problem. Przenieść urządzenia do obszaru, w którym nie ma przeszkód.
- Połączenie może zostać przerwane przez inne pobliskie urządzenia emitujące sygnały o częstotliwości radiowej.
  Trzymać głośnik z dala od takich urządzeń.
- Wyjąć i ponownie podłączyć wtyczkę zasilającą.

Jeśli dźwięk odtwarzany przez subwoofer zacina się, jest opóźniony lub nieczysty.

- Problem mogą powodować obiekty znajdujące się pomiędzy głośnikiem Soundbar a subwooferem. Ustaw je ponownie, aby obiekt nie znajdował się pomiędzy nimi.
- Jeśli subwoofer znajduje się daleko od głośnika Soundbar, dźwięk może się zacinać lub być opóźniony. Umieść je bliżej głośnika Soundbar.
- Jeśli głośnik Soundbar znajduje się blisko instrumentu lub urządzenia elektrycznego, może to powodować zakłócenia radiowe i efekcie zacinanie się lub opóźnienia dźwięku. Ustaw Soundbar z daleko od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia radiowe (np. router sieci bezprzewodowej).
- Zmień stan połączenia z siecią TV z bezprzewodowego na przewodowe.

Głośność głośnika niskotonowego jest zbyt niska

- Oryginalna głośność odtwarzanej zawartości może być niska. Spróbować wyregulować poziom głośności głośnika niskotonowego. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 10).
- Ustawić głośnik niskotonowy bliżej siebie.

Jeśli telewizor nie jest podłączony przez port HDMI (ARC).

- Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do złącza ARC. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 17).
- Podłączenie może być niemożliwe ze względu na podłączone urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, konsola do gier itd.). Podłączyć bezpośrednio do listwy Soundbar.
- Funkcja HDMI-CEC może nie być włączona w telewizorze. Włączyć funkcję CEC w menu telewizora. (Telewizor Samsung: Strona główna (⌂) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Połączenie → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Brak dźwięku podczas podłączania do TV w trybie HDMI (ARC)

- Urządzenie nie jest w stanie odtworzyć sygnału wejściowego. Zmienić wyjście dźwięku telewizora na PCM lub Dolby Digital. (Telewizor Samsung: Strona główna (⌂) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Ustawienia zaawansowane → Format audio cyfrowego sygnału wyjściowego)

Głośnik Soundbar nie łączy się za pomocą Bluetooth.

- W przypadku nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem przejść do trybu „**Bluetooth Pairing**”. (Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **(wł./wył. mikrofon)** na obudowie przez co najmniej 5 sekund).
- Jeśli listwa Soundbar jest podłączona do innego urządzenia, w celu zmiany połączenia należy najpierw odłączyć to urządzenie.
- Aby połączyć, nawiąż ponownie połączenie po wyczyszczeniu w urządzeniu listy głośników Bluetooth. (Telewizor Samsung: Strona główna (⌂) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth)
- Wyjmij i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą, a następnie ponów próbę.
- Zresetuj produkt i spróbuj ponownie. (Więcej informacji w sekcji „**Resetowanie**”).

Dźwięk zanika podczas połączenia za pomocą Bluetooth.

- Niektóre urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe czy routery bezprzewodowe, mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego, jeśli znajdują się zbyt blisko głośnika Soundbar.
- Jeśli urządzenie połączone za pomocą Bluetooth znajdzie się zbyt daleko od głośnika Soundbar, może wystąpić zanikanie dźwięku. Umieść urządzenie bliżej głośnika Soundbar.
- Jeśli część ciała użytkownika ma kontakt z urządzeniem Bluetooth lub urządzenie zostało umieszczone na metalowym elemencie umeblowania, może wystąpić zanikanie dźwięku. Sprawdź miejsce montażu i warunki użytkowania.

Głośnik Soundbar nie łączy się z siecią Wi-Fi.

- Sprawdzić, czy używany router bezprzewodowy jest włączony.
- Wyłączyć router, ponownie go włączyć, a potem spróbować jeszcze raz.
- Gdy sygnał bezprzewodowy jest zbyt słaby, głośnik Soundbar się nie połączy. Ustaw router bliżej głośnika Soundbar lub w miarę możliwości usuń przeszkody stojące między głośnikiem Soundbar a routerem.
- Jeśli router bezprzewodowy jest nowy, należy ponownie skonfigurować ustawienia sieciowe głośnika.

Głośnik Soundbar nie włącza się automatycznie razem z telewizorem.

- W przypadku wyłączenia głośnika Soundbar podczas oglądania telewizora synchronizacja zasilania z telewizorem zostaje dezaktywowana. Najpierw wyłączyć telewizor.

Funkcja AVA nie jest dostępna w następujących przypadkach.

- Funkcja AVA nie będzie dostępna w przypadku korzystania z funkcji Q-symphony.
- Funkcja AVA nie będzie dostępna, gdy mikrofon będzie wyłączony.

Po podłączeniu TV do głośnika Soundbar włączony został tryb Soundbar. Mimo to dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany.

- Jeśli podłączysz listwę Soundbar do urządzenia mobilnego, gdy listwa Soundbar jest podłączona do TV, listwa Soundbar odtwarza dźwięk z urządzenia mobilnego, zachowując połączenie z TV. Dźwięk z TV nie będzie wtedy nigdzie odtwarzany.
- Odłącz urządzenie mobilne, aby dźwięk z TV był znów odtwarzany przez listwę Soundbar.

12 LICENCJA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterować aplikacją Spotify. Wejdź na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
- Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Tylko modele z certyfikatem ENERGY STAR

- Twój produkt Samsung spełnia normę ENERGY STAR przy fabrycznych ustawieniach domyślnych. Zmiana określonych funkcji czy ustawień w tym produkcie może zwiększyć zużycie energii ponad limity wymagane do certyfikacji ENERGY STAR.
- Agencja Ochrony Środowiska i Departament Energii. ENERGY STAR to wspólny program agencji rządowych mający na celu promowanie energooszczędnych produktów i praktyk.

Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR można znaleźć na stronie www.energystar.gov.

Tylko modele z certyfikatem ENERGY STAR
(Dotyczy tylko modeli Thin Client)

Jako partner ENERGY STAR® firma SAMSUNG ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR® dotyczące energooszczędności.

- Program ENERGY STAR ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i oszczędzanie energii poprzez dobrowolne podawanie informacji dotyczącej efektywności energetycznej.
- Ustawienie zarządzania zasilaniem zostało w tym produkcie włączone domyślnie i ma różne opcje wyłącznika czasowego: od 1 minuty do 5 godzin.
- Produkt można wybudzić z trybu uśpienia naciśnięciem przycisku na obudowie.

Tylko modele z certyfikatem ENERGY STAR (inne modele)

- Jako partner ENERGY STAR firma SAMSUNG ustaliła, że ten produkt lub modele produktu spełniają wytyczne ENERGY STAR® dotyczące energooszczędności.

13 INFORMACJA O LICENCJACH NA OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

W przypadku pytań i próśb dotyczących aplikacji open source, skontaktuj się z działem Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

14 WAŻNE INFORMACJE O USŁUDZE

- Dane liczbowe i ilustracje w tej Instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy i wygląd produktu może się od nich różnić.
- Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy:
  (a) serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi);
  (b) urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

15 DANE TECHNICZNE I INSTRUKCJE

Dane techniczne

Nazwa modelu	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Waga	1,4 kg
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Zakres temperatury roboczej	+5°C do +35°C
Zakres wilgotności roboczej	10 do 75%
WZMACNIACZ Znamionowa moc wyjściowa	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Obsługiwane formaty odtwarzania	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO Maks. moc nadajnika Wi-Fi	100 mW przy częstotliwości 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW przy częstotliwości 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW przy częstotliwości 5,25 GHz – 5,35 GHz i 5,47 GHz – 5,725 GHz
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO Maks. moc nadajnika BT	100 mW przy częstotliwości 2,4 GHz – 2,4835 GHz
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO Maks. moc nadajnika SRD	25 mW przy częstotliwości 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nazwa subwoofera	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Waga	6,4 kg
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
WZMACNIACZ Znamionowa moc wyjściowa	200 W
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO Maks. moc nadajnika SRD	25 mW przy częstotliwości 5,775 GHz – 5,875 GHz

UWAGA

- Firma Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega prawo do zmiany danych technicznych bez powiadomienia.
- Waga i wymiary to wartości przybliżone.

Uwaga: Listwa Soundbar restartuje się automatycznie po włączeniu/wyłączeniu Wi-Fi.

Całkowity pobór mocy w trybie czuwania (W)	5,1 W
Aby dezaktywować połączenie Wi-Fi:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CH LEVEL** na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymaj go przed ponad 30 sekund, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi.
Aby dezaktywować połączenie Bluetooth:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TONE CONTROL** na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymaj go przed ponad 30 sekund, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.

- Niniejszym firma Samsung Electronics zaświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z zapisami Dyrektywy 2014/53/EU i innymi odpowiadającymi wymogami prawnymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
  Pełny tekst Deklaracji Zgodności można przeczytać na stronie
  http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie i wprowadzić nazwę produktu.
  Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE i w Wielkiej Brytanii.
  Funkcja WLAN (Wi-Fi lub SRD) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.

[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Baterii nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia. Baterii nie wolno demontować, miażdżyć lub przebijać. Jeżeli zamierzasz pozbyć się produktu, punkt segregacji odpadów poweźmie odpowiednie kroki w celu odpowiedniej utylizacji produktu, w tym baterii.

Wyjmowanie baterii
- Aby wyjąć baterię, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Aby uzyskać informacje o usuwaniu baterii, odwiedź stronę www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy próbować wyjmować baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, WEEE i dot. baterii, znajduje się na stronie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (WE) 2019/1782
Wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie zewnętrznych źródeł zasilania:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR).
NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARARAS PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER DEIXADA A CARGO DE PESSOAL QUALIFICADO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.
Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

	CUIDADO **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR.**
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).
	Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma ligação elétrica à terra de segurança. Se este símbolo não se encontrar num produto com um cabo de alimentação, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de proteção segura à terra.
	Tensão CA: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CA.
	Tensão CC: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CC.
	Cuidado. Consultar as instruções de utilização: este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.

CUIDADO

- PARA PREVENIR CHOQUES ELÉTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A FICHA FAZENDO CORRESPONDER O PINO MAIS LARGO COM O ORIFÍCIO MAIS LARGO.
- Este aparelho deve estar sempre ligado a uma ficha CA com uma ligação de proteção à terra.
- Para desligar o aparelho da rede elétrica, puxe a ficha da tomada, por isso, a tomada deve estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objetos com líquidos, como jarros, sobre o aparelho.
- Para desligar completamente este aparelho, tem de retirar a ficha da tomada. Por isso, a tomada deve estar sempre fácil e prontamente acessível.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua residência está em conformidade com os requisitos elétricos indicados no autocolante de caraterísticas na parte inferior do produto. Instale o produto na horizontal, numa base adequada (mobília), com espaço suficiente à volta para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não estão cobertas. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outro equipamento que possa ficar quente. A unidade foi concebida para utilização contínua.
   Para desligar a unidade completamente, desligue a ficha CA da tomada de parede. Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período de tempo, desligue-a retirando a respetiva ficha da tomada.
2. Durante tempestades, desligue a ficha CA da tomada. Os picos de tensão provocados pela trovoada podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade a luz solar direta ou outras fontes de calor. Isto pode originar sobreaquecimento e provocar avaria na unidade.
4. Proteja o produto da humidade (ou seja, jarros) e do calor excessivo (por ex., uma lareira) ou de equipamentos que criem campos magnéticos ou elétricos fortes. Se a unidade se avariar, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede CA. O produto não foi concebido para utilização industrial. É apenas para utilização pessoal. Se o produto for armazenado a baixas temperaturas, poderá ocorrer condensação. Se transportar a unidade durante o inverno, espere aproximadamente 2 horas, até a unidade ter alcançado a temperatura ambiente, antes de a utilizar.
5. **Podem ocorrer incêndios ou explosões, resultando em danos do telecomando ou ferimentos.**
   - Permita que o telecomando sofra impactos.
   - Tenha atenção para não permitir que substâncias desconhecidas como metal, líquido ou pó entrem em contacto com o terminal de carga do telecomando.
   - Quando o telecomando ficar danificado, cheirar a queimado ou deitar fumo, deixe imediatamente de o utilizar e repare-o no Centro de Assistência Samsung.
   - Não desmonte o telecomando de forma arbitrária.
   - Tenha atenção para não permitir que crianças ou animais de companhia ponham o telecomando na boca. Podem ocorrer incêndios ou explosões, resultando em danos do telecomando ou ferimentos.

ÍNDICE

01 Verificar os componentes 6

02 Descrição geral do produto 7

Painel superior do Soundbar . . . 7

Painel traseiro do Soundbar . . . 8

03 Utilizar o controlo remoto do Soundbar 9

Acerca do Controlo remoto . . . 9

Como utilizar o controlo remoto . . . 9

Active Voice Amplifier (AVA) . . . 11

Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função) . . . 11

Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros . . . 12

Ajustar o volume do Soundbar com o telecomando de uma TV . . . 13

04 Ligar o Soundbar 14

Ligar a alimentação e as unidades . . . 14

– Ligar o Subwoofer manualmente . . . 15

– Indicadores LED na parte de trás do Subwoofer . . . 16

Ligar um SWA-9500S (vendido em separado) ao Soundbar . . . 16

05 Ligar a uma TV 17

Ligar uma TV compatível com HDMI ARC (canal de retorno de áudio) . . . 17

Ligar via Bluetooth . . . 18

Ligar através de Wi-Fi . . . 19

Ligar a uma TV que suporte Dolby Atmos . . . 20

Utilizar a função Q-Symphony . . . 21

Utilizar o som Spacefit . . . 22

06 Ligar a um dispositivo móvel 23

Método 1. Ligar através de Bluetooth . . . 23

Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios) . . . 25

Utilizar o Tap Sound . . . 26

07 Ligar através do Apple AirPlay 2 27

08 Instalar o suporte de parede 28

Precauções de instalação . . . 28

Componentes do suporte de parede . . . 28

09 Instalar o Soundbar em frente à TV 29

10 Atualização do Software 30
Atualização automática 30
Atualização por USB 30
Reposição 30
11 Resolução de problemas 31
12 Licença 32
13 Aviso de licença de código aberto 33
14 Notas importantes sobre a assistência 33
15 Especificações e guia 34
Características técnicas 34

01 VERIFICAR OS COMPONENTES



Unidade principal do Soundbar

Controlo remoto do Soundbar

Subwoofer



Transformador de CA/CC (Soundbar)

Cabo de alimentação (Subwoofer, Soundbar)



Cabo HDMI para Micro HDMI

Guia do suporte de parede



Suporte de parede

Parafuso de fixação



(M5 X L55)

Parafuso

Âncora de Parafuso

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal do Soundbar)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o Centro de assistência ou com o Atendimento ao cliente da Samsung.
- Para mais informações sobre o suporte de parede ou a borracha de base, consulte as páginas 28~29.
- A conceção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- O aspeto dos acessórios pode ser ligeiramente diferente das ilustrações acima.

02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Painel superior do Soundbar

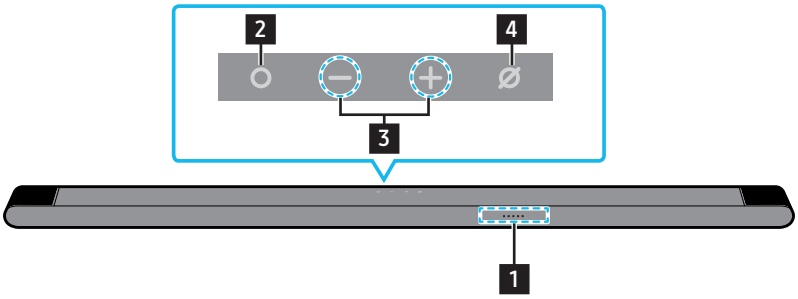

1 **Indicador LED**

O indicador LED pisca, fica aceso ou muda de cor dependendo do modo ou estado atual do Soundbar. A cor do indicador LED e o número de luzes indicam o modo ativo como descrito abaixo.

Ⓦ LED branco	Ⓦ LED branco	Ⓜ LED multicolor	Ⓦ LED branco	Ⓦ LED branco

- O LED multicolor muda para **Branco**, **Ciano**, **Verde**, **Vermelho** e **Azul**, dependendo do modo ou estado.

2 **Botão ⏻ (Multifunções)**

- No modo de espera, prima o botão ⏻ **(Multifunções)** para ligar o Soundbar.
- Prima o botão ⏻ **(Multifunções)** para alterar o modo. Sempre que alterar o modo, o LED fica branco e, em seguida, desliga-se.

Indicador LED	Branco Ligado → Desligado	Branco Ligado → Desligado	Branco Ligado → Desligado
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Botão — + (Volume)**

Ajusta o volume.

4 **Botão ⌀ (Microfone Ligado/Desligado)**

Prima o botão para ligar ou desligar o microfone.
Quando o microfone está desligado, o indicador LED fica vermelho.

Indicador LED	Vermelho Ligado	
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Ao ligar o cabo CA, o botão Ligar/Desligar começa a funcionar dentro de 4 a 6 segundos.
- Ao ligar esta unidade, há um atraso de 4 a 5 segundos antes de esta reproduzir som.
- Se ouvir sons provenientes da TV e do Soundbar, aceda ao menu **Definições** para o áudio da TV e mude o altifalante da TV para **Altifalante externo**.
- Pode ligar e desligar o feedback de áudio com a aplicação **SmartThings**. Para mais informações sobre como utilizar a aplicação **SmartThings**, consulte "**Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)**".

Painel traseiro do Soundbar

1	**SERVICE** Ligue um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software do produto.
2	**HDMI (ARC)** Ligue à porta HDMI (ARC) numa TV. (Consulte a página 17)
3	**DC 19V** Ligue o transformador de CA/CC. (Entrada da fonte de alimentação) (Consulte a página 14)

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA/CC de uma tomada elétrica, puxe a ficha.
  Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada de CA até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.

03 UTILIZAR O CONTROLO REMOTO DO SOUNDBAR

Acerca do Controlo remoto

- Utilize o Controlo remoto a uma distância máxima de 6 metros do produto. A distância de utilização pode variar consoante as condições ambientais sem fios.
- Quando o telecomando não funciona porque a bateria está fraca, carregue-o utilizando a porta do USB-C type.
- A ilustração difere consoante o respetivo modelo de Controlo remoto.

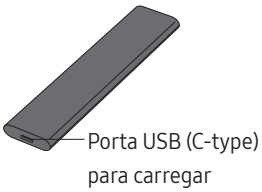

Como utilizar o controlo remoto

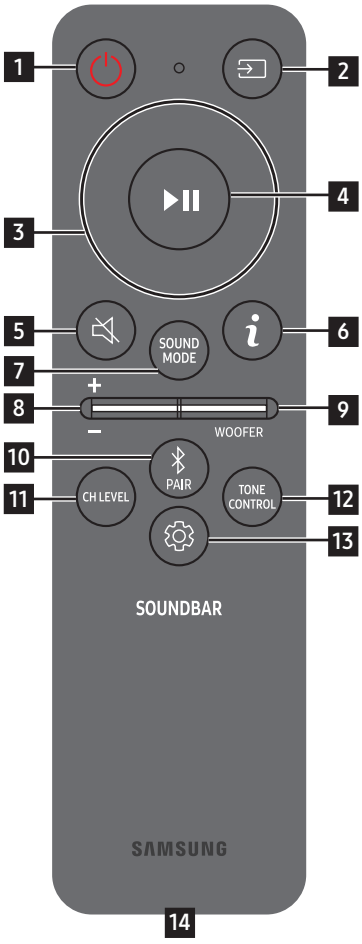

1 — **Ligar/Desligar**

Liga e desliga o Soundbar.

Indicador LED	Ciano pisca 1 vez	Vermelho pisca três vezes
	Ligado	Desligado

- **Função Desligar automático**
  Esta unidade desliga-se automaticamente nas seguintes situações:
  - No modo "**TV ARC**"/"**Wi-Fi**"/"**Bluetooth**" se não existir sinal de áudio durante 18 minutos.

2 — **Fonte**

Prima para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar.

- **Feedback de Áudio Ligado/Desligado**
  Pode ligar ou desligar o Feedback de Áudio. Mantenha premido o botão **(Fonte)** no controlo remoto durante 5 segundos enquanto o Soundbar está desligado (modo de espera).

Indicador LED	Ciano pisca 1 vez	Vermelho pisca 1 vez
	Ligado	Desligado

3 — **Cima/Baixo/ Esquerda/Direita**

Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/Esquerda/ Direita.

Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções.

- **Saltar música**
  Prima o botão **Direito** para selecionar o ficheiro de música seguinte. Prima o botão **Esquerdo** para selecionar o ficheiro de música anterior.
- **ID SET**
  Mantenha premido o botão **Cima** durante 5 segundos para concluir o processo **ID SET** (ao ligar a um subwoofer sem fios ou altifalantes traseiros sem fios).

4 — **(Reproduzir/Pausar)**

Pode também reproduzir ou pausar música premindo o botão.

5 — **Sem som**

Prima o botão **(Sem som)** para colocar no silêncio.
Prima-o novamente para repor o som.

Indicador LED	Pisca X repetidamente

6 — **Informações**

Prima o botão para apresentar informações sobre a função atual. (Consulte a página 7)
Quando ligado ao Dolby Atmos®, o indicador LED ciano pisca 3 vezes.

7 — **SOUND MODE**

Ao premir o botão, pode selecionar o modo de áudio desejado. Sempre que o modo for alterado, o LED multicolor pisca uma luz branca.

Indicador LED	**Branco pisca 1 vez**
	"**Surround**" → "**Jogo**" → "**Padrão**" → "**Som Adaptativo**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Oferece um campo sonoro mais amplo do que o padrão.
- **Game**
  Oferece som estereoscópico para mergulhar na ação durante os videojogos.
- **Standard**
  Emite o som original.
- **Adaptive Sound**
  Analisa o conteúdo em tempo real e fornece automaticamente o campo sonoro ótimo com base nas características do conteúdo.
- **DTS Virtual:X**
  Som 3D imersivo de qualquer conteúdo.

8 — **VOLUME**

Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Indicador LED	**Branco move-se para a direita 1 vez**	**Branco move-se para a esquerda 1 vez**
	Aumentar Volume	Diminuir Volume

9 — **NÍVEL DO WOOFER (BASS)**

Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o nível do woofer (graves) para -12 ou entre -6 e +6. Para definir o volume do woofer (graves) para 0 (padrão), prima o botão.

10 — **Bluetooth PAIR**

Mude o Soundbar para modo de emparelhamento por Bluetooth.
Ao premir o botão, o LED mostra as alterações como ilustrado abaixo.

- Até o emparelhamento estar concluído, o LED multicolor muda para **Vermelho** → **Verde** → **Azul** à vez.

Indicador LED	**Vermelho → Verde → Azul pisca**	**Ciano pisca três vezes**
	Emparelhamento	A ligação foi estabelecida
	"**Pronto para ligar via Bluetooth.**"	

11 — **CH LEVEL**

Ao premir o botão, pode ajustar o volume de cada altifalante.

- Para controlar o volume de cada altifalante, selecione "**Centre Level**" ou "**Front Top Level**" nas Definições de som e defina o nível entre -6 e +6 com os botões **Cima**/**Baixo**.
- Se os Altifalantes traseiros (vendidos em separado) estiverem ligados, a definição "**Rear Level**" e "**Rear Top Level**" é suportada. Para ajustar o volume do "**Rear Level**" e "**Rear Top Level**" entre -6 e +6, utilize os botões **Cima**/**Baixo**.

Indicador LED	**Branco pisca 1 vez**
	"**Nível Central**" → "**Nível Frontal Superior**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Ao premir o botão, pode ajustar o volume de sons agudos ou graves. Pode ajustar o item desejado ao usar os botões **Cima**/**Baixo**. Esta função é ativada no modo de som, com a exclusão no modo **Standard**. • Para controlar o volume de sons agudos ou graves, selecione "**Treble**" ou "**Bass**" em Definições de som e defina o nível entre -6 e +6 com os botões **Cima**/**Baixo**. • Quando o nível de graves for alterado, o nível do woofer será também ajustado em conformidade. 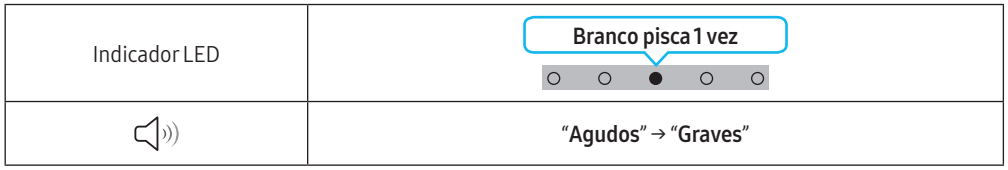
13	**Controlo de som**	Ao premir o botão, pode definir a função de áudio. Pode ajustar o item desejado ao usar os botões **Cima**/**Baixo**. Sempre que o modo for alterado, o LED multicolor pisca uma luz branca. 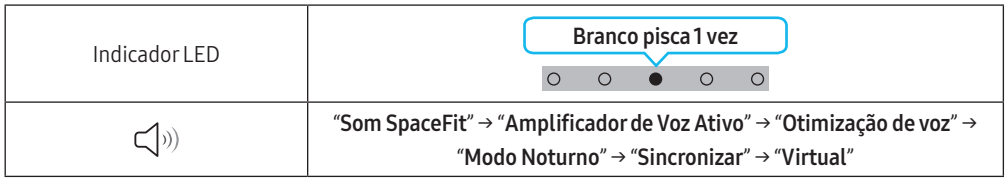 • A opção **Voice enhancement** permite ouvir mais facilmente diálogos em filmes e na TV. • O **Night Mode** está otimizado para visualização noturna com as definições ajustadas para diminuir o volume, mas manter os diálogos percetíveis. • Mantenha premido o botão **(Controlo de som)** durante cerca de 5 segundos para ajustar o som a cada banda de frequência. Pode selecionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz com os botões **Esquerdo**/**Direito** e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 com os botões **Cima**/**Baixo**. (Certifique-se de que o modo de som está definido como "**STANDARD**".) • Se o vídeo na TV e o áudio no Soundbar não estiverem sincronizados, selecione "**Sync**" em Controlo de som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos com os botões **Cima**/**Baixo**. • "**Sync**" só é suportado em algumas funções. • A função **Virtual** pode ser ligada ou desligada (**On**/**Off**) com os botões **Cima**/**Baixo**.
14	**Porta USB (C-type) para carregar**	O LED acende-se ao carregar. Quando está totalmente carregada, o LED apaga-se. • O cabo USB não é fornecido. • Quando o telecomando não funciona porque a bateria está fraca, carregue-o utilizando a porta do USB-C type.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analisa o ruído externo em tempo real enquanto o Soundbar está em reprodução, para que o áudio de voz possa ser sempre ouvido com nitidez.
- Não são guardados quaisquer dados durante a análise.

Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)

Botão escondido		Página de referência
Botão do controlo remoto	**Função**	
WOOFER (Cima)	Ligar/desligar (em espera) do controlo remoto do televisor	página 13
Cima	ID SET	página 9
(Controlo de som)	7 Band EQ	página 11
(Fonte)	Ligar/desligar Feedback de Áudio (modo de espera)	página 9

Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros

Efeito	Entrada	Potência	
		Apenas com o Subwoofer	Com Subwoofer e kit de colunas traseiras sem fios
Surround	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Game	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Standard	2.0 canais	2.1 canais	2.1 canais
	5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	Dolby Atmos®	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Adaptive Sound	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®	3.1.2 canais	5.1.4 canais
DTS Virtual:X	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®	3.1.2 canais	5.1.4 canais

- O Kit de altifalantes traseiros sem fios Samsung pode ser comprado em separado. Para comprar um Kit, contacte o fornecedor onde comprou o Soundbar.
- Os Altifalantes Surround não emitem qualquer som para saídas de 2 canais enquanto o modo **STANDARD** estiver a ser utilizado. Para ativar o som dos Altifalantes Surround, altere o modo de efeitos para **SURROUND**.
- Se a fonte de entrada for Dolby Atmos®, a configuração Apenas Subwoofer fornece um áudio de 3.1.2 canais, enquanto a configuração Subwoofer e Kit de altifalantes traseiros sem fios fornece um áudio de 5.1.4 canais.

Ajustar o volume do Soundbar com o telecomando de uma TV

Ajuste o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor.

- Esta função só pode ser utilizada com telecomandos por infravermelhos. Os controlos remotos Bluetooth (controlos remotos que requerem emparelhamento) não são suportados.
- Defina o altifalante da TV para **Altifalante externo** para utilizar esta função.
- Fabricantes que suportam esta função:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Desligue o Soundbar.
2. Mantenha premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos.
   Cada vez que mantiver premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: "**OFF-TV REMOTE**" (Modo predefinido), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Botão do controlo remoto	Indicador LED	Estado
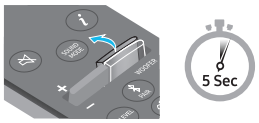	(Modo predefinido) **Vermelho pisca 1 vez** "Off-TV Remote" (Modo predefinido)	Desative o controlo remoto do televisor.
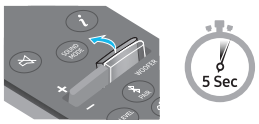	**Ciano pisca 1 vez** "Samsung-TV Remote"	Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor Samsung.
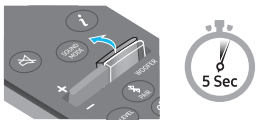	**Azul pisca 1 vez** "All-TV Remote"	Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor de terceiros.

04 LIGAR O SOUNDBAR

Ligar a alimentação e as unidades

Utilize o cabo de alimentação para ligar o Subwoofer e a Soundbar a uma tomada elétrica pela seguinte ordem:

- Para mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal do Soundbar)

1. Ligue o cabo de alimentação ao Subwoofer.

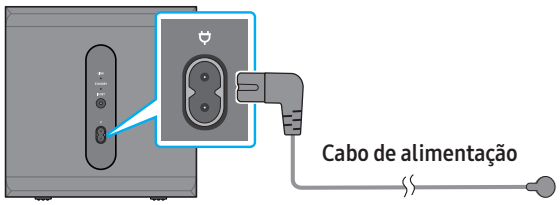

Parte traseira do Subwoofer

2. Ligue o cabo de alimentação à Soundbar.

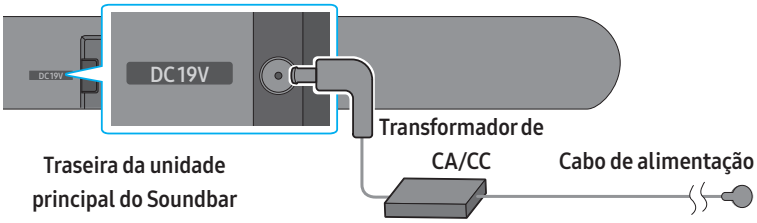

Traseira da unidade principal do Soundbar

3. Ligue a alimentação ao Soundbar e ao Subwoofer. O Subwoofer é automaticamente ligado quando o Soundbar é ligado.

LED DE LINK - Azul significa ativado

NOTA

- Ligue o Subwoofer antes de o ligar ao Soundbar. O Subwoofer será automaticamente ligado quando ligar o Soundbar.
- Se desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação quando o produto estiver ligado, o Soundbar liga-se automaticamente.

Ligar o Subwoofer manualmente

Antes de executar o procedimento de ligação manual em baixo:

- verifique se os cabos de alimentação do Soundbar e do subwoofer estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que o Soundbar está desligado.

1. Desligue a unidade principal do Soundbar.
2. Mantenha premido o botão **ID SET** na parte de trás do subwoofer durante pelo menos 5 segundos.
   - O indicador vermelho na parte de trás de cada coluna apaga-se e o indicador azul pisca.

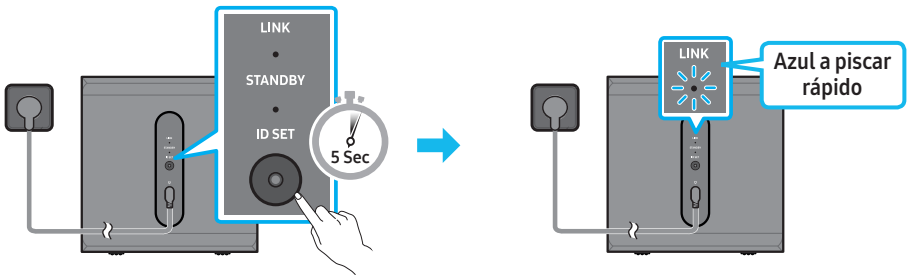

Parte traseira do Subwoofer **Parte traseira do Subwoofer**

3. Mantenha o botão **Cima** do telecomando premido durante 5 segundos.
   - O Soundbar liga-se automaticamente quando a **ID SET** estiver concluída.

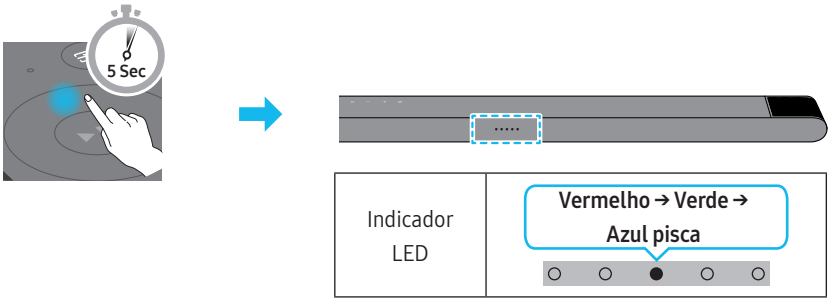

4. Verifique se o LED LINK está aceso continuamente a azul (ligação concluída).

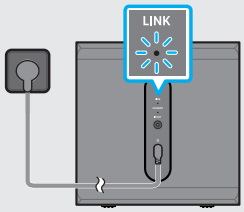

LED DE LINK - Azul significa ativado

O indicador LED DE LINK para de piscar e fica aceso continuamente a azul quando se estabelece uma ligação entre o Soundbar e o Subwoofer sem fios.

Indicadores LED na parte de trás do Subwoofer

LED	Estado	Descrição	Resolução
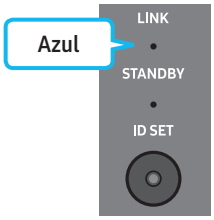	Ligado	Ligado com sucesso (funcionamento normal)	-
	A piscar	A recuperar a ligação	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar ou aguarde cerca de 5 minutos. Se o indicador continuar a piscar, tente ligar o subwoofer manualmente. Consulte a página 15.
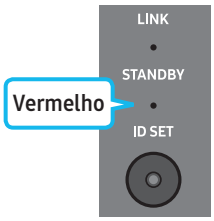	Ligado	Modo de espera (com a unidade principal do Soundbar desligada)	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar.
		Falha ao ligar	Estabeleça uma nova ligação. Consulte as instruções relativas à ligação manual na página 15.
	A piscar	Ocorreu uma avaria	Consulte as informações de contacto do Centro de Assistência Samsung presentes neste manual.

NOTA

- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fios entrará em modo de espera e o LED STANDBY na parte traseira do subwoofer ficará vermelho após piscar a azul várias vezes.
- Se utilizar um dispositivo que utilize a mesma frequência do Soundbar perto deste, as interferências podem causar algumas interrupções de som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fios da unidade principal é de cerca de 10 m, mas pode variar consoante o ambiente de funcionamento. Se existir uma parede de aço e betão ou uma parede metálica entre a unidade principal e o subwoofer sem fios, o sistema pode não funcionar de todo porque o sinal sem fios não consegue penetrar metal.

⚠ CUIDADO

- Estão integradas antenas recetoras sem fios no subwoofer sem fios. Mantenha a unidade longe da água e da humidade.
- Para um desempenho de audição otimizado, certifique-se de que a área em torno do local do subwoofer sem fios está livre de quaisquer obstáculos.

Ligar um SWA-9500S (vendido em separado) ao Soundbar

Obtenha um verdadeiro som surround sem fios ligando o Kit de altifalantes traseiros sem fios (SWA-9500S, vendido em separado) ao Soundbar.
Para obter informações detalhadas sobre as ligações, consulte o manual do Kit de altifalantes traseiros sem fios Samsung.

05 LIGAR A UMA TV

Ligar uma TV compatível com HDMI ARC (canal de retorno de áudio)

⚠ CUIDADO

- Quando utilizar um cabo HDMI para Micro HDMI, cuidado para não partir o terminal do cabo.
- Quando o cabo HDMI está ligado, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Para ligar o cabo HDMI entre o televisor e o Soundbar, certifique-se de que liga os terminais assinalados com ARC. Caso contrário, o som do televisor pode não reproduzir.
- O cabo recomendado é um **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

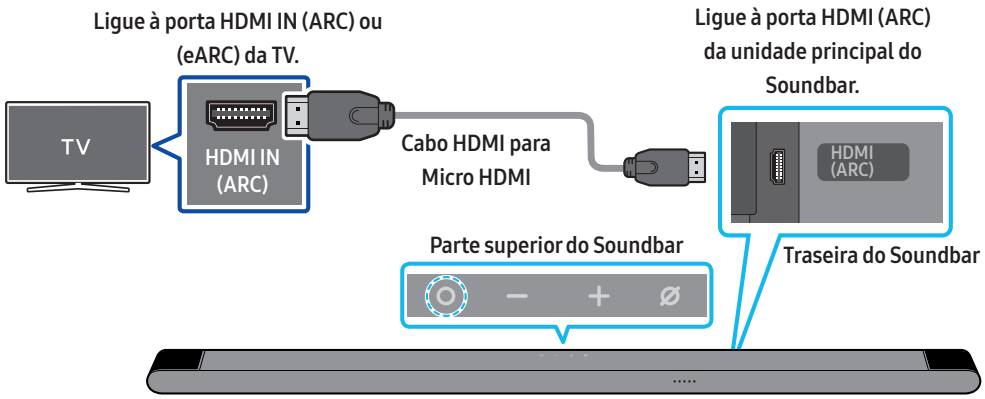

Indicador LED	Branco Ligado → Desligado
	"TV ARC"

1. Com o Soundbar e o televisor desligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. A TV vai emitir som através do Soundbar.
   - Quando a TV não emitir som, prima o botão **(Multifunções)** na parte superior do Soundbar ou o botão **(Fonte)** no controlo remoto para selecionar o modo "**TV ARC**".
   - Quando o som não for emitido, verifique novamente a ligação do cabo HDMI.
   - Utilize os botões do volume no controlo remoto do televisor para mudar o volume no Soundbar.

NOTA

- Recomendamos que utilize um cabo HDMI sem núcleo, se possível. Se utilizar um cabo HDMI com núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.
- Se o áudio numa emissão estiver codificado como Dolby Digital e o "Formato de saída de áudio digital" do televisor estiver definido como PCM, recomendamos que altere a definição para Dolby Digital. Se a configuração do televisor for alterada, terá uma melhor qualidade de som. (O menu do televisor poderá utilizar expressões diferentes para Dolby Digital e PCM em função do fabricante do televisor.)

Ligar via Bluetooth

Quando um televisor Samsung é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Apenas pode ser ligado um televisor Samsung de cada vez.
- Pode ser ligado um televisor Samsung que suporte Bluetooth. Verifique as especificações do seu televisor.

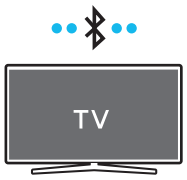

A ligação inicial

1.

Botão Emparelhamento por Bluetooth	Indicador LED
 (OU) Quando em modo "**Bluetooth**" 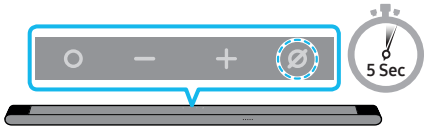	 Emparelhamento  A ligação foi estabelecida • Até o emparelhamento estar concluído, o LED multicolor muda para **Vermelho** → **Verde** → **Azul** à vez.
	"**Pronto para ligar via Bluetooth.**"

2. Selecione o modo Bluetooth no televisor Samsung.
   (por exemplo, Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Selecione "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" a partir da lista apresentada no ecrã da TV.
   Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem "**Need Pairing**" ou "**Paired**" na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar o televisor Samsung ao Soundbar, selecione a mensagem e estabeleça uma ligação.
4. Poderá então ouvir o som do televisor Samsung a partir do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, **[AV] Samsung Soundbar S***B**) na lista de altifalantes da TV Samsung, elimine-o.
- Depois, repita os passos 1 a 3.

Desligar o Soundbar do televisor Samsung

Prima o botão **(Multifunções)** na parte superior do Soundbar ou no botão **(Fonte)** no controlo remoto para selecionar outro modo que não o modo "**Bluetooth**".

- Desligar demora algum tempo porque o televisor Samsung tem de receber uma resposta do Soundbar.
  (O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor Samsung.)

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
  - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
  - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Ligar através de Wi-Fi

Lista de verificação pré-ligação

- Apenas a TV Samsung tem ligações Wi-Fi disponíveis.
- Verifique se o **router sem fios (Wi-Fi)** está ligado e se **a TV está ligada ao router**.
- A TV e o Soundbar têm de estar ligados à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
- Se o router sem fios (Wi-Fi) utilizar um canal DFS, não conseguirá estabelecer uma ligação Wi-Fi entre a TV e o Soundbar. Contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para obter mais detalhes.
- Dado que os menus podem variar consoante o ano de fabrico, consulte o manual da TV.
- Para ligar a TV ao Soundbar através de Wi-Fi, ligue primeiro o Soundbar ao router sem fios. Consulte a página 25 para obter mais informações sobre como estabelecer uma ligação Wi-Fi.

1. Para obter mais informações sobre a ligação Wi-Fi ao Soundbar, consulte a página 25, "**Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)**".
2. Mude a fonte de entrada da TV, utilizando o menu Áudio para Soundbar.
   - **TVs Samsung lançadas em 2017 ou depois**
     Som → Saída de Som → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Ligar a uma TV que suporte Dolby Atmos

Lista de verificação pré-ligação

- O Dolby Atmos® é suportado no modo "**TV ARC**" ou "**Wi-Fi**".
- Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®.

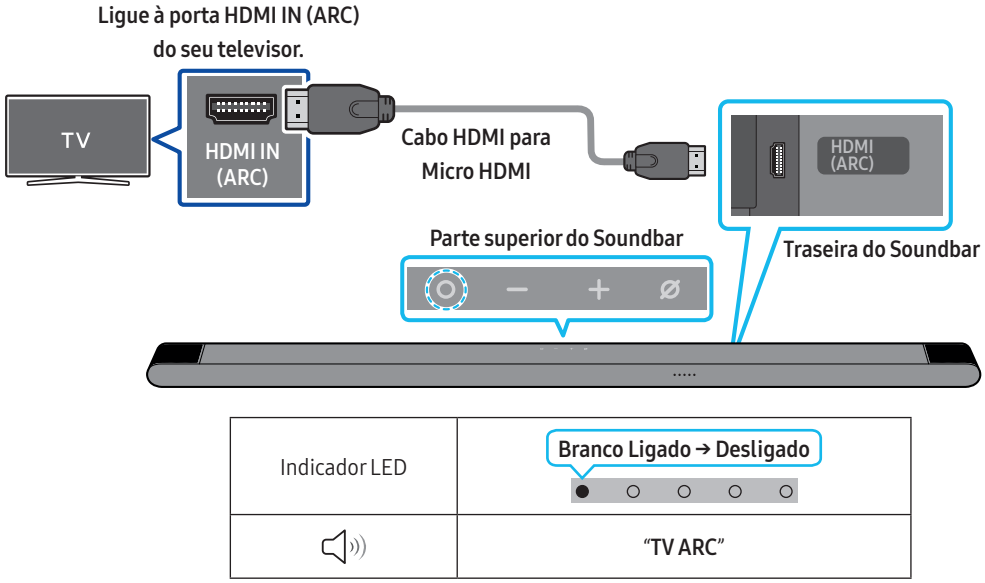

Indicador LED	Branco Ligado → Desligado
	"TV ARC"

1. Com o Soundbar e o televisor desligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. O som da TV é emitido a partir do Soundbar.

Indicador LED	Branco Ligado → Desligado
	"Wi-Fi"

1. Ligue o Soundbar e a TV à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
2. Para aceder à saída de som no televisor, selecione Soundbar.
3. O som da TV é emitido a partir do Soundbar.

NOTA

- **Quando utiliza o Dolby Atmos®**: Se a fonte de entrada for Dolby Atmos®, consulte **"Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros" na página 12**.
- **Configurar o Dolby Atmos® no leitor BD ou noutro dispositivo ligado à TV.**
  Abra as opções de saída áudio no menu de definições do leitor Blu-Ray, ou outro dispositivo, e certifique-se de que "Sem Codificação" está selecionado para o fluxo de bits. Por exemplo, num leitor Blu-Ray Samsung, vá até Menu inicial → Áudio → Saída digital e selecione Bitstream (não processado).
- Esta função está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Utilizar a função Q-Symphony

Para a Q-Symphony, o Soundbar sincroniza com a TV Samsung para a saída de som através de dois dispositivos para um ótimo efeito surround. Quando o Soundbar está ligado, o menu, "**TV+Soundbar**" aparece por baixo do menu **Saída de Som** da TV. Selecione o menu correspondente.

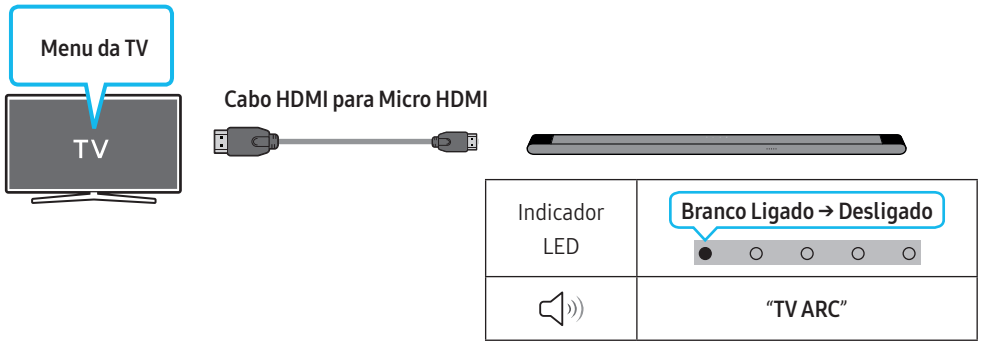

- Exemplo do menu da TV: **TV + [AV] Nome de série do Soundbar (HDMI)**

- Exemplo do menu da TV: **TV + [AV] Nome de série do Soundbar (Wi-Fi)**

NOTA

- Pode funcionar conforme o Codec suportado pela TV.
- Esta função é suportada apenas quando o cabo HDMI ou o Wi-Fi estiver ligado.
- Certifique-se de que a TV e o Soundbar estão ligados ao mesmo router sem fios/frequência.
- Esta função está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Utilizar o som Spacefit

Fornece uma qualidade de som otimizada ao analisar os espaços de escuta.

Método 1. Ligar através do Soundbar

Para ativar esta função, ative o modo SpaceFit Sound com o controlo remoto do Soundbar.

(⚙ (**Controlo de som**) → **"SpaceFit Sound Off"** → ▲ (**Cima**) → "**SpaceFit Sound On**")

- Está disponível em todos os modos de som.

Método 2. Ligar através da TV

Para ativar esta função, ative o modo Som Adaptativo+ no menu da TV Samsung.

(Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → General → Definições de Modo Inteligente → Som Adaptativo+)

- O modo de som do Soundbar será automaticamente alterado para **Som Adaptativo+** se ativar o modo **Som Adaptativo+** na TV.

NOTA

Esta função funciona quando o Soundbar estabelece ligação com alguma das suas TV Samsung.

06 LIGAR A UM DISPOSITIVO MÓVEL

Método 1. Ligar através de Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Quando liga um dispositivo Bluetooth emparelhado com o Soundbar desligado, o Soundbar liga-se automaticamente.

Dispositivo móvel

A ligação inicial

Quando ligar a um novo dispositivo Bluetooth, certifique-se de que o dispositivo está a menos de 1 m de distância.

1.

Botão Emparelhamento por Bluetooth	Indicador LED
 (OU) Quando em modo "**Bluetooth**" 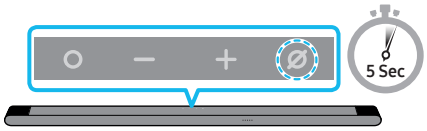	 Emparelhamento → A ligação foi estabelecida • Até o emparelhamento estar concluído, o LED multicolor muda para **Vermelho** → **Verde** → **Azul** à vez. "**Pronto para ligar via Bluetooth.**"

2. No dispositivo, selecione "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" na lista apresentada.
3. Reproduza os ficheiros de música a partir do dispositivo que está ligado via Bluetooth através do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, "**[AV] Samsung Soundbar S***B**") na lista de altifalantes do dispositivo móvel, elimine-o.
- Repita os passos 1 e 2.

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
  - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
  - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ligue apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não poderá ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função HF (mãos livres).
- Ao ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth, coloque-os o mais perto possível um do outro.
- Quanto maior a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade do som.
  A ligação Bluetooth poderá ser quebrada se os dispositivos estiverem fora do alcance.
- A ligação Bluetooth poderá não funcionar conforme pretendido em áreas com má receção.

- Um dispositivo Bluetooth poderá experienciar ruído ou uma avaria sob as seguintes condições:
  - Quando o corpo está em contacto com o transmissor de sinal no dispositivo Bluetooth ou Soundbar
  - Em cantos ou quando existe um obstáculo nas proximidades, tais como uma parede ou uma divisória, onde possam ocorrer alterações elétricas.
  - Quando exposto a interferências por rádio por outros produtos em funcionamento nas mesmas gamas de frequências, como equipamentos médicos, micro-ondas e dispositivos LAN sem fios.
  - Obstáculos como portas e paredes poderão ainda influenciar a qualidade do som, mesmo que os dispositivos se encontrem dentro do alcance.
- Tenha em consideração que se a opção de Bluetooth estiver a ser utilizada, não é possível emparelhar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência elétrica durante a utilização.

Desligar o dispositivo Bluetooth de um Soundbar

Pode desligar um dispositivo Bluetooth de um Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizar do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Se o Soundbar estiver desligado do dispositivo Bluetooth, o indicador LED multicolor no Soundbar pisca três vezes "**Vermelho**".

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **(Multifunções)** na parte superior do Soundbar ou o botão **(Fonte)** no controlo remoto para mudar do modo "**Bluetooth**".

- Desligar demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para desligar poderá variar em função do dispositivo Bluetooth)

Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)

Para ligar o Soundbar a um dispositivo móvel através da rede sem fios (Wi-Fi), precisa da aplicação **SmartThings**.

A ligação inicial

1. Instale e inicie a aplicação **SmartThings** a partir do dispositivo móvel (smartphone ou tablet).
2. Na aplicação, siga as instruções no ecrã para adicionar o Soundbar.
   - O pop-up automático (a segunda captura de ecrã abaixo) poderá não aparecer em alguns dispositivos móveis. Se a janela pop-up não aparecer, prima "+" no ecrã **Home**. O Soundbar é adicionado à aplicação.
   - A ilustração abaixo pode ser diferente consoante a versão da aplicação.

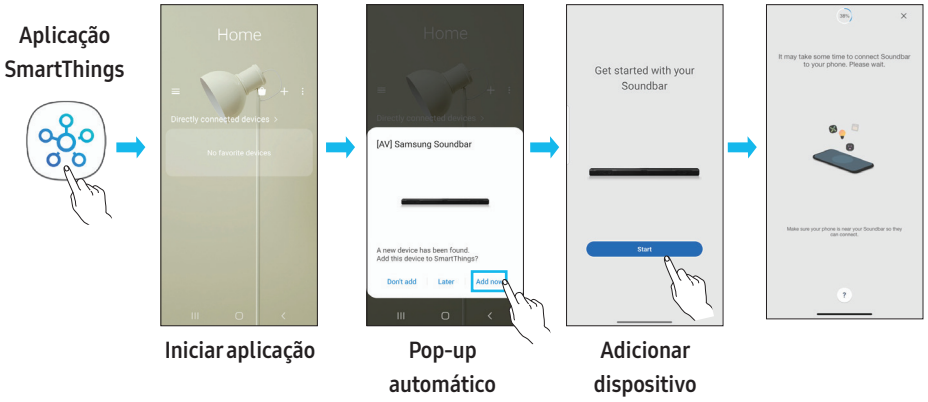

Utilizar o Tap Sound

Toque no Soundbar com o seu dispositivo móvel para reproduzir o som do conteúdo do dispositivo móvel no Soundbar.

- Dependendo do dispositivo móvel utilizado, esta função poderá não ser suportada.
- Esta função só é compatível com dispositivos móveis Samsung com Android 8.1 ou posterior.

1. Ative a função **Tap Sound** no seu dispositivo móvel.
   - Para obter detalhes sobre como ativar a função, consulte "**Configurar a função Tap Sound**" abaixo.
2. Toque no Soundbar com o dispositivo móvel. Selecione "**Start now**" na janela da mensagem que é apresentada.
   É estabelecida uma ligação via Bluetooth entre o dispositivo móvel e o Soundbar.
3. Reproduza o som do conteúdo do dispositivo móvel através do Soundbar.
   - Esta função liga um dispositivo móvel ao Soundbar através de Bluetooth ao detetar a vibração que ocorre quando o dispositivo toca no Soundbar.
   - Tenha cuidado para que o dispositivo não toque nas arestas do Soundbar. Poderá riscar ou danificar o Soundbar ou o dispositivo móvel.
   - Recomendamos que o dispositivo móvel seja protegido com uma capa. Toque ligeiramente na parte plana da parte superior do Soundbar, sem utilizar força excessiva.
   - Para utilizar esta função, atualize a aplicação **SmartThings** com a versão mais recente.
     Dependendo da versão da aplicação, esta função poderá não ser suportada.

Configurar a função Tap Sound

Utilize a aplicação **SmartThings** para ativar a função **Tap View, Tap Sound**.

1. Execute a aplicação **SmartThings** no dispositivo móvel.
2. Selecione (→) no ecrã da aplicação **SmartThings** apresentada no dispositivo móvel.
3. Ative "**Tap View, Tap Sound**" para ativar a função quando um dispositivo móvel se aproximar do Soundbar. A função é ativada.

NOTA

- A função **Tap Sound** não funciona se o dispositivo móvel estive no modo de poupança de energia.
- A função **Tap Sound** poderá não funcionar se houver dispositivos que causem interferências rádio, tais como dispositivos elétricos, perto do Soundbar. Certifique-se de que os dispositivos que podem causar interferência rádio são colocados a uma distância adequada do Soundbar.

07 LIGAR ATRAVÉS DO APPLE AIRPLAY 2

- Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns países.
- Este Soundbar da Samsung é compatível com o AirPlay 2 e requer o iOS 11.4 ou posterior.

Com o AirPlay 2, pode fazer o streaming de música, podcasts e de outros conteúdos de áudio dos seus dispositivos Apple para o Samsung Soundbar.

- Certifique-se de que o Soundbar está ligado à corrente e ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo Apple.
- Selecione a partir de uma aplicação compatível com AirPlay ou na Central de controlo no iPhone, iPad ou Mac.
- Selecione o Soundbar a partir da lista de dispositivos disponíveis onde reproduzir o áudio atual.

08 INSTALAR O SUPORTE DE PAREDE

Precauções de instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar a parede ou optar por outro local para instalar o produto.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.

Componentes do suporte de parede

Guia do suporte de parede

X 2

Parafuso de fixação



X 4

(M5 X L55)

Parafuso

X 2

Suporte de parede

X 4

Âncora de Parafuso

1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
   - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
   - Se a TV estiver montada na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo da TV.

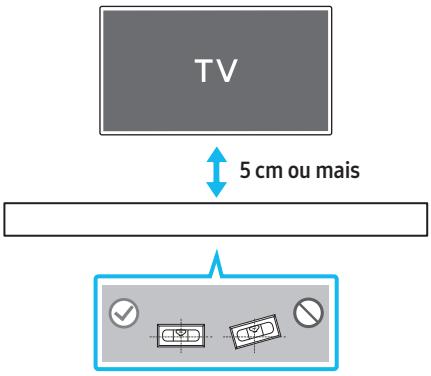

2. Alinhe a **Linha central do guia de suporte de parede** com o centro da TV (se estiver a montar o Soundbar por baixo da TV) e, em seguida, fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.
   - Se não estiver a montar por baixo da TV, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

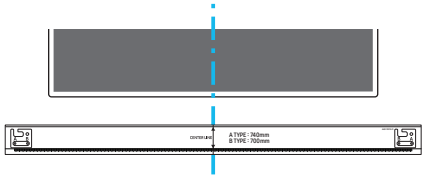

Linha central

3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens **A-TYPE** e **B-TYPE** em cada extremidade do Guia para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e, em seguida, remova o **Guia de suporte de parede**.

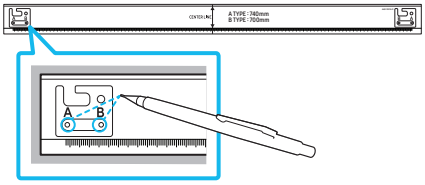

4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
   - Se as marcações não corresponderem às posições dos pinos, certifique-se de que insere os suportes ou parafusos Molly nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.
5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso** e aperte cada um firmemente nos orifícios do parafuso de suporte.

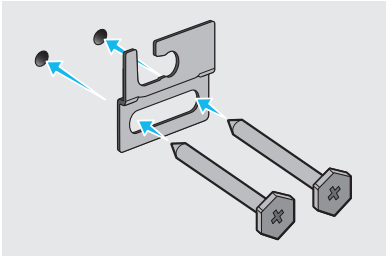

6. Instale os **2 suportes de parede** na orientação correta na parte traseira do Soundbar utilizando 2 **parafusos de suporte**.

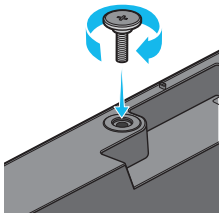

- Durante a montagem, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.

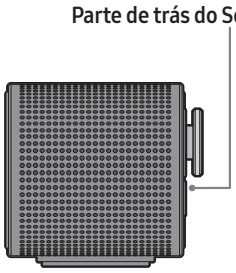

Extremidade direita do Soundbar

7. Instale o Soundbar com os **Suportes de parede** ao pendurar os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte** na parede.

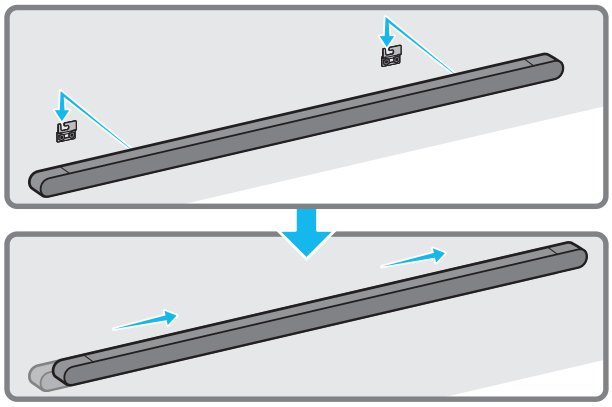

8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como indicado abaixo, para que os **Suportes de Parede** fiquem apoiados de forma segura nos **Parafusos de Suporte**.
   - Introduza os **Parafusos de suporte** na parte larga (traseira) dos **Suportes de parede** e, em seguida, deslize os **Suportes de parede** para baixo de forma a fixar os **Suportes de parede** firmemente nos **Parafusos de suporte**.

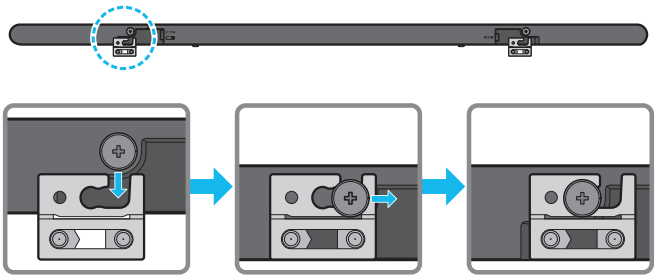

09 INSTALAR O SOUNDBAR EM FRENTE À TV

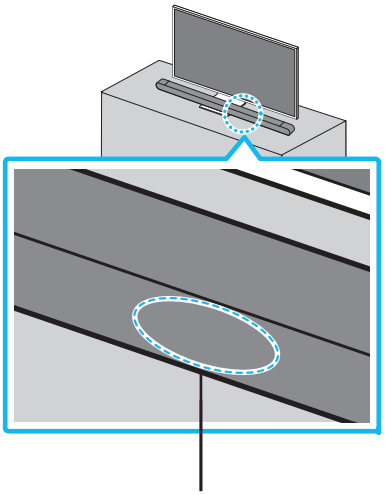

Alinhe o centro do Soundbar com o centro da TV, conforme ilustrado na imagem, e coloque cuidadosamente o Soundbar no suporte da TV.
Neste momento, coloque os microfones na parte da frente do suporte para que não haja interferência com o reconhecimento de voz.

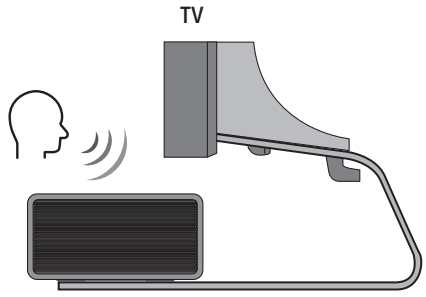

Extremidade direita do Soundbar

NOTA

- Certifique-se de que o Soundbar é colocado sobre uma superfície plana e sólida.
- Caso não esteja suficientemente afastado da TV, podem ocorrer problemas acústicos e de reconhecimento de voz.
- A ilustração acima difere consoante o respetivo modelo.

10 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Atualização automática

Quando o Soundbar está ligado à Internet o software é atualizado automaticamente, mesmo quando o Soundbar está desligado.

- Para utilizar a função de atualização automática, o Soundbar tem de estar ligado à Internet.
  A ligação Wi-Fi do Soundbar é cortada se o cabo de alimentação do Soundbar for desligado ou se houver uma falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, quando a energia voltar ou quando voltar a ligar o cabo de alimentação, ligue o Soundbar e volte a ligá-lo à Internet.

Atualização por USB

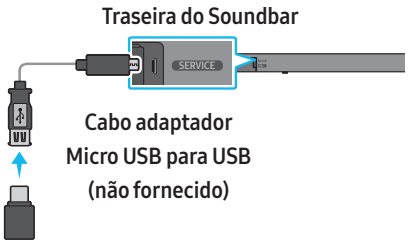

A Samsung poderá disponibilizar atualizações do firmware do sistema do Soundbar no futuro.

Quando uma atualização estiver disponível, pode atualizar o Soundbar ao ligar a unidade USB que contém o firmware da atualização à porta de **SERVICE** do Soundbar.

1. Aceda a (www.samsung.com) → procure o nome do modelo a partir da opção do menu de apoio ao cliente.
   - Para mais informações sobre a atualização, consulte o Guia de Atualizações.
2. Transfira o ficheiro de atualização (tipo USB).
3. Extraia o ficheiro para criar uma pasta com o nome do ficheiro.
4. Guarde a pasta criada num dispositivo USB e, em seguida, ligue-o ao Soundbar.
5. Ligue o Soundbar. Em seguida, o produto é atualizado em 3 minutos.

Indicador LED	A luz branca move-se da esquerda para a direita e vice-versa

- Durante a atualização, não o desligue nem remova o dispositivo USB.
- Se o LED amarelo estiver ligado depois de a atualização de software estar concluída, isso significa que uma atualização adicional está em curso. Quando isso acontecer, não desligue da corrente nem remova o USB.
- Se a atualização não for concluída, volte a ligar o cabo de alimentação do Soundbar.
- Se estiver instalada a versão mais recente, não é realizada nenhuma atualização.
- A atualização poderá não ser suportada, dependendo do tipo de USB.
- Se não existir um ficheiro de atualização disponível, o indicador pisca 3 vezes a vermelho.

Indicador LED	Vermelho pisca três vezes

- Se o ficheiro de atualização for de uma versão inferior ou igual à existente, o indicador pisca 3 vezes a ciano.

Indicador LED	Ciano pisca três vezes

Reposição

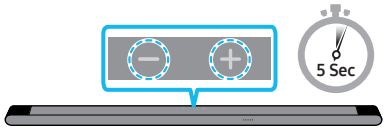

Com o Soundbar ligado, prima os botões de — +**(Volume)** no corpo, simultaneamente, durante pelo menos 5 segundos. A apresentação dos LED muda conforme ilustrado abaixo e, em seguida, o Soundbar é reposto.

Indicador LED	A luz branca move-se da esquerda para a direita e vice-versa ↓ Ciano pisca três vezes ↓ Vermelho pisca → desligado

⚠ **CUIDADO**

- Todas as definições do Soundbar são repostas. Certifique-se de que só efetua esta ação quando for necessário efetuar uma reposição.

11 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A Soundbar não se liga.

- Verifique se o cabo de alimentação do Soundbar está corretamente inserido na tomada.

A Soundbar funciona de forma errática.

- Após remover o cabo de alimentação, insira-o de novo.
- Desligue e volte a ligar o dispositivo externo e tente novamente.
- Se não existir sinal, o Soundbar desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo. Ligue o Ligar/Desligar. (Consulte a página 9.)

O telecomando não funciona

- Aponte o telecomando diretamente para o Soundbar.
- Recarregue o telecomando.

O indicador do Soundbar fica vermelho sólido.

- O microfone está desligado.
  Ligue o microfone. (Consulte a página 7.)

O Soundbar não emite som.

- O volume do Soundbar está demasiado baixo ou em silêncio. Ajuste o volume.
- Quando ligar qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.), ajuste o volume do mesmo.
- Para aceder à saída de som no televisor, selecione Soundbar. (Televisor Samsung: Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Saída de Som → Selecionar Soundbar)
- A ligação dos cabos ao Soundbar não pode estar solta. Desligue o cabo e volte a ligá-lo.
- Remova completamente o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue a alimentação.
- Reponha o produto e tente novamente. (Consulte a página 30.)

O subwoofer não emite som.

- Verifique se o indicador LED na parte posterior do Subwoofer está ligado a azul. Volte a ligar o Soundbar e o Subwoofer se o indicador estiver a piscar a azul ou se tiver passado para vermelho. (Consulte a página 15.)
- Poderá ter problemas se houver um obstáculo entre o Soundbar e o Subwoofer. Coloque os dispositivos numa zona afastada de obstáculos.
- A ligação pode ser interrompida por outros dispositivos que se encontrem a emitir sinais de radiofrequência nas proximidades. Mantenha a sua coluna afastada desses dispositivos.
- Remova o cabo de alimentação e volte a ligá-lo.

Em caso de instabilidade do som, atrasos ou ruído do Subwoofer

- Se existirem objetos entre o Soundbar e o Subwoofer, isso pode provocar um problema. Reposicione-os num local sem esse objeto.
- Se o Subwoofer estiver afastado do Soundbar, pode ocorrer instabilidade do som ou atrasos. Coloque-os perto do Soundbar.
- Pode ocorrer instabilidade do som ou atrasos quando o Soundbar está próximo de um instrumento ou dispositivo elétrico que pode provocar interferências radioelétricas. Mantenha o Soundbar afastado de dispositivos que possam provocar interferências radioelétricas. (por exemplo, router sem fios)
- Altere o estado de ligação de rede da TV de "sem fios" para "com fios".

O volume do Subwoofer está demasiado baixo

- O volume original do conteúdo que está a reproduzir pode ser baixo. Tente ajustar o nível do Subwoofer. (Consulte a página 10.)
- Aproxime a coluna do Subwoofer de si.

Se a TV não estiver ligada via HDMI (ARC).

- Verifique se o cabo HDMI está corretamente ligado ao terminal ARC. (Consulte a página 17.)
- A ligação pode não ser estabelecida devido à ligação do dispositivo externo (decodificador, consola de jogos, etc.). Ligue diretamente o Soundbar.
- O modo HDMI-CEC pode não estar ativado no televisor. Ligue o CEC no menu do televisor. (Televisor Samsung: Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Ligação → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Não há som ao ligar à TV no modo HDMI (ARC)

- O seu dispositivo não consegue reproduzir o sinal de entrada. Altere a saída de áudio do televisor para PCM ou Dolby Digital. (Para um televisor Samsung: Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Definições Especializadas → Digital Output Audio Format)

O Soundbar não estabelece ligação através de Bluetooth.

- Ao ligar um novo dispositivo, mude para "**Emparelhamento por Bluetooth**" para estabelecer ligação. (Prima o botão **PAIR** no controlo remoto ou o botão **(Microne Ligado/Desligado)** no corpo durante pelo menos 5 segundos.)
- Se o Soundbar estiver ligado a outro dispositivo, desligue esse dispositivo primeiro para trocar de dispositivo.
- Ligue-o novamente após remover a lista de altifalantes Bluetooth no dispositivo a ligar. (Televisor Samsung: Página Principal (⌂) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth)
- Remova o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Reponha o produto e tente novamente. (Para obter mais informações, consulte "**Reposição**".)

O som é cortado quando ligado através de Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem provocar interferências de rádio se estiverem demasiado perto do Soundbar, como acontece com micro-ondas, routers sem fios, etc.
- Se o seu dispositivo ligado através de Bluetooth se afastar demasiado do Soundbar, poderá fazer com que o som seja cortado. Aproxime o dispositivo do Soundbar.
- Se uma parte do seu corpo estiver em contacto com o transmissor de Bluetooth ou se o produto for instalado em móveis de metal, o som pode ser cortado. Verifique o ambiente de instalação e as condições para a utilização.

O Soundbar não estabelece ligação através Wi-Fi.

- Verifique se o router sem fios está ligado.
- Desligue o router, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Não será possível ligar o Soundbar se o sinal sem fios for demasiado fraco. Experimente deslocar o router para um local mais próximo do Soundbar ou eliminar quaisquer obstáculos que estejam entre o Soundbar e o router, se possível.
- Se o seu router sem fios for novo, será necessário reconfigurar as definições de rede da coluna.

O Soundbar não se liga automaticamente em conjunto com a TV.

- Quando desliga o Soundbar enquanto vê televisão, a sincronização da energia com o televisor é desativada. Primeiro, desligue o televisor.

A função AVA não se encontra disponível nos seguintes casos.

- A função AVA não estará disponível utilizando a função Q-symphony.
- A função AVA não estará disponível quando o microfone estiver desligado.

Depois de ligar a TV ao Soundbar, ativei o modo Soundbar. Assim, a TV não emite qualquer som.

- Se ligar o Soundbar a um dispositivo móvel enquanto o Soundbar estiver ligado à TV, o Soundbar emite som a partir do dispositivo móvel enquanto mantém a ligação à TV. Assim, o som da TV não é emitido.
- Desligue o dispositivo móvel e o som da TV será emitido novamente a partir do Soundbar.

12 LICENÇA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vaia spotify.com/connect para saberes como
- O software do Spotify está sujeito a licenças de terceiros que podem ser encontradas aqui: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Apenas modelo com a qualificação ENERGY STAR

- O seu produto Samsung tem a qualificação ENERGY STAR na respetiva predefinição de fábrica. Alterações a determinadas características, definições e funcionalidades deste produto podem mudar o consumo de energia, possivelmente para lá dos limites exigidos pela qualificação ENERGY STAR.
- Agência de Proteção Ambiental e Departamento de Energia dos EUA. O ENERGY STAR é um programa conjunto das agências governamentais dos EUA, concebido para promover práticas e produtos eficientes em termos energéticos.

Consulte www.energystar.gov para mais informações sobre o programa ENERGY STAR.

Apenas modelo com a qualificação ENERGY STAR (aplicável apenas a modelos Thin Client)

Como parceiro ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto cumpre as diretrizes ENERGY STAR® para eficiência energética.

- O programa ENERGY STAR foi criado para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e poupar energia através da etiquetagem voluntária.
- A definição de gestão de energia deste produto foi ativada por predefinição, com várias definições de temporização, entre 1 minuto e 5 horas.
- O produto pode ser ativado com o toque de um botão no chassis em modo de suspensão.

Apenas modelo com a qualificação ENERGY STAR (os outros modelos)

- Como parceiro ENERGY STAR, a Samsung determinou que este produto ou modelos do produto cumprem a diretriz ENERGY STAR® para eficiência energética.

13 AVISO DE LICENÇA DE CÓDIGO ABERTO

Para enviar dúvidas ou pedidos para questões relacionadas com código aberto, contacte a Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 NOTAS IMPORTANTES SOBRE A ASSISTÊNCIA

- As figuras e as ilustrações deste Manual do utilizador são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes do aspeto real do produto.
- Será cobrada uma taxa administrativa se:
  (a) solicitar a assistência de um técnico e não existir qualquer defeito no produto (ou seja, se não tiver lido o manual do utilizador).
  (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer defeito no produto (ou seja, se não tiver lido o manual do utilizador).
- Será informado do montante da taxa administrativa antes da visita de um técnico.

15 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Características técnicas

Nome do modelo	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Peso	1,4 kg
Dimensões (L x A x P)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Intervalo de temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Intervalo de humidade de funcionamento	10 % ~ 75 %
AMPLIFICADOR Potência de saída nominal	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formatos de reprodução suportados	Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus)/ DTS 5.1ch/LPCM 2ch
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz e 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nome do Subwoofer	HW-S800B/HW-S810B: PS-WB85D HW-S801B/HW-S811B: PS-WB86D
Peso	6,4 kg
Dimensões (L x A x P)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
AMPLIFICADOR Potência de saída nominal	200 W
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

NOTA

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Os valores do peso e das dimensões são aproximados.

Precaução: O Soundbar irá reiniciar automaticamente se ligar/desligar o Wi-Fi.

Consumo global de energia em espera (W)	5,1 W
Para desativar a ligação Wi-Fi:	Mantenha premido o botão **CH LEVEL** no telecomando do Soundbar durante mais de 30 segundos para ativar ou desativar a ligação Wi-Fi.
Para desativar a ligação Bluetooth:	Mantenha premido o botão **TONE CONTROL** no telecomando do Soundbar durante mais de 30 segundos para ativar ou desativar a ligação Bluetooth.

- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com as obrigações regulamentares do Reino Unido.
  O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
  http://www.samsung.com, aceda a Suporte e introduza o nome do modelo.
  Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.
  A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
A marca apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que a bateria existente neste produto não deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.
A bateria incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços. Não tente retirar a bateria nem destruí-la por meio de algum tipo de fogo. Não desfaça, esmague nem fure a bateria. Caso pretenda desfazer-se do produto, o local de recolha de resíduos tomará as medidas apropriadas para a reciclagem e tratamento do produto, incluindo a bateria.

Remover a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Para a sua segurança, não tente remover a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, REEE, Pilhas, visite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) 2019/1782
Requisitos de conceção ecológica para fontes de alimentação externas:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAȚII DESPRE SIGURANȚĂ

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. TOATE REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL DE CALIFICAT.
Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs. Samsung.

	ATENȚIE **RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.**
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.
	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranță la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu un cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o bună conexiune la împământare (masă).
	Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.a.
	Tensiune c.c.: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.c.
	Atenție. Consultați Instrucțiunile de utilizare: Acest simbol îndrumă utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat electrocasnic la ploaie sau umiditate.

ATENȚIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI PARTEA LATĂ A ȘTECĂRULUI ÎN SLOTUL MAI LAT ȘI INTRODUCEȚI PÂNĂ LA CAPĂT.
- Acest aparat trebuie să fie conectat în permanență la o priză de c.a. cu o conexiune de împământare, de protecție.
- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare la rețea, ștecărul trebuie scos din priza de alimentare la rețea, astfel încât conectorul să rămână pregătit pentru funcționare.
- Nu expuneți aparatul la picurare sau stropire. Nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vazele.
- Pentru a oprit complet aparatul, trebuie să scoateți ștecărul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, ștecărul de alimentare trebuie să poată fi accesat ușor și rapid.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a. sau c.c. din locuința dvs. respectă cerințele energetice menționate pe eticheta de identificare situată pe partea inferioară a produsului. Instalați produsul pe orizontală, pe o bază adecvată (mobilă), lăsând suficient spațiu în jur pentru ventilare (7-10 cm). Asigurați-vă că sloturile de ventilare nu sunt acoperite. Nu plasați unitatea pe amplificatoare sau alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este concepută pentru uz continuu. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de c.a. de la priza de perete. Dacă intenționați să nu utilizați unitatea pentru o perioadă mai lungă, deconectați o.
2. Deconectați cablul c.a. de la priza de perete în timpul furtunilor. Vârfurile de tensiune produse de fulgere ar putea deteriora unitatea.
3. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și defectarea unității.
4. Protejați aparatul de umiditate (de ex., vaze) sau de căldură excesivă (de ex., un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electrice puternice. În cazul în care unitatea funcționează în mod necorespunzător, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete de c.a. Produsul nu este destinat uzului industrial. Acesta este conceput exclusiv pentru uz personal. În cazul în care produsul este depozitat la temperaturi scăzute, poate apărea condensul. Dacă transportați unitatea pe timp de iarnă, așteptați aproximativ 2 ore până când unitatea ajunge la temperatura camerei înainte de utilizare.
5. **Pot apărea incendii sau explozii, ducând la deteriorarea telecomenzii sau la răniri.**
   - Evitați orice șoc asupra telecomenzii.
   - Aveți grijă să nu lăsați substanțe străine, cum ar fi metale, lichide sau praf să intre în contact cu terminalul de încărcare al telecomenzii.
   - Dacă telecomanda este deteriorată sau simțiți miros de fum sau ars, opriți imediat funcționarea și reparați-o la centrul de service Samsung.
   - Nu dezasamblați telecomanda în mod arbitrar.
   - Nu lăsați bebelușii sau animalele de companie să sugă sau să muște telecomanda. Pot apărea incendii sau explozii, ducând la deteriorarea telecomenzii sau la răniri.

CONȚINUT

01 Verificarea componentelor 6

02 Prezentarea generală a produsului 7

Panoul superior al dispozitivului Soundbar 7

Panoul din spate al dispozitivului Soundbar. 8

03 Folosirea telecomenzii Soundbar 9

Despre telecomandă 9

Cum se utilizează telecomanda 9

Active Voice Amplifier (AVA) 11

Folosirea Butoanelor ascunse (Butoane cu mai multe funcții) 11

Specificații ieșire pentru diferitele moduri de sound effect (efect sunet) 12

Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu o telecomandă TV 13

04 Conectarea sistemului Soundbar 14

Conectarea unităților la o sursă de alimentare 14

– Conectarea manuală a subwooferului 15

– Indicatoarele luminoase cu LED din partea din spate a subwooferului 16

Conectarea unui SWA-9500S (vândut separat) la dispozitivul Soundbar 16

05 Conectarea la un televizor 17

Conectarea unui TV care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel) 17

Conectarea prin Bluetooth 18

Conectarea prin Wi-Fi 19

Conectarea la un televizor care acceptă Dolby Atmos 20

Utilizarea funcției Q-Symphony. 21

Utilizarea funcției Spacefit sound 22

06 Conectarea unui dispozitiv extern 23

Metoda 1. Conectarea prin Bluetooth 23

Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless) 25

Utilizarea funcției Tap Sound 26

07 Conectarea prin Apple AirPlay 2 27

08 Montarea suportului de perete 28

Măsuri de siguranță privind instalarea 28

Componente pentru montarea pe perete 28

09 Instalarea sistemului Soundbar în fața televizorului 29

10 Actualizare software 30
Actualizare automată 30
Actualizare USB 30
Resetare 30
11 Depanare 31
12 LICENȚĂ 32
13 Notă referitoare la licența pentru programe open source 33
14 Note importante despre serviciu 33
15 Specificații și ghid 34
Specificații 34

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR

		
Unitate principală Soundbar	**Telecomandă pentru sistemul Soundbar**	**Subwoofer**
	x 2	
Adaptor de c.a./c.c. (Soundbar)	**Cablu de alimentare (subwoofer, dispozitiv Soundbar)**	**Cablu HDMI la Micro HDMI**
	 x 2	x 2
Ghid pentru suportul de perete	**Suport de fixare pe perete**	**Șurub suport**
 x 4 (M5 X L55)	x 4	
Șurub	**Șurub cu diblu**	

- Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Partea inferioară a unității principale Soundbar)
- Pentru achiziționarea componentelor suplimentare sau a cablurilor opționale, contactați un centrul de service Samsung sau Centrul de asistență clienți Samsung.
- Pentru mai multe informații despre suportul de perete sau talpa de cauciuc, consultați paginile 28~29.
- Designul, specificațiile și ecranul de aplicații pot suferi modificări fără informare în prealabil.
- Aspectul accesoriilor poate diferi ușor de ilustrațiile de mai sus.

02 PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Panoul superior al dispozitivului Soundbar

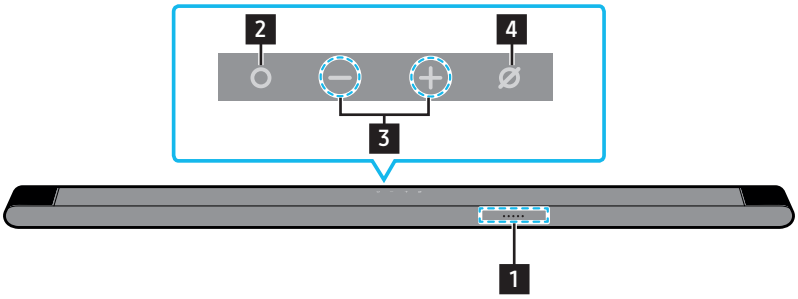

1 **Indicator LED**

Indicatorul LED clipește, luminează sau își schimbă culoarea în funcție de modul sau starea curentă a sistemului Soundbar. Culoarea indicatorului LED și numărul de lumini indică modul activ, după cum este descris mai jos.

Ⓦ LED alb	Ⓦ LED alb	Ⓜ LED multicolor	Ⓦ LED alb	Ⓦ LED alb

- LED-ul multicolor devine **White** , **Cyan** , **Green** , **Red** și **Blue** , în funcție de mod sau de stare.

2 **Butonul (Multifuncțional)**

- În modul Stare de veghe, apăsați butonul **(Multifuncțional)** pentru a porni dispozitivul Soundbar.
- Apăsați butonul **(Multi Function) (Multifuncțional)** pentru a schimba modul. De fiecare dată când schimbați modul, LED-ul se aprinde în alb și apoi se oprește.

Indicator LED	Alb pornit → oprit	Alb pornit → oprit	Alb pornit → oprit
	„TV ARC”	„Wi-Fi”	„Bluetooth”

3 **— + Butonul (Volum)**

Reglează volumul.

4 **Butonul (Microfon pornit/oprit)**

Apăsați butonul pentru a porni sau a opri microfonul.

Atunci când microfonul este oprit, indicatorul LED va lumina roșu.

Indicator LED	Roșu pornit	
	“Mic Off”	“Mic On”

- Atunci când conectați cablul de c.a., butonul de alimentare va începe să funcționeze peste 4 până la 6 secunde.
- Atunci când porniți unitatea, va exista o întârziere de 4 până la 5 secunde înainte ca aceasta să emită sunete.
- Dacă auziți sunete atât de la TV, cât și de la Soundbar, accesați meniul **Setări** pentru sunetul televizorului și setați difuzoarele televizorului la **Difuzor extern**.
- Puteți să porniți și să opriți feedbackul audio prin intermediul aplicației **SmartThings**. Pentru a afla cum se utilizează aplicația **SmartThings**, consultați „**Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)**”.

Panoul din spate al dispozitivului Soundbar

1	**SERVICE** Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a actualiza software-ul produsului.
2	**HDMI (ARC)** Conectați la portul HDMI (ARC) de pe televizor. (Consultați pagina 17)
3	**DC 19V** Conectați adaptorul de alimentare c.a./c.c. (Intrare alimentare cu energie) (Consultați pagina 14)

- Atunci când deconectați cablul de alimentare al adaptorului electric AC/DC din priza de perete, trageți de ștecăr.
  Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de c.a. înainte de finalizarea conexiunilor dintre componente.

03 FOLOSIREA TELECOMENZII SOUNDBAR

Despre telecomandă

- Utilizați telecomanda la o distanță de cel mult 6 m față de produs. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile ambientale wireless.
- Când telecomanda nu funcționează din cauza nivelului redus de energie a bateriei, încărcați-o folosind portul USB Tip-C.
- Imaginea poate varia în funcție de modelul respectiv al telecomenzii.

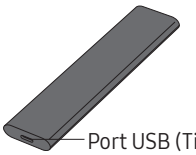

Port USB (Tip-C) pentru încărcare

Cum se utilizează telecomanda

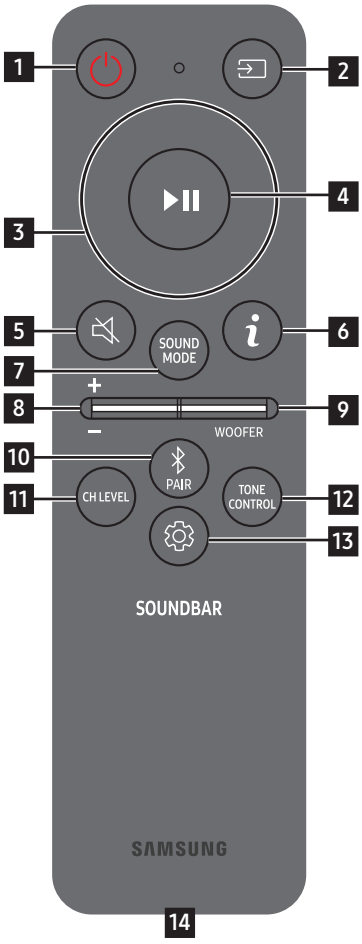

1 — **Alimentare**

Pornește și oprește sistemul Soundbar.

Indicator LED	Culoarea cyan luminează intermitent X1	Culoarea roșie luminează intermitent X3
	Activat	Oprit

- **Funcția Oprire automată alimentare**
  Unitatea se oprește automat în următoarele situații:
  - În modul „**TV ARC**”/„**Wi-Fi**”/„**Bluetooth**”, dacă nu primește semnal audio timp de 18 minute.

2 — **Sursă**

Apăsați pentru a selecta o sursă conectată la Soundbar.

- **Feedback audio pornit/oprit**
  Puteți porni sau opri Feedbackul audio. Mențineți apăsat pe butonul **(Sursă)** de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde, când dispozitivul Soundbar este oprit (modul Stare de veghe).

Indicator LED	Culoarea cyan luminează intermitent X1	Culoarea roșie luminează intermitent X1
	Activat	Oprit

3 — **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**

Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/Dreapta.

Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții.

- **Omiterea melodiilor**
  Apăsați butonul **Dreapta** pentru a selecta fișierul muzical următor. Apăsați butonul **Stânga** pentru a selecta fișierul muzical anterior.
- **ID SET**
  Mențineți apăsat butonul **Sus** timp de 5 secunde pentru a finaliza acțiunea **ID SET** (atunci când conectați dispozitivul la un subwoofer wireless sau la un difuzor spate wireless).

4 — **Redare/Pauză**

Puteți să redați sau să întrerupeți muzica apăsând butonul.

5 — **Dezactivare sunet**

Apăsați butonul **(Dezactivare sunet)** pentru a dezactiva sunetul.
Apăsați-l din nou pentru a-l reactiva.

Indicator LED	Luminează intermitent X

6 **Info (Informații)**

Apăsați butonul pentru a afișa informații referitoare la funcția actuală. (Consultați pagina 7)
Când există conexiune cu Dolby Atmos®, indicatorul LED clipește de 3 ori în cyan.

7 **SOUND MODE**

Apăsând butonul, puteți selecta modul audio dorit. De fiecare dată când se schimbă modul, LED-ul multicolor luminează intermitent în alb.

Indicator LED	**Luminează în intermitent în alb X1**
	„Surround" → „Game" → „Standard" → „Adaptive sound" → „DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Furnizează un sunet mai amplu decât cel standard.
- **Game**
  Furnizează un sunet stereoscopic pentru a vă cufunda în acțiune în timpul jocului.
- **Standard**
  Redă sunetul original.
- **Adaptive Sound**
  Analizează conținutul în timp real și furnizează în mod automat un câmp acustic optim pe baza caracteristicilor conținutului.
- **DTS Virtual:X**
  Sunet 3D captivant pentru orice conținut.

8 **VOLUME**

Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Indicator LED	**Albul se mută spre dreapta X1** Creștere volum	**Albul se mută spre stânga X1** Reducere volum

9 **NIVEL WOOFER (BASS)**

Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla nivelul wooferului (basului) la -12 sau de la -6 la +6. Pentru a seta nivelul de volum al wooferului (bas) la 0 (implicit), apăsați butonul.

10 **Bluetooth PAIR**

Comutați sistemul Soundbar la modul de asociere Bluetooth.
Când apăsați butonul, afișajul LED se modifică după cum este indicat mai jos.

- Până când se finalizează asocierea, LED-ul multicolor se schimbă în **Roșu** → **Verde** → **Albastru**, pe rând.

Indicator LED	**Luminează intermitent roșu → verde → albastru** (Asociere) → **Culoarea cyan luminează intermitent X3** (Conexiunea este finalizată)
	"Ready to connect via Bluetooth."

11 **CH LEVEL**

Apăsând butonul, puteți regla volumul fiecărui difuzor.

- Pentru a controla volumul fiecărui difuzor, selectați „**Centre Level**" sau „**Front Top Level**" din Setări de sunet, apoi reglați volumul între -6+și 6 folosind butoanele **Sus**/**Jos**.
- Dacă difuzoarele spate (comercializate separat) sunt conectate, sunt acceptate setările „**Rear Level**" și „**Rear Top Level**". Pentru reglarea volumului „**Rear Level**" și „**Rear Top Level**" între -6 și +6 utilizând butoanele **Sus**/**Jos**.

Indicator LED	**Luminează în intermitent în alb X1**
	„Centre Level" → „Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Apăsând butonul, puteți regla volumul sunetelor înalte sau joase. Elementul dorit poate fi ajustat folosind butoanele **Sus**/**Jos**. Această funcție este activată în modul sunetului, cu excepția modului **Standard**. • Pentru a controla volumul sunetelor înalte sau joase, selectați „**Treble**” sau „**Bass**” din Setări sunet, apoi reglați volumul între -6 și +6 utilizând butoanele **Sus**/**Jos**. • După ce nivelul basului este modificat, nivelul wooferului trebuie, de asemenea, reglat corespunzător. Indicator LED: **Luminează în intermitent în alb X1** „**Treble** ” → „**Bass** ”
13	**Control sunet**	Apăsând butonul, puteți seta funcția audio. Elementul dorit poate fi ajustat folosind butoanele **Sus**/**Jos**. De fiecare dată când se schimbă modul, LED-ul multicolor luminează intermitent în alb. Indicator LED: **Luminează în intermitent în alb X1** “**SpaceFit Sound**” → “**Active Voice Amplifier**” → “**Voice enhancement**” → “**Night Mode**” → “**Sync**” → “**Virtual**” • **Voice enhancement** îmbunătățește audiția dialogurilor în filme și la televizor. • **Night Mode** este optimizat pentru vizionarea în timpul nopții, având setările reglate pentru a reduce volumul, dar păstrând dialogul clar. • Țineți apăsat butonul **(Control sunet)** timp de aproximativ 5 secunde pentru a regla sunetul pentru fiecare bandă de frecvență. Se pot selecta 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz și 10 kHz folosind butoanele **Stânga**/**Dreapta**, iar fiecare se poate regla la o setare între -6 și +6 prin intermediul butoanelor **Sus**/**Jos**. (Asigurați-vă că ați setat în modul “**STANDARD**”). • Dacă semnalul video de pe televizor și semnalul audio de la dispozitivul Soundbar nu sunt sincronizate, selectați „**Sync**” în Control sunet, iar apoi setați decalajul audio între 0 și 300 milisecunde cu ajutorul butoanelor **Sus**/**Jos**. • Opțiunea „**Sync**” este disponibilă numai pentru anumite funcții. • Funcția **Virtual** poate fi **pornită**/**Oprită** utilizând butoanele **Sus**/**Jos**.
14	**Port USB (Tip-C) pentru încărcare**	Indicatorul LED se aprinde în timpul încărcării. Când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge. • Nu este furnizat cablul USB. • Când telecomanda nu funcționează din cauza nivelului redus de energie a bateriei, încărcați-o folosind portul USB Tip-C.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizează zgomotul extern în timp real în timp ce dispozitivul Soundbar redă sunete, astfel încât sunetul vocilor să poată fi auzit întotdeauna clar.
- Datele nu sunt salvate în timpul analizei.

Folosirea Butoanelor ascunse (Butoane cu mai multe funcții)

Buton ascuns		Pagină de referință
Buton telecomandă	**Funcție**	
WOOFER (Sus)	Telecomandă TV activată/dezactivată (modul standby)	pagina 13
Sus	ID SET	pagina 9
(Control sunet)	Egalizator cu 7 benzi	pagina 11
(Sursă)	Feedback audio pornit/oprit (mod Stare de veghe)	pagina 9

Specificații ieșire pentru diferitele moduri de sound effect (efect sunet)

Efect	Intrare	Ieșire	
		Doar cu subwoofer	Cu subwoofer și cu kitul wireless de difuzoare spate
Surround	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Game	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Standard	2.0 canale	2.1 canale	2.1 canale
	5.1 canale	3.1 canale	5.1 canale
	Dolby Atmos®	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Adaptive Sound	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®	3.1.2 canale	5.1.4 canale
DTS Virtual:X	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®	3.1.2 canale	5.1.4 canale

- Kitul de difuzoare wireless spate Samsung poate fi achiziționat separat. Pentru achiziționarea unui kit, contactați vânzătorul de la care ați achiziționat sistemul Soundbar.
- Difuzoarele Surround nu vor furniza sunet pe 2 canale de ieșire atunci când modul **STANDARD** este în curs de utilizare. Pentru a activa sunetul difuzoarelor surround, schimbați modul efectului în **SURROUND**.
- Atunci când sursa de intrare este Dolby Atmos®, setarea doar Subwoofer furnizează sunet pe 3.1.2 canale, în timp ce subwooferul și kitul wireless de difuzoare spate furnizează sunet pe 5.1.4 canale.

Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu o telecomandă TV

Reglarea volumului sistemului Soundbar cu ajutorul telecomenzii televizorului.

- Această funcție poate fi utilizată doar cu telecomenzi IR. Telecomenzile cu Bluetooth (telecomenzi care necesită asociere) nu sunt acceptate.
- Pentru a utiliza această funcție, setați difuzoarele televizorului la **Difuzoare externe**.
- Producători care acceptă această funcție:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Opriți sistemul Soundbar.
2. Apăsați în sus și țineți apăsat pe butonul **WOOFER** timp de 5 secunde.
   De fiecare dată când apăsați butonul **WOOFER** în sus și îl țineți apăsat timp de 5 secunde, modul va comuta în secvența: „**OFF-TV REMOTE**” (Modul implicit), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

Buton telecomandă	Indicator LED	Stare
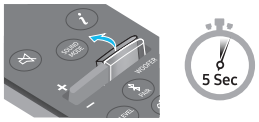	(Mod implicit) **Culoarea roșie luminează intermitent X1** „OFF-TV REMOTE” (Mod implicit)	Dezactivați telecomanda televizorului.
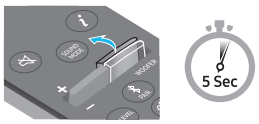	**Culoarea cyan luminează intermitent X1** „SAMSUNG-TV REMOTE”	Activați telecomanda IR a unui televizor Samsung.
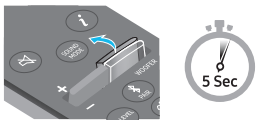	**Culoarea albastră luminează intermitent X1** „ALL-TV REMOTE”	Activați telecomanda IR a unui televizor terț.

04 CONECTAREA SISTEMULUI SOUNDBAR

Conectarea unităților la o sursă de alimentare

Utilizați cablul de alimentare pentru a conecta subwooferul și dispozitivul Soundbar la o priză electrică în următoarea ordine:

- Pentru informații suplimentare despre puterea necesară și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Partea inferioară a unității principale Soundbar)

1. Conectați cablul de alimentare la subwoofer.

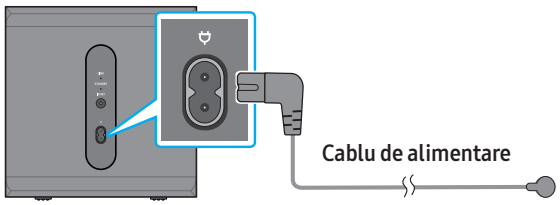

Spatele subwoofer-ului

2. Conectați cablul de alimentare la dispozitivul Soundbar.

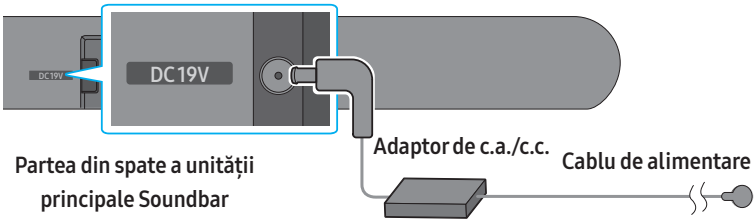

Partea din spate a unității principale Soundbar

3. Conectați cablul de alimentare la sistemul Soundbar și la subwoofer. Subwooferul este conectat în mod automat atunci când sistemul Soundbar este pornit.

LED LINK – lumina albastră este aprinsă

NOTĂ

- Conectați alimentarea subwooferului înainte de a conecta sistemul Soundbar. Subwooferul se va conecta automat când porniți sistemul Soundbar.
- Dacă deconectați și reconectați cablul de alimentare când produsul este pornit, sistemul Soundbar se activează automat.

Conectarea manuală a subwooferului

Înainte de a realiza procedura de conectare manuală de mai jos:

- Verificați dacă sunt conectate corespunzător cablurile de alimentare pentru sistemul Soundbar și subwoofer.
- Asigurați-vă că sistemul Soundbar este oprit.

1. Opriți unitatea principală Soundbar.
2. Țineți apăsat **ID SET** de pe partea din spate a subwooferului cel puțin 5 secunde.
   - Indicatorul roșu din partea din spate a fiecărui difuzor se stinge și începe să se aprindă intermitent indicatorul albastru.

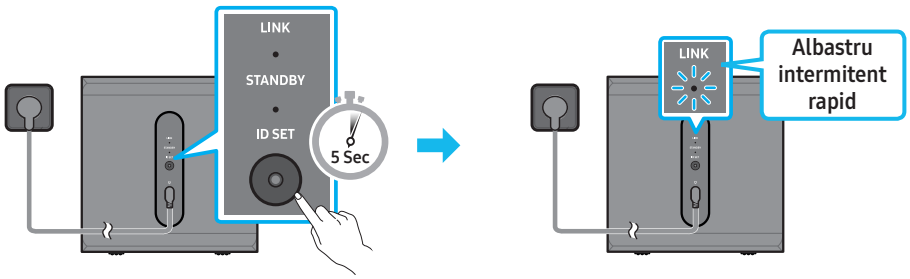

Spatele subwoofer-ului **Spatele subwoofer-ului**

3. Apăsați butonul **Sus** de pe telecomandă timp de 5 secunde.
   - Dispozitivul Soundbar se va activa în mod automat atunci când acțiunea **ID SET** este finalizată.

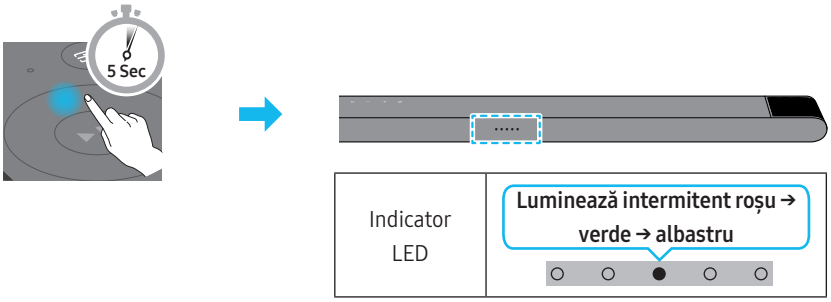

4. Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează continuu albastru (conexiune finalizată).

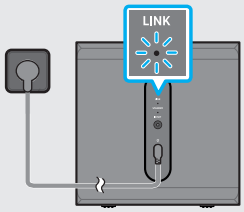

LED LINK – lumina albastră este aprinsă

Indicatorul LINK LED nu mai luminează în mod intermitent și se aprinde continuu în albastru atunci când se realizează conectarea dintre unitatea Soundbar și subwooferul wireless.

Indicatoarele luminoase cu LED din partea din spate a subwooferului

LED	Stare	Descriere	Rezoluție
	Activat	Conectat cu succes (funcționare normală)	-
	Intermitent	Recuperarea conexiunii	Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare atașat la unitatea Soundbar principală sau așteptați aproximativ 5 minute. Dacă luminarea intermitentă continuă, încercați să conectați subwooferul manual. Consultați pagina 15.
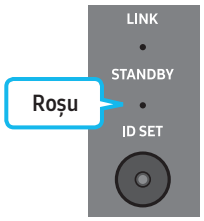	Activat	Standby (cu unitatea principală Soundbar oprită)	Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare atașat la unitatea Soundbar principală.
		Conexiune eșuată	Conectați din nou. Consultați instrucțiunile privind conectarea manuală de la pagina 15.
	Intermitent	Defecțiune	Consultați informațiile de contact ale Centrului de service Samsung din acest manual.

NOTĂ

- Dacă unitatea principală este oprită, subwooferul wireless va intra în modul Stare de veghe, iar LED-ul STANDBY de pe partea din spate a subwooferului se va aprinde în culoarea roșie după ce se aprinde intermitent în culoarea albastră de câteva ori.
- Dacă folosiți un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca dispozitivul Soundbar în apropierea acestuia, interferențele pot provoca întreruperi ale sunetului.
- Distanța maximă de transmisie a semnalului wireless al unității principale este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Dacă între unitatea principală și subwooferul wireless se află un perete din beton armat sau un perete metalic, este posibil ca sistemul să nu funcționeze deloc, deoarece semnalul wireless nu poate trece prin metal.

⚠ ATENȚIE

- Antenele de recepție a semnalului wireless sunt integrate în subwooferul wireless. Țineți unitatea departe de apă și umiditate.
- Pentru randament optim, asigurați-vă că zona din jurul subwooferului wireless nu prezintă obstacole.

Conectarea unui SWA-9500S (vândut separat) la dispozitivul Soundbar

Experimentați un sunet surround wireless de calitate conectând Kitul wireless de boxe spate Samsung (SWA-9500S, vândut separat) la sistemul dvs. Soundbar.

Pentru informații detaliate despre conexiuni, consultați manualul Kitul de difuzoare wireless spate Samsung.

05 CONECTAREA LA UN TELEVIZOR

Conectarea unui TV care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ ATENȚIE

- Atunci când utilizați un cablu HDMI la Micro HDMI, aveți grijă să nu rupeți terminalul cablului.
- Când este conectat cablul HDMI, semnalul HDMI este primit primul.
- Pentru a conecta cablul HDMI între televizor și Soundbar, asigurați-vă că ați conectat terminalele marcate ARC. În caz contrar, este posibil ca sunetul televizorului să nu fie redat.
- Cablul recomandat este **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

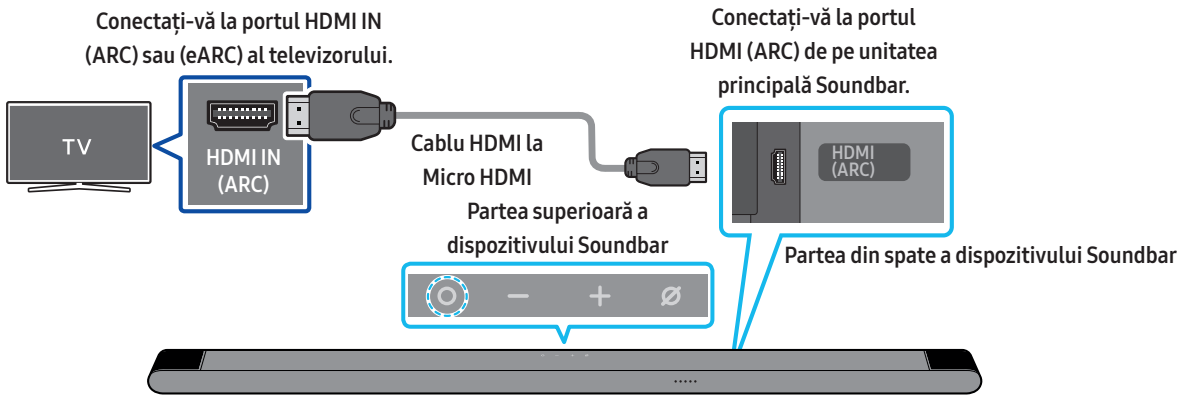

Indicator LED	Alb pornit → oprit
	„TV ARC”

1. Cu sistemul Soundbar și televizorul oprite, conectați cablul HDMI, după cum este indicat în figură.
2. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.
3. Televizorul va reda sunet prin sistemul Soundbar.
   - Când sunetul televizorului nu este redat, apăsați butonul **(Multifuncțional)** din partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **(Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „**TV ARC**”.
   - Dacă sunetul nu este redat, verificați din nou conexiunea cablului HDMI.
   - Utilizați butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a controla volumul sistemului Soundbar.

NOTĂ

- Vă recomandăm să folosiți un cablu HDMI fără ferită (coreless), dacă se poate. Dacă folosiți un cablu HDMI cu ferită (cored), folosiți unul al cărui diametru este mai mic de 14 mm.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care cablul HDMI nu suportă ARC.
- Când semnalul audio dintr-o difuzare este codat cu Dolby Digital și „Format audio digital de ieșire” de pe televizorul dvs. este setat la PCM, vă recomandăm să schimbați setarea la Dolby Digital. După ce modificați setarea televizorul dvs., veți avea o calitate mai bună a sunetului. (Meniul televizorului poate folosi cuvinte diferite pentru Dolby Digital și PCM în funcție de producător.)

Conectarea prin Bluetooth

Când un televizor Samsung este conectat prin Bluetooth, puteți auzi sunetul stereo fără să vă faceți probleme de cabluri.

- Poate fi conectat un singur televizor Samsung.
- Poate fi conectat un televizor Samsung care acceptă Bluetooth. Verificați specificațiile televizorului dvs.

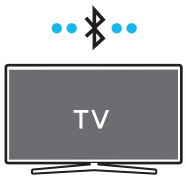

Prima conectare

1.

Butonul Asociere prin Bluetooth	Indicator LED
(SAU) Modul „**Bluetooth**” 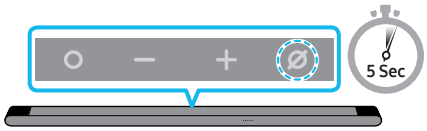	**Luminează intermitent roșu → verde → albastru** Asociere → **Culoarea cyan luminează intermitent X3** Conexiunea este finalizată • Până când se finalizează asocierea, LED-ul multicolor se schimbă în **Roșu** → **Verde** → **Albastru**, pe rând.
	“**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Selectați modul Bluetooth de pe televizorul Samsung.
   (De exemplu, Start ( ) → Meniu → Setări ( ) → Toate setările ( ) → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Selectați „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” din lista care apare pe ecranul televizorului.
   Un sistem Soundbar disponibil este indicat cu „**Necesită asociere**” sau „**Asociat**” în lista de dispozitive Bluetooth a televizorului. Pentru a conecta televizorul Samsung la sistemul Soundbar, selectați mesajul și apoi stabiliți o conexiune.
4. Acum puteți auzi sunetul televizorului Samsung prin Soundbar.

În cazul în care dispozitivul nu se conectează

- Dacă aveți deja un dispozitiv Soundbar (de exemplu, **[AV] Samsung Soundbar S***B**) în lista de difuzoare a televizorului Samsung, ștergeți-l.
- Apoi repetați pașii de la 1 la 3.

Deconectarea sistemului Soundbar de la televizorul Samsung

Apăsați butonul **(Multifuncțional)** din partea de sus a dispozitivului Soundbar sau butonul **(Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta alt mod decât „**Bluetooth**”.

- Deconectarea durează câteva momente, deoarece televizorul Samsung trebuie să primească un răspuns de la Soundbar.
  (Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului Samsung.)

Note despre conexiunea Bluetooth

- Localizați un dispozitiv nou pe o rază de 1 metru pentru a-l conecta prin comunicare Bluetooth.
- Dacă vi se solicită codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Sistemul Soundbar se oprește automat după 18 minute în starea Pregătit.
- Este posibil ca sistemul Soundbar să nu efectueze căutarea Bluetooth sau să nu se conecteze corect în următoarele situații:
  - Dacă există un câmp electric puternic în jurul sistemului Soundbar.
  - Dacă mai multe dispozitive Bluetooth sunt asociate simultan cu sistemul Soundbar.
  - Dacă un dispozitiv Bluetooth este dezactivat, nu este la locul său sau nu funcționează corespunzător.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.

Conectarea prin Wi-Fi

Lista de verificare înainte de conectare

- Conexiunea Wi-Fi este disponibilă doar pe televizoarele Samsung.
- Asigurați-vă că **routerul wireless (Wi-Fi)** este pornit și că **televizorul este conectat la router**.
- Televizorul și dispozitivul Soundbar trebuie să fie conectate la aceeași rețea wireless (Wi-Fi).
- Dacă routerul wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu veți putea să stabiliți o conexiune Wi-Fi între TV și dispozitivul Soundbar. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet.
- Deoarece meniurile pot diferi, în funcție de anul de fabricație, consultați manualul televizorului.
- Pentru a conecta televizorul la dispozitivul Soundbar prin Wi-Fi, conectați mai întâi dispozitivul Soundbar la routerul wireless. Pentru detalii referitoare la modul de stabilire a conexiunii Wi-Fi, consultați pagina 25.

1. Pentru mai multe informații despre conectarea prin Wi-Fi a dispozitivului Soundbar, consultați pagina 25, „**Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)**”.
2. Schimbați sursa de intrare a televizorului la Soundbar din meniul Audio.
   - **Televizoare Samsung lansate în 2017 sau ulterior**
     Sunet → Ieșire sunet → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Conectarea la un televizor care acceptă Dolby Atmos

Lista de verificare înainte de conectare

- Dolby Atmos® este acceptat în modul „**TV ARC**” sau „**Wi-Fi**”.
- Verificați dacă este compatibil conținutul cu Dolby Atmos®.

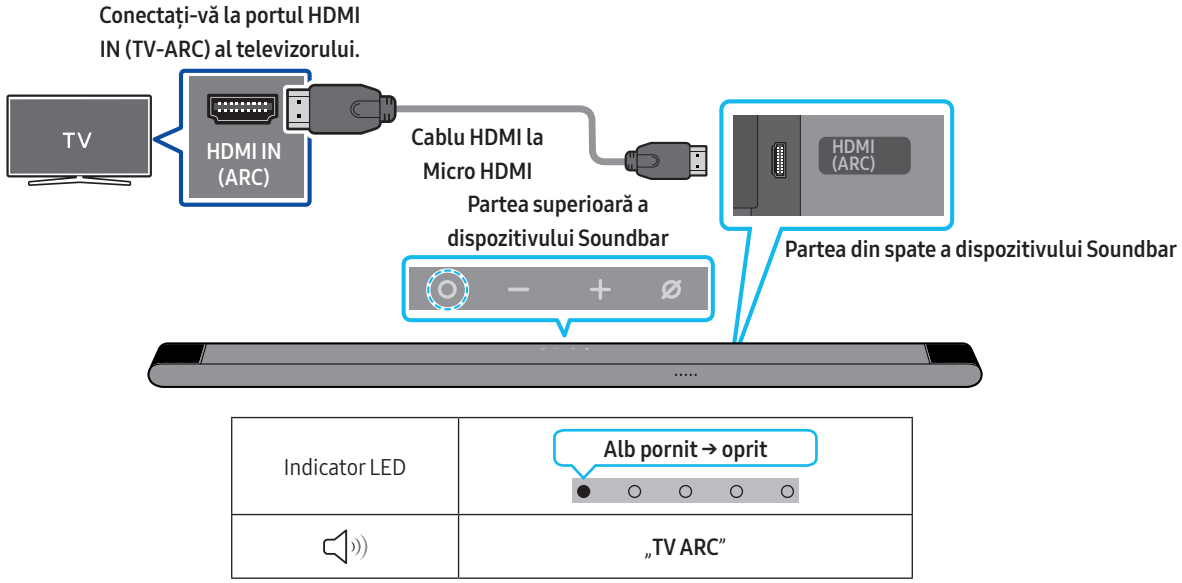

Indicator LED	Alb pornit → oprit
	„TV ARC”

1. Cu sistemul Soundbar și televizorul oprite, conectați cablul HDMI, după cum este indicat în figură.
2. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.
3. Sunetul televizorului este redat prin Soundbar.

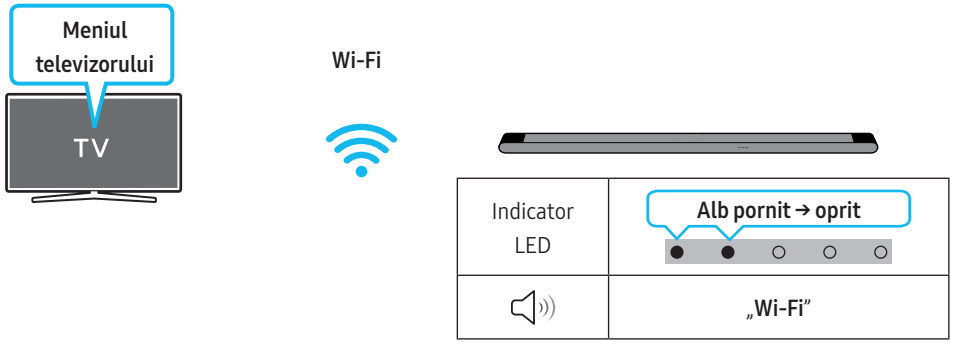

Indicator LED	Alb pornit → oprit
	„Wi-Fi”

1. Conectați dispozitivul Soundbar și televizorul la aceeași rețea wireless (Wi-Fi).
2. Pentru redarea sunetului televizorului, selectați sistemul Soundbar.
3. Sunetul televizorului este redat prin Soundbar.

NOTĂ

- **Atunci când utilizați Dolby Atmos®**: Dacă sursa de intrare este Dolby Atmos®, consultați **„Specificații ieșire pentru diferitele moduri de sound effect (efect sunet)” de la pagina 12**.
- **Configurarea Dolby Atmos® pe un player BD sau pe un alt dispozitiv conectat la televizor.**
  Deschideți opțiunile pentru ieșirea audio din meniul de setări pentru playerul BD sau un alt dispozitiv și asigurați-vă că este selectată opțiunea „Fără codificare” pentru Bitstream. De exemplu, pe un BD player Samsung, accesați Meniul acasă → Sunet → Ieșire digitală și apoi selectați Bitstream (neprocesat).
- Această funcție este disponibilă pentru unele modele de televizoare Samsung și dispozitive Soundbar.

Utilizarea funcției Q-Symphony

Pentru Q-Symphony, dispozitivul Soundbar se sincronizează cu un televizor Samsung pentru a reda sunet prin cele două dispozitive pentru un efect surround optim. Când este conectat dispozitivul Soundbar, apare meniul „**TV+Soundbar**” sub meniul **Ieșire sunet** al televizorului. Selectați meniul corespunzător.

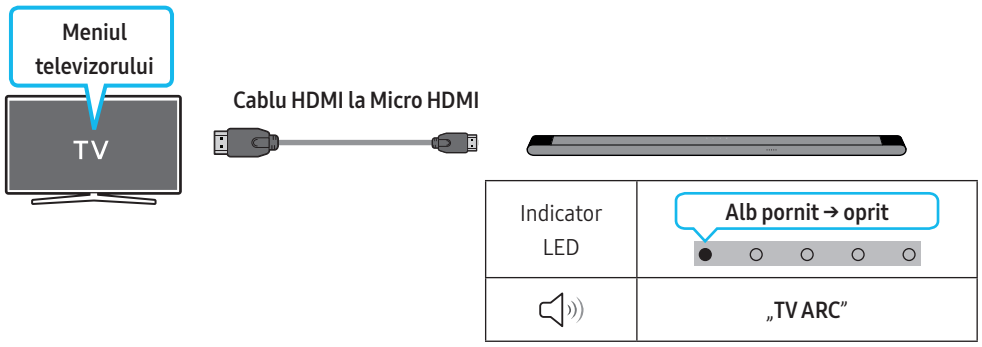

- Exemplu de meniu al televizorului: **TV + [AV] Numele de serie al dispozitivului Soundbar (HDMI)**

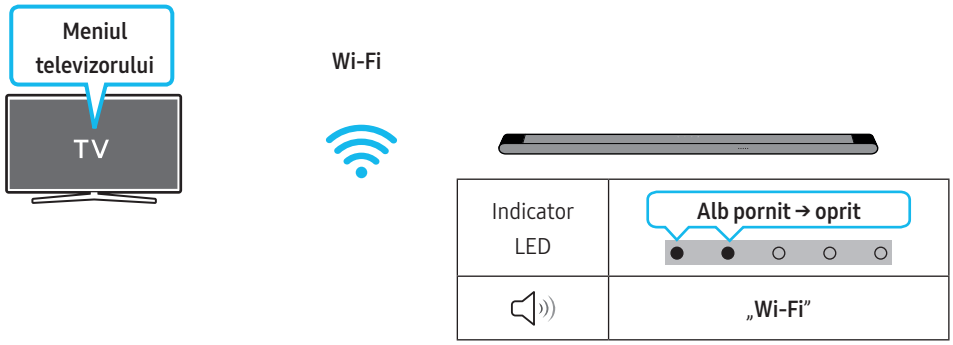

- Exemplu de meniu al televizorului: **TV + [AV] Soundbar (numele de serie) (Wi-Fi)**

NOTĂ

- Poate funcționa conform codecului acceptat de televizor.
- Această funcție este acceptată doar când este conectat cablul HDMI sau Wi-Fi.
- Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul Soundbar sunt conectate la același router wireless/aceeași frecvență.
- Această funcție este disponibilă pentru unele modele de televizoare Samsung și dispozitive Soundbar.

Utilizarea funcției Spacefit sound

Oferă o calitate a sunetului optimizată prin analizarea intervalelor de ascultare.

Metoda 1. Conectarea prin sistemul Soundbar

Pentru a activa această funcție, porniți modul SpaceFit Sound de pe telecomanda dispozitivului Soundbar.

(⚙ (**Control sunet**) → **„SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Sus**) → „**SpaceFit Sound On**”)

- Aceasta este disponibilă pentru toate modurile de sunet.

Metoda 2. Conectarea prin televizor

Pentru a activa această funcție, porniți modul Sunet adaptabil+ din meniul televizorului Samsung.

(Start (⌂) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → General → Setări Mod inteligent → Sunet adaptabil+)

- Modul sunetului dispozitivului Soundbar se va schimba automat în **Sunet adaptabil+** dacă activați modul **Sunet adaptabil+** pe TV.

NOTĂ

Această funcție este disponibilă când dispozitivul Soundbar se conectează la unele modele de televizoare Samsung.

06 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN

Metoda 1. Conectarea prin Bluetooth

Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți auzi sunetul stereo fără să vă faceți probleme de cabluri.

- Când conectați un dispozitiv Bluetooth asociat cu sistemul Soundbar oprit, acesta pornește automat.

Dispozitiv mobil

Prima conectare

Când vă conectați la un dispozitiv Bluetooth nou, asigurați-vă că dispozitivul se află într-o rază de 1 metru.

1.

Butonul Bluetooth Pairing (Asociere prin Bluetooth)	Indicator LED
 (SAU) Modul „**Bluetooth**” 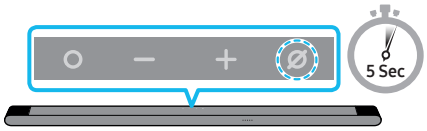	**Luminează intermitent roșu → verde → albastru** Asociere → **Culoarea cyan luminează intermitent X3** Conexiunea este finalizată • Până când se finalizează asocierea, LED-ul multicolor se schimbă în **Roșu** → **Verde** → **Albastru**, pe rând. “**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Pe dispozitivul dvs., selectați „**[AV] Samsung Soundbar S***B**” din lista care apare.
3. Redați fișierele muzicale de pe dispozitivul conectat prin Bluetooth prin intermediul sistemului Soundbar.

În cazul în care dispozitivul nu se conectează

- Dacă aveți deja un dispozitiv Soundbar (de exemplu, „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”) în lista de difuzoare a dispozitivului mobil, ștergeți-l.
- Repetați pașii 1 și 2.

Note despre conexiunea Bluetooth

- Localizați un dispozitiv nou pe o rază de 1 metru pentru a-l conecta prin comunicare Bluetooth.
- Dacă vi se solicită codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Sistemul Soundbar se oprește automat după 18 minute în starea Pregătit.
- Este posibil ca sistemul Soundbar să nu efectueze căutarea Bluetooth sau să nu se conecteze corect în următoarele situații:
  - Dacă există un câmp electric puternic în jurul sistemului Soundbar.
  - Dacă mai multe dispozitive Bluetooth sunt asociate simultan cu sistemul Soundbar.
  - Dacă un dispozitiv Bluetooth este dezactivat, nu este la locul său sau nu funcționează corespunzător.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
- Dispozitivul Soundbar acceptă datele SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conectați numai la un dispozitiv Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți conecta dispozitivul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free – Mâini libere).
- Atunci când conectați dispozitivul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth, așezați-le cât mai aproape unul de celălalt.
- Cu cât dispozitivul Soundbar și dispozitivul Bluetooth sunt mai departe unul de celălalt, cu atât mai slabă va deveni calitatea sunetului. Conexiunea Bluetooth se poate întrerupe atunci când dispozitivele nu se află în aria de acoperire.
- Este posibil să observați o funcționare defectuoasă a conexiunii Bluetooth în zonele cu recepție slabă.

- Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să funcționeze distorsionat sau incorect în următoarele condiții:
  - Atunci când corpul se află în contact cu un emițător-receptor de semnal de pe dispozitivul Bluetooth sau de pe Soundbar
  - În colțuri sau atunci când există un obstacol în apropiere, cum ar fi un perete sau un perete despărțitor, unde se pot produce fluctuații de alimentare.
  - Atunci când este expus la interferențe radio de la alte produse care funcționează pe aceeași gamă de frecvențe, cum ar fi echipamentele medicale, cuptoarele cu microunde și dispozitivele LAN wireless.
  - Obstacolele, cum ar fi ușile și pereții, pot afecta calitatea sunetelor chiar și atunci când dispozitivele se află în raza de acoperire.
- Rețineți că dispozitivul Soundbar nu poate fi asociat cu alte dispozitive Bluetooth atunci când folosește opțiunea Bluetooth.
- Acest dispozitiv wireless poate provoca interferențe electrice în timpul funcționării.

Deconectarea dispozitivului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Puteți deconecta dispozitivul Soundbar de la dispozitivul Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului pentru dispozitivul Bluetooth.

- Dispozitivul Soundbar va fi deconectat.
- Dacă sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, indicatorul LED multicolor de pe Soundbar se aprinde intermitent „**Roșu**” de trei ori.

Deconectarea unității Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul **(Multifuncțional)** din partea de sus a dispozitivului Soundbar sau butonul **(Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „**Bluetooth**”.

- Deconectarea durează câteva momente, deoarece dispozitivul Bluetooth trebuie să primească un răspuns de la Soundbar. (Deconectarea poate fi diferită, în funcție de modelul dispozitivului Bluetooth)

Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

Pentru a conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este necesară aplicația **SmartThings**.

Prima conectare

1. Instalați și lansați aplicația **SmartThings** pe dispozitivul mobil (smartphone sau tabletă).
2. Pe aplicație, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga sistemul Soundbar.
   - Este posibil ca meniul pop-up automat (cea de-a doua captură de ecran de mai jos) să nu fie disponibil pe unele dispozitive. Dacă nu apare fereastra pop-up, apăsați „ + ” pe ecranul **Home**. Sistemul Soundbar este adăugat la aplicație.
   - Ilustrația de mai sus poate varia în funcție de versiunea aplicației.

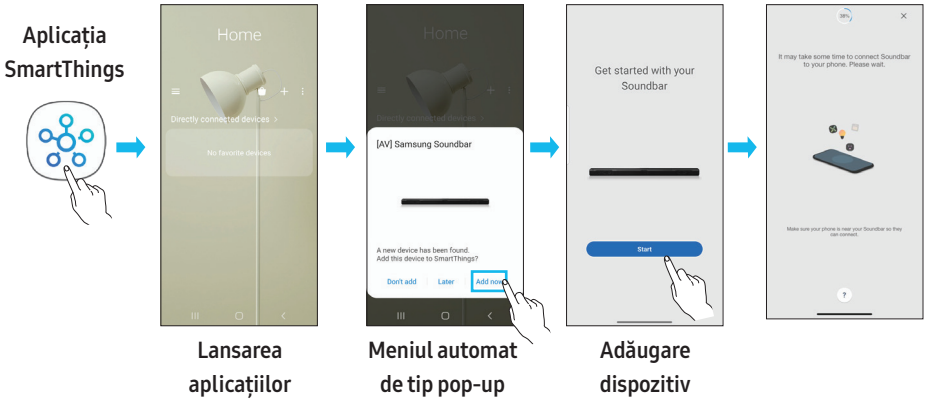

Utilizarea funcției Tap Sound

Atingeți sistemul Soundbar cu dispozitivul dvs. mobil pentru a reda sonorul conținutului de pe dispozitivul mobil prin Soundbar.

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de dispozitivul mobil.
- Această funcție este compatibilă cu dispozitive mobile Samsung cu Android 8.1 sau o versiune ulterioară.

1. Porniți funcția **Tap Sound** pe dispozitivul dvs. mobil.
   - Pentru detalii despre modul în care puteți activa funcția, consultați „**Setarea funcției Tap Sound**” de mai jos.
2. Atingeți sistemul Soundbar cu dispozitivul mobil. Selectați „**Start now**” din fereastra de mesaj afișată.
   O conexiune este stabilită între dispozitivul mobil și sistemul Soundbar prin intermediul Bluetooth.
3. Redați sonorul conținutului de pe dispozitivul mobil prin Soundbar.
   - Această funcție conectează un dispozitiv mobil la Soundbar prin intermediul Bluetooth, prin detectarea vibrației care apare când dispozitivul atinge Soundbar.
   - Asigurați-vă că dispozitivul mobil nu atinge un colț ascuțit al sistemului Soundbar. Sistemul Soundbar sau dispozitivul mobil poate fi zgâriat sau deteriorat.
   - Vă recomandăm să protejați dispozitivul mobil cu o husă. Atingeți ușor suprafața extinsă din partea superioară a sistemului Soundbar, fără a folosi forță excesivă.
   - Pentru a utiliza această funcție, actualizați aplicația **SmartThings** la cea mai recentă versiune.
     Este posibil ca funcția să nu fie acceptată, în funcție de versiunea aplicației.

Setarea funcției Tap Sound

Utilizați aplicația **SmartThings** pentru a porni funcția **Tap View, Tap Sound**.

1. Pe dispozitivul mobil, rulați aplicația **SmartThings**.
2. Selectați (→) pe ecranul aplicației **SmartThings** afișat pe dispozitivul mobil.
3. Setați „**Tap View, Tap Sound**” la Pornit pentru a permite funcției să funcționeze când un dispozitiv mobil este apropiat de Soundbar. Funcția este pornită.

NOTĂ

- Când dispozitivul mobil este în modul de economisire a energiei, funcția **Tap Sound** nu funcționează.
- Funcția **Tap Sound** ar putea să nu funcționeze dacă există dispozitive în apropiere de sistemul Soundbar care cauzează interferențe radio, precum alte dispozitive electrice. Asigurați-vă că dispozitivele care pot cauza interferențe radio sunt plasate la o distanță suficientă de sistemul Soundbar.

07 CONECTAREA PRIN APPLE AIRPLAY 2

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări.
- Acest dispozitiv Soundbar Samsung acceptă AirPlay 2 și necesită sistemul de operare iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.

Cu AirPlay 2, puteți difuza muzică, podcasturi și alte fișiere audio de pe dispozitivele Apple pe sistemul Samsung Soundbar.

- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar este pornit și conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu cea a dispozitivului Apple.
- Selectați dintr-o aplicație care acceptă AirPlay sau din Centrul de control al dispozitivului iPhone, iPad sau Mac.
- Pentru a reda sunetul dorit, selectați Soundbar din lista dispozitivelor disponibile.

08 MONTAREA SUPORTULUI DE PERETE

Măsuri de siguranță privind instalarea

- Instalați numai pe un perete vertical.
- Evitați montarea într-un loc expus la umiditate sau temperaturi ridicate.
- Verificați rezistența peretelui și dacă acesta este suficient de rezistent pentru a susține greutatea produsului. În caz contrar, ranforsați-l sau montați sistemul pe un alt perete.
- Conectați cablurile de la unitate la dispozitivele externe înainte de a monta dispozitivul Soundbar pe perete.
- Opriți echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.

Componente pentru montarea pe perete



Ghid pentru suportul de perete

x 2

Șurub suport



x 4

(M5 X L55)

Șurub



x 2

Suport de fixare pe perete

x 4

Șurub cu diblu

1. Plasați **Ghidaj de montare pe perete** pe suprafața peretelui.
   - **Ghidajul de montare pe perete** trebuie să fie uniform.
   - Dacă televizorul dvs. este montat pe perete, instalați dispozitivul Soundbar la cel puțin 5 cm sub televizor.

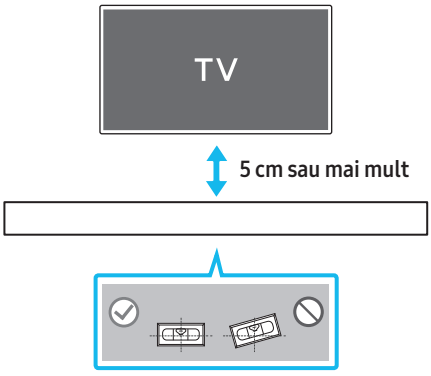

2. Aliniați **Linia centrală a ghidajului de montare pe perete** cu centrul televizorului (dacă montați dispozitivul Soundbar sub televizor), apoi fixați **Ghidajul de montare pe perete** pe perete utilizând bandă adezivă.
   - Dacă nu montați sub un televizor, așezați **linia centrală** în centrul zonei de instalare.

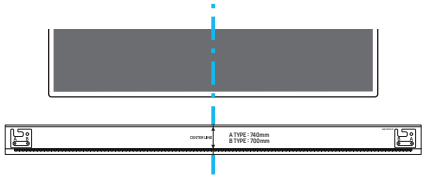

Linie centrală

3. Introduceți vârful unui stilou sau al unui creion ascuțit prin centrul imaginilor **TIP A** și **TIP B** la fiecare capăt al ghidajului pentru a marca găurile pentru șuruburile de susținere, apoi scoateți **ghidajul de montare pe perete**.

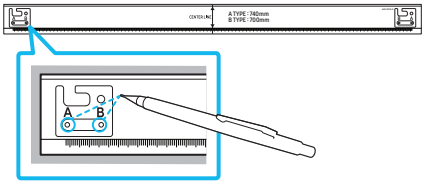

4. Utilizând un burghiu de dimensiune corespunzătoare, realizați o gaură în perete în dreptul fiecărui marcaj.
   - Dacă marcajele nu corespund cu pozițiile bolțurilor, asigurați-vă că introduceți ancorele sau diblurile Molly corespunzătoare în găuri înainte de a introduce șuruburile de susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri Molly, asigurați-vă că găurile pe care le realizați sunt suficient de mari pentru ancorele sau diblurile Molly utilizate.
5. Împingeți un șurub (nefurnizat) prin fiecare **șurub**, apoi înșurubați bine fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul de susținere.

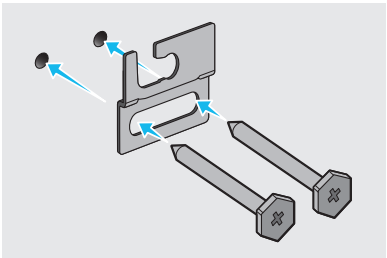

6. Instalați cele **2 suporturi de fixare pe perete** având orientarea corectă pe partea din spate a dispozitivului Soundbar utilizând 2 **șuruburi de fixare**.

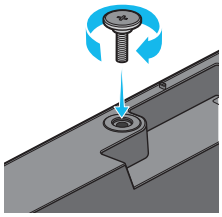

- La montare, asigurați-vă că piesele de susținere ale **suporturilor de fixare pe perete** se află în spatele dispozitivului Soundbar.

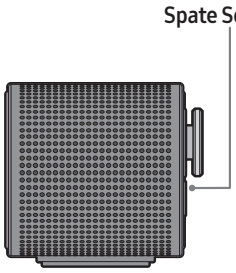

7. Instalați dispozitivul Soundbar cu **suporturile de fixare pe perete** atașate, suspendând **suporturile de fixare pe perete** de **șuruburile de fixare** de pe perete.

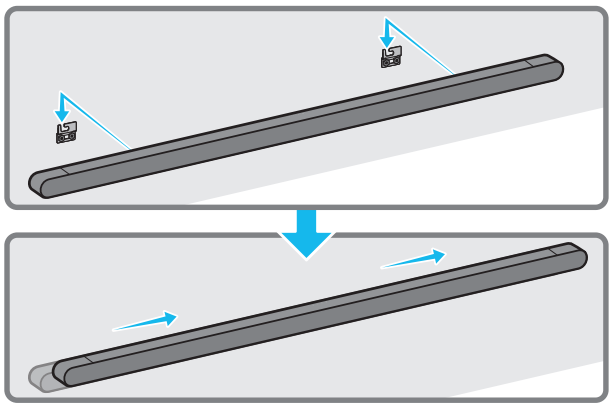

8. Glisați dispozitivul Soundbar în jos, după cum puteți vedea mai jos, astfel încât **suporturile de fixare pe perete** să se sprijine în siguranță pe **șuruburile de fixare**.
   - Inserați **șuruburile de fixare** în partea lată (din spate) a **suporturilor de fixare pe perete**, apoi glisați **suporturile de fixare pe perete** în jos, astfel încât **suporturile de fixare pe perete** să se sprijine în siguranță pe **șuruburile de fixare**.

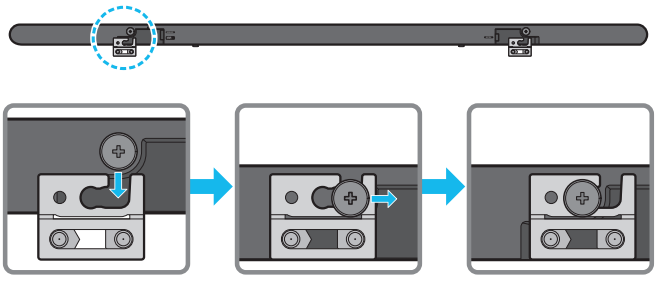

09 INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR ÎN FAȚA TELEVIZORULUI

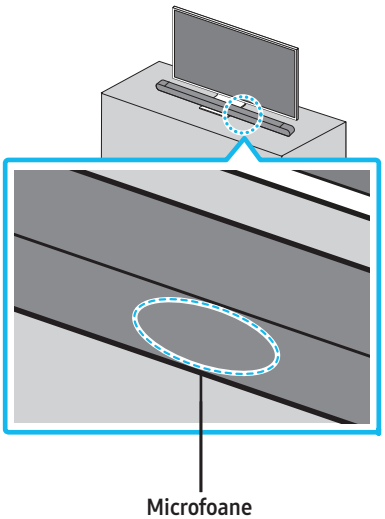

Așa cum este prezentat în imagine, aliniați centrul sistemului Soundbar cu centrul televizorului, apoi plasați cu atenție sistemul Soundbar pe suportul de televizor.
În acest moment, așezați microfoanele în fața suportului, astfel încât să nu existe nicio interferență cu recunoașterea vocii.

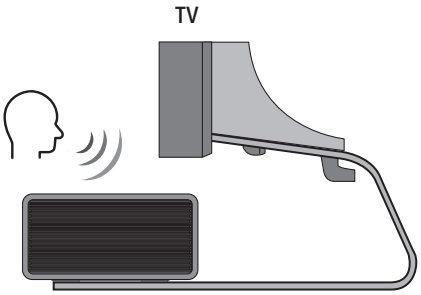

NOTĂ

- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar este amplasat pe o suprafață plană și solidă.
- Un spațiu insuficient față de televizor poate provoca probleme de natură acustică și la nivelul recunoașterii vocii.
- Imaginea de mai sus poate varia în funcție de modelul respectiv.

10 ACTUALIZARE SOFTWARE

Actualizare automată

Când sistemul Soundbar este conectat la Internet, actualizările software au loc atunci când acesta este oprit.

- Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la internet.
  Conexiunea Wi-Fi la Soundbar va fi întreruptă în cazul în care cablul de alimentare al sistemului Soundbar este deconectat sau alimentarea este întreruptă. Dacă alimentarea este întreruptă, când revine sau reconectați cablul de alimentare, porniți sistemul Soundbar și apoi reconectați-l la internet.

Actualizare USB

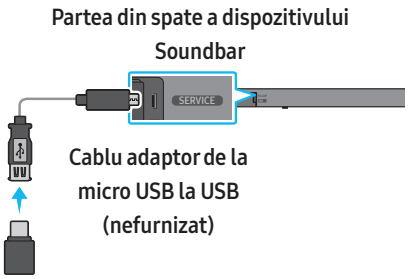

Samsung poate oferi actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar pe viitor.

Când este disponibilă o actualizare, puteți actualiza sistemul Soundbar conectând unitatea USB ce conține actualizarea de firmware în portul **SERVICE** de pe Soundbar.

1. Accesați site-ul web (www.samsung.com) → căutați numele modelului din opțiunea de meniu asistență clienți.
   - Pentru mai multe informații despre actualizare, consultați Ghidul de upgrade.
2. Descărcați fișierul de upgrade (de tip USB).
3. Dezarhivați fișierul pentru a crea un folder cu numele fișierului.
4. Stocați folderul creat pe un USB și apoi conectați-l la sistemul Soundbar.
5. Porniți sistemul Soundbar. Apoi produsul este actualizat în 3 minute.

Indicator LED	**Albul se mișcă de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga**

- Pe durata actualizării, nu îl închideți și nu scoateți USB-ul.
- Dacă LED-ul galben este aprins după încheierea actualizării software, înseamnă că este în curs o actualizare suplimentară. În acest caz, nu decuplați alimentarea cu energie și nu scoateți cablul USB.
- Dacă actualizarea nu începe, reconectați cablul de alimentare al Soundbar-ului.
- Dacă este instalată cea mai recentă versiune, nu se efectuează nicio actualizare.
- În funcție de tipul de USB, este posibil ca actualizarea să nu fie acceptată.
- Dacă nu există niciun fișier de actualizare disponibil, indicatorul va clipi de 3 ori roșu.

Indicator LED	**Culoarea roșie luminează intermitent X3**

- Dacă fișierul de actualizare este același sau pentru o versiune mai veche, indicatorul va clipi de 3 ori în cyan.

Indicator LED	**Culoarea cyan luminează intermitent X3**

Resetare

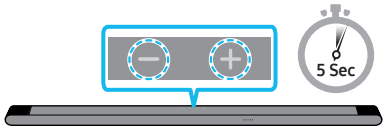

Cu dispozitivul Soundbar pornit, apăsați simultan butoanele **— +(Volum)** de pe carcasa dispozitivului timp de cel puțin 5 secunde. Afișajul LED se modifică după cum este indicat mai jos, apoi dispozitivul Soundbar este resetat.

Indicator LED	**Albul se mișcă de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga** **Culoarea cyan luminează intermitent X3** **Culoarea roșie luminează intermitent → Oprit**

⚠ ATENȚIE

- Toate setările dispozitivului Soundbar sunt resetate. Asigurați-vă că efectuați această acțiune numai atunci când este necesară o resetare.

11 DEPANARE

Înainte de a solicita asistență, verificați următoarele.

Dispozitivul Soundbar nu pornește.

- Verificați dacă cablul de alimentare al sistemului Soundbar este corect introdus în priză.

Dispozitivul Soundbar nu funcționează corect.

- După ce scoateți cablul de alimentare, introduceți-l din nou.
- Opriți și reporniți dispozitivul extern și încercați din nou.
- Dacă nu primește semnal, dispozitivul Soundbar se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți alimentarea. (Consultați pagina 9.)

Telecomanda nu funcționează

- Îndreptați telecomanda direct către dispozitivul Soundbar.
- Reîncărcați telecomanda.

Indicatorul Soundbar luminează constant în roșu.

- Microfonul este oprit.
  Porniți microfonul. (Consultați pagina 7.)

Sunetul nu este redat prin dispozitivul Soundbar.

- Volumul de pe Soundbar este prea mic sau dezactivat. Reglați volumul.
- Când este conectat un dispozitiv extern (STB, dispozitiv Bluetooth, dispozitiv mobil etc.), reglați volumul dispozitivului extern.
- Pentru redarea sunetului televizorului, selectați sistemul Soundbar. (Televizor Samsung: Start (⌂) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Sunet → Ieșire sunet → Select Soundbar)
- Conectarea cablului la sistemul Soundbar poate fi imperfectă. Scoateți cablul și conectați din nou.
- Scoateți cablul de alimentare în întregime, reconectați-l și porniți alimentarea.
- Resetați produsul și reîncercați. (Consultați pagina 30.)

Sunetul nu este redat de la subwoofer.

- Verificați dacă indicatorul LED din spatele subwooferului este albastru. Reconectați dispozitivul Soundbar și subwooferul dacă indicatorul se aprinde intermitent în albastru sau a devenit roșu. (Consultați pagina 15.)
- Vă puteți confrunta cu o problemă dacă există un obstacol între sistemul Soundbar și subwoofer. Mai multe dispozitive într-o zonă ferită de obstacole.
- Alte dispozitive care transmit semnale de frecvență radio în apropiere pot întrerupe conexiunea.
  Țineți boxa departe de astfel de dispozitive.
- Scoateți și reconectați ștecărul.

În cazul în care sunetul de la subwoofer prezintă perturbații, întârzieri sau zgomot

- Dacă există obiecte amplasate între dispozitivul Soundbar și subwoofer, acestea pot crea o problemă. Repoziționați-le în locații fără astfel de obiecte.
- Dacă subwooferul se află departe de dispozitivul Soundbar, pot apărea perturbații sau întârzieri. Amplasați-le în apropierea dispozitivului Soundbar.
- Dacă dispozitivul Soundbar este amplasat în apropierea unui instrument sau a unui dispozitiv electric care poate cauza interferențe radio, pot apărea perturbații ale sunetului sau întârzieri. Amplasați dispozitivul Soundbar la distanță dispozitivele care pot cauza interferență radio. (De ex., router wireless)
- Modificați starea conexiunii la rețeaua TV de la conexiune wireless la conexiune cu fir.

Volumul subwooferului este prea mic.

- Volumul original al conținutului pe care îl redați este prea scăzut. Încercați să ajustați nivelul subwooferului. (Consultați pagina 10.)
- Apropiați-vă mai mult de boxa subwooferului.

În cazul în care televizorul nu este conectat prin HDMI (ARC).

- Verificați dacă ați conectat corect cablul HDMI la terminalul ARC. (Consultați pagina 17.)
- Conexiunea poate să nu fie posibilă din cauza dispozitivului extern conectat (set-top box, consolă de jocuri etc.). Conectați direct sistemul Soundbar.
- Este posibil ca HDMI-CEC să nu fie activat pe televizor. Porniți CEC pe meniul televizorului. (Televizor Samsung: Start (⌂) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Conexiune → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Nu se aude niciun sunet la conectarea la TV în modul HDMI (ARC)

- Dispozitivul dvs. nu poate reda semnalul de intrare. Schimbați ieșirea audio a televizorului în PCM sau Dolby Digital. (Pentru un televizor Samsung: Start (⌂) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Sunet → Setări Expert → Format audio digital de ieșire)

Dispozitivul Soundbar nu se va conecta prin Bluetooth.

- Când conectați un dispozitiv nou, comutați la „**Asociere prin Bluetooth**” pentru conectare. (Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomandă sau apăsați butonul **(Microfon pornit/oprit)** de pe unitate timp de cel puțin 5 secunde.)
- Dacă sistemul Soundbar este conectat la un alt dispozitiv, mai întâi deconectați respectivul dispozitiv pentru a comuta pe un alt dispozitiv.
- Reconectați-l după ce eliminați lista de difuzoare Bluetooth de pe dispozitivul de conectat. (Televizor Samsung: Start (⌂) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth)
- Scoateți și reconectați ștecărul, apoi reîncercați.
- Resetați produsul și reîncercați. (Pentru mai multe informații, consultați „**Resetare**”.)

Sunetul se întrerupe atunci când dispozitivul este conectat prin Bluetooth.

- Unele dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde, routerele wireless etc., pot provoca interferențe dacă se află prea aproape de dispozitivul Soundbar.
- Dacă dispozitivul conectat prin Bluetooth este mutat prea departe de dispozitivul Soundbar, sunetul se poate întrerupe. Mutați dispozitivul mai aproape de Soundbar.
- Dacă o parte a corpului dvs. intră în contact cu un emițător-receptor Bluetooth sau dacă produsul este instalat pe mobilier metalic, sunetul se poate întrerupe. Verificați mediul de montare și condițiile de utilizare.

Dispozitivul Soundbar nu va conecta la Wi-Fi.

- Verificați dacă ruterul dvs. wireless este pornit.
- Opriți ruterul, reporniți-l, și apoi reîncercați.
- Dispozitivul Soundbar nu se va conecta dacă semnalul wireless este prea slab. Dacă este posibil, încercați să mutați routerul mai aproape de dispozitivul Soundbar sau să eliminați toate obstacolele care se află între dispozitivul Soundbar și router.
- Dacă ruterul dvs. wireless este nou, va trebui să reconfigurați setările de rețea ale boxei.

Soundbar nu pornește automat deodată cu televizorul.

- Când opriți sistemul Soundbar în timp ce vă uitați la televizor, sincronizarea energiei cu televizorul este dezactivată. Mai întâi, opriți televizorul.

Funcția AVA nu este disponibilă în următoarele cazuri.

- Este posibil ca funcția AVA să nu fie disponibilă în timpul utilizării funcției Q-symphony.
- Funcția AVA nu va fi disponibilă când microfonul este oprit.

După conectarea televizorului la Soundbar, am comutat modul sistemului Soundbar. Apoi, televizorul nu a mai redat sunet.

- În cazul în care conectați sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil în timp ce Soundbar este conectat la televizor, sistemul Soundbar va reda sunet de pe dispozitivul mobil, păstrând conexiunea cu televizorul. Deci, sunetul televizorului nu va fi redat nicăieri.
- Deconectați dispozitivul mobil, iar sunetul televizorului va fi redat din nou din dispozitivul Soundbar.

12 LICENȚĂ

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Folosește-ți telefonul, tableta sau computerul drept telecomandă pentru Spotify. Pentru a afla cum să procedezi, accesează spotify.com/connect
- Software-ul Spotify face obiectul licențelor terță parte, pe care le găsești aici: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Doar pentru modelele care respectă standardele ENERGY STAR

- Produsul dvs. Samsung respectă standardele ENERGY STAR cu setările implicite din fabrică. Modificarea anumitor caracteristici, setări și funcționalități ale acestui produs poate afecta consumul de energie, probabil dincolo de limitele cerute de standardele ENERGY STAR.
- Agenția pentru Protecția Mediului și Departamentul pentru Energie. ENERGY STAR este un program comun al agențiilor guvernamentale, care promovează produse și practici eficiente energetic.

Pentru informații suplimentare referitoare la programul ENERGY STAR, accesați www.energystar.gov.

Doar pentru modelele cu standardele ENERGY STAR
(Aplicabil doar pentru modelele Thin Client)

În calitate de partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă standardele ENERGY STAR® pentru eficiența energetică.

- Programul ENERGY STAR își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să economisească energia prin etichetarea voluntară.
- Setările acestui produs pentru gestionarea energiei au fost activate în mod implicit și are diverse setări de temporizare de la 1 minut la 5 ore.
- Produsul se poate activa din modul în așteptare prin apăsarea unui buton de pe carcasă.

Doar pentru modelele care respectă standardele ENERGY STAR
(celelalte modele)

- În calitate de partener ENERGY STAR, Samsung a stabilit că acest produs sau modelele de produse respectă standardele ENERGY STAR pentru eficiența energetică.

13 NOTĂ REFERITOARE LA LICENȚA PENTRU PROGRAME OPEN SOURCE

Pentru a trimite solicitări și întrebări despre programele open source, contactați Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU

- Figurile și ilustrațiile din prezentul Manualul utilizatorului sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul produsului real.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
  (a) va fi solicitat un inginer la cererea dvs., însă produsul nu are niciun defect (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
  (b) duceți unitatea la un centru de reparații, dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
- Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

15 SPECIFICAȚII ȘI GHID

Specificații

Nume model	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Greutate	1,4 kg
Dimensiuni (L x Î x A)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Interval temperaturi de funcționare	Între +5°C și +35°C
Interval umiditate de funcționare	Între 10 % și 75 %
AMPLIFICATOR Putere de alimentare nominală	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formate de redare acceptate	Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus)/ DTS 5.1ch/LPCM 2ch
PUTERE DE ALIMENTARE DISPOZITIV WIRELESS Putere maximă transmițător Wi-Fi	100 mW la 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW la 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW la 5,25 GHz – 5,35 GHz și 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUTERE DE ALIMENTARE DISPOZITIV WIRELESS Putere maximă transmițător BT	100 mW la 2,4 GHz – 2,4835 GHz
PUTERE DE ALIMENTARE DISPOZITIV WIRELESS Putere maximă transmițător SRD	25 mW la 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nume subwoofer	HW-S800B / HW-S810B: PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B: PS-WB86D
Greutate	6,4 kg
Dimensiuni (L x Î x A)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
AMPLIFICATOR Putere de alimentare nominală	200 W
PUTERE DE ALIMENTARE DISPOZITIV WIRELESS Putere maximă transmițător SRD	25 mW la 5,775 GHz – 5,875 GHz

NOTĂ

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.

Măsură de precauție: Sistemul Soundbar va reporni automat dacă activați/dezactivați funcția Wi-Fi.

Consum total de energie electrică în standby (W)	5,1 W
Pentru dezactivarea conexiunii Wi-Fi:	Pentru a porni sau opri conexiunea Wi-Fi, țineți apăsat butonul **CH LEVEL** de pe telecomanda sistemului Soundbar mai mult de 30 de secunde.
Pentru dezactivarea conexiunii Bluetooth:	Pentru a porni sau opri conexiunea Bluetooth, țineți apăsat butonul **TONE CONTROL** de pe telecomanda sistemului Soundbar mai mult de 30 de secunde.

- Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio respectă Directiva 2014/53/UE și cerințele legale relevante din Regatul Unit.
  Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:
  http://www.samsung.com, accesați Asistență și introduceți numele modelului.
  Acest echipament poate să fie utilizat în toate țările din Uniunea Europeană și din Regatul Unit.
  Funcția WLAN (Wi-Fi sau SRD) 5 GHz a acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.

[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Marcajul de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie eliminată împreună cu alte deșeuri menajere. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.
Bateria integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service. Nu încercați să scoateți bateria și nu o aruncați în foc. Nu dezasamblați, nu striviți sau găuriți bateria. Dacă intenționați să aruncați produsul, centrul de colectare a deșeurilor se va ocupa de reciclarea și prelucrarea produsului, inclusiv a bateriei.

Scoaterea bateriei
- Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pentru siguranța dvs., nu trebuie să încercați să scoateți bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.

Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele privind mediul și obligațiile reglementare privind produsele specifice de la Samsung, cum ar fi REACH, accesați:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2019/1782
Cerințe privind proiectarea ecologică a surselor de alimentare:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (NITI ZADNJI DEO).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJE KORISNICI MOGU SAMI DA POPRAVE. SVE POPRAVKE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Pogledajte tabelu u nastavku za objašnjenje simbola koji mogu da se nalaze na vašem Samsung proizvodu.

	PAŽNJA **OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.**
	Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav dodir sa unutrašnjim sklopovima proizvoda.
	Ovaj simbol označava da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.
	Proizvod II klase: ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza sa uzemljenjem. Ako se ovaj simbol ne nalazi na proizvodu sa kablom za napajanje, proizvod MORA da bude pouzdano povezan na zaštitno uzemljenje.
	Naizmeničan napon: napon označen navedenim simbolom predstavlja naizmeničan napon.
	Jednosmeran napon: napon označen navedenim simbolom predstavlja jednosmeran napon.
	Pažnja. Pogledajte uputstva za upotrebu: ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije po pitanju sigurnosti u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE

- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

PAŽNJA

- RADI SPREČAVANJA STRUJNOG UDARA, ŠIRU NOŽICU UTIKAČA PORAVNAJTE SA ŠIRIM SLOTOM I POTPUNO UMETNITE.
- Ovaj uređaj treba uvek da bude povezan na utičnicu naizmenične struje sa pouzdanom vezom na zaštitno uzemljenje.
- Za isključivanje uređaja sa izvora struje, utikač mora da se izvuče iz strujne utičnice, pa je zato potreban pristup strujnoj utičnici.
- Ne izlažite uređaj prskanju ili kapljanju. Ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, na primer vaze, na uređaj.
- Za potpuno isključivanje uređaja morate da izvučete utikač iz zidne utičnice. Zato utikač mora u svakom trenutku da bude lako dostupan.

MERE OPREZA

1. Uverite se da je napajanje naizmeničnom strujom u kući kompatibilno sa zahtevima napajanja navedenim na identifikacionoj nalepnici na donjem delu proizvoda. Proizvod postavite vodoravno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), sa dovoljno prostora oko njega za provetravanje (7~10 cm). Uverite se da ventilacioni otvori nisu pokriveni. Ne postavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je predviđen za neprestano korišćenje.
   Da biste potpuno isključili uređaj, izvadite utikač za naizmeničnu struju iz zidne utičnice. Iskopčajte jedinicu ako ne nameravate da je koristiti duže vreme.
2. Za vreme nevremena sa grmljavinom, isključite utikač naizmenične struje iz zidne utičnice. Skokovi napona uzrokovani grmljavinom mogu da oštete jedinicu.
3. Ne izlažite jedinicu direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i neispravnosti uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaza), prekomerne toplote (npr. kamina) ili od opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice naizmenične struje ako se jedinica pokvari. Vaš proizvod nije predviđen za industrijsku primenu. Predviđen je samo za ličnu primenu. Kondenzacija može da se javi ako je vaš proizvod bio uskladišten na niskoj temperaturi. Ako transportujete uređaj tokom zime, sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu pre nego što počnete da ga koristite.
5. **Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili povreda.**
   - Nemojte da udarate daljinski upravljač.
   - Pazite da strane supstance kao što su metal, tečnost ili prašina ne dođu u kontakt sa terminalom za punjenje na daljinskom upravljaču.
   - Kada se daljinski upravljač ošteti ili osetite miris dima ili isparenja gorenja, odmah prekinite sa radom, a zatim ga popravite u servisnom centru kompanije Samsung.
   - Nemojte proizvoljno rastavljati daljinski upravljač.
   - Pazite da bebe ili kućni ljubimci ne sišu ili grizu daljinski upravljač. Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili povreda.

SADRŽAJ

01 Provera komponenata 6

02 Pregled proizvoda 7

Gornji panel Soundbar uređaja . . . 7

Zadnji panel Soundbar zvučnika . . . 8

03 Upotreba daljinskog upravljača Soundbar uređaja 9

O daljinskom upravljaču . . . 9

Kako se koristi daljinski upravljač . . . 9

Aktivno pojačalo glasa (AVA) . . . 11

Korišćenje skrivene dugmadi (dugmad koja imaju više od jedne funkcije) . . . 11

Specifikacije izlaznog signala za različite režime zvučnih efekata . . . 12

Podešavanje jačine zvuka Soundbar zvučnika pomoću daljinskog upravljača za TV . . . 13

04 Povezivanje Soundbar-a 14

Povezivanje napajanja i jedinica . . . 14

– Ručno povezivanje sabvufera . . . 15

– LED indikatorske lampice na zadnjoj strani Sabvufera . . . 16

Povezivanje uređaja SWA-9500S (prodaje se zasebno) sa Soundbar zvučnikom . . . 16

05 Povezivanje sa TV-om 17

Povezivanje TV-a koji podržava HDMI ARC (Kanal za povraćaj zvuka) . . . 17

Povezivanje putem Bluetooth veze . . . 18

Povezivanje putem Wi-Fi veze . . . 19

Povezivanje sa TV-om koji podržava funkciju Dolby Atmos . . . 20

Upotreba funkcije Q-Symphony . . . 21

Upotreba funkcije prilagođavanja zvuka prostoru . . . 22

06 Povezivanje mobilnog uređaja 23

Metod br. 1. Povezivanje putem Bluetooth veze . . . 23

Metod br. 2. Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežična mreža) . . . 25

Korišćenje funkcije „Tap Sound“ . . . 26

07 Povezivanje putem aplikacije Apple AirPlay 2 27

08 Montiranje zidnog nosača 28

Mere opreza prilikom postavljanja . . . 28

Komponente zidnog nosača . . . 28

09 Postavljanje uređaja Soundbar ispred TV-a 29

10 Ažuriranje softvera 30
Automatsko ažuriranje 30
Ažuriranje putem USB-a 30
Resetovanje 30
11 Rešavanje problema 31
12 LICENCA 32
13 Napomena o licenci za korišćenje softvera otvorenog koda 33
14 Važne napomene o usluzi 33
15 Specifikacije i vodič 34
Specifikacije 34

01 PROVERA KOMPONENATA



Glavni uređaj Soundbar

Daljinski upravljač uređaja Soundbar

Sabvufer



AC/DC adapter (Soundbar)

Kabl za napajanje (sabvufer, Soundbar)



Kabl HDMI na Micro HDMI

Vođica za montažu na zid



Nosač za montažu na zid

Zavrtanj držača



(M5 X L55)

Zavrtanj

Zavrtanj za sidrenje

- Više informacija o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici na proizvodu. (oznaka: donji deo glavnog uređaja Soundbar)
- Za kupovinu dodatnih komponenata ili opcionalnih kablova, obratite se Samsung servisnom centru ili Samsung korisničkoj podršci.
- Za više informacija o montiranju na zid ili na gumenoj nožici pogledajte strane od 28 do 29.
- Dizajn, specifikacije i ekran aplikacija su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
- Izgled dodatne opreme se može u određenoj meri razlikovati od ilustracija prikazanih iznad.

02 PREGLED PROIZVODA

Gornji panel Soundbar uređaja

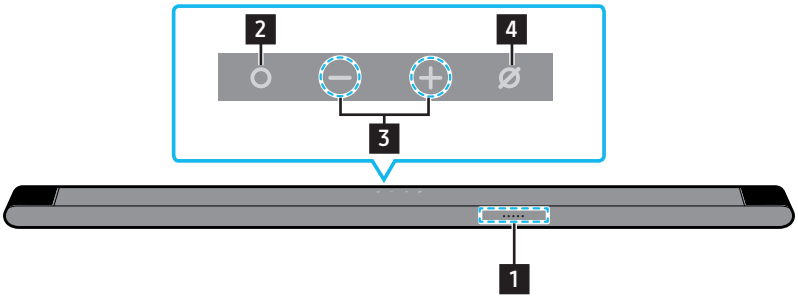

1 **LED indikator**

LED indikator treperi, svetli ili menja boju u zavisnosti od trenutnog režima ili statusa uređaja Soundbar. Boja LED indikatora i broj lampica označavaju aktivni režim kao što je opisano u nastavku.

Ⓦ LED indikator bele boje	Ⓦ LED indikator bele boje	Ⓜ Višebojni LED indikator	Ⓦ LED indikator bele boje	Ⓦ LED indikator bele boje

- Višebojni LED indikator menja boje u **belu**, **cijan**, **zelenu**, **crvenu** i **plavu** u zavisnosti od režima ili statusa.

2 **Dugme ○ (Više funkcija)**

- U režimu pripravnosti pritisnite dugme ○ **(Više funkcija)** da biste uključili Soundbar.
- Pritisnite dugme ○ **(Više funkcija)** da biste promenili režim. Svaki put kada promenite režim, višebojni LED indikator svetli u beloj boji i zatim se isključi.

LED indikator	Bela uključena → isključena	Bela uključena → isključena	Bela uključena → isključena
	“TV ARC”	“Wi-Fi”	“Bluetooth”

3 **Dugme — + (Jačina zvuka)**

Podešava jačinu zvuka.

4 **Dugme ⌀ (Mikrofon uključen/isključen)**

Pritisnite dugme da uključite ili isključite mikrofon.
Kad se mikrofon isključi, LED indikator svetleće u crvenoj boji.

LED indikator	Crvena uključena	
	“Mic Off”	“Mic On”

- Kad priključite AC kabl, dugme za uključivanje/isključivanje će početi da radi za 4 do 6 sekundi.
- Kad uključite ovaj uređaj, doći će do kašnjenja 4 do 5 sekundi pre nego što se emituje zvuk.
- Ako se zvuk emituje i sa TV-a i sa Soundbar zvučnika, idite u meni **Postavke** za zvuk TV-a i promenite zvučnik TV-a u **Spoljni zvučnik**.
- Audio odgovor možete da uključite ili isključite pomoću aplikacije **SmartThings**. Da biste saznali kako se koristi aplikacija **SmartThings**, pogledajte odeljak „**Metod br. 2. Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežična mreža)**”.

Zadnji panel Soundbar zvučnika

1	**SERVICE** Povežite sa USB uređajem za skladištenje da biste nadogradili softver proizvoda.
2	**HDMI (ARC)** Povežite na HDMI (ARC) port na TV-u. (Pogledajte stranicu 17)
3	**DC19V** Povežite AC/DC adapter za napajanje. (Priključak za napajanje) (Pogledajte stranu 14)

- Kada vadite kabl za napajanje AC/DC adaptera iz zidne utičnice, izvucite utikač.
  Ne vucite kabl.
- Nemojte da povezujete ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu naizmenične struje dok ne povežete sve komponente.

03 UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA SOUNDBAR UREĐAJA

O daljinskom upravljaču

- Koristite daljinski upravljač na udaljenosti manjoj od 6 m od proizvoda. Upotrebljiva udaljenost može da varira u zavisnosti od uslova bežične sredine.
- Kada daljinski upravljač ne radi zbog slabe baterije, punite ga pomoću USB porta tipa C.
- Ilustracija se razlikuje u zavisnosti od modela daljinskog upravljača.

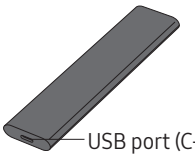

USB port (C-tip) za punjenje

Kako se koristi daljinski upravljač

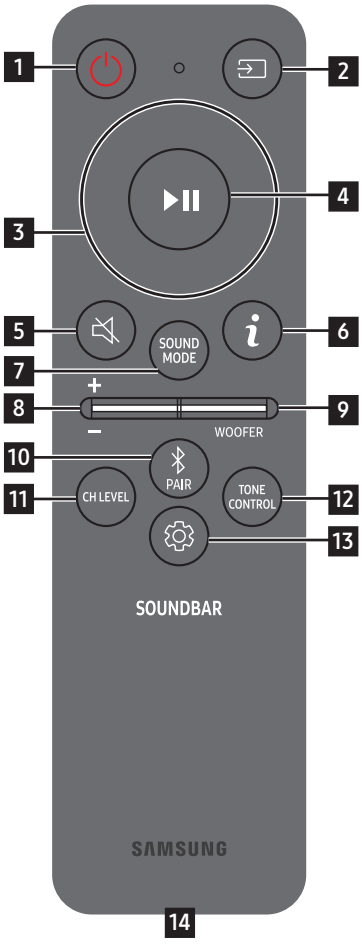

1 — **Napajanje**

Uključuje i isključuje Soundbar.

LED indikator	Treperi u cijan boji X1	Treperi u crvenoj boji X3
	Uključeno	Isključeno

- **Funkcija automatskog smanjenja napajanja**
  Jedinica se automatski isključuje u sledećim situacijama:
  - U režimu „**TV ARC**" / „**Wi-Fi**" / „**Bluetooth**" ako 18 minuta nema signala zvuka.

2 — **Izvor**

Pritisnite za izbor izvora signala koji je povezan sa Soundbar-om.

- **Audio odgovor uključen/isključen**
  Audio odgovor možete da uključite ili isključite. Pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na daljinskom upravljaču 5 sekundi dok je Soundbar isključen (Režim pripravnosti).

LED indikator	Treperi u cijan boji X1	Treperi u crvenoj boji X1
	Uključeno	Off (Isključeno)

3 — **Nagore/Nadole/ Nalevo/Nadesno**

Pritisnite označena područja za izbor Nagore/Nadole/Nalevo/ Nadesno.

Pritisnite nagore/nadole/nalevo/nadesno na dugmetu da biste izabrali ili podesili funkcije.

- **Preskakanje muzike**
  Pritisnite dugme **Nadesno** za izbor sledeće muzičke datoteke. Pritisnite dugme **Nalevo** za izbor prethodne muzičke datoteke.
- **ID SET**
  Pritisnite i zadržite dugme **Nagore** 5 sekundi da biste dovršili **ID SET** (prilikom povezivanja sa bežičnim sabvuferom ili bežičnim zadnjim zvučnicima).

4 — **Reprodukcija/Pauza**

Pritiskom na ovo dugme takođe možete pokrenuti reprodukciju muzike ili je pauzirati.

5 — **Utišaj**

Pritisnite dugme **(Utišaj)** da biste isključili zvuk.
Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.

LED indikator	Treperi X u više navrata

6 — **Info (Informacije)**

Pritisnite dugme za prikaz informacija o trenutnoj funkciji. (Pogledajte stranicu 7)
Kada je povezan na sistem Dolby Atmos®, LED indikator zatreperi u boji cijan 3 puta.

7 — **SOUND MODE**

Pritiskom na dugme možete izabrati željeni audio režim. Svaki put kada se režim promeni, višebojna LED lampica treperi u beloj boji.

LED indikator	**Treperi u beloj boji X1**
	“Surround” → “Game” → “Standard” → “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X”

- **Surround**
  Obezbeđuje šire zvučno polje od standardnog.
- **Game**
  Obezbeđuje stereoskopski zvuk koji vas uranja u akciju tokom igre.
- **Standard**
  Na izlazu se dobija originalni zvuk.
- **Adaptive Sound**
  Analizira sadržaj u realnom vremenu i automatski obezbeđuje optimalno zvučno polje na osnovu karakteristika sadržaja.
- **DTS Virtual:X**
  Sveobuhvatan 3D zvuk sa bilo kog sadržaja.

8 — **JAČINA ZVUKA**

Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka.

LED indikator	**Bela boja se kreće nadesno X1** Pojačavanje zvuka	**Bela boja se kreće nalevo X1** Smanjivanje jačine zvuka

9 — **NIVO ZA WOOFER (BASS)**

Za podešavanje nivoa za vufer (bas) do -12 ili od -6 do +6, pritisnite dugme nagore ili nadole. Za postavljanje nivoa jačine zvuka za vufer (bas) na 0 (podrazumevano), pritisnite dugme.

10 — **Bluetooth PAIR**

Prebacuje Soundbar uređaj u režim za Bluetooth uparivanje.
Kada pritisnete dugme, LED displej se menja kao što je prikazano u nastavku.

- Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator menja boje u redosledu **crvena** → **zelena** → **plava**.

LED indikator	**Treperi u bojama: crvena → zelena → plava** Uparivanje → **Treperi u cijan boji X3** Povezivanje je završeno
	„Ready to connect via Bluetooth.”

11 — **CH LEVEL**

Pritiskom na dugme možete podesiti jačinu zvuka svakog zvučnika.

- Za kontrolu jačine pojedinačnih zvučnika izaberite „**Centre Level**” ili „**Front Top Level**” u opciji Postavke zvuka, a zatim podesite jačinu između -6~+6 pomoću dugmeta **Nagore**/**Nadole**.
- Ako su povezani zadnji zvučnici (prodaju se odvojeno), podržane su postavke „**Rear Level**” i „**Rear Top Level**”. Da biste prilagodili jačinu zvuka „**Rear Level**” i „**Rear Top Level**” između -6 i +6, koristite dugmad **Nagore**/**Nadole**.

LED indikator	**Treperi u beloj boji X1**
	„Centre Level” → „Front Top Level”

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Pritiskom na dugme možete podesiti jačinu zvuka visokih ili niskih tonova. Željena stavka se može prilagoditi pomoću dugmadi **Nagore**/**Nadole**. Ova funkcija je omogućena u režimu Zvuk, osim u režimu **Standard**. • Za kontrolu jačine visokih ili niskih tonova izaberite „**Treble**" ili „**Bass**" u opciji Sound Settings (Postavke zvuka), a zatim podesite jačinu između -6~+6 pomoću dugmeta **Nagore**/**Nadole**. • Kada se promeni nivo niskih tonova, nivo vufera će se takođe prilagoditi u skladu sa tim. 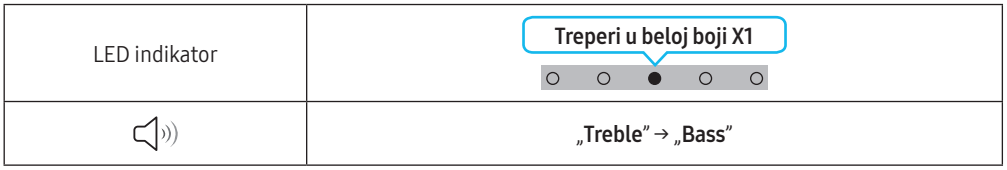
13	**Kontrola zvuka**	Pritiskom na dugme možete postaviti audio funkciju. Željena stavka se može prilagoditi pomoću dugmadi **Nagore**/**Nadole**. Svaki put kada se režim promeni, višebojna LED lampica treperi u beloj boji. 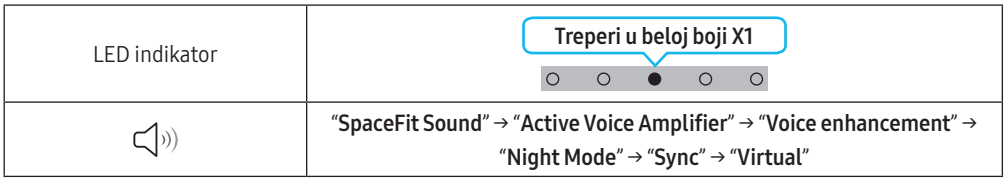 • **Voice enhancement** olakšava slušanje govornih dijaloga u filmovima i na TV-u. • **Night Mode** je optimizovan za gledanje noću jer su postavke prilagođene tako da je jačina zvuka mala, a dijalog jasan. • Pritisnite i zadržite dugme **(Kontrola zvuka)** oko 5 sekundi kako biste podesili zvuk na svakom frekventnom opsegu. Moguće je izabrati 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz pomoću dugmeta **Nalevo**/**Nadesno**, a svaka od tih stavki se može podesiti na postavku od -6 do +6 pomoću dugmeta **Nagore**/**Nadole**. (Uverite se da je režim zvuka podešen na „**STANDARD**".) • Ako video na TV-u i zvuk sa Soundbar zvučnika nisu sinhronizovani, izaberite „**Sync**" u opciji Kontrola zvuka, a zatim postavite odlaganje zvuka između 0~300 milisekundi pomoću dugmeta **Nagore**/**Nadole**. • „**Sync**" je podržana samo za neke funkcije. • Funkciju **Virtual** je moguće **Uključiti**/**Isključiti** pomoću dugmadi **Nagore**/**Nadole**.
14	**USB port (C-tip) za punjenje**	LED indikator svetli tokom punjenja. Kada se potpuno napuni, LED indikator se isključuje. • USB kabl nije dostavljen. • Kada daljinski upravljač ne radi zbog slabe baterije, punite ga pomoću USB porta tipa C.

Aktivno pojačalo glasa (AVA)

- Analizira spoljnu buku u stvarnom vremenu za vreme reprodukcije sa Soundbar zvučnika kako bi zvuk glasa mogao uvek da se čuje jasno.
- Podaci se ne čuvaju tokom analize.

Korišćenje skrivene dugmadi (dugmad koja imaju više od jedne funkcije)

Skriveno dugme		Referentna stranica
Dugme na daljinskom upravljaču	**Funkcija**	
WOOFER (nagore)	Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača televizora (stanje pripravnosti)	stranica 13
Nagore	ID SET	stranica 9
(Kontrola zvuka)	7-kanalni ekvilajzer	stranica 11
(Izvor)	Audio odgovor uključen/isključen (Pripravnost)	stranica 9

Specifikacije izlaznog signala za različite režime zvučnih efekata

Efekat	Ulaz	Izlaz	
		Samo sa sabvufer zvučnikom	Samo sa sabvufer zvučnikom i kompletom bežičnih zadnjih zvučnika
Surround	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Game	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Standard	2.0 kanala	2.1 kanala	2.1 kanala
	5.1 kanala	3.1 kanala	5.1 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Adaptive Sound	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
DTS Virtual:X	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala

- Bežični komplet zadnjeg zvučnika kompanije Samsung se može kupiti zasebno. Da biste kupili komplet, obratite se prodavcu od kog ste kupili uređaj Soundbar.
- Zvučnici za prostorni zvuk neće proizvoditi zvukove za izlaz 2 kanala dok se koristi režim **STANDARD**. Kako biste omogućili zvuk za zvučnike za prostorni zvuk, promenite režim efekta u **SURROUND**.
- Kada je ulazni izvor Dolby Atmos®, postavljanje samo sabvufera daje zvuk 3.1.2 kanala, dok postavljanje sabvufera i bežičnog kompleta zadnjeg zvučnika pruža zvuk 5.1.4 kanala.

Podešavanje jačine zvuka Soundbar zvučnika pomoću daljinskog upravljača za TV

Podesite jačinu zvuka Soundbar uređaja pomoću daljinskog upravljača TV-a.

- Ovu funkciju je moguće koristiti samo sa IC daljinskim upravljačima. Daljinski upravljači sa Bluetooth signalom (daljinski upravljači koji zahtevaju uparivanje) nisu podržani.
- Postavite zvučnik TV-a na **Spoljni zvučnik** kako biste koristili ovu funkciju.
- Proizvođači koji podržavaju ovu funkciju:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Isključite uređaj Soundbar.
2. Pritisnite prema gore i zadržite dugme **WOOFER** 5 sekundi.
   Svaki put kad gurnete dugme **WOOFER** prema gore i zadržite ga 5 sekundi, režim se menja sledećim redosledom: „**OFF-TV REMOTE**" (podrazumevani režim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**", „**ALL-TV REMOTE**".

Dugme na daljinskom upravljaču	LED indikator	Status
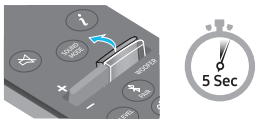	(podrazumevani režim) **Treperi u crvenoj boji X1** „OFF-TV REMOTE" (podrazumevani režim)	Onemogućava rad daljinskog upravljača TV-a.
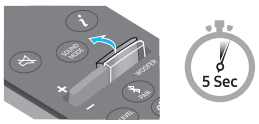	**Treperi u cijan boji X1** „SAMSUNG-TV REMOTE"	Omogućava rad infracrvenog daljinskog upravljača za Samsung TV.
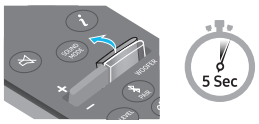	**Plava boja treperi X1** „ALL-TV REMOTE"	Omogućava rad infracrvenog daljinskog upravljača TV-a drugog proizvođača.

04 POVEZIVANJE SOUNDBAR-A

Povezivanje napajanja i jedinica

Koristite kabl za napajanje da biste povezali sabvufer i Soundbar na strujnu utičnicu sledećim redosledom:

- Više informacija o potrebnom napajanju i potrošnji električne energije potražite na nalepnici na proizvodu. (oznaka: donji deo glavnog uređaja Soundbar)

1. Povežite kabl za napajanje sa sabvuferom.

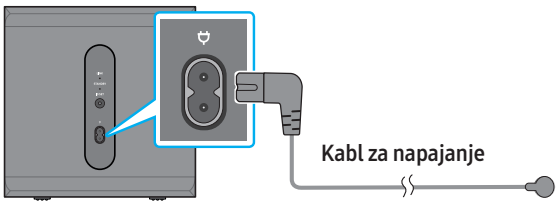

Zadnja strana sabvufera

2. Priključite kabl za napajanje na Soundbar zvučnik.

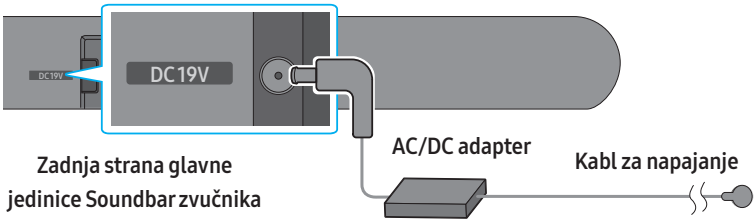

Zadnja strana glavne jedinice Soundbar zvučnika

3. Priključite napajanje na Soundbar i sabvufer. Sabvufer se automatski povezuje kada se Soundbar uključi.

LINK LED indikator – plava boja znači da je uključeno

NAPOMENA

- Priključite napajanje sabvufera pre nego što ga priključite na Soundbar. Sabvufer će se automatski povezati prilikom uključivanja Soundbar-a.
- Ako isključite i ponovo priključite kabl za napajanje kada je proizvod uključen, Soundbar se automatski uključuje.

Ručno povezivanje sabvufera

Pre izvršavanja dolenavedene procedure ručnog povezivanja:

- Proverite da li su kablovi za napajanje za uređaj Soundbar i sabvufer ispravno povezani.
- Uverite se da je Soundbar isključen.

1. Isključite glavni priključak Soundbar zvučnika.
2. Pritisnite i držite dugme **ID SET** na zadnjoj strani sabvufera barem 5 sekundi.
   - Crveni indikator na zadnjoj strani svakog zvučnika se isključuje, a plavi indikator treperi.

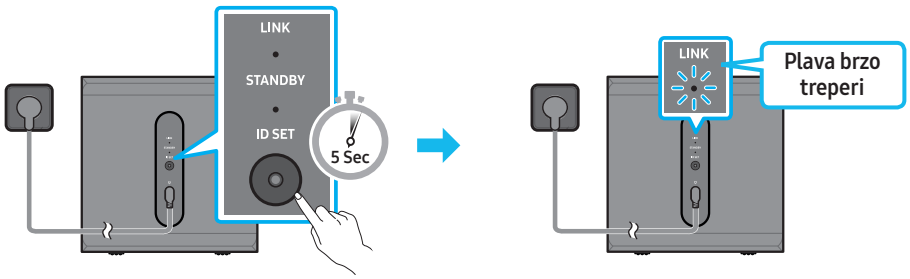

Zadnja strana sabvufera **Zadnja strana sabvufera**

3. Pritisnite dugme **Nagore** na daljinskom upravljaču 5 sekundi.
   - Soundbar će se automatski uključiti kad se **ID SET** dovrši.

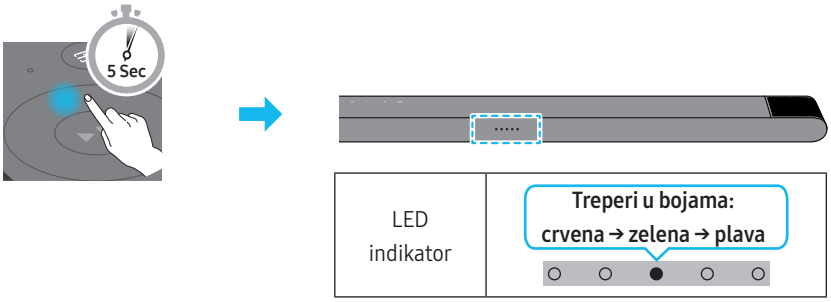

4. Proverite da li LINK LED indikator svetli ujednačeno plavo (povezivanje je završeno).

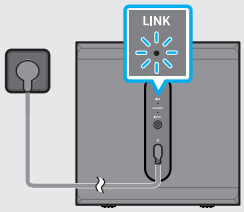

LINK LED indikator – plava boja znači da je uključeno

LED indikator LINK prestaje da treperi i svetli jakom plavom bojom kada se uspostavi veza između uređaja Soundbar i bežičnog sabvufer zvučnika.

LED indikatorske lampice na zadnjoj strani Sabvufera

LED	Status	Opis	Rešenje
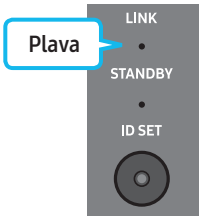	Uključeno	Uspešno povezivanje (normalan rad)	-
	Treperi	Obnavljanje veze	Proverite da li je kabl za napajanje povezan sa glavnom jedinicom uređaja Soundbar pravilno priključen ili sačekajte oko 5 minuta. Ako nastavi da treperi, pokušajte da sabvufer povežete ručno. Pogledajte stranicu 15.
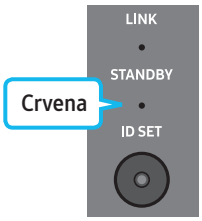	Uključeno	U pripravnosti (kada je glavna jedinica uređaja Soundbar isključena)	Proverite da li je kabl za napajanje povezan sa glavnom jedinicom uređaja Soundbar pravilno priključen.
		Povezivanje nije uspelo	Povežite se ponovo. Pogledajte uputstva za ručno povezivanje na stranici 15.
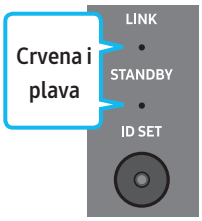	Treperi	Kvar	U ovom priručniku pogledajte kontakt podatke Servisnog centra kompanije Samsung.

NAPOMENA

- Ako je glavna jedinica isključena, bežični sabvufer će se prebaciti u režim pripravnosti, a LED indikator režima STANDBY na zadnjoj strani sabvufera će svetleti u crvenoj boji nakon što nekoliko puta zatreperi u plavoj boji.
- Ako koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i Soundbar u blizini Soundbar zvučnika, smetnje mogu uzrokovati prekide zvuka.
- Maksimalna udaljenost prenosa bežičnog signala glavne jedinice je otprilike 10 metara, ali se može razlikovati u zavisnosti od radnog okruženja. Ako se između glavne jedinice i bežičnog sabvufera nalazi armirano-betonski ili metalni zid, može se desiti da sistem uopšte ne radi jer bežični signal ne može da prođe kroz metal.

⚠ PAŽNJA

- Bežične prijemne antene su ugrađena u bežični sabvufer zvučnik. Držite ovu jedinicu dalje od vode i vlage.
- Za optimalno iskustvo slušanja, postarajte se da nema prepreka oko bežičnog sabvufera.

Povezivanje uređaja SWA-9500S (prodaje se zasebno) sa Soundbar zvučnikom

Povežite bežični komplet zadnjeg zvučnika Samsung (SWA-9500S, prodaje se zasebno) sa svojim Soundbar zvučnikom da biste proširili ozvučenje na istinsko prostorno ozvučenje.
Detaljne informacije o vezama potražite u priručniku bežičnog kompleta zadnjeg zvučnika kompanije Samsung.

05 POVEZIVANJE SA TV-OM

Povezivanje TV-a koji podržava HDMI ARC (Kanal za povraćaj zvuka)

⚠ PAŽNJA

- Kada koristite kabl HDMI na Micro HDMI, vodite računa da ne polomite priključak kabla.
- Kada je spojen HDMI kabl, prvo se prima HDMI signal.
- Da biste HDMI kablom povezali TV i Soundbar, obavezno ga priključite na priključke označene sa ARC. U suprotnom, TV možda neće emitovati zvuk.
- Preporučeni kabl je **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

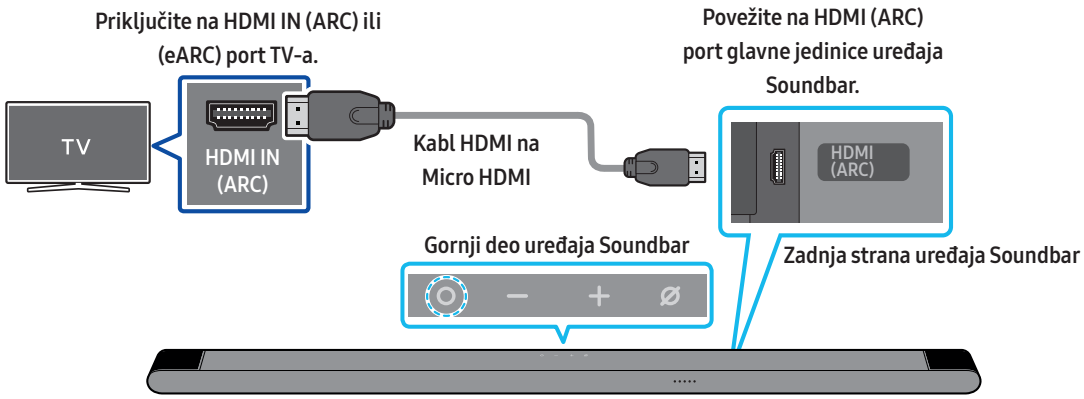

LED indikator	Bela uključena → isključena
	„TV ARC”

1. Kada su Soundbar i TV isključeni, priključite HDMI kabl na način prikazan na slici.
2. Uključite Soundbar i TV.
3. Vaš TV emitovaće zvuk putem uređaja Soundbar.
   - Kada TV ne emituje zvuk, pritisnite dugme **(Više funkcija)** na vrhu uređaja Soundbar ili dugme **(Izvor)** na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim „**TV ARC**”.
   - Kada se zvuk ne emituje, ponovo proverite vezu HDMI kabla.
   - Pomoću dugmadi za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču TV-a promenite jačinu zvuka Soundbar-a.

NAPOMENA

- Preporučujemo da koristite HDMI kabl bez jezgra, ako je to moguće. Ako koristite HDMI kabl sa jezgrom, izaberite kabl prečnika manjeg od 14 mm.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabl ne podržava ARC.
- Kada je audio signal kodovan u Dolby Digital i „Digital Output Audio“ formatu, a vaš TV je podešen na PCM, preporučujemo da to podešavanje promenite na Dolby Digital. Kada promenite podešavanje TV-a osetićete bolji kvalitet zvuka. (Glavni meni TV-a može koristiti druge nazive za Dolby Digital i PCM u zavisnosti od proizvođača TV-a.)

Povezivanje putem Bluetooth veze

Kada se Samsung TV poveže putem Bluetooth veze, možete dobiti stereo zvuk bez petljanja sa kablovima.

- Istovremeno može biti povezan samo jedan Samsung TV.
- Može se povezati Samsung TV koji podržava Bluetooth povezivanje. Proverite specifikacije svog TV-a.

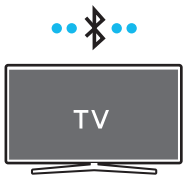

Početno povezivanje

1.

Dugme za uparivanje Bluetooth uređaja	LED indikator
 (ILI) Kada je u režimu „**Bluetooth**" 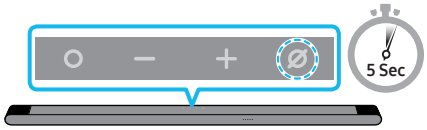	**Treperi u bojama: crvena → zelena → plava** Uparivanje **Treperi u cijan boji X3** Povezivanje je završeno • Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator menja boje u redosledu **crvena** → **zelena** → **plava**. „**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Na Samsung TV-u izaberite režim Bluetooth.
   (e.g. Početna ( ) → Meni → Podešavanja ( ) → Sva podešavanja ( ) → Zvuk → Izlaz zvuka → Lista Bluetooth zvučnika → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Izaberite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**" sa liste na ekranu TV-a.
   Dostupan Soundbar je označen sa „**Need Pairing**" ili „**Paired**" na listi Bluetooth uređaja TV-a. Da biste povezali Samsung TV i Soundbar, izaberite poruku, pa zatim uspostavite vezu.
4. Sada sa Soundbar-a možete da čujete zvuk Samsung TV-a.

Ako je povezivanje uređaja neuspešno

- Ako imate postojeći uređaj Soundbar (npr. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) na listi zvučnika Samsung TV-a, izbrišite ga.
- Zatim ponovite korake od 1 do 3.

Prekidanje veze između Soundbar-a i Samsung TV-a

Pritisnite dugme **(Više funkcija)** na vrhu uređaja Soundbar ili dugme **(Izvor)** na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim koji nije „**Bluetooth**".

- Za raskidanje veze je potrebno vreme jer Samsung TV mora da primi odgovor od Soundbar-a.
  (To vreme se može razlikovati u zavisnosti od modela Samsung TV-a.)

Napomene o Bluetooth povezivanju

- Novi uređaj postavite na razdaljini od najviše 1 m da bi se povezao Bluetooth vezom.
- Ako se prilikom Bluetooth povezivanja od vas traži da unesete PIN kod, unesite <0000>.
- Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju spremnosti.
- Soundbar neće pravilno izvršiti pretragu Bluetooth uređaja ili povezivanje pod sledećim uslovima:
  - Ako oko Soundbar-a postoji jako električno polje.
  - Ako je više Bluetooth uređaja istovremeno upareno sa Soundbar-om.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije u odgovarajućem položaju ili je u kvaru.
- Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa bežičnim LAN-om itd.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

Lista provera pre povezivanja

- Wi-Fi veza je dostupna samo na Samsung TV.
- Proverite da li je **bežični ruter (Wi-Fi)** uključen i da li je **TV povezan na ruter**.
- TV i Soundbar moraju da budu povezani na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
- Ako bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći da uspostavite Wi-Fi vezu između TV-a i Soundbar zvučnika. Kontaktirajte dobavljača internet usluga za detalje.
- Pošto meniji mogu da se razlikuju, u zavisnosti od godine proizvodnje, pogledajte priručnik za svoj TV.
- Da biste povezali TV na Soundbar putem Wi-Fi veze, prvo povežite Soundbar na bežični ruter. Detalje o tome kako da uspostavite Wi-Fi vezu potražite na stranici 25.

1. Više informacija o Wi-Fi vezi sa Soundbar zvučnikom potražite na stranici 25, "**Metod br. 2. Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežična mreža)**".
2. Promenite ulazni signal za TV koristeći meni Audio na Soundbar zvučniku.
   - **Samsung TV uređaji objavljeni 2017. ili kasnije**
     Zvuk → Izlaz zvuka → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Povezivanje sa TV-om koji podržava funkciju Dolby Atmos

Lista provera pre povezivanja

- Dolby Atmos® je podržan u režimu „**TV ARC**” ili „**Wi-Fi**”.
- Vodite računa da sadržaj podržava sistem Dolby Atmos®.

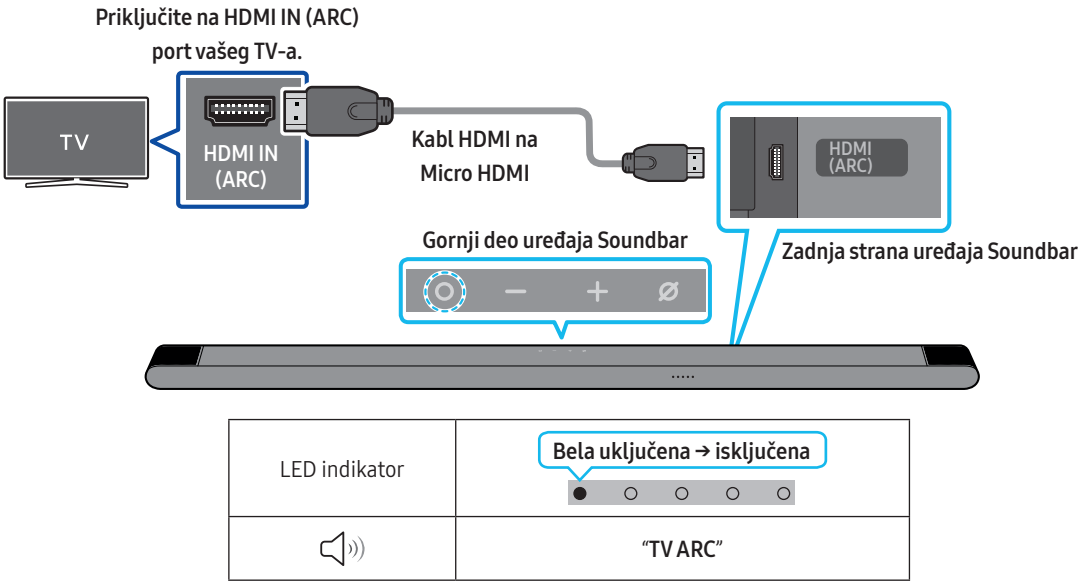

LED indikator	Bela uključena → isključena
	“TV ARC”

1. Kada su Soundbar i TV isključeni, priključite HDMI kabl na način prikazan na slici.
2. Uključite Soundbar i TV.
3. Soundbar emituje zvuk sa televizora.

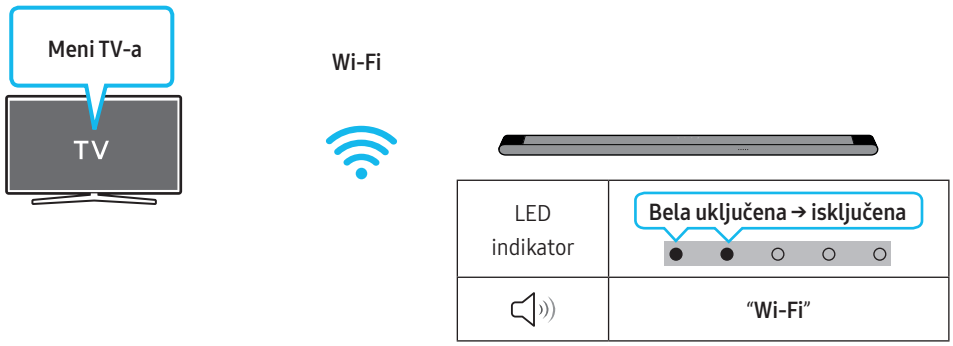

LED indikator	Bela uključena → isključena
	“Wi-Fi”

1. Povežite uređaj Soundbar i TV na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
2. Za emitovanje zvuka TV-a izaberite Soundbar.
3. Soundbar emituje zvuk sa televizora.

NAPOMENA

- **Kada koristite Dolby Atmos®**: Ako je ulazni izvor Dolby Atmos®, pogledajte odeljak **„Specifikacije izlaznog signala za različite režime zvučnih efekata“ na strani 12**.
- **Konfigurisanje funkcije Dolby Atmos® na BD plejeru ili drugom uređaju povezanom sa TV-om.**
  Otvorite opcije izlaznog zvuka u meniju postavki BD plejera ili drugog uređaja i proverite da li je za Bitstream izabrana opcija „Bez kodiranja”. Na primer, na Samsung BD plejeru, idite na Početni meni → Zvuk → Digitalni izlaz i potom izaberite opciju Bitstream (neobrađen).
- Ova funkcija je dostupna na nekim Samsung televizorima i nekim modelima Soundbar zvučnika.

Upotreba funkcije Q-Symphony

Kada je funkcija Q-Symphony uključena, Soundbar se sinhronizuje sa Samsung TV-om kako bi se zvuk emitovao putem dva uređaja radi optimalnog efekta prostornog ozvučenja. Kada se Soundbar poveže, pojavljuje se meni „**TV+Soundbar**" u meniju televizora **Izlaz zvuka**. Izaberite odgovarajući meni.

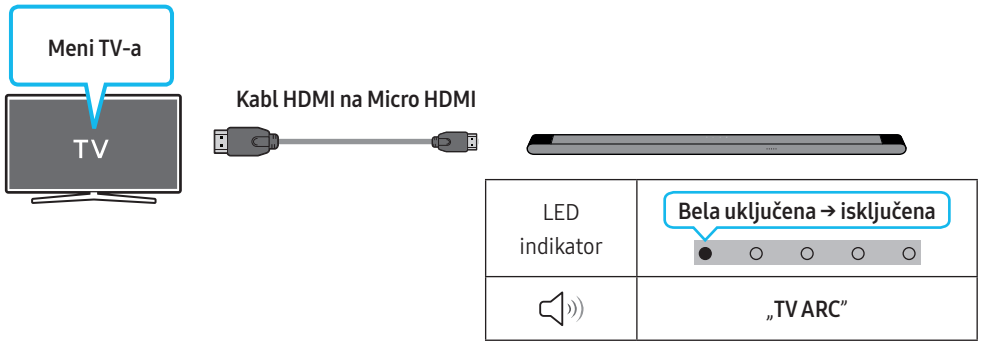

- Primer menija televizora: **TV + [AV] naziv serije Soundbar zvučnika (HDMI)**

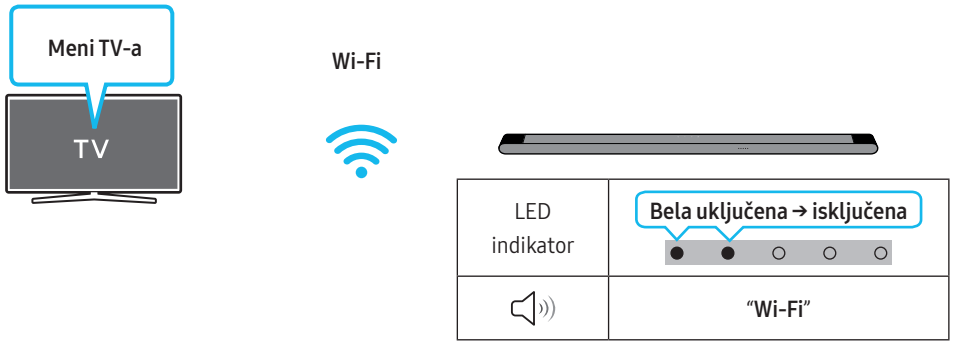

- Primer menija televizora: **Naziv serije TV + [AV] Soundbar zvučnika (Wi-Fi)**

NAPOMENA

- Može raditi u skladu sa kodekom kog podržava televizor.
- Ova funkcija je podržana samo kad je povezan HDMI kabl ili Wi-Fi.
- Uverite se da su TV i Soundbar povezani na isti bežični ruter/frekvenciju.
- Ova funkcija je dostupna na nekim Samsung televizorima i nekim modelima Soundbar zvučnika.

Upotreba funkcije prilagođavanja zvuka prostoru

Pruža optimizovan kvalitet zvuka analiziranjem prostora za slušanje.

Metod br. 1. Povezivanje putem uređaja Soundbar

Kako biste omogućili ovu funkciju, uključite režim SpaceFit Sound pomoću daljinskog upravljača uređaja Soundbar.

(⚙ (**Kontrola zvuka**) → **“SpaceFit Sound Off”** → ▲ (**Nagore**) → “**SpaceFit Sound On**”)

- Ova funkcija je dostupna u svim režimima zvuka.

Metod br. 2. Povezivanje putem TV-a

Da biste omogućili ovu funkciju, uključite režim Prilagodljiv zvuk+ u meniju Samsung TV-a.

(Početna (⌂) → Meni → Podešavanja (⚙) → Sva podešavanja (⚙) → General → Podešavanja inteligentnog režima → Prilagodljiv zvuk+)

- Režim zvuka na Soundbar zvučniku će se automatski promeniti u **Prilagodljiv zvuk+** ako na TV-u omogućite režim **Prilagodljiv zvuk+**.

NAPOMENA

Ova funkcija radi kada se Soundbar poveže na neki od Samsung TV-a.

06 POVEZIVANJE MOBILNOG UREĐAJA

Metod br. 1. Povezivanje putem Bluetooth veze

Kada se mobilni uređaj poveže putem Bluetooth veze, možete dobiti stereo zvuk bez petljanja sa kablovima.

- Kada povežete upareni Bluetooth uređaj sa Soundbar-om koji je isključen, Soundbar se automatski uključuje.

Mobilni uređaj

Početno povezivanje

Prilikom povezivanja sa novim Bluetooth uređajem, uverite se da je uređaj udaljen najviše 1 m.

1.

Dugme za uparivanje Bluetooth uređaja	LED indikator
 (ILI) Kada je u režimu „**Bluetooth**” 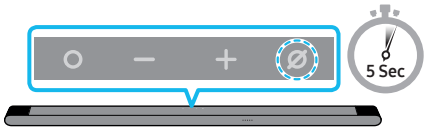	**Treperi u bojama: crvena → zelena → plava** Uparivanje → **Treperi u cijan boji X3** Povezivanje je završeno • Dok se uparivanje ne završi, višebojni LED indikator menja boje u redosledu **crvena** → **zelena** → **plava**.
	„**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. Na listi koja se prikaže na vašem uređaju izaberite „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”.
3. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja koji je povezan Bluetooth konekcijom preko uređaja Soundbar.

Ako je povezivanje uređaja neuspešno

- Ako imate postojeći uređaj Soundbar (npr. „**[AV] Samsung Soundbar S***B**”) na listi zvučnika na mobilnom uređaju, izbrišite ga.
- Ponovite korake 1 i 2.

Napomene o Bluetooth povezivanju

- Novi uređaj postavite na razdaljini od najviše 1 m da bi se povezao Bluetooth vezom.
- Ako se prilikom Bluetooth povezivanja od vas traži da unesete PIN kod, unesite <0000>.
- Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju spremnosti.
- Soundbar neće pravilno izvršiti pretragu Bluetooth uređaja ili povezivanje pod sledećim uslovima:
  - Ako oko Soundbar-a postoji jako električno polje.
  - Ako je više Bluetooth uređaja istovremeno upareno sa Soundbar-om.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije u odgovarajućem položaju ili je u kvaru.
- Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa bežičnim LAN-om itd.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo na Bluetooth uređaj koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati sa Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (Hands Free).
- Kada Soundbar povezujete sa Bluetooth uređajem, postavite ih što je bliže moguće.
- Što su Soundbar i Bluetooth uređaj udaljeniji jedan od drugog, to će kvalitet zvuka biti lošiji. Bluetooth veza se može prekinuti kada se uređaji nađu van dometa za efikasan rad.
- Bluetooth veza možda neće raditi kako treba u područjima sa lošim prijemom.

- Na Bluetooth uređaju može doći do smetnji ili kvara u sledećim uslovima:
  - Kada je kućište u kontaktu sa primopredajnikom signala na Bluetooth uređaju ili Soundbar zvučniku
  - U uglovima ili kada se u blizini nalazi prepreka, poput zida ili pregrade, na kojoj može doći do promene napona.
  - Kada su izloženi radio smetnjama koje izazivaju drugi proizvodi koji rade na istim rasponima frekvencija, kao što su medicinska oprema, mikrotalasne rerne i bežični LAN uređaji.
  - Prepreke poput vrata i zidova i dalje mogu uticati na kvalitet zvuka, čak i kad su uređaji unutar efektivnog raspona.
- Imajte na umu da se Soundbar ne može upariti sa drugim Bluetooth uređajima dok se koristi opcija Bluetooth.
- Ovaj bežični uređaj može prouzrokovati električne smetnje tokom rada.

Prekidanje veze Bluetooth uređaja i Soundbar zvučnika

Možete da prekinete vezu Bluetooth uređaja i Soundbar zvučnika. Uputstva potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.

- Veza Soundbar zvučnika će se prekinuti.
- Kada se prekine veza između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja, višebojni LED indikator uređaja Soundbar zatreperi u „**Crvenoj boji**” tri puta.

Prekidanje veze između Soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja

Pritisnite dugme **(Više funkcija)** na vrhu uređaja Soundbar ili dugme **(Izvor)** na daljinskom upravljaču da biste prebacili režim sa režima„**Bluetooth**”.

- Za prekidanje veze je potrebno malo vremena zato što Bluetooth uređaj mora da dobije odgovor Soundbar zvučnika. (Vreme prekidanja veze se može razlikovati, u zavisnosti od Bluetooth uređaja)

Metod br. 2. Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežična mreža)

Da biste Soundbar sa mobilnim uređajem povezali putem bežične mreže (Wi-Fi) neophodna je aplikacija **SmartThings**.

Početno povezivanje

1. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **SmartThings** na mobilnom uređaju (pametnom telefonu ili tabletu).
2. U aplikaciji pratite uputstva na ekranu da biste dodali uređaj Soundbar.
   - Automatski skačući prozor (drugi snimak ekrana u nastavku) se možda neće prikazati na nekim uređajima. Ako se iskačući prozor ne pojavi, pritisnite „ + ” na ekranu **Home**. Soundbar je dodat u aplikaciju.
   - Donja ilustracija se može razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije.

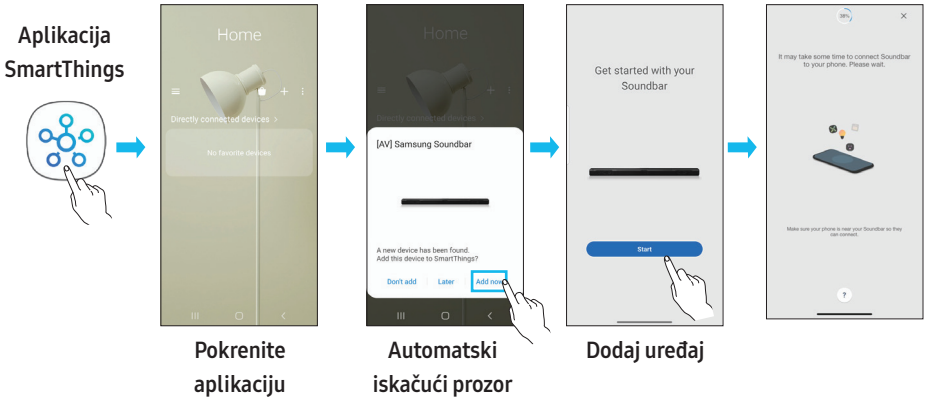

Korišćenje funkcije „Tap Sound“

Dodirnite Soundbar svojim mobilnim uređajem da biste reprodukovali zvuk sadržaja sa mobilnog uređaja preko Soundbar-a.

- Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od mobilnog uređaja.
- Ova funkcija je kompatibilna samo sa Samsung mobilnim uređajima sa sistemom Android 8.1 ili novijim.

1. Uključite funkciju **Tap Sound** na mobilnom uređaju.
   - Detalje o tome kako se uključuje ova funkcija potražite u odeljku „**Postavljanje funkcije Tap Sound**” u nastavku.
2. Dodirnite Soundbar mobilnim uređajem. Izaberite „**Start now**“ u prozoru sa prikazanom porukom.
   Uspostavlja se veza između mobilnog uređaja i Soundbar-a preko Bluetooth veze.
3. Reprodukujte zvuk sadržaja sa mobilnog uređaja preko Soundbar-a.
   - Ovom funkcijom se mobilni uređaj povezuje sa Soundbar zvučnikom putem Bluetooth veze tako što otkriva vibraciju koja se pojavljuje kada uređaj dodirne Soundbar.
   - Obezbedite da mobilni uređaj ne udari o oštru ivicu Soundbar-a. Može doći do ogrebotina ili oštećenja Soundbar-a ili mobilnog uređaja.
   - Preporučuje se da mobilni uređaj bude zaštićen maskom. Blago dodirnite široku površinu na gornjem delu Soundbar-a, bez korišćenja prekomerne sile.
   - Da biste koristili ovu funkciju, ažurirajte aplikaciju **SmartThings** na najnoviju verziju.
     Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od verzije aplikacije.

Postavljanje funkcije Tap Sound

Korišćenje aplikacije **SmartThings** za uključivanje funkcije **Tap View, Tap Sound**.

1. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju **SmartThings**.
2. Izaberite (☰ → ⚙) na ekranu aplikacije **SmartThings** prikazanom na mobilnom uređaju.
3. Postavite funkciju „**Tap View, Tap Sound**“ na Uključeno da biste omogućili funkciji da radi kada se mobilni uređaj približi Soundbar zvučniku. Funkcija je uključena.

NAPOMENA

- Kada je mobilni uređaj u režimu uštede energije, funkcija **Tap Sound** ne radi.
- Funkcija **Tap Sound** možda neće raditi ako se u blizini Soundbar-a nalaze uređaji koji mogu da izazovu radiofrekvencijske smetnje. Obezbedite da uređaji koji mogu da izazovu radiofrekvencijske smetnje budu postavljeni na dovoljnoj razdaljini od uređaja Soundbar.

07 POVEZIVANJE PUTEM APLIKACIJE APPLE AIRPLAY 2

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.
- Ovaj Samsung Soundbar podržava AirPlay 2 i za njega je potreban iOS 11.4 ili noviji.

Pomoću sistema AirPlay 2, možete da strimujete muziku, podkastove i drugi zvuk sa svojih Apple uređaja na uređaj Samsung Soundbar.

- Uverite se da je Soundbar uključen i povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Apple uređaj.
- Izaberite iz aplikacije koju podržava AirPlay ili Kontrolnog centra na vašem uređaju iPhone, iPad ili Mac.
- Izaberite Soundbar sa liste dostupnih uređaja za reprodukciju trenutnog zvuka.

08 MONTIRANJE ZIDNOG NOSAČA

Mere opreza prilikom postavljanja

- Montirajte samo na vertikalni zid.
- Nemojte da montirate na mestu sa visokom temperaturom ili vlažnošću.
- Proverite da li je zid dovoljno jak da izdrži težinu proizvoda. U slučaju da nije, ojačajte zid ili odaberite drugo mesto za montažu.
- Povežite kablove jedinice sa spoljnim uređajima pre nego što postavite Soundbar na zid.
- Vodite računa da jedinica prilikom montaže bude isključena i odvojena od izvora napajanja. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara.

Komponente zidnog nosača



Vođica za montažu na zid

x 2

Zavrtanj držača



x 4

(M5 X L55)

Zavrtanj



x 2

Nosač za montažu na zid



x 4

Zavrtanj za sidrenje

1. Postavite **vođicu za montiranje na zid** na površinu zida.
   - **Vođica za montiranje na zid** mora da bude ravna.
   - Ako je televizor postavljen na zid, instalirajte Soundbar najmanje 5 cm ispod televizora.

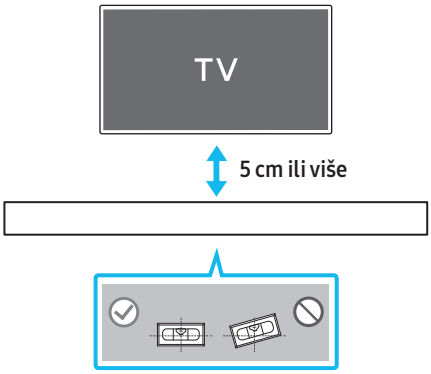

2. Poravnajte **središnju liniju vođice za montiranje na zid** sa sredinom TV-a (ako postavljate Soundbar ispod TV-a), a zatim pričvrstite **vođicu za montiranje na zid** na zid pomoću lepljive trake.
   - Ako ga ne postavljate ispod TV-a, postavite **središnju liniju** u sredinu područja instalacije.

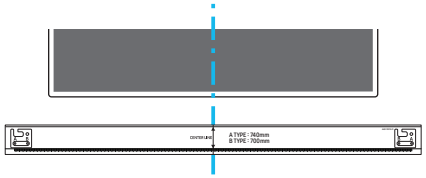

Središnju liniju

3. Gurnite vrh olovke kroz sredinu slika **TIP-A** i **TIP-B** na svakoj strani vođice da biste označili otvore za noseće zavrtnje, a zatim uklonite **vođicu za montiranje na zid**.

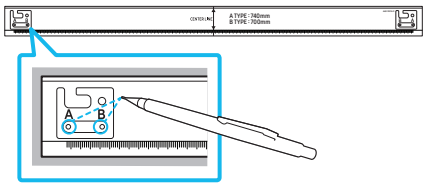

4. Burgijom odgovarajuće veličine izbušite otvor na zidu na mestu svake oznake.
   - Ako oznake ne odgovaraju položajima ugradnih zavrtnja, obavezno umetnite odgovarajuće tiplove ili zidne zatege u otvore pre umetanja potpornih zavrtanja. Ako koristite ankere ili zavrtnje za tanke pregrade, proverite da li su izbušeni otvori dovoljno veliki za korišćene ankere ili zavrtnje za tanke pregrade.
5. Gurnite zavrtanj (nije priložen) kroz svaki **otvor za zavrtanj**, a zatim čvrsto zategnite svaki zavrtanj u otvor za noseće zavrtnje.

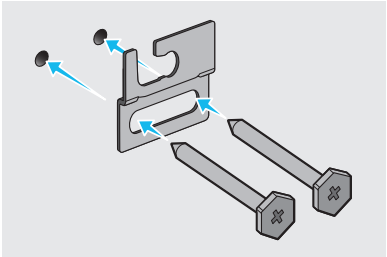

6. Montirajte **2 zidna nosača** u tačan položaj na zadnjoj strani uređaja Soundbar pomoću 2 **noseća zavrtnja**.

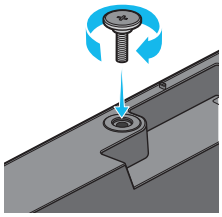

- Prilikom sastavljanja proverite da li se delovi za kačenje na **zidnim nosačima** nalaze na zadnjem delu Soundbar zvučnika.

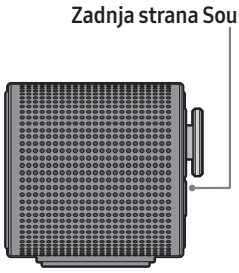

Desni kraj uređaja Soundbar

7. Montirajte Soundbar sa pričvršćenim **zidnim nosačima** kačenjem **zidnih nosača** na **noseće zavrtnje** na zidu.

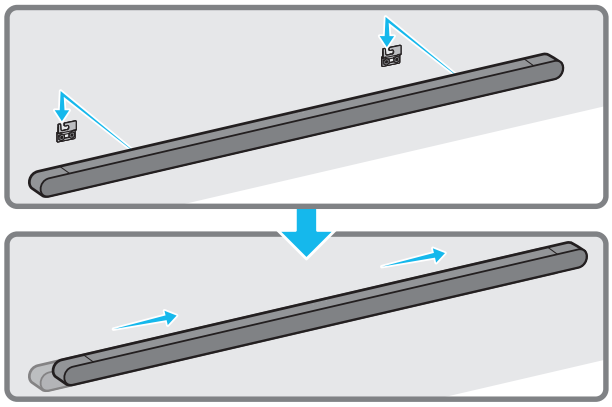

8. Povucite Soundbar nadole, kao što je prikazano u nastavku, kako bi **zidni nosači** sigurno nalegli na **noseće zavrtnje**.
   - Umetnite **noseće zavrtnje** u široki (zadnji) deo **zidnih nosača**, a zatim povucite **zidne nosače** nadole tako da **zidni nosači** sigurno nalegnu na **noseće zavrtnje**.

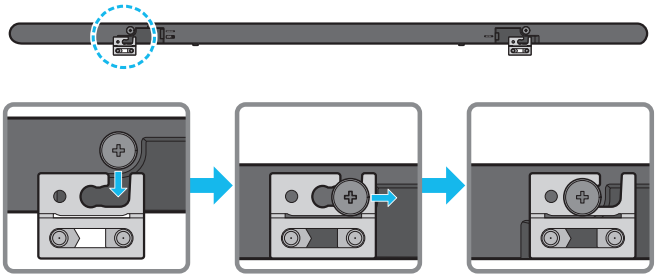

09 POSTAVLJANJE UREĐAJA SOUNDBAR ISPRED TV-A

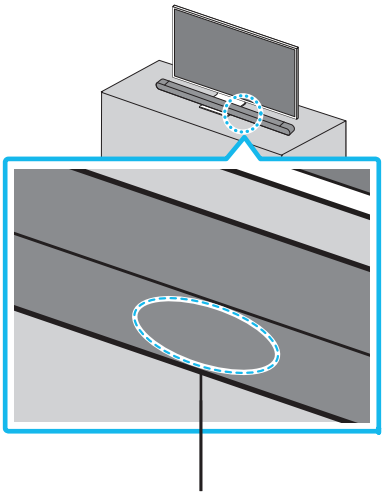

Kao što je prikazano na slici, poravnajte sredinu Soundbar-a sa sredinom TV-a i pažljivo postavite Soundbar u stalak za televizor.
Sada postavite mikrofone ispred stalka da ne bi došlo do smetnji sa prepoznavanjem glasa.

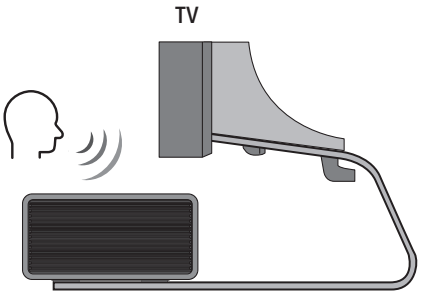

Desni kraj uređaja Soundbar

NAPOMENA

- Obavezno postavite Soundbar na čvrstu i ravnu površinu.
- Nedovoljna udaljenost od televizora može dovesti do problema sa prepoznavanjem glasa i akustikom.
- Gornja ilustracija se razlikuje u zavisnosti od odgovarajućeg modela.

10 AŽURIRANJE SOFTVERA

Automatsko ažuriranje

Kada se Soundbar poveže na Internet, softver sa ažurira automatski, čak i kada je Soundbar isključen.

- Za upotrebu funkcije automatskog ažuriranja Soundbar mora biti povezan na Internet.
  Wi-Fi veza sa Soundbar-om će biti raskinuta ako se kabl za napajanje Soundbar-a isključi ili se napajanje prekine. Ako se napajanje prekine, kada se napajanje ponovo uspostavi ili se kabl za napajanje ponovo uključi, uključite Soundbar, pa zatim ga ponovo povežite na Internet.

Ažuriranje putem USB-a

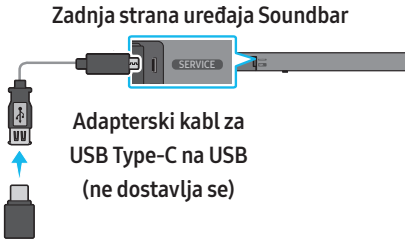

Kompanija Samsung u budućnosti može ponuditi ažurirane verzije firmvera sistema Soundbar-a.
Kad je ažurirana verzija dostupna, Soundbar se može ažurirati tako što ćete priključiti USB memoriju koja sadrži ažurirani firmver na port Soundbar-a označen sa **SERVICE**.

1. Idite na (www.samsung.com) → potražite naziv modela u opciji menija korisničke podrške.
   - Više informacija o ažuriranju potražite u Vodiču za nadogradnju.
2. Preuzmite datoteku za ažuriranje (USB tip).
3. Raspakujte zip datoteku da biste dobili fasciklu sa datotekom.
4. Snimite napravljenu fasciklu na USB memoriju, koju zatim priključite na Soundbar.
5. Uključite uređaj Soundbar. Zatim se proizvod ažurira u roku od 3 minuta.

LED indikator	Bela se kreće sleva nadesno i zdesna nalevo

- Tokom ažuriranja nemojte da ga isključujete ili da uklanjate USB.
- Ako je, nakon završetka ažuriranja softvera, uključen LED indikator žute boje, to znači da je u toku dodatno ažuriranje. Kad se to desi, nemojte da isključujete napajanje ili da uklanjate USB.
- Ako ažuriranje ne započne, isključite i ponovo uključite kabl za napajanje uređaja Soundbar.
- Ako je instalirana najnovija verzija, ažuriranje se ne obavlja.
- U zavisnosti od vrste USB-a, ažuriranje možda nije podržano.
- Ako datoteka za ažuriranje nije dostupna, indikator treperi u crvenoj boji 3 puta.

LED indikator	Treperi u crvenoj boji X3

- Ako je datoteka za ažuriranje u istoj ili nižoj verziji od postojeće, indikator treperi u cijan boji 3 puta.

LED indikator	Treperi u cijan boji X3

Resetovanje

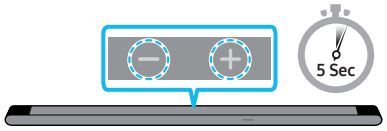

Kad je Soundbar uključen, istovremeno pritisnite dugmad **— +** **(Jačina zvuka)** na kućištu i držite ih tako najmanje 5 sekundi. LED displej se menja, kao što je prikazano u nastavku, a zatim se Soundbar resetuje.

LED indikator	Bela se kreće sleva nadesno i zdesna nalevo → Treperi u cijan boji X3 → Crvena treperi → isključeno

⚠ PAŽNJA

- Resetuju se sve postavke Soundbar zvučnika. Vodite računa da ovo obavljate samo kada je resetovanje obavezno.

11 REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.

Soundbar se ne uključuje.

- Proverite da li je kabl za napajanje Soundbar-a pravilno priključen u utičnicu.

Soundbar nepravilno radi.

- Nakon isključivanja kabla za napajanje, ponovo ga uključite.
- Isključite i ponovo uključite spoljni uređaj i pokušajte ponovo.
- Ukoliko nema signala, Soundbar se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda. Uključite napajanje. (Pogledajte stranicu 9.)

Daljinski upravljač ne radi

- Usmerite daljinski upravljač direktno na Soundbar.
- Ponovo napunite daljinski upravljač.

Indikator na uređaju Soundbar svetli ujednačenom crvenom bojom.

- Mikrofon je isključen.
  Uključite mikrofon. (Pogledajte stranicu 7.)

Zvuk se ne emituje iz Soundbar zvučnika.

- Jačina zvuka Soundbar-a je preniska ili je zvuk prigušen. Prilagodite jačinu zvuka.
- Kada je bilo koji spoljni uređaj (STB uređaj, Bluetooth uređaj, mobilni uređaj itd.) povezan, podesite jačinu zvuka na spoljnjem uređaju.
- Za emitovanje zvuka TV-a izaberite Soundbar. (Samsung TV: Početna (⌂) → Meni → Podešavanja (⚙) → Sva podešavanja (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Select Soundbar)
- Kabl koji povezuje uređaj Soundbar ne sme biti slabo pričvršćen. Isključite kabl i ponovo ga priključite.
- Potpuno isključite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, pa uključite napajanje.
- Resetujte proizvod i pokušajte ponovo. (Pogledajte stranicu 30.)

Iz sabvufera se ne emituje zvuk.

- Proverite da li LED indikator sa zadnje strane sabvufera svetli plavom bojom. Ponovo povežite Soundbar i sabvufer ako indikator treperi plavo ili promeni boju u crveno. (Pogledajte stranicu 15.)
- Mogu se pojaviti problemi ako se između Soundbar uređaja i sabvufer zvučnika nalazi prepreka. Pomerite uređaje dalje od prepreka.
- Drugi uređaji koji u blizini emituju radiofrekventne signale mogu izazvati smetnje pri povezivanju.
  Zvučnik držite podalje od takvih uređaja.
- Isključite i ponovo priključite priključak za napajanje.

Ako zvuk nije ujednačen, ako kasni ili se čuje šum na sabvuferu

- Ako ima predmeta između uređaja Soundbar i sabvufera, to može da izazove problem. Premestite ih na mesto bez takvog predmeta.
- Zvuk može postati neujednačen ili može da kasni kada je sabvufer daleko od uređaja Soundbar. Postavite ih pored Soundbar zvučnika.
- Zvuk može postati neujednačen ili može da kasni kada je Soundbar blizu instrumenta ili električnog uređaja koji može da izazove radio ometanje. Postavite Soundbar daleko od takvih uređaja koji mogu da izazovu radio ometanje. (Npr. bežični ruter)
- Promenite status TV mrežne veze sa bežično na ožičeno.

Jačina zvuka sabvufer zvučnika je preniska

- Originalna jačina zvuka sadržaja koji reprodukujete može biti mala. Pokušajte da podesite jačinu zvuka sabvufer zvučnika. (Pogledajte stranicu 10.)
- Približite sebi sabvufer zvučnik.

Ako televizor nije povezan putem HDMI (ARC) kabla.

- Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan na ARC terminal. (Pogledajte stranicu 17.)
- Povezivanje možda neće biti moguće zbog povezanog spoljnog uređaja (dekodera, konzole za igranje itd.). Direktno povežite Soundbar.
- HDMI-CEC možda nije aktiviran na TV-u. Uključite CEC u meniju televizora. (Samsung TV: Početna (⌂) → Meni → Podešavanja (⚙) → Sva podešavanja (⚙) → Povezivanje → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Nema ulaznog zvuka kad se na TV povezuje u režimu HDMI (ARC)

- Vaš uređaj nije u stanju da emituje ulazni signal. Promenite zvučni izlaz TV-a u PCM ili Dolby Digital. (Za Samsung TV: Početna (⌂) → Meni → Podešavanja (⚙) → Sva podešavanja (⚙) → Zvuk → Stručne postavke → Format digitalnog audio izlaza)

Soundbar se neće povezati putem Bluetooth veze.

- Prilikom povezivanja novog uređaja, prebacite na opciju „**Uparivanje putem Bluetooth veze**" radi povezivanja. (Pritisnite dugme **PAIR** na daljinskom upravljaču ili pritisnite dugme **(Mikrofon uključen/ isključen)** na kućištu i držite ga najmanje 5 sekundi.)
- Ako je Soundbar povezan sa drugim uređajem, prvo isključite taj uređaj da biste ih zamenili.
- Ponovo ga povežite nakon što sa uređaja uklonite listu Bluetooth zvučnika za povezivanje. (Samsung TV: Početna (⌂) → Meni → Podešavanja (⚙) → Sva podešavanja (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Lista Bluetooth zvučnika)
- Isključite i ponovo priključite priključak za napajanje, pa pokušajte ponovo.
- Resetujte proizvod i pokušajte ponovo. (Više informacija potražite u dokumentu „**Resetovanje**".)

Zvuk nestaje prilikom povezivanja putem Bluetooth veze.

- Neki uređaji mogu da izazovu radio-smetnje ako se nalaze previše blizu Soundbar zvučnika. Npr. mikrotalasne rerne, bežični ruteri itd.
- Ako se vaš uređaj koji je povezan putem Bluetooth veze previše udalji od Soundbar zvučnika, to može da dovede do nestajanja zvuka. Pomerite uređaj bliže Soundbar zvučniku.
- Zvuk može da nestane ako je deo vašeg tela u dodiru sa Bluetooth primopredajnikom ili je proizvod postavljen na metalnom nameštaju. Proverite okruženje u kome je uređaj postavljen i uslove upotrebe.

Soundbar se ne povezuje na Wi-Fi.

- Proverite da li je uključen bežični ruter.
- Isključite ruter, ponovo ga uključite, pa pokušajte ponovo.
- Soundbar se neće povezati ako je signal bežične veze previše slab. Pokušajte da pomerite ruter bliže Soundbar zvučniku ili uklonite moguće prepreke između Soundbar zvučnika i rutera, ako je to moguće.
- Ako je vaš bežični ruter novi, moraćete da ponovo konfigurišete mrežna podešavanja zvučnika.

Soundbar se ne uključuje automatski zajedno sa TV-om.

- Kada isključite Soundbar tokom gledanja TV-a, sinhronizacija napajanja sa TV-om je onemogućena. Prvo isključite TV.

Funkcija AVA nije dostupna u sledećim slučajevima.

- Funkcija AVA neće biti dostupna kada se koristi funkcija Q-symphony.
- Funkcija AVA neće biti dostupna kada je mikrofon isključen.

Nakon povezivanja TV-a sa uređajem Soundbar, promenio sam na režim Soundbar. Tada se ne emituje zvuk sa TV-a.

- Ako uređaj Soundbar povežete sa mobilnim uređajem dok je Soundbar povezan sa TV-om, Soundbar emituje zvuk sa mobilnog uređaja dok zadržava vezu sa TV-om. Dakle, TV zvuk se nigde neće isporučiti.
- Prekinite vezu sa mobilnim uređajem, i zvuk TV-a će se ponovo emitovati sa uređaja Soundbar.

12 LICENCA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Koristite telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da biste saznali kako
- Spotify softver podleže licencama treće strane koje se nalaze ovde: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Samo model kvalifikovan za ENERGY STAR

- U svojim fabričkim podrazumevanim postavkama vaš Samsung proizvod je kvalifikovan za ENERGY STAR. Promena određenih karakteristika, podešavanja i funkcionalnosti u ovom proizvodu može da promeni potrošnju energije, verovatno iznad granica potrebnih za kvalifikaciju ENERGY STAR.
- Agencija za zaštitu životne sredine i Odeljenje za energetiku. ENERGY STAR je zajednički program vladinih agencija, osmišljen da promoviše energetski efikasne proizvode i prakse.

Pogledajte veb lokaciju www.energystar.gov za više informacija o programu ENERGY STAR.

Samo model kvalifikovan za ENERGY STAR
(Primenljivo samo na modele koji funkcionišu na resursima servera)

Kao partner programa ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod ispunjava smernice programa ENERGY STAR® za energetsku efikasnost.

- Program ENERGY STAR je bio smanjenje emisije gasova staklene bašte i ušteda energije kroz dobrovoljno obeležavanje.
- Postavke upravljanja napajanjem ovog proizvoda su podrazumevano omogućene i imaju različite postavke vremena od 1 minuta do 5 sati.
- Proizvod se može probuditi iz režima spavanja pritiskom dugmeta na kućištu.

Samo model kvalifikovan za ENERGY STAR (drugi modeli)

- Kao partner programa ENERGY STAR®, Samsung je utvrdio da ovaj proizvod ili modeli proizvoda ispunjavaju smernice programa ENERGY STAR za energetsku efikasnost.

13 NAPOMENA O LICENCI ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA OTVORENOG KODA

Za slanje upita i zahteva za pitanja vezana za softver otvorenog koda, kontaktirajte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 VAŽNE NAPOMENE O USLUZI

- Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku su navedene samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  (a) poziva inženjera na vaš zahtev, ako se utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar (tj. niste pročitali korisnički priručnik).
  (b) dostave uređaja u servisni centar, ako se utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar (tj. niste pročitali korisnički priručnik).
- O iznosu administrativne naknade ćete biti obavešteni pre poseta tehničara.

15 SPECIFIKACIJE I VODIČ

Specifikacije

Naziv modela	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Težina	1,4 kg
Dimenzije (Š x V x D)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Raspon radne temperature	+5 °C do +35 °C
Raspon radne vlage	10 % ~ 75 %
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Podržani formati reprodukcije	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga Wi-Fi predajnika	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz i 5,47 GHz – 5,725 GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga BT predajnika	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga SRD predajnika	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

Naziv sabvufera	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Težina	6,4 kg
Dimenzije (Š x V x D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	200 W
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga SRD predajnika	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

NAPOMENA

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodnog upozorenja.
- Težina i dimenzije su približne.

Mere opreza: Uređaj Soundbar će se automatski restartovati ako uključite/isključite Wi-Fi.

Ukupna potrošnja energije u režimu mirovanja (W)	5,1 W
Za deaktivaciju Wi-Fi veze:	Pritisnite i zadržite dugme **CH LEVEL** na daljinskom upravljaču Soundbar zvučnika duže od 30 sekundi da biste uključili ili isključili Wi-Fi vezu.
Za deaktivaciju Bluetooth veze:	Pritisnite i zadržite dugme **TONE CONTROL** na daljinskom upravljaču Soundbar zvučnika duže od 30 sekundi da biste uključili ili isključili Bluetooth vezu.

- Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio-oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU i relevantnim zakonskim odredbama Ujedinjenog Kraljevstva.
  Ceo tekst izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
  http://www.samsung.com; idite na stavku Podrška i unesite naziv modela.
  Ova oprema sme da se koristi u svim državama članicama EU i Ujedinjenom Kraljevstvu.
  Funkcija WLAN (Wi-Fi ili SRD) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenim prostorima.

[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju ukazuje na to da bateriju iz ovog proizvoda ne bi trebalo odlagati sa drugim otpadom iz domaćinstva. Ako postoji oznaka, hemijski simbol Hg, Cd ili Pb ukazuje na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količini koja je veća od referentne vrednosti navedene u direktivi EK 2006/66.
Bateriju u ovom proizvodu ne može da zameni korisnik. Informacije o njenoj zameni potražite od dobavljača usluga. Nemojte da pokušavate da izvadite bateriju niti da je odložite u vatru. Nemojte da rastavljate, gnječite niti da bušite bateriju. Ako nameravate da odložite proizvod, ustanova za prikupljanje otpada preduzeće odgovarajuće mere radi recikliranja i obrade proizvoda, što podrazumeva bateriju.

Uklanjanje baterije
- Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Radi vaše bezbednosti, ne smete da pokušate sami da uklonite bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o obavezama kompanije Samsung po pitanju životne sredine i regulatornih obaveza specifičnih za proizvod, npr. REACH, WEEE ili baterije, potražite na stranici: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Vysvetlivky k symbolom, ktoré sa môžu nachádzať na vašom výrobku Samsung, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

	POZOR **RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.**
	Tento symbol označuje, že vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
	Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.
	Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie. Ak sa na výrobku s napájacím káblom nenachádza tento symbol, výrobok MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k ochrannému uzemneniu.
	Sieťové napätie: Menovité napätie označené týmto symbolom je sieťové napätie.
	Jednosmerné napätie: Menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.
	Pozor. Naštudujte si pokyny: Tento symbol označuje, že používateľ si má vyhľadať ďalšie bezpečnostné pokyny v návode na používanie.

VÝSTRAHA

- Na zníženie nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

POZOR

- NA ZABRÁNENIE ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM VLOŽTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY SPRÁVNYM SPÔSOBOM.
- Toto zariadenie má byť neustále zapojené do elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením.
- Zariadenie je úplne odpojené od prívodu elektrickej energie len vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, preto zástrčka musí byť ľahko dostupná.
- Dávajte pozor, aby na toto zariadenie nekvapkala alebo nešpliechala voda. Na zariadenie neklaďte žiadne nádoby naplnené vodou, napríklad vázy.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. Z tohto dôvodu musí byť napájacia zástrčka neustále ľahko dostupná.

UPOZORNENIA

1. Uistite sa, že elektrické rozvody vo vašej domácnosti zodpovedajú požiadavkám na napájanie, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku na spodnej strane produktu. Produkt nainštalujte vodorovne na vhodný podklad (nábytok) tak, aby okolo neho bol dostatok miesta na zabezpečenie vetrania (7 – 10 cm). Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače ani iné zariadenia, ktoré môžu byť horúce. Táto jednotka je určená na trvalé používanie. Ak ju chcete úplne vypnúť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky na stene. Ak zariadenie neplánujete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.
2. Počas búrky vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. Napäťové špičky z dôvodu bleskov môžu poškodiť zariadenie.
3. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehrievanie a poruchu jednotky.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické polia. V prípade poruchy zariadenia odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Tento produkt nie je určený na priemyselné použitie. Je určený len na osobné použitie. Ak sa produkt skladuje pri nízkych teplotách, môže dôjsť ku vzniku kondenzácie. Ak jednotku prepravujete v zimnom období, pred používaním počkajte približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
5. **Môže dôjsť k požiaru alebo explózii, ktoré môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača alebo zranenie osôb.**
   - Nevystavujte diaľkový ovládač otrasom.
   - Dávajte pozor, aby sa cudzie látky, ako napr. kovy, tekutiny alebo prach dostali do kontaktu s nabíjacím terminálom diaľkového ovládača.
   - Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo ak cítite zápach alebo dym, okamžite odpojte ho prestaňte používať a zabezpečte jeho opravu v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
   - Nerozoberajte diaľkový ovládač.
   - Dávajte pozor, aby deti ani domáce zvieratá nedávali diaľkový ovládač do úst ani ho nehrýzli. Môže dôjsť k požiaru alebo explózii, ktoré môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača alebo zranenie osôb.

OBSAH

01 Kontrola súčastí 6

02 Prehľad produktu 7

Horný panel panela Soundbar 7

Zadný panel zariadenia Soundbar 8

03 Použitie diaľkového ovládania zariadenia Soundbar 9

Informácie o diaľkovom ovládači 9

Ako používať diaľkové ovládanie 9

Aktívny zosilňovač hlasu (AVA) 11

Používanie skrytých tlačidiel (tlačidlá s viac ako jednou funkciou) 11

Špecifikácie výstupu pre rôzne režimy zvukových efektov 12

Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládača televízora 13

04 Pripojenie zariadenia Soundbar 14

Pripojenie k elektrickej sieti a zariadeniam 14

– Manuálne pripojenie basového reproduktora 15

– Indikátory LED na zadnej strane basového reproduktora 16

Pripojenie súpravy SWA-9500S (predáva sa samostatne) k zariadeniu Soundbar 16

05 Pripojenie k televízoru 17

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje funkciu HDMI ARC (spätný zvukový kanál) 17

Pripojenie cez Bluetooth 18

Pripojenie cez Wi-Fi 19

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos 20

Používanie funkcie Q-Symphony 21

Používanie funkcie Spacefit 22

06 Pripojenie k mobilnému zariadeniu 23

Spôsob 1. Pripojenie cez Bluetooth 23

Spôsob 2. Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť) 25

Používanie funkcie Tap Sound 26

07 Pripojenie cez Apple Airplay 2 27

08 Montáž nástenného držiaka 28

Upozornenia k montáži 28

Súčasti nástennej montáže 28

09 Inštalácia zariadenia Soundbar pred televízorom 29

10 Aktualizácia softvéru 30
Automatická aktualizácia 30
Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB 30
Resetovanie 30
11 Riešenie problémov 31
12 LICENCIA 32
13 Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom 33
14 Dôležité poznámky k servisu 33
15 Technické údaje a príručka 34
Technické údaje 34

01 KONTROLA SÚČASTÍ



Hlavná jednotka zariadenia Soundbar

Diaľkový ovládač zariadenia Soundbar

Basový reproduktor



Sieťový adaptér (zariadenie Soundbar)

Napájací kábel (subwoofer, Soundbar)



Kábel HDMI-Micro HDMI

Inštalačná pomôcka na montáž na stenu



Konzola nástenného držiaka

Skrutka držiaka



(M5 × 55)

Skrutka

Rozperka skrutky

- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok: spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)
- V prípade záujmu o zakúpenie ďalších súčastí alebo doplnkových káblov sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Ďalšie informácie o nástennom držiaku a gumenej pätke nájdete na stranách 28~29.
- Dizajn, špecifikácie a obrazovka Aplikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne líšiť od vyššie uvedených ilustrácií.

02 PREHĽAD PRODUKTU

Horný panel panela Soundbar

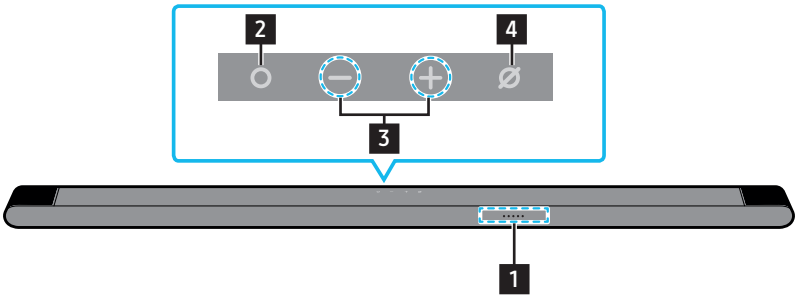

1 **Indikátor LED**

Indikátor LED bliká, svieti či mení farbu podľa aktuálneho režimu alebo stavu zariadenia Soundbar. Farba indikátora LED a počet indikátorov označuje aktívny režim podľa opisu nižšie.

Ⓦ Biely indikátor LED	Ⓦ Biely indikátor LED	Ⓜ Viacfarebný indikátor LED	Ⓦ Biely indikátor LED	Ⓦ Biely indikátor LED

- Farba viacfarebného indikátora LED sa mení medzi možnosťami **Biela**, **Azúrová**, **Zelená**, **Červená** a **Modrá** podľa príslušného režimu, prípadne stavu.

2 **Tlačidlo ○ (Multifunkčné)**

- Stlačením tlačidla ○ **(Multifunkčné)** v pohotovostnom režime zapnete zariadenie Soundbar.
- Režim zmeníte stlačením tlačidla ○ **(Multifunkčné)**. Pri každej zmene režimu indikátor LED zasvieti nabielo a potom zhasne.

Indikátor LED	Svieti nabielo → zhasne	Svieti nabielo → zhasne	Svieti nabielo → zhasne
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Tlačidlo — + (Hlasitosť)**

Nastavenie hlasitosti.

4 **Tlačidlo ⌀ (Zapnúť/vypnúť mikrofón)**

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete mikrofón.
Keď je mikrofón vypnutý, indikátor LED bude svietiť načerveno.

Indikátor LED	Svieti načerveno	
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Keď zapojíte napájací kábel, tlačidlo napájania začne fungovať o 4 až 6 sekúnd.
- Po zapnutí začne jednotka vydávať zvuk až po približne 4 až 5 sekundách.
- Ak počujete zvuk z TV aj zo zariadenia Soundbar, prejdite do ponuky **Nastavenia** zvuku TV a zmeňte reproduktor TV na možnosť **Externý reproduktor**.
- Pomocou aplikácie **SmartThings** môžete zapnúť a vypnúť zvukovú odozvu. Ak sa chcete o používaní aplikácie **SmartThings** dozvedieť viac, pozrite si časť **Spôsob 2. Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)**.

Zadný panel zariadenia Soundbar

1	**SERVICE** Pripojenie ukladacieho zariadenia USB na aktualizáciu softvéru produktu.
2	**HDMI (ARC)** Pripojte zariadenie do portu HDMI (ARC) na televízore. (Pozrite si stranu 17)
3	**DC 19V** Pripojenie napájacieho adaptéra. (Vstup pre zdroj napájania) (Pozrite si stranu 14)

- Pri odpájaní napájacieho kábla napájacieho adaptéra AC/DC z elektrickej zásuvky ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Nepripájajte túto jednotku ani iné súčasti do elektrickej zásuvky, kým nie sú všetky súčasti vzájomne prepojené.

03 POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA ZARIADENIA SOUNDBAR

Informácie o diaľkovom ovládači

- Diaľkový ovládač môžete používať do vzdialenosti 6 m od produktu. Vzdialenosť, v ktorej je používanie možné, sa môže líšiť v závislosti od podmienok bezdrôtového prostredia.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje z dôvodu nedostatočného nabitia, nabitie ho použitím portu USB-C.
- Obrázok sa líši v závislosti od príslušného modelu diaľkového ovládača.

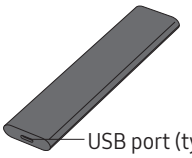

USB port (typ C) na nabíjanie

Ako používať diaľkové ovládanie

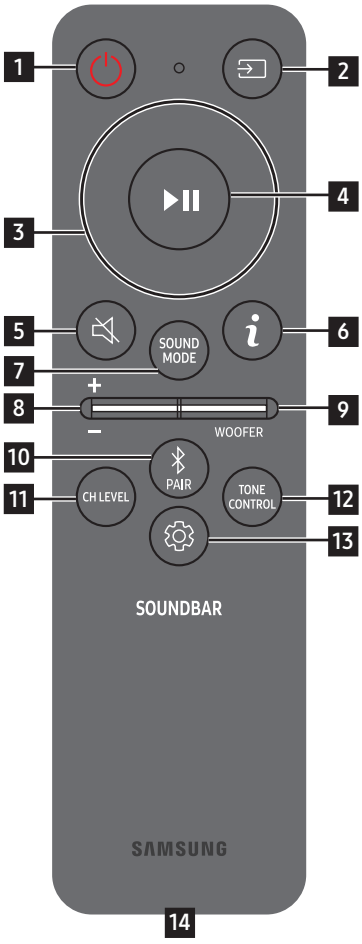

1	**Napájanie**	Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia Soundbar. Indikátor LED: **1× zabliká na azúrovo** (Zapnutý); **3× zabliká na červeno** (Vypnutý) • **Funkcia automatického vypnutia napájania** Jednotka sa automaticky vypne v nasledujúcich situáciách: • V režimoch **TV ARC**/**Wi-Fi**/**Bluetooth** v prípade, keď zariadenie počas 18 minút neprijme žiadny zvukový signál.
2	**Zdroj**	Stlačením tlačidla vyberte zdroj signálu pripojený k zariadeniu Soundbar. • **Zapnutie/vypnutie zvukovej odozvy** Funkciu Zvuková odozva môžete zapnúť alebo vypnúť. Stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd, kým je zariadenie Soundbar vypnuté (v pohotovostnom režime). Indikátor LED: **1× zabliká na azúrovo** (Zapnutý); **1× zabliká načerveno** (Vypnutý)
3	**Nahor/Nadol/ Doľava/Doprava**	**Stlačením vyznačených častí vyberiete smer Nahor/Nadol/ Doľava/Doprava.** Stláčaním možností Nahor/Nadol/Doľava/Doprava na tomto tlačidle môžete vybrať alebo nastaviť funkcie. • **Preskočenie hudby** Stlačením tlačidla **Doprava** vyberiete nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla **Doľava** vyberiete predchádzajúci hudobný súbor. • **ID SET** Stlačením a podržaním tlačidla **Nahor** na 5 sekúnd dokončite **ID SET** (pri pripájaní bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov).
4	**Prehrať/pozastaviť**	Stlačením tlačidla môžete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie hudby.
5	**Stlmiť**	Stlačením tlačidla **(Stlmiť)** stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte stlmenie zvuku. Indikátor LED: **Bliká opakovane**

6 **Informácie**

Stlačením tohto tlačidla sa zobrazia informácie o aktuálnej funkcii. (Pozrite si stranu 7)
Pri pripojení k Dolby Atmos® zabliká LED indikátor 3-krát na azúrovo.

7 **SOUND MODE**

Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať požadovaný zvukový režim. Pri každej zmene režimu zabliká viacfarebný indikátor LED na bielo.

Indikátor LED	**1× zabliká na bielo**
	"Surround" → "Game" → "Standard" → "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X"

- **Surround**
  Vytvára širšie zvukové pole než štandardný režim.
- **Game**
  Vytvára stereofónny zvuk, aby ste sa pri hraní mohli ponoriť do diania.
- **Standard**
  Poskytuje výstup pôvodného zvuku.
- **Adaptive Sound**
  Analyzuje obsah v reálnom čase a automaticky vytvára optimálne zvukové pole na základe charakteristiky obsahu.
- **DTS Virtual:X**
  Pôsobivý 3D zvuk z akéhokoľvek obsahu.

8 **HLASITOSŤ**

Potlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť.

Indikátor LED	**1× zabliká na bielo napravo**	**1× zabliká na bielo naľavo**
	Zvýšenie hlasitosti	Zníženie hlasitosti

9 **HLASITOSŤ WOOFERA (BASS)**

Stlačením tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť woofera (basy) na úroveň –12 alebo –6 až +6. Stlačením tohto tlačidla nastavíte hlasitosť woofera (basy) na úroveň 0 (predvolené).

10 **Bluetooth PAIR**

Prepnutie zariadenia Soundbar do režimu párovania cez Bluetooth.
Stlačením tohto tlačidla indikátor LED mení farbu podľa zobrazenia nižšie.

- Do dokončenia spárovania viacfarebný indikátor LED striedavo mení farbu medzi možnosťami **Červená** → **Zelená** → **Modrá**.

Indikátor LED	**Bliká na červeno → na zeleno → na modro**	**3× zabliká na azúrovo**
	Prebieha párovanie	Pripojenie je dokončené
	"Ready to connect via Bluetooth."	

11 **CH LEVEL**

Stlačením tohto tlačidla môžete upraviť hlasitosť každého reproduktora.

- Na ovládanie hlasitosti zvuku jednotlivých reproduktorov vyberte v nastaveniach zvuku možnosť **Centre Level** alebo **Front Top Level** a potom pomocou tlačidiel **Nahor**/**nadol** upravte hlasitosť v rozsahu –6 až +6.
- Ak sú pripojené zadné reproduktory (predávajú sa samostatne), podporujú sa nastavenia **Rear Level** a **Rear Top Level**. Na úpravu hlasitosti nastavení **Rear Level** a **Rear Top Level** v rozsahu –6 až +6 použite tlačidlá **Nahor**/**nadol**.

Indikátor LED	**1× zabliká na bielo**
	"Centre Level" → "Front Top Level"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Stlačením tohto tlačidla môžete upraviť nastavenia vysokých alebo hlbokých tónov. Požadovanú položku možno nastaviť stlačením tlačidiel **Nahor**/**nadol**. Táto funkcia je povolená v režime zvuku okrem režimu **Standard**. • Na ovládanie hlasitosti zvuku vysokých alebo hlbokých tónov vyberte v nastaveniach zvuku možnosť **Treble** alebo **Bass** a potom pomocou tlačidiel **Nahor**/**nadol** upravte hlasitosť v rozsahu –6 až+6. • Po zmene úrovne basov sa zodpovedajúcim spôsobom upraví aj úroveň woofera. 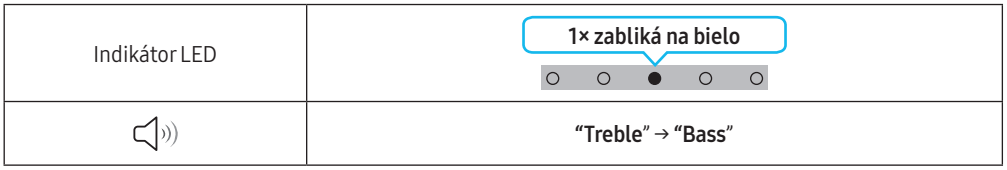
13	**Ovládanie zvuku**	Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť funkciu zvuku. Požadovanú položku možno nastaviť stlačením tlačidiel **Nahor**/**nadol**. Pri každej zmene režimu zabliká viacfarebný indikátor LED na bielo. 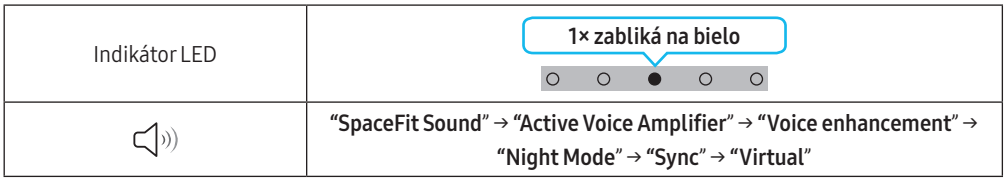 • Vďaka režimu **Voice enhancement** sa dá jednoduchšie počuť hovorený dialóg vo filmoch a TV. • Režim **Night Mode** je optimalizovaný na sledovanie v noci – nastavenia sú upravené tak, aby hlasitosť bola nižšia, ale dialóg je stále zreteľný. • Stlačte a podržte tlačidlo **(Ovládanie zvuku)** na približne 5 sekúnd na úpravu zvuku pre každé frekvenčné pásmo. Na výber sú možnosti 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz pomocou tlačidiel **Doľava**/**Doprava**, pričom každú z nich možno nastaviť v rozsahu –6 až +6 pomocou tlačidiel **Nahor**/**Nadol**. (Uistite sa, že zvukový režim je nastavený na možnosť **"STANDARD"**.) • Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk medzi televízorom a zariadením Soundbar, v ponuke Ovládanie zvuku vyberte možnosť **Sync** a potom pomocou tlačidiel **Nahor**/**nadol** nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až 300 milisekúnd. • Režim **Sync** sa podporuje len pri niektorých funkciách. • Funkcia **Virtual** sa dá **zapnúť**/**vypnúť** pomocou tlačidiel **Nahor**/**nadol**.
14	**USB port (typ C) na nabíjanie**	LED indikátor svieti počas nabíjania. Keď sa dosiahne plné nabitie, LED indikátor sa vypne. • USB kábel nie je súčasťou balenia. • Keď diaľkový ovládač nefunguje z dôvodu nedostatočného nabitia, nabitie ho použitím portu USB-C.

Aktívny zosilňovač hlasu (AVA)

- Analyzuje vonkajší hluk v reálnom čase počas prehrávania zariadenia Soundbar, aby zvuk s hlasom bolo vždy zreteľne počuť.
- Počas analýzy sa neukladajú žiadne údaje.

Používanie skrytých tlačidiel (tlačidlá s viac ako jednou funkciou)

Skryté tlačidlo		Referenčná strana
Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	**Funkcia**	
WOOFER (Nahor)	Diaľkové ovládanie televízora zap./vyp. (pohotovostný režim)	strana 13
Nahor	ID SET	strana 9
(Ovládanie zvuku)	7-pásmový ekvalizér	strana 11
(Zdroj)	Zapnutie/vypnutie zvukovej odozvy (pohotovostný režim)	strana 9

Špecifikácie výstupu pre rôzne režimy zvukových efektov

Efekt	Vstup	Výstup	
		Len s basovým reproduktorom	S basovým reproduktorom a bezdrôtovou zadnou reproduktorovou súpravou
Surround	2.0 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	5.1 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	Dolby Atmos®	3.1.2 k.	5.1.4 k.
Game	2.0 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	5.1 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	Dolby Atmos®	3.1.2 k.	5.1.4 k.
Standard	2.0 k.	2.1 k.	2.1 k.
	5.1 k.	3.1 k.	5.1 k.
	Dolby Atmos®	3.1.2 k.	5.1.4 k.
Adaptive Sound	2.0 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	5.1 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	Dolby Atmos®	3.1.2 k.	5.1.4 k.
DTS Virtual:X	2.0 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	5.1 k.	3.1.2 k.	5.1.4 k.
	Dolby Atmos®	3.1.2 k.	5.1.4 k.

- Súpravu bezdrôtových zadných reproduktorov Samsung je možné zakúpiť samostatne. Ak si chcete zakúpiť súpravu, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste zakúpili zariadenie Soundbar.
- Priestorové reproduktory nebudú vydávať zvuk pre 2-kanálový výstup, keď sa používa režim **STANDARD**. Ak chcete zapnúť zvuk pre priestorové reproduktory, zmeňte režim efektov na **SURROUND**.
- Ak je vstupným zdrojom Dolby Atmos®, nastavenie iba pre subwoofer poskytuje 3.1.2-kanálový zvuk, zatiaľ čo nastavenie pre subwoofer spolu s bezdrôtovou súpravou zadných reproduktorov poskytuje 5.1.4-kanálový zvuk.

Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládača televízora

Hlasitosť zariadenia Soundbar môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania televízora.

- Túto funkciu je možné používať iba s infračerveným diaľkovým ovládačom. Diaľkové ovládania Bluetooth (diaľkové ovládania, ktoré vyžadujú párovanie) nie sú podporované.
- Ak chcete používať túto funkciu, nastavte reproduktor televízora na možnosť **Externý reproduktor**.
- Výrobcovia, ktorí podporujú túto funkciu:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Vypnite zariadenie Soundbar.
2. Stlačte nahor a na 5 sekúnd podržte tlačidlo **WOOFER**.
   Vždy, keď potlačíte tlačidlo **WOOFER** nahor a podržíte ho na 5 sekúnd, režim sa prepne v tomto poradí: „**OFF-TV REMOTE**“ (predvolený režim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“,.

Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Indikátor LED	Stav
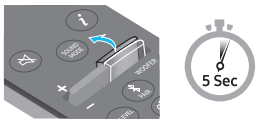	(Predvolený režim) **1× zabliká načerveno** OFF-TV REMOTE (Predvolený režim)	Vypnúť diaľkové ovládanie televízora.
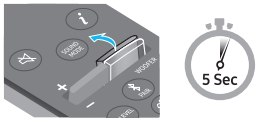	**1× zabliká na azúrovo** SAMSUNG-TV REMOTE	Zapnúť infračervené diaľkové ovládanie televízora Samsung TV.
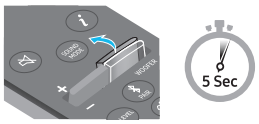	**1× zabliká namodro** ALL-TV REMOTE	Zapnúť infračervené diaľkové ovládanie televízora od iného výrobcu.

04 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR

Pripojenie k elektrickej sieti a zariadeniam

Zapojte subwoofer a panel Soundbar do elektrickej zásuvky pomocou napájacieho kábla v nasledovnom poradí:

- Ďalšie informácie týkajúce sa požadovaných parametrov napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok: spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)

1. Pripojte napájací kábel k basovému reproduktoru.

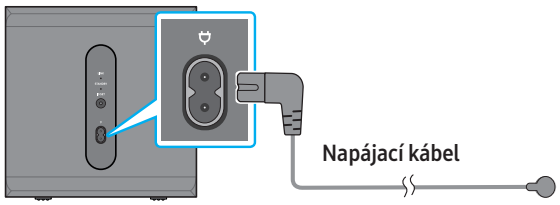

Zadná strana basového reproduktora

2. Pripojte napájací kábel k panelu Soundbar.

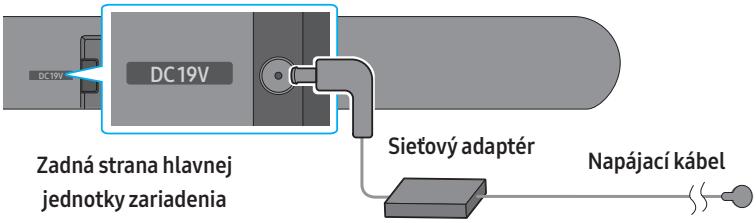

Zadná strana hlavnej jednotky zariadenia Soundbar

3. Pripojte napájanie k zariadeniu Soundbar a basovému reproduktoru. Keď sa zariadenie Soundbar zapne, basový reproduktor sa automaticky pripojí.

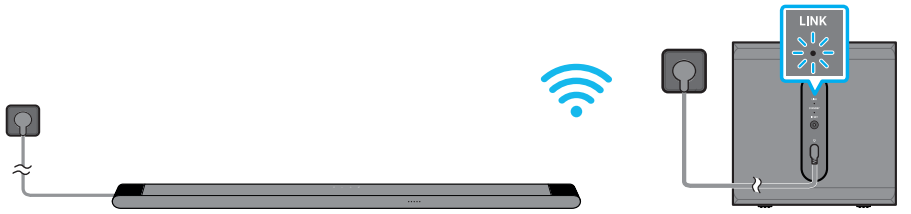

Modrá kontrolka LINK svieti

POZNÁMKA

- Napájací kábel basového reproduktora pripojte ešte pred pripojením k samotnému zariadeniu Soundbar. Basový reproduktor sa po zapnutí zariadenia Soundbar automaticky pripojí.
- Ak odpojíte a opäť zapojíte napájací kábel v čase, keď je produkt zapnutý, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne.

Manuálne pripojenie basového reproduktora

Pred manuálnym pripojením podľa nižšie uvedeného postupu:

- Skontrolujte, či sú napájacie káble pre zariadenie Soundbar a subwoofer správne pripojené.
- Skontrolujte, či je zariadenie Soundbar vypnuté.

1. Vypnite hlavnú jednotku zariadenia Soundbar.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ID SET** na zadnej strane basového reproduktora aspoň na 5 sekúnd.
   - Červený indikátor na zadnej strane jednotlivých reproduktorov zhasne a začne blikať modrý indikátor.

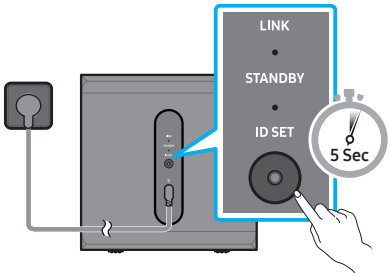

Zadná strana basového reproduktora

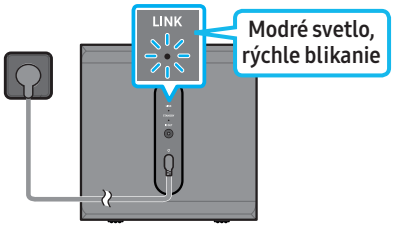

Zadná strana basového reproduktora

3. Stlačte tlačidlo **Nahor** na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd.
   - Keď sa **ID SET** dokončí, Soundbar sa automaticky zapne.

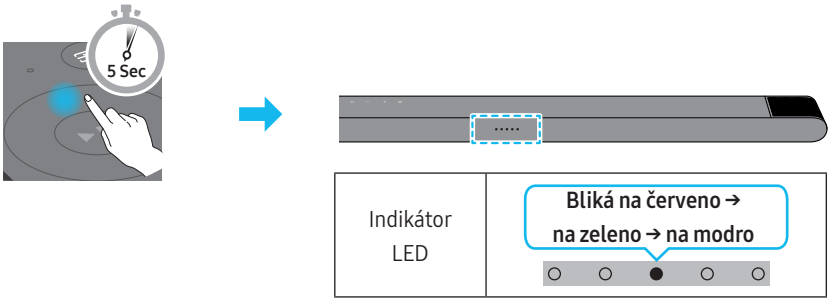

4. Skontrolujte, či kontrolka LED s označením LINK svieti namodro (pripojené).

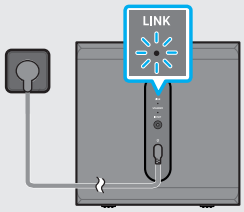

Modrá kontrolka LINK svieti

Keď sa medzi zariadením Soundbar a bezdrôtovým basovým reproduktorom vytvorí spojenie, kontrolka LED s označením LINK prestane blikať a rozsvieti sa stálym modrým svetlom.

Indikátory LED na zadnej strane basového reproduktora

LED	Stav	Popis	Riešenie
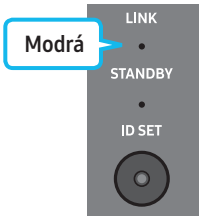	Zapnutý	Úspešne pripojené (bežná prevádzka)	-
	Blikanie	Obnovovanie pripojenia	Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený k hlavnej jednotke zariadenia Soundbar alebo počkajte asi 5 minút. Ak blikanie neprestáva, pokúste sa pripojiť basový reproduktor manuálne. Pozrite si stranu 15.
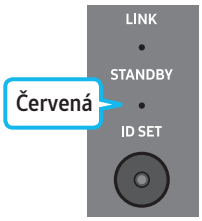	Zapnutý	Úsporný režim (s vypnutou hlavnou jednotkou zariadenia Soundbar)	Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený k hlavnej jednotke zariadenia Soundbar.
		Pripojenie zlyhalo	Pripojte sa znovu. Pozrite si pokyny na manuálne pripojenie na strane 15.
	Blikanie	Porucha	Vyhľadajte kontaktné údaje servisného strediska spoločnosti Samsung v tomto návode.

POZNÁMKA

- Ak sa hlavná jednotka vypne, bezdrôtový subwoofer prejde do pohotovostného režimu a indikátor STANDBY režimu na zadnej strane subwoofera najskôr niekoľkokrát zabliká namodro a potom zostane svietiť načerveno.
- Ak sa v blízkosti zariadenia Soundbar používa iné zariadenie, ktoré využíva rovnakú frekvenciu, môže dochádzať k rušeniu a vypadávaniu zvuku.
- Maximálna vzdialenosť na prenos bezdrôtového signálu hlavnej jednotky je približne 10 m, môže sa však líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia. Ak sa medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým subwooferom nachádza železobetónová alebo kovová stena, systém nemusí fungovať, pretože kov znemožňuje prechod bezdrôtového signálu.

⚠ POZOR

- Antény na príjem bezdrôtového signálu sú zabudované do bezdrôtového basového reproduktora. Zariadenie chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Na dosiahnutie optimálneho zvukového zážitku sa uistite, že v blízkosti bezdrôtového subwoofera sa nenachádzajú žiadne prekážky.

Pripojenie súpravy SWA-9500S (predáva sa samostatne) k zariadeniu Soundbar

Prejdite na skutočný bezdrôtový priestorový zvuk pripojením bezdrôtovej súpravy zadných reproduktorov Samsung (SWA-9500S, predáva sa samostatne) k zariadeniu Soundbar.
Podrobné informácie o pripojeniach sú uvedené v návode k súprave bezdrôtových zadných reproduktorov Samsung.

05 PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje funkciu HDMI ARC (spätný zvukový kanál)

⚠ POZOR

- Pri používaní kábla HDMI-Micro HDMI dávajte pozor, aby ste nezlomili koncovku kábla.
- Keď je pripojený kábel HDMI, signál HDMI sa prijíma prednostne.
- Ak chcete zariadenie Soundbar prepojiť s televízorom prostredníctvom kábla HDMI, zapojte ho do portov s označením ARC. V opačnom prípade sa zvuk z televízora nemusí prehrávať.
- Odporúča sa **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

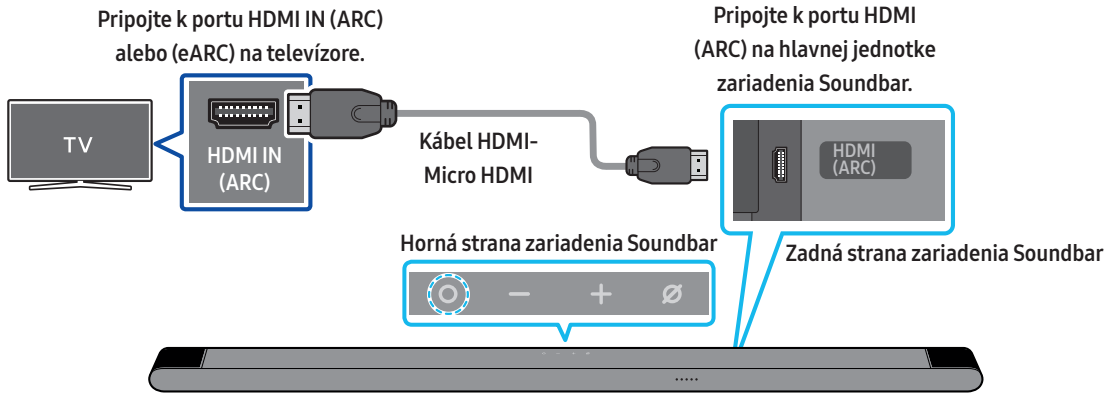

Indikátor LED	Svieti nabielo → zhasne
	"TV ARC"

1. Keď sú zariadenie Soundbar a televízor vypnuté, pripojte kábel HDMI tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Zapnite zariadenie Soundbar a televízor.
3. Zvuk z televízora sa bude prehrávať cez Soundbar.
   - Ak sa neprehráva zvukový výstup z televízora, stlačením tlačidla **(Multifunkčné)** na hornej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla **(Zdroj)** na diaľkovom ovládači vyberte režim **TV ARC**.
   - Keď sa zvuk neprehráva, skontrolujte ešte raz pripojenie kábla HDMI.
   - Ak chcete zmeniť hlasitosť zariadenia Soundbar, použite tlačidlá ovládania hlasitosti na diaľkovom ovládaní televízora.

POZNÁMKA

- Ak je to možné, odporúčame použiť netienený kábel HDMI. Ak použijete tienený kábel HDMI, použite taký, ktorého priemer je menší ako 14 mm.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak kábel HDMI nepodporuje kanál ARC.
- Ak je zvuk vysielania kódovaný vo formáte Dolby Digital a parameter „Formát digitálneho zvukového výstupu" na vašom televízore je nastavený na formát PCM, odporúčame zmeniť nastavenie na formát Dolby Digital. Keď nastavenie televízora zmeníte, zvýši sa kvalita zvuku. (V ponuke televízora môžu byť na označenie formátov Dolby Digital a PCM v závislosti od výrobcu použité iné výrazy.)

Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojený televízor Samsung TV, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Súčasne možno pripojiť iba jeden televízor Samsung TV.
- Je možné pripojiť televízor Samsung TV, ktorý podporuje rozhranie Bluetooth. Skontrolujte technické údaje televízora.

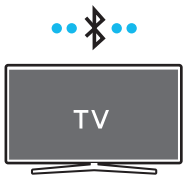

Prvotné pripojenie

1.

Tlačidlo párovania cez Bluetooth	Indikátor LED
 (ALEBO) V režime **Bluetooth** 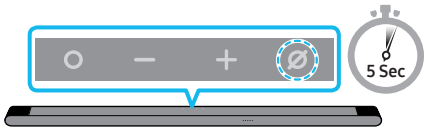	**Bliká na červeno → na zeleno → na modro** Prebieha párovanie **3× zabliká na azúrovo** Pripojenie je dokončené • Do dokončenia spárovania viacfarebný indikátor LED striedavo mení farbu medzi možnosťami **Červená** → **Zelená** → **Modrá**. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Na televízore Samsung TV vyberte režim rozhrania Bluetooth.
   (napr. Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → Zvuk → Výstup zvuku → Zoznam reproduktorov Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Na obrazovke televízora vyberte v zozname položku **[AV] Samsung Soundbar S***B**.
   Dostupné zariadenie Soundbar je na televízore v zozname zariadení Bluetooth označené nápisom „**Potrebné párovanie**" alebo „**Spárované**". Ak chcete prepojiť televízor Samsung TV so zariadením Soundbar, vyberte hlásenie a nadviažte pripojenie.
4. Zo zariadenia Soundbar by ste teraz mali počuť zvuk z televízora Samsung TV.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v televízore Samsung už nachádza zariadenie Soundbar (napr. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 až 3.

Odpojenie zariadenia Soundbar od televízora Samsung TV

Stlačením tlačidla **(Multifunkčné)** na hornej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla **(Zdroj)** na diaľkovom ovládači vyberte iný režim ako režim **Bluetooth**.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože televízor Samsung TV musí najprv prijať odpoveď od zariadenia Soundbar.
  (Čas potrebný na odpojenie sa môže v závislosti od modelu televízora Samsung TV líšiť.)

Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Ready (Pripravené).
- Zariadenie Soundbar nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
  - Okolo zariadenia Soundbar je prítomné silné elektrické pole.
  - So zariadením Soundbar sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
  - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

Pripojenie cez Wi-Fi

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Pripojenie Wi-Fi je k dispozícii len na televízore Samsung.
- Skontrolujte, či **bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)** je zapnutý a **TV je pripojený k smerovaču**.
- TV a Soundbar musia byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- Ak bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebudete môcť vytvoriť pripojenie Wi-Fi medzi TV a zariadením Soundbar. Podrobnosti vám poskytne poskytovateľ internetového pripojenia.
- Keďže ponuky sa môžu líšiť v závislosti od roku výroby, pozrite si návod k TV.
- Ak chcete pripojiť TV k panelu Soundbar cez Wi-Fi, najskôr pripojte Soundbar k bezdrôtovému smerovaču. Podrobnosti o vytvorení pripojenia Wi-Fi nájdete na strane 25.

1. Podrobné informácie o pripojení zariadenia Soundbar cez Wi-Fi nájdete na strane 25, „**Spôsob 2. Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)**“.
2. Zmeňte zdroj vstupu TV pomocou ponuky Zvuk na Soundbar.
   - **Televízory Samsung uvedené na trh v roku 2017 alebo neskôr**
     Zvuk → Výstup zvuku → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Funkcia Dolby Atmos® sa podporuje v režime **TV ARC** alebo **Wi-Fi**.
- Uistite sa, že obsah podporuje technológiu Dolby Atmos®.

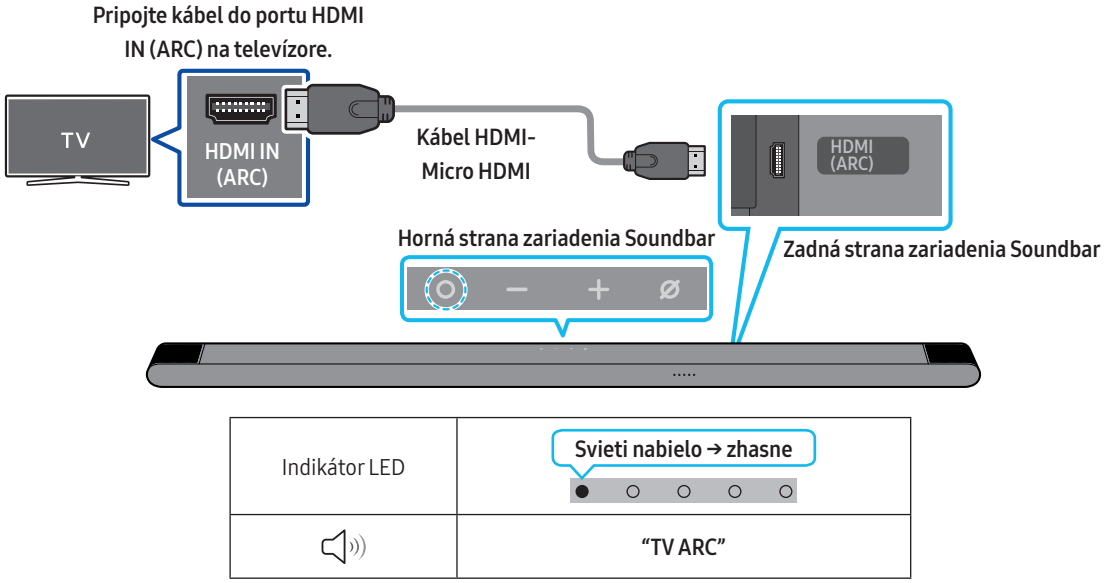

1. Keď sú zariadenie Soundbar a televízor vypnuté, pripojte kábel HDMI tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Zapnite zariadenie Soundbar a televízor.
3. Zvuk z televízora sa prehráva zo zariadenia Soundbar.

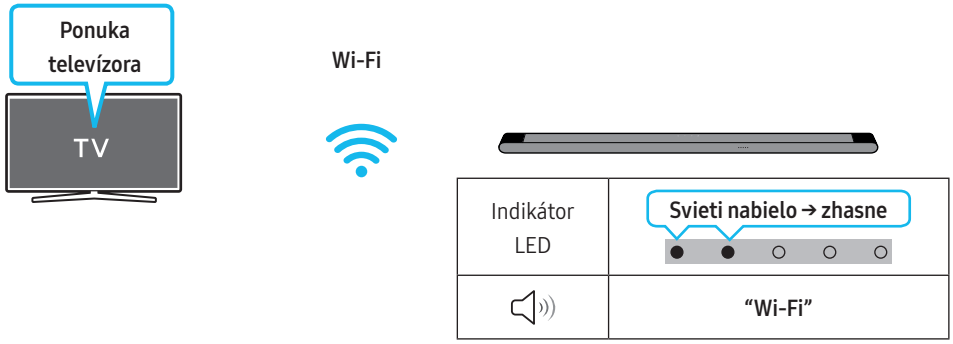

1. Pripojte Soundbar a TV k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
2. V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku Soundbar.
3. Zvuk z televízora sa prehráva zo zariadenia Soundbar.

POZNÁMKA

- **Keď používate technológiu Dolby Atmos®**: Ak je vstupným zdrojom Dolby Atmos®, prečítajte si časť **„Špecifikácie výstupu pre rôzne režimy zvukových efektov“ na strane 12**.
- **Konfigurácia technológie Dolby Atmos® v prehrávači diskov Blu-Ray alebo inom zariadení pripojenom k TV.**
  Otvorte možnosti zvukového výstupu v ponuke nastavení prehrávača diskov Blu-Ray alebo iného zariadenia a uistite sa, že pre dátový tok je vybratá možnosť „Žiadne kódovanie“. Napríklad pre prehrávač diskov Blu-Ray značky Samsung prejdite do Ponuka Domov → Zvuk → Digitálny výstup a následne vyberte možnosť Bitstream (nespracovaný).
- Táto funkcia je k dispozícii v niektorých televízoroch Samsung TV a niektorých modeloch zariadenia Soundbar.

Používanie funkcie Q-Symphony

Pri aktívnej funkcii Q-Symphony sa zariadenie Soundbar zosynchronizuje s televízorom Samsung a vďaka prehrávaniu zvuku cez tieto dve zariadenia je možné dosiahnuť efekt priestorového zvuku. Po pripojení zariadenia Soundbar sa v ponuke **Výstup zvuku** televízora zobrazí položka **TV+Soundbar**. Potom vyberte príslušnú ponuku.

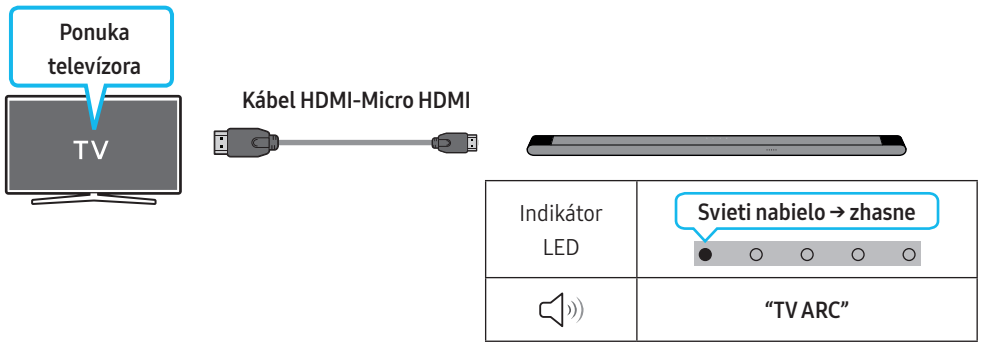

- Príklad ponuky televízora: **TV + [AV] názov série zariadenia Soundbar (HDMI)**

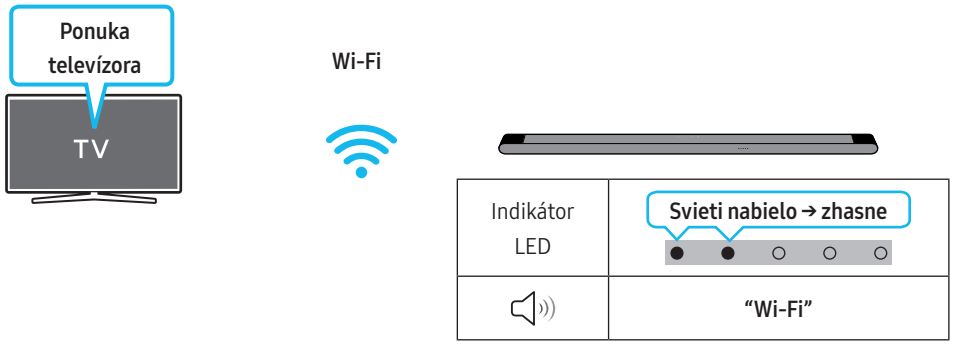

- Príklad ponuky televízora: **TV + [AV] Soundbar – názov série (Wi-Fi)**

POZNÁMKA

- Funkčnosť závisí od kodeku podporovaného televízorom.
- Táto funkcia je podporovaná len v prípade pripojenia kábla HDMI alebo Wi-Fi.
- Uistite sa, že televízor aj zariadenie Soundbar sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču/frekvencii.
- Táto funkcia je k dispozícii v niektorých televízoroch Samsung TV a niektorých modeloch zariadenia Soundbar.

Používanie funkcie Spacefit

Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analyzovaním priestorov počúvania.

Spôsob 1. Pripojenie cez zariadenie Soundbar

Ak chcete povoliť túto funkciu, zapnite režim SpaceFit Sound pomocou diaľkového ovládača zariadenia Soundbar.

(⚙ (**Ovládanie zvuku**) → **SpaceFit Sound Off** → ▲ (**Nahor**) → **SpaceFit Sound On**)

- Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch zvuku.

Spôsob 2. Pripojenie cez televízor

Ak chcete povoliť túto funkciu, zapnite režim Prispôsobivý zvuk+ v ponuke televízora Samsung.

(Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → General → Nastavenia inteligentného režimu → Prispôsobivý zvuk+)

- Ak povolíte režim **Prispôsobivý zvuk+** v televízore, režim zvuku v zariadení Soundbar sa automaticky zmení na **Prispôsobivý zvuk+**.

POZNÁMKA

Táto funkcia funguje len po pripojení zariadenia Soundbar k niektorým televízorom Samsung.

06 PRIPOJENIE K MOBILNÉMU ZARIADENIU

Spôsob 1. Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojené mobilné zariadenie, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Ak pripojíte spárované zariadenie s rozhraním Bluetooth k vypnutému zariadeniu Soundbar, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne.

Mobilné zariadenie

Prvotné pripojenie

Pri pripájaní nového zariadenia cez rozhranie Bluetooth umiestnite toto zariadenie vo vzdialenosti najviac 1 meter od zariadenia Soundbar.

1.

Tlačidlo párovania cez Bluetooth	Indikátor LED
 (ALEBO) V režime **Bluetooth** 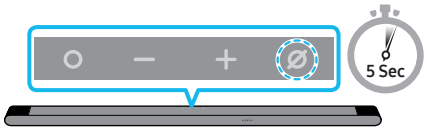	**Bliká na červeno → na zeleno → na modro** Prebieha párovanie **3× zabliká na azúrovo** Pripojenie je dokončené • Do dokončenia spárovania viacfarebný indikátor LED striedavo mení farbu medzi možnosťami **Červená** → **Zelená** → **Modrá**.
	“**Ready to connect via Bluetooth.**”

2. V zariadení vyberte v zozname položku **[AV] Samsung Soundbar S***B**.
3. Prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného cez rozhranie Bluetooth prostredníctvom zariadenia Soundbar.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v mobilnom zariadení už nachádza zariadenie Soundbar (napr. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), odstráňte ho.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Pripravené.
- Zariadenie Soundbar nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
  - Okolo zariadenia Soundbar je prítomné silné elektrické pole.
  - So zariadením Soundbar sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
  - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
- Soundbar podporuje dáta SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte sa iba k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Soundbar sa nedá pripojiť k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje iba funkciu HF (Hands Free).
- Keď pripájate Soundbar k zariadeniu Bluetooth, umiestnite ich čo najbližšie k sebe.
- Čím sú zariadenia Soundbar a Bluetooth ďalej od seba, tým nižšia bude kvalita zvuku.
  Keď sú zariadenia mimo účinného dosahu, môže sa spojenie Bluetooth prerušiť.
- V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie Bluetooth fungovať podľa očakávania.

- Na zariadení Bluetooth môže dôjsť k šumu alebo poruchám za nasledujúcich podmienok:
  - Pri kontakte tela s prijímačom/vysielačom signálu na zariadení Bluetooth alebo zariadení Soundbar
  - V rohoch alebo v blízkosti prekážok, ako je napríklad stena alebo priečka, kde môže dochádzať k zmenám elektrického poľa.
  - Pri vystavení rádiovému rušeniu inými produktmi, ktoré fungujú v rovnakých frekvenčných rozsahoch, ako sú napríklad lekárske zariadenia, mikrovlnné rúry a bezdrôtové zariadenia LAN.
  - Aj prekážky, ako sú dvere a steny, môžu mať vplyv na kvalitu zvuku, aj keď sú zariadenia v účinnom dosahu.
- Počas používania možnosti Bluetooth nie je možné zariadenie Soundbar spárovať s inými zariadeniami Bluetooth.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia Bluetooth od zariadenia Soundbar

Zariadenie Bluetooth je možné odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.

- Soundbar sa odpojí.
- Ak sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia Bluetooth, viacfarebný indikátor LED na zariadení Soundbar trikrát zabliká **načerveno**.

Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia Bluetooth

Stlačením tlačidla **(Multifunkčné)** v hornej časti zariadenia Soundbar alebo tlačidla **(Zdroj)** na diaľkovom ovládači prepnite na iný režim ako **Bluetooth**.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože zariadenie Bluetooth musí najprv prijať odpoveď od zariadenia Soundbar. (Čas potrebný na odpojenie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth.)

Spôsob 2. Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)

Ak chcete pripojiť zariadenie Soundbar k mobilnému zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wi-Fi), vyžaduje sa aplikácia **SmartThings**.

Prvotné pripojenie

1. Na mobilnom zariadení (smartfóne alebo tablete) nainštalujte a spustite aplikáciu **SmartThings**.
2. V aplikácii pridajte zariadenie Soundbar podľa pokynov na obrazovke.
   - Na niektorých zariadeniach sa kontextové okno (druhá snímka nižšie) nemusí zobraziť.
     Ak sa kontextové okno nezobrazí, stlačte ikonu + na obrazovke **Home**. Zariadenie Soundbar sa pridá do aplikácie.
   - Obrázok nižšie sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.

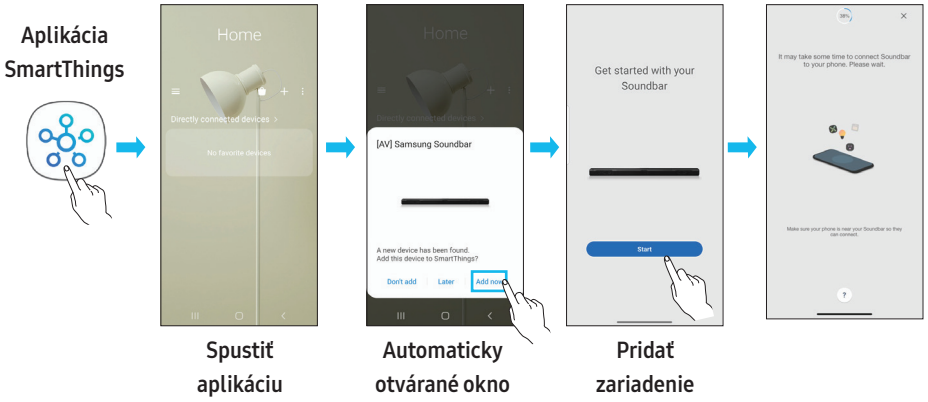

Používanie funkcie Tap Sound

Keď na zariadenie Soundbar ťuknete mobilným zariadením, obsah z mobilného zariadenia sa prehrá prostredníctvom zariadenia Soundbar.

- V závislosti od mobilného zariadenia táto funkcia nemusí byť podporovaná.
- Táto funkcia je kompatibilná len s mobilnými zariadeniami Samsung so systémom Android 8.1 alebo novším.

1. Zapnite funkciu **Tap Sound** na mobilnom zariadení.
   - Podrobnosti o postupe zapnutia tejto funkcie nájdete v časti „**Nastavenie funkcie Tap Sound**“ nižšie.
2. Ťuknite mobilným zariadením na zariadenie Soundbar. V zobrazenom okne so správou vyberte položku „**Start now**“.
   Vytvorí sa pripojenie medzi mobilným zariadením a zariadením Soundbar prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
3. Prehrajte obsah z mobilného zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.
   - Táto funkcia pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar prostredníctvom rozhrania Bluetooth na základe detekcie vibrácií, ktoré vzniknú, keď sa mobilné zariadenie dotkne zariadenia Soundbar.
   - Dajte pozor, aby ste mobilným zariadením neťukli na ostrý roh zariadenia Soundbar. Zariadenie Soundbar alebo mobilné zariadenie by sa mohlo poškriabať alebo poškodiť.
   - Odporúča sa, aby mobilné zariadenie bolo vložené v obale. Zľahka ťuknite na širokú plochu v hornej časti zariadenia Soundbar, pričom nepoužívajte nadmernú silu.
   - Aby ste mohli používať túto funkciu, aktualizujte aplikáciu **SmartThings** na najnovšiu verziu.
     V závislosti od verzie aplikácie nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Nastavenie funkcie Tap Sound

Pomocou aplikácie **SmartThings** zapnite funkciu **Tap View, Tap Sound**.

1. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu **SmartThings**.
2. Vyberte položky (→) na obrazovke aplikácie **SmartThings** zobrazenej na mobilnom zariadení.
3. Nastavte položku „**Tap View, Tap Sound**“ na možnosť Zapnuté, aby táto funkcia fungovala, keď sa k zariadeniu Soundbar priblíži mobilné zariadenie.
   Funkcia je zapnutá.

POZNÁMKA

- Keď je mobilné zariadenie v režime úspory energie, funkcia **Tap Sound** nefunguje.
- Funkcia **Tap Sound** nemusí fungovať, ak sa v blízkosti zariadenia Soundbar nachádzajú zariadenia spôsobujúce rádiové rušenie, napríklad elektrické zariadenia. Zabezpečte, aby sa zariadenia, ktoré môžu spôsobovať rádiové rušenie, nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia Soundbar.

07 PRIPOJENIE CEZ APPLE AIRPLAY 2

- Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.
- Toto zariadenie Samsung Soundbar podporuje technológiu AirPlay 2 a vyžaduje systém iOS 11.4 alebo novší.

Vďaka technológii AirPlay 2 môžete streamovať hudbu, podcasty a ďalší zvukový obsah zo zariadení Apple do zariadenia Samsung Soundbar.

- Uistite sa, že zariadenie Soundbar je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie Apple.
- V aplikácii s podporou technológie AirPlay alebo v centre ovládania v zariadení iPhone, iPad alebo Mac vyberte položku .
- V zozname zariadení, ktoré sú dostupné na prehrávanie aktuálneho zvuku, vyberte zariadenie Soundbar.

08 MONTÁŽ NÁSTENNÉHO DRŽIAKA

Upozornenia k montáži

- Na upevnenie používajte iba zvislé steny.
- Nemontujte ho na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Skontrolujte, či je stena dosť pevná na udržanie hmotnosti výrobku. Ak nie, stenu spevnite alebo vyberte iné miesto na montáž.
- Pripojte káble od externých zariadení k jednotke ešte pred samotnou montážou zariadenia Soundbar na stenu.
- Zariadenie pred montážou vypnite a odpojte. V opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.

Súčasti nástennej montáže



Inštalačná pomôcka na montáž na stenu

x 2

Skrutka držiaka



x 4

(M5 × 55)

Skrutka



x 2

Konzola nástenného držiaka



x 4

Rozperka skrutky

1. Na povrch steny sa umiestni **inštalačná pomôcka na montáž na stenu**.
   - **Šablóna na montáž na stenu** musí byť umiestnená vodorovne.
   - Ak je televízor pripevnený na stene, Soundbar nainštalujte najmenej 5 cm pod televízor.

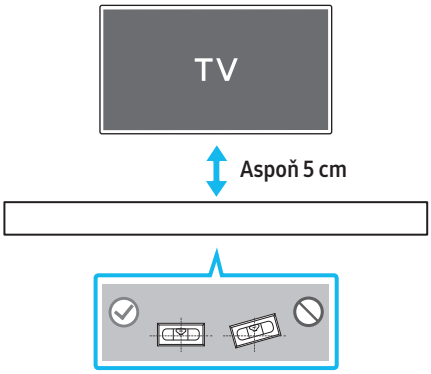

2. Zarovnajte **stredovú čiaru šablóny na montáž na stenu** so stredom televízora (ak Soundbar upevňujete pod televízor) a potom upevnite **šablónu na montáž na stenu** k stene pomocou pásky.
   - Ak zariadenie neinštalujete pod TV, umiestnite **stredovú čiaru** do stredu inštalačnej plochy.

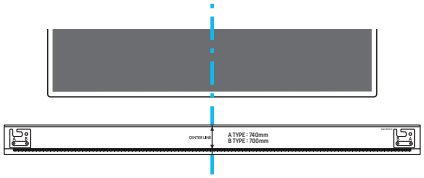

Stredová línia

3. Zatlačte hrot pera alebo zastrúhaný hrot ceruzky cez stred obrázkov s označením **A-TYPE** a **B-TYPE** na oboch koncoch inštalačnej pomôcky, čím označíte otvory na montážne skrutky. Potom demontujte **šablónu na montáž na stenu**.

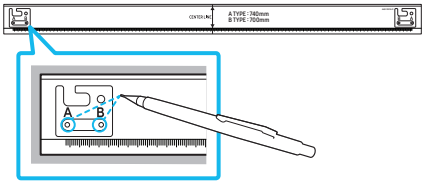

4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte do steny otvor v mieste každej značky.
   - Ak značky nezodpovedajú polohám výstupkov, pred vložením montážnych skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy alebo hmoždinky. Ak používate kotvy alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvŕtané otvory sú dostatočne veľké pre dané kotvy alebo hmoždinky.
5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky) cez jednotlivé **skrutky** a potom pevne zaskrutkujte každú skrutku do otvoru montážnej skrutky.

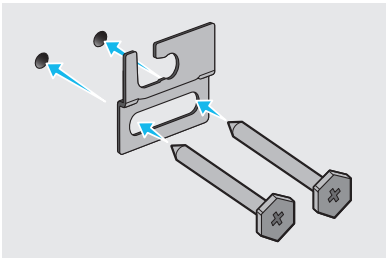

6. Namontujte **2 držiaky konzoly na stenu** v správnej orientácii na zadnú stranu zariadenia Soundbar pomocou 2 **skrutiek držiaka**.

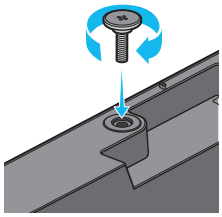

- Pri montáži sa uistite, že diely **držiakov konzoly na stenu** určené na zavesenie sú umiestnené za zadnou stranou zariadenia Soundbar.

Zadná strana zariadenia Soundbar

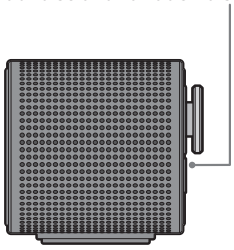

Pravý koniec zariadenia Soundbar

7. Soundbar s pripevnenými **držiakmi konzoly na stenu** nainštalujte tak, že **držiaky konzoly na stenu** zaveste na **skrutky držiaka** na stene.

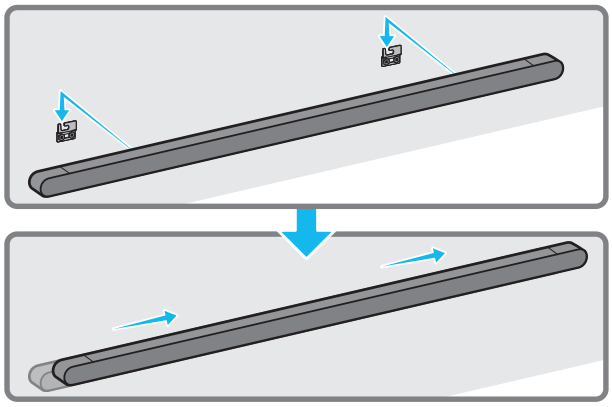

8. Posuňte Soundbar nadol podľa znázornenia nižšie tak, aby **držiaky konzoly na stenu** pevne spočívali na **skrutkách držiaka**.
   - Zasuňte **skrutky držiaka** do širokej (zadnej) časti **držiakov konzoly na stenu** a potom spustite **držiaky konzoly na stenu** nadol tak, aby **držiaky konzoly na stenu** pevne spočívali na **skrutkách držiaka**.

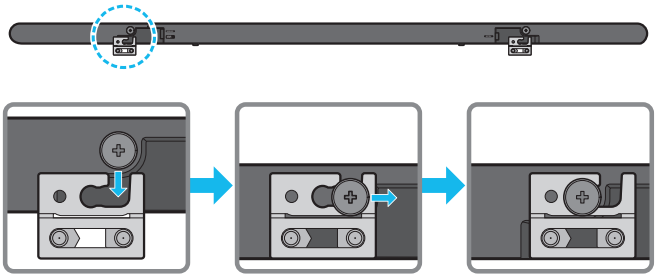

09 INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR PRED TELEVÍZOROM

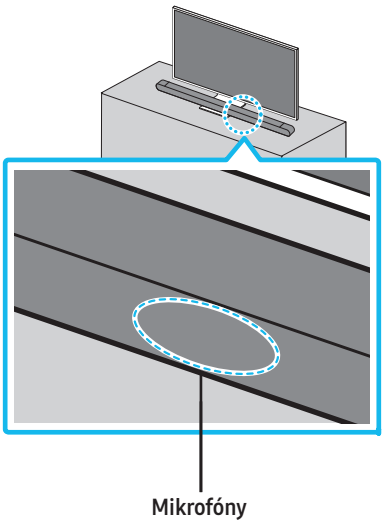

Mikrofóny

Podľa znázornenia na obrázku zarovnajte stred zariadenia Soundbar so stredom televízora a zariadenie Soundbar opatrne umiestnite na stojan televízora.
Vtedy umiestnite mikrofóny na prednú stranu stojana, aby nerušili rozpoznávanie hlasu.

TV

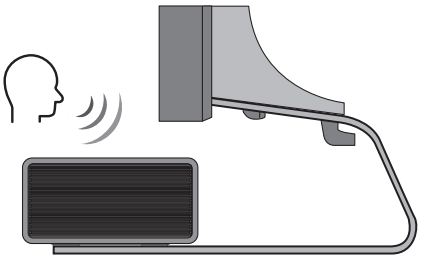

Pravý koniec zariadenia Soundbar

POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby bolo zariadenie Soundbar umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.
- Nedostatočná vzdialenosť od televízora môže spôsobiť akustické problémy a problémy s rozpoznávaním hlasu.
- Obrázok vyššie sa líši v závislosti od príslušného modelu.

10 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Automatická aktualizácia

Keď je zariadenie Soundbar pripojené k internetu, aktualizácie softvéru prebiehajú automaticky aj v čase, keď je zariadenie Soundbar vypnuté.

- Ak chcete využiť funkciu Automatická aktualizácia, je potrebné pripojiť zariadenie Soundbar k internetu.
  Pripojenie zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi sa ukončí, ak sa odpojí napájací kábel alebo sa preruší dodávka elektrickej energie. Ak sa preruší dodávka elektrickej energie, po jej obnovení alebo po opätovnom pripojení napájacieho kábla zapnite zariadenie Soundbar a opäť ho pripojte k internetu.

Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti poskytnúť aktualizácie k firmvéru systému zariadenia Soundbar.

Keď bude aktualizácia k dispozícii, zariadenie Soundbar môžete aktualizovať zapojením jednotky USB, ktorá obsahuje aktualizáciu firmvéru, do portu **SERVICE** na zariadení Soundbar.

1. Prejdite na webovú lokalitu www.samsung.com → vyhľadajte názov modelu v ponuke podpory pre zákazníkov.
   - Ďalšie informácie o aktualizácii nájdete v Sprievodcovi aktualizáciami.
2. Prevezmite súbor s aktualizáciou (typ USB).
3. Rozbaľte súbor a vytvorte priečinok s názvom súboru.
4. Vytvorený priečinok uložte na USB a potom ho pripojte k zariadeniu Soundbar.
5. Zapnite zariadenie Soundbar. Produkt sa potom aktualizuje v priebehu 3 minút.

Indikátor LED	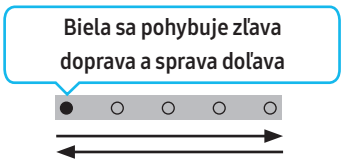

- Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte USB.
- Ak po dokončení aktualizácie softvéru svieti žltý indikátor LED, znamená to, že prebieha ďalšia aktualizácia. V takom prípade nevypínajte napájanie ani nevyťahujte USB zariadenie.
- Ak aktualizácia nepokračuje, znova pripojte napájací kábel zariadenia Soundbar.
- Keď je nainštalovaná najnovšia verzia, nevykoná sa žiadna aktualizácia.
- V závislosti od typu USB nemusí byť aktualizácia podporovaná.
- Ak nie je k dispozícii žiadny súbor aktualizácie, indikátor 3-krát zabliká načerveno.

Indikátor LED	

- Ak je súbor aktualizácie rovnakej alebo nižšej verzie, ako je exitujúci súbor, indikátor 3-krát zabliká naazúrovo.

Indikátor LED	

Resetovanie

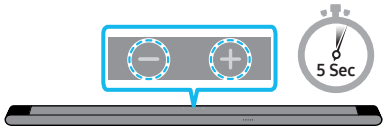

Keď je zariadenie Soundbar zapnuté, stlačte naraz tlačidlá **— +(Hlasitosť)** na zariadení a podržte ich aspoň 5 sekúnd. Indikátor LED sa zmení podľa zobrazenia nižšie a Soundbar sa resetuje.

Indikátor LED	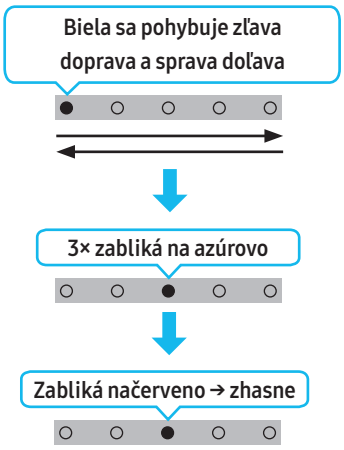

⚠ POZOR

- Všetky nastavenia zariadenia Soundbar sa resetujú. Tento krok preto vykonávajte len vtedy, keď sa vyžaduje resetovanie.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Soundbar sa nezapne.

- Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia Soundbar správne zapojený do elektrickej zásuvky.

Soundbar funguje chybne.

- Vytiahnite napájací kábel a zapojte ho znova.
- Vypnite a zapnite napájanie externého zariadenia a skúste to znova.
- Ak nie je k dispozícii žiaden signál, po istom čase sa zariadenie Soundbar vypne. Zapnite zariadenie Soundbar (Pozrite si stranu 9.)

Diaľkový ovládač nefunguje

- Namierte diaľkový ovládač priamo na Soundbar.
- Nabite diaľkový ovládač.

Indikátor zariadenia Soundbar svieti načerveno.

- Mikrofón je vypnutý.
  Zapnite mikrofón. (Pozrite si stranu 7.)

Zvuk sa neprehráva zo zariadenia Soundbar.

- Zvuk zo zariadenia Soundbar je príliš tichý alebo stlmený. Upravte hlasitosť.
- Ak je pripojené externé zariadenie (set-top box, zariadenie Bluetooth, mobilné zariadenie atď.), upravte jeho hlasitosť.
- V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku Soundbar. (Televízory Samsung TV: Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → Zvuk → Výstup zvuku → Select Soundbar)
- Káblové pripojenie k zariadeniu Soundbar nesmie byť uvoľnené. Odpojte kábel a znova ho pripojte.
- Napájací kábel úplne vytiahnite, znova ho zapojte a zapnite napájanie.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Pozrite si stranu 30.)

Zvuk sa neprehráva zo subwoofera.

- Skontrolujte, či indikátor LED na zadnej strane subwoofera svieti modrým svetlom. Ak indikátor bliká namodro alebo svieti načerveno, znova prepojte Soundbar a subwoofer. (Pozrite si stranu 15.)
- Problém môže nastať, ak je medzi zariadením Soundbar a basovým reproduktorom nejaká prekážka. Premiestnite zariadenia do oblasti mimo prekážok.
- Aj iné zariadenia vysielajúce vysokofrekvenčné signály v blízkosti môžu rušiť spojenie.
  Reproduktor by mal byť umiestnený ďalej od takýchto zariadení.
- Vytiahnite a znovu pripojte napájaciu zástrčku.

Ak je zvuk zo subwoofera sekaný, oneskorený alebo obsahuje šum

- Ak sa medzi zariadením Soundbar a subwooferom nachádzajú nejaké predmety, môže to spôsobovať problém. Zmeňte ich polohu tak, aby medzi nimi neboli žiadne predmety.
- Ak je subwoofer ďaleko od zariadenia Soundbar, zvuk môže byť sekaný alebo oneskorený. Umiestnite ich bližšie k panelu Soundbar.
- Ak je Soundbar blízko nejakého prístroja alebo elektrického zariadenia, ktoré môže spôsobovať rádiofrekvenčné rušenie, zvuk môže byť sekaný alebo oneskorený. Umiestnite Soundbar ďalej od zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie. (napr. bezdrôtový smerovač)
- Zmeňte sieťové pripojenie televízora z bezdrôtového na káblové.

Hlasitosť basového reproduktora je príliš nízka

- Pôvodná hlasitosť prehrávaného obsahu môže byť nízka. Skúste upraviť úroveň hlasitosti basového reproduktora. (Pozrite si stranu 10.)
- Presuňte basový reproduktor bližšie k sebe.

Ak televízor nie je pripojený cez HDMI (ARC).

- Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený do portu ARC. (Pozrite si stranu 17.)
- Pripojenie sa možno nedá vytvoriť, pretože je pripojené externé zariadenie (set-top box, herná konzola atď.). Zariadenie Soundbar pripojte priamo.
- Na televízore zrejme nie je aktivované rozhranie HDMI-CEC. V ponuke televízora zapnite rozhranie CEC. (Televízory Samsung TV: Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → Pripojenie → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Pri pripájaní k televízoru v režime HDMI (ARC) nepočuť žiadny zvuk

- Zariadenie nedokáže prehrať vstupný signál. Zmeňte zvukový výstup televízora na PCM alebo Dolby Digital. (V prípade televízora Samsung TV: Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → Zvuk → Rozšírené nastavenia → Formát digitálneho výstupu zvuku)

Soundbar sa nepripojí cez Bluetooth.

- Pri pripájaní nového zariadenia prepnite režim na **párovanie cez Bluetooth**. (Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **PAIR** alebo na zariadení stlačte tlačidlo **(Zapnúť/vypnúť mikrofón)** a podržte ho aspoň 5 sekúnd.)
- Ak je zariadenie Soundbar pripojené k inému zariadeniu, najprv odpojte toto zariadenie a potom prepnite zariadenie.
- Na zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, odstráňte zoznam reproduktorov Bluetooth a opäť ho pripojte. (Televízory Samsung TV: Domov (⌂) → Menu → Nastavenia (⚙) → Všetky nastavenia (⚙) → Zvuk → Výstup zvuku → Zoznam reproduktorov Bluetooth)
- Vytiahnite a znovu pripojte napájaciu zástrčku, a potom to skúste znovu.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Ďalšie informácie nájdete v časti **Resetovanie**.)

Zvuk sa prehráva prerušovane pri pripojení cez Bluetooth.

- Niektoré zariadenia, napr. mikrovlnné rúry, bezdrôtové smerovače atď., môžu spôsobovať rádiofrekvenčné rušenie, ak sa nachádzajú príliš blízko zariadenia Soundbar.
- Ak sa zariadenie, ktoré je pripojené cez Bluetooth, nachádza príliš ďaleko od zariadenia Soundbar, zvuk sa môže prehrávať prerušovane. Zariadenie presuňte bližšie k zariadeniu Soundbar.
- Ak je časť vášho tela v kontakte s vysielačom signálu Bluetooth, alebo ak je produkt umiestnený na kovovom nábytku, môže dochádzať k prerušovaniu zvuku. Skontrolujte umiestnenie produktu a podmienky, v ktorých sa používa.

Soundbar sa nepripojí cez Wi-Fi.

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
- Smerovač vypnite, znova ho zapnite a skúste to znova.
- Soundbar sa nepripojí, ak je bezdrôtový signál príliš slabý. Skúste premiestniť smerovač bližšie k zariadeniu Soundbar alebo odstrániť prekážky medzi zariadením Soundbar a smerovačom, ak je to možné.
- Ak je bezdrôtový smerovač nový, budete musieť znova nakonfigurovať sieťové nastavenia reproduktora.

Soundbar sa nezapne automaticky spolu s TV.

- Ak vypnete zariadenie Soundbar počas sledovania televízie, synchronizácia vypínača s televízorom sa zakáže. Najprv vypnite televízor.

Funkcia AVA nie je k dispozícii v nasledovných prípadoch.

- Funkcia AVA nebude k dispozícii pri používaní funkcie Q-symphony.
- Funkcia AVA nebude k dispozícii, keď je mikrofón vypnutý.

Po pripojení TV k zariadeniu Soundbar sme prepli režim zariadenia Soundbar. Potom sa z televízora neprehráva žiadny zvuk.

- Ak pripojíte zariadenie Soundbar k mobilnému zariadeniu, kým je zariadenie Soundbar pripojené k TV, zariadenie Soundbar prehráva zvuk z mobilného zariadenia, pričom pripojenie k TV ostáva nadviazané. Zvuk z televízora sa teda nebude prehrávať nikde.
- Odpojte mobilné zariadenie a zvuk z televízora sa bude znova prehrávať zo zariadenia Soundbar.

12 LICENCIA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Spotify môžeš na diaľku ovládať pomocou telefónu, tabletu alebo počítača. Prejdi na spotify.com/connect a pozri sa, ako na to.
- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdeš tu: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Iba modely, ktoré spĺňajú požiadavky programu ENERGY STAR

- Váš produkt Samsung spĺňa v predvolených výrobných nastaveniach požiadavky programu ENERGY STAR. Zmena niektorých funkcií, nastavení a funkčnosti tohto produktu môže zmeniť spotrebu elektrickej energie, ktorá môže prekročiť obmedzenia potrebné na splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR.
- Agentúra pre ochranu životného prostredia a ministerstvo energetiky. ENERGY STAR je spoločný program vládnych agentúr, ktorý slúži na podporu energeticky účinných produktov a postupov.

Viac informácií o programe ENERGY STAR nájdete na stránke www.energystar.gov.

Iba modely, ktoré spĺňajú požiadavky programu ENERGY STAR (vzťahuje sa len na modely Thin Client)

Ako partner programu ENERGY STAR®, spoločnosť SAMSUNG určila, že tento produkt spĺňa požiadavky energetickej účinnosti programu ENERGY STAR®.

- Program ENERGY STAR bol založený s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a šetrenie energie prostredníctvom dobrovoľného označenia.
- Nastavenie správy napájania tohto produktu bolo predvolene aktivované, s rôznymi nastaveniami času od 1 minúty až do 5 hodín.
- Tento produkt je možné prebudiť z režimu spánku stlačením tlačidla na ráme.

Iba modely, ktorý spĺňajú požiadavky programu ENERGY STAR (ostatné modely)

- Ako partner programu ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung určila, že tento produkt alebo modely produktu spĺňa(jú) požiadavky energetickej účinnosti programu ENERGY STAR®.

13 POZNÁMKA K LICENCII S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM

Ak chcete zaslať otázky či požiadavky na otázky o otvorených zdrojoch, obráťte sa na divíziu Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K SERVISU

- Obrázky a ilustrácie v tomto návode na používanie sú určené len na referenčné účely a môžu sa líšiť od vzhľadu samotného produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  (a) Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu poruchu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali návod na používanie).
  (b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu poruchu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali návod na používanie).
- O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.

15 TECHNICKÉ ÚDAJE A PRÍRUČKA

Technické údaje

Názov modelu	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (Š x V x H)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Prevádzkový teplotný rozsah	+5°C až +35°C
Prevádzkový rozsah vlhkosti	10 % – 75 %
ZOSILŇOVAČ Menovitý výstupný výkon	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Podporované formáty prehrávania	Dolby 5.1ch/Dolby Digital Plus/Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus)/ DTS 5.1ch/LPCM 2ch
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA Maximálny výkon vysielača Wi-Fi	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA Maximálny výkon vysielača BT	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA Maximálny výkon vysielača SRD	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

Názov subwoofera	HW-S800B / HW-S810B: PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B: PS-WB86D
Hmotnosť	6,4 kg
Rozmery (Š x V x H)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
ZOSILŇOVAČ Menovitý výstupný výkon	200 W
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA Maximálny výkon vysielača SRD	25 mW pri 5,775 GHz – 5,875 GHz

POZNÁMKA

- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

Upozornenie: Ak zapnete/vypnete rozhranie Wi-Fi, zariadenie Soundbar sa automaticky reštartuje.

Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	5,1 W
Deaktivácia pripojenia Wi-Fi:	Stlačením a podržaním tlačidla **CH LEVEL** na diaľkovom ovládači zariadenia Soundbar na dlhšie ako 30 sekúnd zapnete alebo vypnete pripojenie Wi-Fi.
Deaktivácia pripojenia Bluetooth:	Stlačením a podržaním tlačidla **TONE CONTROL** na diaľkovom ovládači zariadenia na dlhšie ako 30 sekúnd zapnete alebo vypnete pripojenie Bluetooth.

- Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ a príslušnými zákonnými požiadavkami Spojeného kráľovstva.
  Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
  http://www.samsung.com, prejdite na podstránku Podpora a zadajte názov modelu.
  Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve.
  Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN v pásme 5 GHz (Wi-Fi alebo SRD) sa môže používať len v interiéri.

[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte poskytovateľa služby. Nepokúšajte sa batériu odstrániť alebo zlikvidovať v ohni. Nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte batériu. Ak chcete produkt vyradiť, miesto na zber odpadu vykoná potrebné opatrenia na recykláciu a zaobchádzanie s produktom, vrátane batérie.

Vyberanie batérie
- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácií o záväzkoch spoločnosti Samsung voči ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov, napríklad REACH, OEEZ, batérie, nájdete na webovej stránke:
www.samsung.com/sk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1782
Požiadavky na ekodizajn pre externé napájacie zdroje:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

VARNOSTNE INFORMACIJE

VARNOSTNA OPOZORILA

ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. VSA POPRAVILA PREPUSTITE POOBLAŠČENEMU SERVISNEMU OSEBJU.
V spodnji razpredelnici poiščite razlage simbolov, ki so lahko navedeni na vašem izdelku Samsung.

	POZOR **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.**
	Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Vsakršen stik z deli v notranjosti te naprave je nevaren.
	Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.
	Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo. Če tega simbola ni na izdelku z napajalnim kablom, MORA biti priključen na zaščitno ozemljitev.
	Napetost izmeničnega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost enosmernega toka.
	Pozor. Preberite navodila za uporabo: S tem simbolom so označeni nasveti uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.

OPOZORILO

- Tega aparata ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da preprečite nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR

- ŠIROKI STIK VTIKAČA PORAVNAJTE S ŠIROKO REŽO IN V CELOTI VSTAVITE, DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
- Ta aparat mora biti vedno priključen na vtičnico z izmeničnim tokom s povezavo za zaščitno ozemljitev.
- Če želite aparat odklopiti iz električnega omrežja, morate vtikač izvleči iz električne vtičnice, zato mora biti vedno zlahka dosegljiv.
- Aparata ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom. Na aparat ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Če želite aparat v celoti izklopiti, morate vtikač izvleci iz vtičnice. Zato mora biti napajalni vtikač vedno zlahka dosegljiv.

VARNOSTNI UKREPI

1. Poskrbite, da bo napajanje na izmenični tok v vašem domu skladno z napajalnimi zahtevami, navedenimi na identifikacijski nalepki na spodnji strani izdelka. Izdelek namestite vodoravno in na ustrezno podlago (pohištvo) z dovolj prostora za prezračevanje (7–10 cm). Prepričajte se, da reže za prezračevanje niso prekrite. Enote ne postavite na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Enota je narejena za neprekinjeno uporabo.
   Za popoln izklop enote izvlecite priključek AC iz vtičnice. Če enote ne nameravate dalj časa uporabljati, jo izklopite iz napajanja.
2. Med nevihtami vtikač za napajanje z izmeničnim tokom odstranite iz zidne vtičnice. Napetostni sunki, ki nastanejo zaradi udara strele, lahko poškodujejo enoto.
3. Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregretje in nepravilno delovanje enote.
4. Izdelek zaščitite pred vlago (npr. vazami) in čezmerno vročino (npr. kamin)ali opremo, ki ustvarja močna magnetna ali električna polja. Če pride do okvare enote, napajalni kabel izvlecite iz omrežne vtičnice. Izdelek ni namenjen za industrijsko rabo. Namenjen je samo za osebno rabo. Če izdelek hranite pri nizkih temperaturah, lahko pride do kondenzacije. Če enoto prevažate pozimi, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se ogreje na sobno temperaturo.
5. **Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko privede do poškodb daljinskega upravljalnika ali osebnih poškodb.**
   - Daljinskega upravljalnika ne tresite ali udarjajte.
   - Bodite previdni in ne pustite tujkom, denimo kovinam, tekočinam ali prahu, da pridejo v stik s polnilno postajo daljinskega upravljalnika.
   - Če je daljinski upravljalnik poškodovan ali vonjate dim oz. saje, takoj prenehajte z uporabo in ga nesite na popravilo v Samsungov servisni center.
   - Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte.
   - Dojenčkom ali domačim ljubljenčkom ne dovolite, da bi dajali daljinski upravljalnik v usta. Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko privede do poškodb daljinskega upravljalnika ali osebnih poškodb.

KAZALO

01 Preverjanje komponent 6

02 Pregled izdelka 7

Zgornja plošča modula Soundbar . . . 7

Zadnja plošča modula Soundbar . . . 8

03 Uporaba daljinskega upravljalnika za Soundbar 9

O daljinskem upravljalniku . . . 9

Kako uporabljati daljinski upravljalnik . . . 9

Aktivni ojačevalnik glasu (AVA) . . . 11

Uporaba skritih gumbov (gumbov, ki imajo več kot eno funkcijo) . . . 11

Specifikacije izhoda za različne načine zvočnih učinkov . . . 12

Nastavljanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom za televizor . . . 13

04 Priključitev zvočnika Soundbar 14

Priključitev napajanja in enot . . . 14

– Ročni priklop globokotonskega zvočnika . . . 15

– Lučke kazalnikov LED na zadnji strani globokotonskega zvočnika . . . 16

Povezovanje enote SWA-9500S (naprodaj ločeno) z zvočnikom Soundbar . . . 16

05 Povezovanje s televizorjem 17

Priključitev televizorja, ki podpira HDMI ARC (Audio Return Channel) . . . 17

Povezovanje prek funkcije Bluetooth . . . 18

Vzpostavitev povezave prek omrežja Wi-Fi . . . 19

Povezovanje s televizorjem, ki podpira Dolby Atmos . . . 20

Uporaba funkcije Q-Symphony . . . 21

Uporaba zvoka Spacefit . . . 22

06 Povezovanje mobilne naprave 23

Metoda 1. Povezovanje prek funkcije Bluetooth . . . 23

Metoda 2. Povezava prek Wi-Fi (brezžično omrežje) . . . 25

Uporaba funkcije Tap Sound . . . 26

07 Vzpostavljanje povezave prek funkcije Apple AirPlay 2 27

08 Namestitev stenskega nosilca 28

Varnostni ukrepi pri nameščanju . . . 28

Komponente stenskega nosilca . . . 28

09 Namestitev zvočnika Soundbar pred televizor 29

10 Posodobitev programske opreme 30
Samodejna posodobitev 30
Posodobitev prek USB 30
Ponastavi 30
11 Odpravljanje težav 31
12 LICENCA 32
13 Obvestilo o odprtokodni licenci 33
14 Pomembne opombe o storitvi 33
15 Tehnični podatki in navodila 34
Specifikacije 34

01 PREVERJANJE KOMPONENT



Glavna enota zvočnika Soundbar

Daljinski upravljalnik za zvočnik Soundbar

Globokotonski zvočnik



Napetostni pretvornik AC/DC (Soundbar)

Napajalni kabel
(globokotonski zvočnik, Soundbar)



Kabel HDMI v Micro HDMI

Držalo za stenski nosilec



Stenski nosilec

Vijak nosilca



(M5 x L55)

Vijak

Sidrni vijak

- Za več informacij o električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)
- Za nakup dodatnih komponent ali kablov se obrnite na Samsungov servisni center ali podporo za stranke.
- Za več informacij o stenskem nosilcu ali gumijastem podstavku glejte strani 28~29.
- Oblika, specifikacije in zaslon aplikacije se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Videz dodatkov se lahko nekoliko razlikuje od dodatkov, prikazanih na zgornjih slikah.

02 PREGLED IZDELKA

Zgornja plošča modula Soundbar

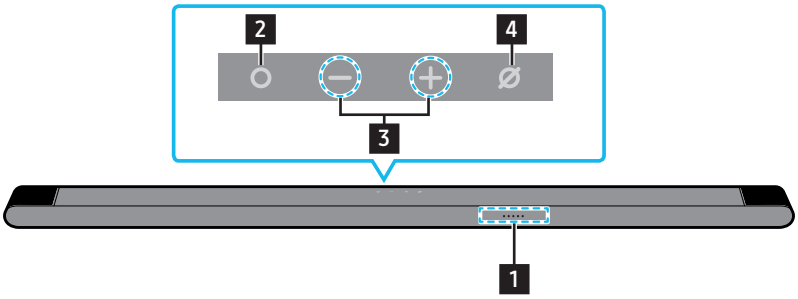

1 **Lučka kazalnika LED**

Lučka kazalnika LED utripa, sveti ali spreminja barvo glede na trenutni način ali stanje zvočnika Soundbar. Barva lučke kazalnika LED in število lučk označujeta aktivni način, kot je opisano spodaj.

Ⓦ Bela lučka LED	Ⓦ Bela lučka LED	Ⓜ Večbarvna LED	Ⓦ Bela lučka LED	Ⓦ Bela lučka LED

- Večbarvna LED se spremeni v **White** , **Cyan** , **Green** , **Red** in **Blue** , odvisno od načina ali stanja.

2 **Gumb ○ (Več funkcij)**

- V načinu pripravljenosti pritisnite gumb ○ **(Več funkcij)**, da vklopite Soundbar.
- Pritisnite gumb ○ **(Več funkcij)**, da spremenite način. Vsakič ko spremenite način, lučka LED zasveti v beli barvi in se nato izklopi.

Lučka kazalnika LED	Bela vklopljena → izklopljena ● ○ ○ ○ ○	Bela vklopljena → izklopljena ● ● ○ ○ ○	Bela vklopljena → izklopljena ● ● ● ○ ○
🔊	»TV ARC«	»Wi-Fi«	»Bluetooth«

3 **Gumb — + (Glasnost)**

Prilagodi glasnost.

4 **Gumb ⌀ (Mic On/Off)**

Pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite mikrofon.
Ko je mikrofon izklopljen, lučka kazalnika LED sveti rdeče.

Lučka kazalnika LED	Rdeča sveti ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	»Mic Off«	»Mic On«

- Gumb za vklop začne delovati 4–6 sekund po priključitvi napajanega kabla.
- Ko vklopite to enoto, traja 4–5 sekund, da začne predvajati zvok.
- Če slišite zvok iz televizorja in zvočnika Soundbar, odprite meni **Nastavitve** za zvok televizorja in zvočnik televizorja spremenite na **Zunanji zvočnik**.
- Zvočne povratne informacije lahko vklopite in izklopite v aplikaciji **SmartThings**. Informacije o uporabi aplikacije **SmartThings** so v razdelku »**Metoda 2. Povezava prek Wi-Fi (brezžično omrežje)**«.

Zadnja plošča modula Soundbar

1	**SERVICE** Priključite napravo za shranjevanje USB, da nadgradite programsko opremo izdelka.
2	**HDMI (ARC)** Povežite z izhodom HDMI (ARC) na televizorju. (Glejte stran 17)
3	**DC 19V** Priključite napetostni pretvornik AC/DC. (Vhod za električno napajanje) (glejte stran 14)

- Če želite električni kabel napetostnega pretvornika AC/DC izvleči iz stenske vtičnice, izvlecite priključek. Ne vlecite kabla.
- To enoto ali druge komponente priključite na električno vtičnico šele, ko medsebojno povežete vse komponente.

03 UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA SOUNDBAR

O daljinskem upravljalniku

- Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji največ 6 metrov od izdelka. Razdalja se lahko spreminja zaradi okoliških razmer za brezžično povezavo.
- Ko daljinski upravljalnik zaradi prazne baterije ne deluje, ga napolnite prek izhoda USB tipa C.
- Slika se razlikuje pri izbranem modelu daljinskega upravljalnika.

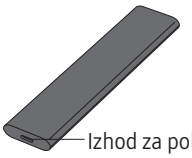

Izhod za polnjenje USB (Tipa C)

Kako uporabljati daljinski upravljalnik

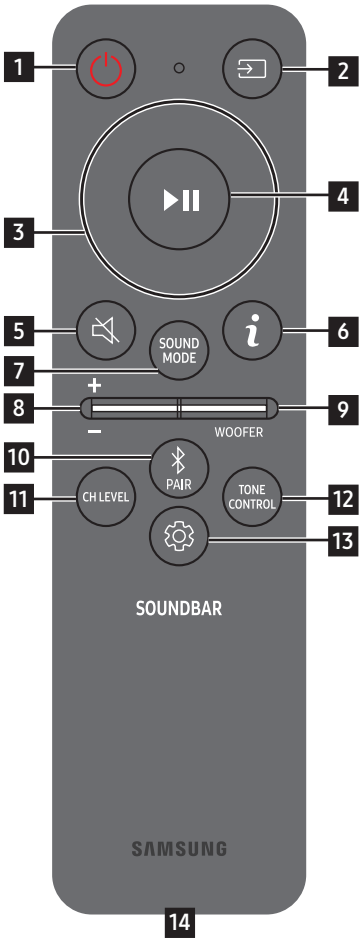

1 — **Vklop**

Vklopi ali izklopi zvočnik Soundbar.

Lučka kazalnika LED	Lučka cijan 1-krat utripne	Rdeča lučka 3-krat utripne
	Vklopljena	Izklopljena

- **Funkcija Samodejni izklop**
  Enota se v naslednjih situacijah samodejno izklopi:
  - V načinu »**TV ARC**« / »**Wi-Fi**« / »**Bluetooth**«, če 18 minut ni zvočnega signala.

2 — **Vir**

Pritisnite za izbiro vira, povezanega z zvočnikom Soundbar.

- **Vklop/izklop funkcije Zvočne povratne informacije**
  Funkcijo Zvočne povratne informacije lahko vklopite ali izklopite. Ko je zvočnik Soundbar izklopljen (način pripravljenosti), na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **(Vir)** in ga pridržite 5 sekund.

Lučka kazalnika LED	Lučka cijan 1-krat utripne	Rdeča lučka utripne 1-krat
	Vklopljena	Izklopljena

3 — **Gor/dol/levo/desno**

Pritisnite izbrano območje, da izberete gor/dol/levo/desno.

Pritisnite gor/dol/levo/desno na gumbu, da izberete ali nastavite funkcije.

- **Preskoči glasbo**
  Pritisnite gumb **Desno**, da izberete naslednjo glasbeno datoteko. Pritisnite gumb **Levo**, da izberete prejšnjo glasbeno datoteko.
- **ID SET**
  Pritisnite in za več kot 5 sekund pridržite gumb **Gor**, da dokončate nastavitev **ID SET** (pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim globokotonskim zvočnikom ali brezžičnimi zadnjimi zvočniki).

4 — **Predvajanje/premor**

S pritiskom na gumb lahko glasbo tudi predvajate ali začasno ustavite.

5 — **Izklop zvoka**

Pritisnite gumb **(Izklop zvoka)**, da izklopite zvok.
Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite gumb.

Lučka kazalnika LED	Lučka ponavljajoče utripa X

6 **Informacije**

Pritisnite gumb za prikaz informacij o trenutni funkciji. (Glejte stran 7)
Če ste priključili Dolby Atmos®, indikator LED 3-krat zasveti v cijan barvi.

7 **SOUND MODE**

S pritiskom gumba lahko izberete želeni način zvoka. Vsakič, ko se način spremeni, večbarvna lučka LED utripa belo.

Lučka kazalnika LED	**Bela lučka 1-krat utripne**
	»**Surround**« → »**Game**« → »**Standard**« → »**Adaptive Sound**« → »**DTS Virtual:X**«

- **Surround**
  Zagotavlja širše zvočno polje od standardnega.
- **Game**
  Zagotavlja stereoskopski zvok za pristno doživetje dogajanja med igranjem iger.
- **Standard**
  Predvaja izvirni zvok.
- **Adaptive Sound**
  Sproti analizira vsebino in samodejno zagotavlja optimalno zvočno polje na podlagi značilnosti vsebine.
- **DTS Virtual:X**
  Prostorski 3D-zvok z vsako vsebino.

8 **VOLUME**

Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb gor ali dol.

Lučka kazalnika LED	**Bela se pomakne v desno 1-krat** Zvišanje glasnosti	**Bela se pomakne v levo 1-krat** Znižanje glasnosti

9 **RAVEN ZA WOOFER (BASS)**

Za prilagoditev glasnosti nizkotonskega zvočnika (bas) na –12 ali od –6 do +6 pritisnite gumb gor ali dol. Če želite glasnost nizkotonskega zvočnika nastaviti na 0 (privzeto), pritisnite gumb.

10 **Bluetooth PAIR**

Zvočnik Soundbar preklopite v način seznanjanja Bluetooth.
Ko pritisnete gumb, se zaslon LED spremeni, kot je prikazano spodaj.

- Dokler seznanjanje ni končano, se večbarvna LED spreminja v naslednjem zaporedju **Red** → **Green** → **Blue**.

Lučka kazalnika LED	**Utripajo rdeča → zelena → modra** Seznanjanje → **Lučka cijan 3-krat utripne** Povezava je dokončana
	»**Ready to connect via Bluetooth.**«

11 **CH LEVEL**

S pritiskanjem gumba lahko nastavite glasnost posameznega zvočnika.

- Za prilagoditev glasnosti posameznega zvočnika izberite »**Centre Level**« ali »**Front Top Level**« v Sound Settings in nato z gumboma **Gor**/**Dol** nastavite glasnost od –6 do +6.
- Ko so priključeni zadnji zvočniki (na prodaj ločeno), je podprta nastavitev »**Rear Level**« in »**Rear Top Level**«. Da bi nastavili glasnost »**Rear Level**« in »**Rear Top Level**« med –6 in +6 uporabite gumba **Gor**/**dol**.

Lučka kazalnika LED	**Bela lučka 1-krat utripne**
	"**Centre Level**" → "**Front Top Level**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	S pritiskanjem gumba lahko nastavite glasnost visokega ali nizkega zvoka. Želeni element lahko prilagodite z gumboma **Gor**/**Dol**. Ta funkcija je omogočena v načinu Sound brez načina **Standard**. • Za prilagoditev glasnosti visokih ali nizkih tonov v Sound Settings izberite »**Treble**« ali »**Bass**« in nato z gumboma **Gor**/**Dol** nastavite glasnost od –6 do +6. • Ko spremenite nastavitev za Bass, se nastavitev nizkotonskega zvočnika ustrezno spremeni. 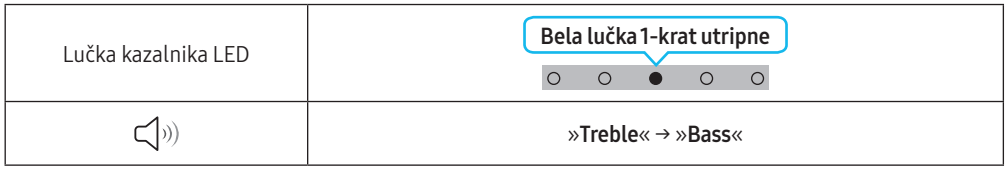
13	**Upravljanje zvoka**	S pritiskom gumba lahko nastavite želeno zvočno funkcijo. Želeni element lahko prilagodite z gumboma **Gor**/**Dol**. Vsakič, ko se način spremeni, večbarvna lučka LED utripa belo. 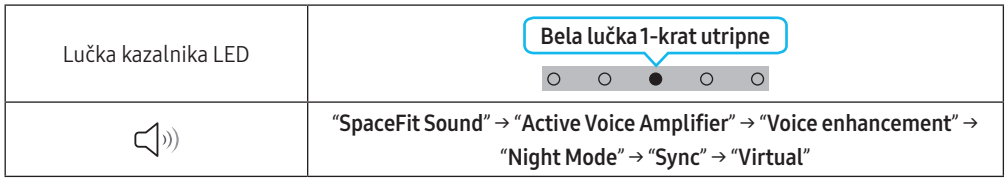 • **Voice enhancement** olajša poslušanje govora v filmih in na TV. • **Night Mode** je optimiziran za nočno gledanje, saj so nastavitve tako nastavljene, da zmanjšajo glasnost in obenem ohranijo čistost dialoga. • Za nastavitev zvoka za posamezni frekvenčni pas pritisnite gumb **(Upravljanje zvoka)** in ga držite približno 5 sekund. Z gumboma **Levo**/**Desno** lahko izberete 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz in 10 kHz, vsak pas pa lahko z gumboma **Gor**/**Dol** nastavite na vrednost med –6 in +6. (Poskrbite, da je način zvoka nastavljen na »**STANDARD**«.) • Če slika v televizorju in zvok iz zvočnika Soundbar nista usklajena, v nastavitvah zvoka izberite »**Sync**« in nato z gumboma **Gor**/**Dol** nastavite zamik zvoka med 0 in 300 milisekundami. • Možnost »**Sync**« podpirajo samo nekatere funkcije. • Funkcijo zvočnika **Virtual** lahko z gumboma **Gor**/**Dol** nastavite na **On** ali **Off**.
14	**Izhod za polnjenje USB (Tipa C)**	Med polnjenjem sveti lučka LED. Ko je polnjenje končano, lučka LED ugasne. • Kabel USB ni priložen. • Ko daljinski upravljalnik zaradi prazne baterije ne deluje, ga napolnite prek izhoda USB tipa C.

Aktivni ojačevalnik glasu (AVA)

- Sproti analizira zunanji hrup, ko Soundbar igra, tako da je govorjenje vedno razločno slišno.
- Pri analizi se ne shranijo nobeni podatki.

Uporaba skritih gumbov (gumbov, ki imajo več kot eno funkcijo)

Skriti gumbi		Referenčna stran
Gumb na daljinskem upravljalniku	**Funkcija**	
WOOFER (Gor)	Vklop/izklop daljinskega upravljalnika televizorja (stanje pripravljenosti)	stran 13
Gor	ID SET	stran 9
(Upravljanje zvoka)	7-pasovni izenačevalnik	stran 11
(Vir)	Vklop/izklop funkcije Zvočne povratne informacije (način pripravljenosti)	stran 9

Specifikacije izhoda za različne načine zvočnih učinkov

Učinek	Vhod	Izhod	
		Samo z globokotonskim zvočnikom	S kompletom globokotonskega zvočnika in brezžičnega zadnjega zvočnika
Surround	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Game	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Standard	2.0 kanala	2.1 kanala	2.1 kanala
	5.1 kanala	3.1 kanala	5.1 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
Adaptive Sound	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
DTS Virtual:X	2.0 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	5.1 kanala	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanala	5.1.4 kanala

- Samsungov brezžični komplet zadnjih zvočnikov lahko kupite ločeno. Če želite kupiti komplet, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili zvočnik Soundbar.
- Zvočniki za prostorski zvok ne predvajajo zvoka za 2-kanalni izhod, če je v uporabi način **STANDARD**. Če želite omogočiti zvok za zvočnike za prostorski zvok, preklopite na način učinkov **SURROUND**.
- Če je vhodni vir nastavljen na Dolby Atmos®, nastavitev samo globokotonskega zvočnika zagotavlja zvok na kanalu 3.1.2, nastavitev kompleta globokotonskega zvočnika in brezžičnega kompleta zadnjih zvočnikov pa zagotavlja zvok na kanalu 5.1.4.

Nastavljanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom za televizor

Glasnost zvočnika Soundbar nastavite z daljinskim upravljalnikom televizorja.

- To funkcijo lahko uporabljate le z IR-daljinskimi upravljalniki. Daljinski upravljalniki Bluetooth (daljinski upravljalniki, ki jih je treba seznaniti) niso podprti.
- Če želite uporabljati to funkcijo, zvočnik televizorja nastavite na **Zunanji zvočnik**.
- Proizvajalci, ki podpirajo to funkcijo:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Izklopite zvočnik Soundbar.
2. Gumb **WOOFER** pritisnite navzgor in ga držite 5 sekund.
   Vsakič, ko gumb **WOOFER** pritisnete navzgor in ga pridržite 5 sekund, se način preklopi v tem vrstnem redu: »**OFF-TV REMOTE**« (privzeti način), »**SAMSUNG-TV REMOTE**«, »**ALL-TV REMOTE**«.

Gumb na daljinskem upravljalniku	Lučka kazalnika LED	Stanje
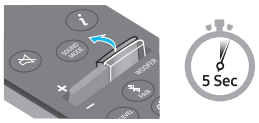	(Privzeti način) **Rdeča lučka utripne 1-krat** »OFF-TV REMOTE« (Privzeti način)	Onemogočite daljinski upravljalnik televizorja.
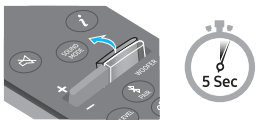	**Lučka cijan 1-krat utripne** »SAMSUNG-TV REMOTE«	Omogočite daljinski upravljalnik IR televizorja Samsung.
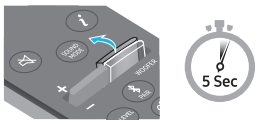	**Modra lučka utripne 1-krat** »ALL-TV REMOTE«	Omogočite daljinski upravljalnik IR televizorja drugega proizvajalca.

04 PRIKLJUČITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR

Priključitev napajanja in enot

Nizkotonski zvočnik in Soundbar v tem zaporedju priključite na električno vtičnico z napajalnim kablom:

- Za več informacij o zahtevanem električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)

1. Napajalni kabel priključite na globokotonski zvočnik.

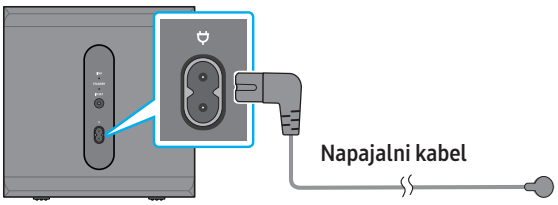

Zadnja stran globokotonskega zvočnika

2. Napajalni kabel priključite na Soundbar.

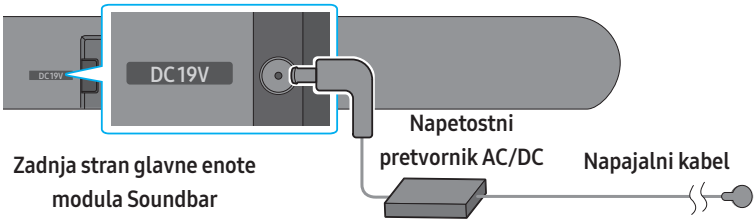

Zadnja stran glavne enote modula Soundbar

3. Priključite napajanje na zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik. Globokotonski zvočnik se ob vklopu zvočnika Soundbar poveže samodejno.

LUČKA LED ZA LINK – sveti modro

OPOMBA

- Globokotonski zvočnik priključite pred priklopom zvočnika Soundbar. Globokotonski zvočnik se bo samodejno povezal ob vklopu zvočnika Soundbar.
- Če izklopite in ponovno vklopite napajalni kabel, ko je izdelek vklopljen, se zvočnik Soundbar samodejno vklopi.

Ročni priklop globokotonskega zvočnika

Preden izvedete spodnji postopek ročnega priklopa:

- Preverite, ali sta napajalna kabla zvočnika Soundbar in globokotonskega zvočnika pravilno povezana.
- Prepričajte se, da je zvočnik Soundbar izklopljen.

1. Izklopite glavni zvočnik Soundbar.
2. Na zadnji strani globokotonskega zvočnika za najmanj 5 sekund pritisnite in pridržite gumb **ID SET**.
   - Rdeči kazalnik na zadnji strani vsakega zvočnika ugasne in zasveti modri kazalnik.

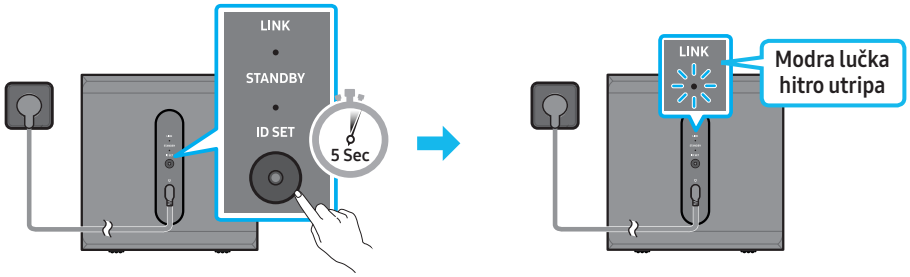

Zadnja stran globokotonskega zvočnika **Zadnja stran globokotonskega zvočnika**

3. Gumb **Gor** na daljinskem upravljalniku pritisnite in ga držite 5 sekund.
   - Ko je postopek nastavitve **ID SET** končan, se Soundbar samodejno vklopi.

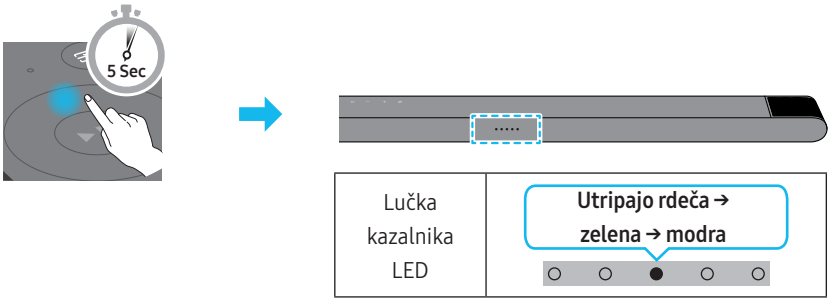

4. Preverite, ali LED-indikator LINK sveti modro (povezava je zaključena).

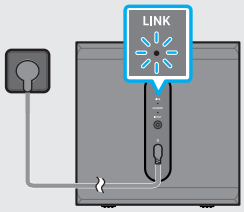

LUČKA LED ZA LINK – sveti modro

LED-indikator LINK preneha utripati in sveti modro, ko je vzpostavljena povezava med zvočnikom Soundbar in brezžičnim globokotonskim zvočnikom.

Lučke kazalnikov LED na zadnji strani globokotonskega zvočnika

Lučke LED	Stanje	Opis	Rešitev
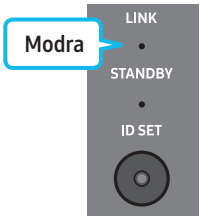	Vklopljena	Povezava uspešno vzpostavljena (normalno delovanje)	–
	Utripa	Obnovitev povezave	Preverite, ali je napajalni kabel, priklopljen na glavno enoto Soundbar, ustrezno povezan, ali pa počakajte približno 5 minut. Če utripanje ne preneha, poskusite globokotonski zvočnik povezati ročno. Glejte stran 15.
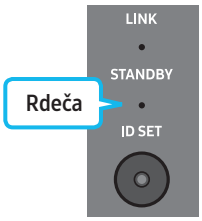	Vklopljena	V pripravljenosti (glavna enota zvočnika Soundbar je izklopljena)	Preverite, ali je napajalni kabel, priklopljen na glavno enoto Soundbar, ustrezno povezan.
		Povezava ni bila uspešna	Povežite znova. Oglejte si navodila za ročno povezovanje na strani 15.
	Utripa	Okvara	Podatke za stik s Samsungovim servisnim centrom poiščite v tem priročniku.

OPOMBA

- Če je glavna enota izklopljena, bo brezžični globokotonski zvočnik preklopil v stanje pripravljenosti in lučka STANDBY na hrbtni strani globokotonskega zvočnika bo zasvetila rdeče, potem ko nekajkrat utripne modro.
- Če v bližini zvočnika Soundbar uporabljate napravo, ki uporablja enako frekvenco kot Soundbar, lahko motnje povzročijo prekinitve zvoka.
- Največja doseg brezžičnega signala glavne enote je približno 10 m, vendar se lahko razlikuje glede na okolje, v katerem jo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim globokotonskim zvočnikom železobetonska ali kovinska stena, sistem morda sploh ne bo deloval, ker brezžični signal ne more skozi kovino.

⚠ POZOR

- Antene za sprejem brezžičnega signala so vgrajene v brezžični globokotonski zvočnik. Poskrbite, da enota ne bo v bližini vode in vlage.
- Za optimalno delovanje naj bo območje okrog brezžičnega globokotonskega zvočnika brez ovir.

Povezovanje enote SWA-9500S (naprodaj ločeno) z zvočnikom Soundbar

Za resnično brezžičen prostorski zvok povežite Samsungov komplet zadnjih brezžičnih zvočnikov (SWA-9500S, naprodaj ločeno) in zvočnik Soundbar. Podrobne informacije o povezavi so v priročniku za Samsungov brezžični komplet zadnjih zvočnikov.

05 POVEZOVANJE S TELEVIZORJEM

Priključitev televizorja, ki podpira HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ POZOR

- Med uporabo kabla HDMI v Micro HDMI bodite previdni, da ne zlomite priključka kabla.
- Ko je kabel HDMI priključen, najprej prejmete signal HDMI.
- Če želite kabel HDMI povezati med televizorjem in zvočnikom Soundbar, ne pozabite priključiti priključkov z oznako ARC. V nasprotnem primeru televizor ne bo oddajal zvoka.
- Priporočamo uporabo kabla **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

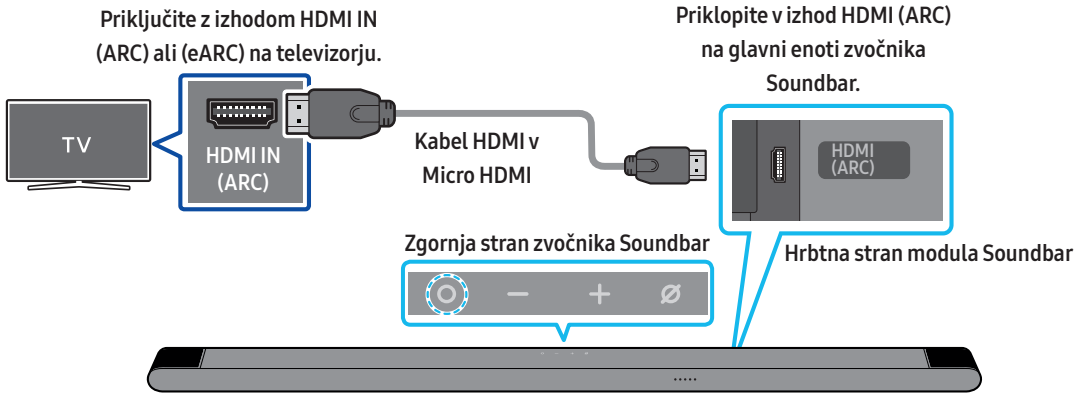

Lučka kazalnika LED	Bela vklopljena → izklopljena
	»TV ARC«

1. Med priklapljanjem kabla HDMI morata biti zvočnik Soundbar in televizor izklopljena, kot je prikazano na sliki.
2. Vklopite zvočnik Soundbar in televizor.
3. Vaš televizor bo oddajal zvok prek zvočnika Soundbar.
   - Ko televizor ne oddaja zvoka, pritisnite gumb **(Več funkcij)** na zgornji strani zvočnika Soundbar ali gumb **(Vir)** na daljinskem upravljalniku, da izberete način »**TV ARC**«.
   - Če se zvok ne predvaja, znova preverite kabelsko povezavo HDMI.
   - Glasnost na zvočniku Soundbar lahko spreminjate z gumbom za glasnost na daljinskem upravljalniku televizorja.

OPOMBA

- Priporočamo, da po možnosti uporabite kabel HDMI brez jedra. Če uporabljate kabel HDMI z jedrom, uporabite kabel, katerega premer je manjši od 14 mm.
- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira ARC.
- Ko je zvok v oddajanju kodiran v Dolby Digital in je »digitalni izhodni zvok« na vašem televizorju nastavljen na PCM, priporočamo, da spremenite nastavitev v Dolby Digital. Ko se nastavitev na televizorju spremeni, bo kakovost zvoka boljša. (V meniju televizorja so lahko uporabljeni različni izrazi za Dolby Digital in PCM, odvisno od proizvajalca televizorja.)

Povezovanje prek funkcije Bluetooth

Ko je televizor Samsung povezan prek funkcije Bluetooth, lahko stereo zvok poslušate brez uporabe kablov.

- Povezati je mogoče samo en televizor Samsung hkrati.
- Poveže se lahko televizor Samsung, ki podpira funkcijo Bluetooth. Preverite specifikacije vašega televizorja.

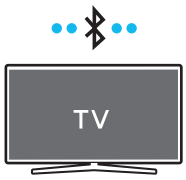

Začetna povezava

1.

Gumb za seznanjanje naprave Bluetooth	Lučka kazalnika LED
 (ALI) Ko je v načinu »**Bluetooth**« 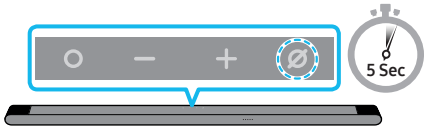	**Utripajo rdeča → zelena → modra** Seznanjanje **Lučka cijan 3-krat utripne** Povezava je dokončana • Dokler seznanjanje ni končano, se večbarvna LED spreminja v naslednjem zaporedju **rdeča** → **zelena** → **modra**. »**Ready to connect via Bluetooth.**«

2. Na televizorju Samsung izberite način Bluetooth.
   (npr. Domov ( ) → Meni → Nastavitve ( ) → Vse nastavitve ( ) → Zvok → Zvočni izhod → Seznam zvočnikov Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Na seznamu na zaslonu televizorja izberite »**[AV] Samsung Soundbar S***B**«.
   Na seznamu naprav Bluetooth na televizorju je na voljo zvočnik Soundbar, ki je označen z »**Potrebno seznanjanje**« ali »**Seznanjeno**«. Če želite televizor Samsung povezati z zvočnikom Soundbar, izberite sporočilo in vzpostavite povezavo.
4. Zdaj lahko zvok televizorja Samsung TV poslušate prek zvočnika Soundbar.

Če se naprava ne uspe povezati

- Če je na seznamu zvočnikov televizorja Samsung že zvočnik Soundbar (npr. **[AV] Samsung Soundbar S***B**), ga izbrišite.
- Nato ponovite korake od 1 do 3.

Odklop zvočnika Soundbar iz televizorja Samsung

Če želite izbrati drug način kot »**BT**«, pritisnite gumb **(Več funkcij)** na vrhu zvočnika Soundbar ali gumb **(Vir)** na daljinskem upravljalniku.

- Prekinitev povezave lahko traja, saj mora televizor Samsung prejeti odgovor iz zvočnika Soundbar.
  (Potreben čas se lahko razlikuje glede na model televizorja Samsung.)

Opombe o povezavi Bluetooth

- Za povezavo prek povezave Bluetooth položite novo napravo znotraj razdalje 1 metra.
- Če boste pri povezovanju naprave Bluetooth morali vnesti kodo PIN, vnesite <0000>.
- Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 18 minutah v stanju pripravljenosti.
- Zvočnik Soundbar morda v naslednjih okoliščinah ne bo pravilno izvajal iskanja ali povezave Bluetooth:
  - Če je v okolici zvočnika Soundbar močno električno polje.
  - Če z zvočnikom Soundbar istočasno seznanjate več naprav Bluetooth.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali pa ne deluje pravilno.
- Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic, naprav za brezžično omrežje LAN itd.).

Vzpostavitev povezave prek omrežja Wi-Fi

Kontrolni seznam pred povezavo

- Povezava Wi-Fi je na voljo samo v TV-jih Samsung.
- Preverite, ali je **brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi)** vklopljen in ima **TV vzpostavljeno povezavo z njim**.
- TV in Soundbar morata biti povezana z istim brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).
- Če vaš brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, ne boste mogli vzpostaviti povezave Wi-Fi med TV-jem in zvočnikom Soundbar. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Ker se lahko meniji razlikujejo glede na leto proizvodnje, glejte priročnik TV-ja.
- Če želite TV povezati z zvočnikom Soundbar prek omrežja Wi-Fi, Soundbar najprej povežite z brezžičnim usmerjevalnikom. Podrobnosti o tem, kako vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi, so na strani 25.

1. Več informacij o povezovanju zvočnika Soundbar prek omrežja Wi-Fi je na strani 25, »**Metoda 2. Povezava prek Wi-Fi (brezžično omrežje)**«.
2. V meniju za zvok TV-ja spremenite vhodni vir na Soundbar.
   - **TV-ji Samsung, ki so prišli na trg leta 2017 ali pozneje**
     Zvok → Zvočni izhod → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Povezovanje s televizorjem, ki podpira Dolby Atmos

Kontrolni seznam pred povezavo

- Dolby Atmos® je podprt v načinu »**TV ARC**« ali »**Wi-Fi**«.
- Zagotovite, da vsebina podpira tehnologijo Dolby Atmos®.

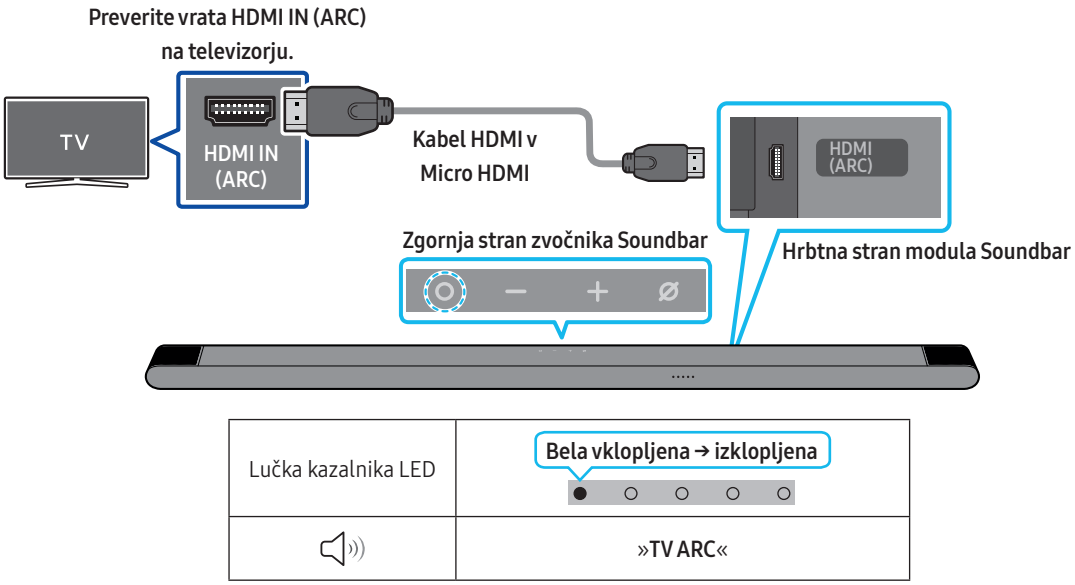

Lučka kazalnika LED	Bela vklopljena → izklopljena
	»TV ARC«

1. Med priklapljanjem kabla HDMI morata biti zvočnik Soundbar in televizor izklopljena, kot je prikazano na sliki.
2. Vklopite zvočnik Soundbar in televizor.
3. Zvok televizorja se predvaja iz zvočnika Soundbar.

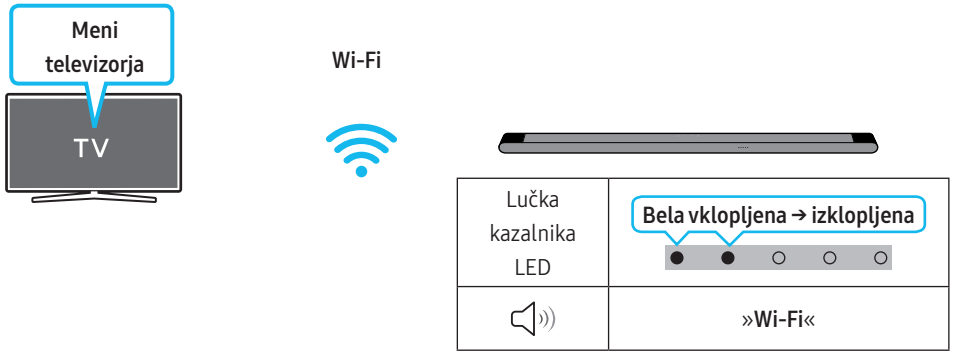

Lučka kazalnika LED	Bela vklopljena → izklopljena
	»Wi-Fi«

1. TV in Soundbar povežite z istim brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).
2. Za zvočni izhod televizorja izberite zvočnik Soundbar.
3. Zvok televizorja se predvaja iz zvočnika Soundbar.

OPOMBA

- **Če uporabljate Dolby Atmos®**: Če je vhodni vir Dolby Atmos®, glejte **»Specifikacije izhoda za različne načine zvočnih učinkov« na strani 12**.
- **Konfiguracija Dolby Atmos® na predvajalniku BD ali drugi napravi, ki je povezana s televizorjem.**
  V meniju z nastavitvami v predvajalniku BD ali drugi napravi odprite možnosti za zvočni izhod in preverite, ali je za bitni tok izbrana možnost »Brez kodiranja«. V predvajalniku Samsung BD izberite na primer »Začetni meni → Zvok → Digitalni izhod« in izberite »Bitstream (neobdelan)«.
- Ta funkcija je na voljo v nekaterih Samsung TV-jih in modelih zvočnika Soundbar.

Uporaba funkcije Q-Symphony

Soundbar je med uporabo funkcije Q-Symphony sinhroniziran s televizorjem Samsung, da lahko predvaja zvok prek dveh naprav in s tem omogoči najboljši učinek prostorskega zvoka. Ko je Soundbar povezan, se v meniju **Zvočni izhod** v televizorju odpre meni »**TV+Soundbar**«. Izberite ustrezen meni.

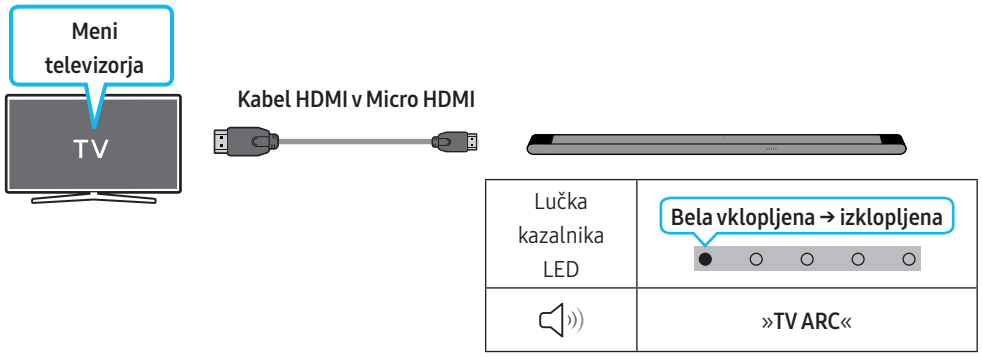

- Primer menija televizorja: **TV + [AV] Ime serije zvočnika Soundbar (HDMI)**

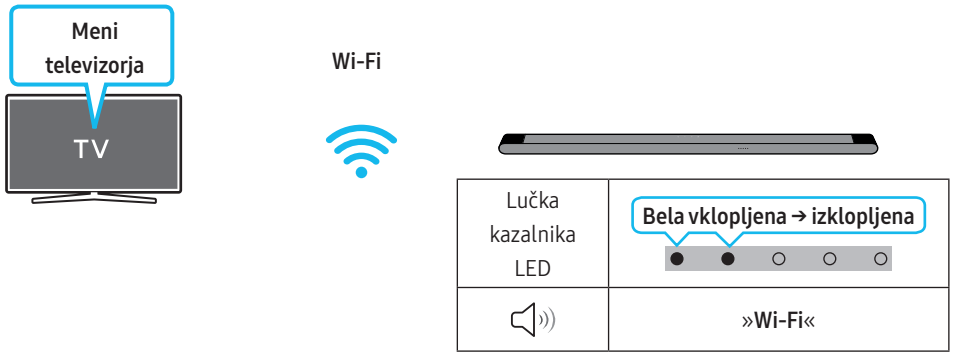

- Primer menija televizorja: **TV + [AV] Soundbar ime serije (Wi-Fi)**

OPOMBA

- Deluje lahko v skladu s kodekom, ki ga podpira televizor.
- Ta funkcija je podprta le, če je priključen kabel HDMI ali je Wi-Fi povezan.
- Poskrbite, da sta TV in Soundbar povezana z istim brezžičnim usmerjevalnikom/frekvenco.
- Ta funkcija je na voljo v nekaterih Samsung TV-jih in modelih zvočnika Soundbar.

Uporaba zvoka Spacefit

Omogoča optimiziranje kakovosti zvoka z analiziranjem prostorov, v katerih poslušate.

Metoda 1. Priključitev prek zvočnika Soundbar

Da bi omogočili to funkcijo, vklopite način SpaceFit Sound z daljinskim upravljalnikom zvočnika Soundbar.

(⚙ (**Upravljanje zvoka**) → **»SpaceFit Sound Off«** → ▲ (**Gor**) → »**SpaceFit Sound On**«)

- Ta funkcija je na voljo v vseh načinih zvoka.

Metoda 2. Povezovanje prek televizorja

Če želite omogočiti to funkcijo, v meniju televizorja Samsung vklopite način Prilagodljiv zvok+.

(Domov (⌂) → Meni → Nastavitve (⚙) → Vse nastavitve (⚙) → General → Nastavitve pametnega načina → Prilagodljiv zvok+)

- Če v televizorju vklopite način **Prilagodljiv zvok+**, bo zvočni način zvočnika Soundbar samodejno preklopil na **Prilagodljiv zvok+**.

OPOMBA

Ta funkcija deluje, ko je Soundbar povezan z nekaterimi televizorji Samsung.

06 POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE

Metoda 1. Povezovanje prek funkcije Bluetooth

Ko je mobilna naprava povezana prek funkcije Bluetooth, lahko stereo zvok poslušate brez uporabe kablov.

- Ko seznanjeno napravo Bluetooth povežete z izklopljenim zvočnikom Soundbar, se le-ta samodejno vklopi.

Mobilna naprava

Začetna povezava

Ko se povezujete z novo napravo Bluetooth, se prepričajte, da je naprava znotraj razdalje 1 metra.

1.

Gumb za seznanjanje naprave Bluetooth	Lučka kazalnika LED
 (ALI) Ko je v načinu »**Bluetooth**« 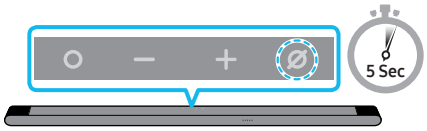	**Utripajo rdeča → zelena → modra** → **Lučka cijan 3-krat utripne** Seznanjanje — Povezava je dokončana • Dokler seznanjanje ni končano, se večbarvna LED spreminja v naslednjem zaporedju **rdeča** → **zelena** → **modra**. »**Ready to connect via Bluetooth.**«

2. Na prikazanem seznamu v napravi izberite »**[AV] Samsung Soundbar S***B**«.
3. S povezavo prek vmesnika Bluetooth predvajajte glasbene datoteke iz naprave na zvočniku Soundbar.

Če se naprava ne uspe povezati

- Če je na seznamu zvočnikov v mobilni napravi že zvočnik Soundbar (npr. »**[AV] Samsung Soundbar S***B**«), ga izbrišite.
- Ponovite 1. in 2. korak.

Opombe o povezavi Bluetooth

- Za povezavo prek povezave Bluetooth položite novo napravo znotraj razdalje 1 metra.
- Če boste pri povezovanju naprave Bluetooth morali vnesti kodo PIN, vnesite <0000>.
- Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 18 minutah v stanju pripravljenosti.
- Zvočnik Soundbar morda v naslednjih okoliščinah ne bo pravilno izvajal iskanja ali povezave Bluetooth:
  - Če je v okolici zvočnika Soundbar močno električno polje.
  - Če z zvočnikom Soundbar istočasno seznanjate več naprav Bluetooth.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali pa ne deluje pravilno.
- Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic, naprav za brezžično omrežje LAN itd.).
- Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite le z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Zvočnika Soundbar ne morete povezati z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
- Ko Soundbar povežete z napravo Bluetooth, naj bosta čim bližje.
- S povečevanjem medsebojne oddaljenosti med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth se slabša kakovost zvoka. Če sta napravi zunaj območja dosega, bo povezava Bluetooth morda prekinjena.
- Povezava Bluetooth na območjih s slabim sprejemom morda ne bo delovala, kot je predvideno.

- V spodaj navedenih pogojih lahko v napravi Bluetooth pride do šumov ali nepravilnega delovanja:
  - ko se telo dotika sprejemnika/oddajnika signala na napravi Bluetooth ali zvočniku Soundbar;
  - v vogalih ali v bližini ovire, kot je stena ali predelna stena, kjer lahko pride do sprememb električne energije;
  - ob izpostavljenosti radijskim motnjam, ki jih povzročajo drugi izdelki, ki delujejo v istem frekvenčnem razponu, kot so medicinski pripomočki, mikrovalovne pečice in brezžične omrežne naprave;
  - ovire, kot so vrata in stene, lahko vplivajo na kakovost zvoka, čeprav so naprave znotraj dosega delovanja.
- Upoštevajte, da zvočnika Soundbar ni mogoče seznaniti z drugimi napravami Bluetooth, ko že uporabljate možnost povezave prek Bluetootha.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Prekinjanje povezave med napravo Bluetooth in zvočnikom Soundbar

Povezavo naprave Bluetooth z zvočnikom Soundbar lahko prekinete. Navodila poiščite v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava z zvočnikom Soundbar bo prekinjena.
- Ob prekinitvi povezave zvočnika Soundbar z napravo Bluetooth večbarvni LED-indikator na zvočniku Soundbar trikrat utripne »**Rdeče**«.

Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb **(Več funkcij)** na vrhu zvočnika Soundbar ali gumb **(Vir)** na daljinskem upravljalniku, da preklopite iz načina »**Bluetooth**«.

- Prekinjanje povezave lahko traja nekaj časa, saj mora naprava Bluetooth prejeti odgovor iz zvočnika Soundbar. (Čas, potreben za prekinitev, se lahko razlikuje glede na napravo Bluetooth.)

Metoda 2. Povezava prek Wi-Fi (brezžično omrežje)

Če želite zvočnik Soundbar povezati z mobilno napravo prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi), potrebujete aplikacijo **SmartThings**.

Začetna povezava

1. V mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik) namestite aplikacijo **SmartThings** in jo zaženite.
2. V aplikaciji upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate zvočnik Soundbar.
   - Samodejno pojavno okno (drugi posnetek zaslona spodaj) se v nekaterih napravah morda ne prikaže.
     Če se pojavno okno ne prikaže, pritisnite »+« na zaslonu **Home**. Zvočnik Soundbar je dodan v aplikacijo.
   - Spodnja ilustracija se lahko razlikuje, odvisno od različice aplikacije.

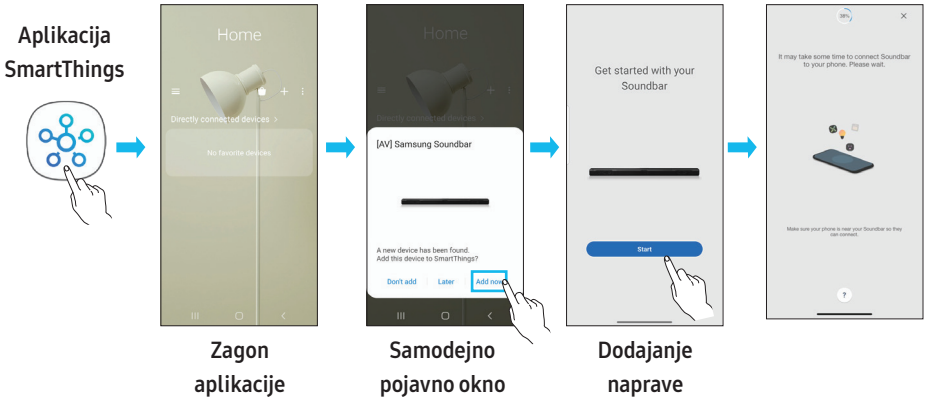

Uporaba funkcije Tap Sound

S svojo mobilno napravo se dotaknite zvočnika Soundbar, da začnete predvajati zvok vsebine na mobilni napravi prek zvočnika Soundbar.

- Ta funkcija morda ne bo podprta, kar je odvisno od vaše mobilne naprave.
- Ta funkcija je združljiva le z mobilnimi napravami Samsung, ki imajo operacijski sistem Android 8.1 ali novejši.

1. Na svoji mobilni napravi vklopite funkcijo **Tap Sound**.
   - Podrobnosti o tem, kako vklopiti funkcijo, so v razdelku »**Nastavitev funkcije Tap Sound**« spodaj.
2. Z mobilno napravo se dotaknite zvočnika Soundbar. Na prikazanem sporočilnem oknu izberite »**Start now**«.
   Med mobilno napravo in zvočnikom Soundbar se vzpostavi povezava Bluetooth.
3. Predvajajte zvok vsebine na mobilni napravi prek zvočnika Soundbar.
   - Ta funkcija mobilno napravo poveže z zvočnikom Soundbar prek tehnologije Bluetooth, ko zazna vibracije, ki nastanejo ob dotiku naprave z zvočnikom Soundbar.
   - Pazite, da se z mobilno napravo ne dotaknete ostrih robov zvočnika Soundbar. Zvočnik Soundbar ali mobilna naprava se lahko opraska ali poškoduje.
   - Priporočamo, da je mobilna naprava zaščitena z ovitkom. Rahlo se dotaknite širokega območja v zgornjem delu zvočnika Soundbar in pri tem ne uporabite prevelike sile.
   - Za uporabo te funkcije morate aplikacijo **SmartThings** posodobiti na najnovejšo različico.
     Funkcija morda ne bo podprta, kar je odvisno od različice aplikacije.

Nastavitev funkcije Tap Sound

Z aplikacijo **SmartThings** vklopite funkcijo **Tap View, Tap Sound**.

1. Na mobilni napravi zaženite aplikacijo **SmartThings**.
2. Na zaslonu aplikacije **SmartThings**, prikazane na mobilni napravi, izberite (☰ → ⚙).
3. »**Tap View, Tap Sound**« nastavite na vklopljeno, da bo funkcija lahko delovala, ko se bo mobilna naprava približala zvočniku Soundbar. Funkcija je vklopljena.

OPOMBA

- Ko je mobilna naprava v načinu varčevanja z energijo, funkcija **Tap Sound** ne deluje.
- Funkcija **Tap Sound** morda ne bo delovala, če bodo v bližini zvočnika Soundbar naprave, ki povzročajo radijske motnje, kot so na primer električne naprave. Zagotovite, da bodo vse naprave, ki lahko povzročajo radijske motnje, postavljene dovolj daleč stran od zvočnika Soundbar.

07 VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE PREK FUNKCIJE APPLE AIRPLAY 2

- Ta funkcija morda ne bo na voljo v vseh državah.
- Ta Samsung Soundbar podpira AirPlay 2 in zahteva iOS 11.4 ali novejši.

Z Airplay 2 lahko predvajate glasbo, podcaste in druge zvočne formate z vaše naprave Apple v zvočnik Samsung Soundbar.

- Preverite, ali je zvočnik Soundbar vključen in priključen v isto omrežje Wi-Fi kot vaša naprava Apple.
- Na vaši napravi iPhone, iPad ali Mac pojdite v Nadzorni center ali aplikacijo, ki podpira Airplay in izberite .
- S seznama razpoložljivih naprav izberite zvočnik Soundbar, da bi predvajali trenutni zvok.

08 NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

Varnostni ukrepi pri nameščanju

- Nameščajte samo na navpične stene.
- Ne nameščajte v prostorih z visoko temperaturo ali vlažnostjo.
- Preverite, ali je stena dovolj močna, da podpira težo izdelka. Če ni, steno ojačajte ali izberite drugo mesto namestitve.
- Pred namestitvijo zvočnika Soundbar na steno priključite kable iz enote na zunanje naprave.
- Preden jo namestite, se prepričajte, da je enota izklopljena in brez električnega napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Komponente stenskega nosilca



Držalo za stenski nosilec

x 2

Vijak nosilca



x 4

(M5 x L55)

Vijak



x 2

Stenski nosilec

x 4

Sidrni vijak

1. **Vodilo za stensko namestitev** postavite ob površino stene.
   - **Vodilo za stensko namestitev** mora biti poravnano.
   - Če je televizor nameščen na steni, zvočnik Soundbar namestite vsaj 5 cm pod njim.

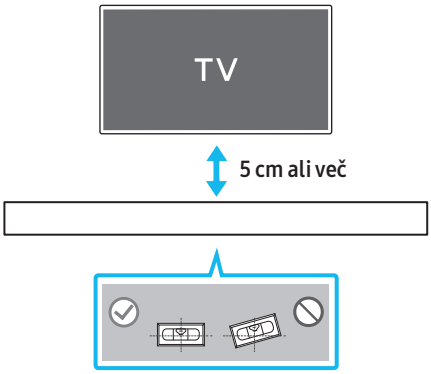

2. Sredinsko črto **vodila za stensko namestitev** poravnajte s sredino televizorja (če zvočnik Soundbar nameščate pod televizor) in **vodilo za stensko namestitev** s trakom prilepite na steno.
   - Če zvočnika ne nameščate pod televizor, **sredinsko črto** postavite na sredino območja namestitve.

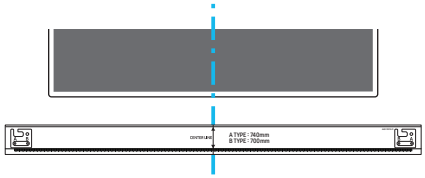

Sredinska črta

3. Skozi sredino slik **TIP A** in **TIP B** na vsaki strani vodila potisnite konico pisala ali svinčnika, da označite luknji za podporna vijaka, nato **Vodilo za stensko namestitev** odstranite.

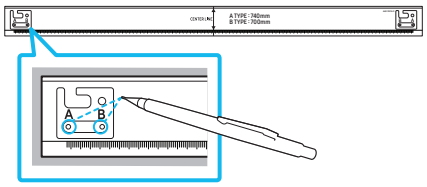

4. S svedrom ustrezne velikosti izvrtajte luknjo v steno pri vsaki oznaki.
   - Če oznaki ne ustrezata položajem sornikov, pred vstavljanjem podpornih vijakov v luknji vstavite ustrezni vijačni ali stenski sidri. Če uporabljate vijačni ali stenski sidri, se prepričajte, da sta luknji, ki jih boste izvrtali, dovolj veliki za sidri, ki ju boste uporabili.
5. Vijak (ni priložen) potisnite skozi **nosilec** in nato oba vijaka čvrsto privijte v luknjo podpornega vijaka.

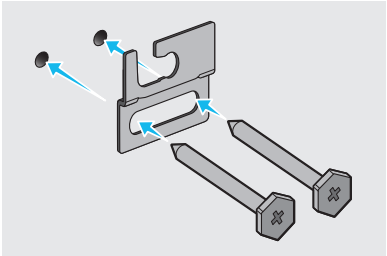

6. **2 stenska nosilca** pravilno usmerite in z 2 **vijakoma** namestite na zadnjo stran zvočnika Soundbar.

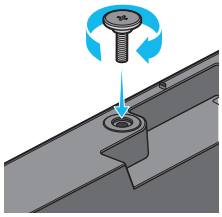

- Pri sestavljanju poskrbite, da bo obešalni del **stenskih nosilcev** za zadnjo stranjo zvočnika Soundbar.

Zadnja stran zvočnika Soundbar

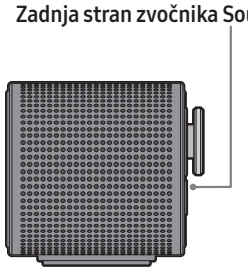

Desni zadnji del zvočnika Soundbar

7. Zvočnik Soundbar namestite s pritrjenima **stenskima nosilcema**, in sicer tako, da **stenska nosilca** obesite na **vijake nosilca** na steni.

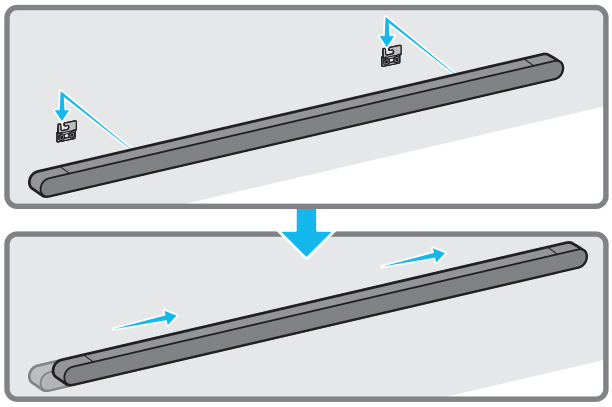

8. Soundbar potisnite navzdol, kot je prikazano spodaj, da **stenska nosilca** varno namestite na **vijake nosilca**.
   - **Vijake nosilca** vstavite v široki (zadnji) del **stenskih nosilcev** in nato potisnite **stenska nosilca** navzdol, da **ju** varno namestite na **vijake nosilca**.

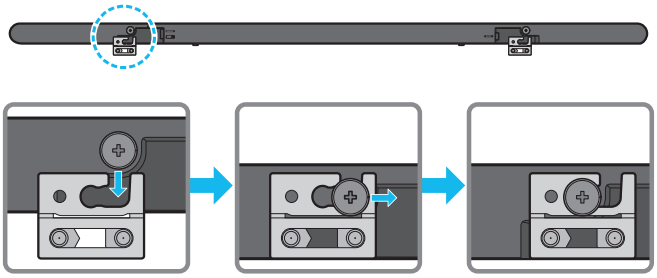

09 NAMESTITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR PRED TELEVIZOR

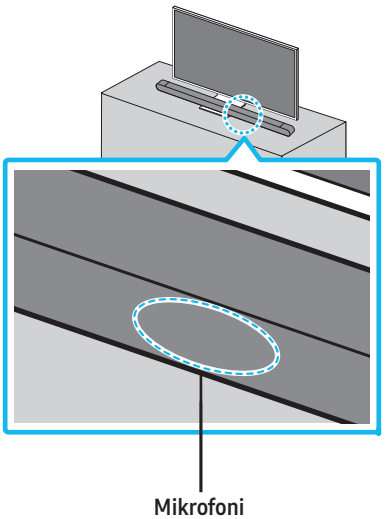

Mikrofoni

Središče zvočnika Soundbar poravnajte s središčem televizorja, kot prikazuje slika, nato pa zvočnik Soundbar previdno namestite na stojalo za televizor.
Zdaj mikrofone postavite na sprednjo stran stojala, da ne bo motenj pri prepoznavanju glasu.

TV

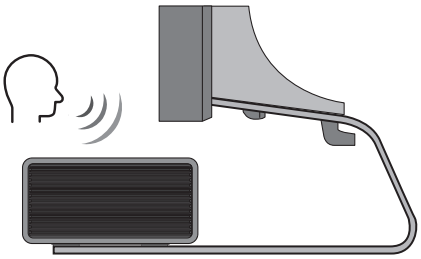

Desni zadnji del zvočnika Soundbar

OPOMBA

- Poskrbite, da boste Soundbar postavili na ravno in stabilno površino.
- Nezadosten odmik od televizorja lahko povzroči težave s prepoznavanjem glasu in zvokom.
- Zgornja slika se razlikuje pri izbranem modelu.

10 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Samodejna posodobitev

Ko je zvočnik Soundbar povezan z internetom, se posodobitve programske opreme prikažejo samodejno, tudi ko je zvočnik Soundbar izklopljen.

- Za uporabo funkcije samodejne posodobitve mora biti zvočnik Soundbar povezan z internetom.
  Povezava Wi-Fi z zvočnikom Soundbar se prekine, če izklopite napajalni kabel Soundbar ali če prekinete električno napajanje. Če je napajanje izklopljeno, se ob vrnitvi napajanja ali ponovnemu priklopu napajalnega kabla zvočnik Soundbar vklopi in nato znova poveže z internetom.

Posodobitev prek USB

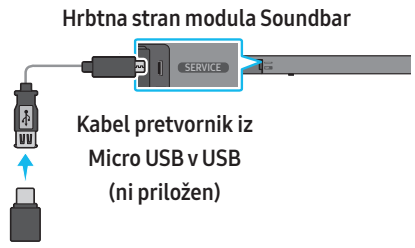

Samsung lahko v prihodnosti ponudi posodobitve za sistemsko programsko opremo zvočnika Soundbar.
Ko je posodobitev na voljo, lahko zvočnik Soundbar posodobite tako, da pogon USB, ki vsebuje vdelano programsko opremo za posodobitev, vstavite v vrata **SERVICE** zvočnika Soundbar.

1. Obiščite spletno mesto (www.samsung.com) → v meniju za podporo strankam poiščite ime modela.
   - Več informacij o posodobitvi je v vodniku za nadgradnjo.
2. Prenesite datoteko za nadgradnjo (vrste USB).
3. Razširite datoteko, da ustvarite mapo z imenom datoteke.
4. Ustvarjeno mapo shranite na nosilec podatkov USB in ga priključite na zvočnik Soundbar.
5. Vklopite zvočnik Soundbar. Izdelek je nato posodobljen v 3 minutah.

Lučka kazalnika LED	Bela lučka se pomika z leve v desno in z desne v levo

- Izdelka med posodabljanjem ne izklopite in ne odstranite nosilca podatkov USB.
- Če rumena lučka LED po zaključeni posodobitvi programske opreme sveti, to pomeni, da poteka dodatna posodobitev. Ko se to zgodi, ne izklopite napajanja in ne odstranite pogona USB.
- Če se posodobitev ne nadaljuje, znova priključite napajalni kabel zvočnika Soundbar.
- Če je nameščena najnovejša različica, se posodobitev ne izvede.
- Posodobitev morda ne bo podprta, kar je odvisno od vrste nosilca podatkov USB.
- Če posodobitvena datoteka ni na voljo, lučka zasveti rdeče 3-krat.

Lučka kazalnika LED	Rdeča lučka 3-krat utripne

- Če je posodobitvena datoteka za isto ali starejšo različico od obstoječe, lučka zasveti v barvi cijan 3-krat.

Lučka kazalnika LED	Lučka cijan 3-krat utripne

Ponastavi

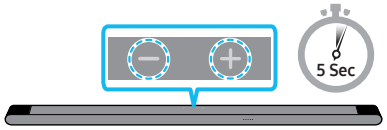

Ko je Soundbar vklopljen, hkrati pritisnite gumba — + **(Glasnost)** na ohišju in ju držite vsaj 5 sekund. Zaslon LED se spremeni, kot je prikazano spodaj, nato se zvočnik Soundbar ponastavi.

Lučka kazalnika LED	Bela lučka se pomika z leve v desno in z desne v levo → Lučka cijan 3-krat utripne → Rdeča lučka utripne → Izklop

⚠ **POZOR**

- Vse nastavitve zvočnika Soundbar se ponastavijo. Ta postopek izvedite le, kadar je treba izvesti ponastavitev.

11 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.

Soundbar se ne vklopi.

- Preverite, ali je napajalni kabel zvočnika Soundbar pravilno vstavljen v vtičnico.

Soundbar deluje nezanesljivo.

- Po tem, ko ste napajalni kabel odstranili, ga ponovno vstavite.
- Izključite in znova priključite zunanjo napravo in poskusite znova.
- Če ni signala, se Soundbar samodejno izklopi po določenem času. Vklopite napajanje. (Glejte stran 9.)

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Daljinski upravljalnik usmerite naravnost v Soundbar.
- Napolnite daljinski upravljalnik.

Kazalnik zvočnika Soundbar sveti rdeče.

- Mikrofon je izključen.
  Vklopite mikrofon. (Glejte stran 7.)

Iz zvočnika Soundbar ni slišati zvoka.

- Glasnost zvočnika Soundbar je prenizka ali izključena. Prilagodite glasnost.
- Ko je priključena katera koli zunanja naprava (STB, naprava Bluetooth, mobilna naprava itd.), prilagodite glasnost zunanje naprave.
- Za zvočni izhod televizorja izberite zvočnik Soundbar. (Televizor Samsung: Domov (⌂) → Meni → Nastavitve (⚙) → Vse nastavitve (⚙) → Zvok → Zvočni izhod → Izberite zvočnik Soundbar)
- Kabelska povezava z zvočnikom Soundbar ne sme biti ohlapna. Odstranite kabel in ga znova priključite.
- Popolnoma izključite napajalni kabel, nato pa ga znova priključite in vklopite izdelek.
- Ponastavite izdelek in poskusite znova. (Glejte stran 30.)

Iz globokotonskega zvočnika ni slišati zvoka.

- Preverite, ali lučka LED na hrbtni strani globokotonskega zvočnika sveti modro. Če indikator utripa modro ali sveti rdeče, znova povežite zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik. (Glejte stran 15.)
- Če je med zvočnikom Soundbar in globokotonskim zvočnikom ovira, lahko pride do težav. Naprave prestavite na območje, kjer ni ovir.
- Če so v bližini druge naprave, ki oddajajo radiofrekvenčne signale, lahko prekinejo povezavo.
  Zvočnika ne približujte tem napravam.
- Odstranite in znova priključite električni vtič.

Če pri globokotonskem zvočniku pride do trepetanja zvoka (t. i. jitter), zakasnitve ali šuma

- Če so med modulom Soundbar in globokotonskim zvočnikom kakršni koli predmeti, lahko to povzroči težave. Modul in zvočnik premestite na mesto, kjer ni takšnih predmetov.
- Kadar je globokotonski zvočnik daleč od zvočnika Soundbar, se lahko pojavijo trepetanje zvoka (t. i. jitter) ali zakasnitve. Namestite ju v bližino modula Soundbar.
- Kadar je Soundbar v bližini naprav, ki lahko povzročajo radiofrekvenčne motnje, lahko pride do trepetanja zvoka (t. i. jitter) ali zakasnitev. Soundbar namestite daleč stran od takšnih naprav, ki lahko povzročajo radijske motnje. (Primer tega je brezžični usmerjevalnik.)
- Spremenite stanje povezave TV-omrežja z brezžičnega na ožičeno.

Glasnost globokotonskega zvočnika je prenizka.

- Izvirna glasnost vsebine, ki jo predvajate, je morda nizka. Poskusite nastaviti glasnost globokotonskega zvočnika. (Glejte stran 10.)
- Globokotonski zvočnik premaknite bližje k sebi.

Če televizor ni povezan preko HDMI (ARC).

- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen na priključek ARC. (Glejte stran 17.)
- Povezava morda ni mogoča zaradi povezane zunanje naprave (digitalni sprejemnik, igralna konzola itd.). Zvočnik Soundbar priključite neposredno.
- Na televizorju morda ni aktiviran HDMI-CEC. Na meniju televizorja vklopite CEC. (Televizor Samsung: Domov (⌂) → Meni → Nastavitve (⚙) → Vse nastavitve (⚙) → Povezava → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Ob priključitvi na televizor v načinu HDMI (ARC) ni zvoka.

- Vaša naprava ne more predvajati vhodnega signala. Zvočni izhod televizorja spremenite na PCM ali Dolby Digital. (Za televizor Samsung: Domov (⌂) → Meni → Nastavitve (⚙) → Vse nastavitve (⚙) → Zvok → Nastavitve za strokovnjake → Oblika zapisa digitalnega zvočnega izhoda)

Soundbar ne vzpostavi povezave prek Bluetootha.

- Ko priključite novo napravo, za povezavo preklopite na »**Seznanjanje naprave Bluetooth**«. (Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **PAIR** ali pritisnite gumb **(Mic On/Off)** na ohišju in ga držite vsaj 5 sekund.)
- če je zvočnik Soundbar povezan z drugo napravo, za zamenjavo naprave najprej prekinite povezavo z obstoječo napravo.
- Ponovno ga povežite po tem, ko ste odstranili seznam zvočnikov Bluetooth iz naprave, ki jo želite povezati. (Televizor Samsung: Domov (⌂) → Meni → Nastavitve (⚙) → Vse nastavitve (⚙) → Zvok → Zvočni izhod → Seznam zvočnikov Bluetooth)
- Odstranite in znova priključite električni vtič ter poskusite znova.
- Ponastavite izdelek in poskusite znova. (Za več informacij si oglejte »**Ponastavi**«.)

Pri povezavi prek Bluetootha pride do izpada zvoka.

- Nekatere naprave, na primer mikrovalovna pečica, brezžični usmerjevalniki ipd., lahko povzročijo radijske motnje, če so preblizu zvočnika Soundbar.
- Če napravo, povezano prek Bluetootha premaknete predaleč od zvočnika Soundbar, lahko pride do prekinitve zvoka. Napravo premaknite bližje zvočniku Soundbar.
- Če je del vašega telesa v stiku s sprejemno/oddajno enoto Bluetooth ali je izdelek nameščen na kovinskem pohištvu, lahko pride do prekinitve zvoka. Preverite okolje in pogoje namestitve.

Soundbar ne vzpostavi povezave z omrežjem Wi-Fi.

- Preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik vklopljen.
- Izklopite in znova vklopite usmerjevalnik ter poskusite znova.
- Soundbar ne vzpostavi povezave, če je brezžični signal prešibek. Poskušajte usmerjevalnik premakniti bližje zvočniku Soundbar ali po možnosti odstraniti morebitne ovire med njim in zvočnikom Soundbar.
- Če imate nov brezžični usmerjevalnik, morate znova konfigurirati nastavitve omrežja v zvočniku.

Soundbar se ne izklopi samodejno s televizorjem.

- Ko med gledanjem televizije izključite Soundbar, onemogočite sinhronizacijo napajanja s televizorjem. Najprej izklopite televizor.

Funkcija AVA ni na voljo v naslednjih primerih.

- Funkcija AVA ne bo na voljo pri uporabi funkcije Q-symphony.
- Funkcija AVA ne bo na voljo, ko je mikrofon izklopljen.

Po priklopu televizorja na zvočnik Soundbar sem vklopil način Soundbar. Zvok se ne predvaja iz televizorja.

- Če povežete zvočnik Soundbar z mobilno napravo med tem, ko je zvočnik Soundbar povezan s televizorjem, bo zvočnik Soundbar predvajal zvok iz mobilne naprave in obenem ohranil povezavo s televizorjem. Zvok iz televizorja ne bo več predvajan.
- Odklopite mobilno napravo in zvok iz televizorja se bo znova oddajal prek zvočnika Soundbar.

12 LICENCA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Uporabi telefon, tablico ali računalnik kot daljinski upravljalnik za Spotify. Obišči spotify.com/connect in izvedi več.
- Za programsko opremo Spotify veljajo licence drugih ponudnikov: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Le kvalificirani ENERGY STAR model

- Vaš izdelek Samsung v tovarniških nastavitvah ustreza ENERGY STAR. Spremembe določenih lastnosti, nastavitev in funkcionalnosti tega izdelka lahko spremeni porabo energije tudi preko meje, ki še izpolnjuje zahteve ENERGY STAR.
- Agencija za zaščito okolja in Direktorat za energetiko. ENERGY STAR je skupni program vladnih agencij, namenjen promociji energetsko učinkovitih izdelkov in praks.

Več informacij o programu ENERGY STAR najdete na www.energystar.gov.

Le kvalificirani ENERGY STAR model
(Veljavno le za modele Thin Client)

Kot partner ENERGY STAR® je SAMSUNG določil, da ta izdelek izpolnjuje smernice ENERGY STAR® za energetsko učinkovitost.

- Cilj programa ENERGY STAR je s prostovoljnim označevanjem znižati emisije toplogrednih plinov in zmanjšati porabo energije.
- Nastavitev za upravljanje energije tega izdelka je privzeto omogočena in ima različne časovne nastavitve, od 1 minute do 5 ur.
- Izdelek lahko zbudite iz načina spanja s pritiskom gumba na ohišju.

Le kvalificirani ENERGY STAR model (drugi modeli)

- Kot partner ENERGY STAR je Samsung določil, da ta izdelek ali modeli izdelka izpolnjujejo smernice ENERGY STAR® za energetsko učinkovitost.

13 OBVESTILO O ODPRTOKODNI LICENCI

Če želite poslati poizvedbe in zahteve glede odprtokodnih virov, se obrnite na Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 POMEMBNE OPOMBE O STORITVI

- Slike in risbe v tem uporabniškem priročniku so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  (a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
  (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).
- O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.

15 TEHNIČNI PODATKI IN NAVODILA

Specifikacije

Ime modela	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Teža	1,4 kg
Mere (Š x V x G)	1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Razpon temperature med delovanjem	od+5°C do +35°C
Razpon vlažnosti med delovanjem	10–75 %
OJAČEVALNIK Nazivna izhodna moč	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Podprte oblike zapisa za predvajanje	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE Največja oddajna moč vmesnika Wi-Fi	100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE Največja oddajna moč vmesnika BT	100 mW pri 2,4–2,4835 GHz
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE Največja oddajna moč naprav kratkega dosega	25 mW pri 5,775 GHz–5,875 GHz

Ime globokotonskega zvočnika	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Teža	6,4 kg
Mere (Š x V x G)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
OJAČEVALNIK Nazivna izhodna moč	200 W
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE Največja oddajna moč naprav kratkega dosega	25 mW pri 5,775 GHz–5,875 GHz

OPOMBA

- Samsung Electronics Co., Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez obvestila.
- Teža in mere so približne.

Varnostni ukrep: Zvočnik Soundbar se bo samodejno znova zagnal, če vklopite/izklopite Wi-Fi.

Skupna poraba v stanju pripravljenosti (W)	5,1 W
Izklop povezave Wi-Fi:	Na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar za več kot 30 sekund pridržite gumb **CH LEVEL**, da bi vklopili ali izklopili povezavo Wi-Fi.
Izklop povezave Bluetooth:	Na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar za več kot 30 sekund pridržite gumb **TONE CONTROL**, da bi vklopili ali izklopili povezavo Bluetooth.

- Samsung s tem izjavlja, da ta radijska oprema izpolnjuje zahteve Direktive 2014/53/EU in ustrezne zakonske zahteve v Združenem kraljestvu.
  Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu:
  http://www.samsung.com, kjer obiščite razdelek za podporo in vnesite ime modela.
  To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU in v Združenem kraljestvu.
  Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi ali naprave kratkega dosega) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.

[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.

Odstranjevanje baterije
- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, kot so REACH, OEEO in baterije, obiščite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1782
Zahteve glede okoljsko primerne zasnove napajalnikov:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ABSTÉNGASE DE RETIRAR LA CARCASA (O LA PARTE POSTERIOR).
EN EL INTERIOR NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. REMITA LAS TAREAS DE REPARACIÓN A PERSONAL CUALIFICADO.
Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de los símbolos que pueden aparecer en su producto Samsung.

	PRECAUCIÓN **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.**
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no está presente en un producto con cable de alimentación, el producto DEBE tener una conexión fiable a tierra.
	Tensión de CA: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión CA.
	Tensión de CC: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión de CC.
	Precaución. Consulte las instrucciones de uso: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este electrodoméstico a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, ENCHUFE POR COMPLETO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA TOMA DE PARED.
- Este aparato deberá estar siempre conectado a una toma de CA con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la toma de corriente, hay que tirar del enchufe de la toma de pared, por lo que este se debe poder manejar cómodamente.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. Absténgase de depositar objetos llenos de líquidos (como, por ejemplo, jarrones) sobre el aparato.
- Para apagar el aparato completamente deberá tirar del enchufe de la toma de pared. Por lo tanto, se debe poder acceder al cable de alimentación de forma cómoda y sencilla.

PRECAUCIONES

1. Compruebe que la fuente de alimentación CA de su domicilio cumple las especificaciones eléctricas indicadas en la etiqueta adhesiva situada en la parte inferior del producto. Instale el producto horizontalmente en una base adecuada (mueble), con suficiente espacio alrededor para su ventilación (entre 7 y 10 centímetros). Asegúrese de que las ranuras de ventilación no queden tapadas. No coloque la unidad encima de amplificadores o de otros aparatos que puedan calentarse. Esta unidad se ha diseñado para un uso continuado.
   Si desea apagar completamente la unidad, desconecte el cable de CA de la toma de la pared. Desenchufe la unidad si no piensa usarla durante un intervalo de tiempo prolongado.
2. Durante las tormentas eléctricas, desconecte el cable de CA de la toma de la pared. Los picos de tensión causados por los rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Eso podría causar sobrecalentamiento y problemas de funcionamiento de la unidad.
4. Proteja el producto de la humedad (por ejemplo, jarrones) y del calor excesivos (por ejemplo, de una chimenea), o de los aparatos que creen campos eléctricos o magnéticos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA de la pared si la unidad presenta problemas de funcionamiento. El producto no se ha diseñado para uso industrial. Es solo para uso personal. Puede producirse condensación si el producto se ha almacenado a baja temperatura. Si se transporta la unidad durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura ambiente antes de usarla.
5. **Pueden producirse incendios o explosiones que podrían provocar daños al mando a distancia o lesiones personales.**
   - Evite los impactos en el mando a distancia.
   - Intente que las sustancias extrañas como el metal, el líquido o el polvo entren en contacto con el terminal de carga del mando a distancia.
   - Cuando el mando a distancia se vea dañado, huela a humo o a quemado, deje de utilizarlo inmediatamente y llévelo al centro de servicio de Samsung para que lo reparen.
   - No desmonte arbitrariamente el mando a distancia.
   - Procure que los niños o animales no chupen ni muerdan el mando a distancia. Pueden producirse incendios o explosiones que podrían provocar daños al mando a distancia o lesiones personales.

CONTENIDO

01 Comprobación de los componentes 6

02 Visión general del producto 7

Panel superior de la Soundbar . . . 7

Panel trasero de la Soundbar . . . 8

03 Uso del mando a distancia de la Soundbar 9

Acerca del mando a distancia . . . 9

Cómo usar el mando a distancia . . . 9

Amplificador de Voz Activo (AVA) . . . 11

Uso de los botones ocultos (botones con más de una función) . . . 11

Especificaciones de salida para los diferentes modos de efectos de sonido . . . 12

Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor . . . 13

04 Conexión de la Soundbar 14

Conexión de la alimentación y las unidades . . . 14

– Conexión manual del subwoofer . . . 15

– Indicadores LED de la parte trasera del subwoofer . . . 16

Conexión de un SWA-9500S (se vende por separado) a su Soundbar . . . 16

05 Conexión a una TV 17

Conexión del televisor compatible con HDMI ARC (Canal de retorno de audio) . . . 17

Conexión a través de Bluetooth . . . 18

Conexión por Wi-Fi . . . 19

Conexión a una TV compatible con Dolby Atmos . . . 20

Uso de la función Q-Symphony . . . 21

Uso del sonido Spacefit . . . 22

06 Conexión de un dispositivo móvil 23

Método 1. Conexión a través de Bluetooth . . . 23

Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica) . . . 25

Uso de la función Tap Sound . . . 26

07 Conexión mediante Apple AirPlay 2 27

08 Instalación del equipo de montaje en pared 28

Precauciones de instalación . . . 28

Componentes del montaje en pared . . . 28

09 Instalación de la Soundbar delante del televisor 29

10 Actualización del software 30
Actualización automática 30
Actualización por USB 30
Restablecimiento 30
11 Solución de problemas 31
12 Licencia 32
13 Aviso sobre licencias de código abierto 33
14 Notas importantes sobre el servicio técnico 33
15 Especificaciones y guía 34
Especificaciones 34

01 COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES



Unidad principal de la Soundbar

Mando a distancia de la Soundbar

Subwoofer



Adaptador CA/CC (Soundbar)

Cable de alimentación (subwoofer, Soundbar)



Cable HDMI - Micro HDMI

Guía de montaje en pared



Soporte de montaje en pared

Soporte-tornillo



(M5 X L55)

Tornillo

Taco para tornillo

- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)
- Si desea adquirir componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung o con el centro de atención al cliente de Samsung.
- Para más información sobre el montaje en la pared o la pata de goma, consulte las páginas 28~29.
- El diseño, las especificaciones y la pantalla de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.

02 VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Panel superior de la Soundbar

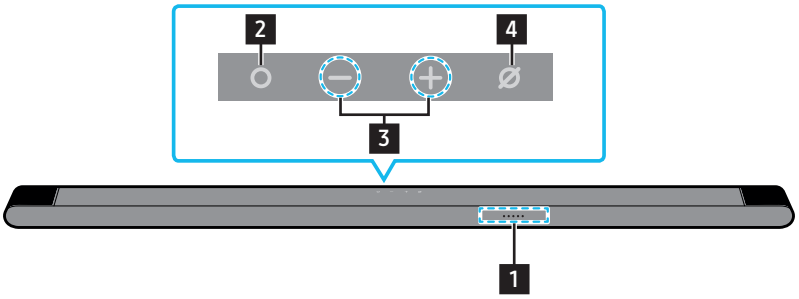

1 **Indicador LED**

El indicador LED parpadea, se ilumina o cambia de color según el modo o el estado actual de la Soundbar. El color del indicador LED y el número de luces indican el modo activo como se describe a continuación.

Ⓦ	Ⓦ	Ⓜ	Ⓦ	Ⓦ
LED blanco	LED blanco	LED multicolor	LED blanco	LED blanco

- El LED multicolor cambia a **blanco**, **cian**, **verde**, **rojo** y **azul** dependiendo del modo o estado.

2 **Botón ○ (Multifunción)**

- En el modo de espera, pulse el botón **○ (Multifunción)** para encender la Soundbar.
- Pulse el botón **○ (Multifunción)** para cambiar el modo. Cada vez que se cambia el modo, el LED se ilumina en blanco y luego se apaga.

Indicador LED	Blanco encendido → apagado ● ○ ○ ○ ○	Blanco encendido → apagado ● ● ○ ○ ○	Blanco encendido → apagado ● ● ● ○ ○
🔊	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **Botón — + (Volumen)**

Ajusta el volumen.

4 **Botón ⌀ (Micrófono encendido/apagado)**

Pulse el botón para encender o apagar el micrófono.
Cuando el micrófono está apagado, el indicador LED se iluminará en rojo.

Indicador LED	Rojo encendido ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
🔊	"Mic Off"	"Mic On"

- Cuando enchufe el cable de CA, el botón de encendido comenzará a funcionar en un plazo de 4 a 6 segundos.
- Cuando encienda esta unidad, habrá un retraso de 4 a 5 segundos antes de que emita sonido.
- Si se escucha sonido tanto del televisor como de la Soundbar, vaya al menú **Settings** del audio del televisor y cambie el altavoz del televisor a **External Speaker**.
- Puede activar o desactivar la respuesta de audio con la aplicación **SmartThings**. Para obtener información sobre el uso de la aplicación **SmartThings**, consulte "**Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)**".

Panel trasero de la Soundbar

1	**SERVICE** Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para actualizar el software del producto.
2	**HDMI (ARC)** Conéctelo al puerto HDMI (ARC) de una TV. (Consulte la página 17)
3	**DC 19V** Conecte el adaptador de CA/CC. (Entrada de la fuente de alimentación) (Consulte la página 14)

- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación CA/CC de una toma de pared, tire del enchufe.
  No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a una toma de CA hasta que se hayan completado todas las conexiones entre los componentes.

03 USO DEL MANDO A DISTANCIA DE LA SOUNDBAR

Acerca del mando a distancia

- Utilice el mando a menos de 6 m del producto. La distancia de utilización puede variar en función de las condiciones del entorno relacionadas con la conexión inalámbrica.
- Cuando el mando a distancia no funciona por falta de batería, cárguelo mediante el puerto USB tipo C.
- La ilustración difiere del modelo respectivo de mando a distancia.

Cómo usar el mando a distancia

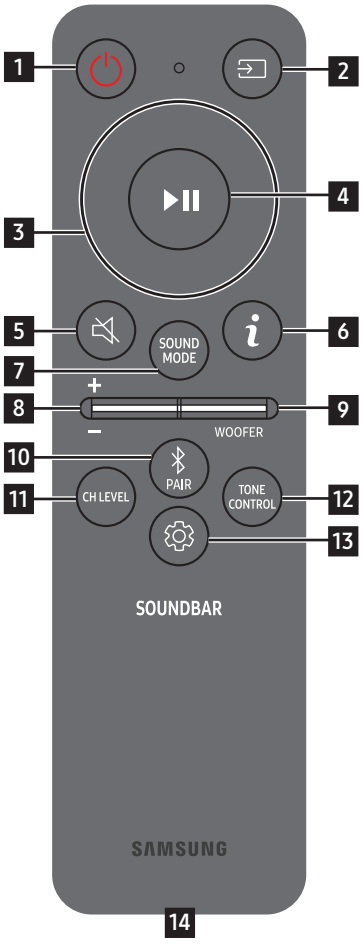

1 — **Encendido/apagado**

Enciende y apaga la Soundbar.

Indicador LED	Cian parpadea X1	Rojo parpadea X3
	Activado	Desactivado

- **Función de apagado automático**
  La unidad se apagará automáticamente en las siguientes situaciones:
  - En el modo "**TV ARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" si no hay señal de audio durante 18 minutos.

2 — **Fuente**

Pulse para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar.

- **Respuesta de audio activada/desactivada**
  Es posible activar o desactivar la respuesta de audio. Mantenga pulsado el botón **(Fuente)** del mando a distancia durante al menos 5 segundos con la Soundbar apagada (modo de espera).

Indicador LED	Cian parpadea X1	Rojo parpadea X1
	Activado	Desactivado

3 — **Arriba/Abajo/ Izquierda/Derecha**

Pulse en las zonas indicadas para seleccionar arriba/abajo/ izquierda/derecha.

Pulse arriba/abajo/izquierda/derecha en el botón para seleccionar o ajustar funciones.

- **Saltar música**
  Pulse el botón **Derecha** para seleccionar el siguiente archivo de música.
  Pulse el botón **Izquierda** para seleccionar el archivo de música anterior.
- **ID SET**
  Mantenga pulsado el botón **Arriba** durante 5 segundos para completar **ID SET** (al conectarse a un subwoofer o altavoces traseros inalámbricos).

4 — **Play / Pause**

También puede reproducir o hacer una pausa en la música pulsando el botón.

5 — **Silenciar**

Pulse el botón **(Silenciar)** para silenciar el sonido.
Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.

Indicador LED	Parpadea X repetidamente

6 **Información**

Pulse el botón para mostrar información sobre la función actual. (Consulte la página 7)
Cuando está conectado a Dolby Atmos®, el indicador LED parpadea en cian 3 veces.

7 **SOUND MODE**

Si pulsa el botón, puede seleccionar el modo de audio deseado. Cada vez que el modo cambia, el LED multicolor parpadea en blanco.

Indicador LED	**Blanco parpadea X1**
	"**Surround**" → "**Juego**" → "**Estándar**" → "**Sonido adaptable**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Proporciona un campo de sonido más amplio que el estándar.
- **Game**
  Proporciona sonido estereoscópico para sumergirse en la acción mientras se juega.
- **Standard**
  Produce el sonido original.
- **Adaptive Sound**
  Analiza el contenido en tiempo real y proporciona automáticamente el campo de sonido óptimo en función de las características del contenido.
- **DTS Virtual:X**
  Sonido 3D inmersivo desde cualquier contenido.

8 **VOLUMEN**

Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Indicador LED	**Blanco se mueve a la derecha X1** → Subir el volumen	**Blanco se mueve a la izquierda X1** → Bajar el volumen

9 **NIVEL DE WOOFER (BASS)**

Pulse el botón Arriba o Abajo para ajustar el nivel de woofer (graves) hasta –12 o entre –6 y +6. Para establecer el nivel del volumen del woofer (graves) a 0 (valor predeterminado), pulse el botón.

10 **Bluetooth PAIR**

Cambia la Soundbar al modo de emparejamiento Bluetooth.
Cuando se pulsa el botón, los LED cambian como se muestra a continuación.

- Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a **rojo** → **verde** → **azul** por turnos.

Indicador LED	**Rojo → Verde → Azul parpadea** (Emparejamiento) → **Cian parpadea X3** (Conexión completa)
	"**Listo para conectar mediante Bluetooth.**"

11 **CH LEVEL**

Si pulsa el botón, puede ajustar el volumen de cada altavoz.

- Para controlar el volumen de cada altavoz, seleccione "**Centre Level**" o "**Front Top Level**" en Sound Settings; después, puede ajustar el volumen entre -6 y +6 mediante los botones **Arriba**/**Abajo**.
- Si los altavoces traseros (de venta por separado) están conectados, se admiten los ajustes "**Rear Level**" y "**Rear Top Level**". Para ajustar el volumen de "**Rear Level**" y "**Rear Top Level**" entre -6 y +6 utilizando los botones **Arriba**/**Abajo**.

Indicador LED	**Blanco parpadea X1**
	"**Nivel central**" → "**Nivel superior delantero**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Al pulsar el botón, puede ajustar el volumen de los agudos o graves. El elemento deseado se puede ajustar con los botones **Arriba**/**Abajo**. Esta función está activada en el modo Sound, excepto en el modo **Standard**. • Para controlar el volumen de agudos o graves, seleccione "**Treble**" o "**Bass**" en Sound Settings y, a continuación, ajuste el volumen entre -6 y +6 utilizando los botones **Arriba**/**Abajo**. • Una vez que se cambie el nivel de los graves, el nivel del woofer también se ajustará en consecuencia. 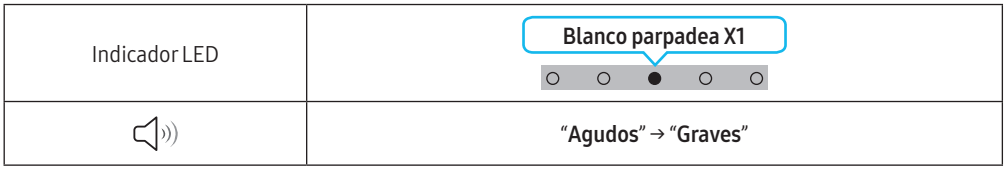
13	**Control de sonido**	Si pulsa el botón, puede establecer la función de audio. El elemento deseado se puede ajustar con los botones **Arriba**/**Abajo**. Cada vez que el modo cambia, el LED multicolor parpadea en blanco. 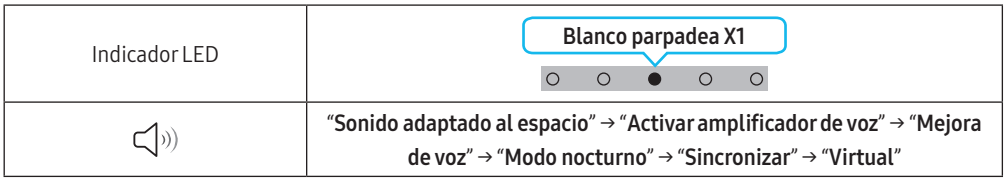 • La **Voice enhancement** facilita la audición del diálogo en películas y programas de TV. • El **Night Mode** está optimizado para la visualización nocturna con la configuración ajustada para reducir el volumen pero mantener la claridad de los diálogos. • Mantenga pulsado el botón **(Control de sonido)** durante unos 5 segundos para ajustar el sonido para cada banda de frecuencia. Puede seleccionar150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5k Hz, 5 kHz y 10 kHz mediante los botones **Izquierda**/**Derecha** y cada opción se puede ajustar entre -6 y +6 mediante los botones **Arriba**/**Abajo**. (Asegúrese de que el modo de sonido esté configurado como "**STANDARD**"). • Si el vídeo del televisor y el audio de la Soundbar no están sincronizados, seleccione "**Sync**" en Control de sonido y, a continuación, establezca la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones **Arriba**/**Abajo**. • "**Sync**" solo es compatible con algunas funciones. • La función **Virtual** se puede establecer como **On**/**Off** mediante los botones **Arriba**/**Abajo**.
14	**Puerto USB (tipo C) para la carga**	Luces LED mientras se carga. Cuando está totalmente cargado, el LED se apaga. • El cable USB no se suministra. • Cuando el mando a distancia no funciona por falta de batería, cárguelo mediante el puerto USB tipo C.

Amplificador de Voz Activo (AVA)

- Analiza el ruido externo en tiempo real mientras la Soundbar reproduce sonido, para que el audio de voz se pueda oír siempre con claridad.
- No se guardan datos durante el análisis.

Uso de los botones ocultos (botones con más de una función)

Botón oculto		Página de referencia
Botón del mando a distancia	**Función**	
WOOFER (Arriba)	Mando a distancia del TV activado/desactivado (modo en espera)	página 13
Arriba	ID SET	página 9
(Control de sonido)	7 Band EQ	página 11
(Fuente)	Respuesta de audio activada/desactivada (en espera)	página 9

Especificaciones de salida para los diferentes modos de efectos de sonido

Efecto	Entrada	Salida	
		Solo con subwoofer	Con subwoofer y kit de altavoces traseros inalámbricos
Surround	Canal 2.0	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
Game	Canal 2.0	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
Standard	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 2.1
	Canal 5.1	Canal 3.1	Canal 5.1
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
Adaptive Sound	Canal 2.0	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
DTS Virtual:X	Canal 2.0	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2	Canal 5.1.4

- El kit de altavoces traseros inalámbricos Samsung se puede adquirir por separado. Para adquirir dicho kit, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió la Soundbar.
- Los altavoces Surround no producirán sonido para la salida de 2 canales mientras esté en uso el modo **STANDARD**. Para activar el sonido de los altavoces Surround, cambie el modo de efectos a **SURROUND**.
- Cuando la fuente de entrada es Dolby Atmos®, la configuración de solo subwoofer proporciona audio de 3.1.2 canales, mientras que la configuración del kit de subwoofer y altavoces traseros inalámbricos proporciona audio de 5.1.4 canales.

Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor

Ajuste el volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor.

- Esta función solo se puede utilizar con mandos a distancia de infrarrojos. No se admiten los mandos a distancia Bluetooth (mandos a distancia que requieren emparejamiento).
- Ponga el altavoz del televisor en **External Speaker** para usar esta función.
- Fabricantes que admiten esta función:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense y RCA

1. Apague la Soundbar.
2. Mantenga pulsado el botón **WOOFER** durante 5 segundos.
   Cada vez que pulse el botón **WOOFER** y lo mantenga pulsado durante 5 segundos, el modo cambiará en el siguiente orden: "**OFF-TV REMOTE**" (modo predeterminado), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Botón del mando a distancia	Indicador LED	Estado
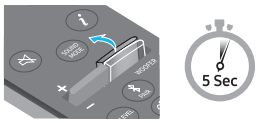	(Modo predeterminado) **Rojo parpadea X1** “OFF-TV REMOTE” (Modo predeterminado)	Desactiva el mando a distancia del televisor.
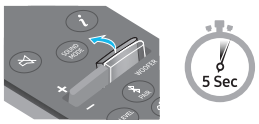	**Cian parpadea X1** “SAMSUNG-TV REMOTE”	Activa el mando a distancia de infrarrojos de un televisor Samsung.
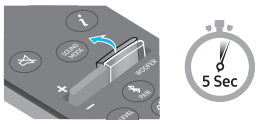	**Azul parpadea X1** “ALL-TV REMOTE”	Activa el mando a distancia de infrarrojos de un televisor de terceros.

04 CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR

Conexión de la alimentación y las unidades

Use el cable de alimentación para conectar el subwoofer y la Soundbar a una toma de corriente en el siguiente orden:

- Para obtener más información sobre los requisitos de alimentación eléctrica y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

1. Conecte el cable de alimentación al subwoofer.

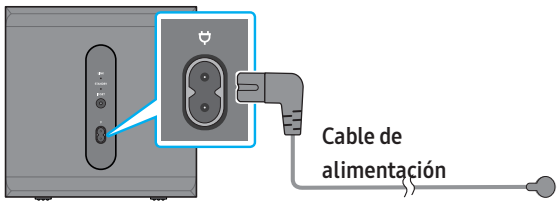

Parte trasera del subwoofer

2. Conecte el cable de alimentación a la Soundbar.

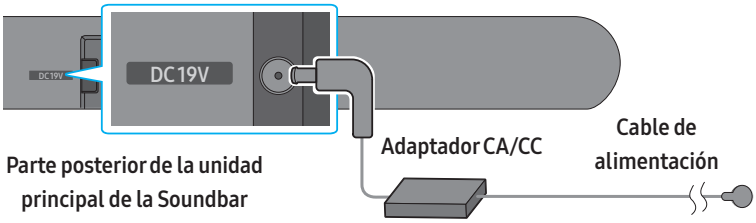

Parte posterior de la unidad principal de la Soundbar

3. Conecte la alimentación a la Soundbar y al subwoofer. El subwoofer se conecta automáticamente cuando se enciende la Soundbar.

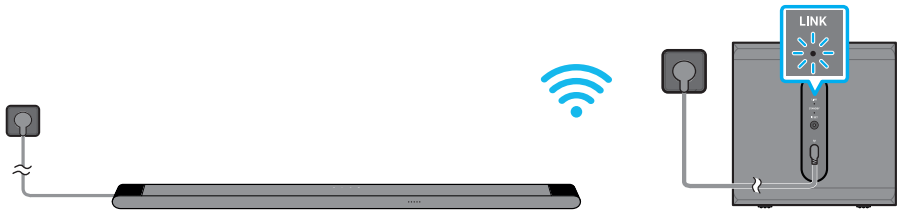

El LED LINK azul se enciende

NOTA

- Conecte la alimentación del subwoofer antes de conectarlo a la Soundbar. El subwoofer se conectará automáticamente al encender la Soundbar.
- Si desenchufa y vuelve a conectar el cable de alimentación con el producto encendido, la Soundbar se enciende automáticamente.

Conexión manual del subwoofer

Antes de realizar el procedimiento de conexión manual que se indica a continuación:

- Compruebe que los cables de alimentación de la Soundbar y el subwoofer estén conectados correctamente.
- Asegúrese de que la Soundbar esté apagada.

1. Apague la unidad principal de la Soundbar.
2. Mantenga pulsada la tecla **ID SET** situada en la parte trasera del subwoofer durante al menos 5 segundos.
   - El indicador rojo de la parte trasera de los altavoces se apaga y el azul parpadea.

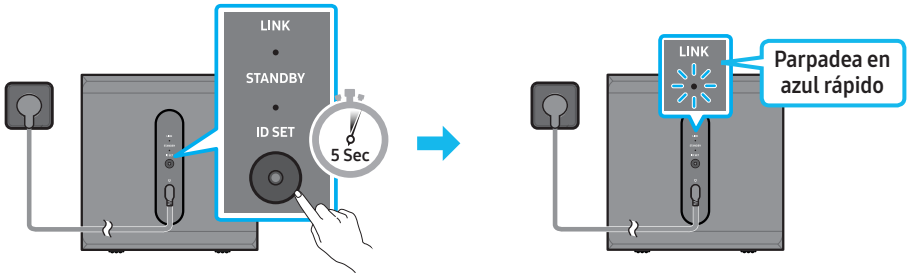

Parte trasera del subwoofer **Parte trasera del subwoofer**

3. Pulse el botón **Arriba** del mando a distancia durante 5 segundos.
   - La Soundbar se encenderá automáticamente cuando finalice **ID SET**.

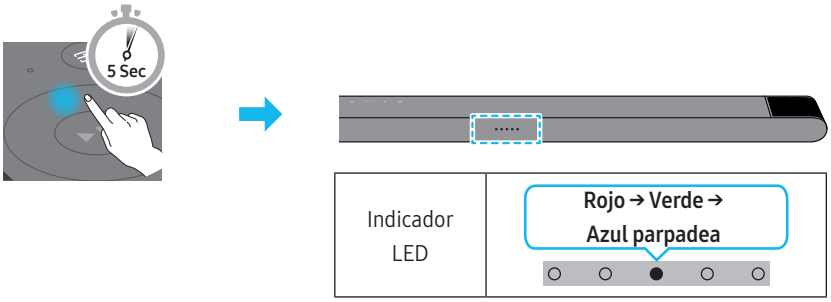

4. Compruebe si el LED LINK está de color azul fijo (conexión completa).

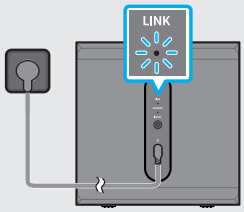

El LED LINK azul se enciende

El indicador LED LINK deja de parpadear y brilla con un azul intenso cuando se establece la conexión entre la Soundbar y el subwoofer inalámbrico.

Indicadores LED de la parte trasera del subwoofer

LED	Estado	Descripción	Resolución
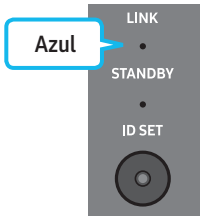	Activado	Conectado con éxito (funcionamiento normal)	-
	Parpadeo	En proceso de recuperación de la conexión	Compruebe si el cable de alimentación conectado a la unidad principal de la Soundbar está correctamente conectado o espere unos 5 minutos. Si el parpadeo persiste, intente conectar manualmente el subwoofer. Consulte la página 15.
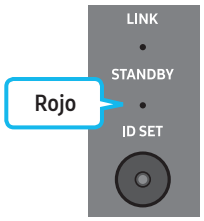	Activado	En espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe si el cable de alimentación enchufado a la unidad principal de la Soundbar está correctamente conectado.
		Error de conexión	Vuelva a realizar la conexión. Vea las instrucciones para la conexión manual en la página 15.
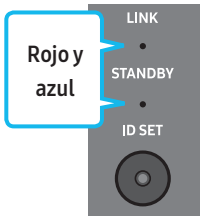	Parpadeo	Mal funcionamiento	Consulte la información de contacto del Centro de servicio técnico de Samsung en este manual.

NOTA

- Si la unidad principal está apagada, el subwoofer pasará al modo inactivo y el LED STANDBY de la parte trasera del subwoofer se pondrá de color rojo tras parpadear varias veces en azul.
- Si utiliza un dispositivo que emplee la misma frecuencia que la Soundbar en las cercanías de la Soundbar, puede que las interferencias causen interrupciones en el sonido.
- La distancia de transmisión máxima de la señal inalámbrica de la unidad principal es de unos 10 m, pero puede variar en función del entorno operativo. Si hay un muro de acero-hormigón o metálico entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico, puede que el sistema no funcione, puesto que la señal inalámbrica no puede traspasar el metal.

⚠ PRECAUCIÓN

- Las antenas de recepción inalámbrica están integradas en el subwoofer inalámbrico. Mantenga la unidad alejada del agua y la humedad.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que en la zona que rodea al subwoofer inalámbrico no haya ningún obstáculo para la señal.

Conexión de un SWA-9500S (se vende por separado) a su Soundbar

Disfrute del auténtico sonido surround inalámbrico conectando el kit de altavoces traseros inalámbricos Samsung (SWA-9500S, se vende por separado) a la Soundbar.

Para obtener información detallada sobre las conexiones, consulte el manual del kit de altavoces traseros inalámbrico Samsung.

05 CONEXIÓN A UNA TV

Conexión del televisor compatible con HDMI ARC (Canal de retorno de audio)

⚠ PRECAUCIÓN

- Al utilizar un cable HDMI - Micro HDMI, procure no romper el terminal de cables.
- Cuando se conecta el cable HDMI, se recibe primero la señal HDMI.
- Para conectar el cable HDMI entre el televisor y la Soundbar, asegúrese de conectar los terminales marcados como ARC. De lo contrario, es posible que no se emita el sonido del televisor.
- El cable recomendado es un **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

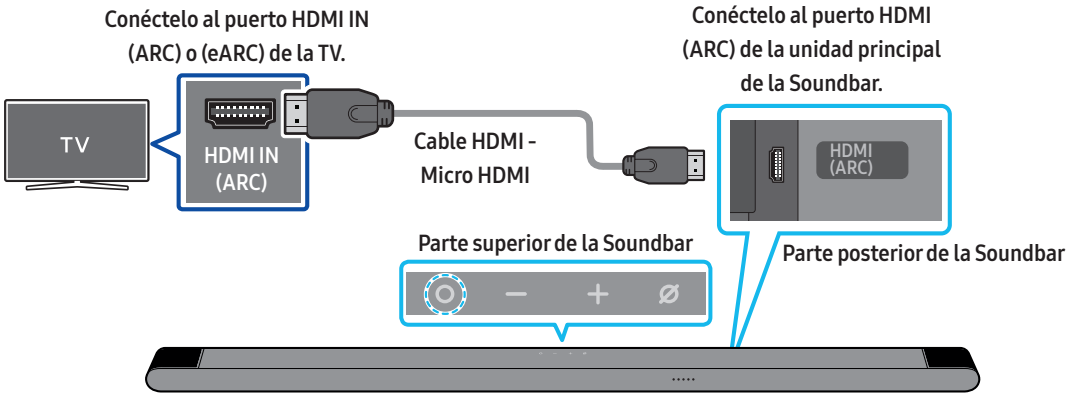

Indicador LED	Blanco encendido → apagado
	"TV ARC"

1. Con la Soundbar y el televisor apagados, conecte el cable HDMI como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el televisor.
3. La TV emitirá el sonido a través de la Soundbar.
   - Si la TV no emite ningún sonido, pulse el botón **(Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **(Fuente)** del mando a distancia para seleccionar el modo "**TV ARC**".
   - Si no se emite ningún sonido, vuelva a comprobar la conexión del cable HDMI.
   - Utilice los botones de volumen del mando a distancia del televisor para cambiar el volumen de la Soundbar.

NOTA

- Recomendamos que utilice un cable HDMI sin núcleo si es posible. Si utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.
- Esta función no está disponible si el cable HDMI no es compatible con ARC.
- Si el audio de una emisión se codifica en Dolby Digital y el "Formato de audio de salida digital" de su televisor se establece en PCM, le recomendamos que cambie el ajuste a Dolby Digital. Al cambiar la configuración en el televisor, podrá disfrutar de una calidad de sonido superior. (El menú del televisor puede utilizar palabras diferentes para Dolby Digital y PCM dependiendo del fabricante del televisor).

Conexión a través de Bluetooth

Cuando un televisor de Samsung se conecta mediante Bluetooth, puede escuchar el sonido estéreo sin necesidad de cables.

- Solo se puede conectar un televisor Samsung simultáneamente.
- Se puede conectar un televisor Samsung que admita Bluetooth. Consulte las especificaciones del televisor.

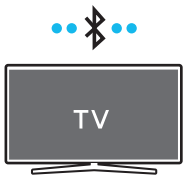

La conexión inicial

1.

Botón de emparejamiento de Bluetooth	Indicador LED
 (O) Cuando está en modo "**Bluetooth**" 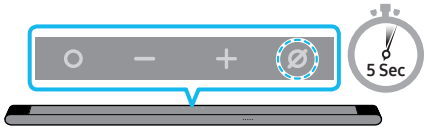	 Emparejamiento Conexión completa • Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a **rojo** → **verde** → **azul** por turnos.
	"**Listo para conectar mediante Bluetooth.**"

2. Seleccione el modo Bluetooth en el televisor Samsung.
   (P. ej., Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → Sonido → Salida de sonido → Lista de altavoces Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Seleccione "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" de la lista en la pantalla del televisor.
   Una Soundbar disponible se indica con "**Necesita emparejar**" o con "**Emparejado**" en la lista de dispositivos Bluetooth del televisor. Para conectar el televisor Samsung a la Soundbar, seleccione el mensaje y luego establezca una conexión.
4. Ahora puede escuchar el sonido del televisor de Samsung desde la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si tiene ya una Soundbar (por ejemplo, **[AV] Samsung Soundbar S***B**) en la lista de altavoces del televisor Samsung, bórrela.
- A continuación, repita los pasos del 1 al 3.

Desconexión de la Soundbar del televisor Samsung

Pulse el botón **(Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **(Fuente)** en el mando a distancia para seleccionar un modo diferente de "**Bluetooth**".

- La desconexión tarda un tiempo porque el televisor Samsung debe recibir una respuesta de la Soundbar.
  (El tiempo necesario puede variar en función del modelo de televisor Samsung).

Notas sobre la conexión mediante Bluetooth

- Sitúe un nuevo dispositivo en un radio de 1 m para conectarlo mediante la comunicación por Bluetooth.
- Si se le pide un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de 18 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no realice correctamente la búsqueda o la conexión Bluetooth en las siguientes circunstancias:
  - Si hay un fuerte campo eléctrico alrededor de la Soundbar.
  - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan simultáneamente con la Soundbar.
  - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

Conexión por Wi-Fi

Lista de comprobación previa a la conexión

- La conexión por Wi-Fi solo está disponible en televisores Samsung.
- Compruebe si **el router inalámbrico (Wi-Fi)** está activado y si el **televisor está conectado al router**.
- El televisor y la Soundbar deben estar conectados a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
- Si su router inalámbrico (Wi-Fi) utiliza un canal DFS, no podrá establecer una conexión Wi-Fi entre el televisor y la Soundbar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.
- Dado que los menús podrían ser diferentes en función del año de fabricación, consulte el manual de su televisor.
- Para conectar el televisor con la Soundbar mediante Wi-Fi, conecte la Soundbar con el router inalámbrico en primer lugar. Consulte la página 25 para obtener más información sobre cómo establecer una conexión Wi-Fi.

1. Para obtener más información sobre las conexiones Wi-Fi con la Soundbar, consulte la página 25, "**Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)**".
2. Cambie la fuente de entrada del televisor a la Soundbar utilizando el menú Audio.
   - **Televisores Samsung lanzados en 2017 o posteriores**
     Sonido → Salida de sonido → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Conexión a una TV compatible con Dolby Atmos

Lista de comprobación previa a la conexión

- Dolby Atmos® se admite en los modos "**TV ARC**" o "**Wi-Fi**".
- Asegúrese de que el contenido es compatible con Dolby Atmos®.

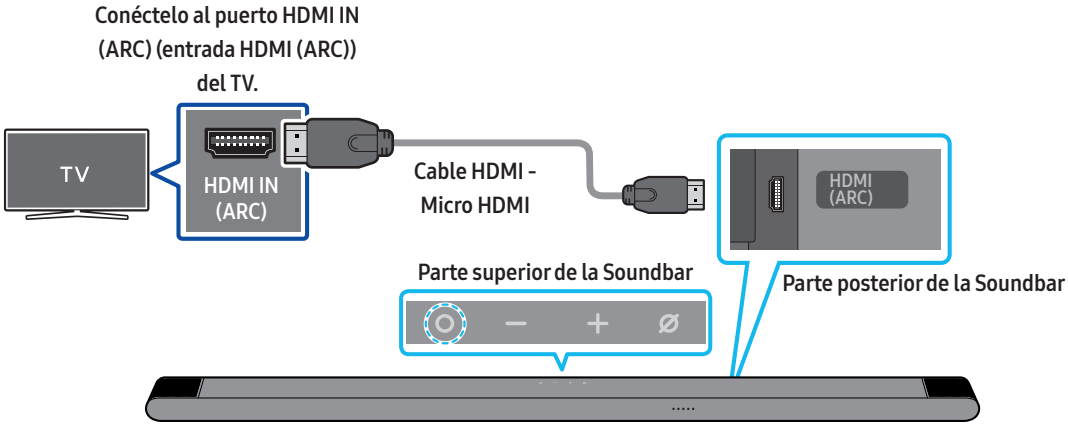

Indicador LED	Blanco encendido → apagado
	"TV ARC"

1. Con la Soundbar y el televisor apagados, conecte el cable HDMI como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el televisor.
3. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.

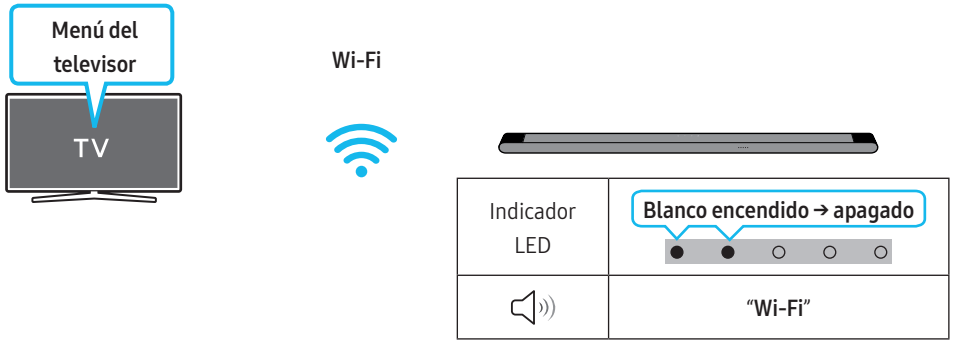

Indicador LED	Blanco encendido → apagado
	"Wi-Fi"

1. Conecte la Soundbar y la TV a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
2. Para la salida de sonido del televisor, seleccione Soundbar.
3. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.

NOTA

- **Si se utiliza Dolby Atmos®**: Si la fuente de entrada es Dolby Atmos®, consulte **"Especificaciones de salida para los diferentes modos de efectos de sonido" en la página 12**.
- **Configuración de Dolby Atmos® en su reproductor BD o en otro dispositivo conectado a la TV.**
  Vaya a las opciones de salida de audio en el menú de configuración de su reproductor BD u otro dispositivo similar y asegúrese de que el valor "No Encoding" esté seleccionado para la opción Bitstream. Por ejemplo, en un reproductor BD Samsung, vaya a Menú Inicio → Sonido → Salida digital y seleccione Bitstream (sin procesar).
- Esta función está disponible en algunos televisores Samsung y en algunos modelos de Soundbar.

Uso de la función Q-Symphony

Para usar Q-Symphony, la Soundbar se sincroniza con un televisor Samsung para emitir el sonido a través de dos dispositivos y generar así un efecto envolvente óptimo. Cuando la Soundbar está conectada, el menú "**TV+Soundbar**" aparece dentro del menú **Salida de sonido** del televisor. Seleccione el menú correspondiente.

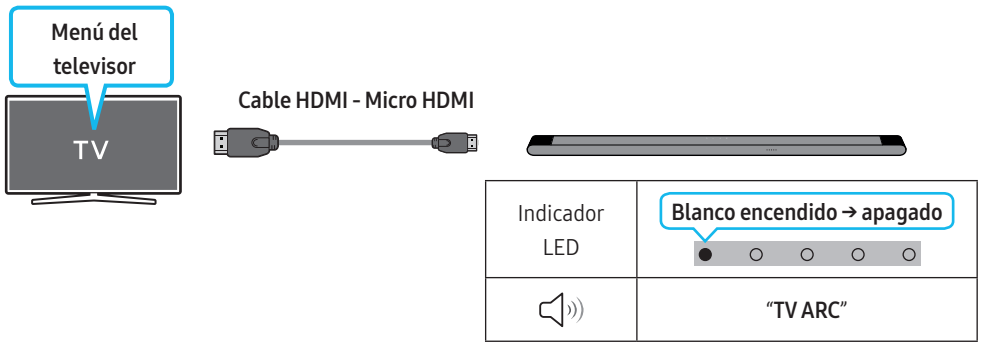

- Ejemplo de menú del televisor: **TV + [AV] nombre de serie de la Soundbar (HDMI)**

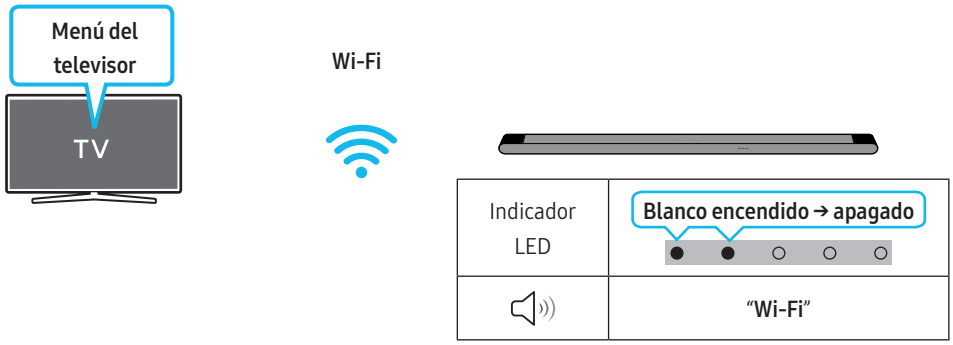

- Ejemplo de menú del televisor: **Nombre de la serie TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

NOTA

- Puede funcionar conforme al códec admitido por el televisor.
- Esta función solo es compatible cuando se conecta el cable HDMI o la red Wi-Fi.
- Compruebe que su TV y Soundbar están conectados al mismo router inalámbrico o frecuencia.
- Esta función está disponible en algunos televisores Samsung y en algunos modelos de Soundbar.

Uso del sonido Spacefit

Ofrece un sonido optimizado mediante el análisis de los espacios de escucha.

Método 1. Conexión mediante la Soundbar

Para habilitar esta función, active el modo SpaceFit Sound con el mando a distancia de la Soundbar.

(⚙ (**Control de sonido**) → **"SpaceFit Sound Off"** → ▲ (**Arriba**) → "**SpaceFit Sound On**")

- Esto está disponible en todos los modos de sonido.

Método 2. Conexión mediante la TV

Para activar esta función, active el modo Sonido adaptable+ en el menú de su televisor Samsung.

(Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → General → Configuración del modo Inteligente → Sonido adaptable+)

- El modo de sonido en su Soundbar cambiará automáticamente a **Sonido adaptable+** si activa el modo **Sonido adaptable+** en su televisor.

NOTA

Esta función se activa cuando la Soundbar se conecta a algunos de los televisores Samsung.

06 CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Método 1. Conexión a través de Bluetooth

Cuando un dispositivo móvil se conecta mediante Bluetooth, puede escuchar el sonido estéreo sin necesidad de cables.

- Si conecta un dispositivo Bluetooth emparejado con la Soundbar apagada, la Soundbar se enciende automáticamente.

Dispositivo móvil

La conexión inicial

Al conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, asegúrese de que el dispositivo se encuentra a una distancia de 1 m como máximo.

1.

Botón de emparejamiento de Bluetooth	Indicador LED
 (O) Cuando está en modo "**Bluetooth**" 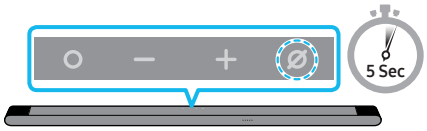	 Emparejamiento → Conexión completa • Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a **rojo** → **verde** → **azul** por turnos. "**Listo para conectar mediante Bluetooth.**"

2. En su dispositivo, seleccione "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" de la lista que aparece.
3. Reproduzca los archivos de música desde el dispositivo conectado por Bluetooth a través de la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si tiene ya una Soundbar (por ejemplo, "**[AV] Samsung Soundbar S***B**") en la lista de altavoces del dispositivo móvil, bórrela.
- Repita los pasos 1 y 2.

Notas sobre la conexión mediante Bluetooth

- Sitúe un nuevo dispositivo en un radio de 1 m para conectarlo mediante la comunicación por Bluetooth.
- Si se le pide un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de 18 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no realice correctamente la búsqueda o la conexión Bluetooth en las siguientes circunstancias:
  - Si hay un fuerte campo eléctrico alrededor de la Soundbar.
  - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan simultáneamente con la Soundbar.
  - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte únicamente a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No se puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que solo admita la función HF (manos libres).
- Cuando conecte la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, colóquelos tan cerca como sea posible.
- Cuanto más lejos estén la Soundbar y el dispositivo Bluetooth, menor será la calidad del sonido.
  La conexión Bluetooth puede interrumpirse cuando los dispositivos están fuera del alcance efectivo.
- Es posible que la conexión Bluetooth no funcione como está previsto en zonas con mala recepción.

- Un dispositivo Bluetooth puede experimentar ruido o mal funcionamiento en las siguientes condiciones:
  - Si el cuerpo está en contacto con el transceptor de señales en el dispositivo Bluetooth o la Soundbar
  - En esquinas o en las cercanías de un obstáculo, como un muro o un separador, donde pueden producirse cambios eléctricos.
  - Cuando se expone a interferencias de radio de otros productos que operan en los mismos rangos de frecuencia, como equipos médicos, hornos microondas y dispositivos LAN inalámbricos.
  - Los obstáculos como las puertas y las paredes pueden afectar a la calidad del sonido, incluso cuando los dispositivos están dentro del rango efectivo.
- Tenga en cuenta que la Soundbar no puede emparejarse con otros dispositivos Bluetooth mientras se utiliza la opción de Bluetooth.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Cómo desconectar el dispositivo Bluetooth de la Soundbar

Puede desconectar un dispositivo Bluetooth de la Soundbar. Para ver las instrucciones, consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

- La Soundbar se desconectará.
- Si la Soundbar está desconectada del dispositivo Bluetooth, el indicador LED multicolor de la Soundbar parpadea en **rojo** tres veces.

Cómo desconectar la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón **(Multifunción)** situado en la parte superior de la Soundbar o el botón **(Fuente)** del mando a distancia para cambiar el modo de "**Bluetooth**".

- La desconexión tarda un tiempo porque el dispositivo Bluetooth debe recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo de desconexión puede variar en función del dispositivo Bluetooth)

Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)

Para conectar una Soundbar a un dispositivo móvil a través de una red inalámbrica (Wi-Fi), se requiere la aplicación **SmartThings**.

La conexión inicial

1. Instale e inicie la aplicación **SmartThings** en el dispositivo móvil (smartphone o tableta).
2. En la aplicación, siga las instrucciones de la pantalla para añadir la Soundbar.
   - En algunos dispositivos, puede que la ventana emergente automática (la segunda ilustración que se muestra a continuación) no esté disponible. Si no aparece la ventana emergente, pulse "+" en la pantalla **Home**. La Soundbar se añadirá a la aplicación.
   - La siguiente ilustración puede variar en función de la versión de la aplicación.

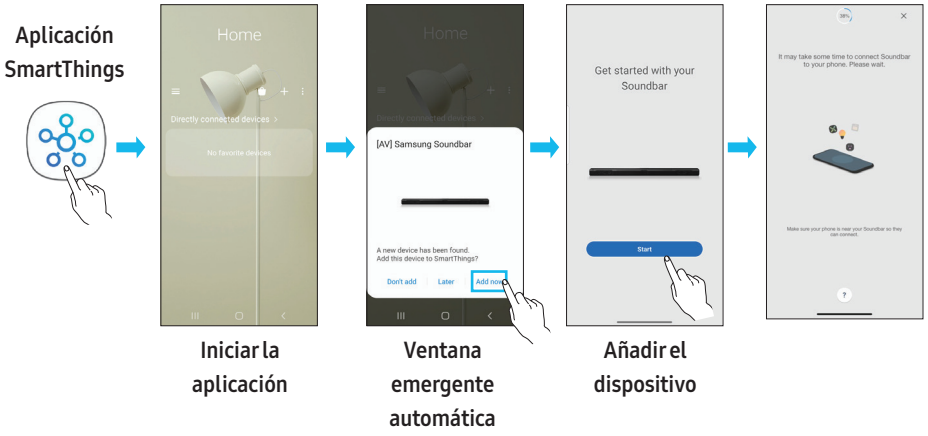

Uso de la función Tap Sound

Toque la Soundbar con su dispositivo móvil para reproducir el sonido del contenido en el dispositivo móvil a través de la Soundbar.

- Es posible que esta función no se admita según el dispositivo móvil.
- Esta función solo es compatible con dispositivos móviles Samsung con Android 8.1 o posterior.

1. Active la función **Tap Sound** en su dispositivo móvil.
   - Para obtener detalles sobre cómo activar la función, consulte "**Configuración de la función Tap Sound**" a continuación.
2. Toque la Soundbar con el dispositivo móvil. Seleccione "**Start now**" en la ventana de mensaje que se muestra.
   Se establecerá una conexión entre el dispositivo móvil y la Soundbar mediante Bluetooth.
3. Reproduzca el sonido del contenido en el dispositivo móvil a través de la Soundbar.
   - Esta función conecta un dispositivo móvil a la Soundbar a través de Bluetooth mediante la detección de la vibración que se produce cuando el dispositivo toca la Soundbar.
   - Asegúrese de que el dispositivo móvil no toque una esquina puntiaguda de la Soundbar. La Soundbar o el dispositivo móvil podrían rayarse o dañarse.
   - Se recomienda que el dispositivo móvil esté cubierto con una funda. Toque ligeramente el área ancha de la parte superior de la Soundbar sin aplicar una fuerza excesiva.
   - Para utilizar esta función, actualice la aplicación **SmartThings** a la última versión.
     Es posible que esta función no se admita según la versión de la aplicación.

Configuración de la función Tap Sound

Utilice la aplicación **SmartThings** para activar la función **Tap View, Tap Sound**.

1. En el dispositivo móvil, ejecute la aplicación **SmartThings**.
2. Seleccione (→) en la pantalla de la aplicación **SmartThings** que se muestra en el dispositivo móvil.
3. Active la función "**Tap View, Tap Sound**" para que funcione cuando un dispositivo móvil se acerque a la Soundbar. La función se activará.

NOTA

- Cuando el dispositivo móvil está en modo de ahorro de energía, la función **Tap Sound** no funciona.
- La función **Tap Sound** puede no funcionar si hay dispositivos cerca de la Soundbar que causan interferencias de radio, tales como dispositivos eléctricos. Asegúrese de que los dispositivos que pueden causar interferencias de radio estén situados a una distancia suficiente de la Soundbar.

07 CONEXIÓN MEDIANTE APPLE AIRPLAY 2

- Esta función podría no estar disponible en algunos países.
- Esta Soundbar de Samsung es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 11.4 o alguna versión posterior.

Con AirPlay 2, puede reproducir música, podcasts y otros formatos de audio desde sus dispositivos Apple en la Soundbar Samsung.

- Asegúrese de que la Soundbar esté encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Apple.
- Seleccione desde una aplicación compatible con AirPlay o el Centro de Control de su iPhone, iPad o Mac.
- Seleccione la Soundbar de la lista de dispositivos disponibles en los que reproducir el audio actual.

08 INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MONTAJE EN PARED

Precauciones de instalación

- Instálelo únicamente en una pared vertical.
- No lo instale en un lugar con temperaturas altas o con una humedad elevada.
- Compruebe que la pared es lo suficientemente fuerte para soportar el peso del producto. Si no lo es, refuerce la pared o elija otro punto de instalación.
- Conecte los cables de la unidad a los dispositivos externos antes de instalar la Soundbar en la pared.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada antes de instalarla. Si no lo hace así, podría provocar una descarga eléctrica

Componentes del montaje en pared

Guía de montaje en pared

x 2

Soporte-tornillo



x 4

(M5 X L55)

Tornillo

x 2

Soporte de montaje en pared

x 4

Taco para tornillo

1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
   - La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
   - Si su televisor está montado en la pared, instale la Soundbar al menos a 5 cm por debajo del televisor.

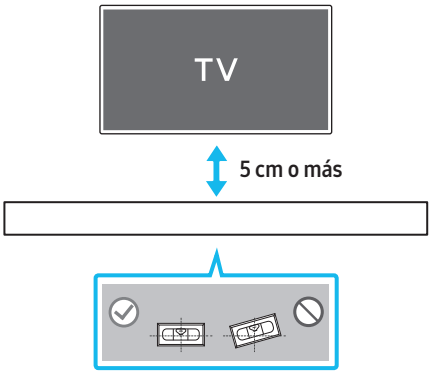

2. Alinee la **Línea central de la guía de montaje en pared** con el centro del televisor (si va a montar la Soundbar debajo del televisor) y, después, fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.
   - Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

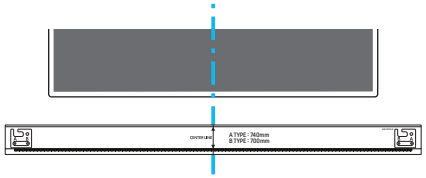

Línea central

3. Introduzca la punta de un bolígrafo o de un lápiz afilado por el centro de las imágenes **A-TYPE** y **B-TYPE** de cada extremo de la guía para marcar los agujeros de los tornillos de sujeción, y luego quite la **Guía de montaje en pared**.

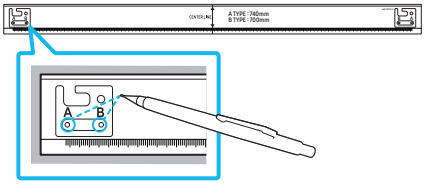

4. Con un taladro del tamaño adecuado, perfore en la pared un agujero en cada marca.
   - Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir las fijaciones o los anclajes apropiados en los agujeros antes de insertar los tornillos de sujeción. Si usa fijaciones o anclajes, compruebe que los agujeros que perfore sean suficientemente grandes para las fijaciones o anclajes que va a utilizar.
5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

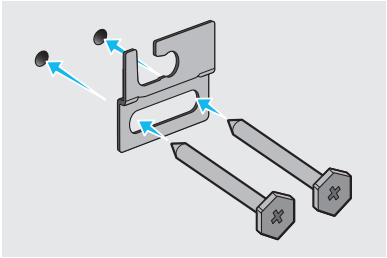

6. Instale los **2 soportes de montaje en pared** con la orientación correcta en la parte posterior de la Soundbar con 2 **soportes-tornillos**.

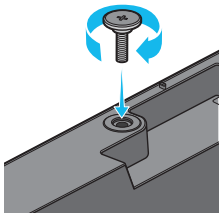

- Durante el montaje, asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soportes de montaje en pared** se encuentren detrás de la parte trasera de la Soundbar.

Parte trasera de la Soundbar

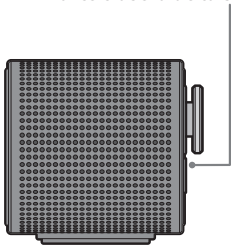

Extremo derecho de la Soundbar

7. Instale la Soundbar con los **Soportes de montaje en pared** ya fijados; para ello, cuelgue los **Soportes de montaje en pared** en los **Soportes-tornillos** de la pared.

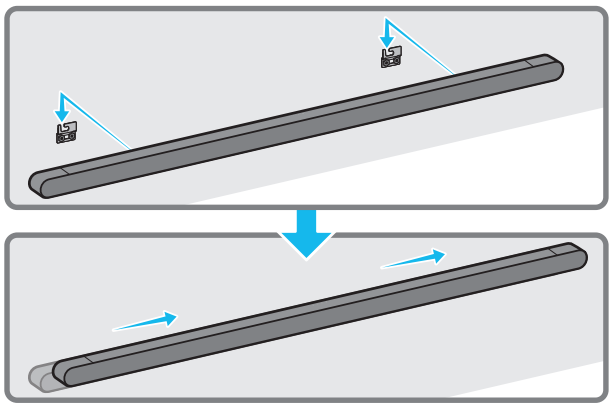

8. Deslice la Soundbar hacia abajo tal como se muestra a continuación de forma que los **Soportes de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soportes-tornillos**.
   - Inserte los **Soportes-tornillos** en la parte ancha (posterior) de los **Soportes de montaje en pared** y luego deslice los **Soportes de montaje en pared** hacia abajo para que los **Soportes de montaje en pared** descansen de forma segura en los **Soportes-tornillos**.

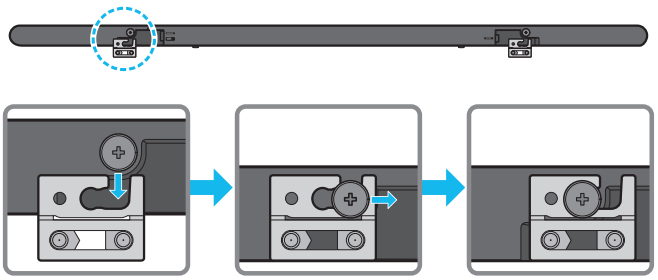

09 INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR DELANTE DEL TELEVISOR

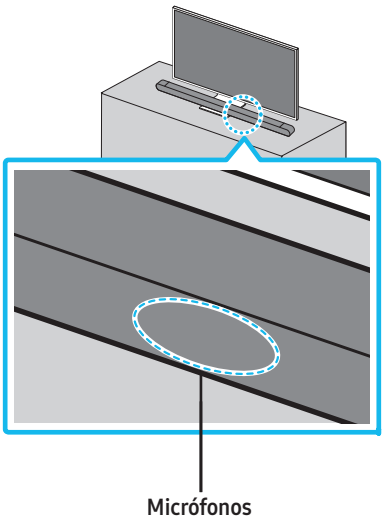

Micrófonos

Como se ilustra en la imagen, debe alinear el centro de la Soundbar con el centro del televisor y colocar con cuidado la Soundbar sobre el soporte del televisor.
Llegados a este punto, coloque los micrófonos en la parte delantera del soporte para que no interfieran en el reconocimiento de voz.

TV

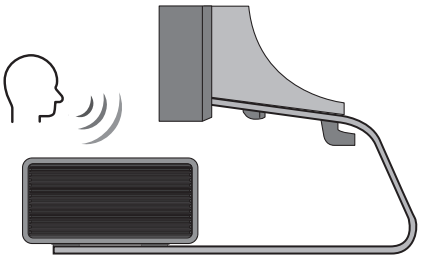

Extremo derecho de la Soundbar

NOTA

- Asegúrese de que la Soundbar repose sobre una superficie plana y sólida.
- Una distancia insuficiente con respecto al televisor puede causar problemas acústicos y de reconocimiento de voz.
- La ilustración anterior difiere del modelo respectivo.

10 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Actualización automática

Si la Soundbar está conectada a Internet, las actualizaciones de software se producen automáticamente incluso cuando la Soundbar está apagada.

- Para utilizar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet.
  La conexión Wi-Fi con la Soundbar se detendrá si el cable de alimentación de la Soundbar se desconecta o si se corta la alimentación. Si se interrumpe la alimentación, cuando vuelva la corriente o se vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla a Internet.

Actualización por USB

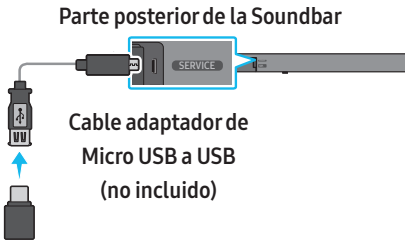

Es posible que Samsung ofrezca actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar en el futuro.
Si una actualización está disponible, puede actualizar la Soundbar conectando la unidad USB que contiene el firmware de actualización al puerto **SERVICE** de la Soundbar.

1. Vaya al sitio web www.samsung.com y busque el nombre del modelo mediante la opción del menú de soporte.
   - Para obtener más información sobre la actualización, consulte la Guía de actualización.
2. Descargue el archivo de actualización (tipo USB).
3. Descomprima el archivo para crear una carpeta con el nombre del archivo.
4. Almacene la carpeta creada en un dispositivo USB y luego conéctelo a la Soundbar.
5. Encienda la Soundbar. A continuación, el producto se actualiza en 3 minutos.

Indicador LED	El blanco se mueve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda

- Durante la actualización, no lo apague ni desconecte el dispositivo USB.
- Si el LED amarillo está encendido tras completar la actualización de software, esto significa que hay una actualización adicional en curso. Si ocurre esto, no desconecte la alimentación ni retire el USB.
- Si la actualización no continúa, vuelva a conectar el cable de alimentación de la Soundbar.
- Cuando está instalada la última versión, no se realiza ninguna actualización.
- Dependiendo del tipo de USB, es posible que la actualización no se admita.
- Si no hay ningún archivo de actualización disponible, el indicador parpadea en rojo 3 veces.

Indicador LED	Rojo parpadea X3

- Si el archivo de actualización está en la misma versión o en una anterior a la existente, el indicador parpadea en cian 3 veces.

Indicador LED	Cian parpadea X3

Restablecimiento

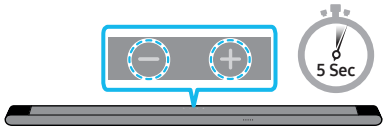

Con la Soundbar activada, pulse los botones **— +(Volumen)** en el cuerpo del dispositivo al mismo tiempo durante al menos 5 segundos. Los LED cambian como se muestra a continuación y, después, se reinicia la Soundbar.

Indicador LED	El blanco se mueve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda → Cian parpadea X3 → Rojo parpadea → apagado

⚠ PRECAUCIÓN

- Todos los ajustes de la Soundbar se restablecerán. Asegúrese de realizar esto solo cuando se requiera un restablecimiento.

11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente:

La Soundbar no se enciende.

- Compruebe si el cable de alimentación de la Soundbar está correctamente insertado en la toma de corriente.

La Soundbar funciona de forma errática.

- Después de retirar el cable de alimentación, vuelva a insertarlo.
- Apague y encienda el dispositivo externo e inténtelo de nuevo.
- Si no hay señal, la Soundbar se apaga automáticamente al cabo de un rato. Encienda la alimentación. (Consulte la página 9).

El mando a distancia no funciona

- Apunte el mando a distancia directamente a la Soundbar.
- Recargue el mando a distancia.

El indicador de la Soundbar se vuelve de color rojo fijo.

- El micrófono está apagado.
  Encienda el micrófono. (Consulte la página 7).

El sonido del televisor no se emite a través de la Soundbar.

- El volumen de la Soundbar es demasiado bajo o está silenciado. Ajuste el volumen.
- Cuando se conecte cualquier dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvil, etc.), ajuste el volumen del dispositivo externo.
- Para la salida de sonido del televisor, seleccione Soundbar.
  (TV Samsung: Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → Sonido → Salida de sonido → Select Soundbar)
- La conexión del cable a la Soundbar no debe estar suelta. Retire el cable y conéctelo de nuevo.
- Retire el cable de alimentación completamente, vuelva a conectarlo y conecte la alimentación.
- Reinicie el producto e inténtelo de nuevo. (Consulte la página 30).

El sonido del televisor no se emite a través del subwoofer.

- Compruebe si el indicador LED de la parte trasera del subwoofer está iluminado en azul. Vuelva a conectar la Soundbar y el subwoofer si el indicador parpadea en azul o se vuelve rojo. (Consulte la página 15).
- Puede que experimente problemas si hay un obstáculo entre la Soundbar y el subwoofer. Mueva los dispositivos a un área alejada de los obstáculos.
- Otros dispositivos cercanos que envían señales de radiofrecuencia pueden interrumpir la conexión.
  Mantenga el altavoz alejado de estos dispositivos.
- Retire y vuelva a conectar el enchufe.

En caso de que existan interferencias, retardos o ruidos en el subwoofer

- Si hay objetos entre la Soundbar y el subwoofer, esto podría causar problemas. Vuelva a colocar los elementos en un lugar que no tenga este tipo de objetos.
- Podrían producirse interferencias o retardos si el subwoofer está alejado de la Soundbar. Colóquelos más cerca de la Soundbar.
- Podrían producirse interferencias o retardos si la Soundbar está cerca de un instrumento o dispositivo eléctrico que pueda causar interferencias de radio. Coloque la Soundbar lejos de este tipo de dispositivos que puedan causar interferencias de radio. (P. ej., un router inalámbrico)
- Cambie el estado de conexión de red del televisor de inalámbrico a por cable.

El volumen del subwoofer es demasiado bajo

- Puede que el volumen original del contenido que está reproduciendo sea bajo. Intente ajustar el nivel del subwoofer. (Consulte la página 10).
- Coloque el altavoz del subwoofer más cerca de usted.

Si la TV no está conectada mediante HDMI (ARC).

- Compruebe que el cable HDMI esté bien conectado al terminal ARC. (Consulte la página 17).
- El motivo de que no se pueda establecer la conexión podría residir en el dispositivo externo (descodificador, videoconsola, etc.). Conecte directamente la Soundbar.
- Es posible que HDMI-CEC no esté activado en el televisor. Active CEC en el menú del televisor. (TV Samsung: Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → Conexión → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

No hay sonido cuando se conecta al televisor en el modo HDMI (ARC)

- Su dispositivo no puede reproducir la señal de entrada. Cambie la salida de audio del televisor a PCM o Dolby Digital.
  (Para un televisor Samsung: Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → Sonido → Configuración de experto → Formato de salida de audio digital)

La Soundbar no se conecta por Bluetooth.

- Al conectar un nuevo dispositivo, cambie a "**Bluetooth Pairing**" para la conexión. (Pulse el botón ✱ **PAIR** del mando a distancia o el botón ⌀ **(Micrófono encendido/apagado)** del dispositivo durante al menos 5 segundos).
- Si la Soundbar está conectada a otro dispositivo, desconéctelo primero para cambiar el dispositivo.
- Vuelva a conectarlo después de eliminar la lista de altavoces Bluetooth del dispositivo a conectar. (TV Samsung: Inicio (⌂) → Menú → Config. (⚙) → Toda la configuración (⚙) → Sonido → Salida de sonido → Lista de altavoces Bluetooth)
- Retire y vuelva a conectar el enchufe de alimentación, y vuelva a intentarlo.
- Reinicie el producto e inténtelo de nuevo. (Para obtener más información, consulte "**Restablecimiento**").

El sonido se interrumpe al conectar por Bluetooth.

- Algunos dispositivos pueden causar interferencias de radio si se encuentran demasiado cerca de la Soundbar (p. ej., microondas, routers inalámbricos, etc.).
- Si su dispositivo conectado por Bluetooth se aleja demasiado de la Soundbar, podría hacer que el sonido se interrumpa. Acerque el dispositivo a la Soundbar.
- Si una parte de su cuerpo está en contacto con el transceptor Bluetooth o el producto está instalado en un mueble de metal, el sonido podría interrumpirse. Compruebe el entorno de la instalación y las condiciones de uso.

La Soundbar no se conecta por Wi-Fi.

- Compruebe si el enrutador inalámbrico está encendido.
- Apague el enrutador, enciéndalo de nuevo y vuelva a intentarlo.
- La Soundbar no se conectará si la señal inalámbrica es demasiado débil. Intente acercar el router a la Soundbar o eliminar los posibles obstáculos entre la Soundbar y el router, si fuera posible.
- Si su enrutador inalámbrico es nuevo, deberá reconfigurar los ajustes de red del altavoz.

La Soundbar no se enciende automáticamente con la TV.

- Cuando se apaga la Soundbar mientras se ve la televisión, se desactiva la sincronización de energía con el televisor. Apague primero el televisor.

La función AVA no está disponible en los siguientes casos.

- La función AVA no estará disponible si se utiliza la función Q-symphony.
- La función AVA no estará disponible cuando el micrófono está apagado.

Tras conectar la TV a la Soundbar, he activado el modo Soundbar. Pero la TV no emite ningún sonido.

- Si conecta la Soundbar a un dispositivo móvil cuando la Soundbar está conectada a la TV, la Soundbar emite sonidos desde el dispositivo móvil y mantiene la conexión con la TV. Por tanto, el sonido de la TV no se emitirá en ninguna parte.
- Desconecte el dispositivo móvil y el sonido de la TV se emitirá de nuevo desde la Soundbar.

12 LICENCIA

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify.Para más información, entra a spotify.com/connect
- El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que puedes encontrar aquí: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Solo modelo cualificado con ENERGY STAR

- Su producto Samsung cuenta con la cualificación ENERGY STAR en su configuración predeterminada de fábrica. Los cambios de determinadas características, ajustes y funcionalidades de este producto pueden alterar el consumo de energía y, posiblemente, superar los límites de la cualificación ENERGY STAR.
- Agencia de Protección Medioambiental y Departamento de Energía. ENERGY STAR es un programa conjunto de varias agencias gubernamentales y ha sido diseñado para fomentar productos y prácticas energéticamente eficientes.

Para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR, visite www.energystar.gov.

Solo modelo cualificado con ENERGY STAR
(Aplicable solo a los modelos Thin Client)

Como socio de ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® en cuanto a eficiencia energética.

- El programa ENERGY STAR ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y ha permitido ahorrar energía mediante el etiquetado voluntario.
- El ajuste de gestión de energía de este producto se ha activado de forma predeterminada y tiene varias opciones de temporizador, desde 1 minuto hasta 5 horas.
- El producto se puede reactivar con solo pulsar un botón en el chasis desde el modo de desconexión.

Solo modelo cualificado con ENERGY STAR (los demás modelos)

- Como socio de ENERGY STAR, Samsung ha determinado que este producto o modelos de producto cumple las directrices de ENERGY STAR en cuanto a eficiencia energética.

13 AVISO SOBRE LICENCIAS DE CÓDIGO ABIERTO

Si desea enviar consultas y solicitudes relativas a cuestiones sobre códigos abiertos, póngase en contacto con Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL SERVICIO TÉCNICO

- Las figuras e ilustraciones de este manual del usuario se muestran únicamente como referencia y podría diferir del aspecto real del producto.
- Se le puede cobrar una tarifa administrativa si se da alguna de estas circunstancias:
  (a) Se llama a un técnico a petición suya y el producto no presenta ningún defecto (p. ej., cuando no se ha leído el manual del usuario).
  (b) Lleva la unidad al centro de reparaciones y el producto no presenta ningún defecto (p. ej., cuando no se ha leído el manual del usuario).
- Se le comunicará la tarifa administrativa antes de que le visite el técnico.

15 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones

Nombre del modelo	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Peso	1,4 kg
Dimensiones (an. × al. × pr.)	1160,0 × 38,0 × 39,9 mm
Rango de temperaturas de funcionamiento	Entre +5°C y +35°C
Rango de humedades de funcionamiento	Entre un 10 % y un 75 % aprox.
AMPLIFICADOR Potencia nominal de salida	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formatos de reproducción compatibles	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Potencia máxima del transmisor Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz; 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz; 100 mW a 5,25 GHz-5,35 GHz y a 5,47 GHz-5,725 GHz
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Potencia máxima del transmisor BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Potencia máxima del transmisor SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nombre del subwoofer	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Peso	6,4 kg
Dimensiones (an. × al. × pr.)	238,0 × 240,8 × 238,0 mm
AMPLIFICADOR Potencia nominal de salida	200 W
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Potencia máxima del transmisor SRD	25 mW a 5,775 GHz – 5,875 GHz

NOTA

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar estas especificaciones sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.

Precaución: La Soundbar se reiniciará automáticamente si activa o desactiva la función Wi-Fi.

Consumo de energía total en espera (W)	5,1 W
Para desactivar la conexión wifi:	Mantenga pulsado el botón **CH LEVEL** del mando a distancia de la Soundbar durante más de 30 segundos para activar o desactivar la conexión wifi.
Para desactivar la conexión Bluetooth:	Mantenga pulsado el botón **TONE CONTROL** del lado derecho de la Soundbar durante más de 30 segundos para activar o desactivar la conexión Bluetooth.

- En el presente documento, Samsung declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y los requisitos legales pertinentes del Reino Unido.
  El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
  http://www.samsung.com. Acceda a Soporte e introduzca el nombre del modelo.
  Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE y en el Reino Unido.
  La función de WLAN de 5 GHz (Wi-Fi o SRD) de este aparato solo se puede utilizar en interiores.

[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de esta marca en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia de la Directiva CE 2006/66.
El usuario no debe sustituir la batería que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico. No extraiga la batería ni la arroje al fuego. No desmonte, aplaste o perfore la batería. Si va a deshacerse del producto, el centro de recogida de residuos tomará las medidas oportunas para el reciclado y tratamiento del producto, incluida la batería.

Extracción de la batería
- Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto (como, por ejemplo, REACH, RAEE y sobre baterías), visite la siguiente página:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN
Requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SÄKERHETSINFORMATION

SÄKERHETSVARNINGAR

MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR GENOM ATT INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
I tabellen nedan förklaras de symboler som kan finnas på din Samsung-produkt.

	VARNING **RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.**
	Den här symbolen indikerar att det är hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i kontakt med produktens insida.
	Den här symbolen indikerar att det finns viktig dokumentation som medföljer produkten angående dess funktion och underhåll.
	Klass II-produkt: Den här symbolen indikerar att produkten inte kräver en säkerhetsanslutning till jord. Om den här symbolen inte finns på en produkt som har strömkabel MÅSTE produkten vara ordentligt ansluten till skyddsjordning (dvs. jordad).
	Växelström: Märkspänning som är markerad med den här symbolen är växelström.
	Likström: Märkspänning som är markerad med den här symbolen är likström.
	Varning. Läs bruksanvisningen: Den här symbolen instruerar användaren att läsa användarhandboken för att ta del av ytterligare säkerhetsrelaterad information.

VARNING

- Minska risken för brand eller stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

VARNING

- FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISKA STÖTAR MÅSTE KONTAKTENS BREDA STIFT SITTA KORREKT I KONTAKTDONETS BREDA HÅL OCH VARA HELT INTRYCKT.
- Den här apparaten ska alltid anslutas till ett eluttag med skyddsjordanslutning.
- När apparaten ska kopplas från elnätet måste kontakten dras ut ur eluttaget, därför måste stickkontakten vara lättåtkomlig.
- Låt ingenting stänka eller droppa på apparaten. Ställ inte objekt fyllda med vätska, som vaser, ovanpå apparaten.
- Du måste koppla bort strömkontakten från vägguttaget för att stänga av apparaten helt. Strömkontakten måste därför alltid vara lätt att komma åt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Säkerställ att strömförsörjningen (AC) i ditt hem uppfyller strömkraven på etiketten på produktens undersida. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt utrymme runtom för ventilation (cirka 7–10 cm). Se till att ventilationsöppningarna inte är övertäckta. Placera inte enheten på förstärkare eller annan utrustning som kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning.
   För att stänga av enheten helt drar du ut nätkontakten ur vägguttaget. Koppla från enheten om den inte kommer att användas under en längre tid.
2. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget under åskoväder. Spänningstoppar till följd av blixtnedslag kan skada enheten.
3. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller andra värmekällor. Det kan leda till överhettning och orsaka att enheten inte fungerar.
4. Skydda enheten från fukt (t.ex. vaser) och överdriven hetta (t.ex. en öppen spis) eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Dra ur strömkabeln från vägguttaget om enheten inte fungerar som den ska.
   Denna produkt är inte avsedd för industriell användning. Den är enbart avsedd för privat bruk. Kondensering kan uppstå om produkten har förvarats i kalla temperaturer. Om produkten transporteras vintertid ska du vänta cirka 2 timmar tills enheten har uppnått rumstemperatur innan den tas i bruk.
5. **Brand eller explosion kan uppstå vilket kan orsaka skador på fjärrkontrollen eller personskador.**
   - Utsätt inte fjärrkontrollen för stötar.
   - Se till att inga främmande ämnen som metall, vätska eller damm kommer i kontakt med fjärrkontrollens laddningsstation.
   - Om fjärrkontrollen skadas eller om du känner att den luktar rök eller bränt ska du omedelbart sluta använda fjärrkontrollen och lämna in den för reparation hos Samsungs servicecenter.
   - Ta inte isär fjärrkontrollen.
   - Se till att barn eller husdjur inte suger eller biter på fjärrkontrollen. Brand eller explosion kan uppstå vilket kan orsaka skador på fjärrkontrollen eller personskador.

INNEHÅLL

01 Kontrollera komponenterna 6

02 Produktöversikt 7

Soundbarens övre panel 7

Soundbarens bakre panel 8

03 Använda fjärrkontrollen till Soundbar 9

Om fjärrkontrollen 9

Använda fjärrkontrollen 9

Aktiv röstförstärkare (AVA) 11

Använda de dolda knapparna (knappar med fler än en funktion) 11

Utgångsspecifikationer för de olika ljudeffektslägena 12

Justera Soundbar-volymen med TV:ns fjärrkontroll 13

04 Ansluta Soundbar 14

Ansluta ström och enheter 14

– Ansluta subwoofern manuellt 15

– LED-indikatorlampor på baksidan av subwoofern 16

Ansluta en SWA-9500S (säljs separat) till din Soundbar 16

05 Ansluta till en TV 17

Ansluta en TV som stöder HDMI ARC (Audio Return Channel) 17

Ansluta via Bluetooth 18

Ansluta via Wi-Fi 19

Ansluta till en TV som stöder Dolby Atmos 20

Använda Q-Symphony-funktionen 21

Använda Spacefit sound 22

06 Ansluta en mobilenhet 23

Metod 1. Ansluta via Bluetooth 23

Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk) 25

Använda Tap Sound 26

07 Ansluta via Apple AirPlay 2 27

08 Montera väggfästet 28

Installationsföreskrifter 28

Väggmonteringskomponenter 28

09 Installera Soundbar framför TV:n 29

10 Programvaruuppdatering 30
Automatisk uppdatering 30
USB-uppdatering 30
Återställ 30
11 Felsökning 31
12 Licens 32
13 Licensmeddelande för Open Source 33
14 Viktig information om service 33
15 Specifikationer och anvisningar 34
Specifikationer 34

01 KONTROLLERA KOMPONENTERNA

Soundbar-huvudenhet

Soundbar-fjärrkontroll

Subwoofer



AC/DC-adapter (Soundbar)

Strömkabel (Subwoofer, Soundbar)



HDMI till Micro HDMI-kabel

Väggfästguide



Väggfäste

Fästskruv



(M5 x L55)

Skruv

Skruvförankring

- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten. (Etikett: Soundbar-huvudenhetens undersida)
- Kontakta Samsungs servicecenter eller Samsungs kundsupport om du vill köpa fler komponenter eller tillvalskablar.
- Mer information om väggfäste eller gummifot finns på sidorna 28~29.
- Konstruktion, specifikationer och Appskärmen kan ändras utan föregående varning.
- Tillbehören kan se lite annorlunda ut än på illustrationerna ovan.

02 PRODUKTÖVERSIKT

Soundbarens övre panel

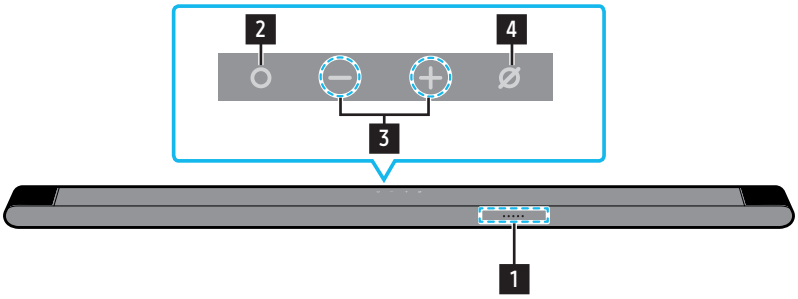

1 **Lysdiodsindikator**

Lysdiodsindikatorn blinkar, lyser eller ändrar färg beroende på Soundbars aktuella läge eller status. Lysdiodsindikatorns färg och antalet ljus visar det aktiva läget enligt vad som beskrivs nedan.

Ⓦ Vit lysdiod	Ⓦ Vit lysdiod	Ⓜ Flerfärgad lysdiod	Ⓦ Vit lysdiod	Ⓦ Vit lysdiod

- Den flerfärgade lysdioden ändras till **vit**, **cyanblå**, **grön**, **röd** och **blå** beroende på läge eller status.

2 **(Flerfunktion)-knappen**

- Tryck på knappen **(Flerfunktion)** i standbyläge för att slå på Soundbar.
- Tryck på knappen **(Flerfunktion)** för att ändra läget. Varje gång du ändrar läge lyser lysdioden vit och sedan släcks den.

Lysdiodsindikator	Vit På → Av	Vit På → Av	Vit På → Av
	"TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"

3 **— +(Volym)-knappen**

Justerar volymen.

4 **(Mikrofon på/av)-knappen**

Tryck på knappen för att slå på eller av mikrofonen.
Lysdiodsindikatorn lyser röd när mikrofonen är avstängd.

Lysdiodsindikator	Röd På	
	"Mic Off"	"Mic On"

- När du ansluter strömsladden börjar strömknappen fungera inom 4 till 6 sekunder.
- När du slår på enheten blir det en fördröjning på 4 till 5 sekunder innan den avger ljud.
- Om du hör ljud från både TV:n och Soundbar kan du gå till menyn **Inställningar** för TV-ljud och ändra TV-högtalaren till **Extern högtalare**.
- Du kan slå på och av ljudåterkoppling med **SmartThings**-appen. Information om hur du använder **SmartThings**-appen finns i "**Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)**".

Soundbarens bakre panel

1	**SERVICE** Anslut en USB-lagringsenhet för att uppgradera produktens programvara.
2	**HDMI (ARC)** Anslut till HDMI (ARC)-porten på en TV. (Se sida 17)
3	**DC19V** Anslut AC/DC-strömadaptern. (Strömförsörjning in) (See sida 14)

- När du kopplar från strömkabeln till AC/DC-strömadaptern från ett vägguttag ska du dra i kontakten.
  Dra inte i kabeln.
- Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till eluttag innan alla anslutningar mellan komponenterna har slutförts.

03 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN TILL SOUNDBAR

Om fjärrkontrollen

- Använd fjärrkontrollen inom 6 m från produkten. Avståndet för användning kan variera beroende på det trådlösa miljöförhållandet.
- När fjärrkontrollen slutar fungera på grund av låg batterinivå laddar du den via USB-C-porten.
- Bilden varierar beroende på fjärrkontrollens modell.

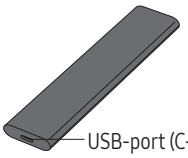

USB-port (C-typ) för laddning

Använda fjärrkontrollen

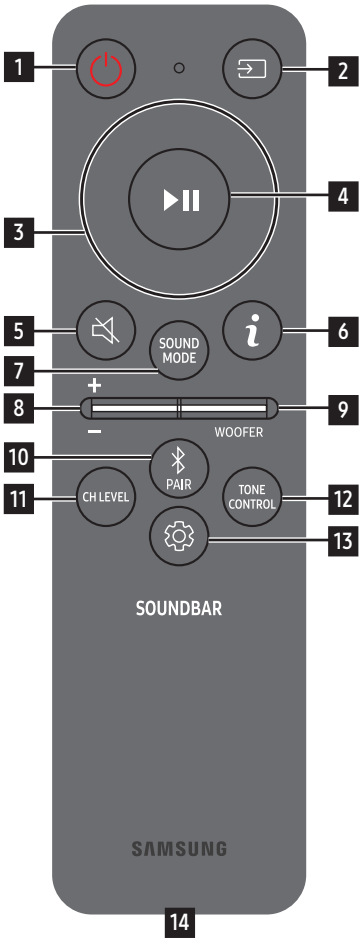

1 — **Ström**

Slår på och av Soundbar.

Lysdiodsindikator	Cyanblå blinkar x 1	Röd blinkar x 3
	På	Av

- **Funktion för automatisk avstängning**
  Enheten stängs av automatiskt i följande situationer:
  - I läge "**TV ARC**"/"**Wi-Fi**"/"**Bluetooth**" om det inte hörs någon ljudsignal under 18 minuter.

2 — **Källa**

Tryck för att välja en källa som är ansluten till Soundbar.

- **Ljudåterkoppling på/av**
  Du kan slå på eller stänga av Ljudåterkoppling. Håll knappen (**Källa**) på fjärrkontrollen intryckt i minst 5 sekunder med Soundbar avstängd (Standbyläge).

Lysdiodsindikator	Cyanblå blinkar x 1	Röd blinkar x 1
	På	Av

3 — **Upp/Ned/Vänster/Höger**

Tryck på de angivna områdena för att välja Upp/Ned/Vänster/Höger.

Tryck på knappen Upp/Ned/Vänster/Höger för att välja eller ange funktioner.

- **Hoppa över musikfil**
  Tryck på **Höger**-knappen om du vill spela upp nästa musikfil. Tryck på **Vänster**-knappen om du vill spela upp föregående musikfil.
- **ID SET**
  Tryck och håll ned knappen **Upp** i 5 sekunder för att slutföra **ID SET** (när du ansluter till en trådlös subwoofer eller trådlösa bakre högtalare).

4 — **Spela upp/Pausa**

Du kan också spela upp/pausa musik genom att trycka på knappen.

5 — **Tyst**

Tryck på knappen (**Tyst**) för att stänga av ljudet.
Tryck på den igen för att slå på ljudet.

Lysdiodsindikator	Blinkar upprepade gånger

6 — **Info**

Tryck på knappen om du vill visa information om den aktuella funktionen. (Se sida 7)
Vid anslutning till Dolby Atmos® blinkar den cyanblå lysdioden tre gånger.

7 — **SOUND MODE**

Om du trycker på knappen kan du välja önskat ljudläge. Varje gång läget ändras blinkar den flerfärgade lysdioden i vitt.

Lysdiodsindikator	
	"**Surround**" → "**Game**" → "**Standard**" → "**Adaptive Sound**" → "**DTS Virtual:X**"

- **Surround**
  Ger en bredare ljudbild än standard.
- **Game**
  Ger stereoljud så att du kan gå upp i händelserna när du spelar.
- **Standard**
  Matar ut originalljudet.
- **Adaptive Sound**
  Analyserar innehållet i realtid och ger automatiskt den optimala ljudbilden baserat på innehållets egenskaper.
- **DTS Virtual:X**
  Fängslande 3D-ljud för olika typer av innehåll.

8 — **VOLYM**

Tryck knappen uppåt eller nedåt för att justera volymen.

Lysdiodsindikator	 Volym upp	Volym ned

9 — **WOOFER (BASS)-NIVÅ**

Tryck knappen uppåt eller nedåt för att justera nivån för woofern (basen) till -12 eller mellan -6 och +6. Om du vill ställa in wooferns ljudnivå till 0 (standard) så trycker du på knappen.

10 — **Bluetooth PAIR**

Växla Soundbar till Bluetooth-parkopplingsläge.
När du trycker på knappen ändras lysdiodsdisplayen enligt vad som visas nedan.

- Den flerfärgade lysdioden ändras växelvis till **röd** → **grön** → **blå** tills parkopplingen har slutförts.

Lysdiodsindikator	 Parkoppling Anslutningen är klar
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

11 — **CH LEVEL**

Om du trycker på knappen kan du justera volymen för varje högtalare.

- Du kan kontrollera volymen för varje högtalare genom att välja "**Centre Level**" eller "**Front Top Level**" i ljudinställningarna och sedan justera volymen från −6 till +6 med **Upp**/**ned**-knapparna.
- Inställningarna "**Rear Level**" och "**Rear Top Level**" stöds om de bakre högtalarna (som säljs separat) är anslutna. Du kan justera volymen för "**Rear Level**" och "**Rear Top Level**" från −6 till +6 med **Upp**/**ned**-knapparna.

Lysdiodsindikator	
	"**Centre Level**" → "**Front Top Level**"

12	TONE CONTROL **TONE CONTROL**	Om du trycker på knappen kan du justera volymen för diskanten eller basen. Det önskade valet kan justeras med **Upp**/**Ned**-knapparna. Den här funktionen är aktiverad i Ljudläge förutom i **Standard**-läget. • Du kan kontrollera volymen för diskanten eller basen genom att välja "**Treble**" eller "**Bass**" i ljudinställningarna och sedan justera volymen från −6 till +6 med **Upp**/**ned**-knapparna. • När basnivån ändras så ändras även nivån för woofern på motsvarande sätt. 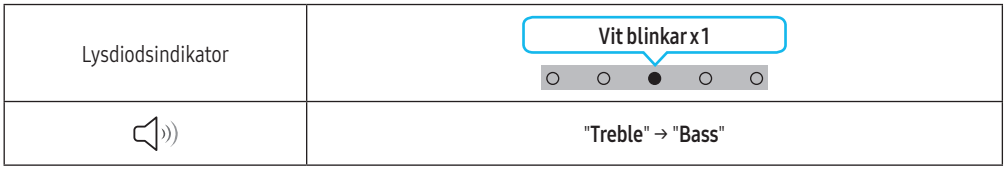
13	**Ljudkontroll**	Om du trycker på knappen kan du ange ljudfunktionen. Det önskade valet kan justeras med knapparna **Upp**/**Ned**. Varje gång läget ändras blinkar den flerfärgade lysdioden i vitt. 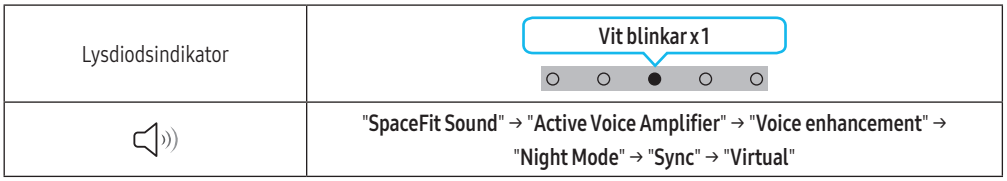 • **Voice enhancement** gör det enklare att höra dialog i filmer och TV-program. • **Night Mode** är optimerat för tittande på kvällen. Inställningarna är sådana att ljudet sänks men dialogen hörs ändå tydligt. • Håll knappen **(Ljudkontroll)** intryckt i ca 5 sekunder för att justera ljudet för varje frekvensband. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz, och 10 kHz kan väljas med **Vänster**/**Höger**-knapparna och justeras till en inställning mellan -6 och +6 med **Upp**/**Ned**-knapparna. (Se till att ljudläget är inställt på "**STANDARD**".) • Om video på TV:n och ljud från Soundbar inte är synkroniserade väljer du "**Sync**" i Ljudkontroll och anger sedan ljudfördröjningen till mellan 0 och ca 300 millisekunder med **Upp**/**ned**-knapparna. • "**Sync**" stöds bara för en del funktioner. • Funktionen **Virtual** kan slås **På**/**av** med **Upp**/**ned**-knapparna.
14	**USB-port (C-typ) för laddning**	Lysdioden tänds när laddning pågår. Lysdioden släcks när batteriet är fulladdat. • USB-kabeln ingår inte. • När fjärrkontrollen slutar fungera på grund av låg batterinivå laddar du den via USB-C-porten.

Aktiv röstförstärkare (AVA)

- Analyserar bakgrundsbuller i realtid när Soundbar spelar upp ljud så att röstljud alltid kan höras tydligt.
- Inga data sparas under analysen.

Använda de dolda knapparna (knappar med fler än en funktion)

Dold knapp		Sida
Knapp på fjärrkontrollen	**Funktion**	
WOOFER (Upp)	TV-fjärrkontroll På/Av (Standby)	sida 13
Upp	ID SET	sida 9
(Ljudkontroll)	Sjubandsequalizer	sida 11
(Källa)	Ljudåterkoppling på/av (Standby)	sida 9

Utgångsspecifikationer för de olika ljudeffektslägena

Effekt	Ineffekt	Uteffekt	
		Med endast subwoofer	Med subwoofer och trådlösa bakre högtalare
Surround	2.0 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	5.1 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
Game	2.0 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	5.1 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	3.1 kanaler	5.1 kanaler
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
Adaptive Sound	2.0 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	5.1 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	5.1 kanaler	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanal	5.1.4-kanal

- Samsungs trådlösa bakre högtalare kan köpas separat. Om du vill köpa trådlösa bakre högtalare, kontakta återförsäljaren där du köpte Soundbar.
- Surroundhögtalarna levererar inget 2-kanaligt ljud när läget **STANDARD** används. Om du vill aktivera ljud för surroundhögtalarna ska du ändra effektläget till **SURROUND**.
- När ingångskällan är Dolby Atmos® ger en installation med endast subwoofer 3.1.2-kanalsljud, medan installationen med subwoofer och trådlösa bakre högtalare ger 5.1.4-kanalsljud.

Justera Soundbar-volymen med TV:ns fjärrkontroll

Styr volymen för Soundbar med fjärrkontrollen till tv:n.

- Funktionen kan endast användas med fjärrkontroller som använder infraröd signal (IR). Bluetooth-fjärrkontroller (fjärrkontroller som kräver parkoppling) stöds inte.
- Om du vill använda funktionen ska du ställa in TV-högtalaren på **Extern högtalare**.
- Tillverkare som stöder den här funktionen:
  Samsung VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Stäng av Soundbar.
2. Tryck knappen **WOOFER** uppåt och håll den intryckt i 5 sekunder.
   Varje gång du trycker knappen **WOOFER** uppåt och håller den intryckt i 5 sekunder växlar läget i följande ordning: "**OFF-TV REMOTE**" (Standardläge), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Knapp på fjärrkontrollen	Lysdiodsindikator	Status
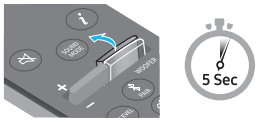	(Standardläge) **Röd blinkar x 1** "OFF-TV REMOTE" (Standardläge)	Inaktivera tv-fjärrkontrollen.
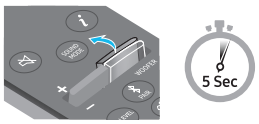	**Cyanblå blinkar x 1** "SAMSUNG-TV REMOTE"	Aktivera IR-fjärrkontrollen till en Samsung-tv.
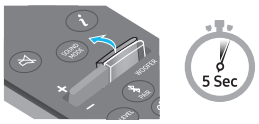	**Blå blinkar x 1** "ALL-TV REMOTE"	Aktivera IR-fjärrkontrollen till en tv från tredje part.

04 ANSLUTA SOUNDBAR

Ansluta ström och enheter

Så här ansluter du subwoofern och Soundbaren till ett eluttag med strömkabeln:

- Mer information om vilken effekt som krävs och strömförbrukningen finns på etiketten som sitter på produkten. (Etikett: Soundbar-huvudenhetens undersida)

1. Anslut strömsladden till subwoofern.

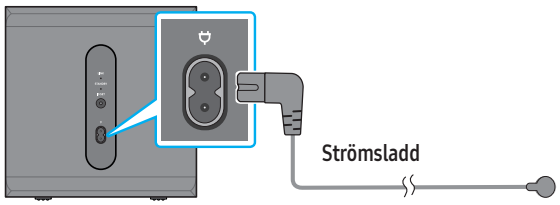

Baksida av subwoofer

2. Anslut strömkabeln till Soundbaren.

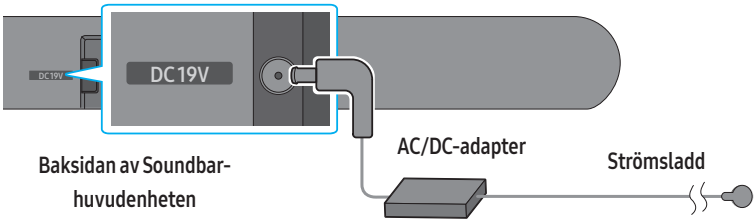

Baksidan av Soundbar-huvudenheten

3. Anslut strömmen till Soundbar och subwoofern. Subwoofern ansluts automatiskt när Soundbar slås på.

Indikatorlampan LINK – blå innebär påslagen

OBS!

- Anslut strömmen till subwoofern innan du ansluter den till Soundbar. Subwoofern ansluts automatiskt när du slår på Soundbar.
- Om du kopplar från och återansluter strömsladden medan produkten är på, slås Soundbar på automatiskt.

Ansluta subwoofern manuellt

Innan du utför proceduren för manuell anslutning nedan:

- Kontrollera att strömkablarna för Soundbar och subwoofern är korrekt anslutna.
- Se till att Soundbar är avstängd.

1. Stäng av Soundbar-huvudenheten.
2. Håll **ID SET** på baksidan av subwoofern intryckt i minst 5 sekunder.
   - Den röda indikatorlampan på baksidan av varje högtalare släcks och den blå indikatorlampan börjar blinka.

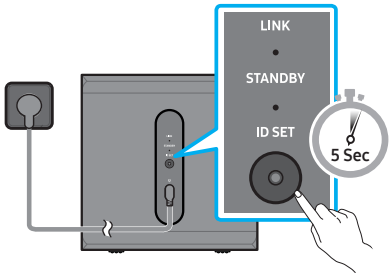

Baksida av subwoofer

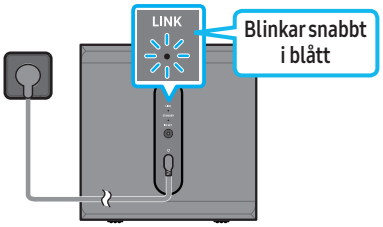

Baksida av subwoofer

3. Håll **Upp**-knappen på fjärrkontrollen intryckt i 5 sekunder.
   - Soundbar slås på automatiskt när **ID SET** är klar.

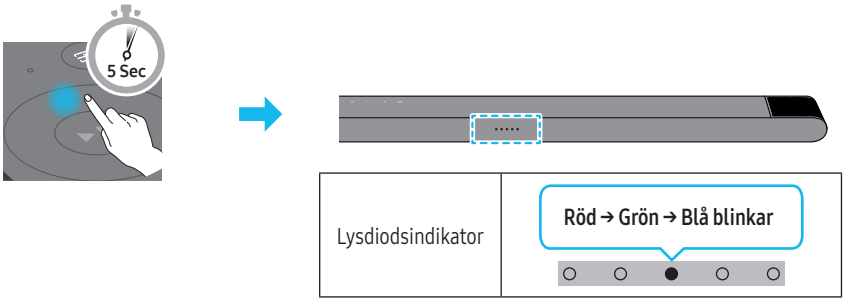

4. Kontrollera om indikatorlampan LINK lyser med ett fast blått sken (anslutningen är klar).

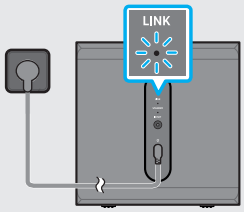

Indikatorlampan LINK – blå innebär påslagen

LINK LED-indikatorn slutar blinka och lyser med fast blått sken när en anslutning har upprättats mellan Soundbar och den trådlösa subwoofern.

LED-indikatorlampor på baksidan av subwoofern

Lysdiod	Status	Beskrivning	Lösning
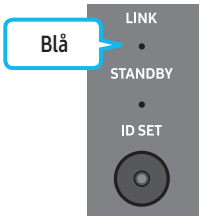	På	Anslutningen lyckades (normal funktion)	-
	Blinkar	Återställer anslutningen	Kontrollera om strömkabeln till Soundbar-huvudenheten är korrekt ansluten eller vänta ca 5 minuter. Prova att ansluta subwoofern manuellt om blinkandet fortsätter. Se sida 15.
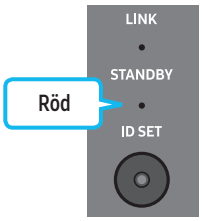	På	Standby (när Soundbar-huvudenheten är avstängd)	Kontrollera om strömkabeln till Soundbar-huvudenheten är korrekt ansluten.
		Anslutningen misslyckades	Anslut igen. Se anvisningarna för manuell anslutning på sidan 15.
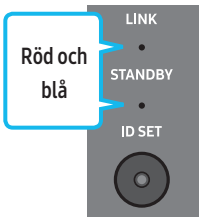	Blinkar	Felfunktion	Se kontaktinformationen för Samsungs servicecenter i den här handboken.

OBS!

- Om huvudenheten stängs av går den trådlösa subwoofern över i standbyläge och indikatorlampan STANDBY på baksidan av subwoofern växlar till rött efter att ha blinkat blått flera gånger.
- Enheter i närheten av Soundbar som använder samma frekvens som Soundbar kan orsaka störningar och ljudavbrott.
- Det maximala överföringsavståndet för huvudenhetens trådlösa signal är ca 10 m men kan variera beroende på användningsmiljö. Om det finns en vägg i armerad betong eller metall mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern kan det hända att systemet inte fungerar alls eftersom den trådlösa signalen inte kan gå genom metall.

⚠ VARNING

- Det finns trådlösa mottagarantenner inbyggda i den trådlösa subwoofern. Se till att enheten inte kommer i kontakt med vatten eller fukt.
- För bästa möjliga lyssningsprestanda bör du se till att området runt den trådlösa subwoofern är fritt från hinder.

Ansluta en SWA-9500S (säljs separat) till din Soundbar

Utöka till helt trådlöst surroundljud genom att ansluta trådlösa bakre högtalare (SWA-9500S – säljs separat) från Samsung till din Soundbar.
Detaljerad information om anslutningar finns i användarhandboken för Samsungs trådlösa bakre högtalare.

05 ANSLUTA TILL EN TV

Ansluta en TV som stöder HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ VARNING

- Var försiktig så att du inte har sönder kabelkontakten med HDMI till Micro HDMI-kabeln.
- När HDMI-kabeln är ansluten tas HDMI-signalen emot först.
- Se till att ansluta märkta ARC när du ansluter HDMI-kabeln mellan tv:n och Soundbar. Annars kanske inte tv-ljudet matas ut.
- Den rekommenderade kabeln är en **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

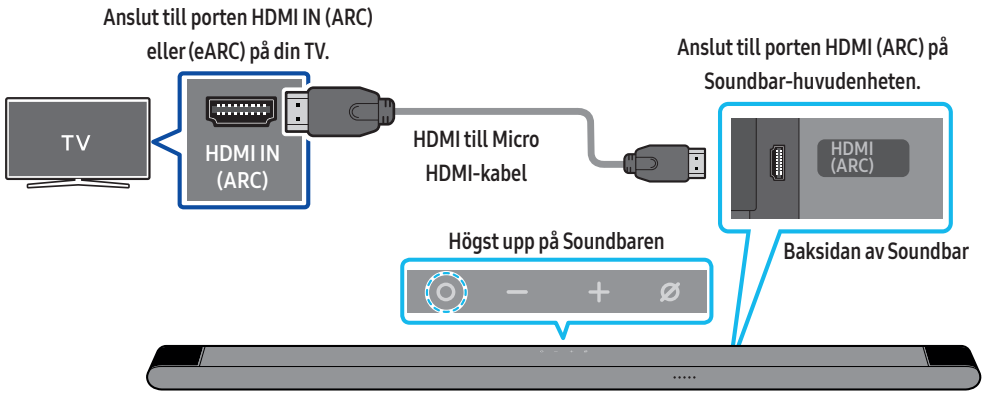

Lysdiodsindikator	Vit På → Av
	"TV ARC"

1. Anslut HDMI-kabeln enligt bilden när Soundbar och tv:n är avstängda.
2. Slå på Soundbar och tv:n.
3. Din TV spelar upp ljud via Soundbar.
   - Om TV-ljudet inte hörs trycker du på knappen **(Flerfunktion)** på ovansidan av Soundbar eller på knappen **(Källa)** på fjärrkontrollen för att välja läget "**TV ARC**".
   - Om ljudet inte hörs kontrollerar du HDMI-kabelanslutningen igen.
   - Använd volymknapparna på tv:ns fjärrkontroll för att ändra volymen på Soundbar.

OBS!

- Vi rekommenderar att du använder en kärnlös HDMI-kabel om möjligt. Om du använder en HDMI-kabel med kärna, bör du använda en med mindre diameter än 14 mm.
- Denna funktion är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder ARC.
- När ljudet i en sändning är kodat i Dolby Digital och ”Digitalt utgångsformat för ljud” på din tv är inställt till PCM, rekommenderar vi att du ändrar inställningen till Dolby Digital. När inställningen på tv:n ändras upplever du bättre ljudkvalitet. (Tv-menyn kan använda andra uttryck för Dolby Digital och PCM beroende på tv:ns tillverkare.)

Ansluta via Bluetooth

När en Samsung-tv är ansluten via Bluetooth kan du höra stereoljud utan krångel med kablar.

- Endast en Samsung-tv kan vara ansluten åt gången.
- En Samsung-tv som stöder Bluetooth kan anslutas. Kontrollera specifikationerna för din tv.

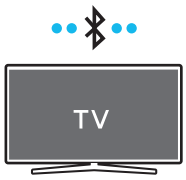

Den inledande anslutningen

1.

Knapp för Bluetooth-parning	Lysdiodsindikator
 (ELLER) I "**Bluetooth**"-läge 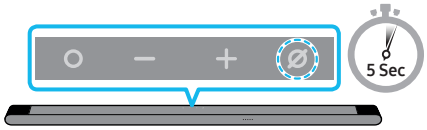	 Parkoppling → Anslutningen är klar • Den flerfärgade lysdioden ändras växelvis till **röd** → **grön** → **blå** tills parkopplingen har slutförts.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Välj Bluetooth-läge på Samsung-tv:n.
   (t.ex. Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → Ljud → Ljudutgång → Bluetooth-högtalarlista → [AV] Samsung Soundbar S***B (Bluetooth))
3. Välj "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" från listan på TV-skärmen.
   En tillgänglig Soundbar visas med "**Behöver parkopplas**" eller "**Parkopplad**" på tv:ns lista över Bluetooth-enheter. Anslut Samsung-tv:n till Soundbar genom att välja meddelandet och sedan upprätta en anslutning.
4. Nu kan du höra ljudet från Samsung-tv:n på Soundbar.

Om enheten inte kan ansluta

- Om du har en befintlig Soundbar (t.ex. **[AV] Samsung Soundbar S***B**) i listan över högtalare på Samsung-TV:n ska du ta bort den.
- Upprepa sedan steg 1 till 3.

Koppla bort Soundbar från Samsung-tv:n

Tryck på knappen **(Flerfunktion)** på ovansidan av Soundbar eller på knappen **(Källa)** på fjärrkontrollen för att välja ett annat läge än "**Bluetooth**".

- Det tar tid att koppla bort eftersom Samsung.tv:n måste ta emot ett svar från Soundbar.
  (Den tid det tar kan skilja sig åt beroende på modell av Samsung-tv.)

Anmärkningar om Bluetooth-anslutning

- Hitta en ny enhet inom 1 m för att ansluta via Bluetooth-kommunikation.
- Om du blir tillfrågad om en PIN-kod när du ansluter en Bluetooth-enhet anger du <0000>.
- Soundbar stängs av automatiskt efter 18 minuter i Redo-läge.
- Soundbar kanske inte utför Bluetooth-sökning eller -anslutning korrekt under följande omständigheter:
  - Om det finns ett starkt elektriskt fält runt Soundbar.
  - Om flera Bluetooth-enheter är parkopplade med Soundbar samtidigt.
  - Om Bluetooth-enheten är avstängd, inte på plats eller har en felfunktion.
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Soundbar-huvudenheten. t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa nätverksenheter etc.

Ansluta via Wi-Fi

Checklista före anslutning

- Wi-Fi-anslutning är endast tillgänglig på Samsung-TV.
- Kontrollera att **den trådlösa routern (Wi-Fi)** är på och att **TV:n har anslutits till routern**.
- TV:n och Soundbaren måste anslutas till samma trådlösa nätverk (Wi-Fi).
- Om din trådlösa router (Wi-Fi) använder en DFS-kanal går det inte att upprätta någon Wi-Fi-anslutning mellan TV:n och Soundbaren. Kontakta din Internetleverantör för mer information.
- Se användarhandboken för din TV, menyerna kan variera beroende på tillverkningsår.
- Du måste ansluta Soundbaren till den trådlösa routern innan du kan ansluta TV:n till Soundbaren via Wi-Fi. På sidan 25 finns information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning.

1. Mer information om Wi-Fi-anslutning till Soundbaren finns på sidan 25, "**Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)**".
2. Ändra ingångskälla på TV:n med ljudmenyn till Soundbar.
   - **Samsung-TV från 2017 och senare**
     Ljud → Ljudutgång → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Ansluta till en TV som stöder Dolby Atmos

Checklista före anslutning

- Dolby Atmos® stöds i läget "**TV ARC**" eller "**Wi-Fi**".
- Kontrollera att innehållet stöder Dolby Atmos®.

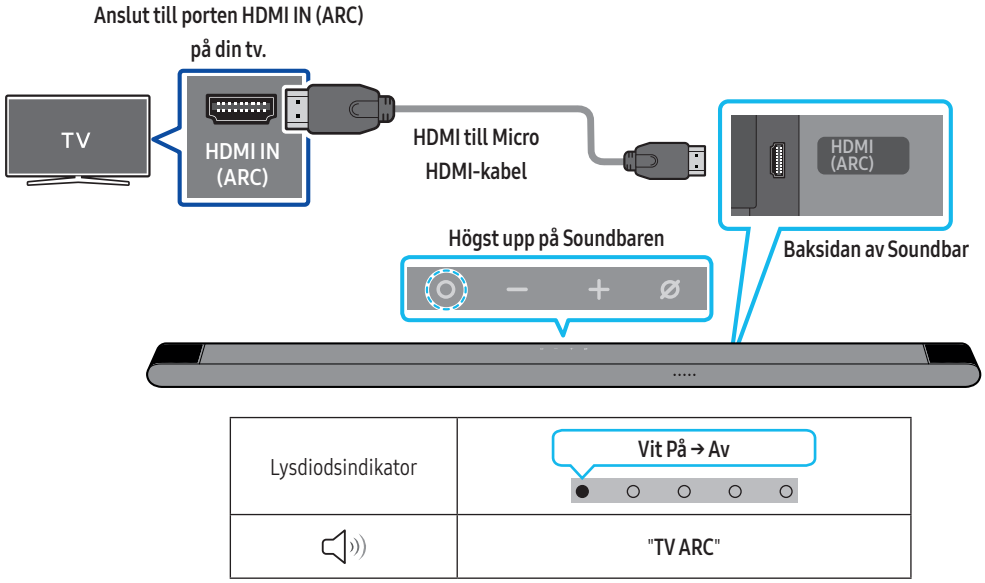

Lysdiodsindikator	Vit På → Av
	"TV ARC"

1. Anslut HDMI-kabeln enligt bilden när Soundbar och tv:n är avstängda.
2. Slå på Soundbar och tv:n.
3. TV-ljudet hörs från Soundbar.

Lysdiodsindikator	Vit På → Av
	"Wi-Fi"

1. Anslut din Soundbar och TV till samma trådlösa nätverk (Wi-Fi).
2. För ljud från tv:n, välj Soundbar.
3. TV-ljudet hörs från Soundbar.

OBS!

- **När du använder Dolby Atmos®**: Om ingångskällan är Dolby Atmos®, se **"Utgångsspecifikationer för de olika ljudeffektslägena" på sidan 12**.
- **Konfigurera Dolby Atmos® på din BD-spelare eller annan enhet som är ansluten till TV:n.**
  Öppna alternativen för ljud ut i inställningsmenyn för din BD-spelare eller annan enhet och kontrollera att "Ingen kodning" är valt för Bitstream. På t.ex. en Samsung BD-spelare går du till Hemmenyn → Ljud → Digital utgång och väljer sedan Bitstream (obearbetad).
- Funktionen är tillgänglig i vissa av Samsungs TV-modeller och i vissa Soundbar-modeller.

Använda Q-Symphony-funktionen

För Q-Symphony synkroniseras Soundbar med en Samsung-tv för att spela upp ljud via två enheter för optimal surroundeffekt. När Soundbar är ansluten visas menyn **TV+Soundbar** under menyn **Ljudutgång** på tv:n. Välj motsvarande meny.

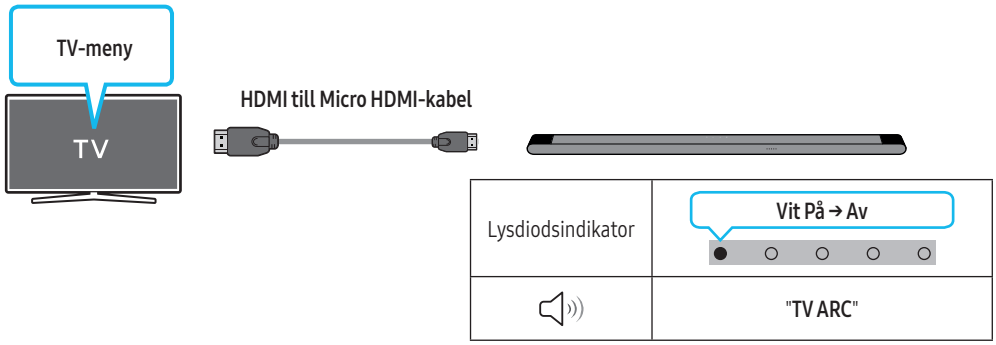

- Exempel på tv-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienamn (HDMI)**

- Exempel på tv-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienamn (Wi-Fi)**

OBS!

- Funktionen kan använda den kodek som stöds av din tv.
- Funktionen stöds endast när HDMI-kabeln eller Wi-Fi har anslutits.
- Se till att TV:n och Soundbar är anslutna till samma trådlösa router/frekvens.
- Funktionen är tillgänglig i vissa av Samsungs TV-modeller och i vissa Soundbar-modeller.

Använda Spacefit sound

Ger optimal ljudkvalitet genom att analysera lyssningsområden.

Metod 1. Ansluta via Soundbar

Om du vill använda den här funktionen aktiverar du läget SpaceFit Sound med Soundbars fjärrkontroll.

(⚙ (**Ljudkontroll**) → **"SpaceFit Sound Off"** → ▲ (**Upp**) → "**SpaceFit Sound On**")

- Tillgängligt i alla ljudlägen.

Metod 2. Ansluta via TV

Om du vill använda den här funktionen aktiverar du läget Adaptivt ljud+ i din Samsung-TV:s meny.

(Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → General → Inställningar för Intelligent läge → Adaptivt ljud+)

- Ljudläget på Soundbar ändras automatiskt till **Adaptivt ljud+** om du aktiverar läget **Adaptivt ljud+** på TV:n.

OBS!

Funktionen fungerar när Soundbar ansluter till vissa av Samsungs TV-modeller.

06 ANSLUTA EN MOBILENHET

Metod 1. Ansluta via Bluetooth

När en mobilenhet är ansluten via Bluetooth kan du höra stereoljud utan krångel med kablar.

- Om du ansluter en parkopplad Bluetooth-enhet när Soundbar är avstängd, slås Soundbar på automatiskt.

Mobilenhet

Den inledande anslutningen

När du ansluter till en ny Bluetooth-enhet måste du kontrollera att enheten är inom 1 m avstånd.

1.

Knapp för Bluetooth-parning	Lysdiodsindikator
 (ELLER) I "**Bluetooth**"-läge 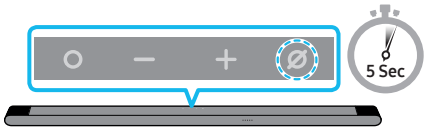	 Parkoppling Anslutningen är klar • Den flerfärgade lysdioden ändras växelvis till **röd** → **grön** → **blå** tills parkopplingen har slutförts. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. På enheten väljer du "**[AV] Samsung Soundbar S***B**" i listan som visas.
3. Spela upp musikfiler från enheten som är ansluten via Bluetooth genom Soundbar.

Om enheten inte kan ansluta

- Om du har en befintlig Soundbar (t.ex. "**[AV] Samsung Soundbar S***B**") i listan över högtalare på den mobila enheten ska du ta bort den.
- Upprepa steg 1 och 2.

Anmärkningar om Bluetooth-anslutning

- Hitta en ny enhet inom 1 m för att ansluta via Bluetooth-kommunikation.
- Om du blir tillfrågad om en PIN-kod när du ansluter en Bluetooth-enhet anger du <0000>.
- Soundbar stängs av automatiskt efter 18 minuter i Redo-läge.
- Soundbar kanske inte utför Bluetooth-sökning eller -anslutning korrekt under följande omständigheter:
  - Om det finns ett starkt elektriskt fält runt Soundbar.
  - Om flera Bluetooth-enheter är parkopplade med Soundbar samtidigt.
  - Om Bluetooth-enheten är avstängd, inte på plats eller har en felfunktion.
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Soundbar-huvudenheten. t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa nätverksenheter etc.
- Soundbar har stöd för SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Anslut bara till en Bluetooth-enhet som har stöd för A2DP (AV)-funktionen.
- Du kan inte ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-funktionen (Hands Free).
- När du ansluter Soundbar till en Bluetooth-enhet ska du placera dem så nära varandra som möjligt.
- Ju längre bort Soundbar och Bluetooth-enheten är från varandra, desto lägre blir ljudkvaliteten. Bluetooth-anslutningen kan avbrytas när enheterna är utanför den effektiva räckvidden.
- Bluetooth-anslutningen fungerar kanske inte som avsett i områden med dålig mottagning.

- En Bluetooth-enhet kan påverkas av buller eller felfunktioner under följande omständigheter:
  - När huvudenheten kommer i kontakt med signalsändaren på Bluetooth-enheten eller Soundbar
  - I hörn eller där det finns hinder i omgivningen som väggar eller avgränsare, där elektriska förändringar kan förekomma.
  - När den utsätts för radiostörningar av andra produkter som använder samma frekvensområden, t.ex. medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlösa nätverksenheter.
  - Hinder som dörrar och väggar kan fortfarande påverka ljudkvaliteten även när enheterna är inom den effektiva räckvidden.
- Observera att det inte går att parkoppla Soundbar med andra Bluetooth-enheter när Bluetooth-alternativet används.
- Den trådlösa enheten kan orsaka elektriska störningar när den är påslagen.

Koppla från Bluetooth-enheten från Soundbar

Du kan koppla från en Bluetooth-enhet från Soundbaren. Anvisningar finns i Bluetooth-enhetens användarhandbok.

- Soundbar kommer att kopplas från.
- Om Soundbar har kopplats från Bluetooth-enheten blinkar den flerfärgade lysdiodsindikatorn på Soundbar "**röd**" tre gånger.

Koppla bort Soundbar från Bluetooth-enheten

Tryck på knappen **(Flerfunktion)** på ovansidan av Soundbar eller på knappen **(Källa)** på fjärrkontrollen för att ändra läget från "**Bluetooth**".

- Det tar tid att koppla från eftersom Bluetooth-enheten måste ta emot ett svar från Soundbar. (Frånkopplingstiden varierar beroende på Bluetooth-enhet)

Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Om du vill ansluta en Soundbar till en mobilenhet via trådlöst nätverk (Wi-Fi), behövs appen **SmartThings**.

Den inledande anslutningen

1. Installera och starta appen **SmartThings** på din mobila enhet (smartphone eller surfplatta).
2. Följ skärmanvisningarna i appen för att lägga till Soundbar.
   - Det automatiska popupfönstret (den andra illustrationen nedan) kanske inte visas på vissa enheter.
     Om popupfönstret inte visas trycker du på " + " på **Home**-skärmen. Soundbar läggs till i appen.
   - Bilden nedan kan variera beroende på appversion.

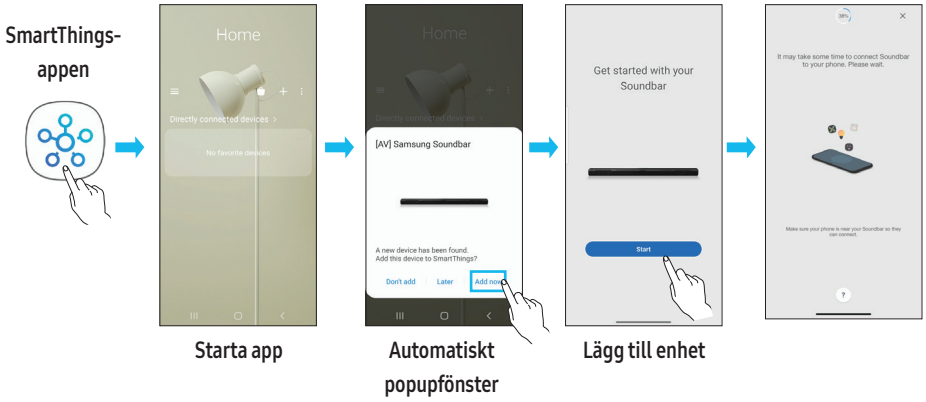

Använda Tap Sound

Tryck på Soundbar med din mobilenhet för att spela upp ljudet från innehåll på mobilenheten via Soundbar.

- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på mobilenhet.
- Den här funktionen är bara kompatibel med Samsung-mobilenheter med Android 8.1 eller senare.

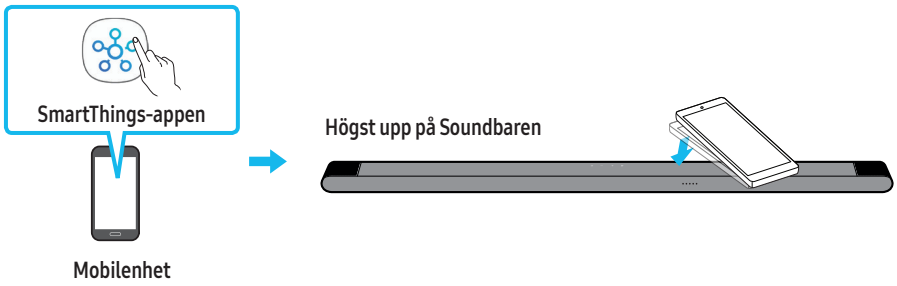

1. Slå på funktionen **Tap Sound** på mobilenheten.
   - Se "**Ställa in funktionen Tap Sound**" nedan för information om hur du slår på funktionen.
2. Tryck mobilenheten mot Soundbar. Välj "**Start now**" i meddelandefönstret som visas.
   En anslutning upprättas mellan mobilenheten och Soundbar via Bluetooth.
3. Spela upp ljudet för innehåll på mobilenheten via Soundbar.
   - Funktionen ansluter en mobil enhet till Soundbar via Bluetooth genom att känna av den vibration som uppstår när enheten rör vid Soundbar.
   - Se till att mobilenheten inte trycks mot ett vasst hörn på Soundbar. Soundbar eller mobilenheten kan få repor eller skador.
   - Vi rekommenderar att den mobila enheten skyddas med ett fodral. Tryck lätt på det breda området på övre delen av Soundbar utan att använda för stor kraft.
   - Uppdatera **SmartThings**-appen till den senaste versionen för att använda den här funktionen
     Funktionen kanske inte stöds beroende på version av appen.

Ställa in funktionen Tap Sound

Använd appen **SmartThings** för att slå på funktionen **Tap View, Tap Sound**.

1. Kör **SmartThings**-appen på mobilenheten.
2. Välj (→) på **SmartThings** appskärm som visas på den mobila enheten.
3. Ställ in "**Tap View, Tap Sound**" till På för att funktionen ska fungera när en mobilenhet trycks mot Soundbar. Funktionen slås på.

OBS!

- När mobilenheten är i strömspararläge fungerar inte **Tap Sound**-funktionen.
- **Tap Sound**-funktionen kanske inte fungerar om det finns enheter i närheten av Soundbar som orsakar radiostörningar, t.ex. elektriska enheter. Se till att enheter som kan orsaka radiostörningar placeras på tillräckligt avstånd från Soundbar.

07 ANSLUTA VIA APPLE AIRPLAY 2

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
- Den här Samsung Soundbar stöder AirPlay 2 och kräver iOS 11.4 eller senare.

Med AirPlay 2 kan du strömma musik, poddsändningar och annat ljud från dina Apple-enheter till Samsung Soundbar.

- Se till att Soundbar är på och att den har anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som din Apple-enhet.
- Välj i en app som stöder AirPlay eller via kontrollcenter på din iPhone, iPad eller Mac.
- Välj din Soundbar från listan över tillgängliga enheter som kan spela upp det aktuella ljudet.

08 MONTERA VÄGGFÄSTET

Installationsföreskrifter

- Installeras enbart på vertikala väggar.
- Montera inte på en plats med hög temperatur eller luftfuktighet.
- Kontrollera att väggen är tillräckligt stark för att bära produktens vikt. Förstärk annars väggen eller välj en annan monteringsplats.
- Anslut kablar mellan enheten och externa enheter innan du installerar Soundbar på väggen.
- Se till att enheten är avstängd och att kontakten är utdragen innan enheten installeras. Annars kan den orsaka elstötar.

Väggmonteringskomponenter

Väggfästguide

x 2

Fästskruv



x 4

(M5 x L55)

Skruv



x 2

Väggfäste

x 4

Skruvförankring

1. Placera **väggfästguide** på väggytan.
   - **Väggfästguiden** måste sitta plant vågrätt.
   - Om din TV är monterad på väggen ska Soundbar monteras minst 5 cm under TV:n.

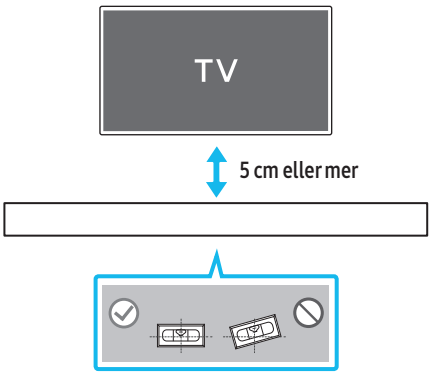

2. Placera **väggfästguidens mittlinje** i linje med TV:ns mitt (om du monterar Soundbar under TV:n) och fäst sedan **väggfästguiden** på väggen med tejp.
   - Om enheten inte ska monteras under en TV sätter du **mittlinjen** i installationsområdets mitt.

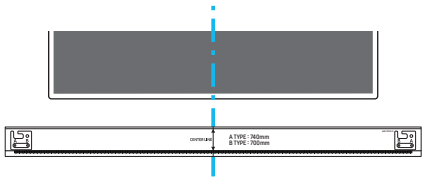

Mittlinje

3. Tryck en vass pennspets genom **A**- och **B**-markeringarna i guidens båda ändar för att märka ut hålen för skruvarna och ta sedan bort **väggfästguiden**.

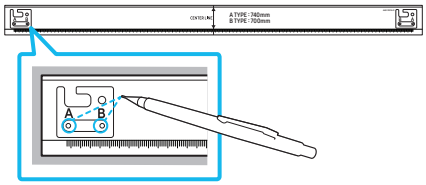

4. Använd en borr i passande storlek och borra hål i väggen vid varje markering.
   - Om markeringarna inte motsvarar väggreglarnas placering är det viktigt att du sätter du i lämpliga bultar eller mollyskruvar i hålen innan du sätter fast skruvarna. Om du använder bultar eller mollyskruvar måste du se till att borra tillräckligt stora hål för dem.
5. Kör in en skruv (medföljer inte) i varje **skruvhål** och dra åt skruvarna ordentligt i de förstärkta skruvhålen.

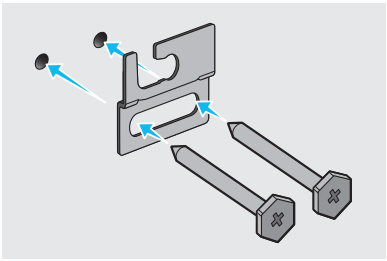

6. Montera de **två väggfästena** i rätt riktning på baksidan av Soundbar med hjälp av två **fästskruvar**.

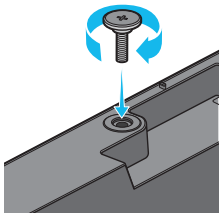

- Vid monteringen, kontrollera att upphängningsdelen av **väggfästena** placeras bakom Soundbars baksida.

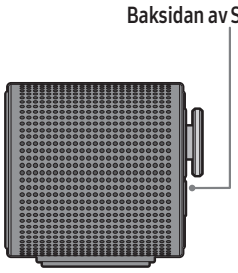

Höger kortsida på Soundbar

7. Installera Soundbar med de fastsatta **väggfästena** genom att hänga **väggfästena** på **fästskruvarna** på väggen.

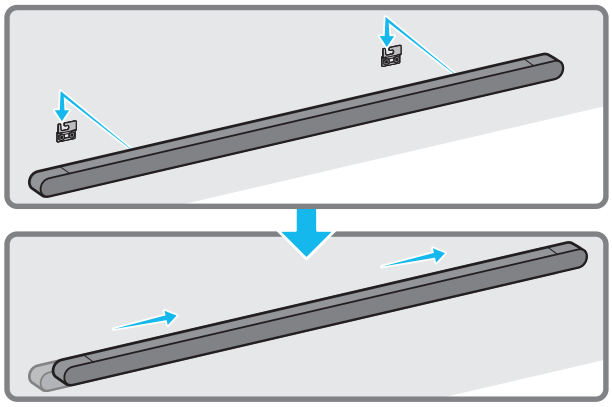

8. Skjut Soundbar nedåt som på bilden nedan så att **väggfästena** sitter ordentligt på **fästskruvarna**.
   - Sätt in **fästskruvarna** i den breda (bakre) delen av **väggfästena** och dra sedan **väggfästena** nedåt så att **väggfästena** sitter ordentligt på **fästskruvarna**.

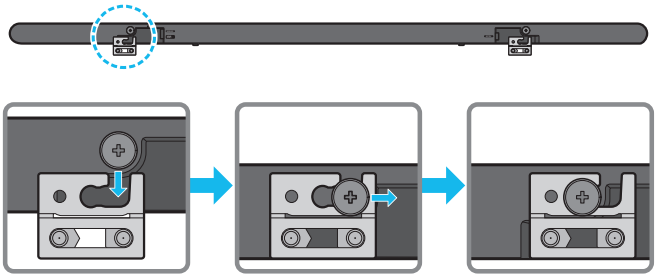

09 INSTALLERA SOUNDBAR FRAMFÖR TV:N

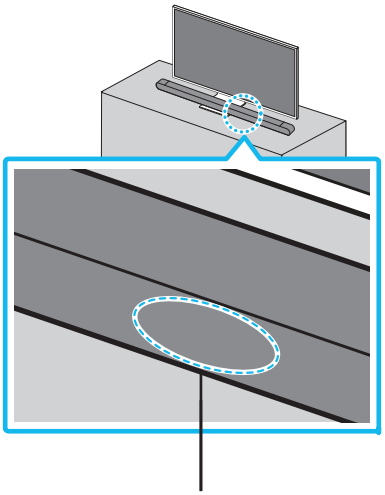

Rikta in mitten på Soundbar med mitten på TV:n så som visas på bilden, och placera försiktigt Soundbar på TV-stativet.
Placera mikrofonerna på stativets framsida för att undvika störningar av röstigenkänningen.

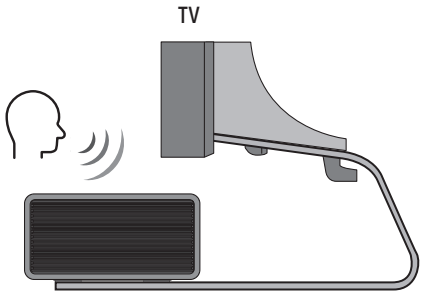

Höger kortsida på Soundbar

OBS!

- Se till att Soundbar placeras på en plan och stadig yta.
- Ett otillräckligt avstånd från TV:n kan leda till problem med röstigenkänning och akustik.
- Bilden ovan varierar beroende på modell.

10 PROGRAMVARUUPPDATERING

Automatisk uppdatering

När Soundbar är ansluten till internet utförs programvaruuppdateringar automatiskt även när Soundbar är avstängd.

- För att använda funktionen Automatisk uppdatering måste Soundbar vara ansluten till internet.
  Wi-Fi-anslutningen till Soundbar avbryts om strömsladden till Soundbar kopplas bort eller om strömmen stängs av. Om strömmen stängs av ska du slå på Soundbar när strömmen kommer tillbaka eller du återansluter strömsladden, och återansluter den sedan till internet.

USB-uppdatering

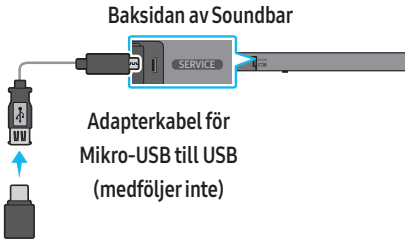

Samsung kan erbjuda uppdateringar för den inbyggda systemprogramvaran i Soundbar i framtiden.

När en uppdatering finns tillgänglig kan du uppdatera Soundbar genom att ansluta ett USB-minne som innehåller uppdateringen av den inbyggda programvaran till porten **SERVICE** på Soundbar.

1. Gå till (www.samsung.com) → sök efter modellnamnet från menyalternativet för kundsupport.
   - Mer information om uppdatering finns i Uppgraderingsguiden.
2. Hämta uppgraderingsfilen (USB-typ).
3. Packa upp filen för att skapa en mapp med filnamnet.
4. Spara den skapade mappen på ett USB-minne och anslut det sedan till Soundbar.
5. Slå på Soundbar. Produkten uppdateras sedan inom 3 minuter.

Lysdiodsindikator	Vitt från vänster till höger och från höger till vänster

- Stäng inte av Soundbar under uppdateringen och ta inte bort USB-minnet.
- Om den gula lysdioden fortsätter lysa när programvaruuppdateringen har slutförts ska en till uppdatering göras. När detta händer ska du inte stänga av Soundbar eller koppla ur USB-enheten.
- Om uppdateringen inte görs ska du återansluta strömsladden till Soundbar.
- När den senaste versionen är installerad utförs ingen uppdatering.
- Beroende på typen av USB-minne kanske uppdatering inte stöds.
- Om det inte finns någon tillgänglig uppdateringsfil blinkar indikatorn röd tre gånger.

Lysdiodsindikator	Röd blinkar x 3

- Om uppdateringsfilen är samma som eller äldre än den befintliga versionen blinkar indikatorn cyanblå tre gånger.

Lysdiodsindikator	Cyanblå blinkar x 3

Återställ

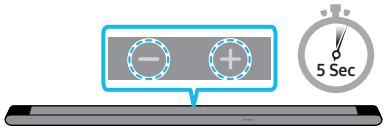

När Soundbar är på trycker du på **—** **+** **(Volym)**-knapparna på huvudenheten samtidigt i minst 5 sekunder. LED-displayen ändras enligt nedan och sedan återställs Soundbar.

Lysdiodsindikator	Vitt från vänster till höger och från höger till vänster Cyanblå blinkar x 3 Röd blinkar→ Av

⚠ VARNING

- Alla Soundbar-inställningar återställs. Utför endast den här åtgärden när en återställning är nödvändig.

11 FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär hjälp.

Soundbar startar inte.

- Kontrollera om strömsladden till Soundbar är korrekt insatt i uttaget.

Soundbar fungerar intermittent.

- Koppla bort strömsladden och sätt in den igen.
- Starta om den externa enheten och försök igen.
- Om det inte finns någon signal stängs Soundbar automatiskt av efter en viss tidsperiod. Slå på strömmen. (Se sida 9.)

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot Soundbar.
- Ladda fjärrkontrollen.

Soundbar-indikatorn lyser med ett fast rött sken.

- Mikrofonen är avstängd.
  Slå på mikrofonen. (Se sida 7.)

Det hörs inget ljud från soundbaren.

- Volymen på Soundbar är för låg eller avstängd. Justera volymen.
- När en extern enhet (STB, Bluetooth-enhet, mobilenhet etc.) är ansluten justerar du volymen på den externa enheten.
- För ljud från tv:n, välj Soundbar. (Samsung-tv: Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → Ljud → Ljudutgång → Välj Soundbar)
- Kabelanslutningen till Soundbar får inte vara lös. Ta bort kabeln och anslut den igen.
- Ta bort strömsladden helt, anslut den igen och slå på strömmen.
- Återställ produkten och försök igen. (Se sida 30.)

Det hörs inget ljud från subwoofern.

- Kontrollera om lysdiodsindikatorn på baksidan av subwoofern lyser blått. Återanslut Soundbar och subwoofern om indikatorlampan blinkar i blått eller lyser rött. (Se sida 15.)
- Det kan uppstå problem om det finns ett hinder mellan Soundbar och subwoofern. Flytta enheterna till en plats utan hinder.
- Andra enheter som sänder radiofrekvenssignaler i närheten kan störa anslutningen.
  Håll högtalaren borta från sådana enheter.
- Ta bort och återanslut strömkontakten.

Vid ljudjitter, fördröjningar eller störande ljud från subwoofern

- Problem kan orsakas av att det finns objekt mellan din Soundbar och subwoofer. Flytta på eventuella objekt eller Soundbaren och subwoofern.
- Ljudjitter eller fördröjningar kan uppstå om subwoofern befinner sig för långt ifrån Soundbar. Flytta dem närmare Soundbar.
- Ljudjitter eller fördröjningar kan uppstå om din Soundbar befinner sig för nära en elektrisk enhet som kan orsaka radiostörningar. Placera din Soundbar långt ifrån enheter som kan orsaka radiostörningar. (t.ex. trådlösa routrar)
- Ändra anslutningsstatusen för TV:ns nätverk från trådlöst till kabelanslutet.

Subwooferns volym är för låg

- Originalvolymen på innehållet du spelar upp kan vara låg. Prova att justera subwooferns nivå. (Se sida 10.)
- Flytta subwooferhögtalaren närmare dig.

Om TV:n inte är ansluten via HDMI (ARC).

- Kontrollera om HDMI-kabeln är korrekt ansluten till ARC-kontakten. (Se sida 17.)
- Anslutningen kanske inte är möjlig på grund av en ansluten extern enhet (digital-tv-box, spelkonsol osv.). Anslut Soundbar direkt.
- HDMI-CEC kanske inte är aktiverat på tv:n. Slå på CEC på tv-menyn. (Samsung-tv: Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → Anslutning → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Det hörs inget ljud när du ansluter till TV:n i HDMI (ARC)-läge

- Din enhet kan inte spela upp ingångssignalen. Ändra tv:ns ljudutgång till PCM eller Dolby Digital. (För en Samsung-tv: Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → Ljud → Expertinställningar → Digitalt utgångsformat för ljud)

Soundbar ansluter inte via Bluetooth.

- När du ansluter en ny enhet växlar du till "**Bluetooth-parning**" för anslutning. (Tryck på knappen **Parning** på fjärrkontrollen eller håll knappen **(Mikrofon på/av)** på huvudenheten intryckt i minst 5 sekunder.)
- Om Soundbar är ansluten till en annan enhet, kopplar du från den enheten först för att byta enhet.
- Återanslut efter att du tagit bort Bluetooth-högtalarlistan på enheten. (Samsung-tv: Startsida (⌂) → Meny → Inställn. (⚙) → Alla inställningar (⚙) → Ljud → Ljudutgång → Bluetooth-högtalarlista)
- Ta bort och återanslut strömkontakten och försök sedan igen.
- Återställ produkten och försök igen. (Se "**Återställ**" för mer information.)

Ljudet försvinner vid anslutning via Bluetooth.

- Vissa enheter, t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa routrar, kan orsaka radiostörningar om de placeras för nära Soundbar.
- Om din Bluetooth-anslutna enhet flyttas för långt från soundbar kan ljudet försvinna. Flytta enheten närmare din soundbar.
- Om någon del av din kropp har kontakt med Bluetooth-mottagaren eller produkten är installerad på en möbel av metall, kan ljudet försvinna. Kontrollera installationsmiljön och användningsförhållandena.

Soundbar ansluter inte till Wi-Fi.

- Kontrollera om den trådlösa routern är på.
- Stäng av routern, slå på den igen och försök sedan igen.
- Soundbar kan inte ansluta om den trådlösa signalen är för svag. Försök att flytta routern närmare din soundbar eller att ta bort eventuella hinder mellan soundbaren och routern om det är möjligt.
- Om den trådlösa routern är ny måste du konfigurera om högtalarens nätverksinställningar.

Soundbar startar inte automatiskt med TV:n.

- Om du stänger av Soundbar medan du ser på tv inaktiveras strömsynkroniseringen med tv:n. Slå av tv:n först.

Funktionen AVA är inte tillgänglig i följande fall.

- Funktionen AVA är inte tillgänglig med funktionen Q-symphony.
- Funktionen AVA är inte tillgänglig när mikrofonen är avstängd.

Jag växlade läge för Soundbar när TV:n hade anslutits till Soundbar. Då hördes inget TV-ljud från TV:n.

- Om du ansluter din Soundbar till en mobil enhet när Soundbar är ansluten till TV:n spelar Soundbar upp ljud från den mobila enheten men behåller anslutningen till TV:n. TV-ljudet spelas därför inte upp någonstans.
- Om du kopplar från den mobila enheten spelas TV-ljudet från Soundbar igen.

12 LICENS

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur
- Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

[ENERGY STAR]

Endast ENERGY STAR-kvalificerad modell

- Din Samsung-produkt är ENERGY STAR-kvalificerad i sin fabriksinställning. Om du ändrar till vissa funktioner, inställningar och funktionaliteter i produkten kan strömförbrukningen påverkas så att den eventuellt överskrider gränsen för ENERGY STAR-kvalificeringen.
- Miljövårdsmyndigheten och Energiministeriet. ENERGY STAR är ett gemensamt program hos de statliga myndigheterna som utformats för att främja energieffektiva produkter och metoder.

Se www.energystar.gov för ytterligare information om ENERGY STAR-programmet.

Endast ENERGY STAR-kvalificerad modell
(Gäller enbart Tunn klient-modeller)

I egenskap av ENERGY STAR®-partner bedömer SAMSUNG att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.

- ENERGY STAR-programmet finns för att spara energi genom frivillig märkning och minska utsläppen av växthusgaser.
- Inställningen strömhantering är aktiverad som standard i produkten och den har tidsinställningar på från 1 minut upp till 5 timmar.
- Produkten kan väckas från viloläge med ett knapptryck på enheten.

Endast ENERGY STAR-kvalificerad modell (övriga modeller)

- I egenskap av ENERGY STAR-partner bedömer Samsung att den här produkten eller de här produktmodellerna uppfyller ENERGY STAR-riktlinjen för energieffektivitet.

13 LICENSMEDDELANDE FÖR OPEN SOURCE

Vid frågor om öppen källkod, kontakta Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

14 VIKTIG INFORMATION OM SERVICE

- Bilder och illustrationer i den här USER MANUAL (ANVÄNDARHANDBOKen) tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från hur produkten faktiskt ser ut.
- En administrationsavgift kan tillkomma om
  (a) en tekniker tillkallas utan att det är något fel på produkten (dvs. om du inte har läst användarhandboken).
  (b) du tar enheten till ett reparationscenter utan att det är något fel på produkten (dvs. om du inte har läst användarhandboken).
- Du informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.

15 SPECIFIKATIONER OCH ANVISNINGAR

Specifikationer

Modellnamn	HW-S800B / HW-S801B HW-S810B / HW-S811B
Vikt	1,4 kg
Mått (B × H × D)	1160,0 × 38,0 × 39,9 mm
Drifttemperatur	+5 °C till +35 °C)
Luftfuktighet	10 % till cirka 75 %
FÖRSTÄRKARE Nominell uteffekt	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Ljudformat som stöds	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max. sändareffekt för Wi-Fi	100 mW vid 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW vid 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW vid 5,25 GHz–5,35 GHz och 5,47 GHz–5,725 GHz
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max. sändareffekt för BT	100 mW vid 2,4 GHz–2,4835 GHz
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max. sändareffekt för SRD	25 mW vid 5,775 GHz–5,875 GHz

Subwooferns namn	HW-S800B / HW-S810B : PS-WB85D HW-S801B / HW-S811B : PS-WB86D
Vikt	6,4 kg
Mått (B × H × D)	238,0 x 240,8 x 238,0 mm
FÖRSTÄRKARE Nominell uteffekt	200 W
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max. sändareffekt för SRD	25 mW vid 5,775 GHz–5,875 GHz

OBS!

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

Säkerhetsåtgärd: Soundbar startas om automatiskt om du slår på/av Wi-Fi.

Total strömförbrukning i standbyläge (W)	5,1 W
Inaktivera Wi-Fi-anslutning:	Håll knappen **CH LEVEL** på Soundbarens fjärrkontroll intryckt längre än 30 sekunder för att sätta på eller stänga av Wi-Fi-anslutningen.
Inaktivera Bluetooth-anslutning:	Håll knappen **TONE CONTROL** på Soundbarens fjärrkontroll intryckt längre än 30 sekunder för att sätta på eller stänga av Bluetooth-anslutningen.

- Samsung försäkrar härmed att den här radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU och tillämpliga lagstadgade krav i Storbritannien.
  Den fullständiga försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på:
  http://www.samsung.com. Gå till Support och ange modellnamnet.
  Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder och i Storbritannien.
  5 GHz WLAN-funktionen (Wi-Fi eller SRD) på den här utrustningen får endast användas inomhus.

[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Markeringen på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batteriet i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.

Batteriet i denna produkt är inte avsett att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe. Försök inte att ta bort batteriet eller slänga det i en eld. Ta inte isär, krossa inte och stick inte hål på batteriet. Om du funderar på att kassera produkten kan en återvinningsstation vidta de korrekta åtgärderna för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

Ta bort batteriet

- Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika skyldigheter, för t.ex. REACH, WEEE och batterier, finns på:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1782

Ekodesignkrav för externa nätaggregat:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SAMSUNG

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support