


MUSE

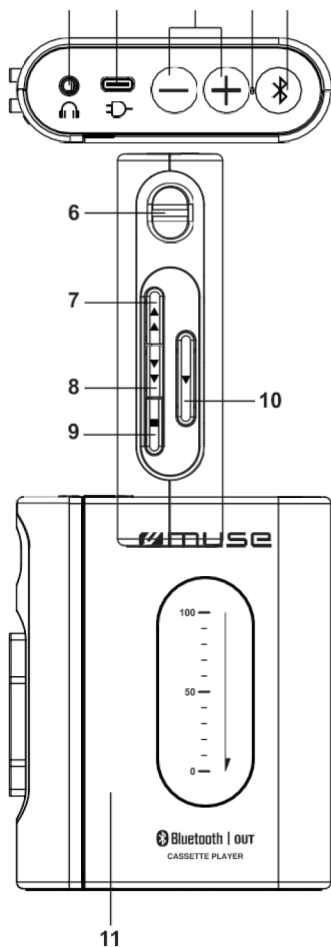

UMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Konektor pre slúchadlá
2. Port USB-C na nabíjanie vstavanej batérie
3. + / - : Nastavenie hlasitosti
4. LED indikátor funkcie (modrá farba pre režim Bluetooth, červená farba pre nabíjanie)
5. Tlačidlo Bluetooth
6. Držiak na šnúrku
7. Rýchle prevíjanie
8. Rýchly posun dopredu
9. Zastavenie kazety
10. Prehrávanie
11. Priestor na kazetu

NAPÁJANIE

Tento prehrávač je vybavený integrovanou nabíjateľnou lítiovou batériou. Pred prvým použitím zariadenia nabíjajte integrovanú batériu najmenej 4 hodiny. Na nabíjanie internej batérie pripojte menší koniec dodaného USB kábla k portu USB-C a druhý koniec k napájanému USB portu vášho počítača alebo k sieťovému napájaciu (nie je súčasťou balenia).

LED indikátor funkcie sa počas nabíjania zmení na červenú farbu a po dokončení nabíjania zhasne.

Poznámky:

- Jednotka je napájaná z obmedzených zdrojov energie.
- Zariadenie je vybavené systémom tepelnej ochrany. Ak prevádzková teplota zariadenia prekročí 45 °C, zariadenie automaticky prestane nabíjať integrovanú batériu, aby ju chránilo. V takomto prípade počkajte, kým sa zariadenie ochladí, aby mohlo opäť normálne fungovať.
- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky vypne, ak sa prehrávanie zastaví na dobu 15 minút.

Upozornenia:

- Pri používaní vstavanej batérie musí byť teplota okolia v rozmedzí 5 °C až 35 °C.
- Vstavaná batéria tohto zariadenia môže pri nesprávnom použití predstavovať riziko požiaru alebo chemických popálenín. Batériu nerozoberajte, nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 100 °C a nevyhadzujte do ohňa.
- Aby ste predĺžili životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri izbovej teplote.
- Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného prostredia.
- Batérie/akumulátory nevhadzujte do ohňa!
- Nevystavujte batériu nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iné podobné zdroje tepla.
- Keď je úroveň batérie nízka, kontrolka LED funkcie bude blikať červenou farbou a zaznie zvukové upozornenie. Môže sa stať, že zvuk bude deformovaný a/alebo sa spomali rýchlosť kazety. Zariadenie sa automaticky vypne, keď je batéria príliš slabá na prevádzku.
- Vstavanú batériu nabíjajte, keď nie je zariadenie v prevádzke.
- Aby ste zachovali výkon batérie, nabíjajte ju úplne aspoň raz za 3 mesiace, ak zariadenie dlhší čas nepoužívate.

POZOR: Ak nie sú batérie alebo akumulátory vložené správne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba identické batérie alebo batérie rovnakého typu.

FUNKCIONOVANIE KAZETOVÉHO PREHRÁVAČA

Prehrávanie kazety

1. Otvorte dverka kazetového prehrávača a vložte kazetu do priečky. Potom zatvorte dverka kazetového prehrávača.
2. Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) k slúchadlovému konektoru zariadenia.
3. Stlačte tlačidlo prehrávania/stop (▶), aby ste spustili prehrávanie.
4. Nastavte hlasitosť.
5. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo ■.
7. Pre prevíjanie dozadu alebo dopredu stlačte tlačidlá ◀ ▶ alebo ◀ ▶ a stlačte tlačidlo ◀ ▶ alebo ■ v mieste, kde chcete zastaviť.

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEK/SLÚCHADIEK (NEPRILOŽENÝCH)

Maximálne výstupné napätie 150 mV

UPOZORNENIE TYKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEK
Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť a potom ju podľa potreby zvýšte. Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
Upozornenie: Vyhnite sa vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť váš sluch.



Aby ste znížili riziko poškodenia sluchu, nepočúvajte hudbu pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

Poznámky k kazetám

- Ak sú kazety trochu uvoľnené, môže dôjsť k poškrabaniu pásky alebo, v horšom prípade, k jej poškodeniu.


1. Zapnite vaše Bluetooth zariadenie a aktivujte funkciu Bluetooth na zariadení.
2. Stlačte tlačidlo „B“ (Bluetooth/Párovanie) na aktiváciu funkcie Bluetooth. Kazetový prehrávač sa automaticky pokúsi pripojiť k Bluetooth zariadeniu v blízkosti. Kontrolka funkcie bude v režime párovania rýchlo blikať a po úspešnom párovaní zostane svietiť.
3. Stlačte tlačidlo ◀ na prehrávanie kazety.
4. Nastavte úroveň hlasitosti pomocou tlačidla + / -.
5. Stlačte tlačidlo ■ pre zastavenie prehrávania kazety. Bluetooth sa odpojí do 15 minút a kontrolka funkcie zhasne. Alebo stlačte tlačidlo B pre priame vypnutie funkcie Bluetooth.

Poznámky:

- Párovanie zostane zachované, aj keď sa jednotka a/alebo zariadenie Bluetooth dostanú mimo dosahu spojenia. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše zariadenie Bluetooth vráti do dosahu.
- Ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré majú funkciu Bluetooth zapnutú, ale niektoré z nich nie sú zariadenia, ktoré chcete spárovať, vypnite ich funkciu Bluetooth a skúste spárovanie znova.
- Ak sa počas párovania kazetový prehrávač spája s Bluetooth zariadením, s ktorým sa nechcete spárovať, deaktivujte funkciu Bluetooth na tomto zariadení alebo zariadenie vypnite. Potom skúste párovanie znova.
- Kazetový prehrávač sa nemôže spárovať so smartfónmi, televízormi ani počítačmi, pretože kazetový prehrávač nemôže prijímať dáta z týchto zariadení a nemôže sa s nimi spárovať.
- Toto zariadenie vám umožňuje počúvať súčasne cez káblové slúchadlá a zariadenie kompatibilné s Bluetooth. Ak chcete počas prehrávania kazety odpojiť Bluetooth, stlačte tlačidlo B. LED kontrolka funkcie zhasne. Stlačte znovu tlačidlo B, aby ste znovu aktivovali funkciu Bluetooth.
- Mierny oneskorený zvuk v režime Bluetooth môže byť spôsobený latentnosťou bezdrôtovej prenosovej technológie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho zariadení kompatibilných s Bluetooth. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rôznych modelov (napríklad funkcia synchronizácie hlasitosti zariadenia Bluetooth sa nemusí správne odzrkadľovať na kazetovom prehrávači).
- Ak Bluetooth nefunguje správne (napr. nie je možné spárovať, nesprávne svieti LED kontrolka), stlačte dvakrát tlačidlo B, aby ste Bluetooth reštartovali a obnovili normálnu prevádzku.

INŠTALÁCIA ŠNÚRKY

1. Na zasunutie šnúrky do otvoru použite špendlík/tyčinku, aby ste šnúrku vytiahli zvnútra.
2. Uviažte šnúrku na uzel.

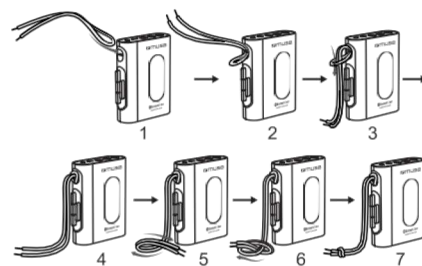

ŠPECIFIKÁCIE

NABÍJAJÚCE SA BATÉRIE

Typ batérie: Lítiová batéria 3,7 V 1600 mAh Nabíjací výkon: 5,0 V DC 0,5 A
Doba prevádzky: Približne 5 hodín pri 50 % hlasitosti po úplnom nabití
Doba nabíjania: približne 4 hodiny

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Výstupný výkon RF (rádiový výkon): 0 dBm Verzia Bluetooth: V5.1
Prevádzková vzdialenosť: až 8 metrov meraných v otvorenom priestore (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Vlastnosti a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že zariadenie „MUSE M-132 WM“ spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.muse-europe.com.



Ak sa v budúcnosti budete chcieť tohto zariadenia zbaviť, pamätajte, že elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať spolu s bežným odpadom. Informujte sa o najbližšom recyklačnom stredisku. Podrobnosti získate od miestnych úradov alebo od svojho predajcu (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Naše obaly môžu podliehať triedeniu, viac informácií nájdete na: www.quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.


Cukrova 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

MUSE

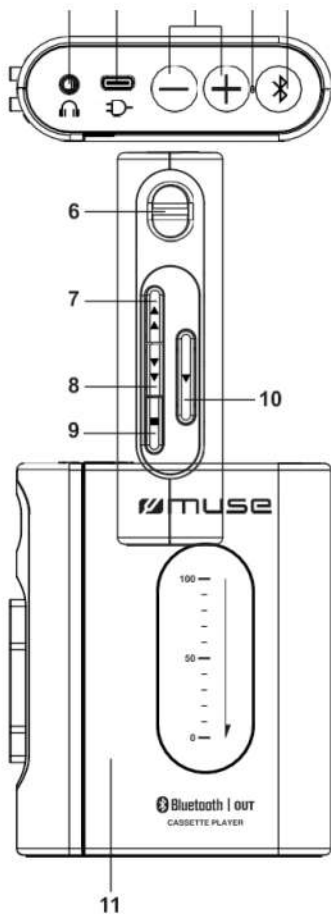

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Konektor pro sluchátka
2. Port USB-C pro nabíjení vestavěné baterie
3. + / - : Nastavení hlasitosti
4. LED indikátor funkce (modrá pro režim Bluetooth, červená pro nabíjení)
5. Tlačítko Bluetooth
6. Držák na šňůrku
7. Rychlé převíjení
8. Rychlý posun vpřed
9. Zastavení kazety
10. Přehrávání
11. Příhradka na kazetu

NAPÁJENÍ

Tento přehrávač je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Před prvním použitím zařízení nechte vestavěnou baterii nabít alespoň 4 hodiny.

Chcete-li nabit interní baterii, připojte menší konec dodaného kabelu USB k portu USB-C a druhý konec k napájecímu USB portu počítače nebo k síťovému napájecímu zdroji (není součástí dodávky).

LED indikátor funkce během nabíjení svítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne.

Poznámky:

- Jednotka je napájena z omezených zdrojů energie.
- Zařízení je vybaveno systémem tepelné ochrany. Pokud provozní teplota zařízení překročí 45 °C, zařízení automaticky zastaví nabíjení vestavěné baterie, aby zajistilo její ochranu. V takovém případě počkejte, až zařízení vychladne, a poté pokračujte v normálním provozu.
- Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky vypne, pokud se přehrávání zastaví na dobu delší než 15 minut.

Upozornění:

- Při používání vestavěné baterie musí být okolní teplota mezi 5 °C a 35 °C.
- Vestavěná baterie tohoto zařízení může při nesprávném použití představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Baterii nerozebírejte, nezahřívejte na teplotu vyšší než 100 °C a nevhazujte do ohně.
- Aby se prodloužila životnost vestavěné baterie, ji nabíjejte při pokojové teplotě.
- Při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního prostředí.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Nevystavujte baterii nadměrnému teplotu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Když je úroveň baterie nízká, kontrolka LED bliká červeně a ozve se zvukové upozornění. Může dojít ke zkrácení zvuku a/nebo ke zpomalení rychlosti kazety. Zařízení se automaticky vypne, když je baterie příliš slabá na to, aby fungovala.
- Vestavěnou baterii nabíjejte, když není zařízení v provozu.
- Aby byla zachována výkonnost baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za 3 měsíce, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nejsou baterie nebo akumulátory vložené správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejné nebo ekvivalentní baterie.

FUNKCE KAZETOVÉHO PŘEHRAVAČE

Přehrávání kazety

1. Otevřete dvířka kazetového přehrávače a vložte kazetu do příhrádky. Poté zavřete dvířka kazetového přehrávače.
2. Připojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) ke konektoru pro sluchátka na zařízení.
3. Stiskněte tlačítko ◀, aby se spustilo přehrávání.
4. Nastavte hlasitost.
5. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.
7. Chcete-li přetočit zpět nebo vpřed, stiskněte tlačítko ▶ (přehrávat) nebo ◀ (přehrávat) a stiskněte tlačítko ◀ (přehrávat) nebo ▶ (přehrávat) v místě, kde chcete zastavit.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK / SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí 150 mV

UPOZORNĚNÍ TYKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Před připojením sluchátek snižte hlasitost a poté ji podle potřeby zvýšte. Dlouhodobé používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit váš sluch.

Upozornění: Vyhněte se vysoké hlasitosti, která může poškodit váš sluch.



Abyste snížili riziko poškození sluchu, neposlouchajte hudbu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Poznámky k kazetám

- I malé uvolnění kazet může způsobit poškrábání pásky nebo v horším případě její poškození.


1. Zapněte zařízení Bluetooth a aktivujte funkci Bluetooth na zařízení.
2. Stiskněte tlačítko „X“ pro aktivaci funkce Bluetooth. Kazetový přehrávač se automaticky pokusí připojit k blízkému zařízení Bluetooth. Kontrolka funkce bude v režimu párování rychle blikat a po úspěšném párování zůstane svítit.
3. Stiskněte tlačítko ◀ pro přehrávání kazety.
4. Nastavte úroveň hlasitosti pomocí tlačítek „+“ / „-“.
5. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte přehrávání kazety. Bluetooth se po 15 minutách odpojí a kontrolka LED se zhasne. Nebo stisknutím tlačítka X přímo deaktivujete funkci Bluetooth.

Poznámky:

- Párování zůstane zachováno, i když se jednotka a/nebo zařízení Bluetooth dostanou mimo dosah spojení. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Pokud se v blízkosti nacházejí přehrávací zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth, ale některá z nich nejsou zařízení, která chcete párovat, deaktivujte jejich funkci Bluetooth a zkuste párování znovu.
- Pokud se během párování kazetový přehrávač spáruje s Bluetooth zařízením, které nechcete párovat, deaktivujte funkci Bluetooth na tomto zařízení nebo zařízení vypněte. Poté zkuste párování znovu.
- Kazetový přehrávač nelze párovat se smartphony, televizory nebo počítači, protože kazetový přehrávač nemůže přijímat data z těchto zařízení a nelze je s nimi párovat.
- Tento přístroj umožňuje současný poslech pomocí kabelových sluchátek a zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth. Pokud chcete během přehrávání kazety odpojit technologii Bluetooth, stiskněte tlačítko X. Kontrolka LED funkce zhasne. Stisknutím tlačítka X znovu aktivujete funkci Bluetooth.
- Mírné zpoždění zvuku v režimu Bluetooth může být způsobeno latencí bezdrátové přenosové technologie.
- Na trhu je k dispozici mnoho zařízení kompatibilních s Bluetooth. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů (například funkce synchronizace hlasitosti zařízení Bluetooth se nemusí správně promítnout do kazetového přehrávače).
- Pokud Bluetooth nefunguje správně (např. nelze párovat, nesprávně zobrazení LED kontrolky), stiskněte dvakrát tlačítko „X“ pro restartování Bluetooth a obnovení normálního provozu.

INSTALACE ŠNŮRKY

1. Chcete-li vložit šňůrku do otvoru, použijte špendlík/tyčinku k vytáhnutí šňůrky zevnitř.
2. Udělejte na tkanici uzel.

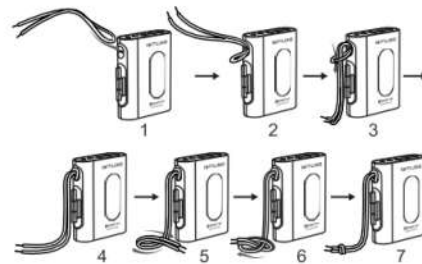

SPECIFIKACE

NABÍJECÍ BATERIE

Typ baterie: Lithium-iontová baterie 3,7 V 1600 mAh Nabíjecí výkon: 5,0 V DC 0,5 A
Provozní doba: přibližně 5 hodin při 50 % hlasitosti po úplném nabití
Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Výstupní výkon RF (rádiové frekvence): 0 dBm Verze Bluetooth: V5.1
Provozní vzdálenost: až 8 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Vlastnosti a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-132 WM“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.muse-europe.com.



Pokud se v budoucnu budete chtít tohoto zařízení zbavit, mějte na paměti, že elektrická zařízení nesmí být vyhazována do běžného odpadu. Informujte se o nejbližším recyklačním středisku. Podrobnější informace získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).



Naše obaly mohou být předmětem třídění odpadu, více informací naleznete na: www.quefairesdesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairesdesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Dovozca a distributor
SK Store, s.r.o.

Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk