



Uživatelská příručka Dream Sight™

Model: OC3A

Nastavení Dream Sight

Připojení k Internetu | Instalace


Jak zobrazit a používat váš Dream Sight

Oznámení a videoklipy Dream Sight

Nastavení Dream Sight | Informace

Příloha

IFU-Cam3_CZ: Rev 1

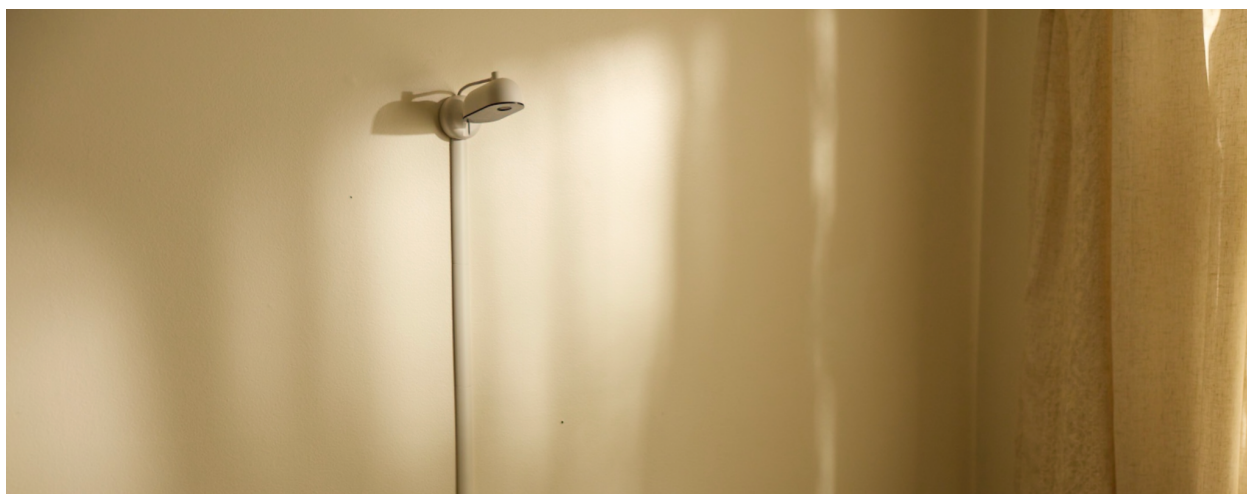

Nastavení vašeho Dream Sight

Tato část uživatelské příručky vám pomůže s nastavením, připojením k internetu a instalací vašeho Dream Sight.

Připojení k Internetu

Doporučujeme nastavit Dream Sight v aplikaci Owlet Dream ještě před fyzickou instalací Dream Sight v dětském pokoji.

Předtím, než začnete:

Ověřte si, zda máte k dispozici bezdrátovou síť 2,4 GHz nebo 5 GHz, protože Dream Sight se může připojit přes 2,4 GHz nebo 5 GHz.

Ujistěte se, že znáte své heslo k Wi-Fi.



1. Stáhněte si nejnovější aplikaci Owlet Dream a vytvořte si účet, pokud jej ještě nemáte.
2. Vyberte Add a Device (Přidat zařízení) a poté vyberte Dream Sight.
3. Postupujte podle pokynů a nastavte Dream Sight.
4. Pokud se vám nepodaří úspěšně nastavit, zkontrolujte tyto chybové kódy.

OC1 - Dream Sight pracuje

Počkejte několik minut a zkuste to znovu.

Ujistěte se, že k fotoaparátu není připojen žádný jiný telefon.

Restartujte fotoaparát a zkuste to znovu.

OC2 - Něco se pokazilo

Restartujte vaši kameru a telefon.

Zajistěte aktualizaci vaší aplikace.

Obnovte tovární nastavení kamery a zkuste to znovu.

Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně kamery po dobu přibližně 15 sekund, dokud neuslyšíte 4 tóny. Pak než budete pokračovat, počkejte, dokud nezačnou blikat červená a modrá kontrolka.

OC5 - Technické problémy s požadavkem nastavení

Obnovte proces nastavení od začátku.

Zajistěte aktualizaci vaší aplikace.

Obnovte tovární nastavení kamery a zkuste to znovu.

- Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně kamery po dobu přibližně 15 sekund, dokud neuslyšíte 4 tóny. Pak než budete pokračovat, počkejte, dokud nezačnou blikat červená a modrá kontrolka.

OC7 - Název Wi-Fi je příliš dlouhý

Název vaší sítě Wi-Fi (SSID) by měl být kratší než 32 znaků. Pokud je to nutné, zkratěte ho. Restartujte router a kameru, poté to zkuste znovu.

OC8 - Nesprávné heslo Wi-Fi

Zkontrolujte si heslo k Wi-Fi a zadejte ho správně.

Zkuste k Wi-Fi připojit jiné zařízení pomocí stejného hesla, abyste se ujistili, že je správné.

OC10 - Nepodporované zabezpečení Wi-Fi

Zkontrolujte nastavení routeru a použijte jinou podporovanou možnost zabezpečení.

Restartujte router a kameru, poté to zkuste znovu.

OC11 - Síť Wi-Fi nebyla nalezena

Přesuňte kameru blíže k routeru Wi-Fi.

Ujistěte se, jestli není síť Wi-Fi skrytá.

Restartujte router a kameru, poté to zkuste znovu.

OC13 - Připojení k Wi-Fi selhalo

Ujistěte se, jestli je heslo Wi-Fi správné.

Přesuňte kameru blíže k routeru.

Restartujte svůj router Wi-Fi a zkuste to znovu.

OC15 - Bez připojení k síti Internet

Restartujte router Wi-Fi a zkontrolujte připojení k internetu.

Zkuste připojit jiné zařízení a otestovat připojení k Wi-Fi.

OC18 - Registrace zařízení selhala

Obnovte tovární nastavení kamery a zkuste to znovu.

Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně kamery po dobu přibližně 15 sekund, dokud neuslyšíte 4 tóny. Pak než budete pokračovat, počkejte, dokud nezačnou blikat červená a modrá kontrolka.

OC19 - Chyba přihlášení

Ověřte informace svého účtu.

 **+1 884-334-5330**  contact@owletcare.com

Instalace vašeho zařízení Dream Sight

Dream Sight lze nainstalovat a namontovat dvěma různými způsoby: pohled z ptačí perspektivy nebo na rovný povrch.

Umístěte Dream Sight a všechny kabely 36 palců (92 cm) daleko od hrany postýlky. Kabely do 36 palců (92 cm) od okraje postýlky by měly být zakryté.



① Umístěte jej na rovný povrch

Upravte požadovaný úhel náklonu.



② Namontujte ho na zeď nad postýlku


pomocí základny jako nástěnného držáku pro pohled na postýlku z ptačí perspektivy nebo pro rozšířený pohled na váš dětský pokoj.



Další kroky vás provedou montáží Dream Sight na stěnu (nad postýlku).

Můžete si také prohlédnout naše instalační video na adrese support.owletcare.com

Co je v krabici

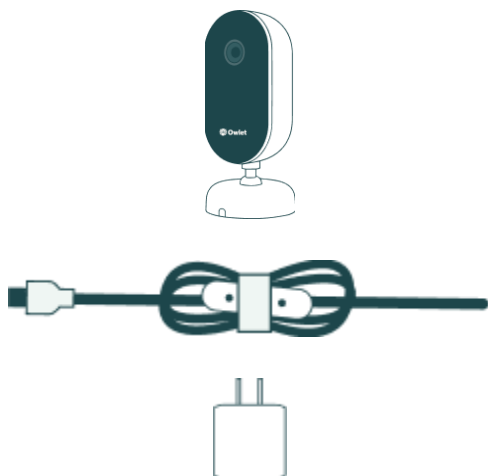


Dream Sight

Kabel s omotáním Owlet*
s čidlem pokojové teploty a vlhkosti


Napájecí adaptér

Sada pro montáž na stěnu

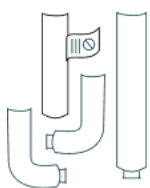

Kabelové kryty

- 15x dlouhé kryty
- 1x koncovka
- 2x Kryty ve tvaru L



2× šrouby




2x Bílé plastové kotvy



1x Vodič pro zarovnání vrtáku
(Uvnitř krabice se šrouby/plasty)

Budete potřebovat nářadí na montáž

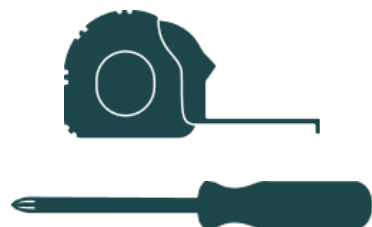


Páskový metr

Není součástí vybavení

Malý šroubovák Phillips

Není součástí vybavení

1. Změřte a označte

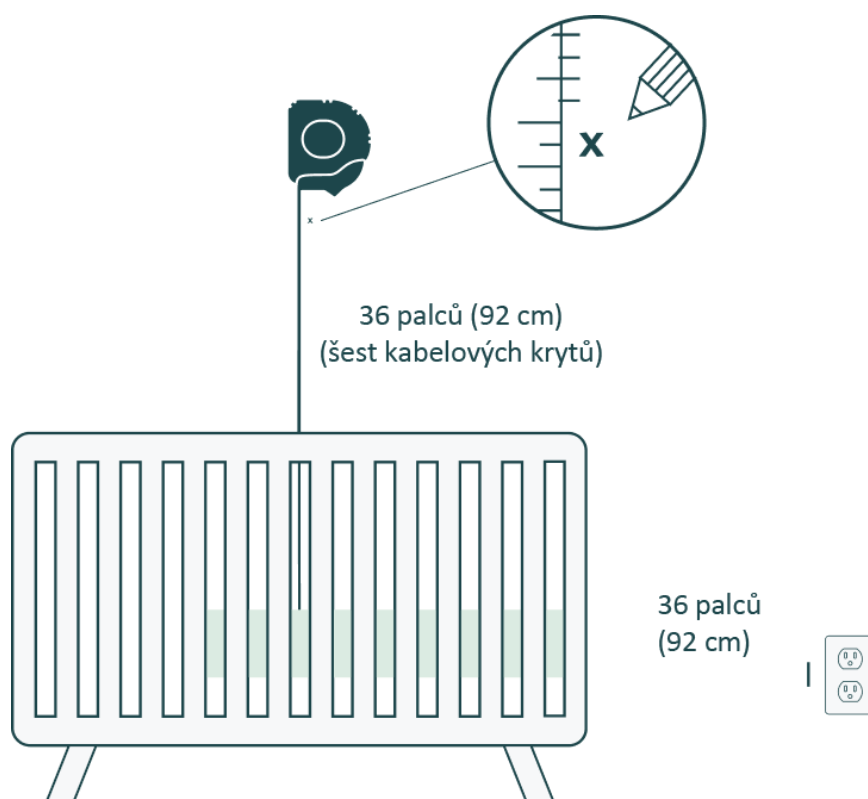

Odměřte 36 palců (92 cm) od horní části matrace vašeho dítěte a udělejte si značku na stěně — na tomto místě bude nainstalován Dream Sight. Pro optimální zorný úhel vycentrujte tuto značku nad postýlkou dítěte.

Zvažte, kterou použijete zásuvku. Zásuvka by měla být alespoň 36 palců (92 cm) od postýlky, čímž zajistíte, že v dosahu vašeho dítěte se nebudou nacházet žádné odkryté kabely. V dalších krocích se dozvíte, jak přikrýt veškeré kabely.

Je také důležité zvážit umístění čidla teploty a vlhkosti. Toto čidlo se nachází poblíž konce chytrého kabelu na straně, která se připojuje k napájecímu adaptéru. Abyste získali přesnější údaje o celkové úrovni komfortu v místnosti, je nejlepší zajistit, aby se teplotní čidlo nenacházelo přímo nad tepelným nebo vzduchovým otvorem.

2. Zarovnejte a upevněte




Zarovnejte dva otvory vrtací šablony se značkou, kterou jste udělali na zdi. Pomocí dodaných šroubů (v případě potřeby s hmoždinkami) připevněte základnu přímo ke zdi.

3. Rozmotejte kabel



Odstraňte obaly kabelu a kabel rozmotejte.

4. Protáhněte kabel

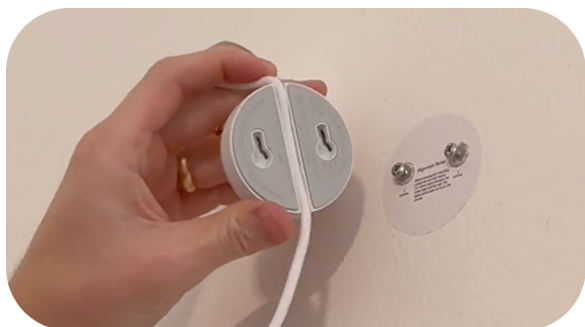

Protáhněte kabel drážkou základny a zarovnejte velké varovné štítky na kabelu s horní částí základny.

5. Nainstalujte základnu

Nainstalujte Dream Sight na zeď. Zapojte kabel do Dream Sight.



6. Připevněte Dream Sight




Varovný štítek by měl být umístěn těsně nad základnou, aby byl kabel dostatečně volný pro umístění Dream Sight do požadovaného úhlu.

7. Nainstalujte kryty kabelů



Kryty kabelů používají vysoce pevné lepidlo. Udělejte si během instalace čas k zajištění správného umístění.


1. Odlepte kryt lepicí vrstvy ze zadní části dlouhého krytu
2. Protáhněte kabel středem dlouhého krytu směrem dolů
3. Nasadte dlouhý kryt na spodní část instalační desky
4. Pevně přitlačte na stěnu
5. Opakujte kroky 1–4 se zbývajících dlouhými kryty, dokud nedosáhnete úrovně výšky zásuvky

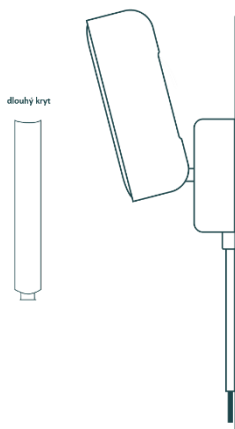

8. Nainstalujte konzoli ve tvaru L

Pomocí pravé nebo levé konzole ve tvaru L vedte kabel směrem k zásuvce.

Instalujte dlouhé kryty tak, aby byl zakrytý celý kabel do vzdálenosti 36 palců (92 cm) od okraje postýlky. Pokračujte v přidávání dlouhých krytů podle potřeby, až dosáhnete k zásuvce. Nakonec nainstalujte koncovku, a to ve vzdálenosti 6–10 palců (15–25 cm) od zásuvky (tím získáte dostatek prostoru pro omotání přebytečného kabelu suchým zipem VELCRO®).

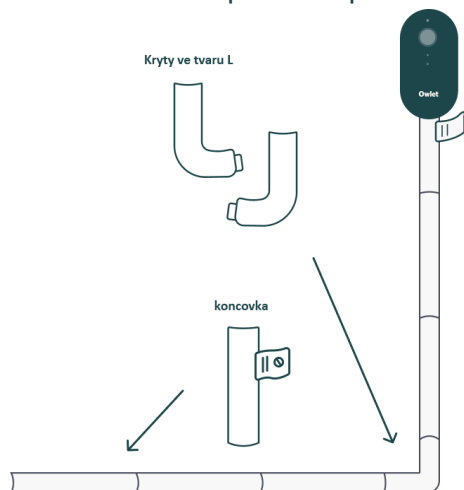

9. Přebytečný kabel omotejte suchým zipem VELCRO®

Posbírejte přebytečný kabel do smyčky. Zajistěte horní sekci smyčky podáváním kabelu prvním otvorem. Logo Owlet směřuje ven. Zajistěte spodní část smyčky k horní části prostrčením smotaného kabelu druhým otvorem (smyčka by nyní měla vypadat jako mašle). Zbýlý smotaný kabel zajistěte.

Jakmile bude přebytečný kabel bezpečně smotán, připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zapojte jej.



Máte nastaveno vše! Nyní můžete použít aplikaci a přecházet si, jak nastavit úhel Dream Sight, dokud nedosáhnete požadovaného pohledu.

Potřebujete pomoc?

**Kontaktní informace specifické
pro vaši oblast naleznete na:**

<https://support.owletcare.com>


Jak používat Dream Sight v aplikaci

Tato část uživatelské příručky vám pomůže pochopit, jak používat Dream Sight a všechny jeho funkce v rámci aplikace.

Domovská obrazovka Dream Sight

Vysílaný obraz Dream Sight lze zobrazit na zařízeních se systémem iOS nebo Android. Obraz lze zobrazit až na 6 zařízeních současně.

Vyberte ikonu [] nebo otočte svůj telefon vodorovně pro zobrazení na celou obrazovku. Přiblížte až 4× dvojitým klepnutím na obrazovku nebo stažením a oddálením prstů.

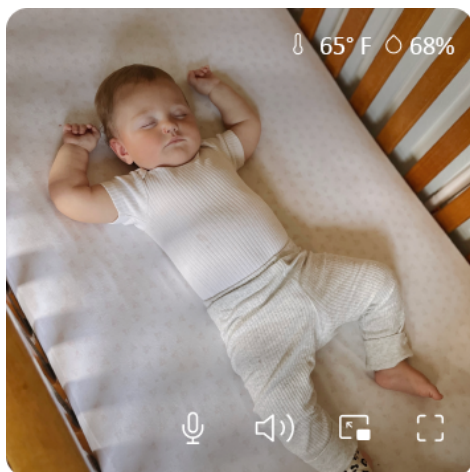

Pokoj je pohodlný

Funkce Obousměrná komunikace

Pomocí této funkce můžete mluvit se svým dítětem z jiné místnosti.



Tlačítko On (Zapnuto)

Dítě vás slyší (mikrofon má zelené pozadí).
Pokud máte tuto funkci zapnutou, nebudete slyšet zvuk z Dream Sight, proto se ujistěte, že tlačítko stisknete znovu, když nemluvíte.



Tlačítko – OFF (VYP.)

Dítě vás neslyší

Možnosti zvuku



ON(ZAP.)

Když je otevřená aplikace Owlet Dream, můžete slyšet zvuk z dětského pokoje. Když přepnete kartu nebo zavřete aplikaci, zvuky z dětského pokoje neuslyšíte.



OFF (VYP.)

Pokud zde vyberete „off“ (vyp.), neuslyšíte zvuk z Dream Sight. Video bude i nadále streamováno.



Zvuk na pozadí

Když je vybrána tato možnost, i nadále uslyšíte zvuk z Dream Sight, i když bude aplikace zavřená nebo budete zařízení používat k něčemu jinému. To vám umožní poslouchat dítě, zatímco používáte telefon k jiným účelům.

Kvalita videa

Dream Sight dokáže streamovat až v rozlišení 2k, což poskytuje vysoce kvalitní stream. Kvalitu streaming video obrazu však může ovlivnit celá řada faktorů.

Dream Sight je nastaveno tak, aby běžel na „Auto“ (Automaticky), což automaticky upraví kvalitu streamovaného video obrazu, aby byla zajištěna jeho konzistentnost. Podle potřeby můžete vybrat jiné rozlišení zobrazení (2k, 1080p, 480p nebo 360p). K zajištění konzistentního streamu doporučuje společnost Owlet použít nastavení Auto (Automaticky).

Chcete-li zjistit, jakou kvalitu video obrazu váš Dream Sight poskytuje, třikrát klepněte nalevo od slova „Auto“ (Automaticky).



Stav místnosti

Ve výchozím nastavení je ve stavovém řádku pod přenosem z Dream Sight uvedeno, pokud je v místnosti nepříjemně na základě úrovně teploty a vlhkosti. Stav bude aktualizován, aby odrazil výchozí nebo přizpůsobená nastavení pohodlí v části Notifications (Oznámení).

Pokoj je pohodlný
Pokoj je nepohodlný

Údaje o teplotě a vlhkosti

Dream Sight má vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, které zobrazuje teplotu ve stupních Fahrenheita nebo Celsia a vlhkost v procentech. Pro zajištění přesných údajů zvažte umístění termostatu v místnosti.



Oznámení a videoklipy

Oznámení Dream Sight

Oznámení, která se odesílají, když systém Dream Sight detekuje konkrétní událost (pláč, zvuk, pohyb). Odesílány mohou být tyto čtyři typy oznámení:

Detekce pláče

Dostáváte oznámení, když Dream Sight detekuje pláč.

Detekce zvuku

Dostáváte oznámení, když je zvuk v místnosti detekován nad nastavenou prahovou hodnotu.

Detekce pohybu

Dostáváte oznámení, jakmile bude v rámečku Dream Sight detekován pohyb.

Komfort pokoje / Asistent spánku

Dostáváte upozornění, když teplota nebo vlhkost v místnosti překročí stanovené prahové hodnoty.

Prahové hodnoty

Pláč, zvuk a pohyb

Nastavení mají prahové hodnoty, které umožňují upravit citlivost potřebnou ke spuštění upozornění.

Komfort pokoje / Asistent spánku


Má nastavitelné rozsahy, které umožňují přizpůsobení, které odpovídá vašemu prostředí.

Teplota

Lze nastavit kdekoli mezi 40 °F – 90 °F, s rozsahy v krocích po 5 stupních. Výchozí nastavení je 16 °C (60 °F) a 28 °C (80 °F). Dream Sight měří teplotu ve stupních Celsia a převádí ji na stupně Fahrenheit, takže naměřené hodnoty se mohou v průměru lišit o 1–3 stupně

Vlhkost

Výchozí nastavení je od 10 do 90 % RV (relativní vlhkost)

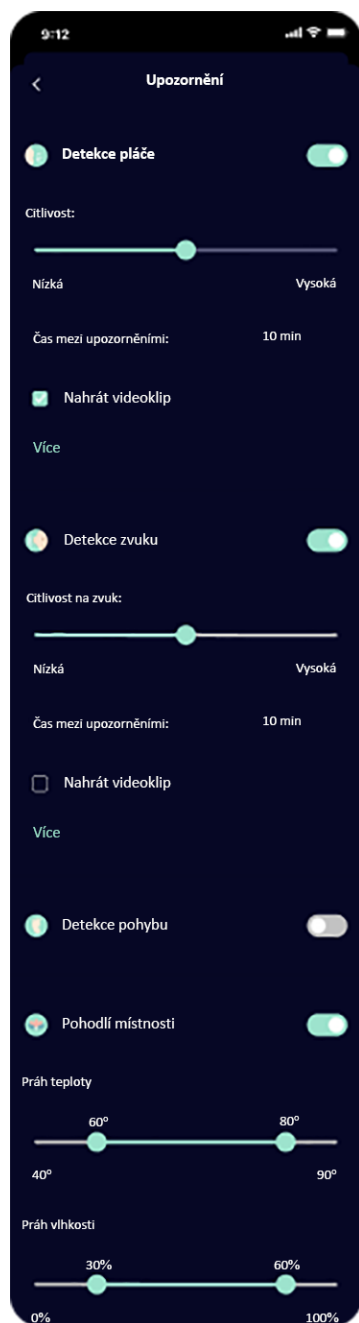

Čas mezi upozorněními

Pomocí tohoto nastavení určete, jak často chcete dostávat oznámení. Mobilní zařízení obdrží specifikovaná oznámení pouze jednou během nastaveného časového období.

Pokud je například váš čas mezi jednotlivými oznámeními nastaven na 5 minut, budete během těchto 5 minut upozorněni, že dítě pláče, pouze jednou. Pokud v 6. minutě dítě stále pláče, dostanete další oznámení.


Frekvenci oznámení pro pláč, zvuk a pohyb lze nastavit od 1 minuty až po 1 hodinu. Úrovně komfortu v místnosti jsou každých 30 minut, 60 minut nebo až 24 hodin.

Prahové hodnoty a doba mezi oznámeními budou stejné pro všechna mobilní zařízení přidružená k účtu.

Oznámení Dream Sight —ON (ZAP.)

Aby konkrétní mobilní zařízení dostávalo oznámení, musí mít na domovské stránce zapnutou možnost Oznámení Dream Sight. To umožňuje připojení více zařízení k Dream Sight, ale dostanou je pouze ta, která je chtějí dostávat.

(Snímek obrazovky ukazuje nastavení jako: Zvuk Cam: Zapnuto Kvalita videa: HD (1080p)
Wi-Fi Cam: Upozornění Fair Cam: Zapnuto)

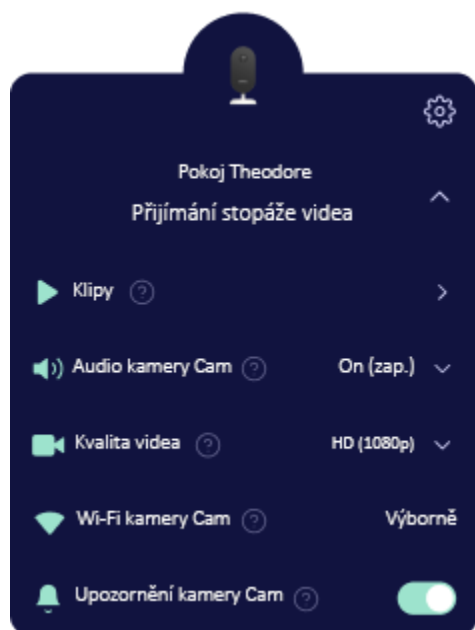

Videoklip

Videoklipy lze pořizovat, když je v dětském pokoji detekován zvuk, pohyb nebo pláč. Klipy si budete moci prohlížet v aplikaci Owlet Dream a před vypršením platnosti si je můžete uložit do mobilního zařízení. Videoklipy budou zachycovat několik okamžiků před akcí, ale i chvíli po ní.

Přehrávání videoklipu

Klikněte na preferovaný videoklip. Video se přepne na celou obrazovku a lze jej otočit do režimu na šířku.

Můžete je přehrávat, pozastavit, přetočit rychle vpřed a vzad (~4 sekundy). Ztlumte zvuk, přejděte na celou obrazovku nebo stiskněte tlačítko sdílení pro další možnosti.

Tlačítko sdílení vám nabídne možnosti:

Smazat video z účtu

Sdílet video

Uložit video do zařízení

Správa videoklipu

Dostupnost

Videoklipy jsou uživatelům k dispozici k prohlížení v aplikaci Owlet Dream. Doba uchovávání se liší v závislosti na předplatném uživatele a lze ji nalézt v aplikaci.

Třídít a filtrovat


Klipy můžete třídít a filtrovat podle typu.

Smazání videoklipu

Odstraňte ty, které již nepotřebujete. Chcete-li videoklip smazat, stiskněte „**Select**“ (Vybrat) a zaškrtněte, která videa chcete smazat.



Videoklip můžete také odstranit ze zobrazení na celou obrazovku kliknutím na tlačítko sdílení.

Jakmile jsou videoklipy v aplikaci smazány, ztratí k těmto videoklipům přístup i ostatní uživatelé přihlášení k tomuto účtu.

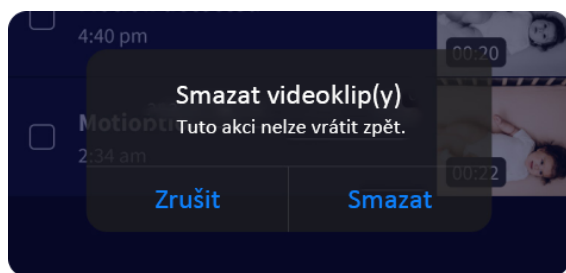

Historie

Videoklipy lze také nalézt na kartě History (Historie) a budou zahrnuty do jakékoli další historie spojené s daným dnem. Když stisknete zobrazení položek seznamu, zobrazí se vám seznam všech videoklipů, které byly v daný den pořízeny.

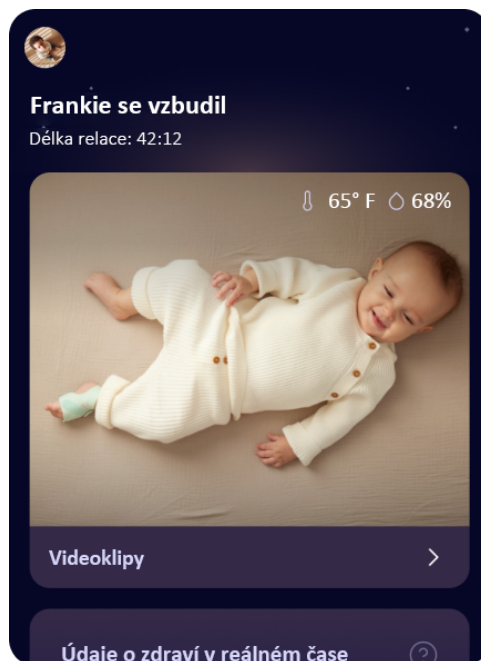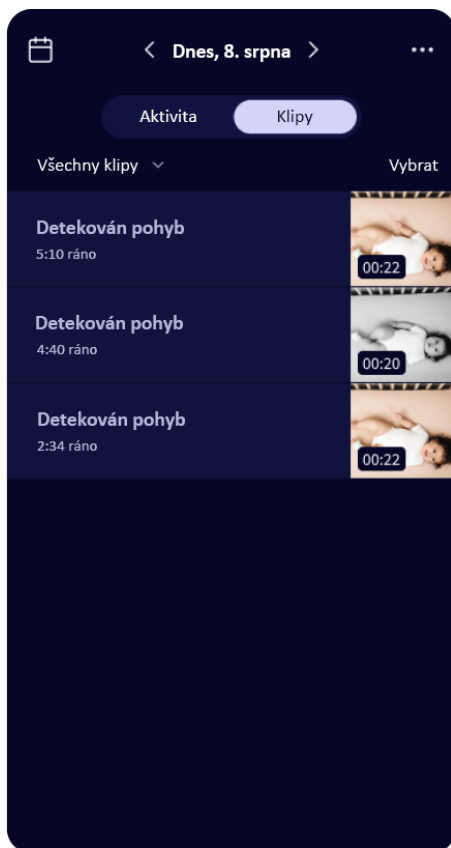

Máte potíže se zobrazením kanálu Dream Sight?

Zde je několik kroků, které je třeba dodržet, pokud ve svém kanálu Dream Sight uvidíte tyto ikony:

Vaše mobilní zařízení je offline


Tato chyba znamená, že vaše mobilní zařízení aktuálně nemá připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilní sítě.

- Zkontrolujte to a ujistěte se, že vaše mobilní zařízení není v režimu Letadlo.

Dream Sight je v režimu Offline

Tato zpráva znamená, že Dream Sight nemá připojení k internetu. Toto můžete ověřit nebo problém vyřešit kontrolou následujících kroků: Ověřte, zda je Owlet Dream Sight napájen

- Zkontrolujte a potvrďte si, zda je jednotka zapojená a zapnutá.
- Obnovte napájení tak, že jej odpojíte, počkáte 30 sekund a poté znovu stisknete tlačítko Try Again (Zkusit znovu).

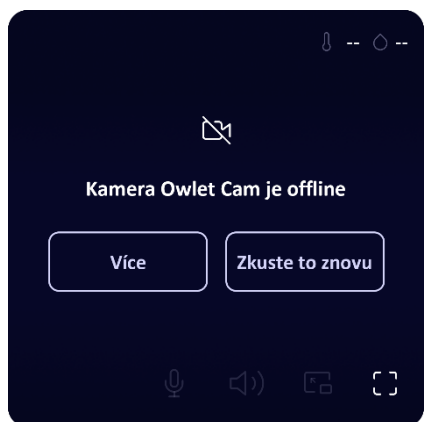

Odhlaste se a poté přejděte zpět do aplikace.

Po opětovném přihlášení zkontrolujte, zda je připojení obnoveno.

Zkontrolujte, zda je vaše Wi-Fi online a vysílá

- Pokud je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi, vypněte mobilní služby a zjistěte, zda se můžete připojit k internetu.
- Pokud Wi-Fi vysílá správně nebo se nacházíte v oblasti s novým bezdrátovým připojením.

Pokyny pro opětovné spárování


- Opětovné spárování Dream Sight resetuje Wi-Fi připojení
- Přejděte na kartu Účet, MyOwletDevices (vyberte si svůj Dream Sight), Wi-Fi a připojte se k nové síti. Postupujte podle pokynů.

Pokyny k opětovné registraci

Opětovná registrace Dream Sight odstraní kameru z účtu, backendových služeb Owlet a vymaže připojení Wi-Fi.

Přejděte na kartu Account (Účet), vyberte Kamera a poté vyberte možnost Remove this device (Odebrat toto zařízení).

Na kartě Account (Účet) přejděte dolů a vyberte +Add Owlet device (Přidat zařízení Owlet). Postupujte podle pokynů.

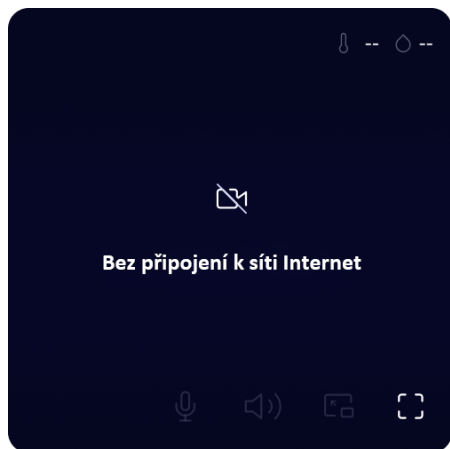


Nastavení a informace o účtu Dream Sight






Aplikace Owlet Dream vám umožňuje víc než jen prohlížet váš kanál Dream Sight. Můžete také procházet svým účtem a dalšími nastaveními Dream Sight a obecnými informacemi na kartě Account (Účet).

Na kartě Account (Účet) vyberte Dream Sight ze seznamu zařízení Owlet, kde můžete:

- Změnit své jméno v Dream Sight nebo změnit profil dítěte, ke kterému je Dream Sight přiřazen.
- Přistupovat k nastavení oznámení.
- Přidat novou síť Wi-Fi nebo znovu spárovat připojení Wi-Fi.
- Zapnout/vypnout stavové kontrolky LED.
- Zjistit sériové číslo, verzi firmwaru a sílu WiFi sítě vašeho zařízení Dream Sight.
- Odebrat a smazat váš Dream Sight ze svého účtu.

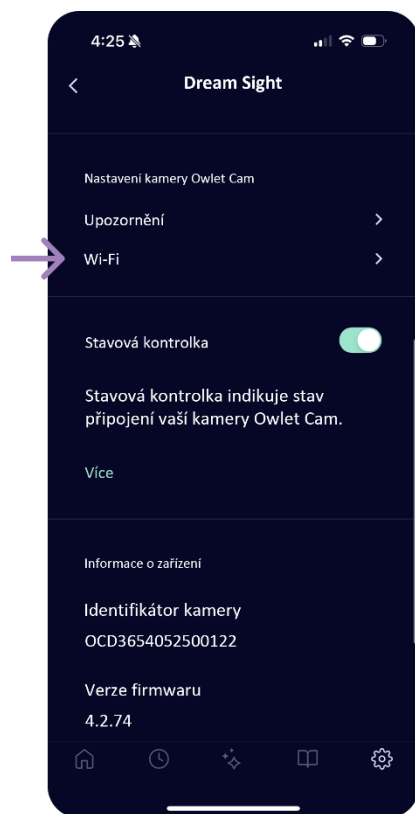

Příloha

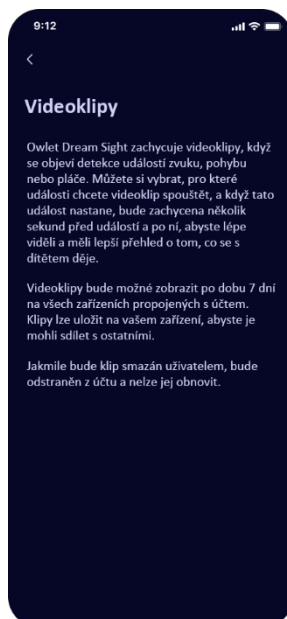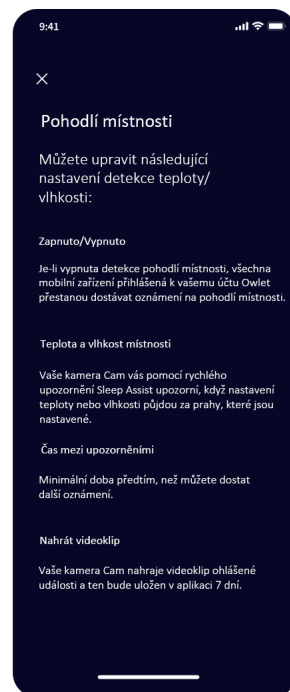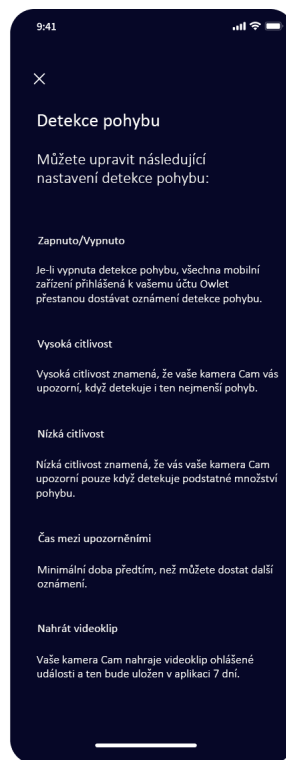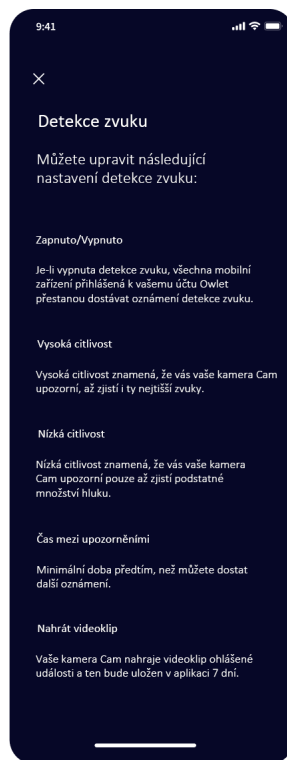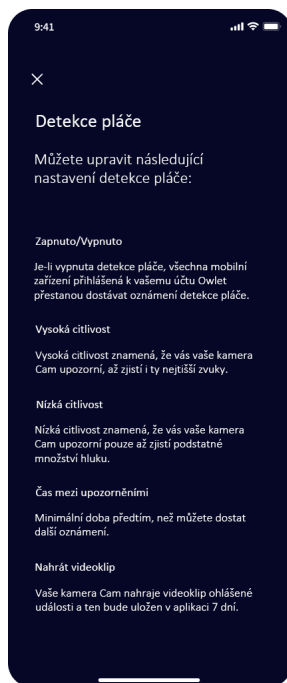



!VAROVÁNÍ:

Nebezpečí uškrcení!

Děti už se kabely UŠKRTILY. Při použití do 3 stop (1 metr) od postýlky vždy používejte ochranné kryty. Před každým použitím zkontrolujte, zda kabel není vystaven vašemu dítěti. Okamžitě přestaňte používat, pokud jsou ochranné kryty poškozené nebo rozbité. Neodstraňujte štítek z kabelu nebo ochranného obalu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Dream Sight není zdravotnický prostředek. Není určen k použití jako zdravotnický prostředek nebo jako náhrada zdravotnického prostředku. Neumožňuje a není určen k diagnostikování, léčení, léčbě, snižování zmírňování nebo prevenci onemocnění nebo zdravotního stavu nebo zkoumání, nahrazování či modifikaci anatomie nebo jakéhokoli fyziologického procesu.

Pouze pro použití v interiéru. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, **NEVYSTAVUJTE** tento výrobek vodě nebo vlhkosti. **NEPOUŽÍVEJTE** monitor v blízkosti vody (jako je vana, umyvadlo atd.) ani jej neponořujte do vody.

Pokud je nutné fotoaparát vyčistit, odpojte jej od napájení a objektiv a tělo fotoaparátu jemně otřete suchým hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte mýdlo, vodu ani chemické čisticí prostředky.

Použití tohoto monitoru by nemělo nahrazovat pořádný dohled dospělého/rodiče.

V pravidelných intervalech byste měli kontrolovat aktivitu svého dítěte, protože tento monitor neupozorní rodiče na tiché aktivity dítěte.

NIKDY se nepokoušejte výrobek rozebírat. To je nebezpečné a zruší to záruku.

Uživatel by se neměl pokoušet provádět servis/opravy monitoru.

Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto produktem. Nesprávná polarita nebo napětí adaptéru mohou výrobek vážně poškodit.

Abyste předešli zamotání a přehřátí, **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabely. Adaptér se během provozu může lehce zahřát na dotek. To je normální.

Během dlouhých období nečinnosti **VŽDY** odpojte adaptér AC ze zdi. Zkontrolujte, zda nejsou desky nástěnných zásuvek neobvykle horké na dotek. Pokud ano, okamžitě odpojte kabely z těchto zásuvek. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení zásuvek v dobrém stavu, aby adaptér nebyl uvolněný nebo aby nebyly odkryty žádné kabely. Nechte si kvalifikovaným pověřeným elektrikářem zkontrolovat, zda není odkrytá žádná kabeláž.

NEUMÍSŤUJTE adaptér/zástrčku pod okno, kde by na ně dítě mohlo šlápnout a/nebo sáhnout na něco, co by mohlo být nebezpečné.

Je třeba, aby zařízení sestavil dospělý člověk. Držte malé součásti při montáži mimo dosah dětí. Při rozbalování produktu buďte opatrní. Tento produkt není hračka. **NEDOVOLUJTE** dětem hrát si s ním. Monitor používá šifrovaný přenos na frekvencích spravovaných FCC. Vždy pamatujte na ochranu vašeho Wi-Fi routeru heslem.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Tento dětský monitor umožňuje uživatelům internetu slyšet nebo sledovat aktivitu. Použijte bezpečnostní funkce dodávané s tímto zařízením k omezení sledování internetu.

VĚTRÁNÍ: NEBLOKUJTE větrací otvory. **NEPOKLÁDEJTE** na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. **NEUMÍSŤUJTE** zařízení do knihovny nebo skříně, která by mohla omezovat proudění vzduchu.

TEPLO: Monitor by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, tepelné ohřívače, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo. Také držte tyto komponenty mimo dosah přímého slunečního světla.

ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU: Napájecí kabel by měl být veden tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby nebyl přiskřípnutý předměty položenými na něm nebo blízko něj. Zejména dávejte pozor na kabel u zástrčky na místě, kde opouští monitor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Owlet si hrdě stojí za svými produkty. Naše záruky najdete na adrese:
<https://owletcare.com/pages/warranty>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICEMI FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Veškeré změny nebo úpravy výslovně neschválené stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení Třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat rušení škodlivé pro rádiovou komunikaci. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli doporučujeme pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice stanovené Federální komunikační komisí (FCC) pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Varovné prohlášení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice stanovené kanadskou organizací Innovation, Science and Economic Development pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Provoz v pásmech 5,15–5,25 GHz a 5,25–5,35 GHz je omezen pouze na použití v interiéru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICÍ OEEZ

Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Navštivte prosím naši webovou stránku na adrese owletcare.com, kde se dozvíte více o správné likvidaci produktů Owlet v EU a Spojeném království.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Owlet Baby Care, Inc. tímto prohlašuje, že Dream Sight je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a britským zákonem PSTI (2022). Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON

2412–2472MHz (0,0249 výstupních wattů)

IC : 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A



Detekce událostí kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost je pro Owlet prioritou. Máme tým, který se věnuje zajištění trvalé bezpečnosti našich produktů a služeb. Naše produkty mají povoleno protokolování, abychom mohli prošetřit podezřelé problémy. Pokud máte podezření na problém, kontaktujte nás:

<https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Udržování zařízení v aktuálním stavu

Je důležité, abyste svá zařízení aktualizovali pomocí aktualizací výrobce, ať už jde o telefon, počítač nebo aplikaci – včetně té naší! Pokud je k dispozici aktualizace, ujistěte se, že jste si stáhli a použili nejnovější verzi. Pokud se v našem zařízení objeví bezpečnostní zranitelnost, budou v nových verzích vydány bezpečnostní aktualizace. Ujistěte se, že máte také aktuální mobilní aplikaci Owlet.

Jakékoli potenciální obavy týkající se zranitelnosti mohou být nahlášeny, jak je uvedeno v zásadách zveřejnění zranitelnosti společnosti Owlet:

<https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Aktualizace zabezpečení

Aby byla zajištěna bezpečnost vašeho zařízení, budou vám minimálně do 31. prosince 2027 poskytovány veškeré požadované nebo běžné aktualizace zabezpečení.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Všechna práva vyhrazena. Owlet, logo Owlet, Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most a Rest, Assured jsou ochranné známky společnosti Owlet Baby Care, Inc. v USA a dalších zemích a regionech.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence společností Apple. Google Play™ a Android™ jsou majetkem společnosti Google LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Apple® a iPhone® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a regionech.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr., Apartmán 203,
Lehi, Utah 84043
USA

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brusel,
Belgie.