
Ultimate 3-mode Controller for Xbox

ČEŠTINA

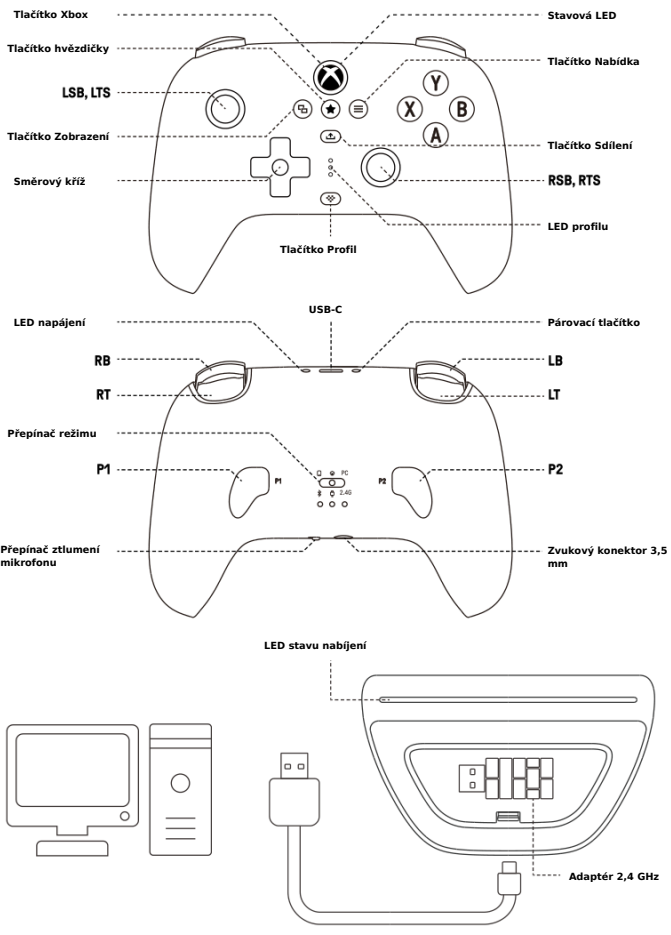

- Stisknutím tlačítka Xbox ovladač zapnete.
- Podržením tlačítka Xbox na 6 sekund ovladač vypnete.
- Podržením tlačítka Xbox na 12 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Konzole Xbox Series/One

- Konzole Xbox musí mít nejnovější verzi systému.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Xbox/USB.
2. Připojte ovladač ke konzoli Xbox USB kabelem.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej konzole úspěšně rozpozná. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Windows 10/11

- Je vyžadován Windows 10 verze 1903 nebo novější.

Bezdrátové připojení

1. Připojte adaptér 2,4 GHz k zařízení s Windows.
2. Nastavte přepínač režimu do polohy PC/2.4G.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná. Při úspěšném připojení budou LED na ovladači i adaptéru svítit trvale.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Xbox/USB.
2. Připojte ovladač k zařízení s Windows USB kabelem.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Android

- Je vyžadován Android 9.0 nebo novější.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Mobile/Bluetooth.
2. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V seznamu Bluetooth zařízení Android spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Apple

- Je vyžadován iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2 nebo visionOS 2.2 a novější verze.

Apple, iPadOS, macOS, tvOS a visionOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.


Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Mobile/Bluetooth.
2. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V seznamu Bluetooth zařízení Apple spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Ovládání hlasitosti

- Podržením níže uvedených kombinací tlačítek upravíte vyvážení hlasového chatu a herního zvuku.
- Při dosažení maxima/minima zazní pípnutí, při dosažení střední hodnoty ovladač zavibruje.
- Při připojení Bluetooth nejsou podporována sluchátka s konektorem 3,5 mm.

Podržte Profil + nahoru/dolů na směrovém kříži pro zvýšení/snížení hlasitosti hry.
Podržte Profil + vlevo/vpravo na směrovém kříži pro vyvážení hlasového chatu a herního zvuku.

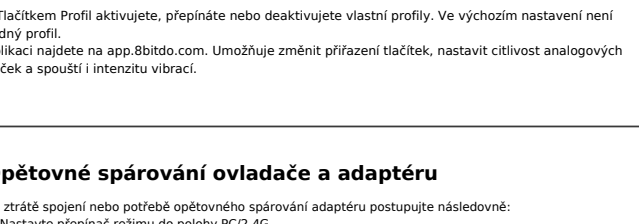

Rychlá výměna funkcí tlačítek

- Výměna funkcí je dočasná. Po opětovném připojení se obnoví výchozí nastavení. Pro trvalé nastavení použijte Ultimate Software X.
- Při stisku tlačítka s vyměněnou funkcí bude LED profilu nepřetržitě blikat.
- Směrový kříž a tlačítka Zobrazení, Nabídka, Sdílení, Xbox, LT a RT výměnu nepodporují.
- Podržte kterékoli ze dvou tlačítek a stiskněte tlačítko hvězdičky pro aktivaci výměny. Stejným postupem nebo opětovným připojením ovladače funkci zrušíte.

Nastavení tlačítek P1/P2

- Tlačítku P1/P2 lze přiřadit pouze jedno tlačítko ovladače. Přiřazení více tlačítek není podporováno.
- Směrový kříž a tlačítka Zobrazení, Nabídka, Sdílení, Xbox, LT a RT přiřazení nepodporují.
- Podržte [P1/P2 + tlačítko, které chcete přiřadit] a stiskněte tlačítko hvězdičky.* Pro zrušení podržte [P1/P2 + tlačítko hvězdičky].

Baterie

- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 1000 mAh, výdrž 20 hodin přes 2,4 GHz a 25 hodin přes Bluetooth. Doba nabíjení je 4 hodiny.

Stav ovladače		Indikátor LED
Slabá baterie	→	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	→	Zelená LED bliká
Plně nabitá baterie	→	Zelená LED svítí trvale

Signalizace LED nabíjecího doku

Nabíjení	→	Oranžové světlo svítí trvale
Plně nabito	→	Bílé světlo svítí trvale

- Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí nebo pokud po připojení není používán 15 minut.
- Při kabelovém připojení se ovladač automaticky nevypíná.

Bezpečnostní upozornění

- Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
- Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené použitím příslušenství, které neschválil.
- Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
- Zařízení ani baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.
- Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.

Ultimate Software X

- Tlačítkem Profil aktivujete, přepínáte nebo deaktivujete vlastní profily. Ve výchozím nastavení není žádný profil.

Aplikaci najdete na app.8bitdo.com. Umožňuje změnit přiřazení tlačítek, nastavit citlivost analogových páček a spouští i intenzitu vibrací.

Opětovné spárování ovladače a adaptéru

Při ztrátě spojení nebo potřebě opětovného spárování adaptéru postupujte následovně:
1. Nastavte přepínač režimu do polohy PC/2.4G.
2. Připojte adaptér 2,4 GHz k zařízení s Windows.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
4. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Ovladač přejde do režimu párování a LED začne rychle blikat.
5. Při úspěšném připojení budou LED na ovladači i přijímači svítit trvale.

Podpora


- Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Český překlad návodu 8BitDo. Při rozdílech je rozhodující originál. * V EN je u konfigurace P1/P2 překlep „Start“; podle ostatních jazyků jde o tlačítko hvězdičky.

8BitDo

Ultimate 3-mode Controller for Xbox

SLOVENČINA

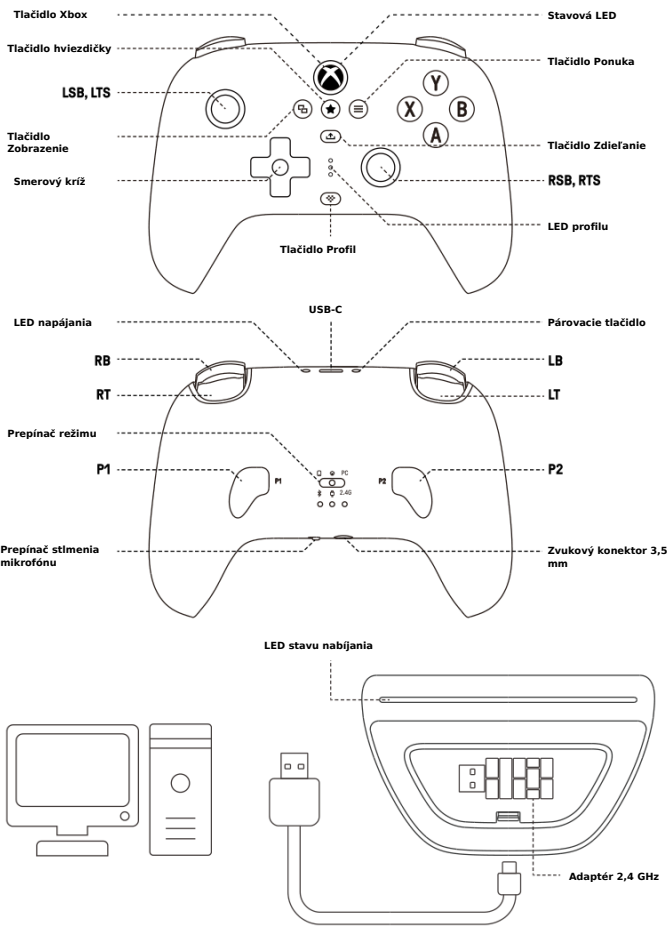

• Stlačením tlačidla Xbox ovládač zapnete.
• Podržaním tlačidla Xbox na 6 sekúnd ovládač vypnete.
• Podržaním tlačidla Xbox na 12 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Konzola Xbox Series/One

• Konzola Xbox musí mať najnovšiu verziu systému.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Xbox/USB.
2. Pripojte ovládač ku konzole Xbox USB káblom.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho konzola úspešne rozpozná. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Windows 10/11

• Vyžaduje sa Windows 10 verzie 1903 alebo novší.

Bezdrôtové pripojenie

1. Pripojte adaptér 2,4 GHz k zariadeniu s Windows.
2. Nastavte prepínač režimu do polohy PC/2.4G.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná. Pri úspešnom pripojení budú LED na ovládači aj adaptéri svietiť trvalo.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Xbox/USB.
2. Pripojte ovládač k zariadeniu s Windows USB káblom.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Android

• Vyžaduje sa Android 9.0 alebo novší.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Mobile/Bluetooth.
2. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V zozname Bluetooth zariadenia Android spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Apple

• Vyžaduje sa iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2 alebo visionOS 2.2 a novšie verzie.


Apple, iPadOS, macOS, tvOS a visionOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Mobile/Bluetooth.
2. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V zozname Bluetooth zariadenia Apple spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Ovládanie hlasitosti

• Podržaním nižšie uvedených kombinácií tlačidiel upravíte vyváženie hlasového chatu a herného zvuku.
• Pri dosiahnutí maxima/minima zaznie pípnutie, pri dosiahnutí strednej hodnoty ovládač zavibruje.
• Pri pripojení Bluetooth nie sú podporované slúchadlá s konektorom 3,5 mm.
Podržte Profil + nahor/nadol na smerovom kríži na zvýšenie/zníženie hlasitosti hry.
Podržte Profil + vľavo/vpravo na smerovom kríži na vyváženie hlasového chatu a herného zvuku.

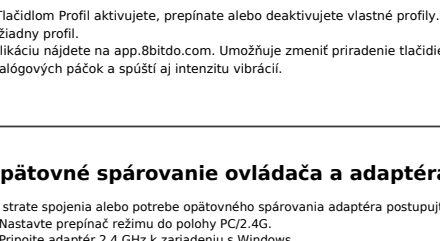

Rýchla výmena funkcií tlačidiel

• Výmena funkcií je dočasná. Po opätovnom pripojení sa obnovia predvolené nastavenia. Na trvalé nastavenie použite Ultimate Software X.
• Pri stlačení tlačidla s vymenenou funkciou bude LED profilu nepretržite blikať.
• Smerový kríž a tlačidlá Zobrazenie, Ponuka, Zdieľanie, Xbox, LT a RT výmenu nepodporujú.
• Podržte ktorékoľvek z dvoch tlačidiel a stlačte tlačidlo hviezdičky na aktiváciu výmeny. Rovnakým postupom alebo opätovným pripojením ovládača funkciu zrušíte.

Nastavenie tlačidiel P1/P2

• Tlačidlu P1/P2 možno priradiť iba jedno tlačidlo ovládača. Priradenie viacerých tlačidiel nie je podporované.
• Smerový kríž a tlačidlá Zobrazenie, Ponuka, Zdieľanie, Xbox, LT a RT priradenie nepodporujú.
• Podržte [P1/P2 + tlačidlo, ktoré chcete priradiť] a stlačte tlačidlo hviezdičky.* Na zrušenie podržte [P1/P2 + tlačidlo hviezdičky].

Batéria

• Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 1000 mAh, výdrž 20 hodín cez 2,4 GHz a 25 hodín cez Bluetooth. Čas nabíjania je 4 hodiny.

Stav ovládača		Indikátor LED
Slabá batéria	→	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	→	Zelená LED bliká
Úplne nabitá batéria	→	Zelená LED svieti trvalo

Signalizácia LED nabíjacieho doku

Nabíjanie	→	Oranžové svetlo svieti trvalo
Úplne nabité	→	Biele svetlo svieti trvalo

• Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia alebo ak po pripojení nie je používaný 15 minút.
• Pri káblovom pripojení sa ovládač automaticky nevypína.

Bezpečnostné upozornenia

• Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
• Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
• Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
• Zariadenie ani batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.
• Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Ultimate Software X

• Tlačidlom Profil aktivujete, prepínate alebo deaktivujete vlastné profily. V predvolenom nastavení nie je žiadny profil.
Aplikáciu nájdete na app.8bitdo.com. Umožňuje zmeniť priradenie tlačidiel, nastaviť citlivosť analógových páčok a spúšťa aj intenzitu vibrácií.

Opätovné spárovanie ovládača a adaptéra

Pri strate spojenia alebo potrebe opätovného spárovania adaptéra postupujte nasledovne:
1. Nastavte prepínač režimu do polohy PC/2.4G.
2. Pripojte adaptér 2,4 GHz k zariadeniu s Windows.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
4. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Ovládač prejde do režimu párovania a LED začne rýchlo blikať.
5. Pri úspešnom pripojení budú LED na ovládači aj prijímači svietiť trvalo.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad návodu 8BitDo. Pri rozdieloch je rozhodujúci originál. * V EN je pri konfigurácii P1/P2 preklep „Start“; podľa ostatných jazykov ide o tlačidlo hviezdičky.