

SENCOR®

SMC 5700WDB



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

CD Micro system

Mikrosystém s CD přehrávačem

Mikrosystém s CD prehrávačom

Mikrorendszer CD-lejátszóval

Mikrosystem z odtwarzaczem CD

Table of contents

1	Safety Instructions	3
	Safety precautions.....	4
	Remote control instructions	5
	Features.....	6
	Supply content	6
	Important notices.....	6
	Cleaning and maintenance	7
2	Device description	8
	Description of the main unit	8
	Description of the remote control.....	9
3	Getting Started	10
	Speakers connection.....	10
	Connecting the radio antenna	10
	Power supply connection	10
	Remote control setup	10
	Initial settings.....	11
	Starting.....	12
	Switching to the stand-by mode.	12
	Source menu	12
4	Listening to internet radio	13
	Using the menu in the Internet radio mode.....	13
	Storing internet radio stations	13
	Select a preset Internet radio station.....	14
	Displaying internet radio information.....	14
5	Listening to podcasts.....	14
6	Listening to DAB radio	15
	DAB radio station presets.....	15
	Storing DAB radio station presets	15
	Selecting a preset DAB radio station.....	15
	Using the menu in the DAB radio mode.....	15
	Displaying DAB information.....	16

7	Listening to FM radio	17
	FM radio station presets	17
	Storing FM radio stations	17
	Storing FM radio stations automatically	17
	Selecting a preset FM radio station	17
	Using the menu in the FM radio mode ..	17
	Displaying RDS information.....	18
8	Using the system settings menu.....	18
	Network settings	19
	Time/date setting	19
	System language setting.....	19
	Reset all settings.....	19
	Checking the software update information	19
	Display the software version.....	20
	Backlight adjustment	20
9	Using the main menu	20
	Setting the alarm.....	21
	Setting the automatic shut off mode.....	21
10	Other functions	22
	Sound playback via Bluetooth	22
	Volume setting	22
	Mute	22
	CD playback.....	22
	Playback from USB devices	22
	Charging your device	23
	Listening from external devices	23
11	Technical specifications	24

CONGRATULATIONS FOR PURCHASING THIS HOME CD MICRO SYSTEM. IT IS CHARACTERISED BY ITS ADVANCED DESIGN, MODERN APPEARANCE, EXCEPTIONALLY RICH SOUND AND IMPLEMENTATION OF THE LATEST TECHNOLOGIES. IT'S OPERATED WITH USER-FRIENDLY CONTROLS.

1 Safety Instructions

This product has been designed with the utmost safety in mind. However, incorrect use may lead to electric shock or fire. This is why users should observe the following instructions when using this device.

This CD player uses a semiconductor unit and contains no user serviceable parts. Do not disassemble this device, otherwise you are exposed to the risk of electric shock. If any damage to this product occurs, please have this product repaired by a qualified service technician.

Power source

Power supply of this unit must match the serial plate data.

Ventilation

Ventilation openings on the main cover are designed to protect this CD player from overheating. Do not block or cover these ventilation openings. Do not place this appliance on bed or sofa.

Heat source

Keep this unit out of heat sources like stove or direct sunlight.

Water and humidity

Do not use this unit in humid environment, e.g. in bathrooms, kitchens, damp cellars etc.

Cleaning

Prior to cleaning, please disconnect power first. For cleaning, don't use liquid detergents or caustic liquids - just clean the unit with a soft cloth.

Disc drive door

While closing the disk drive door, take care not to pinch your fingers.

Heavy objects

Do not place heavy objects on the unit, otherwise damage might occur.

Connecting other devices

Before connecting other devices to this CD player, please make sure to disconnect power. Otherwise damage to the unit or personal injury might occur.

Laser unit

If the cover is open with the CD player turned on, don't look at the laser directly with unprotected vision, otherwise serious damage to your sight might occur.

Disc

Don't use a disk which is cracked, warped or repaired to prevent fault or shortening the unit's lifetime.

Faults to be repaired

If any of the following problems occurs, please disconnect power to the unit and contact a qualified service technician.

- A. Power cord or plug is damaged.
- B. Liquids or other foreign objects have penetrated inside the product.
- C. The appliance was exposed to rain or water.
- D. If the unit does not work even if it's being operated according to the instructions, don't press any buttons other than those described in these instructions. Otherwise, damage to this unit may occur along with a more demanding repair.

- E. This unit has fallen on the ground from a big height.
- F. Burns can be smelled from the product inside.

Maintenance

If you don't have enough technical knowledge necessary to maintain this unit, don't attempt to repair it by yourself. By removing the cover, you are exposed to a risk of electric shock. If needed, please contact a qualified service technician.

Replacement of parts

If you need to replace any part of this unit, ask your service technician to make a replacement for equal spare part models. If other spare part models are used for replacement, serious damage, electric shock or shortening the unit's lifetime may occur.

Safety check

When done with the maintenance, ask your service technician to perform an on-site safety check to make sure that the unit's operation is safe.

Note: Before using this product, read these instructions carefully and keep it well for future use.

Safety precautions

1. Always use original transport box and packaging to carry the CD player. Manufacturer's packaging provides the best method of protecting the player from damage.
2. Do not place the CD player close to volatile substances and prevent the player from being in contact with rubber or plastic products that could leave marks on the unit's cover for prolonged periods of time.
3. After a prolonged use, the top cover and rear panel may get hot - this is a normal condition, not failure.
4. If you plan to leave the CD player unused, please remove the CD disc, close the disc drive and turn the power off.
5. If the player hasn't been used for a long time, some buttons may fail to function. To eliminate this condition, we recommend to use the unit from time to time or have it protected from moisture.

Safety precautions for placement

If this CD player is placed next to TV set, radio or video recorder, sound distortion may occur. For this reason, keep the CD player well away from such equipment types.

Safety precautions for cleaning

1. To clean the product, please use a fine cloth.
2. To remove stains, use a cloth moistened in a small amount of diluted cleaning agent. Please do not use any solvents such as thinners, petrol solvents and volatile substances that could damage the player's cover.
3. When cleaning the CD player with a cloth containing chemicals please observe the instructions for use.

Note: Cleaning and adjustment of internal parts may only be performed by skilled service technicians, otherwise damage to the player and/or shortening the lifetime may occur.

Safety precautions for using the disc

1. How to grip the disc: do not touch the record side



2. Cleaning the disc: clean the disc by wiping with a fine cloth from centre to the edges. If the image and/or sound quality was affected by fingerprints or dust on the disc, wipe the disc with a moistened cloth and then wipe dry. For protect the disc from damage, do not use toluene, cleaning agents or antistatic sprays for cleaning.



3. Disc storage: insert the disk in its case and avoid placing it in humid or dusty environment or in places exposed to direct sunlight.



Safety precautions for batteries

If you use the batteries in an improper manner, electrolyte leakage or battery corrosion might occur. For this reason, please follow the instructions below correctly.

1. When inserting the batteries in the remote control, take care to observe correct polarity (positive and negative).
2. Do not recharge non-rechargeable batteries, disassemble the batteries and do not throw them in fire.
3. Do not use different battery types together and do not mix new and discharged batteries.

4. Do not leave damaged or discharged batteries in the remote.
5. If the remote control is not to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent it from damage by electrolyte leakage.
6. If the remote control is not working correctly or its operational range is reduced, change all batteries for new ones.
7. If electrolyte leakage occurs, first clean the battery case, then replace the batteries with new ones.

Remote control instructions

If the remote control is not used correctly, the signal reception by the CD player will be poor or none. For this reason, please use it correctly following the instructions below.

1. Keep the remote control's transmitting part out of strong light sources such as sunlight to avoid the reception getting worse or being prevented.
2. Aim the remote control at the receiver window on the CD player.
3. Take care not to drop the remote control on the floor and do not expose it to strong impacts.
4. Do not allow water other liquid to enter the remote control.
5. Do not disassemble the remote control.

Note:


1. Maximum distance between the remote control and the CD player is approximately 7m.
2. Use the remote control at an angle of max. 30 degrees to the sensor window.
3. Insert the batteries in the battery compartment first, then use the remote control.

Features

Before starting to connect and operate this product, please read this manual carefully. Save this user's manual for possible future use.

- Supports CD, MP3, CD-R, CD-RW etc.
- Contains a USB port.
- Contains Bluetooth.
- Remote control with a complete functionality.
- FM stereo tuner with RDS system.

Supply content

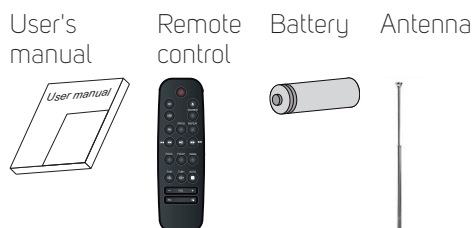

Important notices

- Read this user's manual. Please follow the instructions in this user's manual.
- Pay attention to all warnings.
- Adhere to all instructions.
- Use only manufacturer recommended accessories.
- Do not place sources of an open flame such as lit candles on the appliance.
- Use this appliance in the mild climate zone only.
- Neither manufacturer, nor dealer of this appliance bears any responsibility whatsoever for any direct or indirect damages caused by the non-observance of the instructions for installing, setup, service or cleaning this appliance set forth in this user's manual.
- Protect this appliance from overturning, falling on the floor, impacts, shocks and vibrations, moisture and dust.
- This appliance may only be operated by children of appropriate age who were informed on correct and safe use of this appliance.
- Allow for clearance on both equipment sides necessary for correct air circulation. This will dissipate the heat generated during operation. Covering the ventilation holes in this appliance cover will increase the risk of overheating and damage to the appliance. It required that the ventilation holes should not be blocked e.g. By newspapers, table clothes, curtains etc. Follow the installation instructions in this user's manual.
- Do not install this appliance in direct sunlight or near sources of heat, e.g. heat registers, exchangers, stoves or other equipment (including amplifiers) that generate heat. High temperatures shorten the lifetime of electronic components inside the equipment significantly. Do not use or leave the appliance near open fire.
- This appliance should not be exposed to dripping or running water and it's forbidden to put objects with water, e.g. vases on the appliance. Protect this appliance from rain, water drops or exposure to any liquid and do not leave or install the appliance outdoors. Do not use this appliance outdoors. Non-observance of these instructions results in the risk of electric shock or fire.
- Do not use this appliance near water.
- Protect this appliance from overturning, falling on the floor, impacts, shocks and vibrations, moisture and dust.


- Inspect the appliance on regular basis. Never use a damaged appliance.
- The device is equipped with special passive radiators that provide for a rich and natural sound even from a small space and function similarly to a subwoofer. Do not cover them or block their function.

Cleaning and maintenance


- To prevent electric shock or fire, do not open this equipment's cabinet - there are no user serviceable or adjustable parts inside to be handled without appropriate tools or qualification. If any adjustment or repair of this equipment is required, please reach out to a professional service centre.
- If any unusual event occurs during this equipment operation such as distinct smell of burning insulation or smoke being emitted from the equipment, power the equipment off immediately, disconnect it from the power supply and stop using it until you obtain the results of an inspection performed by professional service centre technicians.
- Please refer all repairs of to qualified technicians. The repairs are required if this equipment was damaged in any manner, e.g. liquid was spilt on the equipment, foreign objects entered the equipment, the equipment was exposed to rain or moisture, the equipment does not work as usual or was dropped on the floor.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not clean the appliance with petrol, thinner or any other solvents and do not use abrasive cleaning agents, wire wool or wire sponges.

2 Device description

Description of the main unit

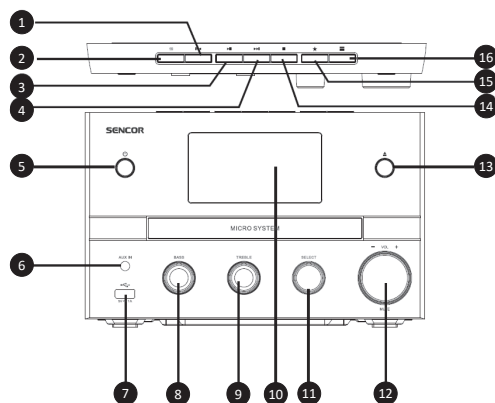


- 1**
 - Skip to previous track.
 - Track search.
 - FM station search backwards.
- 2** **SOURCE**
 - Press to open the menu.
- 3**
 - Start or pause playback.
- 4**
 - Skip to next track.
 - Track search.
 - FM station search forward.
- 5**
 - Turning the unit on or switching to standby.
- 6** **AUX IN (External input)**
 - Connecting external audio devices.
- 7**
 - Connecting USB memory devices.
- 8** **BASS**
 - Turn to set bass.
- 9** **TREBLE**
 - Turn to set treble.
- 10** **Display screen**
 - Current status display.

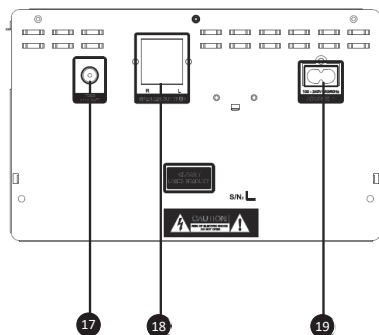

- 11** **SELECT**
 - Turn for navigation in menu options.
 - Turn to fine tune the frequency in FM mode.
 - Press to confirm a selection.
- 12** **VOL control (Volume) / MUTE**
 - Turn to adjust volume.
 - Press to mute or unmute the sound.
- 13**
 - CD tray open/close.
- 14**
 - Stop playback.
 - Delete a program.
- 15** **PRESET**
 - Storing broadcast stations.
 - Showing the list of preset stations.
- 16** **MENU**
 - Access the main menu in operating mode.
 - Press and hold to display information in FM/DAB mode.
- 17** **FM/DAB antenna**
 - Antenna socket.
- 18** **SPEAKER OUT jack (speaker output)**
- 19** **Mains cord jack**

Description of the remote control

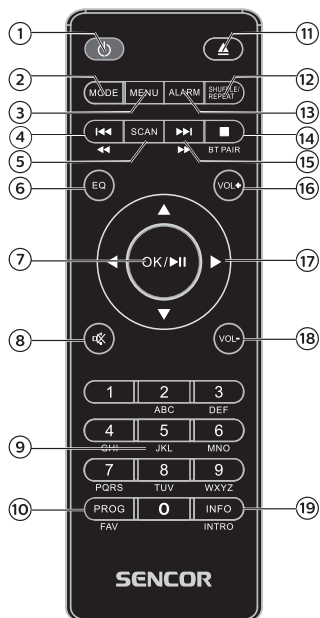

- ① **Power**
 - Turning the unit on or switching to standby.
- ② **MODE**
 - Press to open the source mode.
- ③ **MENU**
 - Press to open the menu.
- ④ **Navigation Buttons (Left/Right)**
 - Skip to previous track.
 - Track search.
 - FM station search backwards.
- ⑤ **SCAN**
 - Storing broadcast stations automatically.
- ⑥ **EQ (Equaliser)**
 - Selecting a preset sound effect.
- ⑦ **OK (▶||)**
 - Confirm selection
 - Press to start, pause or resume.
- ⑧ **MUTE (Mute the sound)**
 - Mute or restore volume.

- ⑨ **NUMERIC KEYPAD**
 - Use the numeric keypad to enter numbers.
- ⑩ **PROG/FAV (Program/Favourites)**
 - Stop programming.
 - Showing the station list.
 - Storing a station manually.
- ⑪ **▲ OPEN/CLOSE**
 - CD tray open/close.
- ⑫ **SHUFFLE/REPEAT (Random/Repeat playback)**
 - Press to switch to the random playback mode.
 - Repeat playback mode selection.
- ⑬ **ALARM**
 - Setting the alarm timer.
- ⑭ **BT PAIR**
 - Stop the playback or delete a program.
 - Press to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the paired device.
- ⑮ **▶▶**
 - Skip to next track.
 - Track search.
 - FM station search forward.
- ⑯ **VOL (Volume)+**
 - Volume up
- ⑰ **DIRECTION ARROW BUTTONS (LEFT/RIGHT/UP/DOWN)**
 - Navigation in menu options.
 - Time setting
- ⑱ **VOL (Volume)-**
 - Volume down.
- ⑲ **INFO/INTRO (Information/Introduction)**
 - Display playback information.
 - During playback, press the INTRO button to play the first 10 seconds of each track.

3 Getting Started

! Warning

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe situation.

Always follow the instructions in this chapter, in that order.

Speakers connection

≡ Note

- Insert the stripped parts of the individual speaker wires completely into the sockets.
- To ensure better sound quality, use only the supplied speakers.

- 1 For the right speaker, use the jacks on the back of the unit marked "R".
- 2 Insert the red wire into the red (+) terminal and the black wire into the black (-) terminal.
- 3 For the left speaker, use the jacks on the back of the unit marked "L".
- 4 Repeat step 2 to insert left speaker wires.

Connecting the radio antenna

Connect an FM / DAB antenna to this unit before listening to the radio.

Power supply connection

! Warning

- Prior powering the equipment on, check that the voltage in your electric installation matches the voltage on the equipment name plate.
- Risk of electric shock! Before connecting the AC power cord (mains lead), make sure that the plug is securely fastened. When disconnecting the AC power cord, always hold the plug; never pull on the cable itself.
- Before connecting the AC power cord, ensure that all other connections are made.

To operate this unit, connect the mains cord to a power outlet with AC~ 100 - 240V, 50/60Hz and turn it on by pressing the STANDBY button on the front panel.


Remote control setup

! Warning

- If you plan to leave the remote control unused for an extended period of time, remove the batteries.
- Batteries contain chemicals and must be disposed of in accordance with local regulations.

Inserting batteries into the remote control:

- 1 Open the battery compartment.
- 2 Insert the supplied AAA batteries with the correct polarity (+/-) according to the polarity marks shown under the battery cover.
- 3 Close the battery compartment.

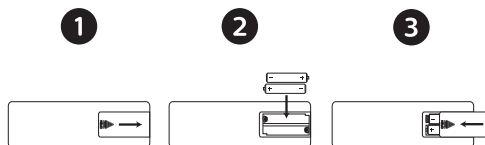

Initial settings

- When the power is turned on for the first time **[Setup wizard]** appears on the display panel. Use the following instructions to set some basic parameters.
To listen to Internet radio, you must first set up a Wi-Fi connection. Wi-Fi Protected Setup (WPS) is a standard created by the Wi-Fi Alliance to easily create a secure wireless home network. If your wireless router supports the WPS standard, you can quickly and securely connect the radio to the router using one of two setup methods: Push Button Configuration (PBC) or Personal Identification Number (PIN). For routers without WPS support, you have the additional option of connecting the radio to a wireless router.

Note

- Familiarize yourself with the network router before connecting to the network.
- Make sure your home Wi-Fi network is enabled.


In the first step, you will be prompted to select the Language to which the receiver will be set. Turn the **SELECT** knob or press the remote control arrows to select required language and confirm.

- When the **[Setup wizard]** is displayed, turn the **SELECT** knob to select **[YES]** to start the setup. If you select **[NO]**, you will be asked to start the wizard later.




- Press **SELECT** to confirm.
↳ **[12/24 hour format]** will be shown.

- Turn the **SELECT** control knob to select 12 or 24 hour format.
- Press **SELECT** to confirm.
↳ **A list of automatic updates will be shown.**
- Repeat steps 3 to 4 to select whether to synchronize the time with radio stations.



- [Update from DAB]:** synchronize time for DAB stations.
- [Update from FM]:** synchronize time for FM stations.
- [Update from Network]:** time synchronization for internet radio stations.
↳ If you select **[Update from Network]**, repeat steps 3 to 4 to set the time zone, and then repeat steps 3 to 4 to set daylight saving time.
- [No update]:** disable time synchronization.
↳ If you select **[No update]**, repeat steps 3 to 4 to set date and time.

- Repeat steps 3 to 4 to select **[YES]** to keep the network connection.
- Repeat steps 3 to 4 to select the Wlan region.
↳ The radio will start searching for wireless networks automatically.
↳ A list of available Wi-Fi networks will be shown.
- Repeat steps 3 to 4 to select your Wi-Fi network.
- Press the **SELECT** knob to select the option to connect your wireless router.




- **[Push Button]**: select this option if your wireless router supports the WPS and PBC setup method. You will be prompted to press the connect button on your router; then press the **SELECT** knob to continue.
- **[Pin] (PIN code)**: select this option if your wireless router supports the WPS and PIN setup method. Your radio will generate an 8-digit code number for you to be entered in the router.
- **[Skip WPS]**: select this option if your wireless router does not support WPS. You will be prompted to enter the key for your Wi-Fi network.

- 10** Follow the instructions on the display panel to press the WPS button or enter a PIN in your wireless router or enter a key to connect to your network (the options displayed depend on the type of your network and the network protection used).
- When entering the network key, turn the **SELECT** knob to select a required character, then press **SELECT** to confirm.



- To cancel, turn the **SELECT** knob to select **[CANCEL]**.
- To confirm your selection, turn the **SELECT** to select **[OK]**.
- To delete an item, turn to select **[BKSP]**.
- To exit, press **≡**.
↳ Once the network connection is established, the display will show **[Connected]**.

- 11** When a **[Setup wizard completed]** message is shown, press **OK** to exit the setup.



Tip

- For some Wi-Fi routers, you may need to hold down the WPS button for a Wi-Fi connection. For details, refer to the user manual of the specific router.
- To start the setup wizard again, select **[System settings] > [Setup wizard]** (see chapter "Using the System settings menu").

Starting

- Press **⏻**.
↳ The radio switches to the last selected source.

Switching to the stand-by mode.

- Press **⏻** again.
↳ After a while the radio will switch to the stand-by mode.
↳ Date and time will be shown (if previously set).



Note

- The system will automatically switch to the standby mode if idle for 15 minutes.

Source menu

Press **⏻** to open the source icon menu.

- 1** Turn the **SELECT** knob to select the source icon.
- 2** Press **SELECT** to confirm the selection.

4 Listening to internet radio


This radio can play thousands of radio stations and podcasts from around the world via an internet connection.

Caution: The list of Internet stations is fixed in the device and cannot be changed, edited or new stations added.

Using the menu in the Internet radio mode

Once the Internet connection is established, a list of found stations will be displayed in the station list. Select one of them for listening.

- 1 Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **[Internet radio]** mode.
Press the **SELECT** knob to confirm.
↳ The radio starts connecting to the last connected network and then tunes to the last Internet radio station you listened to.
↳ If the network settings were not performed in advance, the radio will start searching for wireless networks automatically (see **"Getting started"** > **"Initial settings"** or **"Using the system setting menu"** > **"Adjusting the network settings"** section to create a network connection).
- 2 Press  **MENU** to open the menu.
- 3 Turn the **SELECT** knob to browse through the menu options:



- **[Last listened]:** Switching to the last received station.
- **[Station list]:** tuning to any available internet radio stations.
- **[System settings]:** adjustment of system settings (the same menu option for all operating modes). See **"Using the system settings menu" for details**).
- **[Main menu]:** opening the main menu (the same menu option for all operating modes). See **"Using the main menu" for details**).

4 To select option, press **SELECT**.

5 If a sub-option is available under the option, repeat steps 3 through 4.
To return to the previous menu, press .

[Station list]

- **[Search]:** searching for internet radio stations. Turn the **SELECT** knob to search for characters and enter a keyword, then press **SELECT** to continue.
- **[Location:] (Location)** browse the internet radio stations by location.
- **[Popular] (Favourites):** tuning to the most favourite internet stations.
- **[Discover] (Find):** tuning to create an internet radio station list.

Storing internet radio stations

Note

- You can preset up to 40 stations (sharing between Internet radio and podcasts).

- 1 In the Internet radio mode, tune to an Internet radio station.
- 2 Press  **PRESET** and hold down for two seconds.
↳ The preset station list will be shown.

- 3 Turn the **SELECT** knob to select a preset number.
- 4 Press **SELECT** to confirm the selection.
 - ↳ A **[Preset stored]** message will be shown.
 - ↳ The station will be stored to the selected position.

Select a preset Internet radio station

In the internet radio mode:

- 1 Press ★ **PRESET**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select a preset number.
- 3 Press **SELECT** to confirm the selection.

Displaying internet radio information

While listening to the internet radio, hold down **≡ MENU** to browse through the following information (if available):

- ↳ Artist name and track name
- ↳ Station description
- ↳ Genre and station location
- ↳ Codec and sampling frequency
- ↳ Playback buffer
- ↳ Date




Note

- If you do not press any button within 15 seconds, the menu will close. The station list and submenus may change from time to time and may also vary by location.

5 Listening to podcasts

- 1 Press **↔ Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **[Podcasts]** mode.
Press **SELECT** to confirm.
- 2 Press **≡ MENU** to open the menu.
- 3 Turn the **SELECT** knob to browse through the menu options:
- 4 To select option, press **SELECT**.
- 5 If a sub-option is available under the option, repeat steps 3 through 4.
To return to the previous menu, press **≡**.



6 Listening to DAB radio

DAB radio station presets

The first time you select the DAB radio mode or if the station list is empty, the radio will automatically start a full scan.

- Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **[DAB]** mode.
Press **SELECT** to confirm.
↳ A **[Scanning]** message will be shown.
- ↳ The radio scans and automatically stores all available DAB radio stations, and then displays the tuned stations.
- ↳ The station list is stored in the radio. The next time the radio is switched on, the stations are no longer scanned.

To tune a station from the list of available stations:

- In the DAB mode, turn the **SELECT** knob to browse through the available DAB stations.



Tip

- Stations may change from time to time. To update the station list, select **[Scan]** to start full scan.

Storing DAB radio station presets



Note

- You can preset up to 40 radio stations.

- 1** In the DAB radio mode, tune to a DAB radio station.
- 2** Press  **PRESET** and hold down for two seconds.
↳ The preset station list will be shown.

- 3** Turn the **SELECT** knob to select the preset number.
- 4** Press **SELECT** to confirm.
↳ A **[Preset stored]** message will be shown.
↳ The station will be stored to the selected position.

Selecting a preset DAB radio station

In DAB mode, you have two options for selecting a preset radio station.

Option A:


- 1** Press  **PRESET**.
- 2** Turn the **TUNE+/-** knob to number.
- 3** Press the  button to confirm.

Option B:

- Press   to jump to previous/next preset station.

Using the menu in the DAB radio mode

- 1** In the DAB mode, press  **MENU** to open the DAB menu.
- 2** Turn the **SELECT** knob to browse through the menu options:



- **[Station list]**: tuning to any available internet radio stations. If no station is found, the radio starts searching for DAB stations and adds them to the station list.
- **[Scan]**: scan and save all available DAB radio stations.
- **[Manual tune]**: manually tune to a specific channel/frequency and add it to the station list.

- **[Prune invalid] (Delete invalid):** remove all invalid stations from the station list.
- **[DRC] (Dynamic range compression):** compression of the radio signal dynamic range in order to increase the volume of the quiet sound and decrease the volume of the loud sound.
- **[Station order]:** allows you to specify how stations are arranged when browsing through the station list.
- **[System settings]:** adjusting the system settings (see “Using the system settings menu” chapter for details).
- **[Main menu]:** opening the main menu (see chapter “Using the main menu”).

3 To select an option, press **SELECT**.

- 4** If a sub-option is available under the option, repeat steps 2 through 3.
- To return to the previous menu, press **≡**.

[Prune invalid] (Delete invalid)

- **[YES]:** remove all invalid stations from the station list.
- **[No]:** return to the previous menu.

[DRC] (Dynamic range compression)

- **[DRC high] (High compression):** switch DRC to a high level (recommended default option for noisy environments).
- **[DRC low] (Low compression):** switch DRC to a low level.
- **[DRC off] (Compression off):** DRC off.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** arrange stations in alphabetical order (default setting).
- **[Ensemble] (Multiplex):** display groups of stations broadcast together in the same multiplex (i.e. BBC or local South Wales).



Note

- If you do not press any button within 15 seconds, the menu will close.

Displaying DAB information

While listening to the DAB radio, hold down **≡** to browse through the following information (if available):

- ↳ Station name
- ↳ Scrolling text (DLS)
- ↳ Signal strength
- ↳ Program type (PTY)
- ↳ Multiplex name
- ↳ Frequency
- ↳ Signal error rate
- ↳ Data stream and sound status
- ↳ Codec
- ↳ Time and date

7 Listening to FM radio

FM radio station presets

- 1 Press **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **[FM radio]** mode.
Press **SELECT** to confirm.
- 2 Press and hold down for two seconds.
↳ The radio automatically tunes to an FM radio station with strong reception.
- 3 Repeat step 2 to tune in further radio stations.

To manually tune in a station:

- In the FM tuner mode, turn the **SELECT** knob to select a frequency.

Storing FM radio stations

Note

- You can store up to 40 radio FM stations.

- 1 In the FM radio mode, tune to an FM radio station.
- 2 Press **PRESET** and hold down for two seconds.
↳ The preset station list will be shown.
- 3 Turn the **SELECT** knob to select the preset number.
- 4 Press **SELECT** to confirm.
↳ A **[Preset stored]** message will be shown.
↳ The station will be stored to the selected position.

Storing FM radio stations automatically

In the FM mode, hold down the **SELECT** knob.

- ↳ The unit stores all available FM radio stations and tunes in the first station.



Tip

- To delete a previously saved station, save a new station in its place.

Selecting a preset FM radio station

In FM mode, you have two options for selecting a preset radio station.

Option A:

- 1 Press **PRESET**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select a preset number.
- 3 Press **SELECT** to confirm.

Option B:

Press to jump to previous/next preset station.

Using the menu in the FM radio mode

- 1 In the FM mode, press **MENU** to open the FM menu.
- 2 Turn the **SELECT** knob to browse through the menu options:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: adjusting the system settings (see **"Using the system settings menu"** chapter for details).
- **[Main menu]**: opening the main menu (see chapter **"Using the main menu"**).

- 3 To select an option, press **SELECT**.
- 4 If a sub-option is available under the option, repeat steps 2 through 3.
 - To return to the previous menu, press .

[Scan setting]

- **[Strong stations only?] (Strong stations only?) – [YES]:** search only for FM radio stations with a strong signal.
- **[Strong stations only?] (Strong stations only?) – [NO]:** search for all available FM radio stations.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?] (Listen in Mono only?) – [YES]:** select monaural broadcast reception.
- **[Listen in Mono only?] (Listen in Mono only?) – [NO]:** stereo broadcast selection.

**Note**

- If you do not press any button within 15 seconds, the menu will close.

Displaying RDS information


RDS (Radio Data System) is a service that allows FM stations to display supplementary information.

If you are listening to an FM station with an RDS signal, the RDS icon and the station name will be displayed.

- 1 Tune in an RDS station.
- 2 Press repeatedly and hold down to browse through the following information (if available):
 - ↳ Station name
 - ↳ Radiotext messages
 - ↳ Programme type
 - ↳ Frequency
 - ↳ Date

8 Using the system settings menu

- 1 In the operating mode, press to open the menu.
- 2 Keep turning the **SELECT** knob to select **[System settings]**.
- 3 Press **SELECT** to confirm.
- 4 Repeat steps 2 to 3 to select an option.



- **[Equaliser]:** select the equalizer mode.
- **[Network]:** allows you to create a network connection.
- **[Time/Date]:** setting time and date.
- **[Language]:** system language selection.
- **[Factory Reset] (Reset to factory settings):** reset the radio to default factory settings.
- **[Software update]:** checking the software update information.
- **[Setup wizard]:** instructions for initial settings.
- **[Info]:** software version display.
- **[Privacy policy]:** display privacy notices.
- **[Backlight]:** backlight setting adjustment.

**Note**

- If you do not press any button within 15 seconds, the menu will close.

Network settings

- 1 Select **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select an option or sub-option, then press **SELECT** to confirm. **[Network wizard]**: helps to create network connection.
 - **[PBC Wlan setup]**: select this option if your wireless router supports the WPS and PBC setup method.
 - **[View settings]**: display current network information.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: automatic IP address allocation.
 - **[DHCP disable]**: manual IP address allocation.
 - **[NetRemote PIN Setup]**: setting the NetRemote PIN code.
 - **[Network profile]**: display the network list stored in the radio.
 - **[Clear network settings]**: clear the selected network settings.
 - **[Keep network connected?] (Keep network connected?)**: select if the network connection is to be kept.

- **[Update from Network]**: time synchronization for internet radio stations.
- **[No update]**: disable time synchronization.
- **[Set format]**: set 12/24 hour format.
- **[Set timezone]**: time zone settings.
- **[Daylight savings]**: enable or disable daylight savings.

Note

- If you update the time from DAB or FM, the daylight saving time setting has no effect.
- If you are performing network updates, set your time zone.

System language setting


- 1 Select **[System settings]** > **[Language]**.
↳ A list of languages will appear.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select required system language, then press the **SELECT** knob to confirm.

Reset all settings

- 1 Select **[System settings]** > **[Factory Reset] (Reset to factory settings)**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select an option, then press the **SELECT** knob to confirm.
 - **[Yes]**: Reset radio to default factory settings.
 - **[No]**: Return to the previous menu.

Time/date setting

- 1 Select **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select an option or sub-option, then press **SELECT** to confirm.



- **[Set Time/Date]**: setting time and date.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synchronize time for DAB stations.
 - **[Update from FM]**: synchronize time for FM stations.

Checking the software update information

- 1 Select **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select an option or sub-option, then press **SELECT** to confirm.

- **[Auto-check setting]:** Select whether to regularly check for new software versions.
- **[Check now]:** Instant check for new software versions.



Note

- If the radio detects that a new version of the software is available, you will be asked if you want to continue with the update. If you agree, new software will be downloaded and installed.
- Before updating the software, make sure that the radio is connected to a stable mains supply. Disconnecting the power supply while the software update is in progress could damage the unit.

Display the software version

- Select **[System settings]** > **[Info]**.
↳ The current software version is displayed.

Backlight adjustment

- 1 Select **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Turn the **SELECT** knob to select an option or sub-option, then press **SELECT** to confirm.
 - **[Timeout]:** select the display backlight off timeout.
 - **[On level]:** select the backlight brightness level.
 - **[Dim level]:** select the display brightness level from Medium, Low and Off.

9 Using the main menu

- 1 In the operating mode, press **≡** to open the main menu.
- 2 Keep turning the **SELECT** knob to select **[Main menu]**.
- 3 Press **SELECT** to confirm.
- 4 Repeat steps 2 to 3 to select an option.
 - **[Internet radio]:** select the internet radio mode.
 - **[Podcasts]:** select the Podcasts radio mode.
 - **[DAB]:** select the DAB mode.
 - **[FM]:** select the FM mode.
 - **[CD]:** select the CD mode.
 - **[USB]:** select the USB mode.
 - **[Bluetooth]:** select the Bluetooth mode.
 - **[AUX IN]:** select the AUX IN mode.
 - **[Sleep]:** set the sleep timer mode.
 - **[Alarms]:** set the alarm timer.
 - **[System settings]:** adjusting the system settings (see “Using the system settings menu” chapter for details).



Note

- If you do not press any button within 15 seconds, the menu will close.
- You can also press the **SOURCE** button for mode selection: **Internet radio, Podcasts, DAB radio, FM radio, CD, USB, Bluetooth or AUX IN**.

Setting the alarm



Note

- You can set two alarms to go off at different times.
Setting the clock properly is a prerequisite for setting the alarm correctly.

- Select **[Main menu] > [Alarms]**.
↳ If the clock is not set, the system will prompt you to do so.
- Press the **SELECT** knob to continue.
↳ The day digit will start flashing.
- Turn the **SELECT** knob to select a day, then press the **SELECT** knob to confirm.
↳ The month digit will start flashing.
- Repeat step 3 to set the month, year and time (in that order).
↳ The following options will appear: **[Alarm 1:off [00:00]]** and **[Alarm 2:off [00:00]]**.
- Repeat step 3 to select **[Alarm 1:off [00:00]] > [Enable:] [Off]**.
- Repeat step 3 to enable or disable the alarm timer.
 - [Off]**: disable the alarm clock timer.
 - [Daily]**: the alarm clock will go off every day.
 - [Once]**: the alarm clock will go off just once.
 - [Weekends]**: the alarm clock will go off on Saturdays and Sundays.
 - [Weekdays]**: the alarm clock will go off every day from Monday to Friday.
- Repeat step 3 to select **[time]**, the set the alarm clock time.
- Repeat step 3 to select **[mode]**, the set the alarm clock source.
 - [Buzzer]**: select sound signal as alarm source.
 - [Internet radio]**: select the last Internet radio station you listened to as the alarm clock source.

- [DAB]**: select the last DAB radio station you listened to as the alarm clock source.
- [FM]**: select the last FM radio station you listened to as the alarm clock source.
- [USB]**: select USB as the alarm clock source.
- [CD]**: select CD as the alarm clock source.


- Repeat step 3 to select **[preset]** (Internet radio / DAB / FM mode only available), then select the last station you listened to or the preset radio station as the alarm source.
- Repeat step 3 to select **[Volume:] (Volume)**, then set the alarm clock volume.
- Repeat step 3 to select **[Save]**.
↳ Alarm 1 will be set.
- Repeat steps 5 to 11 to set Alarm 2.



Note

- When the alarm clock is enabled, the alarm icon for Alarm 1 or Alarm 2 is displayed.
- To stop the alarm clock, press **⏻** on the unit.
- You can also open **[System settings > [Time/Date]** and set time and date (see "Using the system settings menu" > "Time/date setting").

Setting the automatic shut off mode

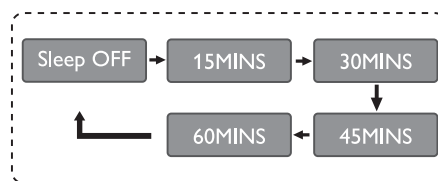

- Select **[Main menu] > [Sleep] (Auto shut-off)**.
- Keep turning the **SELECT** knob to select the sleep timer interval (in minutes).
↳ When **[Sleep OFF]** is shown, the sleep timer is disabled.

10 Other functions

Sound playback via Bluetooth

- 1 Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **[Bluetooth]** mode.
Press **SELECT** to confirm.
- 2 Press  **MENU** to open the menu.
- 3 Turn the **SELECT** knob to browse through the menu options:
 - Select Setup Bluetooth, then press **SELECT** – a message “Please connect your device to: SMC 5700WDB” appears and the Bluetooth icon starts flashing.
 - Enable Bluetooth on your Bluetooth device and search for Bluetooth devices that can be paired.
 - Select **[SMC 5700WDB]** on your device for pairing.
 - When the connection is successfully established, the screen message will change to **[Connected]** and the Bluetooth icon stops flashing
- 4 To select an option, press **SELECT**.
- 5 If a sub-option is available under the option, repeat steps 3 through 4.
To return to the previous menu, press .



Note

- To ensure a stable Bluetooth connection, make sure that the distance between the BT speaker and your connected device is kept within 10 meters.

Volume setting

- During music playback, turn **- VOL+** to adjust volume.

Mute

- During music playback, press **MUTE** to mute or unmute the sound.

CD playback

- 1 Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the CD source.
Press **SELECT** to confirm.
- 2 Press  to open the disc tray.
- 3 Place a CD on the tray so that the side with the printed label is facing upwards.
- 4 Press  to close the disc tray.
↳ The playback will start automatically. If not, press .

Playback from USB devices

Note

- Due to a number of devices on the market, compatibility and playback support are not guaranteed for all media. The memory devices you want to connect should be tested in advance and/or formatted as FAT32. The playback of protected media, files or content stored inside them may fail.

- 1 Connect the USB device to the USB socket .
- 2 Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the USB source.
Press **SELECT** to confirm.
↳ The playback will start automatically. If not, press .

Charging your device

With this micro music system, you can charge your external device, such as a mobile phone, MP3 player or other mobile device.

- 1 Use a USB cable to connect the USB jack on this product to the USB port on your machine.
- 2 Connect the device to a power supply.
↳ The charging will start as soon as your device is detected.



Note

- The charging function is a supplementary feature that is no substitute of a full-fledged charging of portable devices by charging adapters.

Listening from external devices

With this unit, you can listen to audio from an external device via an MP3 line cable.

- 1 Connect an MP3 line cable (not included in accessories):
 - **to the AUX IN** (3.5mm) jack on this unit,
 - and to your external device's headphone jack.
- 2 Press  **Source**, then turn the **SELECT** knob to select the **AUX IN** (External input).
Press **SELECT** to confirm.
- 3 Start playback on your device (see the device's user's manual).



Warning

- Before connecting your device to the SMC 5700WDB radio, please make sure that the output signal from your device is set to its minimum (minimum output volume). This will prevent the speakers from damage.

11 Technical specifications

Maximum power: 100W

Powerful and impressive sound

CD/MP3/CD-R/CD-RW playback

Sound:

Power output: 50W × 2 (impedance: 6Ω)

Frequency response: 84Hz - 16kHz

Total harmonic distortion: L/R ≤ 1% (10W, 1 kHz)

Equalizer modes: Powerful, Clear, Bright, Warm, Balanced

Internet radio:

Easy connection via WiFi

Searching for local stations

Favourite station list

Preset stations: 40 (Internet)

Display:

2.8" LCD display

Brightness dimmer

Radio:

DAB+ tuner (Digital Audio Broadcasting)

FM PLL 87.5MHz – 108MHz

Radio Data System (RDS)

Preset station memory: 40 (FM)

Inputs:

Wireless audio streaming via Bluetooth 4.2

Playback from USB flash drives

Aux in (3.5mm stereo jack)

Others:

Sleep timer

Accessories: Wireless remote control, batteries, antenna, user's manual

Power source: AC 100–240V, 50/60Hz

Dimensions (main unit): 230 × 146 × 262mm

Dimensions (speakers): 173 × 263 × 238mm

Weight: 7.1kg (total)

Radio FM	Band range	87.5MHz – 108MHz
DAB	Band range	174.928MHz to 239.200MHz
WiFi	Band	2.4GHz , 5GHz
Bluetooth	Version	4.2
	Maximum transmitter power output	100mW @ 2.4GHz – 2.4835GHz
	Codec	SBC
	Profile	A2DP, AVRCP 1.6

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSING OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of used packaging material at a waste site in your municipality.

DISPOSING OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products must not be added to ordinary municipal waste. Take these products to authorized collection points for proper disposal, renewal and recycling. Or in some European Union states or other European countries the products can be returned to the local retailer when buying an equivalent new product. Disposing of this product correctly helps save valuable natural resources and prevents damage to the environment by improper waste disposal. Ask your local authorities or collection facility for more details. In accordance with national regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal of this type of waste.

For business entities in European Union states

If you want to dispose of electric or electronic devices, ask your retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from the local council or from your retailer.

CE FAST ČR, a.s. hereby declares that the radio device type SMC 5700WDB conforms to the 2014/53/EU directive.

The text, design and technical specifications may be changed without prior notice and we reserve the right to make these changes.

The original version is in Czech.

Address of the manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers

Visit www.sencor.com for detailed information about authorized service centers.

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnostní opatření.....	3
	Pokyny k dálkovému ovladači	4
	Vlastnosti	5
	Obsah balení.....	5
	Důležitá upozornění	5
	Opavy a údržba.....	6
2	Popis zařízení.....	7
	Popis hlavní jednotky	7
	Popis dálkového ovladače.....	8
3	Začínáme	9
	Připojení reprosoustav	9
	Připojení antény rádia	9
	Připojení napájení.....	9
	Příprava dálkového ovladače.....	9
	Počáteční nastavení.....	10
	Zapnutí	11
	Přepnutí do pohotovostního režimu.....	11
	Menu Source (Zdroj)	12
4	Poslech internetového rádia	12
	Používání menu v režimu internetového rádia	12
	Ukládání stanic internetového rádia	13
	Výběr předvolby stanice internetového rádia	13
	Zobrazení informací o internetovém rádiu	13
5	Poslech podcastů	14
6	Poslech DAB rádia	15
	Naladění stanic DAB rádia	15
	Ukládání stanic DAB rádia	15
	Výběr předvolby stanice DAB rádia.....	15
	Používání menu v režimu DAB.....	16
	Zobrazení informací DAB.....	17

7	Poslech FM rádia	17
	Naladění stanic FM rádia.....	17
	Ukládání stanic FM rádia.....	17
	Automatické ukládání stanic FM rádia...18	
	Výběr předvolby stanice FM rádia	18
	Používání menu v režimu FM.....	18
	Zobrazení informací RDS.....	19
8	Používání menu nastavení systému 19	
	Úprava nastavení sítě	20
	Nastavení času/data	20
	Nastavení jazyka systému	20
	Resetování všech nastavení.....	20
	Kontrola informací o aktualizaci softwaru.....	21
	Zobrazení verze softwaru.....	21
	Úprava nastavení podsvícení.....	21
9	Používání hlavního menu	22
	Nastavení budíku	22
	Nastavení funkce Automatického vypnutí.....	23
10	Další funkce	24
	Přehrávání zvuku přes Bluetooth	24
	Nastavení hlasitosti	24
	Ztlumení zvuku.....	24
	Přehrávání z disku	24
	Přehrávání z USB zařízení	24
	Nabíjení zařízení.....	25
	Poslech z externího zařízení	25
11	Technické údaje	26

BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO DOMÁČÍHO MIKROSYSTÉMU S CD PŘEHRÁVAČEM. VYZNAČUJE SE POKROČILÝM DESIGNEM, MODERNÍM VZHLEDEM, VÝJIMEČNĚ BOHATÝM ZVUKEM A POUŽITÍM NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. OVLÁDÁ SE POMOCÍ UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝCH OVLADAČŮ.

1 Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném používání však může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé používat tento přístroj podle následujících pokynů. Tento CD přehrávač používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé sami vyměnit. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku.

Odvětrávání

Větrací otvory na hlavním krytu slouží k ochraně tohoto CD přehrávače před přehřátím. Tyto větrací otvory neblokujte a nezakrývejte. Nepokládejte tento přehrávač na postel či pohovku.

Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí, jako jsou například koupelny, kuchyně, vlhké sklepení apod.

Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny – očistěte přístroj pouze jemným hadříkem.

Dvířka diskové mechaniky

Při uzavírání dvířek diskové mechaniky dávejte pozor, abyste si do nich nepřiskřípli prsty.

Těžké předměty

Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak může dojít k poškození přístroje.

Připojení jiných zařízení

Před připojením jiných zařízení k tomuto CD přehrávači zajistěte, aby bylo odpojeno napájení. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění uživatele.

Laserové záření

Pokud je otevřen kryt a CD přehrávač je zapnutý, nedívejte se na laser přímo nechráněným zrakem, jinak může dojít k vážnému poškození vašeho zraku.

Disk

Nepoužívejte disk, který je prasklý, zdeformovaný nebo opravovaný, aby nedošlo k poruše nebo zkrácení životnosti přístroje.

Porucha vyžadující opravu

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte prosím napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Přístroj byl vystaven působení deště nebo vody.
- D. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- E. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- F. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

Údržba

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Výměna náhradních dílů

Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti přístroje.

Bezpečnostní prohlídka

Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

Poznámka: Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní opatření

1. Při přenášení CD přehrávače používejte originální přepravní krabici a obalové materiály. Balení od výrobce představuje nejlepší způsob ochrany přehrávače před poškozením.
2. Nepokládejte CD přehrávač do blízkosti těkavých látek a zabraňte dlouhodobému kontaktu tohoto přehrávače s pryžovými nebo plastovými produkty, které by mohly zanechat stopy na krytu přístroje.
3. Po dlouhé době používání se může horní kryt a zadní panel zahřívat - toto je normální vlastnost, nikoli porucha.
4. Pokud nebudete CD přehrávač používat, vyjměte z něj prosím disk, uzavřete diskovou mechaniku a pak vypněte napájení.
5. Pokud jste CD přehrávač dlouhou dobu nepoužívali, mohou některá tlačítka přestat fungovat. Aby k tomuto jevu nedocházelo, doporučujeme vám přístroj občas použít nebo zajistit jeho ochranu před vlhkostí.

Bezpečnostní opatření pro umístění

Jestliže umístíte tento CD přehrávač vedle televizoru, rádia nebo videorekordéru, může dojít ke zkreslení zvuku. Proto udržujte CD přehrávač v dostatečné vzdálenosti od tohoto typu zařízení.

Bezpečnostní opatření pro čištění

1. Čistěte přístroj jemným hadříkem
2. Pro odstranění skvrn použijte hadřík s malým množstvím zředěného čisticího prostředku. Nepoužívejte prosím žádná rozpouštědla, jako například ředidla, benzínová rozpouštědla a těkavé látky, která by mohla poškodit kryt přehrávače.
3. Při čištění CD přehrávače pomocí hadříku s chemickými látkami prosím postupujte podle pokynů k používání.

Poznámka: Čištění a seřizování vnitřních dílů musí být prováděno kvalifikovanými servisními technikami, jinak může dojít k poškození přehrávače nebo zkrácení životnosti.

Bezpečnostní opatření pro používání disku

1. Způsob uchopení disku: nedotýkejte se strany se záznamem



2. Čištění disku: očistěte disk jemným hadříkem pohyby od středu disku směrem k jeho okrajům. Pokud byla kvalita obrazu nebo zvuku ovlivněna otisky prstů nebo prachem na disku, otřete disk navlhčeným hadříkem a pak suchým hadříkem. Nepoužívejte pro čištění disku toluen, čistící prostředky nebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškození.



3. Skladování disku: vložte disk do jeho obalu a nepokládejte jej do vlhkého nebo prašného prostředí nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční světlo.



Bezpečnostní upozornění pro baterie

Pokud budete baterie používat nesprávným způsobem, může dojít k úniku elektrolytu nebo korozi baterií. Proto prosím postupujte správně podle následujících pokynů.

1. Při vkládání baterií do dálkového ovladače dávejte pozor, abyste je vložili se správnou polaritou (plus a minus).
2. Baterie nenabíjejte (nedobíjejte baterie), nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

3. Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové baterie společně s vybitými.
4. Nenechávejte v dálkovém ovladači poškozené nebo vybité baterie.
5. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození únikem elektrolytu.
6. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dojde ke zkrácení dosahu, vyměňte baterie za nové.
7. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, očistěte nejprve pouzdro baterie a pak vyměňte baterie za nové.

Pokyny k dálkovému ovladači

Pokud nebudete dálkový ovladač správně používat, bude příjem signálu CD přehrávačem nekvalitní nebo vůbec žádný. Proto jej prosím používejte správně podle následujících pokynů.

1. Udržujte vysílací část dálkového ovladače mimo dosah intenzivního zdroje světla, jako je například sluneční světlo, aby nedošlo ke zhoršení nebo znemožnění příjmu.
2. Namiřte dálkový ovladač na okno snímače na CD přehrávači.
3. Neupouštějte dálkový ovladač na zem a nevystavujte jej intenzivním nárazům.
4. Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala voda nebo jiné tekutiny.
5. Dálkový ovladač nerozebírejte.

Poznámka:

1. Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a CD přehrávačem je přibližně 7 metrů.
2. Používejte dálkový ovladač pod úhlem max. 30 stupňů vůči oknu snímače.
3. Vložte baterie do pouzdra pro baterie v dálkovém ovladači a pak jej používejte.

Vlastnosti

Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku ještě před zahájením připojování a ovládání tohoto produktu. Ušchovejte tuto příručku pro případné budoucí použití.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW apod.
- Obsahuje port USB.
- Obsahuje funkci Bluetooth.
- Dálkový ovladač s kompletní funkcionalitou.
- FM stereo tuner rádia se systémem RDS.

Obsah balení

Uživatelská příručka Dálkový ovladač Baterie Anténa



Důležitá upozornění

- Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Používejte toto zařízení v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce tohoto zařízení nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nedodržením pokynů pro instalaci, nastavení, používání, servis nebo čištění tohoto zařízení, uvedených v této uživatelské příručce.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Toto zařízení smí používat pouze děti odpovídajícího věku, které jsou informovány o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.
- Ponechte volné místo po všech stranách tohoto zařízení, nutné pro správnou cirkulaci vzduchu. Tím se odstraňuje teplo vytvářené během provozu. Zakrytí větracích otvorů v krytu tohoto zařízení zvyšuje nebezpečí přehřátí nebo poškození zařízení. Je nezbytné zajistit, aby nebyly větrací otvory blokovány například novinami, ubrusy, závěsy apod. Postupujte podle pokynů pro instalaci v této uživatelské příručce.
- Neinstalujte toto zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například topná tělesa, výměníky tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) generující teplo. Vysoké teploty značně zkracují životnost elektronických komponent v zařízení. Nepoužívejte a nenechávejte toto zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo tekoucí vodě a je zakázáno na něj stavět objekty s vodou, jako například vázy. Chraňte toto zařízení před deštěm, vodními kapkami nebo stykem s jakoukoli tekutinou, a nenechávejte ani neinstalujte toto zařízení ve venkovním prostředí. Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.


- Pravidelně zařízení kontrolujte. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Toto zařízení je vybaveno speciálními pasivními zářiči zajišťujícími bohatý a přirozený zvuk i z malého zařízení a fungujícími podobně jako subwoofer. Nezakrývejte je a neblokuje jejich funkci.
- Pro čištění nepoužívejte benzín, ředidla nebo jakákoli jiná rozpouštědla, a nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem, drátěnku nebo houby s drátěnkou.

Opravy a údržba


- Aby nehrozilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevyjímejte toto zařízení z jeho krytu – uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit nebo seřídit, aniž byste měli odpovídající vybavení a kvalifikaci. Pokud toto zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, kontaktujte profesionální servisní středisko.
- Pokud během provozu tohoto zařízení nastane jakákoli neobvyklá událost, například zřetelný zápach pálící se izolace nebo kouř vycházející ze zařízení, okamžitě zařízení vypněte, odpojte jej od zdroje energie a nepoužívejte jej, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly provedené techniky profesionálního servisního střediska.
- Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným technikům. Opravy jsou nezbytné v případě, že bylo toto zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například když bylo zařízení polito tekutinou, do zařízení se dostaly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení nefunguje obvyklým způsobem nebo spadlo na zem.
- Čistěte zařízení pouze suchým hadříkem.

2 Popis zařízení

Popis hlavní jednotky

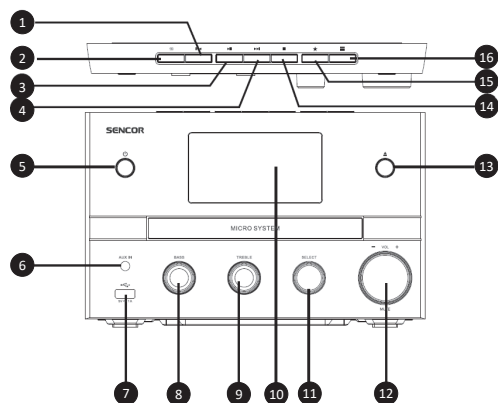


- 1
 - Skok na předchozí stopu.
 - Vyhledávání ve stopě.
 - Vyhledávání FM stanic dozadu.
- 2 **SOURCE (Zdroj)**
 - Stiskněte pro otevření menu.
- 3
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- 4
 - Skok na další stopu.
 - Vyhledávání ve stopě.
 - Vyhledávání FM stanic dopředu.
- 5
 - Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
- 6 **AUX IN (Externí vstup)**
 - Připojení externích audio zařízení.
- 7
 - Připojení paměťových USB zařízení.
- 8 **BASS (Basy)**
Otočte pro nastavení basů.
- 9 **TREBLE (Výšky)**
Otočte pro nastavení výšek.
- 10 **Obrazovka displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.

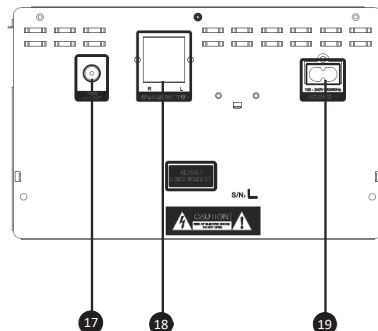

- 11 **SELECT (Výběr)**
 - Otočte pro navigaci v možnostech menu.
 - Otočte pro jemné naladění frekvence v režimu FM.
 - Stiskněte pro potvrzení výběru.
- 12 **Ovladač VOL (Hlasitost) / MUTE (Ztlumení zvuku)**
 - Otočte pro nastavení hlasitosti.
 - Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení zvuku.
- 13
 - Otevření nebo uzavření CD mechaniky.
- 14
 - Zastavení přehrávání.
 - Smazání programu.
- 15 **PRESET (Předvolba)**
 - Ukládání stanic rádia.
 - Zobrazení seznamu stanic na předvolbách.
- 16 **MENU (Nabídka)**
 - V provozním režimu přístup k hlavnímu menu.
 - Stiskněte a podržte pro zobrazení informací v režimu FM/DAB.
- 17 **FM/DAB anténa**
 - Konektor k připojení antény.
- 18 **Zdírka SPEAKER OUT (Výstup pro reproduktory)**
- 19 **Zdírka síťového napájecího kabelu**

Popis dálkového ovladače

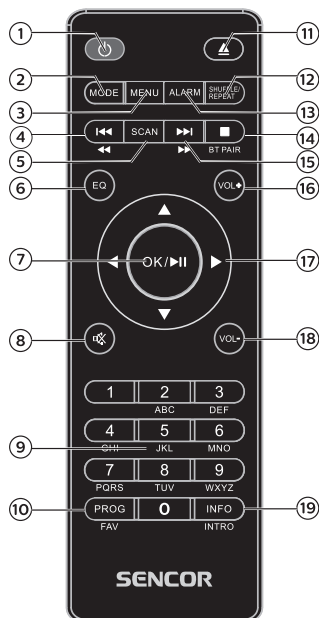

- ①
 - Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **MODE (Režim)**
 - Stiskněte pro otevření zdrojového režimu.
- ③ **MENU (Nabídka)**
 - Stiskněte pro otevření menu.
- ④
 - Skok na předchozí stopu.
 - Vyhledávání ve stopě.
 - Vyhledávání FM stanic dozadu.
- ⑤ **SCAN (Prohledávání)**
 - Automatické ukládání stanic rádia
- ⑥ **EQ (Ekvalizér)**
 - Výběr přednastaveného zvukového efektu.
- ⑦ **OK**
()
 - Potvrzení výběru
 - Stiskněte pro spuštění, pozastavení nebo obnovení

- ⑧ **MUTE (Ztlumení zvuku)**
 - Ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨
 - Numerickou klávesnici používejte pro zadávání čísel.
- ⑩ **PROG/FAV (Program/Oblíbené)**
 - Programování stop.
 - Zobrazení seznamu stanic
 - Ruční uložení stanice
- ⑪ **OPEN/CLOSE (Otevřít/Uzavřít)**
 - Otevření nebo uzavření CD mechaniky.
- ⑫ **SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/Opakované přehrávání)**
 - Stiskněte pro přepnutí do režimu náhodného přehrávání.
 - Výběr režimu opakovaného přehrávání.
- ⑬ **ALARM (Budík)**
 - Nastavení časovače budíku.
- ⑭ **BT PAIR**
 - Zastavení přehrávání nebo smazání programu.
 - Stiskněte pro aktivaci funkce párování v režimu Bluetooth nebo odpojení spárovaného zařízení.
- ⑮
 - Skok na další stopu.
 - Vyhledávání ve stopě.
 - Vyhledávání FM stanic dopředu.
- ⑯ **VOL (Hlasitost) +**
 - Zvýšení hlasitosti
- ⑰ **SMĚROVÁ TLAČÍTKA (TLAČÍTKO DOLEVA/DOPRAVA/NAHORU/DOLŮ)**
 - Navigace v možnostech menu.
 - Úprava času
- ⑱ **VOL (Hlasitost) -**
 - Snížení hlasitosti.
- ⑲ **INFO/INTRO (Informace/Úvod)**
 - Zobrazení informací o přehrávání.
 - Během přehrávání stiskněte tlačítko INTRO pro přehrání prvních 10 sekund každé stopy.

3 Začínáme



Upozornění

- Používání ovládacích prvků, seřizování přístroje nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení osob účinkům nebezpečného záření nebo jiné nebezpečné situace.

Vždy dodržujte pokyny uvedené v této kapitole, v uvedeném pořadí.

Připojení reprosoustav



Poznámka

- Vložte odizolované části jednotlivých vodičů reprosoustav kompletně do zdířek.
- Pro zajištění lepší kvality zvuku používejte pouze dodávané reprosoustavy.

- 1 Pro pravou reprosoustavu použijte zdířky v zadní části přístroje s označením „R“.
- 2 Vložte červený vodič do červené (+) zdířky a černý vodič do černé (-) zdířky.
- 3 Pro levou reprosoustavu použijte zdířky přístroje s označením „L“.
- 4 Zopakováním kroku 2 vložte vodiče levé reprosoustavy.

Připojení antény rádia

Před poslechem rádia připojte k tomuto přístroji FM / DAB anténu.

Připojení napájení



Upozornění

- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí ve vaší rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před připojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že je zástrčka pevně připevněna. Při odpojování síťového napájecího kabelu vždy uchopte jeho zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Před připojením síťového napájecího kabelu zajistěte, aby byla provedena ostatní připojení.

Pro uvedení tohoto zařízení do provozu připojte napájecí kabel do napájecí zásuvky s napětím AC~ 100 - 240 V, 50/60 Hz a zapněte jej stisknutím tlačítka STANDBY na předním panelu.

Příprava dálkového ovladače




Upozornění

- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Baterie obsahují chemické látky a proto je při jejich likvidaci nutno postupovat podle předpisů.

Vložení baterií do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete prostor pro baterie.
- 2 Vložte dodávané AAA baterie se správnou polaritou (+/-) podle značek polaritů znázorněné pod krytem baterií.
- 3 Uzavřete prostor pro baterie.

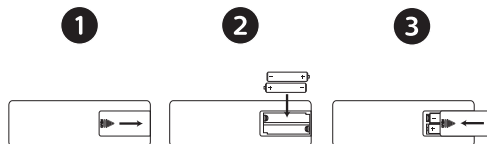

Počáteční nastavení

- Po prvním zapnutí přístroje se na panelu displeje zobrazí **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)**. Pomocí následujících pokynů nastavte některé základní parametry. Aby bylo možno poslouchat internetové rádio, musíte nejprve nastavit Wi-Fi připojení. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard vytvořený sdružením Wi-Fi Alliance pro snadné vytvoření zabezpečené bezdrátové domácí sítě. Pokud váš bezdrátový router podporuje WPS, můžete rychle a bezpečně připojit rádio k routeru pomocí jedné ze dvou metod nastavení: Push Button Configuration (PBC) nebo Personal Identification Number (PIN). U routerů bez podpory WPS máte k dispozici další možnost pro připojení rádia k bezdrátovému routeru.



Poznámka


- Před připojením k síti se důkladně seznámte se síťovým routerem.
- Zajistěte, aby byla vaše domácí síť Wi-Fi povolena.

V prvním kroku budete vyzváni k výběru Jazyka do kterého bude přijímač nastaven. Vyberte otočením ovladače **SELECT** nebo šípkami na dálkovém ovladači požadovaný jazyk a potvrďte ho.

- Po zobrazení **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)** vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[YES] (Ano)** pro spuštění nastavování. Pokud vyberete **[NO] (Ne)**, budete požádáni o spuštění průvodce později.



- Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
↳ Zobrazí se **[12/24 hour format]** (Formát 12/24 hodin).
- Otočením ovladače **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24 hodin.
- Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
↳ **Zobrazí se seznam automatických aktualizací**
- Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte, zda chcete u stanic rádia synchronizovat čas.




- [Update from DAB] (Aktualizovat z DAB):** synchronizace času u DAB stanic.
- [Update from FM] (Aktualizovat z FM):** synchronizace času u FM stanic.
- [Update from Network] (Aktualizovat ze sítě - internet):** synchronizace času u stanic internetového rádia.
↳ Pokud vyberete **[Update from Network] (Aktualizovat ze sítě)**, nastavte zopakováním kroků 3 až 4 časové pásmo, a pak zopakováním kroků 3 až 4 nastavte letní čas.
- [No update] (Neaktualizovat):** deaktivace synchronizace času.
↳ Pokud vyberete **[No update] (Neaktualizovat)**, nastavte datum a čas zopakováním kroků 3 až 4.

- Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte **[YES] (Ano)** pro zachování připojení sítě.

- Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte region Wlan.

↳ Rádio začne automaticky vyhledávat bezdrátové síť.

- ↳ Zobrazí se seznam dostupných síť Wi-Fi.
- 8** Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte vaši síť Wi-Fi.
- 9** Stisknutím ovladače **SELECT** vyberte možnost pro připojení vašeho bezdrátového routeru.




- **[Push Button]**: vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PBC. Budete vyzváni k stisknutí tlačítka připojení na vašem routeru; pak stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
 - **[Pin] (PIN kód)**: vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PIN. Vaše rádio generuje 8ciferné kódové číslo, které můžete zadat do routeru.
 - **[Skip WPS] (Přeskočit WPS)**: vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router nepodporuje WPS. Budete vyzváni k zadání klíče pro vaši síť Wi-Fi.
- 10** Podle pokynů na panelu displeje stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte do vašeho bezdrátového routeru PIN kód nebo zadejte klíč pro připojení k vaší síti (zobrazené možnosti závisí na typu vaší sítě a použité ochranné sítě).
- Při zadávání klíče sítě vyberte znak otočením ovladače **SELECT**, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.



- Pro zrušení vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[CANCEL]** (Zrušit).
- Pro potvrzení vaší volby vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[OK]**.
- Pro smazání položky vyberte otočením **[BKSP]**.
- Pro ukončení stiskněte tlačítko **≡**.
↳ Po vytvoření připojení k síti se zobrazí **[Connected]** (Připojeno).

- 11** Po zobrazení zprávy **[Setup wizard completed]** (Průvodce nastavením dokončen) stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení nastavování.



 Tip

- U některých Wi-Fi routerů budete možná muset pro Wi-Fi připojení podržet tlačítko WPS. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce konkrétního routeru.
- Pro opětovné spuštění průvodce nastavením vyberte menu **[System settings] (Nastavení systému) > [Setup wizard] (Průvodce nastavením)** (viz kapitola „**Používání menu nastavení systému**“).

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .
- ↳ Rádio se přepne na naposledy vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stisknete znovu tlačítko .
 - ↳ Rádio se přepne do pohotovostního režimu.
 - ↳ Zobrazí se čas a datum (pokud jsou nastaveny).



Poznámka

- V případě, že je systém 15 minut nečinný, přepne se automaticky do pohotovostního režimu.

Menu Source (Zdroj)

Stiskněte tlačítko  pro otevření menu s ikonou zdroje.

- 1 Otočením ovladače **SELECT** vyberte ikonu zdroje.
- 2 Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte výběr.

4 Poslech internetového rádia


Toto rádio umí prostřednictvím připojení k internetu přehrávat tisíce stanic rádia a podcastů z celého světa.

Upozornění: Seznam internetových stanic je v zařízení definován napevno a nelze jej měnit, upravit nebo přidávat nové stanice.

Používání menu v režimu internetového rádia

Jakmile je vytvořeno připojení k internetu, zobrazí se v seznamu stanic seznam nalezených stanic. Vyberte některou z nich pro poslech.

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a pak otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Internet radio]** (Internetové rádio).
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
 - ↳ Rádio se začne připojovat k naposledy připojené síti a pak naladí naposledy poslouchanou stanici internetového rádia.
 - ↳ Pokud nebylo připojení k síti předem nastaveno, spustí rádio automaticky vyhledávání bezdrátových sítí (viz část „**Začínáme**“ > „**Počáteční nastavení**“ nebo „**Používání menu nastavení systému**“ > „**Úprava nastavení sítě**“ pro vytvoření síťového připojení).
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Last listened] (Naposledy poslouchané):** Přepnutí na naposledy poslouchanou stanici.
 - **[Station list] (Seznam stanic):** naladění jakýchkoli dostupných stanic internetového rádia.
 - **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (stejná možnost menu pro všechny provozní režimy. Viz kapitola „**Používání menu nastavení systému**“, kde najdete podrobnosti).
 - **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (stejná možnost menu pro všechny provozní režimy. Viz kapitola „**Používání hlavního menu**“, kde najdete podrobnosti).
- 4** Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5** Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.

Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko .

[Station list] (Seznam stanic)

- **[Search] (Vyhledat):** vyhledávání stanic internetového rádia. Pro vyhledávání otočte ovladačem **SELECT** a zadejte vyhledáním znaků klíčové slovo; pak stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
- **[Location:] (Lokalita)** procházení stanic internetového rádia podle lokality.
- **[Popular] (Oblíbené):** naladění nejoblíbenějších stanic na internetu.
- **[Discover] (Najít):** ladění pro vytvoření seznamu pro internetové rádio.

Ukládání stanic internetového rádia

Poznámka

- Na předvolby můžete uložit maximálně 40 stanic (sdíleno mezi internetovým rádiem a podcasty)

- 1** V režimu internetového rádia naladíte stanici internetového rádia.
- 2** Stiskněte tlačítko **★ PRESET** a podržte jej dvě sekundy.
↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4** Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte.
↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).
↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

Výběr předvolby stanice internetového rádia

V režimu internetového rádia.

- 1** Stiskněte tlačítko **★ PRESET**.
- 2** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo.
- 3** Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte.

Zobrazení informací o internetovém rádiu

Během poslechu internetového rádia opakovaně stiskněte a podržte tlačítko **≡ MENU** pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):


- ↳ Jméno interpreta a název stopy
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žánr a lokalita stanice
- ↳ Kodek a vzorkovací frekvence
- ↳ Vyrovnávací paměť přehrávání
- ↳ Datum

**Poznámka**

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí. Seznam stanic a vnořená menu se mohou čas od času změnit a mohou se také měnit podle lokality.

5 Poslech podcastů

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Podcasts]** (Podcasty). Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.
Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko .



6 Poslech DAB rádia

Naladění stanic DAB rádia

Při prvním výběru režimu DAB rádia nebo v případě prázdného seznamu stanic spustí rádio automaticky plné prohledávání.

- Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[DAB radio]** (DAB rádio).
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- ↳ Zobrazí se zpráva **[Scanning]** (Prohledávání).
- ↳ Rádio prohledá a automaticky uloží všechny dostupné stanice DAB rádia, a pak zobrazí naladěné stanice.
- ↳ Seznam stanic se uloží do rádia. Při dalším zapnutí rádia se prohledávání stanic již neprovádí.

Pro naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:

- V režimu DAB otáčejte ovladačem **SELECT** pro navigaci mezi dostupnými DAB stanicemi.



Tip

- Stanice se mohou čas od času měnit. Pro aktualizaci seznamu stanic vyberte menu **[Scan]** (**Prohledat**) pro spuštění plného prohledávání.

Ukládání stanic DAB rádia



Poznámka

- Na předvolby můžete uložit maximálně 40 stanic rádia.

- 1** V režimu DAB naladte stanici DAB rádia.
- 2** Stiskněte tlačítko  **PRESET** a dvě sekundy jej podržte.
↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4** Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).
↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

Výběr předvolby stanice DAB rádia

V režimu DAB máte k dispozici dvě možnosti výběru předvolby stanice rádia.

Možnost A:

- 1** Stiskněte tlačítko  **PRESET**.
- 2** Otočením ovladače **TUNE+/-** vyberte číslo.
- 3** Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Možnost B:

- Stiskněte tlačítko  pro skok na předchozí/další stanici na předvolbě.

Používání menu v režimu DAB

1 V režimu DAB stiskněte tlačítko **≡ MENU** pro otevření menu DAB.

2 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Station list] (Seznam stanic):** zobrazení všech dostupných stanic DAB rádia. Pokud není nalezena žádná stanice, spustí rádio prohledávání DAB stanic a přidá je do seznamu stanic.
- **[Scan] (Prohledat):** prohledání a uložení všech dostupných stanic DAB rádia.
- **[Manual tune] (Ruční ladění):** ruční naladění konkrétního kanálu/frekvence a jeho přidání do seznamu stanic.
- **[Prune invalid] (Promazání neplatné):** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[DRC] (Komprese dynamického rozsahu):** komprese dynamického rozsahu signálu rádia tak za účelem zvýšení hlasitosti tichého zvuku a snížení hlasitosti hlasitého zvuku.
- **[Station order] (Pořadí stanic):** umožňuje určit způsob uspořádání stanic při procházení seznamu stanic.
- **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (viz kapitola „Používání hlavního menu“).

3 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.

4 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 2 až 3.

- Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **≡**.

[Prune invalid] (Smazat neplatné)

- **[YES] (Ano):** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[No] (Ne):** návrat do předchozího menu.

[DRC] (Komprese dynamického rozsahu)

- **[DRC high] (Vysoká komprese):** přepnutí DRC na vysokou úroveň (doporučená výchozí možnost pro hlučné prostředí).
- **[DRC low] (Nízká komprese):** přepnutí DRC na nízkou úroveň.
- **[DRC off] (Komprese vypnuta):** vypnutí DRC.

[Station order] (Pořadí stanic)

- **[Alphanumeric] (Alfanumerické):** uspořádání stanic v abecedním pořadí (výchozí nastavení).
- **[Ensemble] (Multiplex):** zobrazení skupin stanic vysílaných společně ve stejném multiplexu (tj.: BBC nebo lokální Jižní Wales).



Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.

Zobrazení informací DAB

Během poslechu DAB rádia opakovaně stiskněte a podržte tlačítko  pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Posuvný text (DLS)
- ↳ Síla signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Frekvence
- ↳ Chybovost signálu
- ↳ Datový tok a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a datum

7 Poslech FM rádia

Naladění stanic FM rádia

- 1** Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[FM radio]** (FM rádio). Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2** Stiskněte tlačítko  a dvě sekundy jej podržte.
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici FM rádia se silným příjmem.
- 3** Zopakováním kroku 2 naladíte další stanice rádia.

Ruční naladění stanice:

- V režimu FM tuneru vyberte otočením ovladače **SELECT** frekvenci.

Ukládání stanic FM rádia



Poznámka

- Můžete uložit maximálně 40 stanic FM rádia.

- 1** V režimu FM naladíte stanici FM rádia.
- 2** Stiskněte tlačítko  **PRESET** a dvě sekundy jej podržte.
 - ↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4** Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
 - ↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).
 - ↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

Automatické ukládání stanic FM rádia

V režimu FM stiskněte a podržte ovladač **SELECT**

↳ Přístroj uloží všechny dostupné stanice FM rádia a naladí vysílání první stanice.



Tip

- Pro odstranění dříve uložené stanice uložte na její místo novou stanici.

Výběr předvolby stanice FM rádia

V režimu FM máte k dispozici dvě možnosti výběru předvolby stanice rádia.

Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko ★ **PRESET**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.

Možnost B:

Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro skok na předchozí/další stanici na předvolbě.

Používání menu v režimu FM

- 1 V režimu FM stiskněte tlačítko ≡ **MENU** pro otevření menu FM.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Scan setting] (Nastavení prohledávání)**
- **[Audio setting] (Nastavení zvuku)**
- **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (viz kapitola „Používání hlavního menu“).

3 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.

4 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 2 až 3.

- Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko ≡.

[Scan setting] (Nastavení prohledávání)

- **[Strong stations only?] (Pouze silné stanice?) – [YES] (Ano):** prohledání pouze stanic FM rádia se silným signálem.
- **[Strong stations only?] (Pouze silné stanice?) – [NO] (Ne):** prohledání všech dostupných stanic FM rádia.

[Audio setting] (Nastavení zvuku)

- **[Listen in Mono only?] (Poslech pouze v režimu Mono?) – [YES] (Ano):** výběr mono vysílání.
- **[Listen in Mono only?] (Poslech pouze v režimu Mono?) – [NO] (Ne):** výběr stereo vysílání.



Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.

Zobrazení informací RDS


RDS (Radio Data System) je služba umožňující stanicím FM zobrazovat doplňkové informace. Pokud posloucháte FM stanici se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladíte stanici s RDS.
- 2 Opakovaně stiskněte a podržte tlačítko  pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Zprávy radiotextu
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvence
- ↳ Datum

8 Používání menu nastavení systému

- 1 V provozním režimu stiskněte tlačítko  pro otevření menu.
- 2 Opakovaným otočením ovladače **SELECT** vyberte **[System settings] (Nastavení systému)**.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.



- **[Equaliser] (Ekvalizér)**: výběr režimu ekvalizéru.
- **[Network] (Síť)**: umožňuje vytvořit připojení k síti.
- **[Time/Date] (Čas/Datum)**: nastavení času a data.
- **[Language] (Jazyk)**: výběr jazyka systému.
- **[Factory Reset] (Resetování na tovární nastavení)**: resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
- **[Software update] (Aktualizace softwaru)**: kontrola informací aktualizace softwaru.
- **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)**: pokyny k provedení počátečního nastavení.
- **[Info] (Informace)**: zobrazení verze softwaru.
- **[Privacy policy] (Zásady ochrany soukromí)**: zobrazení oznámení o ochraně osobních údajů.
- **[Backlight] (Podsvícení)**: úprava nastavení podsvícení.



Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.

Úprava nastavení sítě

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Network] (Síť)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení. **[Network wizard] (Průvodce nastavením sítě)**: pomáhá vytvořit připojení k síti.
 - **[PBC Wlan setup] (PBC nastavení Wlan)**: vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PBC.
 - **[View settings] (Zobrazit nastavení)**: zobrazení aktuálních informací o síti.
 - **[Manual settings] (Ruční nastavení)**:
 - **[DHCP enable] (Povolení DHCP)**: automatické přidělení IP adresy.
 - **[DHCP disable] (Zákaz DHCP)**: ruční přidělení IP adresy
 - **[NetRemote PIN Setup] (Nastavení NetRemote PIN)**: nastavení NetRemote PIN kódu.
 - **[Network profile] (Síťový profil)**: zobrazení seznamu sítí zapamatovaných rádiem.
 - **[Clear network settings] (Smazat nastavení sítě)**: smazat vybraná nastavení sítě.
 - **[Keep network connected?] (Zachovat připojení sítě?)**: výběr, zda zachovat připojení sítě.

Nastavení času/data

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Time/Date] (Čas/Datum)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.



- **[Set Time/Date] (Nastavit čas/datum)**: nastavení času a data.
- **[Auto update] (Automatické aktualizace)**:
 - **[Update from DAB] (Aktualizovat z DAB)**: synchronizace času u DAB stanic.
 - **[Update from FM] (Aktualizovat z FM)**: synchronizace času u FM stanic.
 - **[Update from Network] (Aktualizovat ze sítě)**: synchronizace času u stanic internetového rádia.
 - **[No update] (Neaktualizovat)**: deaktivace synchronizace času.
- **[Set format] (Nastavit formát)**: nastavení formátu 12/24 hodin.
- **[Set timezone] (Nastavit časové pásmo)**: nastavení časového pásma.
- **[Daylight savings] (Přechod na letní čas)**: aktivace nebo deaktivace letního času.



Poznámka

- Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, nemá nastavení letního času žádný vliv.
- Pokud provádíte aktualizace ze sítě, nastavte vaše časové pásmo.

Nastavení jazyka systému

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Language] (Jazyk)**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte požadovaný jazyk systému a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.

Resetování všech nastavení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Factory Reset] (Resetování na tovární nastavení)**.

- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Yes] (Ano)**: Resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
 - **[No] (Ne)**: Návrat do předchozího menu.

Kontrola informací o aktualizaci softwaru

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Software update] (Aktualizace softwaru)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Auto-check setting] (Automatická kontrola nastavení)**: vyberte, zda pravidelně kontrolovat nové verze softwaru.
 - **[Check now] (Zkontrolovat nyní)**: okamžitá kontrola nových verzí softwaru.



Poznámka

- Pokud rádio detekuje, že je k dispozici nová verze softwaru, zeptá se, zda chcete pokračovat s aktualizací. Pokud souhlasíte, je stažen a nainstalován nový software.
- Před aktualizací softwaru zajistěte, aby bylo rádio připojeno ke stabilnímu síťovému napájení. Odpojení napájení během aktualizace softwaru by mohlo přístroj poškodit.

Zobrazení verze softwaru

- Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Info] (Informace)**.
↳ Zobrazí se aktuální verze softwaru.

Úprava nastavení podsvícení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Backlight] (Podsvícení)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Timeout] (Časové odpojení)**: vyberte periodu intervalu vypnutí podsvícení displeje.
 - **[On level] (Úroveň zapnutí)**: výběr úroveň jasu pro podsvícení.
 - **[Dim level] (Úroveň ztlumení)**: vyberte úroveň jasu displeje z možností Medium (Střední), Low (Nízká) a Off (Vypnuto).

9 Používání hlavního menu

- 1 V provozním režimu stiskněte tlačítko  pro otevření hlavního menu.
- 2 Opakovaným otočením ovladače **SELECT** vyberte **[Main menu] (Hlavní menu)**.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.
 - **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výběr režimu internetového rádia.
 - **[Podcasts] (Podcasty)**: výběr režimu rádia Podcasts.
 - **[DAB]**: výběr režimu DAB.
 - **[FM]**: výběr režimu FM.
 - **[CD]**: výběr režimu CD.
 - **[USB]**: výběr režimu USB.
 - **[Bluetooth]**: výběr režimu Bluetooth.
 - **[AUX IN] (Vstup AUX)**: výběr režimu AUX IN.
 - **[Sleep] (Automatické vypnutí)**: nastavení časovače spánku.
 - **[Alarms] (Budíky)**: nastavení časovače budíku.
 - **[System settings] (Nastavení systému)**: úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).



Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.
- Můžete rovněž stisknout tlačítko **SOURCE** pro výběr režimu: **Internet radio (Internetové rádio)**, **Podcasts (Podcasty)**, **DAB radio (DAB rádio)**, **FM radio (FM rádio)**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** nebo **AUX IN (Vstup AUX)**.

Nastavení budíku



Poznámka

- Můžete nastavit dva budíky, které budou zvonit v různý čas. Předpokladem správného nastavení budíku jsou správně nastavené hodiny.

- 1 Vyberte **[Main menu] (Hlavní menu) > [Alarms] (Budíky)**.
 - ↳ Pokud nejsou hodiny nastaveny, vyzve vás systém k jejich nastavení.
- 2 Stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
 - ↳ Začne blikat číslice dne.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** vyberte den a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
 - ↳ Začne blikat číslice měsíce.
- 4 Zopakováním kroku 3 nastavte měsíc, rok a čas (v tomto pořadí).
 - ↳ Zobrazí se možnosti **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto)** a **[Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2: vypnuto)**.
- 5 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto) > [Enable:] [Off] (Povolení: vypnuto)**.
- 6 Zopakováním kroku 3 aktivujte nebo deaktivujte časovač budíku.
 - **[Off] (Vypnuto)**: deaktivace časovače budíku.
 - **[Daily] (Každý den)**: budík zazvoní každý den.
 - **[Once] (Jednou)**: budík zazvoní pouze jednou.
 - **[Weekends] (Víkendy)**: budík zazvoní o sobotách a nedělích.
 - **[Weekdays] (Pracovní dny)**: budík zazvoní každý den od pondělí do pátku.
- 7 Zopakováním kroku 3 vyberte **[time] (čas)**, a pak nastavte čas budíku.

8 Zopakováním kroku 3 vyberte **[mode] (režim)**, a pak nastavte zdroj budíku.

- **[Buzzer] (Zvuková signalizace)**: výběr zvukové signalizace jako zdroje budíku.
- **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výběr naposledy poslouchané stanice internetového rádia jako zdroje budíku.
- **[DAB]**: výběr naposledy poslouchané stanice DAB rádia jako zdroje budíku.
- **[FM]**: výběr naposledy poslouchané stanice FM rádia jako zdroje budíku.
- **[USB]**: výběr režimu USB jako zdroje budíku.
- **[CD]**: výběr režimu CD jako zdroje budíku.

9 Zopakováním kroku 3 vyberte **[preset] (předvolba)** (k dispozici pouze režim internetové radio / DAB / FM), a pak vyberte jako zdroj budíku naposledy poslouchanou stanici nebo stanici rádia na předvolbě.


10 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Volume:] (Hlasitost)**, a pak nastavte hlasitost budíku.

11 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Save] (Uložit)**.

↳ Nastaví se Alarm 1 (Budík 1).

12 Zopakováním kroků 5 až 11 nastavte Alarm 2 (Budík 2).

Nastavení funkce Automatického vypnutí

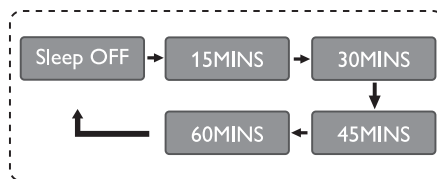

1 Vyberte **[Main menu] (Hlavní menu) > [Sleep] (Automatické vypnutí)**.

2 Opakováním otočením ovladače **SELECT** vyberte periodu časovače spánku (v minutách).

↳ Když je zobrazeno **[Sleep OFF] (Aut. vypnutí)**, je časovač spánku deaktivován.



Poznámka

- Když je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku pro Alarm 1 (Budík 1) nebo Alarm 2 (Budík 2).
- Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko  na přístroji.
- Můžete rovněž otevřít **[System settings] (Nastavení systému) > [Time/Date] (Čas/Datum)** a nastavit čas a datum (viz „Používání menu nastavení systému“ > „Nastavení času/data“).

10 Další funkce

Přehrávání zvuku přes Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Bluetooth]**.
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:
 - Vyberte možnost Setup Bluetooth (Nastavení Bluetooth) a stiskněte ovladač **SELECT** – zobrazí se zpráva „Připojte se prosím se zařízením k: SMC 5700WDB“ a začne blikat ikona Bluetooth.
 - Povolte ve vašem Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, které lze spárovat.
 - Na vašem zařízení vyberte **[SMC 5700WDB]** pro spárování.
 - Po úspěšném připojení se zpráva na obrazovce změní na **[Connected] (Připojeno)** a ikona Bluetooth přestane blikat.
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.

Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko .



Poznámka

- Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT reproduktorem a připojeným zařízením.

Nastavení hlasitosti

- Během přehrávání hudby upravte otočením ovladače **– VOL+** hlasitost.

Ztlumení zvuku

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **MUTE** pro ztlumení nebo obnovení zvuku.

Přehrávání z disku

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a pak otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj CD.
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stiskněte tlačítko  pro otevření diskové mechaniky.
- 3 Vložte disk tak, aby byla strana s potiskem obrácena nahoru.
- 4 Stiskněte tlačítko  pro uzavření diskové mechaniky.
 - ↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko .

Přehrávání z USB zařízení



Poznámka

- S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

- 1 Připojte USB zařízení do zdířky .
- 2 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj USB.

Stisknutím ovladače **SELECT** proveděte potvrzení.

↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko ►II.

! Upozornění

- Před spojením Vašeho zařízení a rádia SMC 5700WDB se ujistěte, že výstupní signál z vašeho zařízení je na minimální úrovni (minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete poškození reproduktorů.

Nabíjení zařízení

Pomocí tohoto hudebního mikrosystému můžete nabíjet vaše externí zařízení, jako například mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo jiná mobilní zařízení.

- 1 Pomocí USB kabelu připojte zdířku USB na tomto produktu k portu USB na vašem zařízení.
- 2 Připojte produkt k napájení.
 - ↳ Jakmile je zařízení detekováno, spustí se nabíjení.



Poznámka

- Funkce nabíjení je doplňkovou funkcí, která nezastoupí plnohodnotné nabíjení přenosných zařízení tak jako nabíjecí adaptéry.

Poslech z externího zařízení

Pomocí tohoto přístroje můžete prostřednictvím MP3 linkového kabelu poslouchat zvuk z externího zařízení.

- 1 Připojte MP3 linkový kabel (není součástí příslušenství):
 - ke konektoru **jack AUX IN** (3,5 mm) na tomto produktu,
 - a ke konektoru jack sluchátek na externím zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj **AUX IN** (Externí vstup). Stisknutím ovladače **SELECT** proveděte potvrzení.
- 3 Spusťte na zařízení přehrávání (viz uživatelská příručka zařízení).

11 Technické údaje

Maximální výkon 100 W

Silný a působivý zvuk

Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

Výstupní výkon: 50 W × 2 (impedance: 6 Ω)

Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz

Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 1% (10W, 1 kHz)

Režimy ekvalizéru: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

Internetové rádio:

Snadné připojení prostřednictvím WiFi

Vyhledávání místních stanic

Seznam oblíbených stanic

Předvolby stanic: 40 (Internet)

Displej:

2,8" LCD displej

Tlumení jasu

Rádio:

Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz

Radio Data System (RDS)

Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth 4.2

Přehrávání z disků USB flash

Externí vstup (3,5mm stereo jack)

Další:

Funkce spánku

Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, anténa, návod k obsluze

Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry (hlavní jednotky): 230 x 146 x 262 mm

Rozměry (reproduktory): 173 x 263 x 238 mm

Hmotnost: 7,1 kg (celkem)

Radio FM Rozsah pásma

87,5 MHz – 108 MHz

DAB Rozsah pásma

174.928MHz do 239.200MHz

WiFi Pásmo

2.4 GHz , 5GHz

Bluetooth Verze

4.2

Maximální výkon vysílače

100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz

Kodek

SBC

Profil

A2DP, AVRCP 1.6

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SMC 5700WDB vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Obsah

1	Bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnostné opatrenia.....	3
	Pokyny k diaľkovému ovládaču.....	4
	Vlastnosti.....	5
	Obsah balenia.....	5
	Dôležité upozornenia	5
	Opravy a údržba.....	6
2	Popis zariadenia.....	7
	Popis hlavnej jednotky.....	7
	Popis diaľkového ovládača.....	8
3	Začíname	9
	Prípojenie reprosústav	9
	Prípojenie antény rádia	9
	Prípojenie napájania	9
	Príprava diaľkového ovládača.....	9
	Počiatkové nastavenie.....	10
	Zapnutie	11
	Prepnutie do pohotovostného režimu.....	11
	Menu Source (Zdroj)	12
4	Počúvanie internetového rádia	12
	Používanie menu v režime internetového rádia	12
	Ukladanie staníc internetového rádia.....	13
	Výber predvoľby stanice internetového rádia.....	13
	Zobrazenie informácií o internetovom rádiu	13
5	Počúvanie podcastov.....	14
6	Počúvanie DAB rádia.....	15
	Naladenie staníc DAB rádia.....	15
	Ukladanie staníc DAB rádia.....	15
	Výber predvoľby stanice DAB rádia.....	15
	Používanie menu v režime DAB.....	15
	Zobrazenie informácií DAB.....	16

7	Počúvanie FM rádia	17
	Naladenie staníc FM rádia	17
	Ukladanie staníc FM rádia	17
	Automatické ukladanie staníc FM rádia.....	17
	Výber predvoľby stanice FM rádia	17
	Používanie menu v režime FM	17
	Zobrazenie informácií RDS.....	18
8	Používanie menu nastavení systému .	18
	Úprava nastavenia siete.....	19
	Nastavenie času/dátumu.....	19
	Nastavenie jazyka systému	20
	Resetovanie všetkých nastavení.....	20
	Kontrola informácií o aktualizácii softvéru.....	20
	Zobrazenie verzie softvéru.....	20
	Úprava nastavenia podsvietenia.....	20
9	Používanie hlavného menu	21
	Nastavenie budíka	21
	Nastavenie funkcie automatického vypnutia	22
10	Ďalšie funkcie	23
	Prehrávanie zvuku cez Bluetooth	23
	Nastavenie hlasitosti	23
	Stlmenie zvuku.....	23
	Prehrávanie z disku.....	23
	Prehrávanie z USB zariadenia.....	23
	Nabíjanie zariadenia.....	24
	Počúvanie z externého zariadenia.....	24
11	Technické údaje	25

BLAHOŽELÁME VÁM KU KÚPE TOHTO DOMÁCEHO MIKROSYSTÉMU S CD PREHRÁVAČOM. VYZNAČUJE SA POKROČILÝM DIZAJNOM, MODERNÝM VZHĽADOM, VÝNIMOČNE BOHATÝM ZVUKOM A POUŽITÍM NAJNOVŠÍCH TECHNOLOGIÍ. OVLÁDA SA POMOCOU POUŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝCH OVLÁDAČOV.

1 Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov.

Tento CD prehrávač používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Odvetrávanie

Vetracie otvory na hlavnom kryte slúžia na ochranu tohto CD prehrávača pred prehriatím. Tieto vetracie otvory neblokujte a nezakrývajte. Nekladte tento prehrávač na posteľ či pohovku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne, vlhké pivnice a pod.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Dvierka diskovej mechaniky

Pri uzatváraní dvierok diskovej mechaniky dávajte pozor, aby ste si do nich nepriškrpili prsty.

Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto CD prehrávaču zaistite, aby bolo odpojené napájanie.

Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Laserové žiarenie

Ak je otvorený kryt a CD prehrávač je zapnutý, nepozerať sa na laser priamo nechráneným zrakom, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho zraku.

Disk

Nepoužívajte disk, ktorý je prasknutý, zdeformovaný alebo opravovaný, aby nedošlo k poruche alebo skráteniu životnosti prístroja.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.

- B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- C. Prístroj bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- D. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládáte podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- E. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- F. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka: Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné opatrenia

1. Pri prenášaní CD prehrávača používajte originálnu prepravnú škatuľu a obalové materiály. Balenie od výrobcu predstavuje najlepší spôsob ochrany prehrávača pred poškodením.
2. Nekladte CD prehrávač do blízkosti prchavých látok a zabráňte dlhodobému kontaktu tohto prehrávača s gumovými alebo plastovými produktmi, ktoré by mohli zanechať stopy na kryte prístroja.
3. Po dlhom čase používania sa môžu horný kryt a zadný panel zahrievať – toto je normálna vlastnosť, nie porucha.
4. Ak nebudete CD prehrávač používať, vyberte z neho, prosím, disk, uzavrite diskovú mechaniku a potom vypnite napájanie.
5. Ak ste CD prehrávač dlhý čas nepoužívali, môžu niektoré tlačidlá prestať fungovať. Aby k tomuto javu nedochádzalo, odporúčame vám prístroj občas použiť alebo zaistiť jeho ochranu pred vlhkosťou.

Bezpečnostné opatrenia pre umiestnenie

Ak umiestnite tento CD prehrávač vedľa televízora, rádia alebo videorekordéra, môže dôjsť k skresleniu zvuku. Preto udržiavajte CD prehrávač v dostatočnej vzdialenosti od tohto typu zariadení.

Bezpečnostné opatrenia pre čistenie

1. Čistite prístroj jemnou handričkou.
2. Na odstránenie škvŕn použite handričku s malým množstvom zriedeného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte, prosím, žiadne rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlá, benzínové rozpúšťadlá a prchavé látky, ktoré by mohli poškodiť kryt prehrávača.

3. Pri čistení CD prehrávača pomocou handričky s chemickými látkami, prosím, postupujte podľa pokynov na používanie.

Poznámka: Čistenie a nastavovanie vnútorných dielov musia vykonávať kvalifikovaní servisní technici, inak môže dôjsť k poškodeniu prehrávača alebo skráteniu životnosti.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie disku

1. Spôsob uchopenia disku: nedotýkajte sa strany so záznamom



2. Čistenie disku: očistite disk jemnou handričkou pohybmi od stredu disku smerom k jeho okraju. Ak bola kvalita obrazu alebo zvuku ovplyvnená odtlačkami prstov alebo prachom na disku, utrite disk navlhčenou handričkou a potom suchou handričkou. Nepoužívajte na čistenie disku toluén, čistiace prostriedky alebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



3. Skladovanie disku: vložte disk do jeho obalu a nekladte ho do vlhkého alebo prašného prostredia alebo na miesta, kam dopadá priame slnečné svetlo.



Bezpečnostné upozornenia pre batérie

Ak budete batérie používať nesprávnym spôsobom, môže dôjsť k úniku elektrolytu alebo korózii batérií. Preto, prosím, postupujte správne podľa nasledujúcich pokynov.

1. Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača dávajte pozor, aby ste ich vložili so správnou polaritou (plus a mínus).
2. Batérie nenabíjajte (nedobíjacie batérie), nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií alebo nové batérie spolu s vybitými.
4. Nenechávajte v diaľkovom ovládači poškodené alebo vybité batérie.
5. Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k jeho poškodeniu únikom elektrolytu.
6. Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo dôjde ku skráteniu dosahu, vymeňte batérie za nové.
7. Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérie, očistite najprv puzdro batérie a potom vymeňte batérie za nové.

Pokyny k diaľkovému ovládaču

Ak nebudete diaľkový ovládač správne používať, bude príjem signálu CD prehrávačom nekvalitný alebo nebude žiadny. Preto ho, prosím, používajte správne podľa nasledujúcich pokynov.

1. Udržujte vysielaciu časť diaľkového ovládača mimo dosahu intenzívneho zdroja svetla, ako je napríklad slnečné svetlo, aby nedošlo k zhoršeniu alebo znemožneniu príjmu.
2. Namierte diaľkový ovládač na okno snímača na CD prehrávači.
3. Nepúšťajte diaľkový ovládač na zem a nevystavujte ho intenzívnym nárazom.
4. Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala voda alebo iné tekutiny.
5. Diaľkový ovládač nerozoberajte.

Poznámka:

1. Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a CD prehrávačom je približne 7 metrov.
2. Používajte diaľkový ovládač pod uhlom max. 30 stupňov voči oknu snímača.
3. Vložte batérie do puzdra na batérie v diaľkovom ovládači a potom ho používajte.

Vlastnosti

Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku ešte pred začatím pripájania a ovládania tohto produktu. Uschovajte túto príručku na prípadné budúce použitie.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW a pod.
- Obsahuje port USB.
- Obsahuje funkciu Bluetooth.
- Diaľkový ovládač s kompletnou funkcionalitou.
- FM stereo tuner rádia so systémom RDS.

Obsah balenia

Používateľská príručka Diaľkový ovládač Batéria Anténa

**Dôležité upozornenia**

- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
- Neumiestňujte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Používajte toto zariadenie v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca tohto zariadenia nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavenie, používanie, servis alebo čistenie tohto zariadenia, uvedených v tejto používateľskej príručke.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmi a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Toto zariadenie smú používať iba deti zodpovedajúceho veku, ktoré sú informované o správnom a bezpečnom používaní tohto zariadenia.
- Ponechajte voľné miesto po všetkých stranách tohto zariadenia, nutné na správnu cirkuláciu vzduchu. Tým sa odstraňuje teplo vytvárané počas prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov v kryte tohto zariadenia zvyšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo poškodenia zariadenia. Je nevyhnutné zaistiť, aby neboli vetracie otvory blokovanie napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod. Postupujte podľa pokynov pre inštaláciu v tejto používateľskej príručke.
- Neinštalujte toto zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) generujúce teplo. Vysoké teploty značne skracujú životnosť elektronických komponentov v zariadení. Nepoužívajte a nenechávajte toto zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.


- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo tečúcej vode a je zakázané naň umiestňovať objekty s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte toto zariadenie pred dažďom, vodnými kvapkami alebo stykom s akoukoľvek tekutinou a nenechávajte ani neinštalujte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnymi pasívnymi žiaričmi zaisťujúcimi bohatý a prirodzený zvuk aj z malého zariadenia a fungujúcimi podobne ako subwoofer. Nezakrývajte ich a neblokujte ich funkciu.
- Ak počas prevádzky tohto zariadenia nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, napríklad zreteľný zápach páliacej sa izolácie alebo dym vychádzajúci zo zariadenia, okamžite zariadenie vypnite, odpojte ho od zdroja energie a nepoužívajte ho, kým nebude mať k dispozícii výsledky kontroly vykonanej technikmi profesionálneho servisného strediska.
- Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným technikom. Opravy sú nevyhnutné v prípade, že bolo toto zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad keď bolo zariadenie poliate tekutinou, do zariadenia sa dostali cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo spadlo na zem.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá alebo akékoľvek iné rozpúšťadlá, a nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnyim účinkom, drôtenku alebo huby s drôtenkou.

Opravy a údržba


- Aby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte toto zariadenie z jeho krytu – vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť alebo nastaviť bez toho, aby ste mali zodpovedajúce vybavenie a kvalifikáciu. Ak toto zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, kontaktujte profesionálne servisné stredisko.

2 Popis zariadenia

Popis hlavnej jednotky

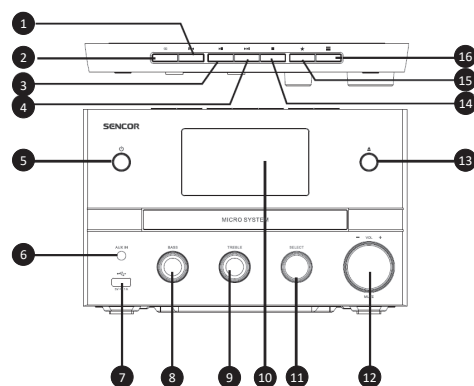


- 1**
 - Skok na predchádzajúcu stopu.
 - Vyhľadávanie v stope.
 - Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
- 2** **SOURCE (Zdroj)**
 - Stlačte na otvorenie menu.
- 3**
 - Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- 4**
 - Skok na ďalšiu stopu.
 - Vyhľadávanie v stope.
 - Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
- 5**
 - Zapnutie prístroja alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- 6** **AUX IN (externý vstup)**
 - Pripojenie externých audio zariadení.
- 7**
 - Pripojenie pamäťových USB zariadení.
- 8** **BASS (Basý)**
 - Otočte na nastavenie basov.
- 9** **TREBLE (Výšky)**
 - Otočte na nastavenie výšok.
- 10** **Obrazovka displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.

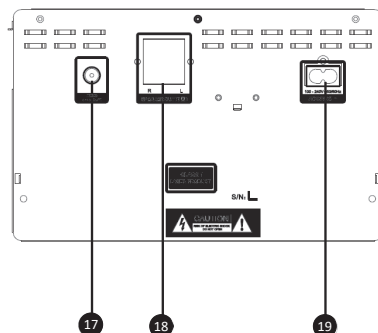

- 11** **SELECT (Výber)**
 - Otočte na navigáciu v možnostiach menu.
 - Otočte na jemné naladenie frekvencie v režime FM.
 - Stlačte na potvrdenie výberu.
- 12** **Ovládač VOL (Hlasitosť) / MUTE (Stlmenie zvuku)**
 - Otočte na nastavenie hlasitosti.
 - Stlačte na stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- 13**
 - Otvorenie alebo uzatvorenie CD mechaniky.
- 14**
 - Zastavenie prehrávania.
 - Zmazanie programu.
- 15** **PRESET (Predvoľba)**
 - Ukladanie staníc rádia.
 - Zobrazenie zoznamu staníc na predvoľbách.
- 16** **MENU (Ponuka)**
 - V prevádzkovom režime prístup k hlavnému menu.
 - Stlačte a podržte na zobrazenie informácií v režime FM/DAB.
- 17** **FM/DAB anténa**
 - Konektor na pripojenie antény.
- 18** **Zdierka SPEAKER OUT (Výstup pre reproduktory)**
- 19** **Zdierka sieťového napájacieho kábla**

Popis diaľkového ovládača

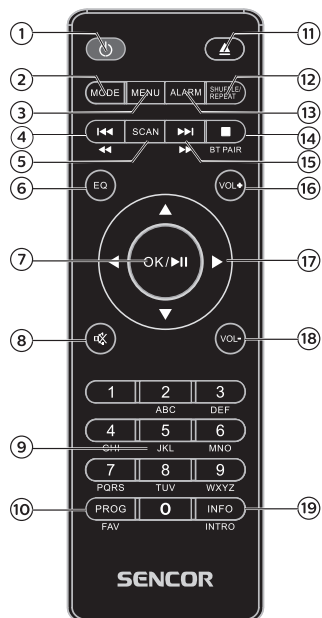

- ①
 - Zapnutie prístroja alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **MODE (Režim)**
 - Stlačte na otvorenie zdrojového režimu.
- ③ **MENU (Ponuka)**
 - Stlačte na otvorenie menu.
- ④
 - Skok na predchádzajúcu stopu.
 - Vyhľadávanie v stope.
 - Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
- ⑤ **SCAN (Prehľadávanie)**
 - Automatické ukladanie staníc rádia
- ⑥ **EQ (Ekvalizér)**
 - Výber prednastaveného zvukového efektu.
- ⑦ **OK (▶||)**
 - Potvrdenie výberu
 - Stlačte na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie

- ⑧ **MUTE (Stlmenie zvuku)**
 - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- ⑨
 - Numerickú klávesnicu používajte na zadávanie čísel.
- ⑩ **PROG/FAV (Program/Oblúbené)**
 - Programovanie stôp.
 - Zobrazenie zoznamu staníc
 - Ručné uloženie stanice
- ⑪ **OPEN/CLOSE (Otvoriť/Uzavrieť)**
 - Otvorenie alebo uzatvorenie CD mechaniky.
- ⑫ **SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/Opakované prehrávanie)**
 - Stlačte na prepnutie do režimu náhodného prehrávania.
 - Výber režimu opakovaného prehrávania.
- ⑬ **ALARM (Budík)**
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑭
 - Zastavenie prehrávania alebo zmazanie programu.
 - Stlačte na aktiváciu funkcie spárovania v režime Bluetooth alebo odpojenia spárovaného zariadenia.
- ⑮
 - Skok na ďalšiu stopu.
 - Vyhľadávanie v stope.
 - Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
- ⑯ **VOL (Hlasitosť) +**
 - Zvýšenie hlasitosti
- ⑰ **SMEROVÉ TLAČIDLÁ (TLAČIDLO DOĽAVA/DOPRAVA/HORE/DOLE)**
 - Navigácia v možnostiach menu.
 - Úprava času
- ⑱ **VOL (Hlasitosť) -**
 - Zníženie hlasitosti.
- ⑲ **INFO/INTRO (Informácie/Úvod)**
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
 - Počas prehrávania stlačte tlačidlo INTRO na prehranie prvých 10 sekúnd každej stopy.

3 Začíname



Upozornenie

- Používanie ovládacích prvkov, nastavovanie prístroja alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok vystavenie osôb účinkom nebezpečného žiarenia alebo inej nebezpečnej situácie.

Vždy dodržiajte pokyny uvedené v tejto kapitole, v uvedenom poradí.

Prípojenie reproduktív



Poznámka

- Vložte odizolované časti jednotlivých vodičov reproduktív kompletne do zdierok.
- Na zaistenie lepšej kvality zvuku používajte iba dodávané reproduktívy.

- Pre pravú reproduktívu použite zdierky v zadnej časti prístroja s označením „R“.
- Vložte červený vodič do červenej (+) zdierky a čierny vodič do čiernej (-) zdierky.
- Pre ľavú reproduktívu použite zdierky prístroja s označením „L“.
- Zopakovaním kroku 2 vložte vodiče ľavej reproduktívy.

Prípojenie antény rádia

Pred počúvaním rádia pripojte k tomuto prístroju FM/DAB anténu.

Prípojenie napájania



Upozornenie

- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že je zástrčka pevne pripevnená. Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla vždy uchopte jeho zástrčku; nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla zaistite, aby boli vykonané ostatné pripojenia.

Na uvedenie tohto zariadenia do prevádzky pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky s napätím AC~ 100 – 240 V, 50/60 Hz a zapnite ho stlačením tlačidla STANDBY na prednom paneli.

Príprava diaľkového ovládača




Upozornenie

- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto je pri ich likvidácii nutné postupovať podľa predpisov.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača:

- Otvorte priestor na batérie.
- Vložte dodávané AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa značiek polarít znázornenej pod krytom batérií.
- Uzavrite priestor na batérie.

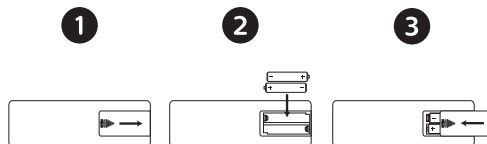

Počiatkové nastavenie

- Po prvom zapnutí prístroja sa na paneli displeja zobrazí **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením)**. Pomocou nasledujúcich pokynov nastavte niektoré základné parametre. Aby bolo možné počúvať internetové rádio, musíte najprv nastaviť Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard vytvorený združením Wi-Fi Alliance na jednoduché vytvorenie zabezpečenej bezdrôtovej domácej siete. Ak váš bezdrôtový router podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k routeru pomocou jednej z dvoch metód nastavenia: Push Button Configuration (PBC) alebo Personal Identification Number (PIN). Pri routeroch bez podpory WPS máte k dispozícii ďalšiu možnosť na pripojenie rádia k bezdrôtovému routeru.




Poznámka


- Pred pripojením k sieti sa dôkladne oboznámte so sieťovým routerom.
- Zaistite, aby bola vaša domáca sieť Wi-Fi povolená.

V prvom kroku budete vyzvaní na výber jazyka, do ktorého bude prijímač nastavený. Vyberte otočením ovládača **SELECT** alebo šípkami na diaľkovom ovládači požadovaný jazyk a potvrdte ho.

- Po zobrazení **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením)** vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[YES] (Áno)** na spustenie nastavovania. Ak vyberiete **[NO] (Nie)**, budete požiadaní o spustenie sprievodcu neskôr.



- Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
 - ↳ Zobrazí sa **[12/24 hour format]** (Formát 12/24 hodín).
- Otočením ovládača **SELECT** vyberte formát 12 alebo 24 hodín.
- Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
 - ↳ **Zobrazí sa zoznam automatických aktualizácií**
- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či chcete pri staniciach rádia synchronizovať čas.




- [Update from DAB] (Aktualizovať z DAB):** synchronizácia času pri DAB staniciach.
- [Update from FM] (Aktualizovať z FM):** synchronizácia času pri FM staniciach.
- [Update from Network] (Aktualizovať zo siete – internet):** synchronizácia času pri staniciach internetového rádia.
 - ↳ Ak vyberiete **[Update from Network] (Aktualizovať zo siete)**, nastavte zopakovaním krokov 3 až 4 časové pásmo, a potom zopakovaním krokov 3 až 4 nastavte letný čas.
- [No update] (Neaktualizovať):** deaktivácia synchronizácie času.
 - ↳ Ak vyberiete **[No update] (Neaktualizovať)**, nastavte dátum a čas zopakovaním krokov 3 až 4.

- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte **[YES] (Áno)** na zachovanie pripojenia siete.

- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte región Wlan.
 - ↳ Rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.

- 8 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte vašu sieť Wi-Fi.
- 9 Stlačením ovládača **SELECT** vyberte možnosť na pripojenie vášho bezdrôtového routera.



- **[Push Button]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Budete vyzvaní na stlačenie tlačidla pripojenia na vašom routeri; potom stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
- **[Pin] (PIN kód):** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Vaše rádio generuje 8-ciferné kódové číslo, ktoré môžete zadať do routera.
- **[Skip WPS] (Preskočiť WPS):** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router nepodporuje WPS. Budete vyzvaní na zadanie kľúča pre vašu sieť Wi-Fi.

- 10 Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte do vášho bezdrôtového routera PIN kód alebo zadajte kľúč na pripojenie k vašej sieti (zobrazené možnosti závisia od typu vašej siete a použitej ochrany siete).


- Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak otočením ovládača **SELECT**, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.



- Na zrušenie vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[CANCEL] (Zrušiť)**.

- Na potvrdenie vašej voľby vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[OK]**.
- Na zmazanie položky vyberte otočením **[BKSP]**.
- Na ukončenie stlačte tlačidlo **≡**.
↳ Po vytvorení pripojenia k sieti sa zobrazí **[Connected] (Pripojené)**.

- 11 Po zobrazení správy **[Setup wizard completed] (Sprievodca nastavením dokončený)** stlačte tlačidlo **OK** na ukončenie nastavovania.



Tip

- Pri niektorých Wi-Fi routeroch budete možno musieť pre Wi-Fi pripojenie podržať tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke konkrétneho routera.
- Na opätovné spustenie sprievodcu nastavením vyberte menu **[System settings] (Nastavenia systému) > [Setup wizard] (Sprievodca nastavením)** (pozrite kapitolu „**Používanie menu nastavení systému**“).

Zapnutie

- Stlačte tlačidlo **⏻**.
↳ Rádio sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Stlačte znovu tlačidlo **⏻**.
↳ Rádio sa prepne do pohotovostného režimu.
↳ Zobrazia sa čas a dátum (ak sú nastavené).



Poznámka

- V prípade, že je systém 15 minút nečinný, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu.

Menu Source (Zdroj)

Stlačte tlačidlo  na otvorenie menu s ikonou zdroja.

- 1 Otočením ovládača **SELECT** vyberte ikonu zdroja.
- 2 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte výber.

4 Počúvanie internetového rádia


Toto rádio vie prostredníctvom pripojenia na internet prehrávať tisíce staníc rádia a podcastov z celého sveta.

Upozornenie: Zoznam internetových staníc je v zariadení definovaný napevno a nie je možné ho meniť, upravovať alebo pridávať nové stanice.

Používanie menu v režime internetového rádia

Hneď ako je vytvorené pripojenie na internet, zobrazí sa v zozname staníc zoznam nájdených staníc. Vyberte niektorú z nich na počúvanie.

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a potom otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Internet radio]** (Internetové rádio).
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
 - ↳ Rádio sa začne pripájať k naposledy pripojenej sieti a potom naladí naposledy počúvanú stanicu internetového rádia.
 - ↳ Ak nebolo pripojenie k sieti vopred nastavené, spustí rádio automaticky vyhľadávanie bezdrôtových sietí (pozrite časť „Začíname“ > „Počiatočné nastavenie“ alebo „Používanie menu nastavení systému“ > „Úprava nastavenia siete“ na vytvorenie sieťového pripojenia).
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:



- **[Last listened] (Naposledy počúvané):** Prepnutie na naposledy počúvanú stanicu.
 - **[Station list] (Zoznam staníc):** naladenie akýchkoľvek dostupných staníc internetového rádia.
 - **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (rovnaká možnosť menu pre všetky prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“, kde nájdete podrobnosti).
 - **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (rovnaká možnosť menu pre všetky prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu „Používanie hlavného menu“, kde nájdete podrobnosti).
- 4** Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.
- 5** Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.
- Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

[Station list] (Zoznam staníc)

- **[Search] (Vyhľadať):** vyhľadávanie staníc internetového rádia. Na vyhľadávanie otočte ovládačom **SELECT** a zadajte vyhľadaním znakov kľúčové slovo; potom stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
- **[Location:] (Lokalita)** prechádzanie staníc internetového rádia podľa lokality.
- **[Popular] (Obľúbené):** naladenie najobľúbenejších staníc na internete.
- **[Discover] (Nájsť):** ladenie na vytvorenie zoznamu pre internetové rádio.

Ukladanie staníc internetového rádia

Poznámka

- Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 staníc (zdieľané medzi internetovým rádiom a podcastmi)

- 1 V režime internetového rádia naładte stanicu internetového rádia.
- 2 Stlačte tlačidlo **★ PRESET** a podržte ho dve sekundy.
↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.
- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
↳ Zobrazí sa správa **[Preset stored]** (Predvoľba uložená).
↳ Stanica sa uloží na vybranú pozíciu.

Výber predvoľby stanice internetového rádia

V režime internetového rádia.

- 1 Stlačte tlačidlo **★ PRESET**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.

Zobrazenie informácií o internetovom rádiu

Počas počúvania internetového rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo **≡ MENU** na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):


- ↳ Meno interpreta a názov stopy
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žáner a lokalita stanice
- ↳ Kodek a vzorkovacia frekvencia
- ↳ Vyrovňavacia pamäť prehrávania
- ↳ Dátum

**Poznámka**

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí. Zoznam staníc a vnorené menu sa môžu z času na čas zmeniť a môžu sa tiež meniť podľa lokality.

5 Počúvanie podcastov

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Podcasts]** (Podcasty).
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:
- 4 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.
- 5 Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.
Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .



6 Počúvanie DAB rádia

Naladenie staníc DAB rádia

Pri prvom výbere režimu DAB rádia alebo v prípade prázdneho zoznamu staníc spustí rádio automaticky plné prehľadávanie.

- Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[DAB radio]** (DAB rádio). Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
 - ↳ **Zobrazí sa správa [Scanning]** (Prehľadávanie).
 - ↳ Rádio prehľadá a automaticky uloží všetky dostupné stanice DAB rádia, a potom zobrazí naladené stanice.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do rádia. Pri ďalšom zapnutí rádia sa prehľadávanie staníc už nevykonáva.

Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB otáčajte ovládačom **SELECT** pre navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami.



Tip

- Stanice sa môžu z času na čas meniť. Pre aktualizáciu zoznamu staníc vyberte menu **[Scan] (Prehľadať)** na spustenie plného prehľadávania.

Ukladanie staníc DAB rádia



Poznámka

- Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 staníc rádia.

- 1 V režime DAB naladíte stanicu DAB rádia.

- 2 Stlačte tlačidlo **★ PRESET** a dve sekundy ho podržte.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.
- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
 - ↳ **Zobrazí sa správa [Preset stored]** (Predvoľba uložená).
 - ↳ Stanice sa uložia na vybranú pozíciu.

Výber predvoľby stanice DAB rádia

V režime DAB máte k dispozícii dve možnosti výberu predvoľby stanice rádia.

Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **★ PRESET**.
- 2 Otočením ovládača **TUNE+/-** vyberte číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo **▶||** na potvrdenie.

Možnosť B:

- Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** pre skok na predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na predvoľbe.

Používanie menu v režime DAB

- 1 V režime DAB stlačte tlačidlo **≡ MENU** na otvorenie menu DAB.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosťami menu:



- **[Station list] (Zoznam staníc):** zobrazenie všetkých dostupných staníc DAB rádia. Ak nie je nájdená žiadna stanica, spustí rádio prehľadávanie DAB staníc a pridá ich do zoznamu staníc.

- **[Scan] (Prehľadat):** prehľadanie a uloženie všetkých dostupných staníc DAB rádia.
- **[Manual tune] (Ručné ladenie):** ručné naladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a jeho pridanie do zoznamu staníc.
- **[Prune invalid] (Premazanie neplatné):** odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu):** kompresia dynamického rozsahu signálu rádia s cieľom zvýšenia hlasitosti tichého zvuku a zníženia hlasitosti hlasitého zvuku.
- **[Station order] (Poradie staníc):** umožňuje určiť spôsob usporiadania staníc pri prechádzaní zoznamu staníc.
- **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „**Používanie menu nastavení systému**“).
- **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (pozrite kapitolu „**Používanie hlavného menu**“).

3 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.

4 Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.

- Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

[Prune invalid] (Zmazať neplatné)

- **[YES] (Áno):** odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[No] (Nie):** návrat do predchádzajúceho menu.

[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu)

- **[DRC high] (Vysoká kompresia):** prepnutie DRC na vysokú úroveň (odporúčaná východisková možnosť pre hlučné prostredie).
- **[DRC low] (Nízka kompresia):** prepnutie DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off] (Kompresia vypnutá):** vypnutie DRC.

[Station order] (Poradie staníc)

- **[Alphanumeric] (Alfanumerické):** usporiadanie staníc v abecednom poradí (východiskové nastavenie).
- **[Ensemble] (Multiplex):** zobrazenie skupín staníc vysielaných spolu v rovnakom multiplexe (t. j.: BBC alebo lokálny Južný Wales).



Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.

Zobrazenie informácií DAB

Počas počúvania DAB rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo  na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Posuvný text (DLS)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov multiplexu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Chybovosť signálu
- ↳ Dátový tok a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a dátum

7 Počúvanie FM rádia

Naladenie staníc FM rádia

- 1 Stlačte tlačidlo **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[FM radio]** (FM rádio).
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
- 2 Stlačte tlačidlo a dve sekundy ho podržte.
↳ Rádio automaticky naladí stanicu FM rádia so silným príjmom.
- 3 Zopakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice rádia.

Ručné naladenie stanice:

- V režime FM tunera vyberte otočením ovládača **SELECT** frekvenciu.

Ukladanie staníc FM rádia



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 40 staníc FM rádia.

- 1 V režime FM naladíte stanicu FM rádia.
- 2 Stlačte tlačidlo **PRESET** a dve sekundy ho podržte.
↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.
- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
↳ Zobrazí sa správa **[Preset stored]** (Predvoľba uložená).
↳ Stanica sa uloží na vybranú pozíciu.

Automatické ukladanie staníc FM rádia

V režime FM stlačte a podržte ovládač **SELECT**

- ↳ Prístroj uloží všetky dostupné stanice FM rádia a naladí vysielanie prvej stanice.



Tip

- Na odstránenie predtým uloženej stanice uložte na jej miesto novú stanicu.

Výber predvoľby stanice FM rádia

V režime FM máte k dispozícii dve možnosti výberu predvoľby stanice rádia.

Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **PRESET**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.

Možnosť B:

Stlačte tlačidlo pre skok na predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na predvoľbe.

Používanie menu v režime FM

- 1 V režime FM stlačte tlačidlo **MENU** na otvorenie menu FM.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:



- **[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)**
- **[Audio setting] (Nastavenie zvuku)**
- **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (pozrite kapitolu „Používanie hlavného menu“).

- 3 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.

- 4** Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.

- Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)

- **[Strong stations only?] (Iba silné stanice?) – [YES] (Áno):** prehľadanie iba staníc FM rádia so silným signálom.
- **[Strong stations only?] (Iba silné stanice?) – [NO] (Nie):** prehľadanie všetkých dostupných staníc FM rádia.

[Audio setting] (Nastavenie zvuku)

- **[Listen in Mono only?] (Počúvanie iba v režime Mono?) – [YES] (Áno):** výber mono vysielania.
- **[Listen in Mono only?] (Počúvanie iba v režime Mono?) – [NO] (Nie):** výber stereo vysielania.



Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) je služba umožňujúca staniciam FM zobrazovať doplnkové informácie.


Ak počúvate FM stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1** Naladíte stanicu s RDS.
- 2** Opakovane stlačte a podržte tlačidlo  na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Správy rádiotextu
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

8 Používanie menu nastavení systému

- 1** V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo  na otvorenie menu.
- 2** Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte **[System settings] (Nastavenia systému)**.
- 3** Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
- 4** Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.



- **[Equaliser] (Ekvalizér):** výber režimu ekvalizéra.
- **[Network] (Sieť):** umožňuje vytvoriť pripojenie k sieti.
- **[Time/Date] (Čas/Dátum):** nastavenie času a dátumu.
- **[Language] (Jazyk):** výber jazyka systému.
- **[Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie):** resetovanie rádia na východiskové továrenské nastavenie.
- **[Software update] (Aktualizácia softvéru):** kontrola informácií aktualizácie softvéru.
- **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením):** pokyny na vykonanie počiatočného nastavenia.
- **[Info] (Informácie):** zobrazenie verzie softvéru.
- **[Privacy policy] (Zásady ochrany súkromia):** zobrazenie oznámenia o ochrane osobných údajov.
- **[Backlight] (Podsvietenie):** úprava nastavenia podsvietenia.



Poznámka


- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.

Úprava nastavenia siete

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Network] (Sieť)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie. **[Network wizard] (Sprievodca nastavením siete)**: pomáha vytvoriť pripojenie k sieti.
 - **[PBC Wlan setup] (PBC nastavenie Wlan)**: vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
 - **[View settings] (Zobraziť nastavenie)**: zobrazenie aktuálnych informácií o sieti.
 - **[Manual settings] (Ručné nastavenia)**:
 - **[DHCP enable] (Povolenie DHCP)**: automatické pridelenie IP adresy.
 - **[DHCP disable] (Zákaz DHCP)**: ručné pridelenie IP adresy
 - **[NetRemote PIN Setup] (Nastavenie NetRemote PIN)**: nastavenie NetRemote PIN kódu.
 - **[Network profile] (Sieťový profil)**: zobrazenie zoznamu sietí zapamätaných rádiov.
 - **[Clear network settings] (Zmazať nastavenia siete)**: zmazať vybrané nastavenia siete.
 - **[Keep network connected?] (Zachovať pripojenie siete?)**: výber, či zachovať pripojenie siete.

Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.



- **[Set Time/Date] (Nastaviť čas/dátum)**: nastavenie času a dátumu.
- **[Auto update] (Automatické aktualizácie)**:
 - **[Update from DAB] (Aktualizovať z DAB)**: synchronizácia času pri DAB staniciach.
 - **[Update from FM] (Aktualizovať z FM)**: synchronizácia času pri FM staniciach.
 - **[Update from Network] (Aktualizovať zo siete)**: synchronizácia času pri staniciach internetového rádia.
 - **[No update] (Neaktualizovať)**: deaktivácia synchronizácie času.
- **[Set format] (Nastaviť formát)**: nastavenie formátu 12/24 hodín.
- **[Set timezone] (Nastaviť časové pásmo)**: nastavenie časového pásma.
- **[Daylight savings] (Prechod na letný čas)**: aktivácia alebo deaktivácia letného času.



Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, nemá nastavenie letného času žiadny vplyv.
- Ak robíte aktualizácie zo siete, nastavte vaše časové pásmo.

Nastavenie jazyka systému

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Language] (Jazyk)**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte požadovaný jazyk systému a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.

Resetovanie všetkých nastavení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
 - **[Yes] (Áno)**: Resetovanie rádia na východiskové továrenské nastavenie.
 - **[No] (Nie)**: Návrat do predchádzajúceho menu.

Kontrola informácií o aktualizácii softvéru

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Software update] (Aktualizácia softvéru)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
 - **[Auto-check setting] (Automatická kontrola nastavenia)**: vyberte, či pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
 - **[Check now] (Skontrolovať teraz)**: okamžitá kontrola nových verzií softvéru.



Poznámka

- Ak rádio deteguje, že je k dispozícii nová verzia softvéru, spúta sa, či chcete pokračovať s aktualizáciou. Ak súhlasíte, stiahne a nainštaluje sa nový softvér.
- Pred aktualizáciou softvéru zaistite, aby bolo rádio pripojené k stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru by mohlo prístroj poškodiť.

Zobrazenie verzie softvéru

- Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Info] (Informácie)**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Úprava nastavenia podsvietenia

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Backlight] (Podsvietenie)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
 - **[Timeout] (Časové odpojenie)**: vyberte periódu intervalu vypnutia podsvietenia displeja.
 - **[On level] (Úroveň zapnutia)**: vyberte úroveň jasu pre podsvietenie.
 - **[Dim level] (Úroveň stlmenia)**: vyberte úroveň jasu displeja z možností Medium (Stredná), Low (Nízka) a Off (Vypnuté).

9 Používanie hlavného menu

- 1 V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo  na otvorenie hlavného menu.
- 2 Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte **[Main menu] (Hlavné menu)**.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.
 - **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výber režimu internetového rádia.
 - **[Podcasts] (Podcasty)**: výber režimu rádia Podcasts.
 - **[DAB]**: výber režimu DAB.
 - **[FM]**: výber režimu FM.
 - **[CD]**: výber režimu CD.
 - **[USB]**: výber režimu USB.
 - **[Bluetooth]**: výber režimu Bluetooth.
 - **[AUX IN] (Vstup AUX)**: výber režimu AUX IN.
 - **[Sleep] (Automatické vypnutie)**: nastavenie časovača spánku.
 - **[Alarms] (Budíky)**: nastavenie časovača budíka.
 - **[System settings] (Nastavenia systému)**: úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“).

Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.
- Môžete takisto stlačiť tlačidlo **SOURCE** na výber režimu: **Internet radio (Internetové rádio)**, **Podcasts (Podcasty)**, **DAB radio (DAB rádio)**, **FM radio (FM rádio)**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** alebo **AUX IN (Vstup AUX)**.

Nastavenie budíka

Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky, ktoré budú zvoniť v rôzny čas. Predpokladom správneho nastavenia budíka sú správne nastavené hodiny.

- 1 Vyberte **[Main menu] (Hlavné menu) > [Alarms] (Budíky)**.
 - ↳ Ak nie sú hodiny nastavené, vyzve vás systém na ich nastavenie.
- 2 Stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
 - ↳ Začne blikať číslica dňa.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte deň a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
 - ↳ Začne blikať číslica mesiaca.
- 4 Zopakovaním kroku 3 nastavte mesiac, rok a čas (v tomto poradí).
 - ↳ Zobrazia sa možnosti **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuté)** a **[Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2: vypnuté)**.
- 5 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuté) > [Enable]:[Off] (Povolenie: vypnuté)**.
- 6 Zopakovaním kroku 3 aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.
 - **[Off] (Vypnuté)**: deaktivácia časovača budíka.
 - **[Daily] (Každý deň)**: budík zazvoní každý deň.
 - **[Once] (Raz)**: budík zazvoní iba raz.
 - **[Weekends] (Víkendy)**: budík zazvoní vždy v sobotu a nedeľu.
 - **[Weekdays] (Pracovné dni)**: budík zazvoní každý deň od pondelka do piatka.
- 7 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[time] (čas)**, a potom nastavte čas budíka.
- 8 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[mode] (režim)**, a potom nastavte zdroj budíka.

- **[Buzzer] (Zvuková signalizácia):** vyber zvukovej signalizácie ako zdroja budíka.
- **[Internet radio] (Internetové rádio):** vyber naposledy počúvanej stanice internetového rádia ako zdroja budíka.
- **[DAB]:** vyber naposledy počúvanej stanice DAB rádia ako zdroja budíka.
- **[FM]:** vyber naposledy počúvanej stanice FM rádia ako zdroja budíka.
- **[USB]:** vyber režimu USB ako zdroja budíka.
- **[CD]:** vyber režimu CD ako zdroja budíka.

9 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[preset] (predvoľba)** (k dispozícii iba režim internetové rádio/DAB/FM), a potom vyberte ako zdroj budíka naposledy počúvanú stanicu alebo stanicu rádia na predvoľbe.

10 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Volume:] (Hlasitosť)**, a potom nastavte hlasitosť budíka.

11 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Save] (Uložiť)**.

↳ Nastaví sa Alarm 1 (Budík 1).


12 Zopakovaním krokov 5 až 11 nastavte Alarm 2 (Budík 2).



Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka pre Alarm 1 (Budík 1) alebo Alarm 2 (Budík 2).
- Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo  na prístroji.
- Môžete tiež otvoriť **[System settings] (Nastavenia systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum)** a nastaviť čas a dátum (pozrite „Používanie menu nastavení systému“ > „Nastavenie času/dátumu“).

Nastavenie funkcie automatického vypnutia

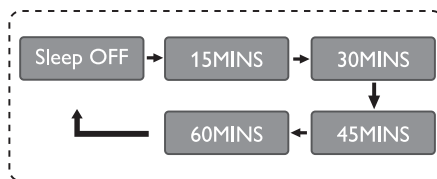

1 Vyberte **[Main menu] (Hlavné menu) > [Sleep] (Automatické vypnutie)**.

2 Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte periódu časovača spánku (v minútach).

↳ Keď je zobrazené **[Sleep OFF] (Aut. vypnutý)**, je časovač spánku deaktivovaný.

10 Ďalšie funkcie

Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Bluetooth]**.
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:
 - Vyberte možnosť Setup Bluetooth (Nastavenie Bluetooth) a stlačte ovládač **SELECT** – zobrazí sa správa „Pripojte sa prosím so zariadením k: SMC 5700WDB“ a začne blikáť ikona Bluetooth.
 - Povoľte vo vašom Bluetooth zariadení funkciu Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenie, ktoré je možné spárovať.
 - Na vašom zariadení vyberte **[SMC 5700WDB]** na spárovanie.
 - Po úspešnom pripojení sa správa na obrazovke zmení na **[Connected] (Pripojené)** a ikona Bluetooth prestane blikáť.
- 4 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.
- 5 Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.

Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

Nastavenie hlasitosti

- Počas prehrávania hudby upravte otočením ovládača **– VOL+** hlasitosť.

Stlmenie zvuku

- Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo **MUTE** na stlmenie alebo obnovenie zvuku.

Prehrávanie z disku

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a potom otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj CD.
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
- 2 Stlačte tlačidlo  na otvorenie diskovej mechaniky.
- 3 Vložte disk tak, aby bola strana s potlačou obrátená nahor.
- 4 Stlačte tlačidlo  na uzatvorenie diskovej mechaniky.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo **▶||**.

Prehrávanie z USB zariadenia

Poznámka

- S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pri všetkých médiách. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

- 1 Pripojte USB zariadenie do zdieľky .
- 2 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj USB.
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo **▶||**.

Nabíjanie zariadenia

Pomocou tohto hudobného mikrosystému môžete nabíjať vaše externé zariadenie, ako napríklad mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.

- 1 Pomocou USB kábla pripojte zdierku USB na tomto produkte k portu USB na vašom zariadení.
- 2 Pripojte produkt k napájaniu.
 - ↳ Hneď ako je zariadenie detegované, spustí sa nabíjanie.



Poznámka

- Funkcia nabíjania je doplnkovou funkciou, ktorá nezastúpi plnohodnotné nabíjanie prenosných zariadení tak, ako nabíjacie adaptéry.



Upozornenie

- Pred spojením vášho zariadenia a rádia SMC 5700WDB sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu reproduktorov.

Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto prístroja môžete prostredníctvom MP3 linkového kábla počúvať zvuk z externého zariadenia.

- 1 Pripojte MP3 linkový kábel (nie je súčasťou príslušenstva):
 - ku konektoru **jack AUX IN** (3,5 mm) na tomto produkte,
 - a ku konektoru jack slúchadiel na externom zariadení.
- 2 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj **AUX IN** (Externý vstup).
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie (pozrite používateľskú príručku zariadenia).

11 Technické údaje

Maximálny výkon 100 W

Silný a pôsobivý zvuk

Prehrávanie CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

Výstupný výkon: 50 W × 2 (impedancia: 6 Ω)

Frekvenčná odozva: 84 Hz – 16 kHz

Celkové harmonické skreslenie: L/R ≤ 1% (10W, 1 kHz)

Režimy ekvalizéra: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

Internetové rádio:

Jednoduché pripojenie prostredníctvom WiFi

Vyhľadávanie miestnych staníc

Zoznam obľúbených staníc

Predvoľby staníc: 40 (internet)

Displej:

2,8" LCD displej

Tlmenie jasů

Rádio:

Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz

Radio Data System (RDS)

Pamäť uložených staníc: 40 (FM)

Vstupy:

Bezdrôtový prenos hudby pomocou Bluetooth 4.2

Prehrávanie z diskov USB flash

Externý vstup (3,5 mm stereo jack)

Ďalšie:

Funkcia spánku

Príslušenstvo: Bezdrôtový ovládač, batéria, anténa, návod na obsluhu

Zdroj napájania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery (hlavnej jednotky): 230 × 146 × 262 mm

Rozmery (reproduktory): 173 × 263 × 238 mm

Hmotnosť: 7,1 kg (celkovo)

Rádio FM	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Rozsah pásma	174,928 MHz do 239,200 MHz
WiFi	Pásma	2,4 GHz , 5 GHz
Bluetooth	Verzia	4.2
	Maximálny výkon vysielača	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP, AVRCP 1.6

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Vyradený obalový materiál zlikvidujte v zbernom dvore vo vašom bydlisku.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v originálnej dokumentácii znamená, že vyradené elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Odneste tieto produkty do určených zberných dvorov, kde sa vykoná ich správna likvidácia, renovácia a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete tiež pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto produktu pomáha chrániť cenné prírodné zdroje a zabraňuje poškodzovaniu životného prostredia nevhodnou likvidáciou odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo v zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty.

Pre podnikateľské jednotky v krajinách Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí v Európskej únii. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestneho úradu alebo svojho predajcu.



FAST ČR, a. s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SMC 5700WDB vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na vykonávanie týchto zmien.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie a platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombky prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

Tartalom

1	Biztonsági utasítások.....	2
	Biztonsági intézkedések.....	3
	A távirányító használata	4
	Tulajdonságok.....	5
	A csomag tartalma.....	5
	Fontos figyelmeztetés.....	5
	Tisztítás és karbantartás	6
2	A készülék leírása	7
	A főegység leírása.....	7
	A távirányító leírása	8
3	Első lépések.....	9
	Hangszórórendszerek csatlakoztatása.....	9
	A rádióantenna csatlakoztatása	9
	A tápellátás csatlakoztatása.....	9
	A távirányító előkészítése	9
	Kezdeti beállítás.....	10
	Bekapcsolás	12
	Átkapcsolás készenléti módba	12
	Source (Jelforrás) menü.....	12
4	Internetes rádió hallgatása	12
	A menü használata internetes rádió üzemmódban.....	12
	Internetes rádióállomások mentése	13
	Előbeállított internetes rádióállomás kiválasztása	13
	A lejátszó memória információinak megjelenítése.....	14
5	Podcastok hallgatása	14
6	DAB rádió hallgatása.....	15
	DAB rádióállomások behangolása	15
	DAB rádióállomások mentése.....	15
	Programhelyre mentett DAB rádióállomás kiválasztása	15
	A menü használata DAB üzemmódban	16
	DAB információk megjelenítése.....	17

7	FM rádió hallgatása.....	17
	FM rádióállomások behangolása.....	17
	FM rádióállomások mentése	17
	FM rádióállomások automatikus mentése	18
	Programhelyre mentett FM rádióállomás kiválasztása	18
	A menü használata FM üzemmódban...	18
	RDS információk megjelenítése.....	19
8	Rendszer beállítása menü használatát	19
	Hálózati beállítások módosítása	20
	Az idő/dátum beállítása.....	20
	A rendszer nyelvének beállítása.....	21
	Minden beállítás visszaállítása	21
	Szoftver-frissítési információk ellenőrzése	21
	A software verzió kijelzése	21
	A hangerő beállításának módosítása	21
9	Főmenü használata	22
	Ébresztés beállítása.....	22
	Az automatikus kikapcsolás funkció beállítása.....	23
10	További funkciók.....	24
	Zenelejátszás Bluetoothon keresztül	24
	A hangerő beállítása	24
	Elnémítás.....	24
	Lemez lejátszása.....	24
	Lejátszás USB-eszközzel.....	24
	A készülék töltése.....	25
	Lejátszás külső eszközről.....	25
11	Műszaki adatok.....	26

GRATULÁLUNK ÖNNEK A CD-LEJÁTSZÓS MIKRORENDSZER MEGVÁSÁRLÁSA ALKALMÁBÓL. A FEJLETT DIZÁJN, MODERN KÜLSŐ, KIVÉTELESEN GAZDAG HANG ÉS A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA JELLEMZI. A KEZELÉSE FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLŐKKEL TÖRTÉNIK.

1 Biztonsági utasítások

A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk a biztonságos használatra. A készülék helytelen üzemeltetése azonban személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. A készülék használata közben az alábbi utasításokat be kell tartani.

Ez a CD-lejátszó nem tartalmaz olyan egységeket és alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet.

Ne szedje szét a készüléket, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása esetén a javítást bízza szakszervizre.

Tápellátás

A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Szellőzés

A készülék fő burkolatán található szellőzőnyílások biztosítják a CD-lejátszó megfelelő hűtését. Ezeket a szellőzőnyílásokat letakarni tilos. A készüléket ne tegye ágyra vagy heverőre.

Hőforrás

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne állítsa hőforrások, pl. kályha közelébe.

Víz és nedvesség

A készüléket ne használja nedves vagy párás környezetben, pl. fürdőszobában, konyhában, pincében stb.

Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból. A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószerkeket vagy maró és karcoló anyagokat, a készüléket csak puha ronggyal törölje meg.

A CD-tálca ajtaja

A CD-tálca ajtajának becsukásakor vigyázzon, nehogy becsípje az ujját.

Nehéz tárgyak

Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, különben megsérülhet a készülék.

Külső készülékek csatlakoztatása

Külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a CD-lejátszó hálózati vezetékét a fali aljzatból. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, illetve a felhasználó sérülést szenvedhet.

Lézerberendezés

Ha fel van nyitva a borítás, és a CD-lejátszó be van kapcsolva, ne nézzen közvetlenül a lézerbe, mert maradandó látássérülést szenvedhet.

Lemez

Ne használjon sérült, deformálódott, repedt vagy javított CD-lemezt, nehogy a készülék meghibásodjon.

Javítást igénylő meghibásodások

Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, húzza ki a készüléket a tápellátásból, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

- A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
- B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.
- C. A készüléket eső vagy nedvesség érte.
- D. Ha a készülék az útmutató szerinti használat ellenére nem működik megfelelően, csak azokat a kezelőgombokat nyomja meg, amelyekről említés esik ebben az útmutatóban. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.
- E. A készülék leesett.
- F. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás

Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Alkatrészek cseréje

Ha alkatrészcsere van szükség, kérje meg a szakszervízt, hogy cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Idegen alkatrész beépítése esetén a készülék használata meghibásodást, személyi sérülést vagy áramütést okozhat.

Biztonsági szemrevételezés

A karbantartás és javítás után kérje meg a szerviztechnikust, hogy a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés: A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.

Biztonsági intézkedések

1. A CD-lejátszót csak az eredeti dobozban és csomagolásban szállítsa. A gyártótól származó csomagolóanyag biztosítja a legnagyobb védelmet a készüléknek.
2. A készüléket ne állítsa olyan helyre, ahol a közelben illó anyagok találhatók, illetve a készülékre ne helyezzen hosszabb időre gumi vagy műanyag tárgyakat, mert ezek foltosodást okozhatnak a készülék burkolatán.
3. Hosszabb ideig tartó használat közben a készülék felső és hátsó lapja felmelegszik, ez nem hiba, ez normális jelenség.
4. Amennyiben a CD-lejátszót nem használja, akkor a lemezt vegye ki, a lemeztálcát zárja be, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól.
5. Ha a CD-lejátszót hosszabb ideig nem használja, akkor egyes gombok esetleg rosszabbul reagálnak a megnyomásra. Ennek elkerülése érdekében a készüléket időnként kapcsolja be, illetve óvja a nedvességtől.

Biztonsági intézkedések az elhelyezéssel kapcsolatban

Ha a CD-lejátszót tévé, rádió vagy videomagnó közelében állítja fel, a hang esetleg torz lehet. A CD-lejátszót tegye megfelelő távolságra a fent említett készülékektől.

Biztonsági intézkedések a tisztítással kapcsolatban

1. A készüléket puha ronggyal törölje meg.
2. A foltok eltávolításához használjon mosogatószeres vízbe mártott rongyot. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, higítókat, benzint vagy más hasonló anyagot, mert ezek sérülést okoznak a készülék felületén.

- Amennyiben a CD-lejátszót speciális tisztítószeres ronggyal tisztítja, tartsa be a készítmény használati utasításait.

Megjegyzés: A készüléken belül tisztítást vagy beállítást csak szakszervíz végezhet, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

A CD-lemezekkel kapcsolatos biztonsági figyelemztetések

- A CD-lemez megfogása: ne fogja meg az adathordozó oldalt



- A CD-lemez tisztítása: A lemezt puha ronggyal tisztítsa a lemez közepétől sugárirányban a lemez széle felé mozogva. Amennyiben a lemez lejátszása során a kép vagy a hang a lemezen található por, ujjlenyomat miatt hibás, a szennyeződést nedves, majd száraz ronggyal törölje le.

A lemez tisztításához ne használjon toluen tartalmú készítményeket, hagyományos tisztítószereket vagy antisztatikus spray-t.



- A lemezek tárolása: a lemezt tegye be az eredeti csomagolásába, és ne tegye poros vagy nedves helyre, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napsugár éri.



Elemekkel kapcsolatos biztonsági figyelemztetések

Az elemek helytelen használata esetén azokból elektrolit folyhat ki. Az elemek használata során tartsa be a következő előírásokat.

- Az elemek távirányítóba helyezése során ügyeljen a helyes polaritására (plusz, mínusz).
- A nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni, továbbá az elemeket ne szedje szét és ne dobja tűzbe.
- Ne használjon különböző típusú elemeket, valamint az új és lemerült elemeket se keverje össze.
- A lemerült elemeket ne hagyja a távirányítóban.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket, ezzel megelőzheti az elektroliszivárgás által okozott károsodásokat.
- Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága kisebb lett, akkor tegyen bele új elemeket.
- Ha az elemtartóba elektrolit folyt ki, akkor azt azonnal törölje ki és tegyen be új elemeket.

A távirányító használata

A távirányító helytelen használata esetén a CD-lejátszó hibásan vagy egyáltalán nem érzékeli a jelet. A távirányító használata során tartsa be a következő előírásokat.

- A távirányítót erős fényforrások közelében vagy közvetlen napsütötte helyen ne használja, mert ezek a távirányítóból küldött utasításokat zavarhatják.
- A távirányítót fordítsa a készülék érzékelője felé.
- A távirányítót óvja a leeséstől, az erős rázkódásoktól vagy ütésektől.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányítóba víz vagy más folyadék ne kerüljön.
- A távirányítót ne szerelje szét.

Megjegyzés:

1. A CD-készülék és a távirányító közti legnagyobb hatótávolság körülbelül 7 méter.
2. A távirányítót az érzékelőablakhoz képest legfeljebb 30 fokos szögben használja. 30 stupňů vůči oknu snímače.
3. A távirányító használatba vétele előtt az elemtartóba tegyen új elemeket.

Tulajdonságok

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdí a terméket csatlakoztatni és használni. Tegye el ezt az útmutatót esetleges későbbi használat céljából.

- CD, MP3, CD-R, CD-RW stb. kompatibilitás
- USB porttal rendelkezik.
- Bluetooth funkcióval rendelkezik.
- Teljes funkcionalitású távirányító.
- RDS rendszerű FM sztereó rádiótuner.

A csomag tartalma

Felhasználói kézikönyv Távirányító Akkumulátor Antenna

**Fontos figyelmeztetés**

- Olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Kövesse az ebben a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat.
- Szenteljen figyelmet minden a figyelmeztetésnek.
- Tartson be minden utasítást.

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ne tegyen a készülékre nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát.
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A készülék gyártója és eladója nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasítások be nem tartásából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.
- Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, vagy rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
- Ezt a készüléket csak megfelelő korú gyermek használhatja, akivel megismertették a készülék helyes és biztonságos kezelésének szabályait.
- A készülék minden oldalán hagyjon szabad helyet, mert erre a megfelelő szellőzés miatt szükség van. Így távozni tud a működés közben képződő hő. A készülék burkolatán található szellőzőnyílások eltakarása növeli a túlmelegedés és a készülék meghibásodásának veszélyét. Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek blokkolva, például újságokkal, asztalterítőkkel, függönyökkel stb. Kövesse a jelen használati útmutató telepítési útmutatóját.
- Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre, vagy hőforrásra, pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más olyan berendezés (az erősítőt is beleértve) közelébe, ami hőt termel. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus komponenseinek élettartamát. A készüléket ne használja, és ne hagyja nyílt láng közelében.


- Ezt a készüléket nem szabad csepegő vagy folyó víznek kitenni, és tilos olyan tárgyakat tenni rá, amiben víz van, pl. vázát. Óvja a készüléket esőtől, vízcseppektől vagy attól, hogy bármilyen folyadékkal érintkezzen, és ne hagyja, ne is tartsa a készüléket külső környezetben. A készüléket ne használja külső környezetben. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, vagy rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
- A készüléket rendszeresen ellenőrizze. Soha se használjon sérült berendezést.
- A készülék speciális passzív sugárázókkal van felszerelve, melyekkel a kisméretű készülék is gazdag és természetes hangzást nyújt, és a subwooferhez hasonlóan működik. Ezeket ne takarja le, és ne akadályozza a működésüket.
- Ha a készülék működése közben szokatlan esemény történik, például az égő szigetelés jellemző szaga vagy a készülékből szálló füst, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és ne használja, amíg nem jut hozzá a szakszervíz szerelői által végzett ellenőrzés eredményéhez.
- Minden javítást bízjon szakképzett szerelőre. A javítás elkerülhetetlen abban az esetben, ha a készülék valamilyen módon megsérült, például folyadék ömlött rá, idegen tárgy került bele, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem a szokásos módon működik, vagy leesett.
- A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon súroló hatású tisztítószereket, drótkefét vagy drótszivacsot.

Tisztítás és karbantartás

- Az áramütésből vagy tűzből eredő sérülések veszélyének elkerülése érdekében ne vegye ki a készüléket a burkolatából – a készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket önállóan megjavíthatna vagy beállíthatna, ha nincs megfelelő felszerelése és képzése. Ha a készülék beállítást vagy javítást igényel, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

2 A készülék leírása

A főgység leírása

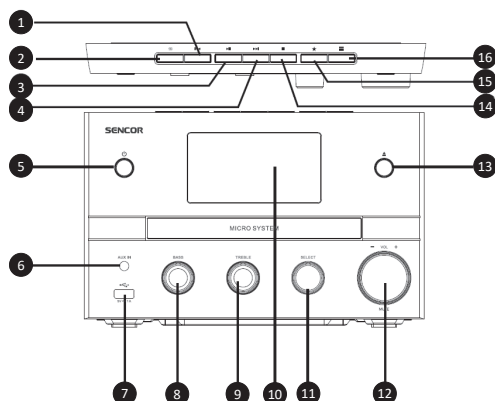

1 ⏮

- Ugrás az előző sávra.
- Keresés a hálózaton.
- FM-állomások keresése visszafelé.

2 📻 **SOURCE (Forrás)**

- Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához.

3 ⏸

- A lejátszás elindítása vagy leállítása.

4 ⏭

- Ugrás a következő sávra.
- Keresés a hálózaton.
- FM-állomások keresése előre.

5 ⏻

- A készülék bekapcsolása vagy átkapcsolása készenléti üzemmódba.

6 🔊 **AUX IN (Külső bemenet)**

- Külső audio berendezés csatlakoztatása.

7 📶

- USB memóriaeszköz csatlakoztatása.

8 🔊 **BASS (Mélyhang)**


- Fordítsa el a mélyhang beállításához.

9 🔊 **TREBLE (Magashang)**

- Fordítsa el a magashang beállításához.

10 📺 **A kijelző képernyője**

- Aktuális állapot kijelzése.

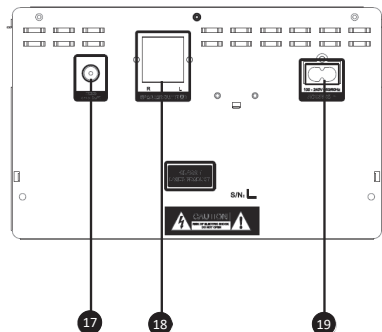

11 ⏵ **SELECT (Kiválasztás)**

- Forgassa el a menüpontok között való navigáláshoz.
- Forgassa el a frekvencia finomhangolásához FM üzemmódban.
- Nyomja meg a kiválasztás jóváhagyásához.

12 🔊 **VOL (Hangerő) / MUTE (Elnémítás) gomb**

- Fordítsa el a hangerő beállításához.
- Nyomja meg a hang elnémítása- vagy visszaállításához.

13 ⏻

- A CD-meghajtó kinyitása vagy bezárása.

14 ■

- Lejátszás leállítása.
- A program törlése.

15 ★ **PRESET (Előválasztó)**

- Rádióállomások mentése.
- Az állomások listájának megjelenítése az előbeállításokon.

16 ⏻ **MENU (Menü)**

- Működési módban a főmenübe való belépés.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az információk megjelenítéséhez FM/ DAB üzemmódban.


17 **FM/DAB antenna**

- Csatlakozás az antenna csatlakoztatásához.

18 **Zdírka SPEAKER OUT (Hangszórókimenet)**

19 **Hálózati tápkábel aljzat**

A távirányító leírása

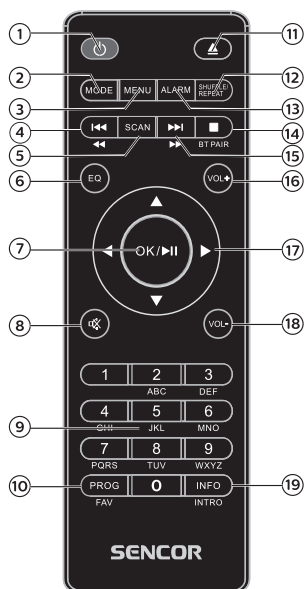

- 1
 - A készülék bekapcsolása vagy átkapcsolása készenléti üzemmódba.
- 2 **MODE (Üzemmód)**
 - Nyomja meg a forrás üzemmód megnyitásához.
- 3 **MENU (Menü)**
 - Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához.
- 4
 - Ugrás az előző sávra.
 - Keresés a hálózaton.
 - FM-állomások keresése visszafelé.
- 5 **SCAN (Keresés)**
 - Rádióállomások automatikus mentése
- 6 **EQ (Hangszínszabályzó)**
 - Előre beállított hanghatás kiválasztása.
- 7 **OK (▶||)**
 - Kiválasztás megerősítése
 - Nyomja meg az indításhoz, szüneteltetéshez vagy folytatáshoz

- 8 **MUTE (Elnémítás)**
 - A hang elnémítása vagy visszaállítása.
- 9
 - A számok beviteléhez használja a numerikus billentyűzetet.
- 10 **PROG/FAV (Program/Memória)**
 - Számok programozása
 - Az állomások listájának megjelenítése
 - A rádióállomások kézi hangolása
- 11 **OPEN/CLOSE (Nyitás/Zárás)**
 - A CD-meghajtó kinyitása vagy bezárása.
- 12 **SHUFFLE/REPEAT (Véletlenszerű/Ismétlődő lejátszás)**
 - Nyomja meg a véletlenszerű lejátszás üzemmódba kapcsoláshoz.
 - Ismétlődő lejátszás mód kiválasztása.
- 13 **ALARM (Ébresztés)**
 - Az ébresztő időzítőjének beállítása.
- 14 **BT PAIR**
 - A lejátszás leállítása vagy program kitörlése.
 - Nyomja meg Bluetooth üzemmódban a párosítási funkció aktiválásához vagy a párosított eszköz leválasztásához.
- 15
 - Ugrás a következő sávra.
 - Keresés a hálózaton.
 - FM-állomások keresése előre.
- 16 **VOL (Hangerő) +**
 - A hangerő növelése
- 17 **IRÁNYGOMBOK (BALRA/ JOBBRA/FEL/LE GOMB)**
 - Navigálás a menüpontok között.
 - Az idő módosítása
- 18 **VOL (Hangerő) -**
 - Hangerő csökkentése.
- 19 **INFO/INTRO (Információ/Bevezető)**
 - Lejátszási információk megjelenítése.
 - A lejátszás során nyomja meg az INTRO gombot az egyes zeneszámok első 10 másodpercének lejátszásához.

3 Első lépések



Figyelmeztetés

- A vezérlőelemek használata, a műszer beállítása vagy a jelen kézikönyvben nem meghatározott eljárások elvégzése veszélyes sugárzásnak való személyes kitétséget vagy más veszélyes helyzeteket eredményezhet.

Mindig kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat a felsorolt sorrendben.

Hangszórórendszerek csatlakoztatása



Megjegyzés

- Az egyes hangszóróvezetékek lecsupaszított részeit helyezze be teljesen az aljzatokba.
- A jobb hangminőség érdekében csak a mellékelt hangszórókat használja.

- 1 A jobb oldali hangszóróhoz használja a készülék hátulján található "R" jelzésű aljzatokat.
- 2 Helyezze a piros vezetékét a piros (+) aljzatba, a fekete vezetékét pedig a fekete (-) aljzatba.
- 3 A bal oldali hangszóróhoz használja a műszeren található "L" jelölésű aljzatokat.
- 4 Ismételje meg a 2. lépést a bal oldali hangszórókábelek behelyezéséhez.

A rádióantenna csatlakoztatása

A rádióhallgatás előtt csatlakoztassa az FM/DAB-antennát a készülékhez.

A tápellátás csatlakoztatása



Figyelmeztetés

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a hálózat feszültsége megegyezik a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! A hálózati tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó szilárdan csatlakozik. A tápkábel kihúzásakor mindig fogja meg a tápkábel dugóját; soha ne húzza magát a kábelt.
- A hálózati tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az egyéb csatlakozások megtörténtek.

A készülék működtetéséhez csatlakoztassa a tápkábelt egy AC~100 - 240 V, 50/60 Hz-es konnektorba, és kapcsolja be az előlapon található STANDBY gomb megnyomásával.

A távirányító előkészítése




Figyelmeztetés

- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megsemmisítésük során be kell tartani az előírásokat.

Elemek behelyezése a távirányítóba:

- 1 Nyissa ki az elemtartót.
- 2 Helyezze be a mellékelt AAA elemeket a megfelelő polaritással (+/-) az elemfedél alatt látható polaritásjelzéseknek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartót.

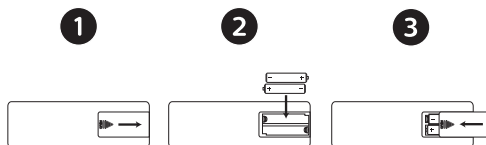

Kezdeti beállítás

- A készülék első bekapcsolásakor a kijelzőpanelen megjelenik a **[Setup wizard] (Beállítási varázsló)**. Az alábbi utasítások segítségével állítson be néhány alapvető paramétert. Az internetes rádióhallgatáshoz először Wi-Fi-kapcsolatot kell kialakítani. A Wi-Fi Protected Setup (WPS) a Wi-Fi Alliance által létrehozott szabvány, amely biztonságos vezeték nélküli otthoni hálózat egyszerű létrehozására szolgál. Ha a vezeték nélküli router támogatja a WPS-t, akkor a rádiót gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja a routerhez a kétféle beállítási módszer egyikével: Nyomógombos konfiguráció (PBC) vagy személyes azonosítószám (PIN). A WPS-támogatással nem rendelkező routerek esetében a rádió vezeték nélküli routerhez való csatlakoztatására egy másik lehetőség is van.



Megjegyzés


- A hálózathoz való csatlakozás előtt alaposan ismerkedjen meg a hálózati routerrel.
- Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi hálózat engedélyezve van.

Az első lépésben megkérjük, hogy válassza ki azt a nyelvet, amelyre a vevőkészüléket beállítja. Válassza ki a kívánt nyelvet a **SELECT** választógomb elforgatásával vagy a távirányító nyílbillentyűivel, majd erősítse meg.

- Amikor megjelenik a **[Setup wizard] (Beállítási varázsló)**, a beállítás megkezdéséhez válassza a **[YES]** (Igen) lehetőséget a **SELECT** tárcsa elforgatásával. Ha a **[NO] (Nem)** lehetőséget választja, a rendszer megkéri, hogy később indítsa el a varázslót.



- Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
↳ A **[12/24 hour format] (12/24 órás formátum)** jelenik meg.
- A **SELECT** gomb használatával válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.
- Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
↳ **Megjelenik az automatikus frissítések listája**
- A 3-4. lépést megismételve válassza ki, hogy kívánja-e szinkronizálni a rádióállomások idejét.



- [Update from DAB] (DAB-frissítés):** a DAB-állomások idejének szinkronizálása.
- [Update from FM] (FM-frissítés):** az FM-állomások idejének szinkronizálása.
- [Update from Network] (Hálózati frissítés):** az internetes rádióállomások idejének szinkronizálása.
↳ Ha az **[Update from Network] (Hálózati frissítés)** lehetőséget választja, állítsa be az időzónát a 3-4. lépés megismétlésével, majd állítsa be a nyári időszámítást a 3-4. lépés megismétlésével.
- [No update] (Nincs frissítés):** az időszinkronizálás letiltása.
↳ Ha a **[No update] (Nincs frissítés)** lehetőséget választja, állítsa be a dátumot és az időt a 3-4. lépés megismétlésével.

6 Ismételje meg a 3-4. lépést a **[YES] (Igen)** kiválasztásához a hálózati kapcsolat fenntartásához.


7 Ismételje meg a 3-4. lépést a Wlan régió kiválasztásához.

↳ A rádió automatikusan elkezd keresni a vezeték nélküli hálózatokat.

↳ Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.

8 Ismételje meg a 3-4. lépést a Wi-Fi hálózat kiválasztásához.

9 Nyomja meg a **SELECT** választógombot a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatásához szükséges opció kiválasztásához.



- **[Push Button] (Nyomógomb):** Válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router támogatja a WPS és a PBC beállítási módszert. A rendszer felszólítja, hogy nyomja meg a csatlakoztatás gombot az routeren; majd nyomja meg a **SELECT** gombot a folytatáshoz.
- **[Pin] (PIN kód):** válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router támogatja a WPS és a PIN-kód beállítási módszert. A rádió egy 8 számjegyű kódszámot generál, amelyet beírhat a routerbe.
- **[Skip WPS] (WPS átugrása):** válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS-t. A rendszer kéri, hogy adja meg a Wi-Fi hálózat kulcsát.

10 Kövesse a kijelzőpanelen megjelenő utasításokat a WPS gomb megnyomásához vagy a vezeték nélküli router PIN-kódjának vagy kulcsának megadásához a hálózathoz való csatlakozáshoz (a megjelenő


lehetőségek a hálózat típusától és az alkalmazott hálózati védelemtől függenek).

- Hálózati kulcs beírásakor válasszon ki egy karaktert a **SELECT** választógomb elforgatásával, majd nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.



- A törléshez válassza a **[CANCEL] (Törlés)** lehetőséget a **SELECT** választógomb elforgatásával.
- A kiválasztás megerősítéséhez válassza az **[OK]** lehetőséget a **SELECT** választógomb elforgatásával.
- Az elem törléséhez válassza a **[BKSP]** lehetőséget a választógommbal.
- A befejezéshez nyomja meg a **=** gombot.
 - ↳ A hálózati kapcsolat létrejötté után a következő látható **[Connected] (Csatlakoztatva)**.

11 Amikor megjelenik a **[Setup wizard completed]** (A beállítási varázsló befejeződött) üzenet, nyomja meg az **OK** gombot a beállítás befejezéséhez.



* Tipp

- Egyes Wi-Fi routerek esetében előfordulhat, hogy a WPS gombot lenyomva kell tartani a Wi-Fi-hoz való csatlakozáshoz. A részleteket lásd a router felhasználói kézikönyvében.
- Válassza a **[System settings] (Rendszerbeállítások) > [Setup wizard] (Beállítási varázsló)** lehetőséget a beállítási varázsló újbóli elindításához (lásd „A rendszerbeállítások menü használata” fejezetet).

Bekapcsolás

- Nyomja meg a  gombot.
↳ A rádió az utolsó kiválasztott forrásra kapcsol.

Átkapcsolás készenléti módba

- Nyomja meg újra az  gombot.
↳ Egy idő után a rádió készenléti módba kapcsol.
↳ Megjelenik az idő és a dátum (ha be van állítva).



Megjegyzés

- Ha a rendszer 15 percig nem működik, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Source (Jelforrás) menü

Nyomja meg a  gombot a forrás ikonnal ellátott menü megnyitásához.

- 1 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki a forrás ikont.
- 2 A **SELECT** választógomb lenyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

4 Internetes rádió hallgatása


Ez a rádió az internetes kapcsolaton keresztül több ezer rádióállomást és podcastot tud lejátszani a világ minden tájáról.

Figyelmeztetés: Az internetes állomáslista a készüléken rögzítve van, és nem módosítható, nem szerkeszthető, illetve nem adható hozzá új állomás.

A menü használata internetes rádió üzemmódban

Ha létrejön az internetkapcsolat, az állomáslista megjeleníti a megtalált állomások listáját. Válasszon ki egyet közülük a meghallgatáshoz.

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógombbal válassza ki a **[Internet radio]** (Internetes rádió) üzemmódot. Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
↳ A rádió elkezd csatlakozni az utoljára csatlakoztatott hálózathoz, majd az utoljára hallgatott internetes rádióállomásra hangol.
↳ Ha a hálózati kapcsolat előzetesen nem került beállításra, a rádió automatikusan elkezd keresni a vezeték nélküli hálózatokat (lásd a „**Kezdünk**” > „**Kezdeti beállítás**” vagy „**Rendszer beállítása menü használata**” > „**Hálózati beállítás módosítása**” részt a hálózati csatlakozás kialakításához).
- 2 A  **MENU** gomb megnyomásával megnyílik a menü.
- 3 A **SELECT** választógomb elforgatásával görgessen a menüpontok között:



- **[Last listened] (Utoljára hallgatott):** Megjeleníti az utolsó hallgatott állomást.
- **[Station list] (Állomások listája):** bármelyik elérhető internetes rádióállomás beállítása.
- **[System settings] (Rendszer beállítása):** rendszerbeállítások módosítása (ugyanaz a menüpont minden üzemmódhoz. Részletek a „Rendszer beállítása menü használata” részben).
- **[Main menu] (Főmenü):** főmenü megnyitása (ugyanaz a menüpont minden üzemmódhoz. Részletek a „Főmenü használata” részben).

4 Az opció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** választógombot.

5 Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje meg a 3-4 lépést.

Az előző menübe a  gomb megnyomásával térhet vissza.

[Station list] (Állomások listája)

- **[Search] (Keresés):** internetes rádióállomások keresése. A kereséshez forgassa el a **SELECT** választógombot, és a karakterek keresésével adja meg a kulcsszót; majd a folytatáshoz nyomja meg a **SELECT** választógombot.
- **[Location:] (Hely)** nternetes rádióállomások böngészése hely szerint.
- **[Popular] (Kedvenc):** a legnépszerűbb internetes állomások beállítása.
- **[Discover] (Felfedezés):** keresés az internetes rádiózás listájának létrehozásához.

Internetes rádióállomások mentése

Megjegyzés

- Legfeljebb 40 állomás tárolható az előbeállításokban (megosztva az internetes rádió és a podcastok között).

- 1 Internetes rádió üzemmódban hangoljon rá egy internetes rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg a **★ PRESET** gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
↳ Megjelenik az előre beállított állomások listája.
- 3 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki az előbeállítás számát.
- 4 A **SELECT** választógomb lenyomásával hagyja jóvá.
↳ **Megjelenik a [Preset stored]** (Előbeállítás mentve) üzenet.
↳ Az állomás a kiválasztott helyre van elmentve.

Előbeállított internetes rádióállomás kiválasztása

Internetes rádió módban.

- 1 Nyomja meg a **★ PRESET** gombot.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki a számot.
- 3 A **SELECT** választógomb lenyomásával hagyja jóvá.

A lejátszó memória információinak megjelenítése

Internetes rádióhallgatás közben ismételten nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, hogy a következő információk között böngészhessen (ha rendelkezésre állnak):

- ↳ Előadó neve és a szám címe
- ↳ Állomás leírása
- ↳ Az állomás műfaja és helye
- ↳ Kodek és mintavételi frekvencia
- ↳ Lejátszás kiegyenlítő memória
- ↳ Dátum




Megjegyzés

- Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a menü eltűnik. Az állomások és az egymásba ágyazott menük listája időről időre változhat, és helyenként is változhat.

5 Podcastok hallgatása

- 1** Nyomja meg a **Source** gombot, majd a **SELECT** választógombbal válassza ki a **[Podcasts]** (Podcastok) üzemmódot. Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
- 2** Nyomja meg a **MENU** gombot a Beállítás menü megnyitásához.
- 3** A **SELECT** választógomb elforgatásával görgessen a menüpontok között:
- 4** Az opció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** választógombot.
- 5** Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételve meg a 3-4 lépést. Az előző menübe a **MENU** gomb megnyomásával térhet vissza.



6 DAB rádió hallgatása

DAB rádióállomások behangolása

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, vagy ha az állomáslista üres, a rádió automatikusan elindítja a teljes keresést.

- Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógommbal válassza ki a **[DAB radio]** (DAB rádió) üzemmódot.
Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
↳ Megjelenik a **[Scanning]** (Keresés) üzenet.
↳ A rádió beolvassa és automatikusan tárolja az összes elérhető DAB rádióállomást, majd megjeleníti a beállított állomásokat.
↳ Az állomások listáját a készülék elmenti. A rádió újbóli bekapcsolásakor állomáskeresésre nem kerül sor.

Az elérhető állomások listájában szereplő valamely állomás behangolása:

- DAB üzemmódban a **SELECT** választógomb forgatásával navigálhat az elérhető DAB állomások között.



Tipp

- Az állomások időről időre változhatnak. Az állomáslista frissítéséhez válassza a **[Scan]** (Keresés) menüt a teljes beolvasás elindításához.

DAB rádióállomások mentése



Megjegyzés

- A programhelyeken max. 40 állomás tárolható.

- 1 DAB rádió üzemmódban hangoljon rá egy DAB rádióállomásra.
- 2 Ezután nyomja meg a **★PRESET** gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
↳ Megjelenik az előre beállított állomások listája.
- 3 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki az előbeállítás számát.
- 4 Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
↳ **Megjelenik a [Preset stored]** (Előbeállítás mentve) üzenet.
↳ Az állomás a kiválasztott helyre van elmentve.

Programhelyre mentett DAB rádióállomás kiválasztása

DAB üzemmódban két lehetőség van a rádióállomás előbeállításának kiválasztására.

A lehetőség:

- 1 Nyomja meg a **★ PRESET** gombot.
- 2 A **TUNE+/-** választógomb elforgatásával válassza ki a számot.
- 3 Nyomja meg a **▶▶** gombot a jóváhagyáshoz.

B lehetőség:

- A **◀◀/▶▶** gomb megnyomásával ugorjon az előzetesen beállított előző/következő állomásra.

A menü használata DAB üzemmódban

- 1 DAB üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menü megnyitásához
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával görgessen a menüpontok között:



- **[Station list] (Állomások listája):** minden elérhető DAB rádióállomás megjelenítése. Ha nem talál állomást, a rádió elkezd keresni a DAB-állomásokat, és hozzáadja azokat az állomáslistához.
- **[Full scan] (Teljes keresés):** az összes elérhető DAB rádióállomás keresése és mentése.
- **[Manual tune] (Kézi hangolás):** konkrét csatorna/frekvencia kézi behangolása, és hozzáadása az állomáslistához.
- **[Prune invalid] (Törlés érvénytelen):** töröli az összes érvénytelen állomást az állomáslistáról.
- **[DRC] (dinamikai tartomány sűrítése.):** a rádiójel dinamikatartományának sűrítése a halk hangok hangerejének növelése és a hangos hangok hangerejének csökkentése érdekében.
- **[Station order] (Állomások sorrendje):** lehetővé teszi annak meghatározását, hogy az állomások hogyan legyenek elrendezve az állomáslista böngészésekor.

- **[System settings] (Rendszer beállítása):** a rendszerbeállítások módosítása (lásd a „Rendszer beállítása menü használata” részt).
- **[Main menu] (Főmenü):** főmenü megnyitása (lásd a „Főmenü használata” részt).

- 3 Az opció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** választógombot.
- 4 Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje meg a 2-3 lépést.
 - Az előző menübe a **MENU** gomb megnyomásával térhet vissza.

[Prune invalid] (Törlés érvénytelen)

- **[YES] (Igen):** töröli az összes érvénytelen állomást az állomáslistáról.
- **[No] (Nem):** visszatérés az előző menübe

[DRC] (A dinamikai tartomány sűrítése)

- **[DRC high] (Magas sűrítés):** a DRC magas szintre kapcsolása (ajánlott alapértelmezett beállítás zajos környezetben).
- **[DRC low] (Alacsony sűrítés):** a DRC alacsony szintre kapcsolása.
- **[DRC off] (Sűrítés kikapcsolva):** DRC kikapcsolása.

[Station order] (Állomások sorrendje)

- **[Alphanumeric] (Alfabetikus):** uspořádání stanic v abecedním pořadí (výchozí nastavení).
- **[Ensemble] (Multiplex):** az azonos multiplexben együtt sugárzott állomáscsoportok megjelenítése (azaz: BBC vagy Helyi Dél-Wales).



Megjegyzés

- Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a menü eltűnik.

DAB információk megjelenítése

A DAB rádiósugárzás közben nyomogassa és tartsa lenyomva a  gombot az alábbi információk közötti lépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):

- ↳ Az állomás neve
- ↳ Gördülő szöveg (DLS)
- ↳ Jelerősség
- ↳ Programtípus (PTY)
- ↳ Multiplex megnevezése
- ↳ Frekvencia
- ↳ Jelhiba
- ↳ Adatáramlás és hangállapot
- ↳ Kodek
- ↳ Idő és dátum

7 FM rádió hallgatása

FM rádióállomások behangolása

- 1** Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógommbal válassza ki a **[FM radio]** (FM rádió) üzemmódot.
Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
- 2** Ezután nyomja meg a  gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
 - ↳ A rádió automatikusan ráhangol egy megfelelő jelerősségű állomásra.
- 3** Ismételje meg a 2. lépést további rádióállomások beállításához.

A rádióállomás kézi hangolása:

- FM-tuner üzemmódban forgassa el a **SELECT** választógombot a frekvencia kiválasztásához.

FM rádióállomások mentése



Megjegyzés

- Maximum 40 FM rádióállomás menthető.

- 1** FM rádió üzemmódban hangoljon rá egy FM rádióállomásra.
- 2** Ezután nyomja meg a **★PRESET** gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik az előre beállított állomások listája.
- 3** A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki az előbeállítás számát.
- 4** Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
 - ↳ **Megjelenik a [Preset stored]** (Előbeállítás mentve) üzenet.
 - ↳ Az állomás a kiválasztott helyre van elmentve.

FM rádióállomások automatikus mentése

FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SELECT** választógombot

↳ A készülék elmenti az összes elérhető FM-rádióállomást, és az első állomásra hangol.



Tipp

- A korábban elmentett állomásokat úgy távolíthatja el, hogy a helyükre új állomást ment.

Programhelyre mentett FM rádióállomás kiválasztása

FM üzemmódban két lehetőség van a rádióállomás előbeállításának kiválasztására.

A lehetőség:

- 1 Nyomja meg a **★ PRESET** gombot.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki a számot.
- 3 Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.

B lehetőség:

- A **◀▶/▶▶** gomb megnyomásával ugorjon az előzetesen beállított előző/következő állomásra.

A menü használata FM üzemmódban

- 1 FM üzemmódban nyomja meg a **≡ MENU** gombot a FM menü megnyitásához
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával görgessen a menüpontok között:



- **[Scan setting] (Keresési beállítások)**
- **[Audio setting] (Hang-beállítás)**
- **[System settings] (Rendszer beállítása):** a rendszerbeállítások módosítása (lásd a „**Rendszer beállítása menü használata**” részt).
- **[Main menu] (Főmenü):** főmenü megnyitása (lásd a „**Főmenü használata**” részt).

3 Az opció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** választógombot.

4 Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje meg a 2-3 lépést.

- Az előző menübe a **≡** gomb megnyomásával térhet vissza.

[Scan setting] (Keresési beállítások)

- **[Strong stations only?] (Csak erős állomások?) – [YES] (Igen):** csak az erős jelű FM rádióállomások beolvasása.
- **[Strong stations only?] (Csak erős állomások?) – [NO] (Ne):** az összes elérhető FM rádióállomás keresése.

[Audio setting] (Hang-beállítás)

- **[Listen in Mono only?] (Hallgatás csak Mono módban?) – [YES] (Ano):** mono adások kiválasztása.
- **[Listen in Mono only?] (Hallgatás csak Mono módban?) – [NO] (Nem):** sztereo adások kiválasztása.



Megjegyzés

- Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a menü eltűnik.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely FM állomások számára lehetővé teszi többletinformáció megjelenítését.


Ha RDS-jelű FM-állomást hallgat, megjelenik az RDS-ikon és az állomás neve.

- 1 Állítson be RDS-es FM állomást.
- 2 Ismételten nyomogassa és tartsa lenyomva a  gombot az alábbi információk közötti lépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):

- ↳ Az állomás neve
- ↳ Radiotext hírek
- ↳ Programtípus
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

8 Rendszer beállítása menü használata

- 1 Üzem módban nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 A **SELECT** választógomb ismételt elfordításával válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása)** opciót.
- 3 Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
- 4 Ismételve meg a 2-3. lépést az opció kiválasztásához.



- **[Equaliser] (Hangszínszabályzó):** hangszínszabályzó üzemmód kiválasztása.
- **[Network] (Hálózat):** lehetővé teszi a hálózati kapcsolat létrehozását.
- **[Time/Date] (Idő/Dátum):** az idő és a dátum beállítása.
- **[Language] (Nyelv):** a rendszernyelv kiválasztása.
- **[Factory Reset] (Visszaállítás a gyári beállításokra):** minden beállítás visszaállítása az eredeti gyári beállításokra.
- **[Software update] (Szoftverfrissítés):** szoftverfrissítési információk ellenőrzése.
- **[Setup wizard] (Beállítási varázsló):** útmutatók a kezdeti beállítások elvégzéséhez.
- **[Info] (Információ):** a szoftververzió megtekintése.
- **[Privacy policy] (Adatvédelmi szabályzat):** adatvédelmi nyilatkozat megtekintése.
- **[Backlight] (Háttérvilágítás):** a háttérvilágítás beállításainak módosítása.



Megjegyzés


- Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a menü eltűnik.

Hálózati beállítások módosítása

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítás) > [Network] (Hálózat)** opciót.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki egy opciót vagy egy beágyazott opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot. **[Network wizard] (Hálózati beállítás útmutató)**: segít a hálózati kapcsolat létrehozásában.
 - **[PBC Wlan setup] (PBC Wlan beállítás)**: válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router támogatja a WPS és a PBC beállítási módszert.
 - **[View settings] (Beállítás megjelenítése)**: az aktuális hálózati információk megtekintése.
 - **[Manual settings] (Kézi beállítás)**:
 - **[DHCP enable] (DHCP engedélyezés)**: IP-cím automatikus hozzárendelése.
 - **[DHCP enable] (DHCP tiltása)**: IP-cím kézi hozzárendelése
 - **[NetRemote PIN Setup] (NetRemote PIN beállítás)**: a NetRemote PIN-kód beállítása.
 - **[Network profile] (Hálózati profil)**: a rádió által megjegyzett hálózatok listájának megjelenítése.
 - **[Clear network settings] (Hálózati beállítások törlése)**: a kiválasztott hálózati beállítások törlése.
 - **[Keep network connected?] (Hálózati kapcsolat fenntartása?)**: a hálózati kapcsolat fenntartásának lehetősége.

Az idő/dátum beállítása

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítás) > [Time/Date] (Idő/dátum)** opciót.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki egy opciót vagy egy beágyazott opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.



- **[Set Time/Date] (Idő/Dátum beállítás)**: az idő és a dátum beállítása.
- **[Auto update] (Automatikus frissítés)**:
 - **[Update from DAB] (DAB-frissítés)**: a DAB-állomások idejének szinkronizálása.
 - **[Update from FM] (FM-frissítés)**: az FM-állomások idejének szinkronizálása.
 - **[Update from Network] (Hálózati frissítés)**: az internetes rádióállomások idejének szinkronizálása.
 - **[No update] (Nincs frissítés)**: az időszinkronizálás letiltása.
- **[Set format] (Formátum beállítás)**: a 12/24-órás formátum beállítása.
- **[Set timezone] (Időzóna beállítás)**: az időzóna beállítása.
- **[Daylight savings] (Átmenet a nyári időszámításra)**: nyári időszámítás be- vagy kikapcsolása.



Megjegyzés

- Ha az időt a DAB-ról vagy az FM-ről frissíti, a nyári időszámítás beállítása nincs hatással.
- Ha hálózatról frissít, állítsa be az időzónát.

A rendszer nyelvének beállítása.

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Language] (Nyelv)** opciót.
↳ Megjelenik a nyelvlista.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki a kívánt nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.

Minden beállítás visszaállítása

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Factory Reset] (A gyári beállítások visszaállítása)** opciót.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki az opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
 - **[Yes] (Igen):** A rádió visszaállítása az eredeti gyári beállításokra.
 - **[No] (Nem):** Visszatérés az előző menübe.

Szoftver-frissítési információk ellenőrzése

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Software update] (Szoftver-frissítés)** opciót.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki egy opciót vagy egy beágyazott opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
 - **[Auto-check setting] (A beállítások automatikus ellenőrzése):** válassza ki, hogy rendszeresen ellenőrizni kívánja-e az új szoftververziókat.
 - **[Check now] (Ellenőrizni most):** új szoftververziók azonnali ellenőrzése.

Megjegyzés

- Ha a rádió észleli, hogy új szoftververzió áll rendelkezésre, megkérdezi, hogy kívánja-e elvégezni a frissítést. Ha beleegyezik, az új szoftver letöltésre és telepítésre kerül.
- A szoftver frissítése előtt győződjön meg arról, hogy a rádió stabil hálózati tápellátáshoz van csatlakoztatva. A tápellátás megszakítása szoftverfrissítés közben károsíthatja a készüléket.

A software verzió kijelzése

- Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Info] (Információ)** opciót.
↳ Megjelenik az aktuális szoftververzió.

A hangerő beállításának módosítása

- 1 Válassza ki a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Backlight] (Háttérvilágítás)** opciót.
- 2 A **SELECT** választógomb elforgatásával válasszon ki egy opciót vagy egy beágyazott opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
 - **[Timeout] (Időzített leválasztás):** válassza ki a kijelző háttérvilágítás kikapcsolásának időtartamát.
 - **[On level] (Bekapcsolási szint):** a háttérvilágítás fényerősségének kiválasztása.
 - **[Dim level] (Tompítási szint):** válassza ki a kijelző fényerejét a Medium (Közepes), Low (Alacsony) és Off (Kikapcsolva) közül.

9 Főmenü használata

- 1 Üzem módban nyomja meg a  gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 A **SELECT** választógomb ismételt elfordításával válassza ki a **[Main menu] (Főmenü)** opciót.
- 3 Nyomja meg a **SELECT** választógombot a megerősítéshez.
- 4 Ismételje meg a 2-3. lépést az opció kiválasztásához.
 - **[Internet radio] (Internetes rádió)**: az internetes rádió üzemmód kiválasztása.
 - **[Podcasts] (Podcastok)**: a Podcasts üzemmód kiválasztása.
 - **[DAB]**: DAB üzemmód kiválasztása.
 - **[FM]**: FM üzemmód kiválasztása.
 - **[CD]**: CD üzemmód kiválasztása.
 - **[USB]**: USB üzemmód kiválasztása.
 - **[Bluetooth]**: Bluetooth üzemmód kiválasztása.
 - **[AUX IN]**: AUX IN üzemmód kiválasztása.
 - **[Sleep] (Alvás)**: alvásidőzítő beállítása.
 - **[Alarms] (Ébresztők)**: az ébresztő időzítőjének beállítása..
 - **[System settings] (Rendszer beállítása)**: a rendszerbeállítások módosítása (lásd a „Rendszer beállítása menü használata” részt).



Megjegyzés

- Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a menü eltűnik.
- Ugyanúgy megnyomhatja a **SOURCE** gombot az üzemmód kiválasztásához. **Internet radio** (Internetes rádió), **Podcasts** (Podcastok), **DAB radio** (DAB rádió), **FM radio** (FM rádió), **CD**, **USB**, **Bluetooth** vagy **AUX IN**.

Ébresztés beállítása



Megjegyzés

- Két ébresztést állíthat be, amelyek különböző időpontokban szólnak meg. Az ébresztő helyes beállításának előfeltétele a megfelelően beállított óra.

- 1 Válassza ki a **[Main menu] (Főmenü) > [Alarms] (Ébresztők)** opciót.
 - ↳ Ha az óra nincs beállítva, a rendszer felszólítja a beállításra.
- 2 Nyomja meg a **SELECT** gombot a folytatáshoz.
 - ↳ A nap számjegye villogni kezd.
- 3 A **SELECT** választógomb elforgatásával válassza ki a napot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
 - ↳ A hónap számjegyei villogni kezdenek.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést a hónap, az év és az idő beállításához (ebben a sorrendben).
 - ↳ A következő opciók jelennek meg **[Alarm 1:off [00:00]] (1. ébresztő: kikapcs)** és **[Alarm 2:off [00:00]] (2. ébresztő: kikapcs)**.
- 5 A 3. Lépés megismétlésével válassza ki a **[Alarm 1:off [00:00]] (1. ébresztő: kikapcs) > [Enable:] [Off] (Engedélyezés: kikapcs)**.
- 6 Ismételje meg a 3. lépést az ébresztő időzítő aktiválásához vagy deaktiválásához.
 - **[Off] (kikapcs)**: az ébresztő időzítő deaktiválása.
 - **[Daily] (Minden nap)**: az ébresztő minden nap bekapcsol.
 - **[Once] (Egyszer)**: az ébresztő csak egyszer kapcsol be.
 - **[Weekends] (Hétvégék)**: az ébresztő csak szombaton és vasárnap kapcsol be.

- **[Weekdays] (Munkanapok):** az ébresztő hétfőtől péntekig minden nap bekapcsol.

7 A 3. lépés megismétlésével válassza ki a **[time] (idő)** opciót, és álltsa be az ébresztés időpontját.

8 A 3. lépés megismétlésével válassza ki a **[mode] (üzemmód)** opciót, és álltsa be az ébresztő forrását.

- **[Buzzer] (Hangjelzés):** hangjelzés kiválasztása ébresztőforrásként.
- **[Internet radio] (Internetes rádió):** az utoljára hallgatott internetes rádióállomás kiválasztása ébresztőforrásként.
- **[DAB] :** az utoljára hallgatott DAB rádióállomás kiválasztása ébresztőforrásként.
- **[FM] :** az utoljára hallgatott FM rádióállomás kiválasztása ébresztőforrásként.
- **[USB]:** USB üzemmód kiválasztása ébresztőforrásként.
- **[CD]:** CD üzemmód kiválasztása ébresztőforrásként.

9 Ismételje meg a 3. lépést a **[preset] (előbeállítás)** kiválasztásához (csak internetes rádió/DAB/FM üzemmódban érhető el), majd válassza ki az utolsó állomást vagy az előre beállított rádióállomást ébresztőforrásként

10 Ismételje meg a 3. lépést a **[Volume:]** opció kiválasztásához. **(Hangerő)**, majd állítsa be az ébresztő hangerejét.

11 Ismételje meg a 3. lépést a **[Save] (Mentés)** opció kiválasztásához.
↳ Az Alarm 1 (1. ébresztő) be van állítva.


12 Ismételje meg az 5-11. lépést az Alarm 2 (2. ébresztő) beállításához.



Megjegyzés

- Az ébresztő aktiválásakor az Alarm 1 (1. ébresztő) vagy Alarm 2 (2. ébresztő) ikon jelenik meg.
- Az ébresztés leállításához nyomja meg az gombot az egységen.
- Ögyszintén megnyithatja a **[System settings] (Rendszer beállítása) > [Time/Date] (Idő/dátum)** opciót és beállíthatja az időt és a dátumot (lásd a „Rendszer beállítás menü használata” > „Az idő/dátum beállítása” részt).

Az automatikus kikapcsolás funkció beállítása

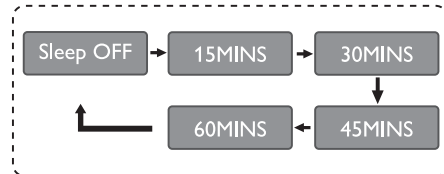

1 Válassza ki a **[Main menu] (Főmenü) > [Sleep] (Alvás)** opciót.

2 A **SELECT** választógombot ismételten elforgatva válassza ki az alvásidőzítő időtartamát (percben).

↳ Amikor a **[Sleep OFF] (Alvás kikapcs)** üzenet jelenik meg, az alvásidőzítő deaktiválva van.

10 További funkciók

Zenelejátszás Bluetoothon keresztül

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógombbal válassza ki a **[Bluetooth]** üzemmódot. Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
- 2 Nyomja meg a  **MENU** gombot a Beállítás menü megnyitásához.
- 3 A **SELECT** választógomb elforgatásával görgessen a menüpontok között:
 - Válassza ki a Setup Bluetooth (Bluetooth beállítás) opciót és nyomja meg a **SELECT** választógombot – megjelenik a „Készülékével csatlakozzon a: SMC 5700WDB-hoz” és a Bluetooth ikonb elkezd villogni.
 - Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és keresse meg a párosítható Bluetooth-eszközöket.
 - A készülékén válassza ki a **[SMC 5700WDB]** opciót a párosításhoz.
 - Ha a kapcsolat sikeres, a képernyőn megjelenő üzenet **[Connected] (Csatlakozva)** felírra változik, és a Bluetooth ikon nem villog tovább.
- 4 Az opció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** választógombot.
- 5 Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje meg a 3-4 lépést.
Az előző menübe a  gomb megnyomásával térhet vissza.



Megjegyzés

- A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

A hangerő beállítása

- A zene lejátszása közben a hangerő beállításához forgassa el a **- VOL+** forgatógombot.

Elnémítás

- A zene lejátszása közben nyomja meg a **MUTE** gombot a hang elnémításához vagy visszaállításához.

Lemez lejátszása

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógombbal válassza ki a CD forrást. Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
- 2 Nyomja meg a  gombot a lemezmeghajtó megnyitásához.
- 3 Tegyen be egy CD-t úgy, hogy az írásos felével felfelé nézzen.
- 4 Nyomja meg a  gombot a lemezmeghajtó bezárásához.
↳ Automatikusan elindul a lejátszás.
Ha nem, nyomja meg a  gombot.

Lejátszás USB-eszközzől



Megjegyzés

- Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a  porthoz.
- 2 Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógommbal válassza ki a USB forrást.
Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
↳ Automatikusan elindul a lejátszás.
Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.
- 2 Nyomja meg a  **Source** gombot, majd a **SELECT** választógommbal válassza ki a **AUX IN** (Külső bemenet).
Nyomja meg a **SELECT** választógombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Indítsa el a lejátszást a készüléken (lásd a készülék használati útmutatóját).

**Figyelmeztetés**

- A készüléke és a SMC 5700WDB rádió összekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készüléken minimális szinten van-e (minimális kimenő hangerő). Ezzel elkerülheti a hangszórók meghibásodását.

A készülék töltése

Ezzel a zenei mikrorendszerrel töltheti külső eszközeit, például mobiltelefonját, MP3-lejátszóját vagy más mobileszközét.

- 1 USB-kábellet csatlakoztassa a termék USB-csatlakozóját a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz.
↳ Amint a készülék észlelésre kerül, a töltés megkezdődik.

**Megjegyzés**

- A töltési funkció kiegészítő funkció, amely nem helyettesíti a hordozható eszközök teljes körű töltését úgy, mint a töltőadapterek.

Lejátszás külső eszközről

Ezzel a készülékkel MP3-vonalkábelen keresztül külső eszközről származó hangot hallgathat.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-vonalkábelt (nem tartozék):
 - a termék **AUX IN** (3,5 mm) csatlakozójához,
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.

11 Műszaki adatok

Maximális teljesítmény 100 W
Erős és lenyűgöző hangzás
CD/MP3/CD-R/CD-RW lejátszás

Hang:

Kimeneti teljesítmény: 50 W × 2 (impedancia: 6 Ω)
Frekvenciaválasz: 84 Hz – 16 kHz
Teljes harmonikus torzítás: L/R ≤ 1% (10W, 1 kHz)
Hangszínszabályzó üzemmódok: Erőteltjes, Tiszta, Éles, Meleg, Kiegyensúlyozott

Internetes rádió:

Könnyű csatlakozás WiFi-n keresztül
Helyi állomások keresése
A kedvenc állomások listája
Programhelyek: 40 (Internet)

Kijelző:

2,8" LCD kijelző
A fényerő tompítása

Rádió:

DAB+ tuner (Digital Audio Broadcasting)
FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Az elmentett állomások memóriája: 40 (FM)

Bemenetek:

Vezeték nélküli zeneátvitel Bluetooth 4.2-n keresztül
Lejátszás USB flash meghajtókról
Külső bemenet (3,5mm-es sztereó jack-csatlakozó)

Továbbiak:

Alvásfunkció
Tartozékok: Vezeték nélküli vezérlő, akkumulátor, antenna, használati utasítás
Tápforrás: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Méretek (főegység): 230 x 146 x 262 mm
Méretek (hangszórók): 173 x 263 x 238 mm
Tömeg: 7,1 kg (összesen)

FM rádió	Sávtartomány	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Sávtartomány	174,928MHz – 239,200MHz
WiFi	Sáv	2.4 GHz, 5GHz
Bluetooth	Verzió	4.2
	Maximális adóteljesítmény	100mW 2,4GHz - 2,4835GHz frekvencián
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP, AVRCP 1.6

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A fölösleges csomagoló anyagot a lakhelyének megfelelő hulladékudvarban ártalmatlanítsa.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Vigye el őket az erre meghatározott gyűjtőudvarokban, ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatatja. A termék helyes megsemmisítése segít megőrizni az értékes természeti forrásokat, és megakadályozza, hogy a helytelen megsemmisítés károsítsa a környezetet. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalhoz vagy a termék eladójához.



A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SMC 5700WDB rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettségnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

Spis treści

1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..2
	Zasady bezpieczeństwa 3
	Wskazówki dotyczące pilota zdalnego sterowania 5
	Właściwości 5
	Zawartość opakowania 5
	Ważne ostrzeżenia 5
	Naprawy i konserwacja 7
2	Opis urządzenia 8
	Opis jednostki głównej 8
	Opis pilota zdalnego sterowania 9
3	Zaczynamy 10
	Podłączanie systemów głośnikowych 10
	Podłączanie anteny radiowej 10
	Podłączenie zasilania 10
	Przygotowanie pilota zdalnego sterowania 10
	Ustawienia początkowe 11
	Włączanie 13
	Przełączenie na tryb czuwania 13
	Menu Source (Źródło) 13
4	Stuchanie radia internetowego 13
	Korzystanie z menu w trybie radia internetowego 13
	Zapisywanie stacji radia internetowego 14
	Wybór zaprogramowanej stacji radia internetowego 14
	Pokazywanie informacji o radiu internetowym 14
5	Stuchanie podcastów 15
6	Stuchanie radia DAB 16
	Strojenie radia DAB 16
	Zapisywanie stacji radia DAB 16
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej DAB 16
	Korzystanie z menu w trybie DAB 17
	Pokazywanie informacji DAB 18

7	Stuchanie radia FM 18
	Strojenie radia FM 18
	Zapisywanie stacji radia FM 18
	Automatyczne zapisywanie stacji radia FM 19
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM 19
	Korzystanie z menu w trybie FM 19
	Pokazywanie informacji RDS 20
8	Korzystanie z menu ustawień systemu 20
	Regulacja ustawień sieci 21
	Ustawienie czasu/daty 21
	Ustawienia języka systemu 22
	Reset wszystkich ustawień 22
	Kontrola informacji o aktualizacji oprogramowania 22
	Wyświetlanie informacji wersji oprogramowania 22
	Regulacja ustawień podświetlenia 22
9	Wykorzystanie menu głównego 23
	Ustawienia budzika 23
	Ustawienia funkcji Automatycznego wyłączenia 24
10	Pozostałe funkcje 25
	Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth 25
	Regulacja głośności 25
	Wyciszanie dźwięku 25
	Odtwarzanie płyty 25
	Odtwarzanie z urządzenia USB 25
	Ładowanie urządzenia 26
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego 26
11	Dane techniczne 27

GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO DOMOWEGO MIKROSYSTEMU Z ODTWARZACZEM CD. CHARAKTERYZUJE SIĘ ZAAWANSOWANYM DESIGNEM, NOWOCZESNYM WYGLĄDEM, WYJĄTKOWO BOGATYM DŹWIĘKIEM I WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII. PROSTA OBSŁUGA STEROWANIA.

1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas projektowania tego produktu szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu. W przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia może jednak dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru. Z tego względu użytkownicy powinni korzystać z niniejszego urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Odtwarzacz CD jest urządzeniem półprzewodnikowym i nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać wymienione samodzielnie przez użytkownika.

Nie demontuj samodzielnie niniejszego urządzenia, w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia urządzenia zwróć się o naprawę do wykwalifikowanego technika serwisowego.

Zasilanie

Zasilanie niniejszego odtwarzacza musi odpowiadać parametrom podanym na tabliczce znamionowej.

Wentylacja

Otwory wentylacyjne na obudowie służą jako ochrona odtwarzacza CD przed przegrzaniem. Otworów tych nie należy blokować ani zakrywać. Nie umieszczaj odtwarzacza na łóżku ani na kanapie.

Źródła ciepła

Urządzenie należy utrzymywać z dala od źródeł ciepła, takich jak piecyki czy bezpośrednie światło słoneczne.

Woda i wilgoć

Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, na przykład w łazience, w kuchni lub w wilgotnej piwnicy itp.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów w płynie lub środków żrących – urządzenie należy oczyścić delikatną ściereczką.

Drzwiczki napędu dysku

Przy zamykaniu drzwiczek napędu dysku należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców.

Ciężkie przedmioty

Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

Podłączenie innych urządzeń

Przed podłączeniem innych urządzeń do odtwarzacza CD należy się upewnić, czy zostało odłączone zasilanie.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Urządzenie laserowe

Jeśli obudowa jest otwarta i odtwarzacz CD jest włączony, nie należy spoglądać bezpośrednio na laser niechronionym wzrokiem, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wzroku.

Dysk

Nie należy korzystać z dysku, który jest pęknięty, zdeformowany lub po naprawie, aby nie doszło do usterki lub skrócenia żywotności urządzenia.

Usterka wymagająca naprawy

Jeśli dojdzie do jednego z poniższych problemów, odłącz zasilanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

- A. Doszło do uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki.
- B. Do urządzenia przedostały się ciecze lub przedmioty obce.
- C. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
- D. Jeśli urządzenie nie działa, pomimo tego, że jest obsługiwane zgodnie z instrukcją, nie należy wciskać żadnych innych przycisków oprócz tych, które zostały podane w niniejszej instrukcji. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia a jego naprawa będzie trudniejsza.
- E. Urządzenie spadło z wysokości na ziemię.
- F. Z urządzenia czuć zapach spalenizny.

Konserwacja

Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych potrzebnych do konserwacji tego urządzenia, nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Po otwarciu obudowy urządzenia grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

Wymiana części zamiennych

Jeśli potrzebujesz wymienić części zamienne, poproś technika serwisowego, aby wymienił je na identyczne modele. W przypadku wymiany na inne modele części zamiennych może dojść do poważnej usterki, porażenia prądem elektrycznym lub skrócenia żywotności urządzenia.

Przegląd bezpieczeństwa

Po zakończeniu konserwacji poproś technika serwisowego o dokonanie na miejscu kontroli bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że urządzenie działa bezpiecznie.

Uwaga: Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do użycia w przyszłości.

Zasady bezpieczeństwa

1. Podczas przenoszenia odtwarzacza CD należy korzystać z oryginalnego pudełka i materiałów opakowaniowych. Dostarczone przez producenta opakowanie stanowi najlepszą ochronę odtwarzacza przed uszkodzeniem.
2. Nie umieszczaj odtwarzacza CD w pobliżu substancji żrących i unikaj długotrwałego kontaktu urządzenia z produktami gumowymi lub plastikowymi, które mogłyby pozostawić ślady na jego pokrywie.
3. Po długim okresie użytkowania pokrywa górna i tylny panel mogą się zagrzewać – jest to zjawisko normalne, które nie stanowi usterki.
4. Jeśli nie będziesz korzystać z odtwarzacza CD, wyjmij z niego dysk, zamknij napęd dysku i wyłącz zasilanie.

5. Jeśli odtwarzacz CD nie był używany przez długi czas, niektóre przyciski mogą nie działać. Aby do tego nie doszło, zalecamy skorzystać raz na jakiś czas z urządzenia lub zapewnić jego ochronę przed wilgocią.

Uwagi dotyczące bezpiecznego umieszczenia

W przypadku umieszczenia odtwarzacza CD w pobliżu telewizora, radia lub nagrywarki wideo może dojść do zniekształceń dźwięku. Z tego względu odtwarzacz CD należy utrzymywać w dostatecznej odległości od tego typu urządzeń.

Uwagi dotyczące bezpiecznego czyszczenia

1. Urządzenie należy czyścić delikatną ściereczką
2. W celu usunięcia plam należy skorzystać ze ściereczki z niewielką ilością rozrzedzonego środka do czyszczenia. Nie należy korzystać z żadnych rozpuszczalników lub rozcieńczalników, rozpuszczalników benzynowych oraz substancji lotnych, które mogłyby uszkodzić pokrywę odtwarzacza.
3. Podczas czyszczenia odtwarzacza CD za pomocą ściereczki z substancjami chemicznymi należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.


Uwaga: Czyszczenie i kalibrowanie części wewnętrznych należy powierzyć wykwalifikowanym technikom serwisowym, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odtwarzacza lub skrócenia jego żywotności.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania dysku

1. Sposób trzymania dysku: nie dotykaj strony z zapisem



2. Czyszczenie dysku: oczyść dysk delikatną ściereczką, wykonując ruchy od środka dysku w kierunku jego krawędzi. Jeśli znajdujące się na dysku odciski palców lub kurz mają wpływ na jakość obrazu lub dźwięku, wytrzyj dysk zwilżoną ściereczką, a następnie suchą ściereczką. Do czyszczenia dysku nie należy używać toluenu, środków czyszczących lub aerozoli antystatycznych, aby nie doszło do jego uszkodzenia.



3. Przechowywanie dysku: włóż dysk do opakowania i nie umieszczaj go w środowisku wilgotnym lub zapyłonym ani w miejscach narażonych na oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego.



Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii

Jeśli baterie będą używane w niewłaściwy sposób, może dojść do wycieku elektrolitu lub korozji baterii. Z tego względu należy przestrzegać następujących wskazówek.

1. Podczas wkładania baterii do pilota zdalnego sterowania należy przestrzegać prawidłowej biegunowości (plus i minus).
2. Baterii nie należy ładować (o ile nie są to akumulatory), demontować ani wrzucać do ognia.
3. Nie należy używać razem różnych typów baterii ani łączyć nowych baterii z rozładowanymi.

4. W pilocie zdalnego sterowania nie należy pozostawiać uszkodzonych lub rozładowanych baterii.
5. Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z pilota zdalnego sterowania, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do jego uszkodzenia wskutek wycieku elektrolitu.
6. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub jeśli dojdzie do skrócenia zasięgu jego działania, należy wymienić baterie na nowe.
7. Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, należy najpierw oczyścić zasobnik na baterie, a następnie włożyć nowe baterie.

Wskazówki dotyczące pilota zdalnego sterowania

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany we właściwy sposób, wówczas odbiór sygnału przez odtwarzacz CD będzie niskiej jakości lub nie dojdzie do odbioru sygnału. Z tego względu należy przestrzegać następujących wskazówek.

1. Utrzymuj część pilota odpowiedzialną za nadawanie z dala od intensywnego źródła światła, jakim jest na przykład światło słoneczne, aby nie doszło do pogorszenia lub uniemożliwienia odbioru.
2. Skieruj pilota zdalnego sterowania na okno czujnika na odtwarzaczu CD.
3. Nie upuszczaj pilota na ziemię i nie narażaj go na intensywne uderzenia.
4. Nie pozwól, aby do pilota zdalnego sterowania przedostała się woda lub inne ciecze.
5. Nie demontuj pilota zdalnego sterowania.

Uwaga:

1. Maksymalna odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem CD wynosi około 7 metrów.
2. Używaj pilota zdalnego sterowania pod kątem maks. 30 stopni w stosunku do okna czujnika.
3. Włóż baterie do zasobnika w pilocie, a następnie korzystaj z niego.

Właściwości

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi jeszcze przed rozpoczęciem podłączania i obsługi produktu. Zachowaj tę instrukcję do ewentualnego użytku w przyszłości.

- Zgodność z CD, MP3, CD-R, CD-RW itp.
- Posiada port USB.
- Posiada funkcję Bluetooth.
- W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.
- Stereo tuner radia FM z systemem RDS.

Zawartość opakowania

Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania Akumulator Antena



Ważne ostrzeżenia

- Przeczytaj niniejszy podręcznik użytkownika. Postępuj według instrukcji zawartych w tym podręczniku.


- Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia zalecanego przez producenta.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład płonących świeczek.
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia tego urządzenia, podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Dzieci mogą korzystać z tego urządzenia tylko jeśli są w odpowiednim wieku i zostały poinformowane o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.
- Po obu stronach urządzenia pozostaw wolne miejsce konieczne do wentylacji. W ten sposób eliminowane zostaje ciepło wytwarzane podczas użytkowania. Zakrycie wszystkich otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia zwiększa niebezpieczeństwo przegrzania lub uszkodzenia urządzenia. Należy zabezpieczyć, aby otwory wentylacyjne nie były blokowane na przykład przez gazety, obrusy, zastony itp. Postępuj według wskazówek instalacji w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie instaluj tego urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (włącznie z zasilaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury znacznie skracają żywotność części elektronicznych w urządzeniu. Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kąpiącej ani bieżącej wody, zabrania się stawiać na nim obiekty napełnione wodą, takie jak wazon. Chroń urządzenie przed deszczem, kroplami wody i kontaktem z jakimkolwiek płynem oraz nie pozostawiaj ani nie instaluj go na dworze. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. Jeśli nie będziesz postępować według niniejszej instrukcji, grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Chroń urządzenie przed przewróceniem, upadkiem na ziemię, uderzeniami, wstrząsami i wibracjami, wilgocią i pyłem.
- Regularnie kontroluj urządzenie. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w pasywne promienniki, które gwarantują bogaty i naturalny dźwięk także z małego urządzenia i działają podobnie jak subwoofer. Nie zakrywaj ich ani nie blokuj ich funkcjonowania.

Naprawy i konserwacja


- Aby nie groziło niebezpieczeństwo obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie wyjmuj tego urządzenia z obudowy – wewnątrz nie ma żadnych części, które można by wyregulować samodzielnie, nie posiadając odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeśli urządzenie wymaga regulacji lub naprawy, skontaktuj się z profesjonalnym ośrodkiem serwisowym.
- Jeśli podczas użytkowania tego urządzenia nastanie jakiegokolwiek niezwykle wydarzenie, na przykład wyraźny zapach palącej się izolacji lub dym wydobywający się z urządzenia, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła energii i nie korzystaj z niego przed udostępnieniem wyników kontroli przeprowadzonej przez techników profesjonalnego ośrodka serwisowego.
- Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom. Naprawy są konieczne w przypadku, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład gdy urządzenie zostało polane płynem, wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub spadło na ziemię.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani szorujących środków czyszczących, druciaków ani gąbek z szorstką powierzchnią.

2 Opis urządzenia

Opis jednostki głównej

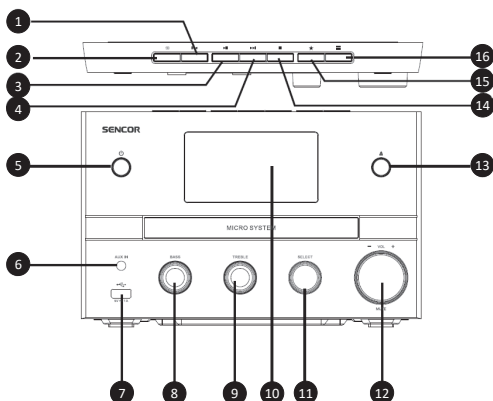


- 1
 - Przejście do poprzedniej ścieżki.
 - Wyszukiwanie w ścieżce.
 - Wyszukiwanie stacji FM wstecz.
- 2 **SOURCE (Źródło)**
 - Wciśnij, aby otworzyć menu.
- 3
 - Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania.
- 4
 - Przejście na kolejną ścieżkę.
 - Wyszukiwanie w ścieżce.
 - Wyszukiwanie stacji FM do przodu.
- 5
 - Włączenie urządzenia lub jego przełączenie na tryb czuwania.
- 6 **AUX IN (Wejście zewnętrzne)**
 - Podłączenie zewnętrznych urządzeń audio.
- 7
 - Podłączenie urządzeń pamięci USB.
- 8 **BASS (Basy)**
 - Obróć, aby ustawić basy.
- 9 **TREBLE (Soprany)**
 - Obróć, aby ustawić soprany.
- 10 **Ekran wyświetlacza**
 - Wyświetlenie aktualnego stanu.

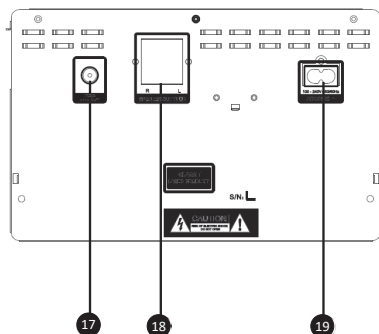

- 11 **SELECT (Wybór)**
 - Obróć, aby nawigować w opcjach menu.
 - Obróć, aby delikatnie stroić częstotliwość w trybie FM.
 - Wciśnij, aby potwierdzić wybór.
- 12 **Regulator VOL (Głośność) / MUTE (Wyciszanie dźwięku)**
 - Obróć, aby ustawić głośność.
 - Wciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.
- 13
 - Otwieranie lub zamykanie napędu CD.
- 14
 - Zatrzymywanie odtwarzania.
 - Usuwanie programu.
- 15 **★PRESET (Preselekcja)**
 - Zapisywanie stacji radiowych.
 - Wyświetlanie stacji zapisanych liście preselekcji.
- 16 **MENU (Menu)**
 - W trybie roboczym dostęp do menu głównego.
 - Wciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB.
- 17 **Antena FM/DAB**
 - Złącze do podłączenia anteny.
- 18 **Złącze SPEAKER OUT (Wyjście na głośniki)**
- 19 **Złącze sieciowego kabla zasilania**

Opis pilota zdalnego sterowania

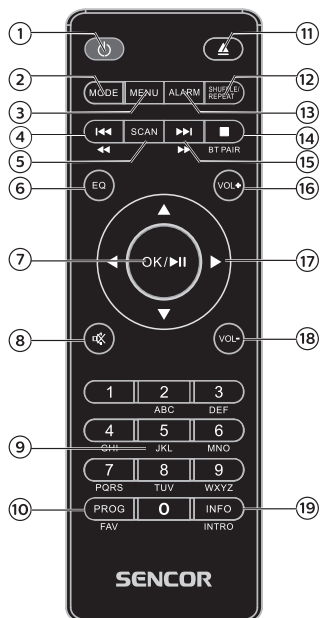

- 1
 - Włączenie urządzenia lub jego przełączenie na tryb czuwania.
- 2 **MODE (Tryb)**
 - Wciśnij, aby otworzyć tryb źródła.
- 3 **MENU (Menu)**
 - Wciśnij, aby otworzyć menu.
- 4
 - Przejdzie do poprzedniej ścieżki.
 - Wyszukiwanie w ścieżce.
 - Wyszukiwanie stacji FM wstecz.
- 5 **SCAN (Wyszukiwanie)**
 - Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
- 6 **EQ (Korektor)**
 - Wybór zapisanego efektu dźwiękowego.
- 7 **OK**
 - Potwierdzenie wyboru
 - Wciśnij, aby uruchomić, wstrzymać lub wznowić

- 8 **MUTE (Wyciszenie dźwięku)**
 - Wyłączenie lub przywrócenie dźwięku.
- 9
 - Używaj klawiatury numerycznej do wprowadzania cyfr.
- 10 **PROG/FAV (Program/Ulubione)**
 - Programowanie ścieżek.
 - Wyświetlenie listy programów
 - Ręczne zapisywanie stacji
- 11 **OPEN/CLOSE (Otworzyć/Zamknąć)**
 - Otwieranie lub zamykanie napędu CD.
- 12 **SHUFFLE/REPEAT (Losowo/Wielokrotne odtwarzanie)**
 - Wciśnij, aby przełączyć na tryb odtwarzania losowego.
 - Wybór trybu wielokrotnego odtwarzania.
- 13 **ALARM (Budzik)**
 - Ustawienia timera budzika.
- 14
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.
 - Wciśnij, aby aktywować funkcję parowania w trybie Bluetooth lub odłączyć sparowane urządzenie.
- 15
 - Przejdzie na kolejną ścieżkę.
 - Wyszukiwanie w ścieżce.
 - Wyszukiwanie stacji FM do przodu.
- 16 **VOL (Głośność)**
 - Zwiększenie głośności
- 17 **PRZYCISKI KIERUNKOWE (PRZYCISK LEWO/PRAWO/ GÓRA/DÓŁ)**
 - Nawigacja w opcjach menu.
 - Regulacja czasu
- 18 **VOL (Głośność)**
 - Zmniejszenie głośności.
- 19 **INFO/INTRO (Informacje/Wstęp)**
 - Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu.
 - Podczas odtwarzania wciśnij przycisk INTRO, aby odtwarzać pierwsze 10 sekund każdej ścieżki.

3 Zaczynamy

! Uwaga

- Używanie elementów sterujących, regulowanie urządzenia lub wykonywanie procedur nieopisanych w niniejszej instrukcji może spowodować narażenie osób na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne sytuacje.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym rozdziale, w podanej kolejności.

Podłączanie systemów głośnikowych

≡ Uwaga

- Włóż odizolowane części poszczególnych przewodów głośnikowych całkowicie do gniazdek.
- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy używać wyłącznie dostarczonych głośników.

- 1 Aby podłączyć prawy głośnik, należy użyć gniazd z tyłu urządzenia oznaczonych literami „R”.
- 2 Włóż czerwony przewód do czerwonego (+) gniazda, a czarny przewód do czarnego (-) gniazda.
- 3 Dla lewego głośnika, użyj gniazd oznaczonych „L” na urządzeniu.
- 4 Powtórz krok 2, aby włożyć przewody lewego głośnika.

Podłączanie anteny radiowej

Przed słuchaniem radia należy podłączyć antenę FM/DAB do urządzenia.

Podłączenie zasilania

! Uwaga

- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że wtyczka jest dobrze zamocowana. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego; nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
- Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego należy upewnić się, że pozostałe połączenia zostały wykonane.

Aby uruchomić urządzenie, podłącz kabel zasilania do gniazdka z napięciem AC~ 100 - 240 V, 50/60 Hz i włączyc przez wciśnięcie przycisku STANDBY na panelu przednim.


Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

! Uwaga

- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego podczas ich likwidacji należy postępować zgodnie z przepisami.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz zasobnik na baterie.
- 2 Włóż dostarczane baterie AAA z właściwą biegunowością (+/-) zgodnie z oznaczeniami biegunowości pod pokrywą baterii.
- 3 Zamknij zasobnik na baterie.

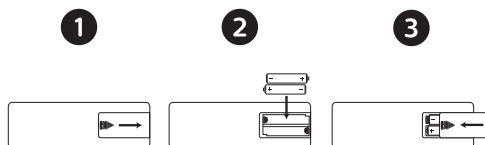

Ustawienia początkowe


- Po pierwszym włączeniu urządzenia na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat **[Setup wizard] (Przewodnik po ustawieniach)**. Przy pomocy poniższych poleceń ustaw niektóre podstawowe parametry. Aby móc słuchać radia internetowego, należy najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard stworzony przez Wi-Fi Alliance w celu łatwego utworzenia bezpiecznej domowej sieci bezprzewodowej. Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję WPS, można szybko i bezpiecznie podłączyć radio do routera, korzystając z jednej z dwóch metod konfiguracji: Push Button Configuration (PBC) lub Personal Identification Number (PIN). W przypadku routerów bez obsługi funkcji WPS istnieje inna możliwość podłączenia radiotelefonu do routera bezprzewodowego.

Uwaga


- Przed podłączeniem do sieci zapoznaj się z routerem sieciowym.
- Zapewnij, aby domowa sieć Wi-Fi była dostępna.

W pierwszym kroku pojawi się wezwanie do wyboru Języka, do którego odbiornik zostanie skonfigurowany. Przy pomocy regulatora **SELECT** lub strzałek na pilocie wybierz język i potwierdź go.

- 1 Po wyświetleniu **[Setup wizard] (Przewodnika po ustawieniach)** przy pomocy regulatora **SELECT** wybierz opcję **[YES] (Tak)**, aby uruchomić ustawienia. Jeśli wybierzesz **[NO] (Nie)**, wezwanie do uruchomienia przewodnika pojawi się później.




- 2 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
↳ Pojawi się **[12/24 hour format]** (Format 12/24-godzinny).
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz format 12- lub 24-godzinny.
- 4 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
↳ Wyświetli się lista automatycznych aktualizacji
- 5 Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać, czy chcesz zsynchronizować czas dla stacji radiowych.



- **[Update from DAB] (Aktualizuj z DAB)**: synchronizacja czasu dla stacji DAB.
- **[Update from FM] (Aktualizuj z FM)**: synchronizacja czasu dla stacji FM.
- **[Update from Network] (Aktualizuj z sieci - internet)**: synchronizacja czasu dla stacji radia internetowego.
↳ W przypadku wybrania opcji **[Update from Network] (Aktualizacja z sieci)**, ustaw strefę czasową, powtarzając kroki od 3 do 4, a następnie ustaw czas letni, powtarzając kroki od 3 do 4.
- **[No update] (Nie aktualizować)**: wyłączenie synchronizacji czasu.
↳ Jeśli wybrano opcję **[No update] (Nie aktualizować)**, ustaw datę i godzinę, powtarzając kroki od 3 do 4.

- 6 Powtórzyć kroki od 3 do 4, aby wybrać opcję **[YES] (Tak)** w celu utrzymania połączenia sieciowego.
- 7 Powtórzyć kroki od 3 do 4, aby wybrać region sieci Wlan.
 - ↳ Radio automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie sieci bezprzewodowych.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi.
- 8 Powtórzyć kroki od 3 do 4, aby wybrać sieć Wi-Fi.
- 9 Naciśnij pokrętkę **SELECT**, aby wybrać opcję podłączenia routera bezprzewodowego.



- **[Push Button]:** wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje metodę WPS i PBC. Pojawi się prośba o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze; następnie naciśnij przycisk **SELECT**, aby kontynuować.
- **[Pin](kod PIN):** wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje metodę WPS i PIN. Radio generuje 8-cyfrowy numer kodu, który można wprowadzić do routera.
- **[Skip WPS] (Pomiń WPS):** wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WPS. Pojawi się prośba o wprowadzenie klucza sieci Wi-Fi.


- 10 Postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu wyświetlacza, aby nacisnąć przycisk WPS lub wprowadzić kod PIN na routerze bezprzewodowym, lub wprowadzić klucz, aby połączyć się z siecią (wyświetlane opcje zależą od typu sieci i używanej ochrony sieci).

- Podczas wprowadzania klucza sieciowego wybierz znak, obracając pokrętkę **SELECT**, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT**, aby potwierdzić.



- Aby anulować, wybierz opcję **[CANCEL] (Zruś!)**, obracając pokrętkę **SELECT**.
- Aby potwierdzić wybór, wybierz opcję **[OK]**, obracając pokrętkę **SELECT**.
- Aby usunąć pozycję, wybierz za pomocą przycisku obrotowego **[BKSP]**.
- Aby zakończyć, wciśnij przycisk **≡**.
 - ↳ Po nawiązaniu połączenia sieciowego wyświetli się **[Connected] (Podłączono)**.

- 11 Gdy pojawi się komunikat **[Setup wizard completed] (Przewodnik po ustawieniach zakończony)** wciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć konfigurację.



Rada

- W niektórych routerach Wi-Fi do nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi może być konieczne przytrzymanie przycisku WPS. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi routera.
- Aby ponownie uruchomić przewodnik po ustawieniach, wybierz menu **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Setup wizard] (Przewodnik po ustawieniach)** (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

Włączanie

- Wciśnij przycisk .
 - ↳ Radio przetączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przetączenie na tryb czuwania

- Naciśnij ponownie przycisk .
 - ↳ Po chwili radio przetączy się na tryb czuwania.
 - ↳ Pojawi się czas i data (jeśli są ustawione).



Uwaga

- Jeśli system jest nieczynny przez 15 minut, automatycznie przetączy się na tryb czuwania.

Menu Source (Źródło)

Wciśnij przycisk , aby otworzyć menu z ikoną źródła.

- 1 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz ikonę źródła.
- 2 Przez wciśnięcie przycisku **SELECT** potwierdź wybór.

4 Słuchanie radia internetowego

To radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem połączenia internetowego.

Uwaga: Lista stacji internetowych jest na stałe zapisana w urządzeniu i nie można jej zmieniać, edytować ani dodawać nowych stacji.

Korzystanie z menu w trybie radia internetowego

Po nawiązaniu połączenia z internetem na liście stacji wyświetlana jest lista znalezionych stacji. Wybierz jedną z nich do odsłuchania.

- 1 Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz tryb **[Internet radio]** (Radio internetowe). Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
 - ↳ Radio rozpocznie nawiązywanie połączenia z ostatnio podłączoną siecią, a następnie dostroi się do ostatnio słuchanej internetowej stacji radiowej.
 - ↳ Jeśli połączenie do sieci nie zostało wcześniej ustawione, radio automatycznie uruchomi wyszukiwanie sieci bezprzewodowych (patrz część „Zaczynamy” > „Ustawienia początkowe” lub „Używanie menu ustawień systemu” > „Zmiana ustawień sieci”, aby nawiązać nowe połączenie sieciowe).
- 2 Przez wciśnięcie przycisku  **MENU** otwórz menu.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** przeglądaj opcje menu:



- **[Last listened] (Ostatnio słuchane):** Przełączenie na ostatnio słuchaną stację.
- **[Station list] (Lista stacji):** strojenie jakichkolwiek dostępnych stacji radia internetowego.
- **[System settings] (Ustawienia systemu):** zmiana ustawień systemu (taka sama opcja menu dla wszystkich trybów działania. Patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”, gdzie znajdują się szczegóły).
- **[Main menu] (Menu główne):** otwarcie menu głównego (taka sama opcja dla wszystkich trybów działania. Patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”, gdzie znajdują się szczegóły).

- 4 Aby potwierdzić wybraną opcję naciśnij przycisk **SELECT**.
- 5 Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 3 do 4.
Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk **≡**.

[Station list] (Lista stacji)

- **[Search] (Wyszukiwanie):** wyszukiwanie stacji radia internetowego. Aby rozpocząć wyszukiwanie, obróć regulator **SELECT** i przez wyszukiwanie znaków wprowadź słowo kluczowe; następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby kontynuować.
- **[Location:] (Lokalizacja)** przeglądanie stacji radia internetowego według lokalizacji.
- **[Popular] (Ulubione):** strojenie ulubionych stacji w internecie.
- **[Discover] (Odkryj):** strojenie do stworzenia listy radia internetowego.

Zapisywanie stacji radia internetowego



Uwaga

- W preselekcjach można zapisać maksymalnie 40 stacji (włącznie z radiem internetowym i podcastami)

- 1 W trybie radia internetowego nastrój stację radia internetowego.
- 2 Wciśnij przycisk **★ PRESET** i przytrzymaj przez dwie sekundy.
↳ Pojawi się lista stacji w preselekcji.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz numer preselekcji.
- 4 Przez wciśnięcie przycisku **SELECT** potwierdź wybór.
↳ Pojawi się komunikat **[Preset stored]** (Preselekcja zapisana).
↳ Stacja zostanie zapisana na wybranej pozycji.

Wybór zaprogramowanej stacji radia internetowego

W trybie radia internetowego.

- 1 Wciśnij przycisk **★ PRESET**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz numer.
- 3 Przez wciśnięcie przycisku **SELECT** potwierdź wybór.

Pokazywanie informacji o radiu internetowym

Podczas słuchania radia internetowego naciskaj kilkakrotnie i przytrzymaj przycisk **≡ MENU**, aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):


- ↳ Nazwa wykonawcy i tytuł ścieżki
- ↳ Opis stacji
- ↳ Gatunek i lokalizacja stacji
- ↳ Kodek i częstotliwość próbkowania
- ↳ Pamięć wyrównująca odtwarzania
- ↳ Data

**Uwaga**

- Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone. Lista stacji i podmenu mogą od czasu do czasu się zmieniać i mogą być uzależnione od lokalizacji.

5 Słuchanie podcastów

- 1 Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz tryb **[Podcasts]** (Podcasty).
Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 2 Przez wciśnięcie przycisku  **MENU** otwórz menu.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** przeglądaj opcje menu:
- 4 Aby potwierdzić wybraną opcję naciśnij przycisk **SELECT**.
- 5 Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 3 do 4.
Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk .



6 Słuchanie radia DAB

Strojenie radia DAB

Po pierwszym wybraniu trybu radia DAB lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie rozpocznie pełne wyszukiwanie.

- Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz tryb **[DAB radio]** (Radio DAB).
Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
 - ↳ Pojawi się komunikat **[Scanning]** (Skanowanie).
 - ↳ Radio przeszuka i automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje radia DAB, a następnie wyświetli ustawione stacje.
 - ↳ Lista stacji zostanie zapisana w urządzeniu. Przy kolejnym włączeniu radia przeszukiwanie stacji nie będzie uruchamiane.

Aby odtworzyć stację z listy dostępnych stacji:

- W trybie DAB obracaj regulator **SELECT**, aby nawigować w dostępnych stacjach DAB.



Rada

- Stacje mogą od czasu do czasu się zmieniać. Aby zaktualizować listę stacji, wybierz menu **[Scan] (Skanuj)**, aby uruchomić pełne przeszukiwanie.

Zapisywanie stacji radia DAB



Uwaga

- W preselekcji można zapisać maksymalnie 40 stacji radiowych.

- 1 W trybie radia DAB nastrój stację radia DAB.
- 2 Wciśnij przycisk **★ PRESET** i przytrzymaj przez dwie sekundy.
 - ↳ Pojawi się lista stacji w preselekcji.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz numer preselekcji.
- 4 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
 - ↳ Pojawi się komunikat **[Preset stored]** (Preselekcja zapisana).
 - ↳ Stacja zostanie zapisana na wybranej pozycji.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej DAB

W trybie DAB do dyspozycji są dwie możliwości preselekcji stacji radiowych.

Opcja A:


- 1 Wciśnij przycisk **★ PRESET**.
- 2 Przez obrót regulatora **TUNE+/-** wybierz numer.
- 3 Wciśnij przycisk **▶▶**, aby potwierdzić.

Opcja B:

- Wciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby przejść na poprzednią/następną stację w preselekcji.

Korzystanie z menu w trybie DAB

- 1 W trybie DAB naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu DAB.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** przeglądaj opcje menu:



- **[Station list] (Lista stacji):** wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji radia DAB. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, radio rozpocznie wyszukiwanie stacji DAB i doda je do listy stacji.
- **[Scan] (Skanuj):** wyszukiwanie i zapisanie wszystkich dostępnych stacji DAB.
- **[Manual tune] (Strojenie ręczne):** ręczne strojenie konkretnego kanału/częstotliwości i jego dodanie do listy stacji.
- **[Prune invalid] (Czyszczenie nieaktualnych):** usunięcie wszystkich nieaktualnych stacji z listy.
- **[DRC] (Kompresja zakresu dynamicznego):** kompresja zakresu dynamicznego sygnału radia w celu zwiększenia głośności cichego dźwięku i zmniejszenia głośności głośnego dźwięku.
- **[Station order] (Kolejność stacji):** umożliwia określić sposób porządkowania stacji podczas przeglądania listy stacji.
- **[System settings] (Ustawienia systemu):** zmiana ustawień systemu (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

- **[Main menu] (Menu główne):** otwarcie głównego menu (patrz rozdział „Korzystanie z menu głównego”).

- 3 Aby potwierdzić wybraną opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.
- 4 Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 2 do 3.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk **≡**.

[Prune invalid] (Usuń nieaktualne)

- **[YES] (Tak):** usunięcie wszystkich nieaktualnych stacji z listy.
- **[No] (Nie):** powrót do poprzedniego menu.

[DRC] (Kompresja zakresu dynamicznego)

- **[DRC high] (Wysoka kompresja):** przetączenie DRC na poziom wysoki (zalecana opcja domyślna dla hałaśliwych środowisk).
- **[DRC low] (Niska kompresja):** przetączenie DRC na niski poziom.
- **[DRC off] (Kompresja wyłączona):** wyłączenie DRC.

[Station order] (Kolejność stacji)

- **[Alphanumeric] (Alfanumeryczne):** stacje w kolejności alfabetycznej (ustawienia wyjściowe).
- **[Ensemble] (Multipleks):** wyświetlanie grup stacji nadawanych łącznie w tym samym multipleksie (tj.: BBC lub lokalne Potudniowa Walia).



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone.

Pokazywanie informacji DAB

Podczas słuchania radia DAB naciskaj kilkakrotnie i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Tekst przesuwany (DLS)
- ↳ Siła sygnału
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Nazwa multipleksu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Poziom błąd sygnału
- ↳ Transmisja dźwięku i stan dźwięku
- ↳ Kodek
- ↳ Czas i data

7 Słuchanie radia FM

Strojenie radia FM

- 1** Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz tryb **[radio FM]** (Radio FM).
Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 2** Wciśnij przycisk  i przytrzymaj przez dwie sekundy.
 - ↳ Tuner FM automatycznie dostroi stację FM z silnym odbiorem.
- 3** Przez powtórzenie kroku 2 nastrój kolejne stacje.

Ręczne strojenie stacji:

- W trybie FM tunera wybierz częstotliwość przez obrót regulatora **SELECT**.

Zapisywanie stacji radia FM



Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 40 stacji radiowych FM.

- 1** W trybie radia FM nastrój stację radia FM.
- 2** Wciśnij przycisk  **PRESET** i przytrzymaj przez dwie sekundy.
 - ↳ Pojawi się lista stacji w preselekcji.
- 3** Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz numer preselekcji.
- 4** Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
 - ↳ Pojawi się komunikat **[Preset stored]** (Preselekcja zapisana).
 - ↳ Stacja zostanie zapisana na wybranej pozycji.

Automatyczne zapisywanie stacji radia FM

W trybie FM wciśnij i przytrzymaj regulator **SELECT**

↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne stacje radia FM i nastawi nadawanie pierwszej stacji.



Rada

- Aby usunąć wcześniej zapisaną stację, zapisz na jej miejsce nową stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM

W trybie FM do dyspozycji są dwie możliwości preselekcji stacji radiowych.

Opcja A:

- 1 Wciśnij przycisk ★ **PRESET**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz numer.
- 3 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.

Opcja B:

Wciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby przejść na poprzednią/następną stację w preselekcji.

Korzystanie z menu w trybie FM

- 1 W trybie FM naciśnij przycisk ≡ **MENU**, aby otworzyć menu FM.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** przeglądaj opcje menu:



- **[Scan setting] (Ustawienia skanowania)**
- **[Audio setting] (Ustawienia dźwięku)**
- **[System settings] (Ustawienia systemu)**: zmiana ustawień systemu (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).
- **[Main menu] (Menu główne)**: otwarcie głównego menu (patrz rozdział „Korzystanie z menu głównego”).

- 3 Aby potwierdzić wybraną opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.
- 4 Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 2 do 3.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk ≡.

[Scan setting] (Ustawienia skanowania)

- **[Strong stations only?] (Tylko silne stacje?) – [YES] (Tak)**: wyszukiwanie tylko tych stacji radia FM z silnym sygnałem.
- **[Strong stations only?] (Tylko silne stacje?) – [NO] (Nie)**: skanowanie wszystkich dostępnych stacji FM.

[Audio setting] (Ustawienia dźwięku)

- **[Listen in Mono only?] (Słuchanie tylko w trybie Mono?) – [YES] (Tak)**: wybór nadawania mono.
- **[Listen in Mono only?] (Słuchanie tylko w trybie Mono?) – [NO] (Nie)**: wybór nadawania stereo.



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone.

Pokazywanie informacji RDS


RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca stacjom FM na wyświetlanie dodatkowych informacji. Jeśli słuchasz stacji FM z sygnałem RDS, pojawi się ikona RDS i nazwa stacji.

- 1 Ustaw stację FM z RDS.
- 2 Kilkakrotnie wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Informacje radiotekstu
- ↳ Typ programu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Data

8 Korzystanie z menu ustawień systemu

- 1 W trybie roboczym naciśnij przycisk , aby otworzyć menu.
- 2 Przez wielokrotny obrót regulatora **SELECT** wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu)**.
- 3 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 4 Powtórz kroki od 2 do 3, aby wybrać opcję.



- **[Equaliser] (Korektor)**: wybór trybu korektora.
- **[Network] (Sieć)**: umożliwia nawiązanie połączenia do sieci.
- **[Time/Date] (Czas/Data)**: ustawienie czasu i daty.
- **[Language] (Język)**: wybór języka systemu.
- **[Factory Reset] (Przywrócenie ustawień fabrycznych)**: reset radia do ustawień fabrycznych.
- **[Software update] (Aktualizacja oprogramowania)**: kontrola informacji aktualizacji oprogramowania.
- **[Setup wizard] (Przewodnik po ustawieniach)**: polecenia do wykonania ustawień początkowych.
- **[Info] (Informacje)**: wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **[Privacy policy] (Zasady ochrony prywatności)**: wyświetlanie powiadomień o ochronie danych osobowych.
- **[Backlight] (Podświetlenie)**: regulacja ustawień podświetlenia.



Uwaga


- Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone.

Regulacja ustawień sieci

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu)** > **[Network] (Sieć)**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz opcję lub podopcję, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić. **[Network wizard] (Przewodnik po ustawieniach sieci)**: pomaga nawiązać połączenie sieciowe.
 - **[PBC Wlan setup] (ustawienia PBC Wlan)**: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje metodę WPS i PBC.
 - **[View settings] (Wyświetl ustawienia)**: wyświetlanie aktualnych informacji o sieci.
 - **[Manual settings] (Ręczne ustawienia)**:
 - **[DHCP enable] (Zezwolenie DHCP)**: automatyczne przydzielenie adresu IP.
 - **[DHCP disable] (Blokada DHCP)**: ręczne przydzielanie adresu IP
 - **[NetRemote PIN Setup] (Ustawienia NetRemote PIN)**: ustawienia kodu NetRemote PIN.
 - **[Network profile] (Profil sieciowy)**: wyświetlanie sieci zapamiętanych przez radio.
 - **[Clear network settings] (Usuń wszystkie sieci)**: usunąć wszystkie ustawione sieci.
 - **[Keep network connected?] (Zapisz połączenie sieciowe?)**: wybierz, czy zapisać połączenie sieciowe.

Ustawienie czasu/daty

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu)** > **[Time/Data] (Czas/Data)**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz opcję lub podopcję, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.



- **[Set Time/Date] (Ustawić Czas/ Datę)**: ustawienie czasu i daty.
- **[Auto update] (Automatyczna aktualizacja)**:
 - **[Update from DAB] (Aktualizuj z DAB)**: synchronizacja czasu dla stacji DAB.
 - **[Update from FM] (Aktualizuj z FM)**: synchronizacja czasu dla stacji FM.
 - **[Update from Network] (Aktualizuj z sieci - internet)**: synchronizacja czasu dla stacji radia internetowego.
 - **[No update] (Nie aktualizować)**: wyłączenie synchronizacji czasu.
- **[Set format] (Ustawić format)**: ustawienie formatu 12/24-godzinnego.
- **[Set timezone] (Ustawić strefę czasową)**: ustawienie strefy czasowej.
- **[Daylight savings] (Zmiana czasu na letni)**: aktywacja lub dezaktywacja czasu letniego.



Uwaga

- Jeśli aktualizujesz czas z DAB lub FM, ustawienie czasu letniego nie ma żadnego wpływu.
- Jeśli wykonujesz aktualizację z sieci, ustaw swoją strefę czasową.

Ustawienia języka systemu

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Language] (Język)**.
↳ Pojawi się wykaz języków.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz pożądany język systemu, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.

Reset wszystkich ustawień

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Factory Reset] (Reset do ustawień fabrycznych)**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz opcję, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Yes] (Tak)**: Reset radia do ustawień fabrycznych.
 - **[No] (Nie)**: Powrót do poprzedniego menu.

Kontrola informacji o aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Software update] (Aktualizacja oprogramowania)**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz opcję lub podopcję, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Auto-check setting] (Automatyczna kontrola ustawień)**: wybierz, czy regularnie kontrolować nowe wersje oprogramowania.
 - **[Check now] (Skontrolować teraz)**: natychmiastowa kontrola wersji oprogramowania.

Uwaga

- Jeśli radio wykryje, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania, zapyta, czy chcesz kontynuować aktualizację. Jeśli się zgadzasz, pobrane i zainstalowane zostanie nowe oprogramowanie.
- Przed aktualizacją zapewnij, aby radio było podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Odtącenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania mogłoby uszkodzić urządzenie.

Wyświetlanie informacji wersji oprogramowania

- Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Info] (Informacje)**.
↳ Pojawi się aktualna wersja oprogramowania.

Regulacja ustawień podświetlenia

- 1 Wybierz **[System settings] (Ustawienia systemu) > [Baacklight] (Podświetlenie)**.
- 2 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz opcję lub podopcję, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Timeout] (Czasowe odłączenie)**: wybierz okres wyłączenia podświetlenia wyświetlacza.
 - **[On level] (Poziom włączenia)**: wybierz poziom jasności do podświetlenia.
 - **[Dim level] (Poziom słumienia)**: wybierz poziom jasności wyświetlacza z opcjami Medium (Średnie), Low (Niskie) a Off (Wyłączone).

9 Wykorzystanie menu głównego

- 1 W trybie roboczym naciśnij przycisk , aby otworzyć menu główne.
- 2 Przez wielokrotny obrót regulatora **SELECT** wybierz **[Main menu] (Menu główne)**.
- 3 Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 4 Powtórz kroki od 2 do 3, aby wybrać opcję.
 - **[Internet radio] (Radio internetowe)**: wybór trybu radia internetowego.
 - **[Podcasts] (Podcasty)**: wybór trybu radia Podcasts.
 - **[DAB]**: wybór trybu DAB.
 - **[FM]**: wybór trybu FM.
 - **[CD]**: wybór trybu CD.
 - **[USB]**: wybór trybu USB.
 - **[Bluetooth]**: wybór trybu Bluetooth.
 - **[AUX IN] (Wejście AUX)**: wybór trybu AUX IN.
 - **[Sleep] (Automatyczne wyłączenie)**: ustawienia timera uśpienia.
 - **[Alarms] (Budziki)**: ustawienia timera budzika.
 - **[System settings] (Ustawienia systemu)**: zmiana ustawień systemu (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone.
- Można również wcisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb: **Internet radio (Radio internetowe)**, **Podcasts (Podcasty)**, **DAB radio (radio DAB)**, **FM radio (radio FM)**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** lub **AUX IN (Wejście AUX)**.

Ustawienia budzika



Uwaga

- Można ustawić dwa budziki, które będą dzwonić o różnym czasie. Podstawą prawidłowego ustawienia budzika jest prawidłowo ustawiony zegar.

- 1 Wybierz **[Main menu] (Menu główne)** > **[Alarms] (Budziki)**.
 - ↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, system wezwie do jego ustawienia.
- 2 Wciśnij regulator **SELECT**, aby kontynuować.
 - ↳ Zacznie pulsować wartość dnia.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** wybierz dzień, a następnie wciśnij regulator **SELECT**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zacznie pulsować wartość miesiąca.
- 4 Przez powtórzenie kroku 3 ustaw miesiąc, rok i czas (w tej kolejności).
 - ↳ Pojawia się opcje **[Alarm 1:off [00:00]] (Budzik 1: wyłączone)** i **[Alarm 2:off [00:00]] (Budzik 2: wyłączone)**.
- 5 Przez powtórzenie kroku 3 wybierz **[Alarm 1:off [00:00]] (Budzik 1: wyłączone)** > **[Enable:] [Off] (Zezwolenie: wyłączone)**.
- 6 Przez powtórzenie kroku 3 aktywujesz lub dezaktywujesz timer budzika.
 - **[Off] (Wyłączone)**: dezaktywacja timera budzika.
 - **[Daily] (Codziennie)**: budzik zadzwoni codziennie.
 - **[Once] (Jeden raz)**: budzik zadzwoni tylko jeden raz.
 - **[Weekends] (Weekendy)**: budzik zadzwoni w soboty i niedziele.
 - **[Weekdays] (Dni robocze)**: budzik zadzwoni codziennie od poniedziałku do piątku.
- 7 Przez powtórzenie kroku 3 wybierz **[time] (czas)**, a następnie ustaw czas budzika.

8 Przez powtórzenie kroku 3 wybierz **[mode] (tryb)**, a następnie ustaw źródło budzika.

- **[Buzzer] (Sygnalizacja dźwiękowa)**: wybór sygnalizacji dźwiękowej jako źródła budzika.
- **[Internet radio] (radio internetowe)**: wybór ostatnio słuchanej stacji radia internetowego jako źródła budzika.
- **[DAB]**: wybór ostatnio słuchanej stacji radia DAB jako źródła budzika.
- **[FM]**: wybór ostatnio słuchanej stacji radia FM jako źródła budzika.
- **[USB]**: wybór trybu USB jako źródła budzika.
- **[CD]**: wybór trybu CD jako źródła budzika.

9 Przez powtórzenie kroku 3 wybierz **[preset] (preselekcja)** (do dyspozycji jest tylko tryb radio internetowe / DAB / FM), a następnie wybierz jako źródło budzika ostatnio słuchaną stację lub stację radia na preselekcji.


10 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Volume:] (Głośność)**, a następnie ustaw głośność budzika.

11 Przez powtórzenie kroku 3 wybierz **[Save] (Zapisz)**.

↳ Ustawi się Alarm 1 (Budzik 1).

12 Przez powtórzenie kroków 5 do 11 ustaw Alarm 2 (Budzik 2).

Ustawienia funkcji Automatycznego wyłączenia

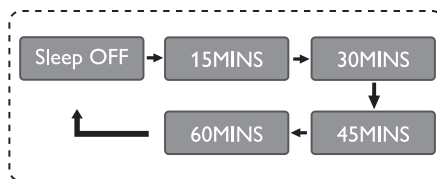

1 Wybierz **[Main menu] (Menu główne) > [Sleep] (Automatyczne wyłączenie)**.

2 Przez wielokrotny obrót regulatora **SELECT** wybierz okres timera uśpienia (w minutach).

↳ Gdy wyświetlane jest **[Sleep OFF] (Aut. wyłączone)**, timer uśpienia jest nieaktywny.



Uwaga

- Gdy budzik jest aktywowany, pojawi się ikona budzika dla Alarmu 1 (Budzika 1) lub Alarmu 2 (Budzika 2).
- Żeby wyłączyć budzik wciśnij przycisk **⏻** na urządzeniu.
- Można również otworzyć **[System settings] (Ustawienie systemu) > [Time/Date] (Czas/Data)** i ustawić czas i datę (patrz „Korzystanie z menu ustawień systemu” > „Ustawienie czasu/daty”).

10 Pozostałe funkcje

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

- 1 Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz tryb **[Bluetooth]**. Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 2 Przez wciśnięcie przycisku  **MENU** otwórz menu.
- 3 Przez obrót regulatora **SELECT** przeglądaj opcje menu:
 - Wybierz opcję Setup Bluetooth (Regulacja Bluetooth) i wciśnij regulator **SELECT** – pojawi się komunikat „Podłącz urządzenie do: SMC 5700WDB” i zaczniesz pulsować ikoną Bluetooth.
 - W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenie Bluetooth, które można sparować.
 - Na urządzeniu wybierz **[SMC 5700WDB]**, aby sparować.
 - Po skutecznym połączeniu komunikat na ekranie zmieni się na **[Connected] (Podłączono)** a ikona Bluetooth przestanie pulsować.
- 4 Aby potwierdzić wybraną opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.
- 5 Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 3 do 4.
Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk .



Uwaga

- Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, należy zachować odległość do 10 metrów między głośnikiem BT i podłączonym urządzeniem.

Regulacja głośności

- Podczas odtwarzania muzyki zmień głośność przez obrót regulatora **- VOL+**.

Wyciszanie dźwięku

- Podczas odtwarzania muzyki wciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć lub wznowić muzykę.

Odtwarzanie płyty

- 1 Wciśnij przycisk  **Source**, a następnie przez obrót regulatora **SELECT** wybierz źródło CD. Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 2 Wciśnij przycisk , aby otworzyć napęd dysków.
- 3 Włóż płytę tak, aby strona z nadrukiem była skierowana ku górze.
- 4 Wciśnij przycisk , aby otworzyć napęd dysków.
↳ Odtwarzanie włączy się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wciśnij przycisk .

Odtwarzanie z urządzenia USB

Uwaga

- Ze względu na ilość urządzeń na rynku, nie gwarantuje się kompatybilności i obsługi wszystkich nośników. Nośniki pamięci, które chcesz podłączyć, należy wcześniej sprawdzić lub sformatować w systemie plików FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść.

- 1 Podłącz urządzenie USB do złącza .
- 2 Wciśnij przycisk  **Source** i przez obrót regulatora **SELECT** wybierz źródło USB. Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.

- ↳ Odtwarzanie włączy się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wciśnij przycisk ►II.

Ładowanie urządzenia

Dzięki temu mikrosystemowi muzycznemu możesz ładować swoje urządzenia zewnętrzne, takie jak telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenia mobilne.

- 1 Użyj kabla USB, aby podłączyć gniazdo USB w tym produkcie z portem USB w urządzeniu.
- 2 Podłącz urządzenie do zasilania.
↳ Gdy urządzenie zostanie rozpoznane, rozpocznie się ładowanie.



Uwaga

- Funkcja ładowania jest funkcją uzupełniającą, która nie zastępuje pełnowartościowego ładowania urządzeń przenośnych, jak to robią adaptery ładujące.



Uwaga

- Przed podłączeniem urządzenia i radia SMC 5700WDB upewnij się, że sygnał wyjściowy urządzenia jest na minimalnym poziomie (minimalna głośność wyjścia). Unikniesz w ten sposób uszkodzenia głośników.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Dzięki temu urządzeniu można słuchać dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla MP3.

- 1 Podłącz kabel liniowy MP3 (nie należy do wyposażenia):
 - **do złącza jack AUX IN** (3,5 mm) w tym produkcie,
 - i do złącza jack słuchawek w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Wciśnij przycisk  **Source** i przez obrót regulatora **SELECT** wybierz źródło **AUX IN** (Wejście zewnętrzne). Potwierdź przez wciśnięcie regulatora **SELECT**.
- 3 Uruchom na urządzeniu odtwarzanie (patrz instrukcja obsługi).

11 Dane techniczne

Maksymalna moc 100 W

Mocny i głęboki dźwięk

Odtwarzanie CD/MP3/CD-R/CD-RW

Dźwięk:

Moc wyjściowa: 50 W × 2 (impedancja: 6 Ω)

Pasma przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L/R ≤ 1% (10W, 1 kHz)

Tryby korektora: Wydajny, Czysty, Jasny, Ciepły, Zrównoważony

Radio internetowe:

Łatwe połączenie przez WiFi

Wyszukiwanie stacji lokalnych

Lista ulubionych stacji

Zaprogramowane stacje: 40 (Internet)

Wyświetlacz:

Wyświetlacz 2,8" LCD

Przyciemnianie ekranu

Radio:

Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz

Radio Data System (RDS)

Pamięć zapisanych stacji: 40 (FM)

Wejścia:

Bezprzewodowy transfer muzyki przez Bluetooth 4.2

Odtwarzanie z dysków USB flash

Wejście zewnętrzne (jack stereo 3,5 mm)

Inne:

Funkcja uśpiania

Akcesoria: Bezprzewodowy pilot, akumulator, antena, instrukcja obsługi

Źródło zasilania: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary (jednostki głównej): 230 x 146 x 262 mm

Wymiary (głośniki): 173 x 263 x 238 mm

Masa: 7,1 kg (łącznie)

Radio FM	Zakres pasma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Zakres pasma	174,928 MHz do 239,200 MHz
WiFi	Pasma	2,4 Ghz, 5 GHz
Bluetooth	Wersja	4.2
	Maksymalna moc nadajnika	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP, AVRCP 1.6

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Wyrzucane opakowania należy oddać do punktu zbiórki w swojej okolicy.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej oznacza, że użyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można też zwrócić zużyty produkt do lokalnego sprzedawcy. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić cenne bogactwa naturalne i zapobiega wyniszczeniu środowiska naturalnego przez niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnych urzędach lub punktach zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową utylizację tego typu odpadu mogą zostać nałożone kary.

Dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, uzyskaj niezbędne informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji w lokalnym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.



FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SMC 5700WDB jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

FAST Poland Sp. z o. o.

Ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
POLAND

Tel: +48 697 690 228
Mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl

