

FOCUS





SPORT OPTICS

Bright x50

Uživatelská příručka





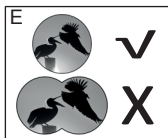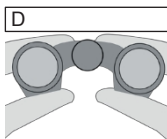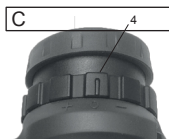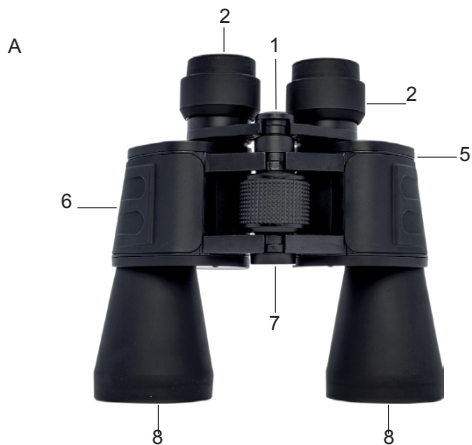

Gratulujeme k novému dalekohledu!



- Nikdy se nedívejte přímo na slunce, protože by to mohlo poškodit vaše oči.
- Dalekohled nikdy nenechávejte na slunci, protože světelný paprsek procházející dalekohledem může způsobit požár.



- Dalekohled nikdy nerozebírejte a nevystavujte jej teplotám nad 60 °C.
- Optiku čistěte hadříkem z mikrovlákna, na odolné nečistoty použijte sadu na čištění čoček.



- Respektujte své okolí a nedívejte se do domů jiných lidí.
- Obal zlikvidujte v příslušných kontejnerech na plasty/papír.

Váš dalekohled se skládá z následujících částí, viz strana 3

1. Otočný knoflík pro zaostřování (uprostřed)
2. Sklopná ochrana očí (okuláry)
3. Čočka okuláru
4. Optický kompenzační kroužek (dioptrický kroužek)
5. Popruh na nošení/kroužek pro smýčku
6. Podpěra dalekohledu (hlavní trubice)
7. Osa dalekohledu, sklopná
8. Čočky (objektiv)
9. Přepavní popruh/poutko
10. Pouzdro (nylonové)

Nastavení pro nejlepší výhled

Každý z nás má jiné oči, ale při prvním použití dalekohledu stačí postupovat podle těchto jednoduchých kroků.

D E Nastavte vzdálenost mezi okuláry tak, abyste při pozorování z vzdálenosti nejméně 100 m viděli kruh. Zaostřete pomocí knoflíku **A1**.

Pokud nosíte brýle, sklopte gumovou oční mušličku **A2**.

A C F Pokud máte rozdílnou zrakovou ostrost pravého a levého oka a nechcete nosit brýle, postupujte takto:

- Zavřete pravé oko a nastavte zaostření pomocí zaostřovacího knoflíku **A1**, dokud nevidíte ostrý obraz.
- Zavřete levé oko a dívejte se na stejný objekt. V případě potřeby nastavte dioptrickou korekci **C4**, dokud nevidíte ostrý obraz.

Jasně! Nyní můžete k pozorování na jiné vzdálenosti používat pouze zaostřovací knoflík **A1**.