


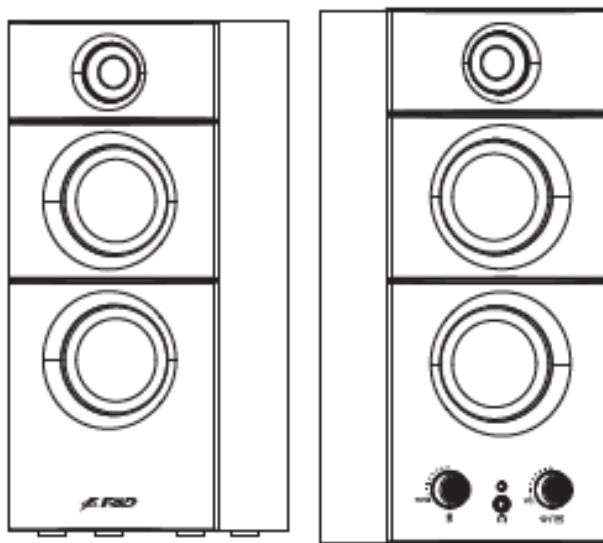

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda R330BT

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

- 2 x reproduktor
- 1 x Audio kabel RCA na 3,5 mm
- 1 x napájecí kabel
- 1 x uživatelský manuál


Připojení reproduktorů R330BT

1. Umístěte reproduktory vedle monitoru, jeden na každou stranu.
2. Připojte kabel reproduktoru (A) do konektoru „**SPEAKER OUT**“ **RCA** na hostitelském (hlavním) reproduktoru.
3. Zapojte napájecí kabel (B) do standardní domácí elektrické zásuvky.
4. Zasuňte konektor **3,5 mm** audio kabelu (C) do zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku.

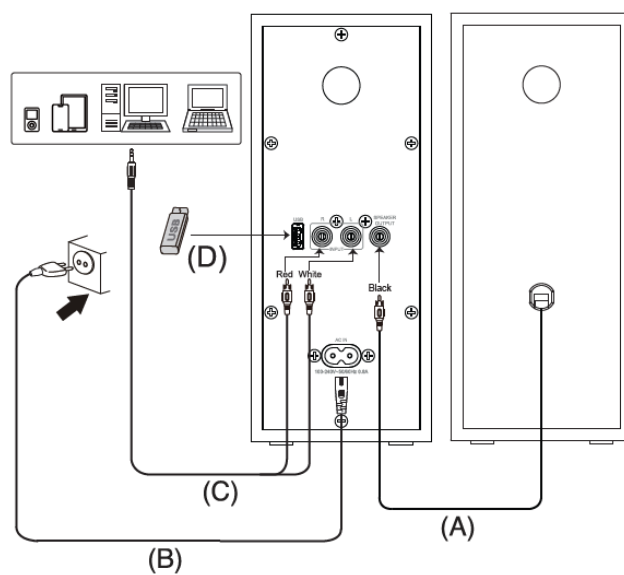

Označení kabelů na obrázku:

- (A) Kabel mezi reproduktory
- (B) Napájecí kabel
- (C) Audio kabel 3,5 mm → RCA
- (D) Dálkové ovládání (vyobrazené vedle reproduktoru)

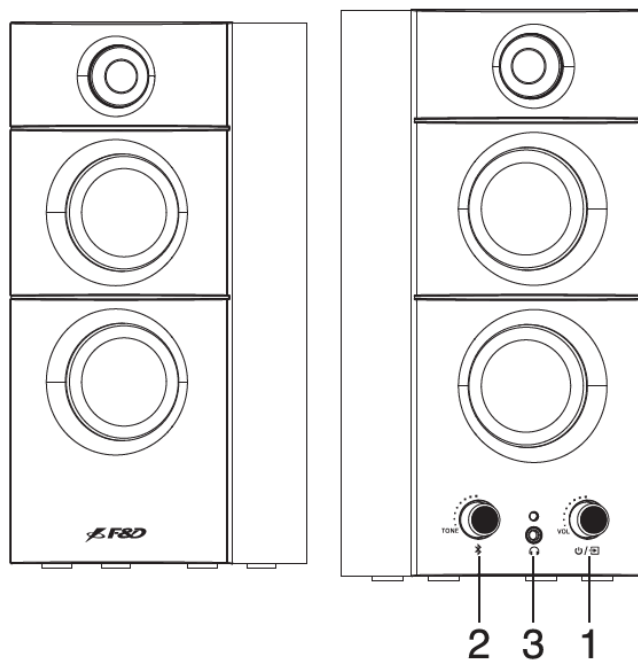

- 1. Napájení / Zdroj signálu / Hlasitost
- 2. Tóny / Bluetooth
- 3. Konektor pro sluchátka

Indikace stavu:

Vypnuto (červená kontrolka)
USB (zelená kontrolka)
AUX (oranžová kontrolka)
Párování Bluetooth (modrá kontrolka bliká)
Bluetooth připojeno (modrá kontrolka svítí)

Funkce ovládání:

Napájení (Power) / Zdroj signálu (Source) / Hlasitost (Volume):

1. Podržením po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete napájení systému.
2. Krátkým stiskem přepínáte mezi režimy Bluetooth / USB / AUX.
3. Otáčením ovladače hlasitosti nastavujete úroveň hlasitosti.
4. Pokud je reproduktor zapnutý v režimu AUX, podržte tlačítko 10 sekund pro obnovení továrního nastavení a návrat do režimu Bluetooth.

Tóny / Bluetooth

Slouží k nastavení zvuku a párování Bluetooth.


1. Krátkým stiskem spustíte nebo pozastavíte přehrávání v režimu Bluetooth/USB.
2. Dvojitým stiskem přejdete na další skladbu v režimu Bluetooth/USB.
3. Trojitým stiskem přejdete na předchozí skladbu v režimu Bluetooth/USB.
4. Otáčením ovladače tónů nastavujete charakteristiku zvuku (úroveň tónů).

Konektor pro sluchátka - slouží k připojení kabelu sluchátek.

Technické specifikace:

- Model: R330BT
- Reproduktory:
 - Širokopásmový měnič: 2" × 2
 - Výškový reproduktor (tweeter): 1" × 1
- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 × 10 W)
- Verze Bluetooth: 5.3
- Frekvenční rozsah: 80 Hz – 20 kHz
- Napájení: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
- Rozměry produktu: 94 × 129 × 224 mm (š × h × v)

Bezdrátové nastavení Bluetooth:

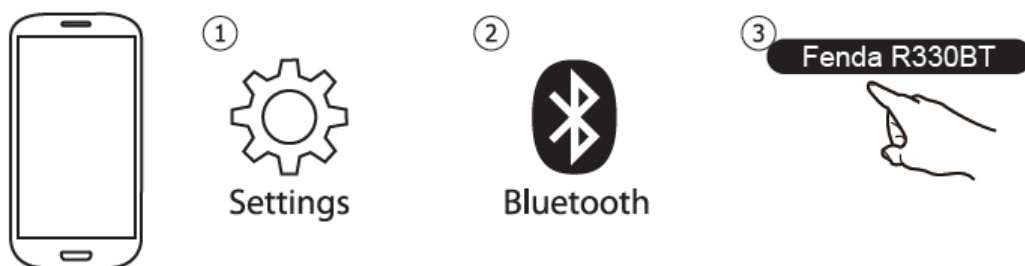

Párování Bluetooth s telefonem nebo jiným multimediálním zařízením:

1. Zapněte telefon a ujistěte se, že je funkce Bluetooth aktivována.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „**Power/Source/Volume**“ po dobu 2 sekund, čímž reproduktor zapnete a uvedete do režimu párování Bluetooth.

Poznámka:

Při prvním zapnutí reproduktoru se zařízení automaticky spustí v režimu Bluetooth.

Pokud je reproduktor v jiném režimu, stiskněte a podržte tlačítko „**Tone/Bluetooth**“ po dobu 2 sekund. Tím se reproduktor přepne zpět do režimu párování Bluetooth.

3. Na svém zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte zařízení „Fenda R330BT“ a spárujte jej.

USB:

Toto zařízení podporuje soubory ve formátech **MP3** a **WAV**.

Maximální podporovaná kapacita USB úložiště je **64 GB**.

Zapnutí nebo vypnutí režimu ErP (ECO):



Současně stiskněte a podržte tlačítka **Power/Source/Volume** a **Tone/Bluetooth** po dobu **5 sekund**.

Tím **zapnete nebo vypnete režim ErP (ECO režim)**.

Bezpečnostní pokyny

1. Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného nebo vestavěného prostoru, například do knihovny či podobné skříňky. Zajistěte dostatečné větrání. Ventilační otvory nesmí být zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
2. **VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na zařízení nesmějí být umístěny předměty naplněné kapalinou, například vázy.
3. **VAROVÁNÍ:** Síťová zástrčka slouží jako odpojovací prvek. Odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné a použitelné pro rychlé odpojení zařízení od elektrické sítě.
4. Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte výrobek odpovídáním způsobem a podpořte tak udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může zajistit ekologickou recyklaci výrobku.

5. Frekvenční pásmo: 2,402 GHz – 2,480 GHz.
6. Maximální vysílací výkon: 10 dBm.
7. Maximální provozní teplota okolního prostředí: 40 °C.
8. Upozornění týkající se baterií:
Výměna baterie za nesprávný typ může vyřadit bezpečnostní ochranu zařízení (například u některých typů lithiových baterií).
Vhození baterie do ohně nebo horké pece, případně mechanické rozdrčení či rozříznutí baterie, může způsobit výbuch.
9. Spotřeba energie:
Pohotovostní režim: $\leq 0,5 \text{ W}$
Pohotovostní režim v síti: $\leq 2,0 \text{ W}$
Výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 18 minutách, pokud není používána jeho hlavní funkce (přehrávání).