
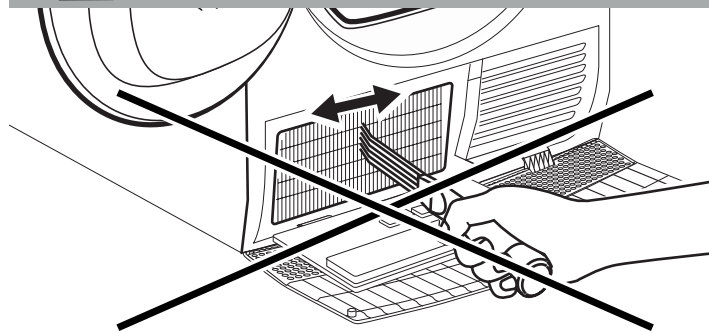
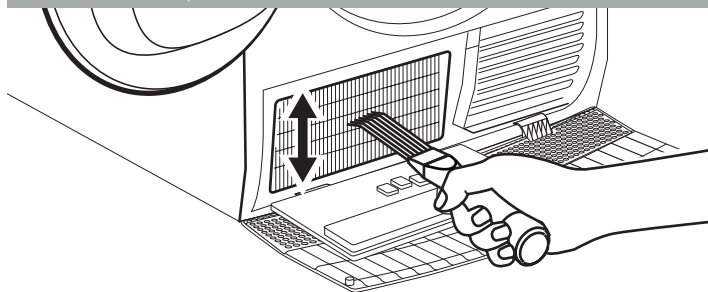


M4YM3001

FIN CLEANER & STRAIGHTENER BRUSH FOR TUMBLE DRYER

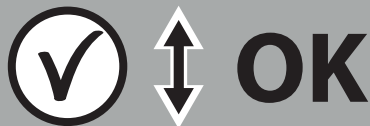

en-GB

Do not use or handle on the brush side
Do not use on human and animals
Use gloves to clean the brush

bg-BG

Не използвайте и не дръжте от страната на четката.
Да не се използва върху хора и животни.
Използвайте ръкавици, за да почистите четката.

de-AT

Nicht an der Bürstenseite verwenden oder handhaben
Nicht für Menschen und Tiere verwenden
Handschuhe verwenden, um die Bürste zu reinigen

el-GR

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή ο χειρισμός στην πλευρά της βούρτσας
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανθρώπους και ζώα
Χρησιμοποιήστε γάντια για να καθαρίσετε τη βούρτσα

fi-FI

Älä käyttää tai käsitellä harjan puolta
Älä käyttää ihmisillä tai eläimillä
Käytä suojakäsineitä harjan puhdistamisen aikana

cs-CZ

Nepoužívejte ani nemanipulujte na straně kartáče
Nepoužívejte na lidi a zvířata
Při čištění kartáče používejte rukavice

de-CH

Nicht an der Bürstenseite verwenden oder handhaben
Nicht für Menschen und Tiere verwenden
Handschuhe verwenden, um die Bürste zu reinigen

es-ES

No utilizar ni manipular en el lado del cepillo
No utilizar en humanos ni animales
Utilizar guantes para limpiar el cepillo

fr-CH

Ne pas utiliser ni manipuler du côté de la brosse
Ne pas utiliser sur l'homme et les animaux
Utiliser des gants pour nettoyer la brosse

da-DK

Må ikke bruges eller håndteres på børstesiden
Må ikke bruges på mennesker og dyr
Brug handsker til at rengøre børsten

de-DE

Nicht an der Bürstenseite verwenden oder handhaben
Nicht für Menschen und Tiere verwenden
Handschuhe verwenden, um die Bürste zu reinigen

et-EE

Ärge kasutage ega käsitlege harjapoolset külge
Ärge kasutage inimeste või loomade peal
Kasutage harja puhastamiseks kindaid



- fr-FR** Ne pas utiliser ni manipuler du côté de la brosse
Ne pas utiliser sur l'homme et les animaux
Utiliser des gants pour nettoyer la brosse
- fr-LU** Ne pas utiliser ni manipuler du côté de la brosse
Ne pas utiliser sur les personnes et les animaux
Utiliser des gants pour nettoyer la brosse
- it-CH** Non utilizzare o impugnare dal lato della spazzola
Non utilizzare su persone e animali
Utilizzare i guanti per pulire la spazzola
- lv-LV** Neizmantojiet un nelietojiet uz birstes puses
Neizmantojiet uz cilvēkiem vai dzīvniekiem
Lietojet cimdus, lai iztīrītu birsti
- nl-NL** Niet gebruiken of hanteren aan de kant van de borstel
Niet gebruiken voor mensen of dieren
Gebruik handschoenen om de borstel te reinigen
- ro-RO** Nu utilizați sau maneвраți partea cu peria pe lat
A nu se folosi pe oameni și animale
Folosiți mănuși pentru curățarea periei
- sl-SI** Ne uporabljajte ali držite na strani s krtačo
Ne uporabljajte na ljudeh in živalih
Za čiščenje ščetke uporabite rokavice

- uk-UA** Не використовуйте та не тримайтеся за сторону щітки
Не використовуйте на людях і тваринах
Для очищення щітки використовуйте рукавички
- hr-HR** Nemojte koristiti ili rukovati na strani četke
Nemojte koristiti na ljudima i životinjama
Za čišćenje četke koristite rukavice
- it-IT** Non utilizzare o impugnare dal lato della spazzola
Non utilizzare su persone e animali
Utilizzare i guanti per pulire la spazzola
- nb-NO** Må ikke brukes eller håndteres på børstesiden
Må ikke brukes på mennesker eller dyr
Bruk hansker til å rengjøre børsten
- pl-PL** Nie używać ani nie trzymać po stronie szczotki
Nie stosować u ludzi i zwierząt
Do czyszczenia szczotki należy używać rękawiczek
- ru-RU** Не используйте и не держите со стороны щетки
Не используйте на людях и животных
Используйте перчатки для очистки щетки
- sv-SE** Använd eller hantera inte borstsidan
Använd inte på människor eller djur
Använd handskar för att rengöra borsten

- hu-HU** Ne használja és ne fogja meg a kefe oldalán
Ne használja embereken és állatokon
A kefe tisztításához viseljen kesztyűt
- lt-LT** Nenaudokite šepčio pusės
Nenaudokite su žmonėmis ar gyvūnais
Šepčiui išvalyti naudokite pirštines
- nl-BE** Niet gebruiken of hanteren aan de kant van de borstel
Niet gebruiken voor mensen of dieren
Handschoenen gebruiken om de borstel te reinigen
- pt-PT** Não utilizar nem manusear o cabo do lado da escova
Não utilizar em seres humanos e animais
Usar luvas para limpar a escova
- sk-SK** Nepoužívajte ani nemanipulujte so stranou výrobku s kefou
Nepoužívajte na ľuďoch a zvieratách
Na čistenie kefy používajte rukavice
- tr-TR** Fırça tarafından tutmayın ve kullanmayın
İnsan ve hayvanlar üstünde kullanmayın
Fırçayı temizlerken eldiven kullanın

Brands: **AEG, Electrolux, Zanussi**

PNC: **902980367**

Partcode: **9029803674**

Model Denomination: **M4YM3001**

FIN CLEANER & STRAIGHTENER BRUSH FOR TUMBLE DRYER

Keep the heat exchanger in your drying drum free of dust, lint and other debris.