



.....

Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu.
Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat.
takže zde uvedené specifikace se mohou bez
předchozího upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka
společnosti SharkNinja Operating LLC.
VYTISTENO V ČINĚ

.....

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

NINJA®

GR101EU

NINJA SIZZLE GRILL AND PLANCHA



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE – POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI



Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Vyhnete se kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste se nepopálili.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.


VAROVÁNÍ Aby se snížilo riziko zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

- 1 Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, zlikvidujte všechny obalové materiály ihned po vybalení.
- 2 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 3 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. **NEDOVOLTE** dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- 4 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. **NEPOUŽÍVEJTE** v jedoucích vozidlech nebo lodích. **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 5 Abyste snížili riziko požáru, **NEUMÍSTĚJTE** přístroj na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do rozehráté trouby..
- 6 Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během provozu **NEPOKLÁDEJTE** k okraji pracovní desky.
- 7 **VŽDY** se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 8 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte nad ním a po všech jeho stranách prostor alespoň 6 palců (15 cm) pro cirkulaci vzduchu..
- 9 **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti šňůru uchopí nebo se do ní zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší šňůru zakopnou.
- 10 **NIKDY** nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 11 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny.
- 12 Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 13 **NIKDY** nepoužívejte zásuvku pod povrchem pracovní desky.

- 14 **NEUMÍSŤUJTE** spotřebič tak, aby kabel visel přes okraje stolu či pracovní desky nebo se dotýkal horkých povrchů.
- 15 Používejte pouze doporučené příslušenství dodávané s tímto spotřebičem nebo autorizované společností SharkNinja. Použití příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny společností SharkNinja, může způsobit riziko požáru nebo zranění.
- 16 Před umístěním jakéhokoli příslušenství na gril se ujistěte, že je čisté a suché.
- 17 **NEPŘEMÍSŤUJTE** spotřebič, pokud je v provozu nebo pokud jsou v něm horký olej nebo horké tekutiny.
- 18 **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, **VŽDY** používejte ochranné chňapky nebo tepelně izolované rukavice a používejte dostupné rukojeti a držadla.
- 19 Během vaření ani bezprostředně po něm se příslušenství nedotýkejte. Grilovací desky se během pečení extrémně zahřívají. Při jejich vyjímání ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Abyste předešli popáleninám nebo zranění osob, **VŽDY** buďte při používání výrobku opatrní. Doporučujeme používat náčiní s dlouhými rukojetmi a ochranné chňapky nebo tepelně izolované kuchyňské rukavice.
- 20 Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k fritování.
- 21 Abyste předešli případným onemocněním, **VŽDY** používejte teploměr na potraviny, abyste zkontrolovali, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 22 Pokud dojde k vzplanutí mastnoty nebo přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte ze sítě. Před vyjmutím příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 23 Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.
- 24 Chcete-li přístroj odpojit, otočte jej do polohy "OFF", a pokud přístroj nepoužíváte nebo chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky.
- 25 Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout.
- 26 **NEČISTĚTE** kovovými drátěnkami. Části drátěnek se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
- 27 Přívodní kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, měl by být spotřebič zodpovědně zlikvidován jako elektronický odpad.
- 28 Aktuální verzi tohoto návodu k použití naleznete na webu ninjakitchen.eu.
- 29 Čištění a údržbu nesmí provádět děti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY.

SEZNÁMENÍ S NINJA SIZZLE GRILEM A PLANCHOU

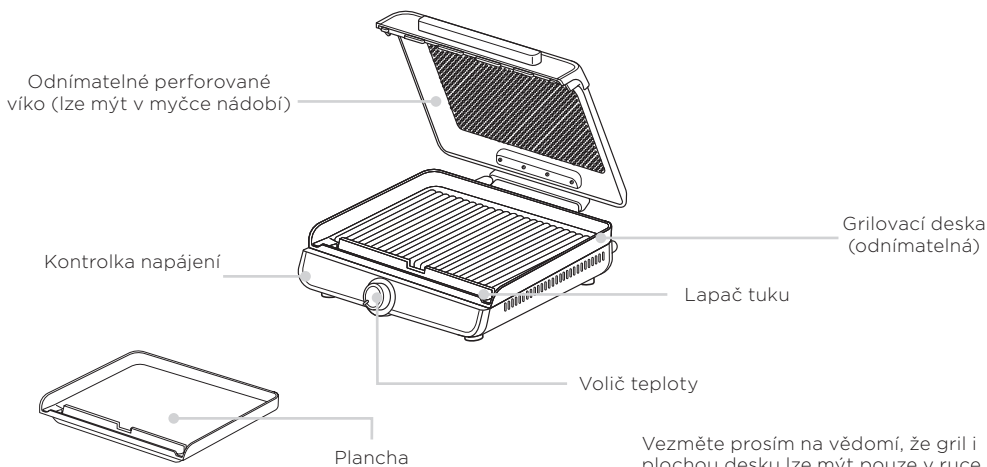

Chcete-li si objednat náhradní nebo další díly a příslušenství, navštivte ninjakitchen.eu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, nálepky a pásky z jednotky.
- 2 Před použitím vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte návod k použití. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Umyjte gril a planchu horkou mýdlovou vodou a důkladně je osušte. Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody.
- 4 Doporučujeme zapnout přístroj a nechat ho běžet 10 minut na 260 °C bez přidávání potravin. Ujistěte se, že je prostor dobře větrán. Tím se odstraní případné zbytky obalů a pachové stopy. Tento postup je zcela bezpečný a nemá negativní vliv na výkon grilu.

JAK SI ZAJISTIT NÍZKOU KOUŘIVOST

Vždy používejte doporučené nastavení grilu. Naše nastavení teploty navržené šéfkuchařem maximalizuje chuť a strukturu grilovaných pokrmů a zároveň minimalizuje kouř.

160°C	190°C	200°C	260°C
Při použití hustších grilovacích omáček	Mražené maso Marinované maso nebo maso s omáčkou Slanina Steaky Kuře Losos	Hot dogy Palačinky Smažená vejce Sýrové toasty	Zelenina Ovoce Čerstvé/mražené mořské plody

Nanesení oleje na potraviny nebo na gril či planchu může zabránit jejich přilnavosti při vaření. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat slunečnicový, rafinovaný kokosový, avokádový, rostlinný nebo řepkový olej. Olivový olej, máslo, margarín nebo aerosolové spreje na vaření se NEDOPORUČUJÍ.


VAŘENÍ NA NINJA SIZZLE GRILU A PLANCHE

- 1 Chcete-li gril nebo struhadlo nainstalovat, umístěte je nad základnu směrem k odlučovací tuku. vpředu. Umístěte desku dolů tak, aby její strany lícovaly s vnější stranou základny.
- 2 Ujistěte se, že je přístroj zapojen do sítě, a poté otočte voličem na požadovanou teplotu. Rozsvítí se kontrolka napájení.
- 3 Před přípravou nechte gril 7 minut předehtvat se zavřeným víkem.
- 4 Po dokončení předehtvání otevřete víko a položte suroviny na grilovací desku.
- 5 Jakmile jsou ingredience dostatečně propečené, sejměte je z grilu a otočte ovladačem, dokud nezapadne do polohy "OFF". Kontrolka napájení zhasne.
- 6 Chcete-li gril nebo struhadlo vyjmout za účelem čištění, ujistěte se, že je volič v poloze "OFF" a že je přístroj odpojen od sítě a měl dostatek času na vychladnutí. Otevřete víko a zvedněte grilovací desku přímo nahoru uchopením za svislé stěny podél okraje grilovací plochy.


POZNÁMKA: Ninja sizzle gril a planchu lze používat s otevřeným nebo zavřeným víkem.

INSTALACE A DEMONTÁŽ VÍKA PROTI ROZSTŘIKU


- 1 Po vychladnutí jednotky sejměte víko tak, že jej otevřete přibližně do svislé polohy (obrázek 1). Poté zvedněte víko přímo nahoru ze závěsu.
- 2 Chcete-li víko nainstalovat, držte jej ve svislé poloze s rukojetí směřující nahoru a s čepy nad závěsem (obrázek 2). Ujistěte se, že ploché části čepů jsou orientovány svisle (obrázek 3). Spusťte čepy víka do závěsu a zavřete víko.

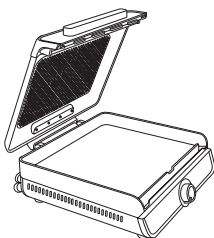

Obrázek 1

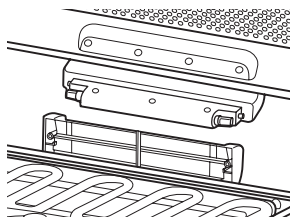

Obrázek 2

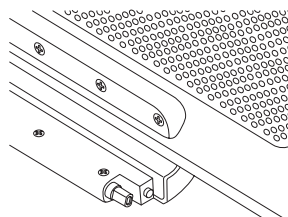

Obrázek 3

ČIŠTĚNÍ GRILU A PLANCHY

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit. Před čištěním vždy nechte přístroj vychladnout.

- 1** Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. Po vyjmutí potravin nechte víko otevřené, aby se přístroj rychleji ochladil.
- 2** Abyste prodloužili životnost nepřilnavého povrchu grilu a planchy, doporučujeme mýt všechny části ručně v teplé mýdlové vodě a poté je vysušit na vzduchu nebo utěrkou. Nedoporučujeme vkládat gril a planchu do myčky nádobí. Víko proti rozstříku je možné mýt v myčce nádobí.

- 3** Pokud na grilu, planche, víku proti rozstříku nebo jiné odnímatelné části ulpí zbytky jídla nebo mastnota, namočte je před čištěním do teplé mýdlové vody.
- 4** K čištění okolí topného tělesa grilu použijte vlhký namydlený hadřík, poté jej otřete čistým vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

POZNÁMKA: NIKDY nepoužívejte abrazivní nástroje nebo čisticí prostředky. Hlavní jednotku **NIKDY** neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevkládejte do myčky nádobí.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- **Proč jednotka vypouští kouř?**

Při používání grilu vždy zvolte doporučenou teplotu. Doporučené teploty naleznete v Quick Start Guide. Ujistěte se, že je víko proti rozstříku vody dole.