


NÁVOD K POUŽITÍ

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

BIM325GI63DBG/742528

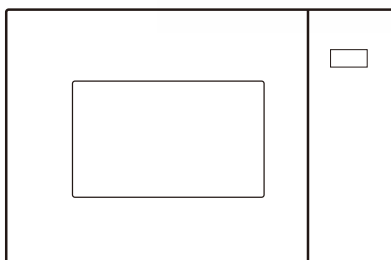

Vážený zákazníku

Upřímně vám děkujeme za váš nákup. Věříme, že brzy najdete dostatek důkazů, že se na naše produkty můžete opravdu spolehnout. Abychom usnadnili používání zařízení, připojujeme tento komplexní návod k použití.

Pokyny by vám měly pomoci seznámit se s novým spotřebičem. Před prvním použitím spotřebiče si je prosím pečlivě přečtěte.

V každém případě se ujistěte, že vám byl spotřebič dodán nepoškozený. Pokud zjistíte a jakékoli poškození způsobené přepravou, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo regionální sklad, odkud byl produkt dodán. Telefonní číslo najdete na potvrzení o doručení nebo balícím listě.



Přejeme vám hodně potěšení z vašeho nového domácího spotřebiče.

Přístroj pro domácí použití k ohřevu potravin a nápojů pomocí elektromagnetické energie, pouze pro vnitřní použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Tyto pokyny jsou určeny pro uživatele. Popisují spotřebič a jak ho používat. Jsou ale určeny také pro ostatní podobné typy spotřebičů, proto můžete najít některé popisy funkcí, které se na váš spotřebič nemusí vztahovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

1. Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými dvířky, protože by to mohlo vést ke škodlivému působení mikrovlnné energie. Je důležité neporušovat nebo nemanipulovat s bezpečnostními zábranami.
2. Mezi přední část trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a nedopusťte, aby se na těsnících plochách nahromadila špína nebo zbytky čističe.
3. **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, trouba se nesmí používat, dokud ji neopraví kvalifikovaná osoba.

DODATEK

Pokud není přístroj udržován v dobrém čistém stavu, může dojít k jeho degradaci, ovlivnění životnosti přístroje a vzniku nebezpečné situace.

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání spotřebiče, dodržujte základní opatření, včetně následujících:

- Přečtěte si a řiďte se konkrétním: „BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE“.
- Děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými a rozumovými schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí spojená s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakékoli servisní nebo opravné operace, které zahrnují odstranění krytu poskytujícímu ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou explodovat.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách troubu kvůli možnosti vznícení hlídejte.
- Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Pokud z přístroje vychází kouř, vypněte nebo odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny nemohly šířit.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděný erupční zavření, proto je při manipulaci s nádobou nutná opatrnost.
- Obsah lahví na krmení a nádob na dětskou výživu je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zbytky jídla.
- Pokud nebudete troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést ke zhoršení povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést ke vzniku nebezpečné situace.
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Platí pro trouby vybavené zařízením pro použití sondy snímající teplotu.)

- Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými ozdobnými dvířky. (Platí pro trouby s ozdobnými dvířky.)
- Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako jsou:
kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
klienty v hotelech, motelech a jiných zařízeních obytného typu; farmy;
zařízení typu Bed&Breakfast.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvu a ohřívání ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkého hadříku apod. může vést k vzniku rizika poranění, vznícení nebo požáru.
- Během mikrovlnného vaření nejsou povoleny kovové nádoby na jídlo a nápoje.
- Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
- Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby nedošlo k přehřátí. (To se netýká spotřebičů s ozdobnými dvířky.)
- Mikrovlnná trouba je určena k použití jako vestavěná.
- Při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba dbát na to, aby otočný talíř zůstal na svém místě uvnitř trouby.
(U pevných spotřebičů a vestavěných spotřebičů, které se používají ve výšce 900 mm nad podlahou a mají odnímatelné otočné talíře.

To však neplatí pro spotřebiče s vodorovnými spodními otočnými dveřmi.)

- Nepoužívejte parní čistič.
- Povrch úložné zásuvky se může zahřát.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo vést k rozbití skla.

VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte, abyste se nedotkli varných prvků. Udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

- Během používání se spotřebič zahřívá. Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby.
- **VAROVÁNÍ:** Přístupné části se mohou během používání zahřát. Udržujte mimo dosah malých dětí.
- **VAROVÁNÍ:** Je-li spotřebič provozován v kombinovaném režimu, mohou děti používat troubu z důvodu generovaných teplot pouze pod dohledem dospělého.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVÁVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU PRO OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ INSTALACI

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotyk některých vnitřních součástí může způsobit vážné zranění nebo smrt. Tento přístroj nerozebírejte.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nesprávné použití uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem. Nezapojujte do zásuvky, dokud není spotřebič správně nainstalován a uzemněn.

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem zajištěním únikového vodiče pro elektrický proud.

Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.

Pokud nejsou pokyny k uzemnění zcela pochopeny nebo pokud existují pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový prodlužovací kabel.

1. K dispozici je krátký napájecí kabel, který snižuje rizika, k nimž může dojít při zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.

2. Pokud je použit dlouhý kabel nebo prodlužovací kabel:

- 1). Označený elektrický výkon sady kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký jako elektrický výkon zařízení.
- 2.) Prodlužovacím kabelem musí být uzemněný třívodičový kabel.
- 3) Dlouhý kabel by měl být uspořádán tak, aby nevisel přes pult nebo hranu stolu, kde by za něj mohly tahat děti nebo o něj neúmyslně zakopnout.

Nezapomeňte odpojit spotřebič od napájení.

- Po použití vyčistěte vnitřek trouby mírně navlhčeným hadříkem.
- Očistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
- Pokud jsou zárubně a těsnění a přilehlé části znečištěné, musí být pečlivě očištěny vlhkým hadříkem.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo vést k rozbití skla.
- Tip na čištění---Pro snazší čištění prostoru trouby, kterých se může vařené jídlo dotknout: Položte polovinu citronu do misky, přidejte 300 ml vody a 10 minut ji zahřívejte na 100 % mikrovlnný výkon. Troubu otřete měkkým suchým hadříkem.

POZOR

Nebezpečí úrazu

Pro kohokoli jiného, než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakékoli servisní nebo opravné operace, které zahrnují odstranění krytu poskytujícímu ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

Viz pokyny v části „Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout.“

Může také existovat některé nekovové nádobí, které přesto není bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.

Máte-li pochybnosti, můžete dotyčné nádobí vyzkoušet podle níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

- Naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s příslušným nádobím, které chcete testovat.
- Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
- Opatrně sáhněte na nádobí. Pokud je prázdná nádoba teplá, nepoužívejte ji k vaření v mikrovlnné troubě.
- Nepřekračujte dobu 1 minuty vaření.

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Browningová mísa	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno nádoby na opékání musí být nejméně 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze použitelné v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo odštípnuté nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy sejměte víko. Používejte pouze k ohřívání jídla, jen dokud není teplé. Většina skleněných nádob není tepelně odolná a může se rozbít.
Skleněné zboží	Pouze žáruvzdorné sklo určené pro mikrovlnné trouby. Ujistěte se, že nemají jakékoli kovové obložení. Nepoužívejte prasklé nebo odštípnuté nádobí.
Pečicí sáčky do trouby	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou páskou. Vytvořte otvory, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření / ohřívání. Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové ručníky	Slouží k zakrytí jídla pro opětovný ohřev a vstřebávání tuku. Používejte pod dohledem pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Použijte jako kryt, abyste zabránili postříkání nebo jako "poklici" na páru.
Plasty	Pouze použitelné v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Mělo by být označeno jako „Bezpečné pro mikrovlnné trouby“. Některé plastové nádoby změkknou, protože jídlo uvnitř se zahřívá. „Varné sáčky“ a těsně uzavřené plastové sáčky by se měly rozříznout, propíchnout nebo odvětrávat podle pokynů v obalu.
Plastový obal	Pouze použitelné v mikrovlnné troubě. Slouží k zakrytí jídla během vaření, aby se udržela vlhkost. Nedovolte, aby se plastový obal dotkl jídla.
Teploměry	Pouze bezpečné pro mikrovlnnou troubu (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskový papír	Použijte jako kryt, abyste zabránili postříkání a zadrželi vlhkost.


Materiály, kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout

Nádobí	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo do nádob určených pro mikrovlnné trouby.
Krabička na jídlo s kovovou rukojetí může způsobit jiskření.	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo do nádob určených pro mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem zdobené nádoby	Kov chrání jídlo před mikrovlnnou energií. Kovové zdobení může způsobit jiskření.
Kovové kroužky	Mohou způsobit jiskření a také požár v troubě.
Papírové pytlíky	mohou v troubě vzplanout.
Polystyren	Polystyren se může při působení vysoké teploty roztavit nebo kontaminovat kapalinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo při použití v mikrovlnné troubě vyschne a může se štěpit nebo praskat.

Názvy částí trouby a příslušenství

Vyjměte troubu a veškerý materiál z krabice a dutiny trouby.

Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:




Skleněný talíř




Sestava otočného podstavce



Návod k použití Otočný hřídel

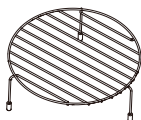

Rošt na grilování (Nelze použít v mikrovlnné troubě a musí být umístěn na skleněném talíři)

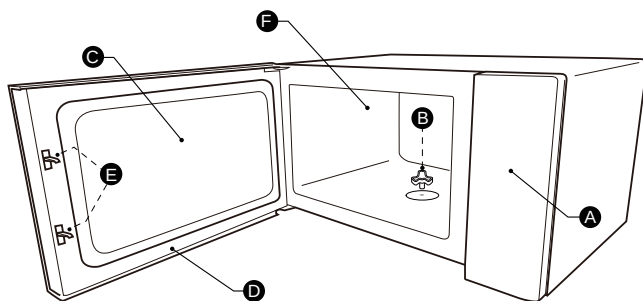

A) Kontrolní panel

B) Otočná hřídel

C) Pozorovací okénko

D) Montáž dveří


E) Bezpečnostní blokovací systém

F) Vnitřní prostor trouby

INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE


Čištění varného prostoru a umístění otočného talíře na místo.

U nových instalací zkontrolujte, zda byly z hřídele točny odstraněny všechny obaly a přepravní pásy. Před prvním použitím spotřebiče k přípravě jídla musíte správně umístit otočný talíř. Musíte také vyčistit varný prostor a příslušenství.

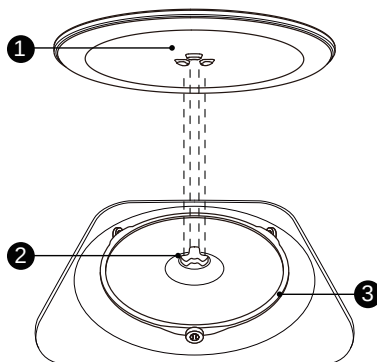


Jak umístit otočný talíř na místo:

1. Vložte sestavu otočného talíře 3 do výklenku ve varném prostoru.
 2. Umístěte skleněný talíř 1 na sestavu otočného talíře
 - ③. Umístěte vyvýšené zakřivené čáry u středu dna skleněného talíře mezi tři paprsky hřídele. Dbejte na to, aby skleněný talíř 1 zapadl do
 - ④. otočné šachty
 - ⑤. ② ve středu dna varného prostoru.
- Válečky na hřídeli by měly zapadat do spodního hřebene točny.

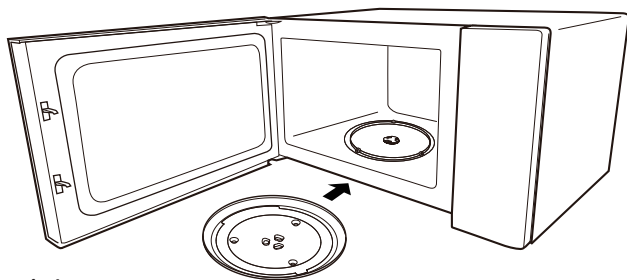

Poznámka:

1. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez otočného talíře. Ujistěte se, že je správně zasunutý. Točna se může otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
2. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem vzhůru. Skleněný podnos by nikdy neměl být omezován v pohybu.
3. Během vaření musí být vždy použita skleněná miska a kruh otočného talíře.
4. Veškeré jídlo a nádoby s jídlem, které chcete vařit, vždy umístěte na skleněný otočný talíř.
5. Skleněný podnos nesmí být nikdy omezován v pohybu.
6. Pokud praskne skleněný talíř nebo jeho příslušenství, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

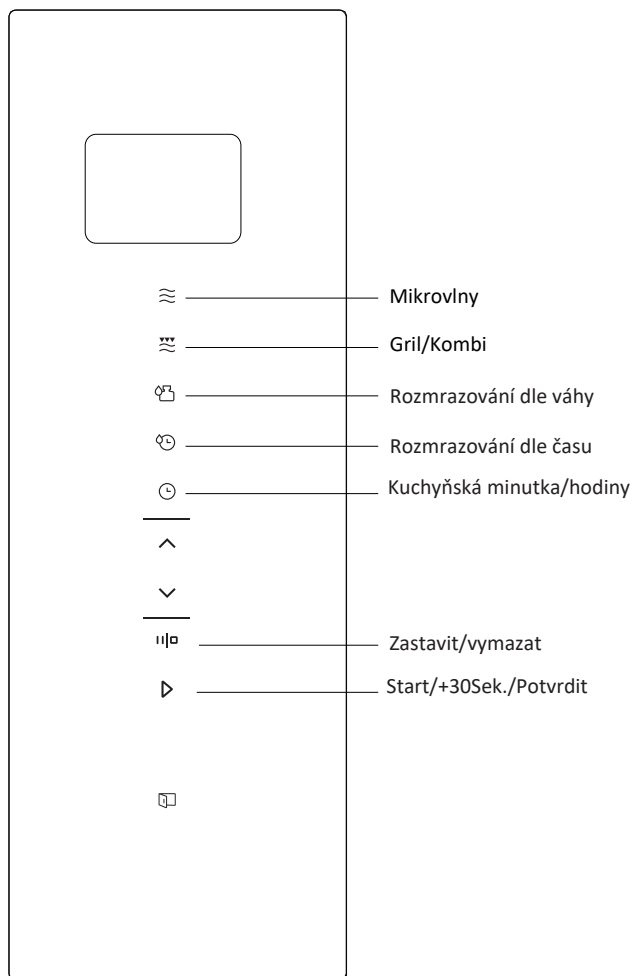

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání k nastavení parametrů vaření tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám při vaření.

1. Nastavení hodin

- 1). Dvakrát stiskněte tlačítko „Kuchyňská minutka / hodiny“, zobrazí se „0:00“, začnou blikat číslice hodin.
- 2). Stisknutím tlačítka „ $\vee$ “ nebo „ $\wedge$ “ upravíte hodnoty hodin, vstupní čas by měl být v rozmezí 0–23,
- 3). Pro potvrzení stiskněte „Kuchyňská minutka / hodiny“, číslice minut začnou blikat.
- 4). Stisknutím tlačítka „ $\vee$ “ nebo „ $\wedge$ “ upravte hodnoty minut, vstupní čas by měl být v rozmezí 0-59.
- 5). Stisknutím tlačítka „Kuchyňská minutka / hodiny“ dokončete nastavení hodin.

Poznámka:

Pokud hodiny nejsou nastaveny, při provozu nebudou fungovat.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

- 1). Stiskněte jednou tlačítko „Mikrovlnná trouba“ a zobrazí se „900 W“.
- 2). Opakovaným stisknutím tlačítka „Mikrovlnná trouba“ nebo stisknutím tlačítka „ $\vee$ “ nebo „ $\wedge$ “ vyberte mikrovlnný výkon. V pořadí se zobrazí „900W“, „720W“, „450W“, „270W“, „90W“.
- 3). Stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" potvrďte nastavení.
- 4). Stisknutím tlačítka „ $\vee$ “ nebo „ $\wedge$ “ upravte dobu vaření. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
- 5). Stisknutím Start / + 30sek. / Potvrdit "zahájíte vaření.

Poznámka: krokové veličiny pro dobu nastavení kódovacího spínače jsou následující:

0---1 min	: 5 sekund
1---5 min	: 10 sekund
5---10 min	: 30 sekund
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minut

Tabulka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	Vysoký	Středně vysoký	Střední	Středně nízký	Nízký
Zobrazení	900W	720W	450W	270W	90W

3. Kuchyňská minutka

- 1). Stiskněte jednou „Kuchyňská minutka / hodiny“, na obrazovce se zobrazí 00:00.
- 2). Stisknutím " $\vee$ " nebo " $\wedge$ " zadejte správný čas. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
- 3). Stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" potvrďte nastavení.
- 4). Po dosažení nastavené doby zazní bzučák 5krát.

Poznámka:

Kuchyňský čas se liší od 24hodinového systému. Kuchyňská minutka je časovač.

4. Multisekční vaření

Lze nastavit maximálně 2 stupně. Pokud se jedna část rozmrazuje, měla by být automaticky umístěna do první poloviny prostoru. Bzučák zazvoní jednou po každé fázi a začne další fáze.

Poznámka: Kuchyňský časovač, automatické menu a rychlé vaření nelze nastavit jako jeden z vícestupňových.

Příklad: Chcete-li rozmrazovat jídlo po dobu 5 minut a poté vařit s 80% mikrovlnným výkonem po dobu 7 minut, postupujte podle následujících pokynů:

- 1). Stiskněte jednou „Rozmrazování podle času“, na obrazovce se zobrazí „dEF2“.
- 2). Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 3). Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ upravte dobu odmrazování na 5 minut.
- 4). Stiskněte jednou tlačítko „Mikrovlnná trouba“, na obrazovce se zobrazí „900W“.
- 5). Opakovaným stisknutím tlačítka „Mikrovlnná trouba“ vyberte mikrovlnný výkon, dokud se nezobrazí „720 W“;
- 6). Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 7). Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ upravte dobu vaření na 7 minut.
- 8). Stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" zahájíte vaření.

5. Rozmrazování podle času

- 1). Stiskněte jednou „Rozmrazování podle času“, na obrazovce se zobrazí „dEF2“.
- 2). Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 3). Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ upravte dobu vaření. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
- 4). Stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" zahájíte rozmrazování.

Poznámka:

Pokud uplyne polovina času odmrazování, trouba zazní dvakrát a je to normální. Abyste měli lepší účinek rozmrazování, měli byste jídlo otočit, zavřít dvířka a poté pokračovat ve vaření stisknutím tlačítka „Start / + 30 sekund / potvrzení“. Pokud neproběhne žádná operace, trouba bude pokračovat v práci. Pokud neproběhne žádná operace, trouba bude pokračovat v nastaveném režimu.

6. Rozmrazování podle váhy

- 1). Stiskněte jednou tlačítko „Rozmrazování podle váhy“, na obrazovce se zobrazí „dEF1“.
- 2). Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 3). Opakovaným stisknutím tlačítka „Rozmrazování podle váhy“ nebo stisknutím „“ nebo „“ vyberte nabídku rozmrazování, na displeji se zobrazí „d01“, „d02“, „d03“, „d04“.
- 4). Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 5). Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ vyberte hmotnost jídla.
- 6). Stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" zahájíte rozmrazování

Nabídka	d01 Mražený chléb	d02 Mražené maso	d03 Mražená zelenina	d04 Zmražená pizza
Hmotnost	100g-1000g	100 g-2000 g	100 g-1000 g	100 g-600 g

7. Gril nebo kombi. Vaření

Stiskněte jednou „Gril / Kombi.“, Na obrazovce se zobrazí „G“ a stiskněte opakovaně „Gril / Kombi.“ nebo stiskněte „“ nebo „“ pro výběr požadovaného výkonu a „G“, „C-1“ nebo Zobrazí se „C-2“.

Stisknutím „Start / + 30Sec. / Potvrdit“ potvrdíte příkon.

Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ nastavte dobu vaření. (Maximální doba vaření je 95 minut.)

Opětovným stisknutím tlačítka "Start / + 30sek. / Potvrdit" zahájíte vaření.

Příklad: Pokud chcete k vaření po dobu 10 minut použít 55% mikrovlnného výkonu a 45% výkonu grilu (C-1), můžete troubu ovládat podle následujících kroků.

- 1). Stiskněte jednou „Gril / Kombi.“, Na obrazovce se zobrazí „G“.
- 2). Opakovaně stiskněte tlačítko „Gril / Kombi.“, Dokud se na displeji nezobrazí „C-1“.
- 3) Pro potvrzení stiskněte "Start / + 30Sec. / Potvrdit".
- 4). Stisknutím „“ nebo „“ upravte dobu vaření, dokud trouba nezobrazí „10:00“.
- 5) Stisknutím Start / + 30sek. / Potvrdit "zahájíte vaření.

Pokyny pro kombinované napájení

Program	Zobrazení	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
Gril	G	0%	100%
Kombi.1	C-1	55%	45%
Kombi.2	C-2	36%	64%

Poznámka:

Pokud uplyne polovina doby grilování, trouba zazní dvakrát, a to je normální. Abyste měli lepší účinek na grilování jídla, měli byste jídlo otočit, zavřít dvířka a poté pokračovat ve vaření stisknutím „Start / + 30sek. / Potvrdit“. Pokud neproběhne žádná operace, trouba bude pokračovat v nastaveném režimu.

8. Rychlé vaření

1). V klidovém režimu stiskněte tlačítko „Start / + 30 sekund / potvrzení“ a vařte se 100% úrovní výkonu po dobu 30 sekund. Každým stisknutím stejné klávesy se program prodlužuje o 30 sekund. Maximální doba vaření je 95 minut.


2). V klidovém režimu stiskněte "“ pro výběr doby vaření po dobu 95 minut. Po nastavení doby vaření stiskněte "Start / + 30sek. / Potvrdit" pro spuštění mikrovlnného vaření pomocí páky 100 % výkonu.

Poznámka: Během používání mikrovlnné trouby, grilování, vícestupňového vaření a procesu časového rozmrazování stiskněte "Start / + 30sek. / Potvrdit", čímž prodloužíte dobu vaření. (Automatické menu a rozmrazování podle hmotnosti to neumí)

9. Funkce uzamčení pro děti	Uzamčení: V klidovém režimu stiskněte „Stop / Vymazat“ na 3 sekundy, abyste vstoupili do menu dětského zámku, a „“ nebo aktuální čas (pokud byl nastaven čas) a zobrazí se ikona uzamčení. Odemčení zámku: V uzamčeném stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Stop / Vymazat“, zámek se uvolní.
10. Požadovaná funkce	1). Při vaření v mikrovlnné troubě nebo na grilu a v kombinaci. Stiskněte „Mikrovlny“ nebo „Gril / Kombinovaný.“, Na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. 2). Pokud byly hodiny nastaveny, během vaření stiskněte „Kuchyňský časovač / hodiny“ a zkontrolujte aktuální čas. Zobrazí se na 3 sekundy.
11. Funkce ECO	Vstup do režimu ECO: V klidovém režimu stiskněte jednou „Stop/Vymazat“ pro vstup do ECO režimu. Obrazovka se rozsvítí. Zrušení režimu ECO: V režimu ECO stisknutím libovolné klávesy režim ECO ukončíte.
12. AquaClean funkce	Aktivace režimu AquaClean: V klidovém režimu stiskněte a podržte tlačítko „Mikrovlnná trouba“ po dobu 3 sekund. Trouba přejde do čistícího režimu aquaclean. Vlejte dovnitř 200 ml vody a poté stisknutím tlačítka „Start / + 30 sekund / potvrzení“ spustíte funkci Aquaclean s výkonem 800 W a 5 minutami. Tuto funkci nelze změnit.
13. Tichý režim	Aktivace tichého režimu: V klidovém režimu stiskněte a podržte po dobu 3 sekund „Kuchyňskou minutku / hodiny“. Ozve se dlouhé pípnutí a trouba přejde do tichého režimu. Když stisknete klávesy, nevydají žádný zvuk. Ozve se dlouhé pípnutí a trouba přejde do tichého režimu. Deaktivace tichého režimu: V tichém režimu stiskněte a podržte tlačítko „Kuchyňská minutka / hodiny“ po dobu 3 sekund. Ozve se dlouhé pípnutí a trouba opustí tichý režim. Ozve se dlouhé pípnutí a trouba přejde do tichého režimu.
14. Specifikace	1). Dvířka se během vaření otevrou, zavřete dvířka a pokračujte ve vaření stisknutím tlačítka „Start / + 30sek. / potvrzení“. 2). Jakmile je program vaření nastaven, nestiskne se během 1 minutu „Start / + 30sek. / Potvrdit“. Zobrazí se aktuální čas. Nastavení bude zrušeno. 3). Bzučák zazní jednou efektivním stisknutím, neefektivní proces nebude reagovat.
14. Otevřete dvířka trouby	Stiskněte tlačítko "", dvířka trouby se otevrou. Poznámka: Pokud dojde k poruše při přímém stisknutí tlačítka "", na displeji se zobrazí „E-3“, znovu zavřete dvířka trouby, obnovte přívod elektřiny, dokud se neobnoví normální stav.

16. Přísavka

Pokud jsou elektrické dveře rozbité, otevřete dvířka trouby přísavkou, jak je znázorněno výše.

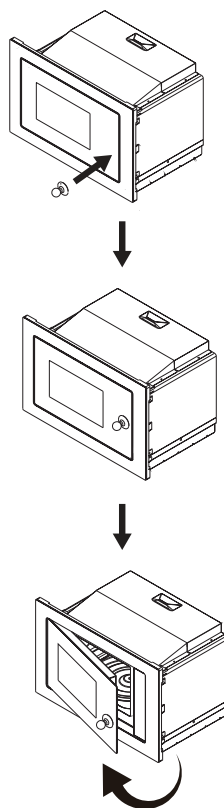

17.Auto Menu

- 1). V klidovém režimu vyberte nabídku opakovaným stisknutím tlačítka „ $\wedge$ “.
- 2). Stisknutím tlačítka „Start / + 30sek. / Potvrdit“ potvrďte zvolenou nabídku
- 3). Stisknutím tlačítka „ $\vee$ “ nebo „ $\wedge$ “ vyberte hmotnost jídla.
- 4). Stisknutím Start / + 30sek. / Potvrdit "zahájíte vaření.

Nabídka	Hmotnost	Zobrazení
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 horký talíř	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Rozpuštěná čokoláda	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Tavené máslo	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 Maso (hovězí)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Maso (vepřové)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 Maso (kuře)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Zelenina	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Těstoviny	50 g (s studenou vodou 450 g)	50 g
	100g (se studenou vodou 800g)	100 g
A-10 Brambory	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Ryba	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-12 teplá polévka	200ml	200
	400ml	400
	600ml	600
A-13 Pocporn	100 g	100

Nabídka	Hmotnost	Zobrazení
A-14 Kuřecí nugety	200 g	200g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-15 Mleté maso	4	4

Instalace a připojení

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Tato trouba je určena pouze pro vestavěné použití. Není určena k použití na desce nebo k použití uvnitř skříně.
- Dodržujte zvláštní pokyny k instalaci.
- Zařízení lze instalovat do nástěnné skříně o šířce 60 cm.
- Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být zapojen pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.
- Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zásuvka musí být nainstalována a připojovací kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud po instalaci již není zástrčka přístupná, musí být na straně instalace přítomno odpojovací zařízení se všemi póly s mezerou kontaktů nejméně 3 mm.
- Nesmí se používat adaptéry, vícecestné lišty a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k riziku požáru.

Přístupný povrch může být během provozu horký.



Před instalací si prosím pečlivě přečtěte příručku

Mějte prosím na paměti

Elektrické připojení

Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být zapojen pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.

Instalovat zásuvku nebo vyměnit připojovací kabel smí pouze kvalifikovaný elektrikář, který bere v úvahu příslušné předpisy.


Pokud po instalaci již není přístupná zástrčka, na straně instalace musí být nainstalován odpojovač všech pólů s mezerou kontaktů nejméně 3 mm. Ochrana kontaktů musí být zajištěna instalací.

Vybavené jednotky


- Instalační skříň nesmí mít za přístrojem zadním panelu.
- Minimální výška instalace: 850 mm
- Větrací otvory a přívody nesmí být zakryty.

Instalace trouby – obr. 2



Poznámka: Nezadržujte ani neuzavřete napájecí kabel.

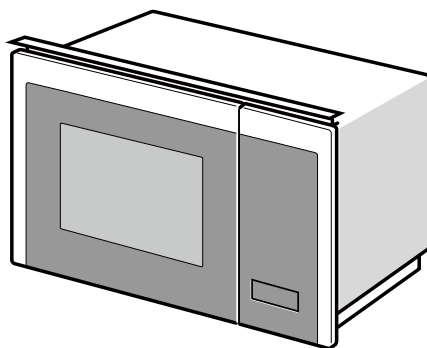


1

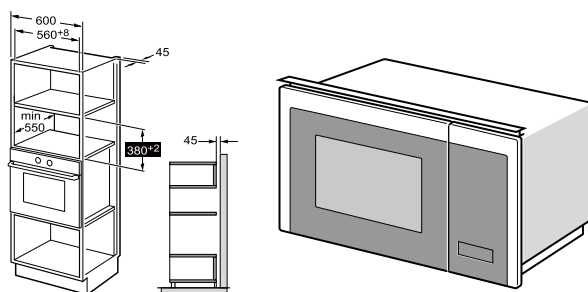

2

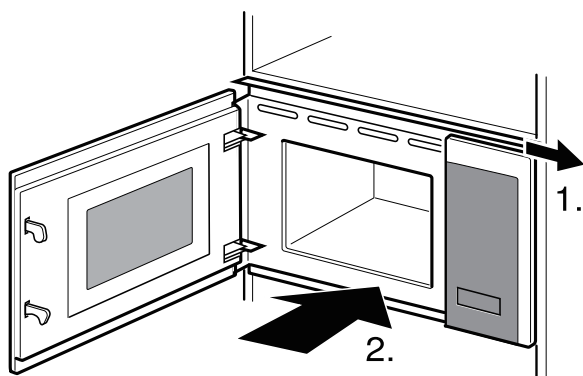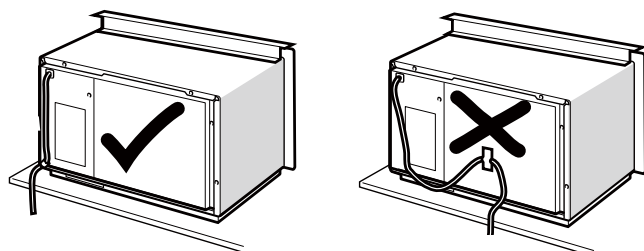

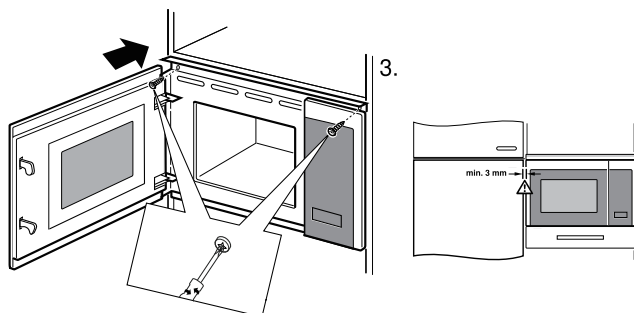

Specifikace modelu

Model:BIM325GI63DBG
 Jmenovité napětí: 230V~ 50Hz
 Jmenovitý vstupní výkon (mikrovlnná trouba):.....1450W
 Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnná trouba):.....900W
 Jmenovitý příkon (gril): 1200W
 Provozní frekvence:2450MHz
 Vnější rozměry: 595mm(W)x386mm(H)x396mm(D)
 Kapacita trouby:25 litrů
 Hmotnost: Přibližně 14.6kg
 Hladina hluku:Lc < 63 dB (A)
 Průměr otočného stolu:315 mm

Spotřeba energie

Informace o spotřebě energie a maximální době do dosažení použitelného režimu nízké spotřeby energie.

Pohotovostní režim	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do použitelného režimu nebo stavu nízké spotřeby.	20 minut

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší příjem TV	Při provozu mikrovlnné trouby může být rušen příjem rádia a TV. Je to podobné jako u rušení malých elektrických spotřebičů, jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální.
Světlo uvnitř trouby svítí tlumeně.	Při mikrovlnném vaření s nízkým výkonem se může osvětlení trouby ztlumit. Je to normální.
Pára hromadí se na dveřích, horký vzduch vychází z ventilačních otvorů.	Při vaření se může z jídla hromadit pára. Většina se dostane ven pomocí ventilačních otvorů. Občas se však může hromadit na chladných větracích místech, jako jsou dvířka trouby. Je to normální.
Trouba začala náhodně bez jídla.	Je zakázáno spouštět jednotku bez jakéhokoli jídla uvnitř. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Náprava
Troubu nelze spustit.	1). Napájecí kabel není pevně zapojen.	Odpojit. Poté po 10 sekundách znovu připojte.
	2). Nefunguje pojistka nebo jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič (musí být opraveno odborným personálem naší společnosti)
	3). Problémy se zásuvkou.	Otestujte zásuvku pomocí elektrických spotřebičů
Trouba se neohřívá.	(4) Dvířka nejsou dobře zavřena.	Dobře zavřete dvířka.



Podle směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) by měla být WEEE sebrána a zpracována odděleně. Pokud budete kdykoli v budoucnu potřebovat tento výrobek zlikvidovat, NEVYHAZUJTE jej do domovního odpadu. Zašlete prosím tento produkt do sběrných míst WEEE, pokud jsou k dispozici.

Pokud potřebujete informace nebo máte problém, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi (jeho telefonní číslo najdete v letáku s celosvětovou zárukou). Pokud ve vaší zemi není Centrum péče o zákazníky, obraťte se na místního prodejce nebo se obraťte na servisní oddělení domácích spotřebičů.

Možné neshody v barevných odstínech mezi různými spotřebiči nebo elementy uvnitř jedné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou úhly, pod kterými se na spotřebiče díváme, různé barevné pozadí, materiály a osvětlení místnosti.

Pouze pro osobní potřebu!

Další doporučení pro vaření v mikrovlnné troubě a užitečné rady najdete na webové stránce:

global.hisense.com

PŘEJEME VÁM MNOHO POTĚŠENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Hisense

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k použití.

global.hisense.com