
myFirst





Get to know myFirst Camera 10

User Manual

CZ | Jak používat

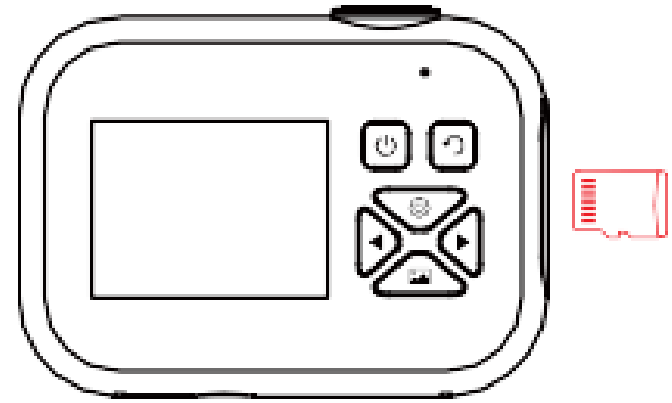

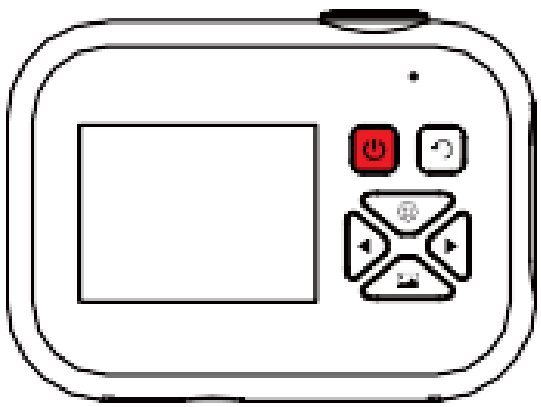


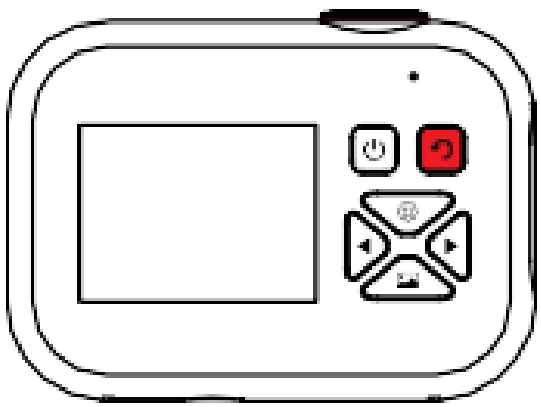


Vložte paměťovou kartu
Vložte paměťovou kartu do slotu správným směrem, jak je znázorněno na obrázku.

Zapnout/Vypnout
Fotoaparát zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka Napájení po dobu 3 sekund.


Režim obrazu a režim videa
Stisknutím a podržením tlačítka Spoušť po dobu 3 sekund přepnete do režimu videa.
V režimu videa se klepnutím na tlačítko Návrat vraťte do režimu obrazu.

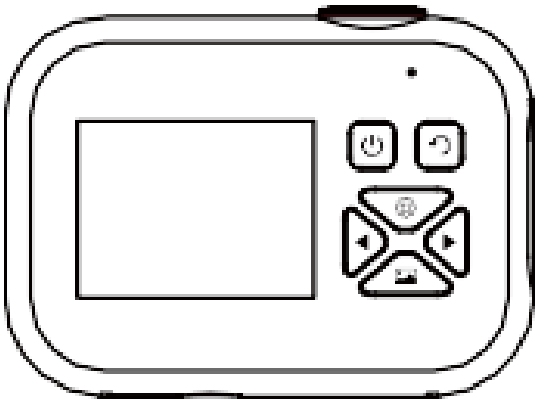

Fotografujte a nahrávejte video
Klepnutím na tlačítko Spoušť pořídíte fotografii. Klepnutím na tlačítko Spoušť v režimu Video zahájíte nahrávání.

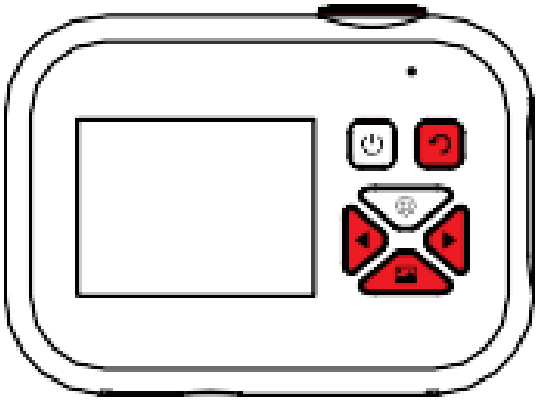

Galerie
Chcete-li procházet fotografie a videa, stisknutím tlačítka Dolů přejděte do Galerie. Stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo můžete procházet soubory. Stisknutím tlačítka Spoušť přehrajete videa.
V Galerii se stisknutím tlačítka Návrat vraťte do režimu obrázků.

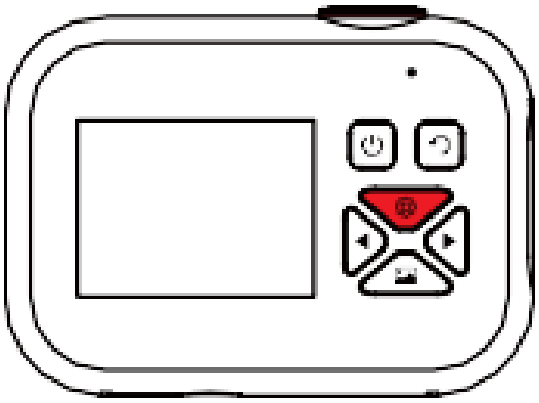

Smazat soubory
V Galerii stiskněte tlačítko Nahoru pro nabídku odstranění. Stisknutím tlačítka Spoušť výběr potvrďte nebo zrušte.

Další funkce

V režimu obrazu stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr různých režimů fotoaparátu, včetně:

1. Fotorámečky a filtry
2. Nepřetržité snímání, 5 snímků najednou
3. Samospoušť, odpočítávání 5 sekund

Nastavení

1. Klepnutím na tlačítko Nahoru otevřete nabídku nastavení.
2. Klepnutím na tlačítko Nahoru nebo Dolů můžete procházet různými možnostmi, včetně jazyka, data/času, zvuků a formátování.
3. Stisknutím tlačítka Spoušť potvrďte svůj výběr a stisknutím tlačítka Return jej zrušte.


Nabíjení


Když kamera signalizuje, že je baterie vybitá, použijte dodaný kabel a připojte jej k 5V napájecímu zdroji pro nabíjení. Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a po nabití baterie zhasne.

Poznámky

1. Formátování vymaže všechny soubory, buďte prosím opatrní.
2. Pokud kamera nepracuje správně, sami ji nerozebírejte. Stisknutím kontaktu uvnitř otvoru pro resetování fotoaparátu resetujte.
3. Fotoaparát neupusťte ani jej nemačkejte, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
4. Nevystavujte fotoaparát vlhkosti a vodě, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí

Vzhled

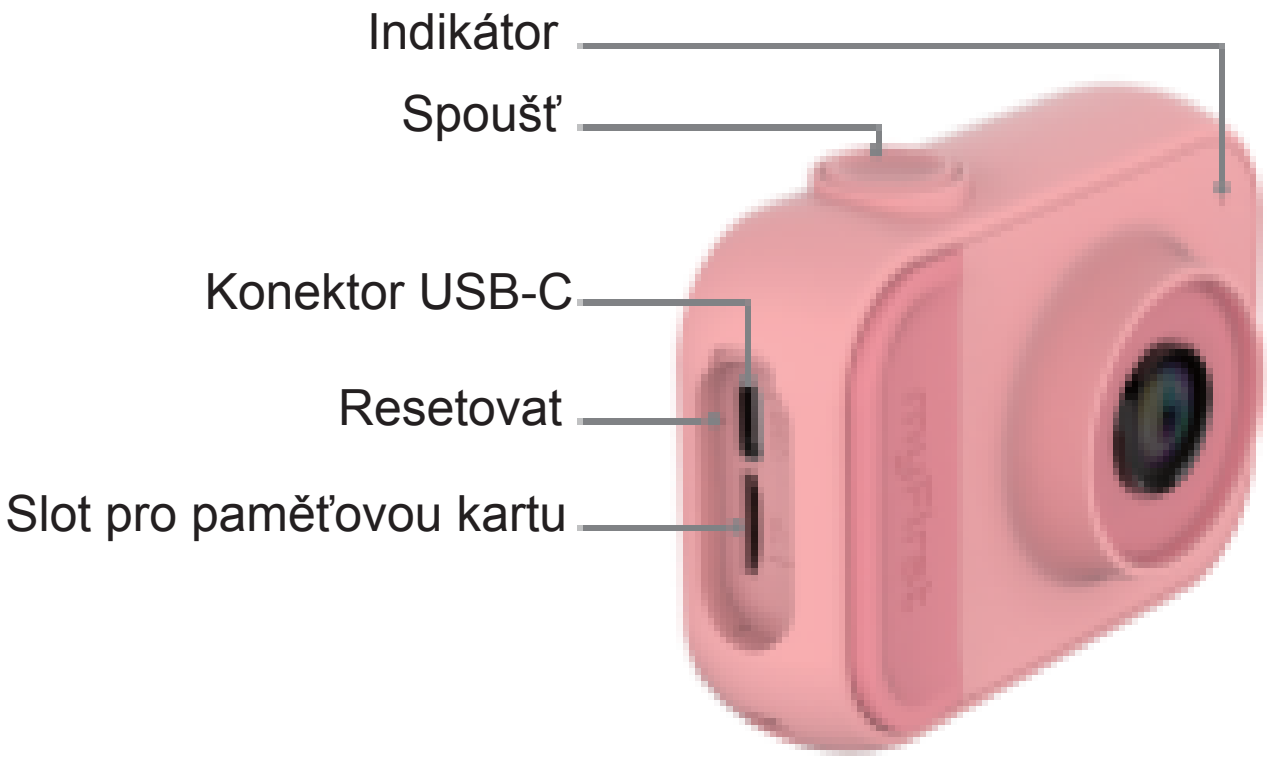
Indikátor
Spoušť
Konektor USB-C
Resetovat
Slot pro paměťovou kartu

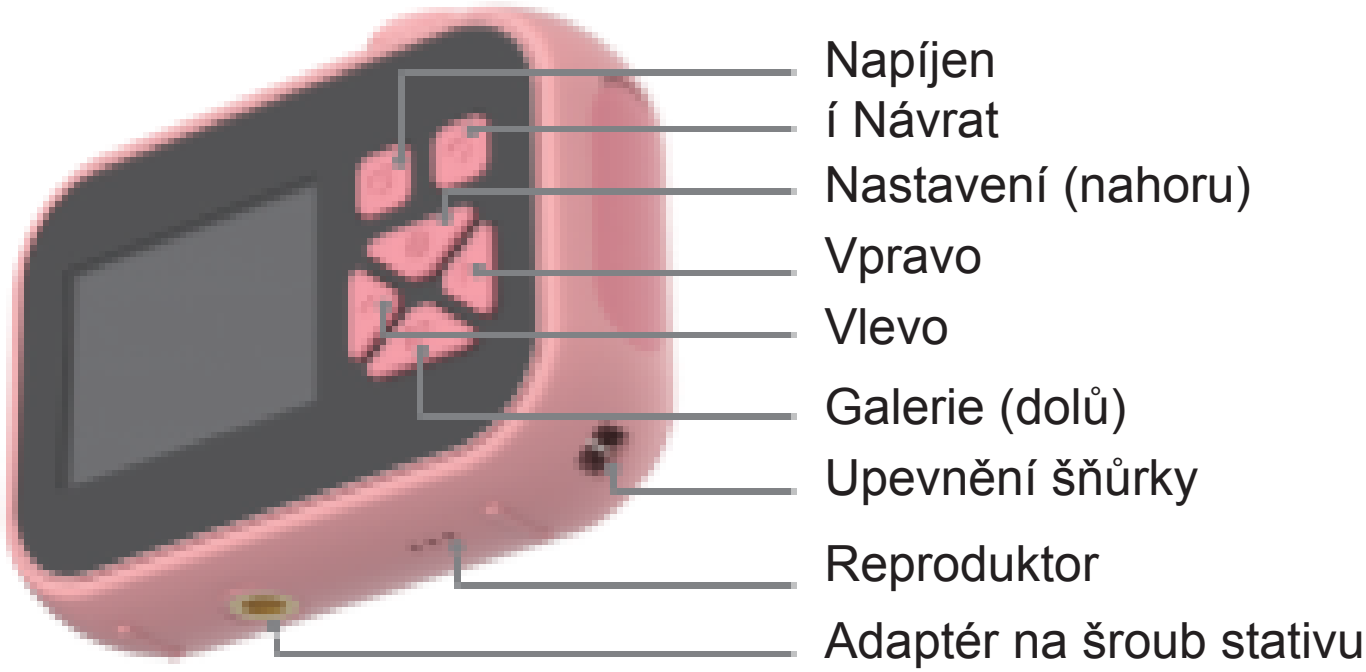
Napíjen
í Návrat
Nastavení (nahoru)
Vpravo
Vlevo
Galerie (dolů)
Upevnění šňůrky
Reproduktor
Adaptér na šroub stativu


my
First
Camera