

***Rohnson®***

Návod k použití

## **MIXÉR NA FRAPPÉ A KOKTEJLY**

**R-448**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič ve venkovních prostorech. Spotřebič není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně, poblíž umyvadla nebo bazénu.
- Pokud dojde ke kontaktu spotřebiče s vodou, nedotýkejte se jej a ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že je řádně umístěn.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nevkládejte prsty ani žádné předměty do mixovací nádoby během provozu.
- Metly jsou ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je mixovací nádoba prázdná.
- Nevyjímejte mixovací nádobu, dokud se metla zcela nezastaví.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu. Spotřebič není určen pro dlouhé mixování, mohlo by dojít k přehřátí motoru.
- Tento spotřebič je určen pouze pro mixování tekutin. Nepoužívejte velké a tuhé přísady.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Spínač ON/OFF
2. Míchací hřídel
3. Míchací vrtulka
4. Míchací nádoba
5. Automatický spínač

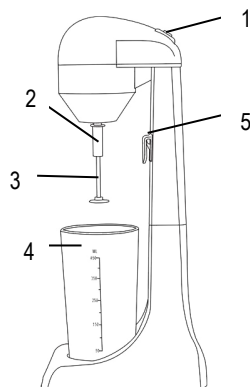

6. Nasazení záslepky na automatický spínač

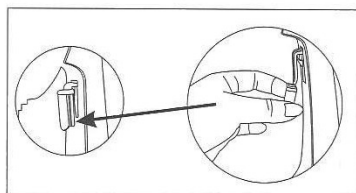


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Spotřebič otřete vlhkým hadříkem a osušte.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že je přepínač ON/OFF na pozici „O“.
- Nalijte všechny potřebné tekutiny do nádoby.
- Přidejte další potřebné přísady, které se lehce rozmíchávají. Přísady nesmí být příliš velké ani tuhé.
- Umístěte nádobku s přísadami k hřídeli spotřebiče, tak, abyste zároveň nádobu zasunuli do automatického spínače (viz „Popis spotřebiče“).

- Nastavením přepínače ON/OFF zapněte spotřebič na stupeň „I“ nebo „II“.
- Spotřebič vypněte nastavením přepínače ON/OFF do pozice „O“. Spotřebič vypněte ještě před tím, než odstraníte nádobku.
- Nezapínejte spotřebič na dobu delší než 1 minutu a po každém použití jej nechte 2 minuty odpočinout.
- **Důležité upozornění:** Pokud si přejete použít vaši vlastní nádobu pro přípravu nápoje, nasadíte záslepku (je součástí balení) na automatický spínač.
- **Poznámka:** pokud při míchání nápoj vystřikuje ven, snižte rychlost spotřebiče na nižší stupeň nebo snižte množství nápoje.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je v provozu.
- Nikdy nemíchejte v tomto spotřebiči směsi tuku, horký olej nebo jiné horké kapaliny.
- Spotřebičem nehýbejte, pokud je v provozu.
- Nepřidávejte přísady, pokud je spotřebič v provozu.

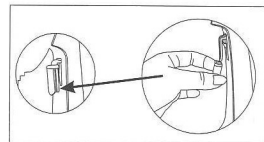

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Po každém použití metlu ponořte do mixovací nádoby naplněné vodou a zapněte spotřebič na několik vteřin, aby se metla vyčistila.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je zcela vychladlý a čistý. Spotřebič uložte na suchém a chladném místě.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon        | 100 W     |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.