

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Smoothie mixér Huslog 500W

Dodavatel:
mPTech Sp. z o.o.
ulice Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polsko

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:
mPTech Sp. z o.o.
ulice Nowogrodzka 31
00-511 Varšava
Polsko

Informační linka: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Webové stránky: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	4
3. Struktura zařízení.....	5
4. Použití zařízení	5
5. Čištění zařízení	8
6. Vysvětlení symbolů.....	8
7. Použití příručky	9
8. Záruka a servis.....	10
9. Prohlášení o shodě EU	10

1. Bezpečnost používání

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—URČENÉ POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k mixování a míchání potravin.

Produkt je určen pro použití v domácnostech. Nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno z ní,

nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání produktu – pečlivě si ji přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Tento návod obsahuje důležité informace o používání produktu – pečlivě si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny v používání zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Zařízení není hračka.
- Před čištěním je třeba spotřebič odpojit od elektrické sítě. Čištění spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru. Spotřebič nevyžaduje údržbu.
- Spotřebič vždy připojujte k elektrické síti s parametry napájení uvedenými na typovém štítku spotřebiče.

—NERISKUJTE—

Přístroj nepoužívejte na místech, kde je používání elektrických zařízení zakázáno a kde by mohlo docházet k rušení nebo jiným nebezpečím. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Na přístroj nekládejte žádné hořlavé předměty a nezakrývejte jej – mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce ke vzniku požáru. Zapnutý přístroj nezvedejte ani s ním nechodte. Přístroj nezvedejte ani s ním nechodte za napájecí kabel.

Zařízení nesmí být používáno v kombinaci s časovými spínači nebo dálkovým ovládáním. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k elektrické síti.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí sady nebo které doporučuje výrobce.

—OKOLÍ—

Zajistěte, aby se děti mladší 8 let a domácí zvířata nezdržovaly v blízkosti zařízení, když je v provozu, protože napájecí kabel může způsobit zakopnutí, pád nebo jiné zranění.

—VODA A JINÉ KAPALINY—

Nevystavujte základnu zařízení vodě ani jiným kapalinám – zejména zařízení neponořujte do kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit fungování a životnost elektronických a elektrických součástí. Nedotýkejte se elektrického zařízení, pokud spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě jej odpojte od napájení. Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

—PROFESIONÁLNÍ SERVIS—

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním střediskem může zařízení poškodit a zrušit platnost záruky. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo osobou s příslušnou kvalifikací.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Mixér na smoothie 500 W	
Model	HUS1012
Napájení	220–240 V, 50–60 Hz

Výkon	500 W
-------	-------

2.2 Obsah balení

- Základna mixéru
- Mixovací nástavec
- Šroubovací víčko s výlevkou
- Láhev 600 ml
- Návod k použití



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi návodu k použití si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Struktura zařízení

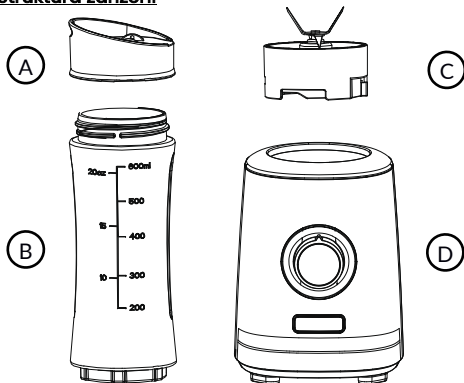

A. Šroubovací víčko s
výlevkou

B. Láhev o objemu 600 ml

C. Mixovací nástavec

D. Základna mixéru

4. Použití zařízení



Při odpojování zařízení od elektrické sítě vždy uchopte zástrčku, nikoli kabel.



Zvláštní opatrnost je třeba věnovat manipulaci s noži v mixovací nádobě, při vyprazdňování láhve a při čištění částí přístroje.



Při plnění láhve mixéru horkou tekutinou buďte opatrní, protože může dojít k jejímu vymrštění ze zařízení v důsledku náhlého vzniku páry.



Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.



Pokud se po spuštění přístroje nože mixovacího nástavce neotáčejí nebo se otáčejí obtížně, okamžitě přestaňte pracovat a přístroj vypněte. V opačném případě může dojít k trvalému poškození přístroje. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda se v nádobě nenachází nějaký tvrdý předmět nebo zda obsah, který se drtí/míchá, nebo potraviny, které se mixují, nejsou příliš lepkavé nebo vláknité. Zkontrolujte, zda jsou části přístroje správně smontovány.



Nespouštějte přístroj, pokud není láhev naplněna – mohlo by dojít k poškození motoru přístroje.



Do základny mixéru neinstalujte pouze mixovací nástavec.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Vyjměte všechny součásti z obalu a rozviňte napájecí kabel základny mixéru. Zkontrolujte, zda nejsou součásti poškozené. Pokud jsou poškozené, nepoužívejte je. Před prvním použitím vyčistěte zařízení a příslušenství podle pokynů v části **5. Čištění zařízení.**

POUŽITÍ

Pokud je na láhvi nasazený mixovací nástavec nebo víčko s výlevkou, odšroubujte je a sejměte. Naplňte láhev potravinami určenými k mixování – nepřekračujte maximální hladinu 600 ml

vyznačenou na láhvi. Potraviny v láhvi by měly být volně nasypané, nehtuněte je. Větší potraviny je nejlepší předem nakrájet. V případě potřeby můžete do láhve přidat tekutinu, aby celkový obsah láhve nepřekročil hladinu 600 ml.

Po naplnění láhve na ni nasad'te mixovací nástavec a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že základna mixéru není připojena k napájení. Láhev umístěte na základnu mixéru tak, aby mixovací víčko směřovalo dolů, a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte. Pokud je láhev správně nainstalována v základně mixéru, nebude možné ji vyjmout zatažením nahoru – před spuštěním zařízení zkontrolujte správnost instalace láhve.

Ujistěte se, že je mixér umístěn na rovném, vodorovném a stabilním povrchu a že je knoflík na základně mixéru nastaven do polohy **0**. Když je knoflík v této poloze, motor zařízení je vypnutý. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Zařízení nabízí dvě rychlosti otáčení – knoflík na základně mixéru je v následující poloze:

1 – nízká rychlost otáčení

2 – vysoká rychlost otáčení

Po nastavení knoflíku do jedné z těchto poloh začne zařízení pracovat v nepřetržitém režimu. Po nastavení knoflíku do polohy **0** se zařízení vypne. Nepřetržitý provoz zařízení by neměl přesáhnout 1 minutu. Po uplynutí této doby by mělo být zařízení vypnuto, aby vychladlo.

Kromě nepřetržitého provozu může zařízení pracovat také v pulzním režimu. Tento režim se aktivuje otočením knoflíku v základně mixéru do polohy **P**. Uvolněním knoflíku v této poloze se knoflík automaticky vrátí do polohy **0**.

Jakmile je dosaženo požadované konzistence mixovaných

potravin, odpojte zařízení od napájení a vyjměte láhev ze základny mixéru. K tomu otočte láhev proti směru hodinových ručiček. Odšroubujte mixovací nástavec a vyprázdněte obsah láhve nebo použijte šroubovací víčko s výlevkou, aby se láhev proměnila v láhev na vodu.

5. Čištění zařízení



VAROVÁNÍ! Zařízení nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je zařízení vypnuté, vychladlé a není připojeno k napájecímu zdroji.



K čištění nepoužívejte žádné chemikálie, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Základnu mixéru lze čistit suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. V případě silného znečištění lze použít hadřík mírně navlhlý vlažnou vodou. Poté okamžitě otřete umytou plochu suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem a nechte zařízení zcela vyschnout.

Láhev, mixovací nástavec a víčko s náustkem lze umýt ve vodě s jemným, nízko koncentrovaným a neabrazivním čisticím prostředkem.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen ke kontaktu

s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje návod k použití, který je nutné si před použitím přečíst.



Symbol pro ochranné zařízení třídy II s dvojitou izolací



V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU je výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice. Výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být  odevzdán v určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Shromažďování tohoto typu odpadu na určených místech a správný proces jeho recyklace přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení získáte u obecního úřadu nebo u prodejce zařízení.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část tohoto návodu reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými nebo mechanickými prostředky, včetně kopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Grafický vzhled nebo barva produktu se mohou lišit od skutečného produktu.

8. Záruka a servis

Na produkt se vztahuje dvouletá záruka, která začíná běžet od data prodeje produktu. V případě závady by měl být produkt vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, přičemž je třeba předložit doklad o koupi. Produkt by měl být kompletní a pokud možno umístěn v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě EU



Společnost mPTech Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Huslog 500W Smoothie Blender

Dodávateľ:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polsko

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
31 Nowogrodzka Street
00-511 Varšava
Polsko

Informačná linka: (+48 71) 71 77
400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť	11
2. Špecifikácie	13
2.1 Technické údaje	13
2.2 Obsah balenie	13
3. Konštrukcia zariadenia	14
4. Používanie spotrebiča	14
5. Čistenie spotrebiča	17

6. Vysvetlenie symbolov	17
7. Používanie príručky	18
8. Záruka a servis	19
9. Vyhlásenie o zhode EÚ	19

1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

—URČENÉ POUŽITIE—

Zariadenie je určené na miešanie a mixovanie potravín.

Produkt je určený na domáce použitie. Nesmie sa používať na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní výrobku – pozorne si ju prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní výrobku – pozorne si ju prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

- Zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.
- Zariadenie nie je hračka.
- Pred čistením je potrebné zariadenie odpojiť od elektrickej siete. Deti nesmú čistiť zariadenie bez dozoru. Zariadenie nevyžaduje údržbu.

- Zariadenie vždy pripájajte k elektrickej sieti s parametrami napájania uvedenými na typovom štítku zariadenia.

—NEVYTVÁRAJTE RIZIKO—

Nepoužívajte spotrebič na miestach, kde je zakázané používanie elektrických spotrebičov a kde môže dôjsť k rušeniu alebo iným nebezpečenstvám. Nespúšťajte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov. Na spotrebič nekladte žiadne horľavé predmety a nezakrývajte ho – mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo dokonca požiar. Nezdvíhajte ani neprenášajte spotrebič, keď je zapnutý. Nezdvíhajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel.

Zariadenie sa nesmie používať v kombinácii s časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi. Nechávajte zariadenie bez dozoru, keď je pripojené k elektrickej sieti.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou sady alebo ktoré odporúča výrobca.

—OKOLIE—

Zabezpečte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov a domáce zvieratá nezdržiavali v blízkosti zariadenia, keď je v prevádzke, pretože napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, pád alebo iné zranenia.

—VODA A INÉ KVAPALINY—

Nevystavujte základňu zariadenia vode alebo iným tekutinám a najmä zariadenie neponárajte do tekutín. Mohlo by to negatívne ovplyvniť fungovanie a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Nedotýkajte sa elektrických zariadení, ak spadli do vody alebo boli zaplavené. Okamžite ich odpojte od napájania. Nedotýkajte sa zástrčky napájacieho kábla mokрыmi rukami.

—ODBORNÝ SERVIS—

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia

nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zrušenie záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami vykonanými používateľom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné stredisko výrobcu, zástupca servisného strediska alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

500 W mixér na smoothie	
Model	HUS1012
Výkon	220–240 V, 50–60 Hz
Výkon	500 W

2.2 Obsah balenie

- Základňa mixéra
- Mixovacie príslušenstvo
- Skrutkovacie viečko s výlevkou
- 600 ml fľaša
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie.


Elektronickú verziu návodu na použitie si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Konštrukcia zariadenia

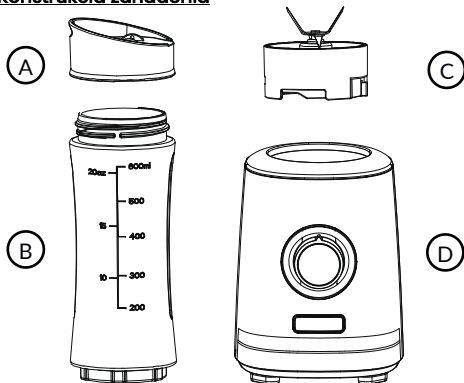

A. Skrutkovacie viečko s
výtokom

B. 600 ml fľaša

C. Miešací nástavec

D. Základňa mixéra

4. Používanie spotrebiča



Pri odpojení zariadenia od elektrickej siete vždy držte zástrčku, nie kábel.



Pri manipulácii s nožmi v mixovacej nádobe, vyprázdňovaní fľaše a čistení častí spotrebiča buďte obzvlášť opatrní.



Pri plnení fľaše mixéra horúcimi tekutinami buďte opatrní, pretože môžu byť v dôsledku náhleho vzniku pary vymrštené zo zariadenia.



Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.



Ak sa nože mixéra po spustení spotrebiča neotáčajú alebo sa otáčajú ťažko, okamžite prestaňte pracovať a spotrebič vypnite. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu spotrebiča. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a skontrolujte, či sa v nádobe nenachádzajú žiadne tvrdé predmety alebo či obsah, ktorý sa drví/mieša, alebo potraviny, ktoré sa mixujú, nie sú príliš lepkavé alebo vláknité. Skontrolujte, či sú časti spotrebiča správne zmontované.



Nespúšťajte spotrebič, ak nie je fľaša naplnená – mohlo by to poškodiť motor.



Do základne mixéra neinštalujte iba mixovacie príslušenstvo.

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE

Vyberte všetky časti z obalu a rozmotajte napájací kábel základne mixéra. Skontrolujte, či nie sú časti poškodené. Ak sú poškodené, nepoužívajte ich. Pred prvým použitím vyčistite spotrebič a príslušenstvo podľa pokynov v časti **5. Čistenie zariadenia.**

POUŽÍVANIE

Ak má fľaša miešací nástavec alebo viečko s výtokom, odskrutkujte ich a odstráňte. Naplňte fľašu potravinami, ktoré

chcete mixovať – neprekročte maximálnu hladinu 600 ml označenú na fľaši. Potraviny vo fľaši by mali byť voľne nasypané, nehnúťte ich. Väčšie kúsky potravín je najlepšie vopred nakrájať. V prípade potreby môžete do fľaše pridať tekutinu, aby celkový obsah fľaše neprekročil úroveň 600 ml.

Po naplnení fľaše nasadíte mixovací nástavec a otočíte ho v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že základňa mixéra nie je pripojená k napájaniu. Fľašu umiestnite na základňu mixéra s viečkom smerujúcim nadol a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek. Ak je fľaša správne nainštalovaná v základni mixéra, nebude možné ju vybrať ťahaním nahor – pred spustením spotrebiča skontrolujte, či je fľaša správne nainštalovaná.

Uistite sa, že je mixér umiestnený na rovnej, vodorovnej a stabilnej ploche a že gombík na základni mixéra je nastavený do polohy **0**. Keď je gombík v tejto polohe, motor spotrebiča je vypnutý. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Zariadenie ponúka dve rýchlosti otáčania – gombík na základni mixéra je v nasledujúcej polohe:

3 – nízka rýchlosť otáčania

4 – vysoká rýchlosť

Po nastavení gombíka do jednej z týchto polôh sa zariadenie spustí v nepretržitom režime. Keď je gombík nastavený do polohy **0**, zariadenie sa vypne. Nepretržitá prevádzka zariadenia by nemala presiahnuť 1 minútu. Po uplynutí tejto doby by sa zariadenie malo vypnúť, aby mohlo vychladnúť.

Okrem nepretržitej prevádzky môže zariadenie pracovať aj v pulznom režime. Tento režim sa aktivuje otočením gombíka na základni mixéra do polohy **P**. Uvoľnením gombíka v tejto polohe sa gombík automaticky vráti do polohy **0**.

Po dosiahnutí požadovanej konzistencie mixovaného jedla odpojte zariadenie od napájania a vyberte fľašu zo základne mixéra. Na to otočte fľašu proti smeru hodinových ručičiek. Odskrutkujte mixovací nástavec a vyprázdnite obsah fľaše alebo použite skrutkovacie viečko s výtokom, aby ste fľašu premenili na fľašu na vodu.

5. Čistenie spotrebiča



UPOZORNENIE! Zariadenie nesmie byť ponorené do vody ani umývané pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať len vtedy, ak je zariadenie vypnuté, vychladnuté a nie je pripojené k napájaniu.



Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na komponenty zariadenia.

Základňu mixéra môžete čistiť suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Pri silnom znečistení môžete použiť handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou. Potom ihneď utrite umytú plochu suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Fľašu, mixovací nástavec a viečko s náustkom môžete umývať vo vode s jemným, nízko koncentrovaným, neabrazívnym čistiacim prostriedkom.

6. Vysvetlenie symbolov



Obal zariadenia je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalový materiál).



Iba na použitie v interiéri.



Značka označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



Symbol pre ochranné vybavenie triedy II s dvojitou izoláciou



V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ je výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s  komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať na určenom zbernom a recyklačnom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktoré likviduje tento nebezpečný odpad. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a správny proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o miestach likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení môžete získať od miestnej samosprávy alebo predajcu zariadení.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukováaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom, vrátane kopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných

spoločností.

Grafický vzhľad alebo farba produktu sa môžu líšiť od skutočného produktu.

8. Záruka a servis

Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka, ktorá začína plynúť odo dňa predaja. V prípade zistenia vady je potrebné produkt vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, spolu s dokladom o kúpe. Produkt by mal byť kompletný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie „nového prístupu“.