



DENMARK (CT8704)
DENMARK+ (CT8705)

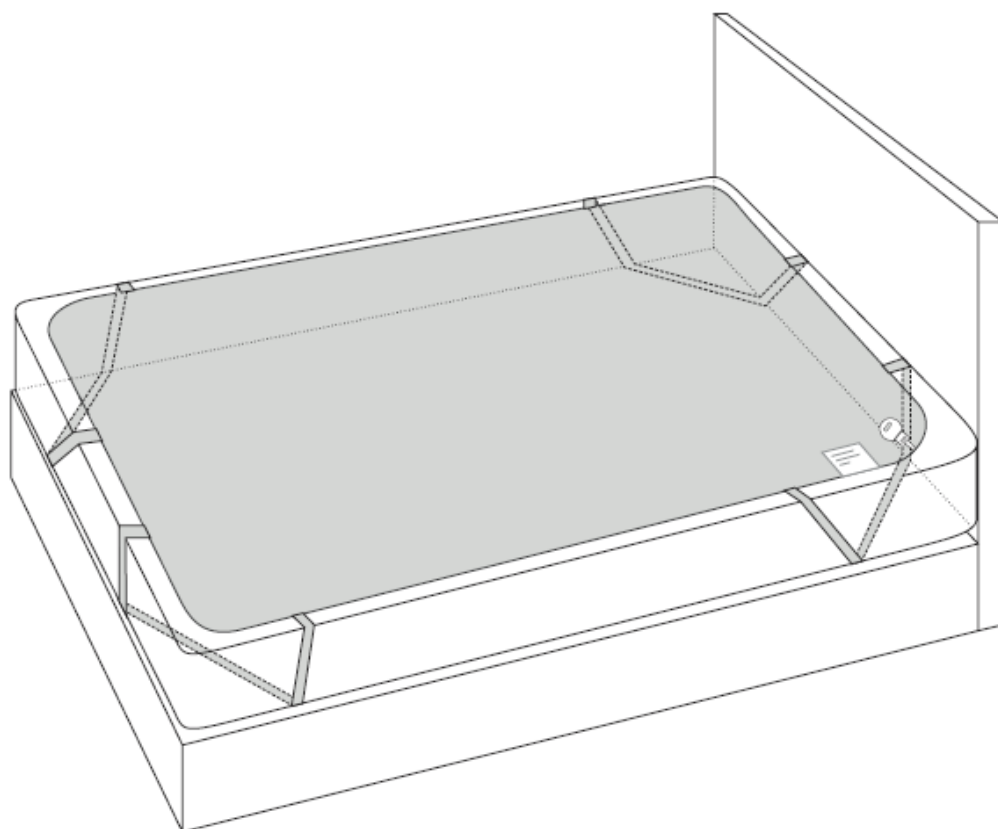

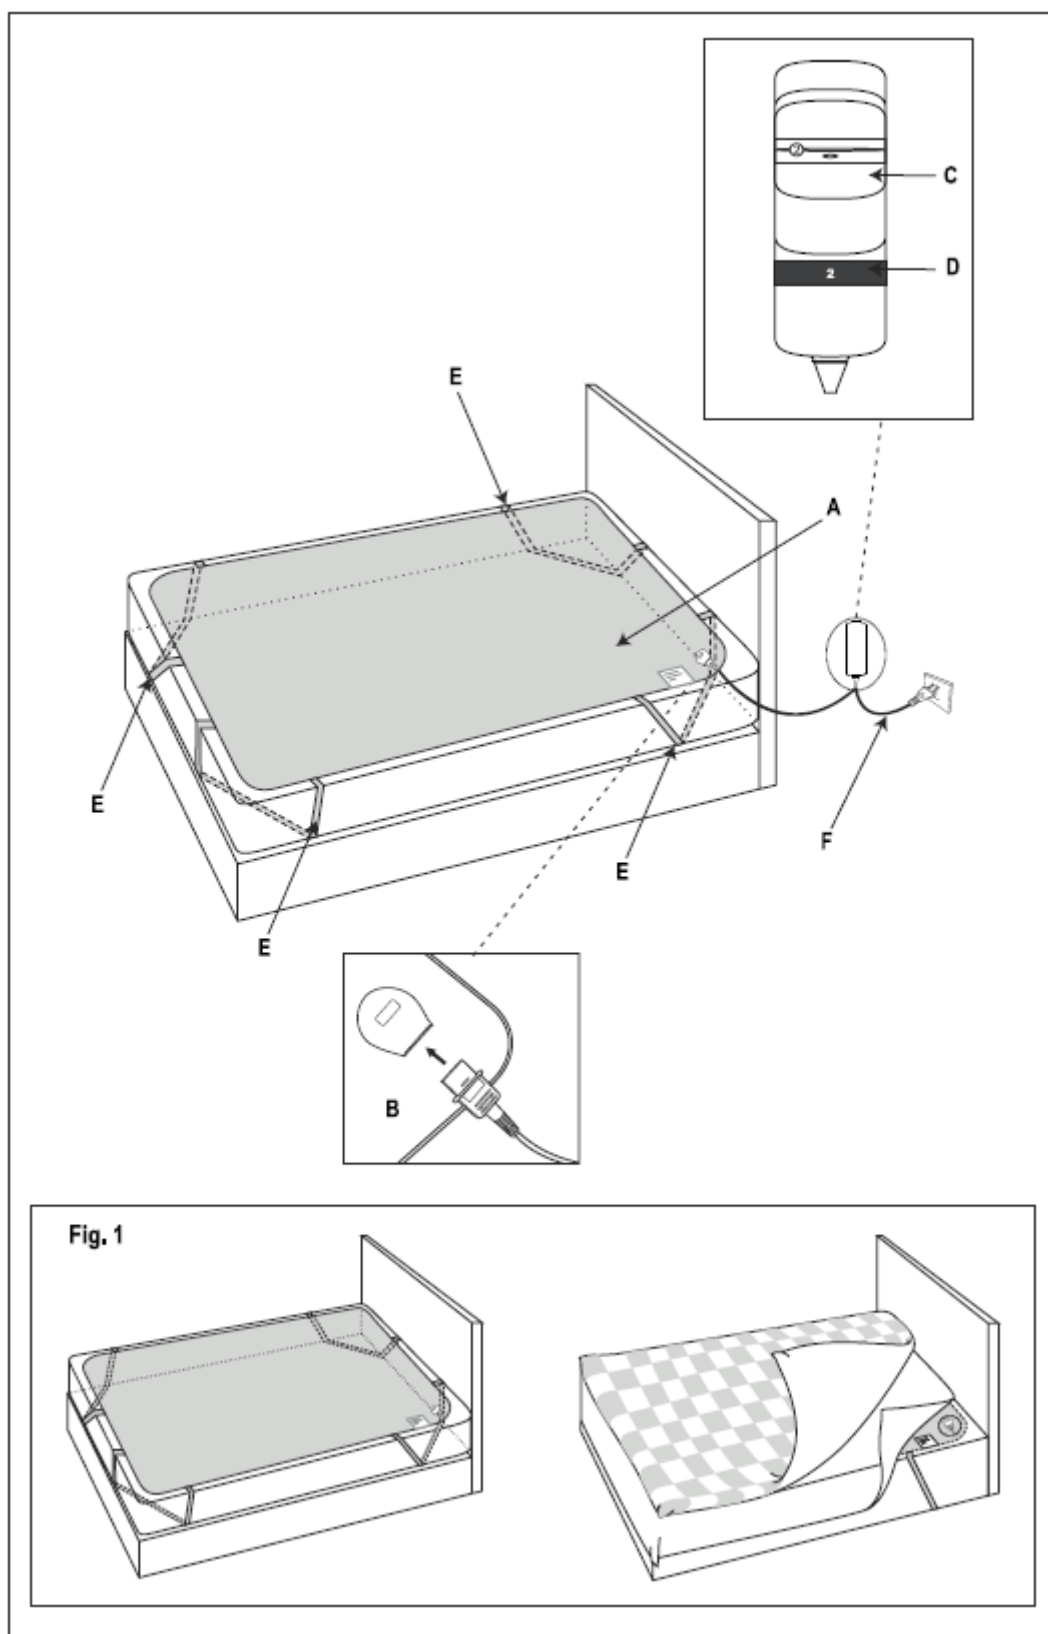

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA

CT8704, CT8705

POPIS

- A. Podložka
 - B. Konektor podložky
 - C. Regulátor teploty
 - D. Displej
 - E. Upevňovací popruhy
 - F. Napájecí kabel
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud regulátor teploty nefunguje.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není používán. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál z výrobku.
 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.
-

INSTALACE: (Obr. 1)

- Položte vyhřívací podložku naplocho přímo na matraci. Ujistěte se, že je vždy rovnoměrně rozprostřena a není zmačkaná.
 - Připevněte podložku k matraci pomocí upevňovacích popruhů. Tento výrobek je vybaven popruhy v každém ze čtyř rohů, které zajišťují bezpečné uchycení.
 - Postel ustelte tak, že na podložku položíte chránič matrace nebo prostěradlo.
 - Na prostěradlo nebo chránič matrace poté položte přikrývku nebo peřinu.
-

POUŽITÍ:

- Podložku zcela rozložte a ujistěte se, že není složená ani zmačkaná.
- Spotřebič je určen výhradně jako vyhřívací podložka a pouze k ohřívání postele.
- Spotřebič nesmí být položen na tělo ani kolem těla ovinut.
- Před zapojením do zásuvky zcela rozviňte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je konektor správně připojen k podložce.

- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
 - Pomocí regulátoru teploty zvolte požadovanou teplotu.
-

ELEKTRONICKÁ REGULACE VÝKONU:

- Výkon spotřebiče lze regulovat pomocí ovladače výkonu.
 - Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit výkon spotřebiče podle potřeby a situace.
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ:

- Pro vypnutí spotřebiče posuňte regulátor teploty do polohy „0“.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Nechte jej vychladnout.
 - Poté spotřebič vyčistěte.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTNÍ OCHRANA:

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu nezapne, odpojte jej od sítě a počítejte přibližně 15 minut, než jej znovu připojíte.

Pokud se po této době nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Elektrické části a síťové připojení otřete vlhkým hadříkem a osušte.

NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.

- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, ani čisticí prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) nebo abrazivní přípravky.
- Vyhřívací podložku lze prát ručně nebo v pračce při teplotě do 30 °C.

Před praním odpojte řídicí jednotku. Řídicí jednotku nikdy neponořujte do vody.

- Po čištění výrobek okamžitě osušte, přičemž se ujistěte, že vstupní konektor je zcela suchý.
- Nikdy neponořujte konektor do vody ani jiné tekutiny a nedržte jej pod tekoucí vodou.

	Tento symbol znamená, že uživatel si musí před použitím pečlivě prostudovat návod k obsluze.
	Nevkládejte špendlíky.
	Nepoužívejte složené ani zmačkané.
	Nesmí používat malé děti (0–3 roky).
	Maximální teplota praní 30 °C, běžný proces.
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlete.
	Nečistěte chemicky.
	Nevkládejte do sušičky.
	Lze sušit v sušičce při nižší teplotě.