

Czech

353
A

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití.

PureSpa™ Greywood Deluxe™ SB-HSWF20



Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné produkty společnosti Intex: bazény, doplňky do bazénu, hračky, matrace a čluny, které jsou k dispozici u prodejců nebo na našich webových stránkách.

Vzhledem k politice neustálého zlepšování produktů si společnost Intex vyhrazuje právo změnit technické údaje a vzhled, což může mít za následek aktualizace návodu k použití bez předchozího upozornění.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

353-*A*-R0-2207

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBSAH

Varování.....	3-6
Díly.....	7-8
Technické údaje & Nastavení	9
Uvedení do provozu	9-14
Informace o úrovni soli	15
Provoz	16-22
Minimalizujte tepelné ztráty a spotřebu energie	21
Tabulka kódu LED	23
Údržba a chemikálie	23-29
Skladování	29
Řešení problému	30-34
Demontáž motoru filtračního čerpadla	35
Záruka	36

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při instalaci a použití tohoto elektrického vybavení je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí utonutí (zejména u dětí do 5 let). Pozornost věnujte tomu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu dětí do lázně. Toho lze dosáhnout dohledem dospělé osoby, která zajišťuje přístupové prostředky nebo instaluje bezpečnostní zařízení do bazénu. Abyste se vyhnuli nehodám během používání bazénu, zajistěte, aby děti byly pod neustálým dohledem.
- Nebezpečí utonutí! Pravidelně kontrolujte, zda na krytu lázně nedochází k unikání, opotřebením, poškození nebo zda se neobjevily známky chátrání. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo vniknutí dítěte bez dozoru do lázně.
- Nebezpečí zranění. Sací armatura v této lázni je dimenzována tak, aby odpovídala specifi ckému toku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud je potřeba vyměnit sací armaturu nebo čerpadlo, ujistěte se, že průtoky jsou kompatibilní. Nikdy neprovozujte bazén, pokud je sací armatura rozbitá nebo chybí. Nikdy nenahrazujte sací armaturu za armaturu s menšími hodnotami, než je průtok vyznačený na originální sací armatuře.
- Nebezpečí zranění. Poškozený kabel okamžitě nahraďte. Kabel neponořte. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nespouštějte žádný elektrický spotřebič, např. světlo, telefon, rádio nebo televizor v rozsahu 3,5 metru od lázně.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lázeň nepoužívejte pokud prší, je bouřka.

⚠ VAROVÁNÍ

- Elektrický spotřebič, lázeň, musí být napájený prostřednictvím zařízení schopného zpracovat zbytkový proud (RCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 30 mA.
- Elektrický spotřebič, lázeň, má proudový jistič (PRCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 10 mA. Pokud je detekován proudový svod vyšší než 10 mA, PRCD přeruší napájení. V takovém případě ihned odpojte a přestaňte používat bazén. Musíte se obrátit na místní servisní středisko se žádostí o pomoc a/nebo opravu tohoto výrobku.
- Části obsahující živé části, s výjimkou částí dodaných s bezpečnostním extra nízkým napětím, které nepřekračuje 12 V, nesmí být přístupné osobě v lázni.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky lokálních národních standardů.
- Části zahrnující elektrické komponenty, s výjimkou dálkově ovládaných zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, že nemohou spadnout do lázně.
- Aby se snížilo nebezpečí zranění, nedovolte dětem, aby tento produkt používaly nejsou-li pod dohledem.
- Děti nesmí použít lázeň nebo hadice s horkou vodou bez dozoru dospělé osoby.
- Chcete-li snížit nebezpečí utonutí dítěte, vždy na něj dohlížejte. Po každém použití kryt lázně uzamkněte.
- Chcete-li snížit nebezpečí zranění/Onemocnění:
 - a) Voda v lázni nesmí překročit 40°C (104°F). Za bezpečnou je pro dospělého považována voda o teplotě 38°C (100°F) a 40°C (104°F). U malých dětí při použití lázně delší než 10 minut jsou doporučovány nižší teploty vody. Před použitím doporučujeme poradit se s lékařem.
 - b) Těhotné ženy nebo pravděpodobně těhotné ženy by měly omezit teplotu bazénové vody a dobu užívání a také by se měly poradit s lékařem vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký potenciál způsobit poškození plodu v rané fázi těhotenství.

⚠ VAROVÁNÍ

- c) Před vstupem do bazénu by měl uživatel zkontrolovat teplotu vody.
- d) Použití alkoholu, drog nebo léků před nebo během použití lázně může vést k mdlobám s možností následného utonutí.
- e) Osoby s jakoukoli zdravotní indikací by se měly před použitím bazénu poradit s lékařem.
- f) Osoby užívající léky a / nebo s nežádoucím zdravotním stavem by se před použitím bazénu měly poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a oběh.
- g) Nedávejte hlavu pod vodu a nepolykejte bazénovou vodu.
 - Lidé s infekčními chorobami nesmí lázně používat.
 - Abyste předešli zranění dávejte při vstupu a pobytu v lázni pozor.
 - Těhotné ženy se musí před použitím lázně poradit se svým lékařem.
 - Teplota vody přesahující 38°C může být pro Vaše zdraví škodlivá.
 - Nepoužívejte lázeň bezprostředně po cvičení.
 - Dlouhodobé ponoření do lázně může být škodlivé pro Vaše zdraví.
 - Jste-li těhotná, dlouhodobý pobyt v horké vodě může plod poškodit. Před vstupem změřte teplotu vody. Do vody nevstupujte je-li její teplota vyšší než 38°C (100°F). V lázni nezůstávejte déle než 10 minut.
 - Teplo lázně ve spojení s alkoholem, léky, drogami může způsobit bezvědomí.
 - Cítíte-li se ospale, unaveně nebo nepohodlně, okamžitě z lázně vystupte. Teplo lázně může způsobit hypertermii a bezvědomí.
 - Příčiny, symptomy a účinky hypertermie lze popsat následovně: K hypertermii dochází když vnitřní teplota těla dosáhne několik stupňů nad normální teplotu těla 37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie zahrnují zvýšení vnitřní teploty těla, únavu, letargii, ospalost a mdloby. Účinky hypertermie zahrnují neschopnost vnímat teplo; neschopnost rozpoznat potřebu vyjít z lázně; neuvědomění si nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen, fyzickou neschopnost vystoupit z lázně, bezvědomí, jehož následkem může být utonutí.
 - Použití alkoholu, drog nebo léků výrazně zvyšuje nebezpečí smrtelné hypertermie v horkých lázních.
 - Vždy přidávejte chemikálie do vody, ne vodu do chemikálií. Přidání vody do chemikálií může vyvolat silné výpary nebo reakce a nebezpečnou chemickou páru.
 - Nikdy do lázně neskákejte ani se nepotápějte.
 - Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělé osoby.
 - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod dozorem nebo informovány ohledně bezpečné použití spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu smí provádět dospělá osoba starší 18 let, která je obeznámena s rizikem úrazu elektrickým proudem.
 - Během použití se nad lázní nesmí nacházet žádný elektrický spotřebič.
 - Zásuvku tohoto produktu zapojte minimálně 4 metry od lázně, v minimální výšce 1,2 metru.
 - Před přesunutím, čištěním, údržbou nebo provedením jakékoli úpravy na výrobku a během deštivých dnů vždy odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky.
 - Napájecí kabel nenořte do vody. Kabel umístěte tak, aby nedošlo k jeho poškození sekačkami, zastříhovači nebo jiným zařízeními.

⚠ VAROVÁNÍ

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí. Při servisu použijte pouze identické náhradní díly.
- **Vždy mějte suchou zástrčku. Připojovat mokrou zástrčku je přísně zakázáno!**
- Zástrčka lázně musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace.
- Abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požárem, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry nebo konvertory, zajistěte řádně umístěnou zásuvku, připravte správně umístěný odtok.
- Tento produkt se nepokoušejte zapojit nebo odpojit zatímco stojíte ve vodě nebo máte-li mokré ruce.
- Lázeň nenechávejte delší dobu prázdnou. Lázeň nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Pokud zařízení není v provozu po dlouhé časové období, například v zimě, je nutné bazén demontovat a uskladnit uvnitř.
- Nedovolte, aby voda v lázni zmrzla. Je-li voda zmrzlá, lázeň nezapínejte.
- Lázeň nepoužívejte pokud během doručení došlo k jejímu poškození a/nebo špatně funguje. Ohledně dalších pokynů kontaktujte servisní centrum Intex.
- Nikdy nepoužívejte lázeň sami ani nedovolte ostatním, aby ji používali sami.
- Nikdy do lázně nelijte vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F).
- Domácí mazlíčky udržujte mimo lázeň, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Do vody v lázni nepřidávejte žádný olej do koupele ani koupelovou sůl.
- Lázeň musí být postavena na plochem, rovném a hladkém povrchu, který je schopen unést maximální zatížení naplněné lázně se čtyřmi dospělými osobami; hmotnost 1136 kg (2500 lbs); 6 dospělé osoby: 1592 kg (3500 lbs).
- Zajistěte dostatečný odtokový systém kolem lázně pro případné přetečení vody a šplouchání.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství, které výhradně poskytuje výrobce bazénu.
- Není určeno pro veřejné / komerční využití a / nebo domácí pronájem.
- Všechny informace ohledně montáže, čištění a údržby naleznete v dále uvedených odstavcích tohoto návodu.

Před instalací a použitím bazénu si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržte všechny informace v této uživatelské příručce. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Uchovejte si tyto informace pro budoucí použití.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce zejména v cvičebních bazénech (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete kompetentní dospělou osobu, která bude mít u lázně dozor při každém jeho použití.
- Pokud lázeň není v provozu, nebo zůstala bez dozoru, odstraňte všechny hračky z lázně a jeho okolí, abyste zabránili přilákání dětí do lázně.

Bezpečnostní zařízení

- Musí se použít bezpečnostní kryt nebo jiná bezpečnostní ochranná zařízení, nebo musí být zajištěny všechny dveře a okna (je-li třeba), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do bazénu.

⚠ VAROVÁNÍ

- Zábrany, kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a kompetentní dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení

- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.



Bezpečné využívání bazénu

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Tyto znalosti mnohdy zachrání život v případě nouze.
- Poučte všechny uživatele lázně, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nikdy se neponořujte do jakékoliv mělké vody. Může to být příčinou poranění nebo i smrti.
- Nepoužívejte lázeň po požití alkoholu nebo léků, které mohou zhoršit Vaši schopnost bezpečně využívat lázeň.
- Jsou-li použity kryty, tak před vstupem do lázně je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Chraňte koupající se osoby před nemocemi spojenými s vodou udržováním ošetřované vody bazénu a prováděním správné hygieny. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Uchovávejte chemikálie mimo dosahu dětí.
- Tento produkt obsahuje baterie, které se nedají vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt je na konci napájecího kabelu vybavený RCD. RCD musí být před každým použitím otestováno. Lázeň nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně. Odpojte napájecí kabel dokud nebude závada zjištěna a napravena. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví. RCD neobcházejte. Uvnitř RCD nejsou žádné části, které byste mohli opravit sami. Otevřením RCD porušíte záruku.

1. Zapojte zařízení do vhodné elektrické zásuvky.
2. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**.
3. Zapněte elektrické vybavení lázně.
4. Na RCD stiskněte tlačítko **TEST**. Kontrolka RCD se musí vypnout a elektrické vybavení se musí vypnout. Pokud se kontrolka RCD nevypne a elektrické vybavení se nevypne, RCD je vadné. Lázeň nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
5. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**. Kontrolka na RCD se zapne. Pokud se kontrolka RCD nezapne, je RCD vadné. Lázeň nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.

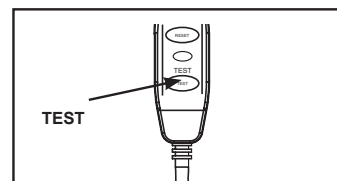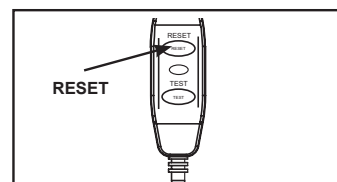


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení nesmí být napájeno externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se během provozu pravidelně zapíná a vypíná, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.
- Chemii vody udržujte v souladu s pokyny výrobce.

DÍLY

Před sestavením výrobku věnujte několik minut kontrole obsahu
a seznamte se se všemi součástmi.

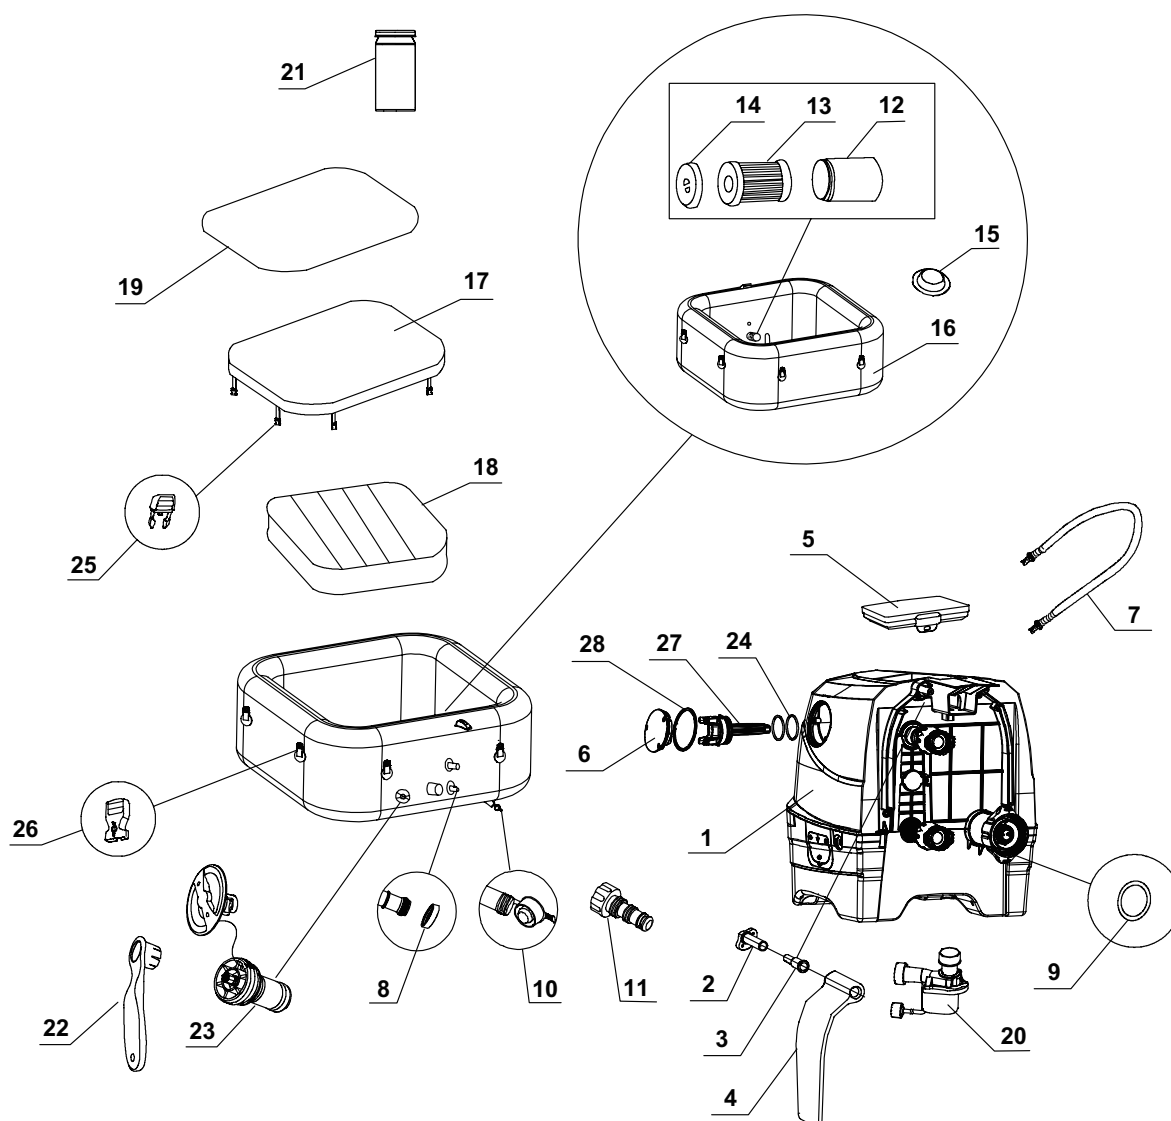

POZNÁMKA: Výkresy jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit. Není v měřítku.

DÍLY (pokračování)

Před sestavením výrobku věnujte několik minut kontrole obsahu.
a seznamte se se všemi součástmi.

Číslo	Popis	Množství	Číslo dílu	
			4 Osob	6 Osob
1	ŘÍDICÍ JEDNOTKA	1	13102	13102
2	BOČNÍ KRYT ŘÍDICÍ JEDNOTKY	2	12771	12771
3	UPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BOČNÍHO KRYTU	2	12772	12772
4	BOČNÍ KRYT OVLÁDACÍ JEDNOTKY	2	12770	12770
5	OVLÁDACÍ PANEL	1	13100	13100
6	KRYT ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	13116	13116
7	NAFUKOVACÍ HADICE SPA/KRYTŮ	1	13098	13098
8	O-KROUŽEK NA VSTUPU/VÝSTUPU ŘÍDICÍ JEDNOTKY	2	11699	11699
9	O-KROUŽEK PŘÍVODU VZDUCHU U ŘÍDICÍ JEDNOTKY	1	11788	11788
10	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA VÍŘIVKY	1	13076	13076
11	NÁSTAVEC VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU VÍŘIVKY	1	13036	13036
12	KRYT FILTRAČNÍ PATRONY	1	11798	11798
13	FILTRAČNÍ PATRONA	2	11692	11692
14	VÍKO KRYTU FILTRAČNÍ PATRONY	1	11797	11797
15	ZÁTKA DO PŘÍVODU/ODTOKU	3	11739	11739
16	VANA VÍŘIVKY	1	13104	13106
17	KRYT NA VÍŘIVKU	1	13107	13108
18	NAFUKOVACÍ KRYT VÍŘIVKY (PŘEDINSTALOVANÝ V KRYTU)	1	13109	13110
19	PODKLADOVÁ FÓLIE	1	13111	13112
20	SPA FILTRAČNÍ MOTOR	1	12778	12778
21	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	11855	11855
22	KLÍČ	1	11742	11742
23	PŘETLAKOVÝ VENTIL K TĚLU VÍŘIVKY	1	12589D	12589D
24	O-KROUŽEK ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	2	13099	13099
25	PŘEZKA SAMEC	8	11994	11994
26	PŘEZKA SAMICE	8	11993	11993
27	ELEKTROLYTICKÝ ČLÁNEK	1	13113	13113
28	O-KROUŽEK KRYTU ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	13115	13115

Při objednávání dílů nezapomeňte uvést číslo modelu a čísla dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí / frekvence / fáze	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Max. kapacita:	4 dospělé osoby	6 dospělé osoby
Kapacita vody:	795 L	1098 L
Vnitřní/vnější průměr:	122/173 cm	142/193 cm
Výška:	71 cm	
Vzduchová tryska:	800 Watts	
Průtoková rychlost fi ltru čerpadla:	1,741 L/h	
Výkon vytápění:	2,200 Watts	
Rozsah teplot:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Zvýšení teploty:	1.5-2.5°C/h (3°F – 4.5°F/hr)	1-2°C/h (2°F – 3.5°F/hr)
Počet bublinkových trysek:	140	170
Doporučení pracovní tlak vzduchu:	0.083 bar (1.2 psi)	

RF frekvenční pásmo: 2.408~2.476 MHz

Vysílací výkon: 10 dBm

Frekvenční pásmo WiFi: 2.412~2.484 MHz

Maximální vysílací výkon: 100mW

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření:

Toto zařízení vyhovuje limitům expozice záření pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a Vaším tělem. Tento vysílač nesmí být nastaven ani provozován společně s jinými anténami nebo vysílači.

Nafukovací, přenosná kabelová vířivka pro instalaci s čerpadlem, ohřívacem, dmychadlem, vestavěným změkčovačem vody a ovládacím panelem.

POZNÁMKA: Zařízení bazénu je vybaveno kompletním uzemňovacím systémem, který je rovněž v kontaktu s bazénovou vodou. Může dojít k nashromáždění statické elektřiny u člověka, která se pak vybijí při dotyku s vodou. Bezpodmínečně před zahájením používání bazénu musí kvalifikovaný elektrikář vyloučit jakýkoli elektrický šok. Odpojte bazén, dokud není určena příčina a proveďte veškerá nápravná opatření.

Společnost Intex Development Company Limited tímto prohlašuje, že produkt SB-HWF20 splňuje základní požadavky a další příslušná nařízení směrnice 2014/53 / EU.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru: Tento produkt vyžaduje minimálně 13 Amp. Většina domácích okruhů je 13-16 Amp. Pokud dojde k výpadku jističe, zkontrolujte, zda na stejném okruhu jako lázeň nejsou zapojeny jiné spotřebiče. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Před použitím odviňte kabel. Zástrčku nikdy neumísťujte na hořlavé materiály.

NASTAVENÍ

Příprava stránky a požadavky

- Lázeň lze nainstalovat jak venku, tak uvnitř. Pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že oblast pod bazénem nebo kolem bazénu je vodotěsná, rovná, plochá a bez ostrých předmětů.
- Pro zapojení bazénu připravte řádně umístěnou uzemňovací elektrickou zástrčku s ochranou IPX4 nebo vyšší a umožněte snadný přístup k pravidelnému testování proudového chrániče RCD.
- Zkontrolujte, zda je v okolí lázně dostatek místa pro plný přístup k vybavení lázně, aby bylo možné provádět údržbu a/nebo servis.
- V místě vířivky by se měl nacházet odtok vody, aby bylo možné vypustit z vířivky vodu v případě dlouhodobého skladování.
- Dodržujte regionální a národní předpisy týkající se předpisů o likvidaci vody.
- Pro snížení hluku by neměla být vířivka umístěna v těsné blízkosti svislých stěn.
- Prostor by měl být snadno přístupný pro přívod čerstvé vody a odpovídat místním předpisům pro zásobování vodou. Vlastnosti vody musí být regulovány dle informací v příručce o úpravě chemie vody a chemické rovnováze vody ve vířivce před jejím prvním použitím.
- Při instalaci vířivky venku a / nebo ve vnitřních prostorech je třeba dodržovat místní zákony a předpisy.

Poznámka: Před instalací vířivky a naplněním vodou se ujistěte, že je umístění vířivky v dosahu signálu Vašeho bezdrátového routeru. V prostoru by se neměly nacházet žádné kovové stěny/mříže či jiné předměty, které by mohly rušit nebo zhoršovat WiFi signál.

NASTAVENÍ (pokračování)

Doplňující požadavky při instalaci uvnitř

- Zkontrolujte, zda je podlaha schopná unést plnou hmotnost naplněné lázně s maximálním počtem uživatelů. Tento požadavek si ověřte u kvalifikovaného dodavatele nebo statika.
- Zkontrolujte, zda je podlaha vodě odolná a povrch není kluzký. Lázeň neinstalujte na koberec nebo jiné materiály, které by mohly být poškozeny vlhkostí, kondenzací.
- Lázeň neinstalujte na druhé podlaží nad dokončený obytný prostor, a to vzhledem k možnosti poškození vodou a vlhkostí.
- Vlhkost je přirozený vedlejší efekt instalace lázně uvnitř. Místnost musí být řádně odvětrávána, aby mohla vlhkost unikat. Nainstalujte odvětrávací systém, abyste předešli nadměrné kondenzaci, vlhkosti v místnosti.

Doplňující požadavky při instalaci venku



- Majitelé lázně musí dodržovat lokální nebo státní zákony týkající se ochrany dětí, bezpečnostních bariér, osvětlení a další bezpečnostní požadavky. Ohledně dalších podrobností kontaktujte místní stavební úřad.
- Ujistěte se, že je povrch rovný, hladký a dostatečně silný, aby unesl plnou hmotnost naplněné lázně.
- Lázeň nestavte na trávu nebo nečistoty, neboť tak se zvýší množství nečistot, které se dostanou do lázně a poškodí dno lázně.
- **Lázeň dlouhodobě nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Zajistěte ochranu před sluncem, jako je slunečník, stan, markýza nebo altán.**
- Lázeň je možné nainstalovat ven a ponechat ji tam při teplotě, která neklesne pod 4°C (39°F), za předpokladu, že teplota vody v lázni je vyšší než 4°C (39°F) a teplota v cirkulačním systému, čerpadle, potrubí nezmrzne. Mezi dno lázně a podklad umístěte "teplotní podložku", abyste předešli ztrátě tepla ze spodní části lázně a zajistili lepší uchování tepla. Nepoužívejte bazén, pokud teplota okolí nebo vody je 4°C (39°F) nebo nižší.

Lázeň instalujte minimálně ve dvou.

1. Celé balení přesuňte na vybrané místo. Lázeň nepřesunujte po zemi, neboť tak můžete způsobit poškození a následný únik.
Krabici otevřete pečlivě neboť tuto krabici můžete použít při dlouhodobém skladování lázně nebo pokud ji nepoužíváte.
2. Všechny části rozložte na zem a ujistěte se, že jejich počet odpovídá. V případě chybějících nebo poškozených částí kontaktujte servisní centrum Intex uvedené na samostatném listu "Autorizovaná servisní centra".

Nabití a instalace ovládacího panelu vířivky


1. Zkontrolujte a zajistěte, aby byly zadní díl ovládacího panelu (5) a povrch zapuštěné šachty řídicí jednotky čisté a suché.
2. Zapojte řídicí jednotku a zkontrolujte funkčnost proudového chrániče (RCD). Vložte ovládací panel (5) na zapuštěnou šachtu řídicí jednotky pro nabití integrovaného akumulátoru (**viz obrázek 1**). Další podrobnosti viz část obsluha „ovládacího panelu vířivky“.
3. Když je akumulátor ovládacího panelu zcela nabitý, můžete umístit ovládací panel nahoru na stěnu vany vířivky (**viz obrázek 2.1**). Pro odstranění ovládacího panelu z vany jej uvolněte ze zajištění vysunutím ze stojanu (**viz obrázek 2.2**).

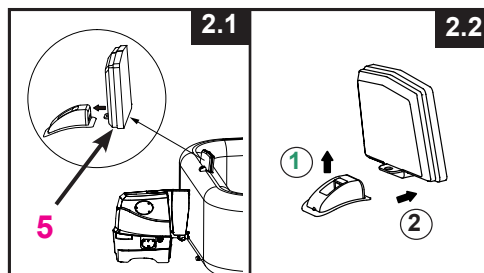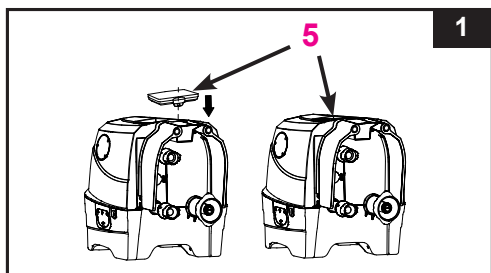

UVEDENÍ DO PROVOZU (pokračování)

Volitelný systém vyrovnání potenciálů





V závislosti na místních stavebních předpisech a nařízeních pověřte kvalifikovaného elektrikáře, aby připojil ekvipotenciální svorku vířivky vodičem (drátem) o jmenovitém průřezu 2,5 mm² až 6 mm² k ekvipotenciální svorce stavby. **(Vodič není součástí dodávky.)**

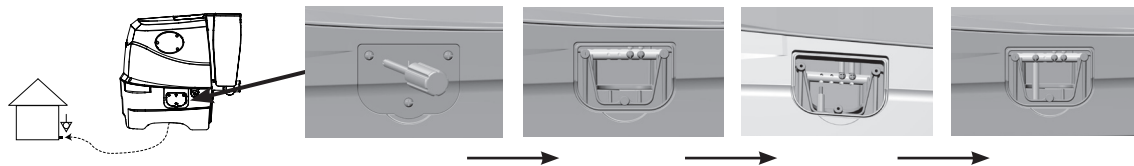


Nafukování

Nakouknutí vzduchové komory krytu vířivky

1. Připojte nafukovací hadici (7) k výstupnímu otvoru dmychadla ovládací jednotky (viz náčrtek 3).
 2. Otevřete nafukovací ventil vzduchové komory krytu a zasuňte druhý konec nafukovací hadice (7) do ventilu (viz náčrtek 4).
 3. Pootočte voličem průchodu vzduchu na boční straně ovládací jednotky do polohy nafukování “”
 2. Připojte nafukovací hadici (7) k výstupnímu otvoru dmychadla ovládací jednotky (viz náčrtek 3).
 2. Otevřete nafukovací ventil vzduchové komory krytu a zasuňte druhý konec nafukovací hadice (7) do ventilu (viz náčrtek 4).
 3. Pootočte voličem průchodu vzduchu na boční straně ovládací jednotky do polohy nafukování
-  tlačítko pro zapnutí ovládací jednotky. Pro nafouknutí stiskněte  dokud nebude kryt pevný na dotek, ale ne tvrdý (viz náčrtek 6).

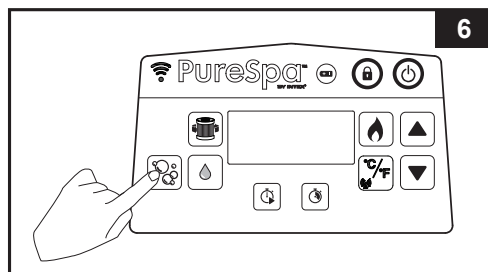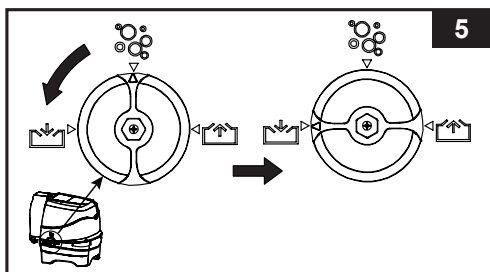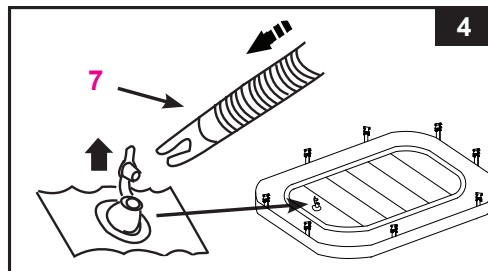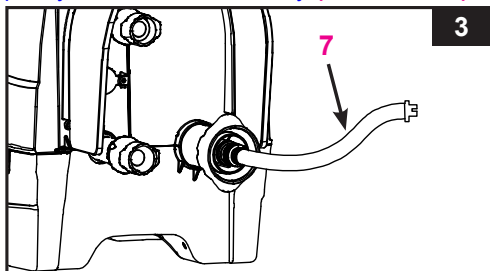

5. Odpojte nafukovací hadici (7) od nafukovacího ventilu, uzavřete a zapusťte nafukovací ventil.
6. Pootočte voličem průchodu vzduchu zpět do polohy “” a opětovným stisknutím tlačítka  dmychadlo vypněte (viz náčrty 7 a 6).
7. Odpojte nafukovací hadici (7) od výstupního otvoru dmychadla ovládací jednotky.

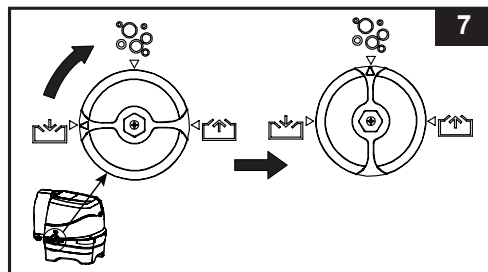

POZNÁMKA: Vzduchová komora krytu je předem nainstalována uvnitř krytu vířivky. Pokud je nutné ji znovu nainstalovat, umístěte nenafouknutou vzduchovou komoru do lemu krytu vířivky před nafouknutím komory.

UVEDENÍ DO PROVOZU (pokračování)

Nafouknutí stěn vany vířivky

1. Vyjměte podložku (19) a rozprostřete ji na vyčištěnou plochu. Poté rozprostřete na podložku samotnou vířivku a nasměrujte vypouštěcí ventil k místu vhodnému pro vypouštění vody.

POZNÁMKA: Podložku rozprostřete tak, aby bubliny směřovaly dolů.

2. Odklopte boční kryt základny ovládací jednotky (4), abyste odhalili výstup dmyhadla. Nejprve připojte výstup dmyhadla k vaně vířivky (viz náčrtek 8). Rukou pevně připojení utáhněte. K utažení nepoužívejte žádné nářadí.
3. Pootočte volič průchodu vzduchu do polohy nafukování "☼" (viz náčrtek 5).

4. Pro nafouknutí stěn vířivky stiskněte na přibližně 3 - 5 minut tlačítko  dokud nebudou stěny na dotek pevné, ale ne tvrdé (viz náčrtek 6).

DŮLEŽITÉ: Vířivku nepřefukujte ani k nafukování nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor.

5. Pootočte volič průchodu vzduchu zpět do polohy bublinky "☼" (viz náčrtek 7).

DŮLEŽITÉ: Před vypnutím vzduchového bublinkového dmyhadla vždy nejdříve pootočte volič průchodu vzduchu do polohy "☼" aby nedošlo k úniku vzduchu.

6. Opětovným stisknutím tlačítka  dmyhadlo vypněte.
7. Připojte zbývající dvě malé hadice mezi ovládací jednotkou vířivky a vanou vířivky (viz náčrtek 9.1). Rukou pevně připojení utáhněte. K utažení nepoužívejte žádné nářadí.
8. Vraťte na místo boční kryt základny ovládací jednotky (4) (viz náčrtek 9.2).

POZOR: Na ovládací jednotku vířivky si nesedejte, neopírejte se o ni, nezakrývejte ani nepokládejte na ni žádné předměty.

POZNÁMKA: Nikdy nepřipojujte k vaně vířivky nebo k ovládací jednotce vířivky žádné externí příslušenství, které není součástí sady vířivky, protože tím ztratíte záruku.

Dofouknutí





Pokud je potřeba dofouknout stěny vany vířivky nebo vzduchovou komoru krytu vířivky po jejich uvedení do provozu, postupujte podle následujících kroků.

Dofouknutí stěn vany vířivky:

1. Viz kapitola „Nafouknutí stěn vany vířivky“ výše, kroky 3 - 6.

Dofouknutí vzduchové komory krytu:

1. Odšroubujte uzávěr vzduchového ventilu na vaně vířivky, abyste odhalili dírk v horní poloze pro nafukování. Zasuňte nafukovací hadici (7) do ventilu a otočením doprava ji zajistěte (viz náčrtek 10).
2. Viz kapitola „Nafouknutí vzduchové komory krytu vířivky“ výše, kroky 2 - 6.

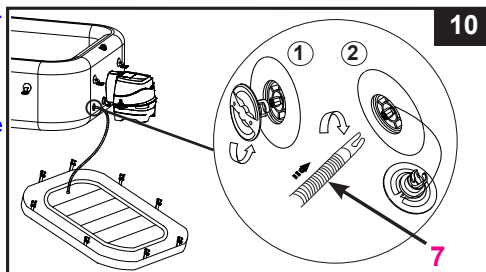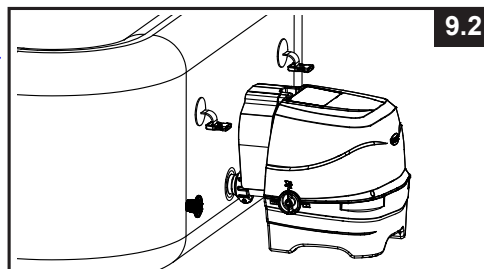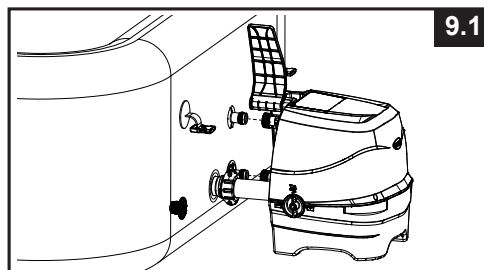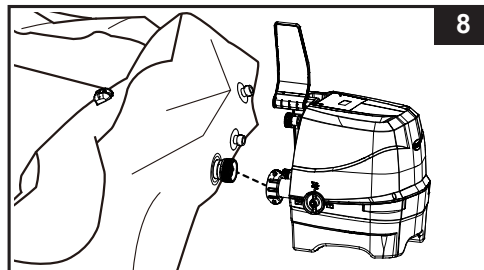



UVEDENÍ DO PROVOZU (pokračování)

Vyfukování

Vyfouknutí stěn vířivky:

1. S řídicí jednotkou vířivky připojenou k vaně vířivky pootočte volič průchodu vzduchu na boční straně ovládací jednotky do polohy vyfukování "🏠" (viz náčrtek 11).
2. Chcete-li vířivku vyfouknout, stiskněte tlačítko bublinky 🫧 (viz náčrtek 12).
3. Po dokončení vyfukování pootočte voličem průchodu vzduchu zpět do polohy bublinky 🫧 a opětovným stisknutím tlačítka 🫧 dmychadlo vypněte.

Postup vyfukování vany vířivky pro uskladnění viz kapitola „Skládování“.

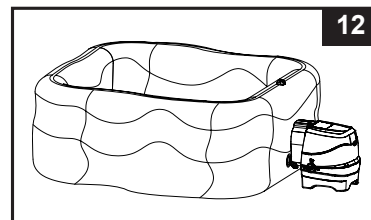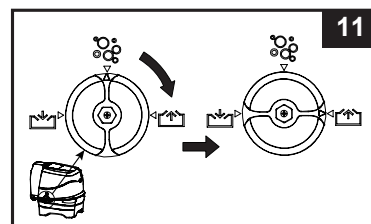

Vyfouknutí vzduchové komory krytu:

1. Vytáhněte uzávěr ventilu a stiskněte ventil u jeho základy, aby se vypustilo malé množství vzduchu.
2. Ventil uzavřete a zapusťte ho zpět.

Postup vyfukování komory krytu pro uskladnění viz kapitola „Skládování“


Montáž příslušenství a plnění vodou

1. Připevněte sestavu pouzdra filtrační vložky k vnitřní straně odtokové mřížky vířivky (spodní poloha) (viz náčrtek 13).
POZNÁMKA: Před instalací šroubení filtračního čerpadla nejprve vanu vířivky napusťte.
2. Před naplněním vodou se ujistěte, že jsou uzávěry spodního vypouštěcího ventilu z vnitřní i vnější strany pevně uzavřeny.
3. Naplňte vanu vířivky sladkou vodou na úroveň mezi MIN a MAX vyznačenou na vnitřní straně stěny vířivky. Vířivku nepřepřlhuje. Nikdy nepřemísťujte vířivku s vodou uvnitř a/nebo s ovládací jednotkou připojenou k vířivce, protože by se vířivka nebo ovládací jednotka mohly poškodit.

Varování: Nikdy nenalévejte přímo do vířivky vodu

o teplotě vyšší než 40 °C (104 °F). Pro rychlé zahřátí a úsporu energie se doporučuje napustit vířivku vlažnou vodou.

4. Umístěte kryt vířivky se vzduchovou komorou (předinstalovanou v krytu vířivky) na vanu vířivky a ujistěte se, že jsou přezky krytu vířivky po zatažení za zapnuté popruhy uzamčeny pomocí dodaného klíče.
DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte kryt vířivky, zda nedošlo k úniku, předčasnému opotřebení nebo poškození. Nikdy nepoužívejte poškozený kryt vířivky.
5. Ujistěte se, že je ovládací jednotka zapojena do správně umístěné a dimenzované elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí ovládací jednotky ⏻ Stiskněte tlačítko 🔥 na ovládací jednotce, kterým aktivujete ohřívač, viz kapitola ovládání „Ovládací jednotka vířivky“.

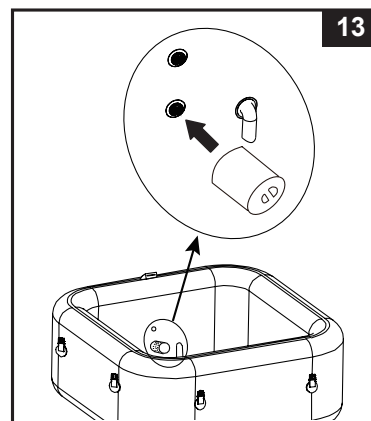

NASTAVENÍ (pokračování)


Kryt bazénu

Spony krytu jsou upevněny přezkami. V plastovém sáčku s návodem a dalším příslušenstvím jsou dodané dva klíče. Každá přezka je označena symboly "zamknuto" a "odemknuto": klíč nasadíte do otvoru na přezce a otočte ji v požadovaném směru, abyste přezku odemkli nebo zamkli. Abyste zajistili ochranu před neoprávněným vstupem, vždy na bazén nasadte kryt, když se nepoužívá, a všechny přezky zamkněte. Klíče uchovávejte mimo dosah dětí. V případě, že klíče založíte, můžete použít k zamknutí a odemknutí přezek plochý šroubovák podobné velikosti. Při používání bazénu kryt umístěte na čistou a suchou plochu, jinak by mohlo dojít ke znečištění a zachycení bakterií. Kryty neumísťujte na dřevěné stoly nebo dřevěné podlahy z důvodu možného rizika zesvětlení dřeva. Za účelem zajištění toho, aby se kryt, většinou jeho strana obrácená k vodě, nedostal do styku se zemí nebo jinými špinavými povrchy, doporučujeme použít zdvihák krytu, speciální podložku nebo podobné zařízení.




DŮLEŽITÉ


Nafukovací / vyfukovací ventil bazénu je vybaven funkcí „uvolnění tlaku vzduchu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitřním tlaku bazénu mezi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 barů).

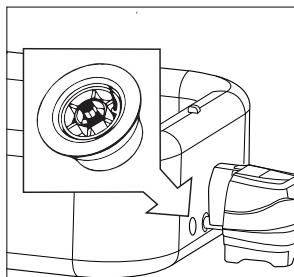

Tlakový odvzdušňovací ventil.

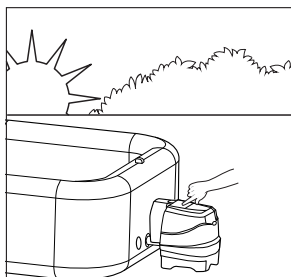


Nafouknutí bazénu ráno.

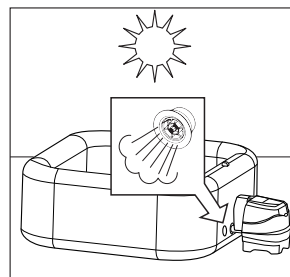

Vzduch expanduje v poledne. Tlakový odvzdušňovací ventil se aktivuje a uvolní přebytečný vzduch.



Chladnější teploty v noci způsobují, že bazén vypadá méně nahuštěný.

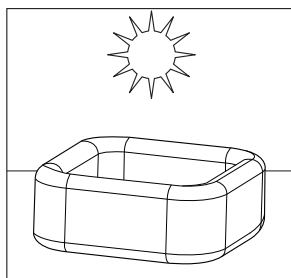

Vzduch expanduje v poledne a obnoví se správný tlak vzduchu.

INFORMACE O ÚROVNI SOLI

Vířivka se dodává s vestavěným slánovodním sanitačním systémem. Běžná kuchyňská sůl (chlorid sodný) se skládá ze dvou prvků, sodíku a chlóru. Během instalace zařízení se ve vodě vířivky rozpustí odměřené množství soli, aby byla mírně slaná. Voda vířivky protéká elektrolytickým článkem sanitačního systému za vzniku chlóru. Chlór se rozpouští ve vodě a okamžitě začíná ničit bakterie a řasy. Oxiduje také všechny ostatní organické látky.

• Jaký druh soli lze používat:

Používejte pouze chlorid sodný

Používejte pouze sůl chloridu sodného (NaCl) o čistotě nejméně 99,9 %. Je také přípustné používat tablety soli pro úpravu vody (vylisované tablety formy odpařené soli). Jejich rozpuštění však bude trvat delší dobu. **Nepoužívejte jodizovanou nebo žlutě (žlutý kyanoželezitan uhličitany sodného) obarvenou sůl.** Sůl se přidává do vody vířivky a elektrolytický článek využívá sůl pro vytvoření chlóru. Čím je sůl čistší, tím je výkon elektrolytického článku lepší.

• Optimální úroveň soli

Ideální úroveň soli ve vodě vířivky je mezi 2000-3000 ppm (částic na milion). Optimální úroveň je 2500 ppm.

Příliš nízká hladina soli sníží účinnost sanitačního systému a bude mít za následek nízkou produkci chlóru. Příliš vysoká úroveň soli může poškodit napájecí zdroj a způsobit korozi kovových součástí a příslušenství. Sůl ve vířivce se neustále recykluje. Ztráta soli probíhá pouze v důsledku fyzického vypuštění vody z vířivky. K úbytku soli v důsledku odpařování nedochází.

• Přidávání soli

1. [Zapněte blikavé čerpadlo pro spuštění cirkulace vody.](#)
2. Nechte sanitační systém vypnutý.
3. Rovnoměrně nasypejte 2 kg / 4,4 lbs / soli (pro 4 dospělé osoby) po vnitřním obvodu vířivky. Pro šest dospělých: 2,5 kg / 5,5 lbs soli.
4. Abyste proces rozpouštění urychlili, dno vířivky projíždějte kartáčem. Nedovolte, aby se sůl hromadila na dně vířivky. [Pro důkladné rozpouštění soli nechte blikavé čerpadlo hodinu běžet.](#)
5. Po rozpouštění veškeré soli aktivujte sanitační systém stisknutím **tlačítka**  (viz kapitola „Návod k obsluze sanitačního systému“), kód „003H“ bliká, a nastavte pro sanitační systém požadovaný počet provozních hodin. **POZNÁMKA:** Během procesu sanitace NEMAČKEJTE na ovládacím panelu žádná jiná tlačítka a připevněte kryt vířivky.

• Odstraňování soli, pokud je její úroveň příliš vysoká


Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, jednotka zapípá a zobrazí se „E92“ (viz „Tabulka kódů LED“). Pokud k tomu dojde, vypněte sanitační systém stisknutím **tlačítka** ZAP/VYP , a vířivku odpojte od sítě. Budete muset snížit koncentraci soli. Jediný způsob, jak to provést, je částečně vířivku vypustit a znovu ji naplnit čerstvou vodou. Vypusťte a znovu naplňte přibližně 25 % vody vířivky, dokud kód alarmu „E92“ nezmizí.

• Přidávání soli, pokud je její úroveň příliš nízká

Pokud nebylo přidáno dostatečné množství soli, jednotka zapípá a zobrazí se „E91“ (viz „Tabulka kódů LED“). Pokud k tomu dojde, vypněte sanitační systém stisknutím **tlačítka** ZAP/VYP , **odpojte** vířivku od sítě a počkejte 10 sekund. Připojte vířivku k síti, zapněte ji, přidávejte 0,5 kg / 1,1 lbs soli, dokud kód alarmu „E91“ nezmizí (viz kapitola „Přidávání soli“).

PROVOZ

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

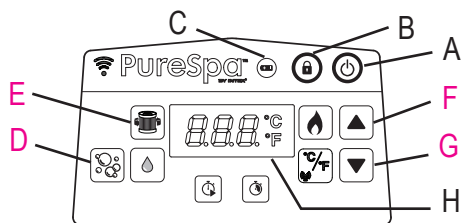


- A: Tlačítko zapnutí/vypnutí
- B: Tlačítko uzamčení/odemčení
- C: Indikátor baterie na ovládacím panelu
- D: Bublínky
- E: Tlačítko vodního filtru
- F: Tlačítko zvýšení
- G: Tlačítko snížení
- H: LED displej



Tlačítko Vypnout/Zapnout: Jakmile je jednotka zapojená, stisknutím tohoto tlačítka se aktivují tlačítka ovládacího panelu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se vypnou všechny právě aktivované funkce.



Tlačítko Zamknout/odemknout: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na 3 sekundy se uzamknou/odemknou ovládací tlačítka. Pokud zapomenete uzamknout ovládací prvky, systém je automaticky uzamkne po 1 minutě neaktivity. Při uzamknutí svítí ikona na displeji zeleně.



Indikátor stavu nabití ovládacího panelu: Indikátor akumulátoru svítí zeleně, když je akumulátor zcela nabitý. V případě potřeby nabití svítí červeně a v režimu nabíjení bliká červeně.



Tlačítko Bubble: Toto tlačítko se používá k zapnutí masážního systému, který má funkci automatického vypnutí po 30 minutách. Je-li systém aktivován, svítí ikona bublání na displeji zeleně.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte systém bublání, když je nasazen kryt, vzduch se může ve vířivce nahromadit a způsobit neopravitelné poškození výrobku a poškození zdraví.



Tlačítko filtrace vody: Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí filtračního čerpadla. Symbol vodního filtru na displeji je zelený, když je aktivováno filtrační čerpadlo. Kromě toho bliká 002H, což indikuje minimální počet přednastavených provozních hodin. Opětovným stisknutím nastavíte přednastavenou dobu provozu od 002H, 004H do 006H. Pokud stisknete tlačítko po dosažení maximálního počtu hodin (006H), vypne se filtrační čerpadlo a na LED displeji se zobrazí teplota vody ve vířivce. Pokud jste vybrali příliš mnoho hodin, opakujte cyklus opakovaným stisknutím tlačítka. Když je nastavena doba provozu, LED displej přestane po 10 sekundách blikat a filtrační čerpadlo začne pracovat. Cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu po zvolený počet hodin. Když je topný systém aktivován, vypne přednastavený čas pro funkci filtračního čerpadla. Chcete-li zobrazit přednastavený čas, když je filtrační čerpadlo v chodu, stiskněte tlačítko . Přednastavené hodiny blikají na displeji po dobu 10 sekund, poté se displej přepne zpět na zbývající provozní hodiny. Chcete-li upravit přednastavený čas, stiskněte dvakrát tlačítko pokud displej neblíká a opakujte předchozí kroky.

POZNÁMKA: Integrovaný systém ochrany proti vodnímu kameni pracuje automaticky společně s filtračním systémem.



Tlačítko Plus / Minus: Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení hodnoty upravte požadovaná nastavení funkce. Stisknutím a podržením tlačítka se hodnoty zvyšují nebo snižují.



LED-displej: Po zapnutí LED automaticky ukazuje teplotu vody. Pokud je ovládací panel (5) aktivován a odstraněn z nabíjecí stanice základny, LED displej po 5 minutách zhasne. Stisknutím libovolné klávesy znovu aktivujete ovládací panel. Vždy zkontrolujte indikátor stavu nabití na řídicí jednotce. Po každém použití řídící jednotku nabijte.




UPOZORNĚNÍ

NIKDY nepoužívejte vířivku, pokud je zobrazená teplota vody vyšší než 40°C (104°F)!

PROVOZ (pokračování)

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

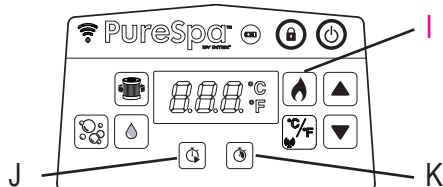

I: Tlačítko Ohřev

J: Tlačítko Časovač spuštění ohřevu

K: Tlačítko Časovač doby ohřevu



Tlačítko Ohřev: Toto tlačítko použijte k aktivaci systému vytápění. Stiskněte klávesu ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou teplotu vody. Čerpadlo zahřeje vodu dokud její teplota nedosáhne nastavené teploty. Když teplota vody v lázni klesne o 1-2°C (1.8-3.6°F) pod nastavenou teplotu, systém vytápění se restartuje. Když je ikona plamene na displeji červená, systém vytápění je aktivován. Když je ikona plamene zelená, teplota vody odpovídá nastavené teplotě. Systém vytápění odpočívá a filtrační systém pokračuje v neustálé práci.

POZNÁMKA: Chcete-li filtrační systém zastavit zatímco je vytápění v klidovém stavu, nejprve stiskněte tlačítko plamene a potom tlačítko filtru. Tlačítko plamene stiskněte pouze je-li vytápění v klidovém stavu, tak vypnete pouze vytápění a filtrační systém bude fungovat dalších 24 hodin, poté se vypne automaticky.

- Okolní teplota je nižší než 10°C (50°F).
- Rychlost větru je vyšší než 3.5-5.4m/s (8-12 mph).
- Funkce bublinek se aktivuje po ohřátí vody v lázni.
- Lázeň není řádně zakryta krytem, zatímco se voda ohřívá.



Tlačítko Časovač spuštění ohřevu (HST): Toto tlačítko umožňuje zvolit budoucí čas spuštění ohřívacího systému. Stiskněte toto tlačítko a poté stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu hodin, o který chcete posunout spuštění ohřívacího systému, od 000 do 120 hodin. Ikona bliká několik sekund červeně a poté svítí červeně. Informace zobrazovaná na LED displeji se mění mezi zobrazením zbývajících hodin před spuštěním ohříváče a zobrazením teploty vody. Když odpočítávání časovače dosáhne 000, ohřívací systém začne pracovat. Jednoduchým nastavením doby HST zpět na 000 můžete funkci kdykoli deaktivovat. Chcete-li změnit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HST a upravte hodiny tlačítky ▲ a ▼.

Příklad 1: Je 21:00 hod v pondělí večer a chcete, aby byla vířivka horká v pátek večer. Protože vířivka potřebuje 24 hodin pro ohřátí (model pro 4 osoby cca 1,5–2,5 °C (3–4,5 °F) za hodinu), musíte ohříváč nastavit tak, aby se spustil ve čtvrtek večer. Když je vířivka zapnutá, stiskněte nejprve tlačítko ohřívání a nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko HST a poté stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí 072 hodin. Ohříváč se spustí po uplynutí 72 hodin (čtvrtek 21:00 hod) a bude pracovat až do dosažení požadované teploty. Ohříváč se poté bude pro udržování nastavené teploty cyklicky zapínat a vypínat, dokud jej nevypnete. Pro vypnutí ohříváče stiskněte tlačítko s plamínkem.




Tlačítko Časovač doby ohřevu (HDT): Toto tlačítko umožňuje zvolit požadovanou dobu provozu ohřívacího systému. Stiskněte toto tlačítko a poté stisknutím ▲ nebo ▼ nastavte počet požadovaných hodin fungování ohříváče do jeho automatického vypnutí, od 000 do 048 hodin. Ikona bliká několik sekund červeně a poté svítí červeně. Ohřívací systém bude v provozu pouze po přednastavenou dobu. Časovač má přednost před teplotou, takže po uplynutí doby HDT se ohříváč vypne, a to bez ohledu na to, zda byla dosažena přednastavená teplota vody ve vířivce nebo nikoli. Během funkce časovače HDT se informace zobrazovaná na LED displeji mění mezi zobrazením zbývajících hodin provozu ohříváče a zobrazením teploty. Pro přeprogramování této funkce zopakujte předchozí kroky. Jednoduchým nastavením doby HDT zpět na 000 můžete funkci kdykoli deaktivovat. Chcete-li změnit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HDT a upravte hodiny tlačítky ▲ a ▼.

Příklad 2: Při použití stejného scénáře jako v příkladu 1 uvedeném výše upraveného tak, že místo manuálního vypnutí ohříváče, když skončíte s koupáním ve vířivce, chcete, aby se ohříváč vypnul automaticky v 21:00 hod v sobotu večer. Když provedete kroky uvedené v příkladu 1, stiskněte tlačítko HDT a poté tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte 048 hodin. Ohříváč pak bude v provozu od čtvrtka 21:00 hod do soboty 21:00 hod.

POZNÁMKA: Pokud jsou nastaveny oba časovače HST a HDT, zobrazuje se do uplynutí doby časovače HST a zapnutí ohříváče na LED displeji nejprve střídavě zbývajících doba před spuštěním ohříváče a teplota vody. Poté se na LED displeji do uplynutí doby časovače HDT střídavě zobrazuje zbývajících doba časovače HDT a teplota vody.

PROVOZ (pokračování)


OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

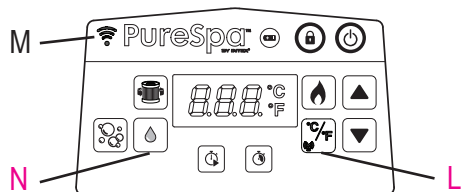

L: Přepínač Celsius/Fahrenheit a tlačítko pro WiFi párování/připojení

M: LED indikátor WiFi

N: Tlačítko pro desinfekci



Přepínač Celsius/Fahrenheit: teplota může být zobrazena ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.

Pro přepnutí stiskněte jednoduše toto tlačítko. Standardní nastavení je Celsius.

POZNÁMKA: Přednastavená teplota je 20°C (68°F). Rozsah nastavení teploty je možný v rozmezí od 10°C (50°F) do 40°C (104°F)



Tlačítko pro párování/připojení k WiFi: stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 5 sekund aktivujete připojení WiFi vířivky s Vaším telefonem.



Indikátor LED WiFi Stav:

- Výrobek je spárován a úspěšně připojen k domácímu signálu WiFi.
- **Pomalý bliká:** Fáze režimu párování. Pokud není spárován a není připojen k domácímu WiFi signálu do 2 minut, indikátor LED WiFi zhasne. Dotkněte se tlačítka párování  po dobu přibližně 5 sekund, abyste proces párování zopakovali.
- **Rychle bliká:** Problém se směrovačem WiFi/internetovou sítí. Podívejte se do části "Řešení problémů" pro další podrobnosti.
- **Vypnutí:** Selhání párování ústředny lázní nebo připojení k serveru k domácímu signálu
- **WiFi.** Dotýkejte se párovacího tlačítka  po dobu asi 10 sekund, abyste zopakovali proces párování. Pokud problém stále přetrvává, podívejte se do části "Řešení problémů", kde najdete další podrobnosti.



Sanitační tlačítko: Tímto tlačítkem aktivujete a nastavíte provozní dobu sanitace systému.

Návod k instalaci aplikace Intex® Spa Management

Ovládání WiFi aplikace Vám umožňuje pomocí mobilního zařízení zapnutí/vypnutí jakékoli oblíbené funkce vířivky a dokonce i dálkového programování času pro pozdější použití, když nejste doma.



QR kód

WiFi aplikace

Požadavky na systém a WiFi router

Ovládací panel vířivky komunikuje po 2,4 GHz síti, která podporuje standardní WiFi 80211b / g / n.

Ovládací panel nepodporuje žádné 5 GHz sítě. Doporučujeme proto, během nastavení ovládací aplikace pro vířivku a během připojovacího procesu, vypnout 5 GHz síť.

Párování/připojení k WiFi

Aby bylo hned první WiFi připojení mezi bezdrátovým ovládacím zařízením vířivky a Vaším mobilním zařízením úspěšné, věnujte prosím pozornost následujícím bodům:

- Nechejte bezdrátový ovladač na nabíjecí stanici vířivky.
- Umístění vířivky musí být v dosahu signálu Vašeho WiFi routeru. V místě by neměly být žádné kovové stěny/mříže, ani jiné předměty, které by mohly rušit nebo zhoršovat WiFi signál.
- Deaktivujte nejdříve mobilní datové funkce (2G, 3G, 4G a LTE) na Vašem mobilním zařízení a ujistěte se, že je mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru, ještě předtím, než připojíte zařízení s ovládacím panelem vířivky. Zkontrolujte, zda je síla signálu WiFi dobrá, a to tak, že surfujete na internetu na Vašem mobilním zařízení přes připojenou WiFi síť a ujistěte se, že rychlost načítání internetu je vysoká.

PROVOZ (pokračování)

Postupujte podle pokynů krok za krokem.

- 1) Pro nainstalování aplikace oskenujte QR kód WiFi aplikace na typovém štítku základní stanice nebo v této uživatelské příručce. „Intex Spa Management App“ si můžete také stáhnout z Vašeho obchodu s aplikacemi.
- 2) Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu vířivky pro její zapnutí. Základní stanice musí být zapnutá.
- 3) Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet (pro nové uživatele) a přihlaste se k WiFi aplikaci.
- 4) Pro přidání vířivky do Vašich zařízení stiskněte v „Meine Geräte – Moje přístroje“ symbol „+“. Viz obr. A.
- 5) Pro navázání spojení WiFi s Vaším mobilním zařízením, stiskněte tlačítko připojení  na ovládacím panelu vířivky po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí LED indikátor WiFi – bez blikání. Viz obr. B - C.
- 6) Vyberte Váš bezdrátový router, zadejte heslo bezdrátového routeru WiFi a stiskněte „Weiter - Pokračovat“. Viz obr. D.
- 7) Stisknutím tlačítka „Hinzufügen - Přidat“ přidáte vířivku do seznamu zařízení. Viz obr. E.
- 8) Na displeji se zobrazí symbol *vířivky s následujícím stavem::



“OFFLINE” červená tečka → připojení k WiFi bylo chybné




“ONLINE” zelená tečka → Mobilní zařízení a ovládací jednotka vířivky jsou připojeny ke stejnému WiFi signálu routeru .



“ONLINE” - modrá tečka → Mobilní zařízení a ovládací jednotka vířivky jsou připojeny, ale ne ke stejnému WiFi signálu routeru

- 9) Stisknutím symbolu vířivky * můžete využívat funkce aplikace Spa Management. Viz obr. F.

* **Poznámka:** Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní. Velikost, tvar a funkce se mohou lišit.

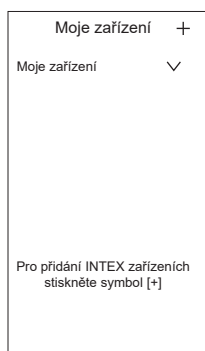


Obr. A.



Obr. B.




Obr. C.

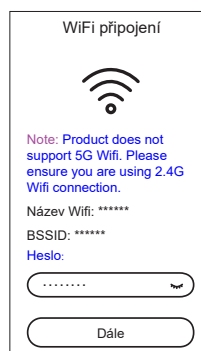

Obr. D.



Obr. E.

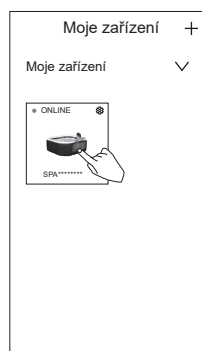

Obr. F.

Tak sdílíte Vaše zařízení:

V „Meine Geräte - Moje zařízení“ stiskněte ikonu nastavení vířivky () a poté ikonu „+“ vedle „Gerät teilen - Sdílet zařízení“. Zadejte nově zaregistrovaný e-mailový účet.

PROVOZ (pokračování)

Funkce ohřívače příklady nastavení			
 Tepl. nast. na (°C/F)	 HST	 HDT	Akce
40/104	000H	000H	Funkce časovače HST a HDT jsou vypnuté. Ohřívací systém se musí aktivovat manuálně stisknutím tlačítka (). Další podrobnosti viz část „Ovládací panel vířivky“. Ohřívač bude nepřetržitě pracovat, dokud se nedosáhne teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat.
40/104	000H	005H	Zapněte ohřívač a nastavte dobu chodu, po jejímž uplynutí se ohřívač automaticky vypne. Ohřívač bude nepřetržitě pracovat, dokud se nedosáhne teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat až do uplynutí doby chodu 5 hodin, bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F nebo nikoli.
40/104	012H	005H	Zapněte ohřívač v libovolném časovém okamžiku v budoucnosti s nastavenou teplotou a nastavte dobu chodu, po jejímž uplynutí se ohřívač automaticky vypne. Ohřívač se spustí po 12 hodinách a bude nepřetržitě pracovat, dokud se nedosáhne teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat až do uplynutí doby chodu 5 hodin, bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F nebo nikoli.
40/104	012H	000H	Zapněte ohřívač v libovolném časovém okamžiku (v hodinách) v budoucnosti s nastavenou teplotou. Ohřívací systém se spustí po 12 hodinách a bude nepřetržitě pracovat, dokud voda nedosáhne teploty 40 °C/104 °F a poté bude tuto teplotu udržovat. Když teplota vody ve vířivce klesne 1–2 °C (1,8–3,6 °F) pod nastavenou teplotu, ohřívací systém se znovu spustí. Když svítí ikona plamínku na displeji červeně, je ohřívací systém aktivován. Když svítí ikona plamínku na displeji zeleně, voda dosáhla nastavené teploty. Ohřívací systém nepracuje a filtrační systém funguje nepřetržitě.

Ochrana proti zamrznutí: ohřívání vířivky je naprogramován tak, aby automaticky ohříval vodu, pokud klesne teplota vody pod 4 °C. Vířivka by se měla v zimních měsících skladovat v suchu. Čímž se celý systém ochrání v případě občasných mrazů.

Vířivka musí být zapojena do sítě a GFCI musí být resetováno. Systém zapojí filtrační čerpadlo spolu s ohřívačem a bude obojí provozovat, dokud voda nedosáhne 10 °C.

Pokud se očekává delší mrazivé počasí, rozeberte vířivku včetně příslušenství a uskladněte je během zimy podle pokynů pro skladování.

Jakmile se spustí program vlastního ohřevu, nelze jej na ovládacím panelu vypnout, dokud se nevypne teplota vody nedosáhne alespoň 5 °C, pokud není odpojena od sítě.

PROVOZ (pokračování)

Funkce	ZAP	VYP	Informace zobrazovaná na LED displeji se mění mezi
	✓		Zbývajících doba chodu filtračního čerpadla a teplota vody
		✓	
		✓	
	✓	✓	Zbývajících doba HST a teplota vody
	✓		
		✓	
	✓	✓	První zbývajících čas zahájení ohřevu a teplota vody. Poté zbývajících doba ohřevu a teplota vody.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Nejprve zbývajících doba HST a teplota vody. Poté zbývajících doba HDT a teplota vody.
		✓	
	✓		

POZNÁMKA: Ovládací panel vřívkvy by měl být ve vzdálenosti do 5 m (16 ft) od řídicí jednotky, aby byl zajištěn dobrý bezdrátový přenos signálu.

Ovládací panel vřívkvy je sice voděodolný, ale není určen k tomu, aby byl zcela ponořen.

Nedávejte ovládací panel do vody. Ponořením by mohla voda vstoupit do modulu a poškodit tak elektronické součásti.

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ ZTRÁTY A SPOTŘEBU ENERGIE

- 1) Během ohřívání vody ve vřívkve mezi používáním (nikoli v době používání vřívkvy) vždy zakryjte vřívkvu krytem pro minimalizaci tepelných ztrát. Zajistěte, aby kryt těsně přiléhal a byla tak zajištěna maximální izolace podle pokynů od výrobce. Doporučujeme, abyste kryt v případě, že se nepoužívá, nepokládali na zem, aby se neznečistil (především povrch v těsné blízkosti hladiny vody ve vřívkve). Kryt uložte na vhodné místo, kde se nemůže poškodit nebo způsobit škody.
- 2) Zkontrolujte nastavenou teplotu vody a zvažte snížení této teploty po dobu, kdy se vřívkva obvykle nepoužívá.
- 3) Podle vnějších podmínek zvažte kompletní vypnutí ohřívače, když vřívkvu delší dobu nepoužíváte (pokud vřívkva má tuto volbu, ale stále se udržují reziduální koncentrace dezinfekce/hodnoty pH).
- 4) Zvažte možnost, že komfortní rozsah teplot při používání bude nižší než maximální bezpečná teplota.
- 5) Použijte pod vřívkvou podkladovou izolační fólii, která je součástí dodávky, aby se minimalizoval únik tepla dnem vřívkvy.
- 6) Filtry udržujte čisté, aby se zachovaly správné provozní podmínky čerpadla a vyloučila se zbytečná výměna vody a opětovné ohřívání.

NÁVOD K OBSLUZE SANITAČNÍHO SYSTÉMU

Ovládací panel lázní je voděodolný, ale není určen k úplnému ponoření. Neponořujte ovládací panel do vody. Ponoření by mohlo způsobit vniknutí vody do panelu a poškození elektroniky.

1. Aktivace sanitačního systému:

Stisknutím **tlačítka** sanitačního zařízení  **na** ovládacím panelu se aktivuje sanitační systém a také filtrační čerpadlo. Ikona sanitace a ikona filtru se rozsvítí zeleně. Na ovládacím panelu se objeví blikající kód „003H“, což znamená, že je jednotka připravena k naprogramování.



2. Nastavení provozních hodin pro sanitační systém:

Při blikajícím minimálním počtu přednastavených hodin (kód „003H“) stiskněte **tlačítko** sanitačního zařízení  **aby** se doba zvýšila z 003H, **005H na 008H** hodin (viz kap. „Tabulka kódů LED“). Stisk **tlačítka**  po maximálním počtu hodin (kód „008H“) deaktivuje funkce sanitace a na LED panelu se zobrazí teplota vody ve vířivce. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, opakujte cyklus dalším mačkáním tlačítka.



Po nastavení provozní doby přestane LED displej panelu po 10 sekundách blikat a sanitační systém začne pracovat. Při prvním použití vířivky nastavte provozní hodiny na hodnotu „008H“. Během sanitace se na LED displeji střídavě zobrazují informace o teplotě vody ve vířivce a zbývajících hodinách sanitace.



Po dokončení cyklu se na LED displeji zobrazí teplota vody. Otestujte vodu pomocí přiložených testovacích proužků a ujistěte se, že se úroveň volného chloru pohybuje mezi 2 a 4 ppm.

POZNÁMKA: Během procesu sanitace NEMAČKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu a připevněte kryt vířivky.

3. Případná úprava provozních hodin:

Během procesu sanitace lze v případě potřeby znovu upravit provozní dobu. Stiskněte tlačítko sanitačního zařízení, bude blikat LED kód „003H“. Opakujte krok 2.

4. Případné manuální vypnutí sanitačního systému:

Během procesu sanitace můžete sanitační systém manuálně vypnout. Jednoduše stiskněte **na** ovládací jednotce **tlačítko** ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  Sanitační systém se zastaví a kontrolka ikony sanitačního zařízení zmizí.

5. Opětovné spuštění sanitačního systému:

Po skončení naprogramovaného cyklu se na LED zobrazí teplota vody, jednotka zastaví sanitaci a zhasne kontrolka ikony sanitačního zařízení. Chcete-li sanitační systém znovu spustit, postupujte podle výše uvedených kroků.

6. Pravidelná kontrola vody ve vířivce:

Úroveň volného chloru ve vodě vířivky se může lišit v závislosti na počtu osob, místním stavu vody a intenzitě vystavení slunečnímu záření (venkovní použití). Při prvním použití vířivky kontrolujte vodu vířivky pomocí přiložených testovacích proužků alespoň 2krát denně, abyste udržovali úroveň volného chloru v rozmezí 2-4 ppm. Poté, co se hladina volného chloru zdá být stabilizovaná, testujte vodu pro udržení optimální úrovně sanitace každý týden.

POZNÁMKA: Proplachujte všechna potrubí upravenou vodou aktivací funkce bublinek na dobu jedné hodiny denně.

TABULKA KÓDŮ LED

Hodnota LED	Vysvětlení
001H-008H	Provozní hodiny (zbývajících 1-8 hodin)
E81	Chyba přenosu signálu
E90	Žádný průtok vody
E91	Kód alarmu (nízká úroveň soli)
E92	Kód alarmu (vysoká úroveň soli)
E94	Příliš nízká teplota vody
E95	Příliš vysoká teplota vody
E96	Systémová chyba
E97	Ochrana proti proniknutí vody do potrubí
E99	Vadný senzor teploty vody
END	Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Funkce rychlého ohřevu je deaktivovaná.
BLANK	Baterie ovládacího panelu není napájena, umístěte ovládací panel zpět do dobíjecího docku ovládací jednotky, aby se baterie nabíla a ovládací panel znovu aktivoval.

ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

Před demontáží, čištěním, údržbou nebo jakýmkoli nastavováním tohoto výrobku jej vždy odpojte od elektrické zásuvky.

Ošetření vody

Majitel vířivky musí pravidelně kontrolovat a udržovat ošetřenou vodu vířivky v rámci naplánované údržby (v případě potřeby denně). Přidáním dezinfekčního prostředku a dalších chemikálií se kontrolují bakterie a viry přítomné ve vodě vířivky. Udržování správné vodní bilance prostřednictvím vhodného používání dezinfekčních prostředků je nejdůležitějším faktorem pro maximalizaci životnosti a zachování vzhledu vířivky a také pro zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody. Pro testování vody a ošetřování vody ve vířivce je důležitá správná technika. Na otázky týkající se chemikálií, dezinfekčních prostředků, testovacích sad a testovacích postupů se obraťte na svého odborníka na bazény/vířivky.

POZOR: VŽDY SE ŘÍDTE POKYNY VÝROBCE CHEMIKÁLIE A UPOZORNĚNÍMI OHLEDNĚ ZDRAVÍ A NEBEZPEČÍ.

Nepřidávejte chemikálie, pokud je vířivka obsazená. Může to způsobit podráždění pokožky nebo očí. Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit vanu vířivky. V žádném případě společnost Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., jejich spřízněné společnosti, autorizovaní zástupci a servisní střediska, prodejci ani zaměstnanci neodpovídají kupujícímu ani žádné jiné straně za náklady spojené se ztrátou ve vířivce vody, chemikálií nebo škody způsobené vodou.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY V LÁZNI

Parametr	Hodnota ^a
Průzračnost vody	čistý výhled na dno
Celková zásaditost (TA) v mg/l	60 to 120
Tvrdost vody (CaCO ₃) v mg/l	150 to 250
Zbarvení vody	Žádné zbarvení by nemělo být pozorováno ^{b, c}
Zákal v FNU / NTU	max. 1.5 (přednostně méně než 0.5)
Koncentrace dusičnanů nad koncentraci v doplňované vodě v mg/l	max. rozdíl 20 v porovnání s koncentrací doplňované vody
Celkový organický uhlík (TOC) v mg/l	max. 4.0
Redox potenciál proti Ag/AgCl 3,5 M KCl v mV	min. 650
pH hodnota ^{e, f}	6.8 to 7.6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0.3 to 1.5 ^g
Bróm v mg/l	2.0 to 4.0 ^h
Při použití alternativních / dodatečných dezinfekčních přípravků je třeba zvážit další příslušné parametry.	
a Přečtěte si národní předpisy a pokyny pro případné odchylky. b Přírodní zdroje vody mohou způsobit zbarvení vody. c Úmyslné zbarvení vody je vyloučeno. d Při použití organických sloučenin může být tato hodnota vyšší. e V závislosti na použitých fl okulantech (případně). f Je-li hodnota pH vyšší než 7,5, volný aktivní chlór je menší než 50 %. g Obvykle doporučená koncentrace volného chloru ve vodním prostředí je 0,3 až 1,5 mg/l. Avšak za účelem zajištění hygieny vody v bazénu, kde se voda ohřívá a poměr objemu vody k uživateli je nízký, je přijatelné dočasně překročit tuto koncentraci s manuálním dávkováním za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele. Proto je přijatelný rozsah 2,0 až 4,0 mg/l, jak doporučuje Agentura pro ochranu životního prostředí USA a Centrum pro kontrolu nemocí. Nepoužívejte kyselinu kyanurovou. h Dočasné překročení v důsledku ručního dávkování a poměru objemu vody k uživateli je přijatelné za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele.	

Zvláštní pozornost je třeba věnovat chemickému ošetření vody se zvláštním důrazem na limity dezinfekčních prostředků a kontrolu hodnot pH. Použití ozonu nebo UV záření musí být vždy doplněno zbytkovou dezinfekcí s oxidačním biocidem (například chlorem nebo bromem nebo jinými biocidními přípravky kompatibilními s doporučeními výrobce).

Nesprávné používání chemikálií může způsobit degradaci, poškození a další nedokonalosti bazénové plochy a dalších bazénových částí (typicky zbarvení materiálů, koroze kovových dílů).

Bez chlóru: jsou zbytky chlóru přítomny ve vodě v lázni.

Výsledek je-li příliš nízký – Neadekvátní úroveň dezinfekce.

Výsledek je-li příliš vysoký – Způsobí problémy se zápachem, podráždění pleti a očí, koroduje kovy a ostatní materiály.

pH: hodnota, která značí jako zásaditá voda v lázni je.

Výsledek je – li příliš nízká - Korodované kovy, podráždění očí a pleti, zničení celkové zásaditosti.

Výsledek je – li příliš vysoká - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, špatná efektivita chlóru.

Celková zásaditost (TA): Značí úroveň odolnosti vody na změnu pH. Stanoví rychlost a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH.

Výsledek je-li příliš nízká – Korodované kovy, podráždění očí a pleti. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní.

Výsledek je-li příliš vysoká – Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, vysoká spotřeba chlóru.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY V LÁZNI (pokračování)

Tvrdost vápníku (CaCO₃): Týká se množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě. Výsledek je-li příliš nízká – Problémy s vyvážením vody, koroze kovových prvků, podráždění vody a očí, pění vody. Výsledek je-li příliš vysoká – Tvorba vodního kamene, podráždění očí a pleti, problémy s vyvážením vody a neúčinnost filtru/topného prvku.

Index saturace (SI): teplota, koncentrace tvrdosti, celková zásaditost a pH představují hlavní faktory ovlivňující hromadění vodního kamene. Tendence vody buď hromadit vodní kámen nebo korodovat je označena indexem saturace (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Kdy: TF = Teplotní faktory; CF = Tvrdost vápníku; AF = Celková zásaditost

Teplota vody		TF	Tvrdost (díů na milion)	CF	Celková (díů na milion)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Testujte pH vody, teplotu, tvrdost a celkovou zásaditost. Použijte odpovídající faktory v rovnici SI. SI = 0, vyvážení

Pokud SI > 0, Vodní kámen nebo kalná voda.

Pokud SI < 0, Koroze kovů nebo podráždění očí a pleti.

SI je považován za dostatečný, je-li hodnota v rozmezí -0.3 až +0.3. Nula je dokonalá.

Nastavení vody v lázni

Jak nastavit chemii vody v lázni jsou-li hodnoty mimo daný rozsah.

UPOZORNĚNÍ: Vždy se řiďte pokyny výrobce chemikálie a upozorněními ohledně zdraví a nebezpečí.

Nastavení celkové zásaditosti (TA)

Sejměte kryt, nechte vodu dýchat a použijte přibalené testovací proužky a zkontrolujte úroveň chemie.

Zajistěte, aby úroveň chlóru ve vodě byla mezi 2–4 ppm, neboť chlór ovlivní výsledek testu TA.

Pokud je hladina TA (a ne hodnota pH) vyšší než 120 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek ke snížení hladiny TA.

Pokud je hladina TA nižší než 60 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek, aby se zvýšila hladina TA.

POZNÁMKA: Po nastavení vodu otestujte po 24 hodinách a v případě potřeby ji znovu upravte.

Úprava pH

Pokud po snížení celkové zásaditosti na 120 ppm nebo zvýšení na 80 ppm je pH stále vysoké nebo nízké, přidejte vhodný chemický výrobek pro nastavení hodnoty pH mezi 6,8 a 7,6.

Úprava tvrdosti

Přibalené testovací proužky použijte ke kontrole úrovně tvrdosti vody a upravte ji vhodným chemickým výrobkem.



VAROVÁNÍ


Se všemi chemikáliemi nakládejte opatrně a noste ochranné pomůcky, včetně brýlí a rukavic. Je velmi důležité, aby se kyselina nedostala na pleť nebo oblečení nebo do očí.

ÚDRŽBA

Údržba vody ve vířivce a filtrační vložky vířivky

Udržováním čisté a dezinfikované vody ve vířivce chráníte všechny její uživatele před možnými chorobami souvisejícími s vodou. Vždy dodržujte správnou hygienu. Při zajištění správné kvality vody postupujte následovně:

1. Filtrační vložku kontrolujte a čistěte každý den, měňte ji každé 3 dny.
 - a. Odšroubujte sestavu krytu filtrační vložky ze stěny vířivky a vyjměte filtrační vložku (viz náčrt 14).
 - b. K opláchnutí filtrační vložky použijte zahradní hadici. Pokud zůstane filtrační vložka znečištěná a zabarvená, je třeba ji vyměnit. Mějte po ruce náhradní náplně.
 - c. Nainstalujte zpět čistou filtrační vložku do sestavy krytu filtrační vložky a dejte sestavu krytu filtrační vložky zpět na stěnu vířivky.
2. Vodu ve vířivce měňte každé 2 týdny. Podrobnosti viz kapitoly „Vypouštění vířivky“ a „Čištění vířivky“.
3. K udržování správné chemie vody používejte chemikálie pro vířivky. Záruka se nevztahuje na poškození vířivky způsobené nesprávným používáním chemikálií a špatným zacházením s vodou ve vířivce.
4. Všichni uživatelé se musí před vstupem do vířivky osprchovat.

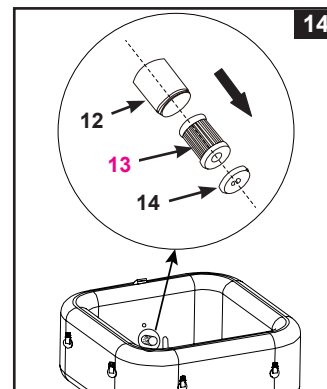

DŮLEŽITÉ

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Zakryjte vstup a výstup vody zátkami, abyste zabránili rozliti vody. Po dokončení všech úkonů údržby musíte opět zapojit napájecí kabel a vyjmout zátky.

Čištění elektrolytického článku

Elektrolytický článek má samočisticí funkci, která je součástí naprogramování elektronického řízení. Ve většině případů tato samočisticí funkce udržuje článek v provozu s optimální účinností. V některých regionech je voda do vířivky tvrdá (vysoký obsah minerálů), což se liší v závislosti na místních podmínkách vody a mohlo by vyvolat usazeniny na titanové destičce a ovlivnit účinnost sanitace, takže článek může vyžadovat pravidelné ruční čištění. Pro zachování maximálního výkonu doporučujeme elektrolytický článek otevřít a vizuálně zkontrolovat každé dva týdny při vodě vířivky s tvrdostí < 100 ppm, nebo jednou týdně při vodě vířivky s tvrdostí > 350 ppm.

Následující kroky obsahují pokyny pro čištění elektrolytického článku.


Kontrola a čištění:

1. Vypněte vířivku a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odšroubujte sestavu filtrační náplně ze stěny vířivky a pomocí přiložených zátek (15) uzavřete vstup a výstup vody z vnitřní strany vany vířivky, aby voda nevytékala ven.
3. Pomocí křížového šroubováku Phillips (není součástí dodávky) vyšroubujte šroubky z krytu elektrolytického článku a sejměte kryt z řídicí jednotky vířivky.



ÚDRŽBA (pokračování)

4. **Odpojte** kabel elektrolytického článku. **Vyšroubujte matici elektrolytického článku proti směru hodinových ručiček.**

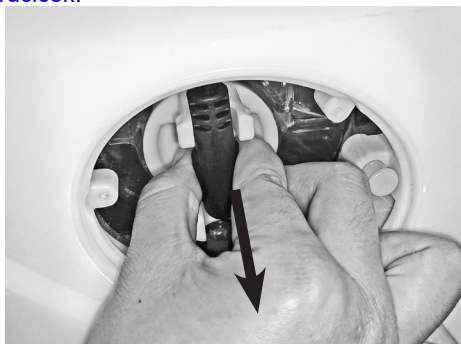

5. **Vytáhněte** elektrolytický článek a umístěte ho do nádoby, zalijte kuchyňským octem pro namočení titanové destičky asi na jednu hodinu, dokud se z ní neodstraní usazeniny.



6. Vyměňte elektrolytický článek a opláchněte titanovou destičku čistou vodou. Buďte opatrní: Udržujte kontakt elektrolytického článku naprosto suchý, nedovolte, aby přišel do kontaktu s octem a vodou.
7. Při opětovné instalaci elektrolytického článku postupujte opačně.
- POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je zářez na elektrolytickém článku zarovnan s výstupkem na krytu elektrolytického článku.

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX® (PŘIBALENÉ K VÝROBKU)

Testovací proužky mohou současně testovat úroveň volného chlóru, pH, celkovou zásaditost a tvrdost vody. Doporučujeme testovat chemický stav vody každý týden a udržovat koncentraci chlóru na 2-4 ppm.





Pokyny a použití

1. Ponořte celý proužek do vody a ihned jej vyjměte.
2. Podržte proužek ve vodorovné poloze po dobu 15 sekund. Přebytkovou vodu z pásky nesetřepávejte.
3. Nyní proužek porovnejte s barevnou tabulkou na štítku obalu. V případě potřeby upravte hladinu chemikálií ve vodě vířivky. Je velmi důležité, abyste při testování hladiny chemikálií ve vodě používali správnou techniku. Pečlivě si přečtěte a dodržujte písemné pokyny pro použití proužků.

ÚDRŽBA (pokračování)

Vypouštění vířivky

1. Vypněte řídicí jednotku vířivky.
 2. Připojte adaptér vypouštěcího ventilu k zahradní hadici a druhý konec nasměrujte zahradní hadice do vhodné oblasti pro vypouštění.
 3. Sejměte uzávěr vypouštěcího ventilu z vnější strany vany vířivky a připojte adaptér vypouštěcího ventilu k vypouštěcímu ventilu (**viz nákres 15**).
 4. Zevnitř vany vířivky otevřete uzávěr vypouštěcího ventilu, ze zahradní začne vytékat voda.
 5. Když voda přestane odtékat, odpojte řídicí jednotku vířivky od stěny vířivky. Zvedněte stěnu vířivky na straně naproti odtoku, nasměrujte zbývající vodu do odtoku a vířivku naprosto vyprázdněte (**viz nákres 16**).
 6. Připojte nafukovací hadici (7) k výstupu dmychadla ovládací jednotka vířivky (**viz nákres 3**). Pootočte voličem průchodu vzduchu do polohy pro nafukování "☞" (**viz nákres 5**).
 7. Zapněte vířivku a stiskněte tlačítko  nasměrujte nafukovací hadici na vstupy/výstupy na vaně vířivky a řídicí jednotku vířivky, abyste vysušili veškerou vodu v potrubním systému (**viz nákresy 17 a 18**).
 8. Pomocí čistého ručníku vytřete veškerou zbývající vodu a vlhkost na vaně vířivky a na řídicí jednotce vířivky.
 9. Ujistěte se, že jsou vana a řídicí jednotka vířivky důkladně vysušeny.
- POZNÁMKA:** Přiložené zátky (15) lze použít k uzavření konektorů pro vstup a výstup vody zevnitř vířivky, aby se zabránilo vytékání vody.

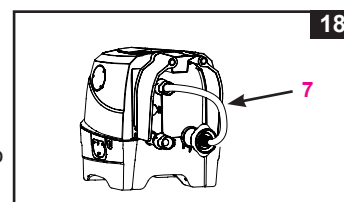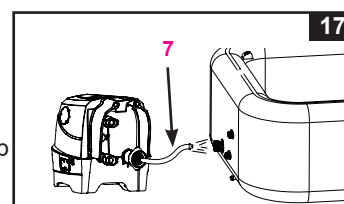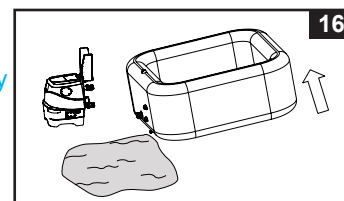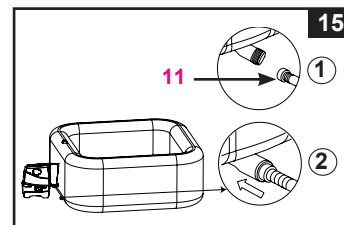

Čištění vířivky

Pokud jsou ve vodě viditelné nečistoty nebo je voda zakalená a správné chemikálie pro úpravu vody ji nevyčistí, vyměňte vodu a vyčistěte vanu vířivky. Postup vypouštění vířivky naleznete v kapitole „Vypouštění vířivky“. Při vyprazdňování sejměte kryt filtrační vložky z vnitřní strany stěny vířivky, vyčistěte a/nebo vyměňte filtrační náplň. Pomocí houbičky a jemného mýdlového roztoku setřete případné nečistoty nebo skvrny z vnitřních stěn vířivky. Před opětovným naplněním čistou vodou je důkladně opláchněte.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

Odstranění biologického povlaku



Poradte se s místním odborníkem v oblasti péče o bazén, jaké výrobky použít pro odstraňování biologických povlaků.

Upevnění vzduchového ventilu vany vířivky

Před použitím zkontrolujte těsnost a hermetičnost vzduchového ventilu vany vířivky. Pokud ze vzduchového ventilu uniká vzduch, utáhněte vzduchový ventil pomocí přiloženého klíče (22):

1. Ujistěte se, že vana vířivky vypuštěná, otevřete uzávěr vzduchového ventilu a do tělesa vzduchového ventilu zasuňte klíč (22) (**viz nákres 19**).
 2. Jednou rukou uchopte zadní stranu základny vzduchového ventilu z vnitřní strany stěny vany a otáčejte klíčem (22) po směru hodinových ručiček.
- DŮLEŽITÉ:** Nikdy nemanipulujte se základnou vzduchového ventilu, když je vířivka v provozu nebo naplněná vodou. Klíč na vzduchový ventil používejte pouze v případě, že je vzduchový ventil uvolněný nebo dochází k netěsnosti kolem základny vzduchového ventilu. Vzduchový ventil příliš neutahujte: přílišné utažení může ventil poškodit. Pouze se ujistěte, že vzduchový ventil těsní a že neutíká vzduch.

POZNÁMKA: Pokud je třeba vyměnit jádro ventilu pro vypouštění vzduchu vířivky (23) z důvodu opotřebení, použijte přiložený klíč (22) k vyšroubování jádra ze základny ventilu. Vložte náhradní jádro a utáhněte ho klíčem. Ujistěte se, že je jádro pevně utaženo (**viz nákres 20**).

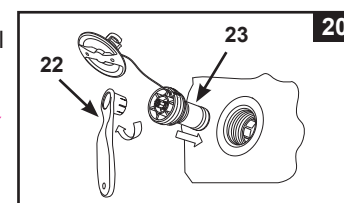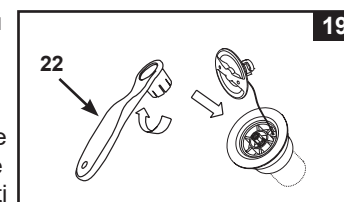

ÚDRŽBA (pokračování)

Kryt vířivky

Pravidelně kontrolujte, zda je kryt těsný, zda není předčasně opotřebený, poškozený nebo zda nevykazuje známky poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebený nebo poškozený kryt: nezajistí potřebnou úroveň ochrany, která by zabránila přístupu dítěte bez dozoru do vířivky.

Pravidelně čistěte kryt zvenku i zevnitř pomocí houbičky a vhodného roztoku, který obsahuje vhodnou dezinfekci (10 mg na litr volného chlóru). Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

Okolí vířivky

Oblasti pro bosé nohy a relaxační plochy kolem bazénu se musí pravidelně čistit. Do vířivky ani do jejího vodního cyklu nesmí vtékat žádná čistící voda. Nečistoty a čistící prostředky musí být pečlivě opláchnuty, aby mohly odtékat do okolí vířivky.

Oprava vany vířivky a vzduchové komory krytu

K opravě případného propíchnutí použijte přiloženou sadu na opravy:

- Opravované místo důkladně očistěte a vysušte.
- Ze záplaty sejměte krycí papír a přitiskněte ji pevně na protřeznou oblast. Vyhlaďte povrch, abyste odstranili případné vzduchové bubliny pod záplatou.

SKLADOVÁNÍ

V oblastech s mrazy vypustte vodu, vyčistěte, rozeberte a řádně uskladněte soupravu vířivky a související součásti ve vnitřních prostorách, pokud teplota klesne pod 4 °C (39 °F).

1. Vypustte a vyčistěte vířivku podle kapitoly „Vypouštění vířivky“ a „Čištění vířivky“.
2. Při vypouštění a demontáži vany vířivky, řídicí jednotky vířivky a vzduchové komory krytu vířivky postupujte podle pokynů pro uvedení do provozu, ale v opačném pořadí.
3. **Vyfukování vzduchu z vany vířivky:**
 - a) S řídicí jednotkou vířivky připojenou k vaně vířivky pootočte voličem průchodu vzduchu na boční straně ovládací jednotky do polohy vyfukování “” (viz nákres 11).
 - b) Vyfoukněte vanu vířivky stisknutím tlačítka bublinky  (viz nákres 12).
 - c) Po dokončení vyfukování pootočte voličem průchodu vzduchu zpět do polohy bublinky “” a opětovným stiskem  tlačítka dmychadlo vypněte.
- Vyfukování vzduchu ze vzduchové komory krytu:**
 - a) Odpojte řídicí jednotku vířivky od stěny vířivky.
 - b) Připojte nafukovací hadici (7) k výstupu dmychadla ovládací jednotka vířivky (viz nákres 3).
 - c) Otevřete kryt ventilu vzduchové komory a zasuňte druhý konec nafukovací hadice (7) do ventilu (viz nákres 4).
 - d) Pootočte voličem průchodu vzduchu do polohy vyfukování “” (viz nákres 11).
 - e) Stiskněte tlačítko bublinky  abyste vyfoukli vzduchovou komoru krytu.
 - f) Po dokončení vyfukování pootočte voličem průchodu vzduchu zpět do polohy bublinky “” a opětovným stiskem tlačítka  dmychadlo vypněte.

Upozornění: Používejte pouze k účelům popsáním v tomto návodu. Při aktivaci funkce vypouštění vzduchu udržíte nafukovací hadici mimo dosah vody nebo malých předmětů, aby nedošlo k poškození motoru dmychadla.

4. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny součásti a příslušenství vířivky důkladně čisté a suché. Před složením sušte vanu vířivky hodinu na slunci.
5. Vanu volně složte a vyhněte se ostrým rohům, aby nedošlo k poškození nebo únikům u vany vířivky.
6. Připravte si pro příští použití další nové filtrační náplně.
7. Vířivku a příslušenství skladujte ve vnitřních prostorách, na suchém místě s kontrolovanou teplotou mezi 0 a 40 °C (32 – 104 °F).
8. Pro skladování lze použít původní obal.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŽÁDNÝ DISPLEJ/ OVLÁDACÍ JEDNOTKA LÁZNĚ NEFUNGUJE	- Lázeň je odpojená nebo vypnutá. - Uvolněný napájecí kabel kontrolního panelu. - Výpadek napájení. - Zaseknutý RCD.	- Zkontrolujte, zda je lázeň zapojená a zapnutá. - Zkontrolujte, zda je zásuvka napájecího kabelu ovládacího panelu pevně zapojená do rozdvojky v základně. - Zkontrolujte zdroj napájení. - Resetujte RCD. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VÝPADEK OKRUHU JISTIČED	- Výpadek jističe. - Přetížený jistič okruhu. - Elektrická závada v síti.	- Zkontrolujte správné napětí okruhu. - Zajistěte jistič pouze pro zásuvku, do které je lázeň zapojená. - Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
NESPRÁVNÝ OHŘEV	- Teplota je nastavená příliš nízko. - Špinavá náplň filtru. - Teplota vody se během pohotovostního režimu topení snižuje. - Selhání topného tělesa	- Zvyšte teplotu a nasadte kryt lázně. - Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Je-li vytápění v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko s obrázkem plamene - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
DMYCHADLO BUBLINEK NEFUNGUJE	Čerpadlo je přehřáté.	- Vypněte ho a lázeň odpojte. Nechte ho vychladnout a poté proveďte celkový restart. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum.
FILTRAČNÍ ČERPADLO NEFUNGUEJ	- Špinavá náplň fi ltru. - Ucpaný vstup/výstup fi ltrace. - Motor čerpadla selhal.	- Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VODA NENÍ ČISTÁ	- Náplň není řádně usazená. - Nedostatek času na filtraci. - Špinavá náplň filtru. - Nesprávná údržba vody. - Ucpaný vstup/výstup filtrace	- Zkontrolujte, zda je náplň řádně nasazená. - Prodlužte dobu filtrace. - Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Vodu v lázni řádně dezinfikujte. Viz pokyny výrobce chemikálie. - Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup.
KONEKTORY ČERPADLA NEJSOU V ÚROVNI S KONEKTORY LÁZNĚ	Jendou z vlastností PVC je, že mění tvar, což je normální.	Podložte čerpadlo se dřevem nebo jiným druhem izolačního materiálu, aby konektory pumpy dosahovaly úroveň konektorů vířivky.
TRUBICE MÁ DIVNÝ TVAR	Zvýšení interní tlak způsobený silným slunečním zářením.	- Produkt nevystavujte na přímém slunečním světle. - Zkontrolujte tlak v hadici a je-li třeba, snižte ho. Během horkého počasí musíte kontrolovat, zda je třeba vypustit vzduch. Tak předejdete možnému poškození trubice.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

Problém	Příčina	Řešení
ZTRÁTA TLAKU VZDUCHU V TRUBICI	• Uvolněné víčko vzduchového ventilu. • Uvolněná základna vzduchového ventilu. • Díra, řez nebo prasklina na vaně vířivky • Volič volby průchodu vzduchu není v poloze "  .	- Ujistěte se, že je víčko vzduchového ventilu pevně uzavřeno. - Naplňte lázeňskou vanu vzduchem a poté se ujistěte, že základna vzduchového ventilu je utažená, viz "Vzduchový ventil pro vířivky". - Dejte tekuté mýdlo a vodu do stříkací láhve a nastříkejte na švy. Pokud dojde k úniku, bude bublat. Po zjištění netěsnosti vyčistěte a vysušte netěsnící místo a poté použijte opravnou záplatu, která je součástí dodávky lázně. • Vždy otočte volič průchodu vzduchu do polohy "  " nejprve po dokončení nafukování a teprve potom vypnutím vzduchové pumpy, aby se vzduch nedostal do pumpy unikl vzduch.
ÚNIK MEZI VANOU VÍŘIVKY VE SPOJENÍ VANY S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU	• Základna pro ovládání vířivky vstup/ výstup přípojky nejsou pevně utaženy. • Vstupní/výstupní o-kroužek ovládací základny vířivky chybí/je znečištěný.	• Dotáhněte přívodní a odvodní přípojky. • Natřete o-kroužek vazelínou proti vodě odolnou proti vodě. • Pomocí šroubováku odstraňte mřížku z vnitřku lázně, zkontrolujte, zda je vstupní/výstupní těsnící kroužek na svém místě, vyčistěte jej a zároveň zkontrolujte jestli není poškozený.
VÍŘIVKA JE PŘÍLIŠ HLUČNÁ PŘI FILTRACI - POUZE V REŽIMU	• Součásti řídicí základny nejsou pevně připevněny. • Základna ovládání není stabilní - v rovině. • Selhal motor filtru vířivky..	• Ujistěte se, že ovládací panel, zadní kryt a všechny vstupní/výstupní otvory výstupu jsou bezpečně připojeny. • Ujistěte se, že je podklad rovný, pevný a hladký. • Vyměňte poruchový motor filtru za nový.
NEDOSTATEK CHLÓRU	• Nedostatečná provozní doba sanitačního systému a/nebo je ohřívač v provozu současně. • Ztráta chlóru v důsledku intenzivního slunečního záření vystavení slunečnímu záření. • Zvýšila se intenzita koupání • Ucpaný nebo znečištěný elektrolytický článek.	• Prodloužení provozní doby sanitačního systému a zajistěte, aby byl ohřívač během sanitace vypnutý. procesu. Viz "Provoz sanitačního systému Pokyny k sanitaci". • Když se SPA nepoužívá, používejte kryt SPA a/ nebo když je sanitační systém v provozu. • Prodlužte dobu provozu sanitačního systému a testujte vodu pomocí testovacích proužků. Viz "Sanitace Návod k obsluze sanitačního systému". • V případě potřeby zkontrolujte a vyčistěte buňku. Viz . "Údržba".
TLAK VZDUCHU JE SLABÝ POČAS FILTRACE	• Chybí o-kroužek adaptéru hadice. • Adaptér nafukovací hadice není bezpečně upevněn utažen. • Spojení mezi hadicí, adaptérem a výstupem nafukovacího ventilátoru, mezi nafukovací hadicí a nafukovacím ventilem jsou uvolněné. • Porucha dmychadla.	• Zkontrolujte, zda je těsnící kroužek na svém místě. • Utáhněte/znovu nainstalujte hadicový adaptér. • Během nafukování utáhněte prstem. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
VZDUCHOVÉ BUBLINY JSOU NEJSOU TAK SILNÉ JAKO DŘÍVE	- Chybí těsnící kroužek mezi ovládacími prvky výstupem vzduchu ze základny a přívodem vzduchu do těla vířivky připojení. - Matice přípojky vzduchu není pevně uchycena pevně utažená. - Průchod vzduchového kanálu uvnitř vany je poškozený nebo netěsný. - Porucha vzduchového dmychadla.	• Chybí těsnící kroužek mezi ovládacími prvky výstupem vzduchu ze základny a přívodem vzduchu do vany vířivky. • Matice přípojky vzduchu není pevně uchycena pevně utažená. • Průchod vzduchového kanálu uvnitř vany je poškozený nebo netěsný. • Porucha vzduchového dmychadla.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

LED PANEL CODE	Problém	Řešení
Na LED panelu bliká kód a alarm svítí (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
E81	Chyba přenosu signálu.	- Resetujte RCD, znovu restartujte. - Umístěte ovládací panel do 5 metrů (16 ft) od základny řídicí jednotky. - Stiskněte a držte tlačítko POWER stisknuté 5 sekund pro vypnutí. Znovu nabijte panel. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
E90	Žádný průtok vody.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. - Zkontrolujte, zda je kryt výstupu čistý a bez překážek. - Náplň vyčistěte nebo vyměňte, viz část Údržba a skladování. - Zkontrolujte, zda nejsou zapojení hadice a čerpadla filtru blokovány. - Vodu v lázni řádně filtrujte, abyste zajistili, že náplň filtru bude čistá a neucpaná. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E91	- Znečištění nebo usazeniny na titanových deskách. - Nízká hladina soli / Žádná sůl. - Uvolněná šňůra elektrolytického článku. - Možná porucha elektrolytického článku.	- Vyměňte elektrolytický článek pro kontrolu. V případě potřeby jej vyčistěte. Viz "Údržba". - Přidejte sůl. Viz "Informace o hladině soli". - Ujistěte se, že je kabel článku pevně zasunut do zásuvky článku. - Obraťte se na servisní středisko společnosti Intex. V případě potřeby vyměňte článek.
E92	Vysoký obsah soli.	- Bazén částečně vypustte a znovu jej naplňte čerstvou vodou. Viz "Informace o hladině soli". - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
E94	Příliš nízká teplota vody.	- Je-li okolní teplota nižší než 4°C (39°F), doporučujeme, abyste vířivku nepoužívali. - Ovládací jednotku vypněte  a odpojte, přidejte trochu teplé vody, abyste zvýšili teplotu vody v lázni nad 5°C (41°F), a potom stiskněte tlačítko, a zahřejte vodu na požadovanou teplotu. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E95	Příliš vysoká teplota vody.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Když voda vychladne, zapojte RCD a proveďte restart. - Vytápění vypněte, potom stiskněte tlačítka filtru a bublinek a snižte teplotu vody. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E96	Systémová chyba.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Zasuňte RCD a proveďte celkový restart. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E97	Ochrana před požárem.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
E99	Vadné čidlo teploty vody.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
END	Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Rychlý ohřev a filtrace vody funkce jsou vypnuty.	Stisknutím tlačítka vodního filtru  znovu aktivujete filtrační čerpadlo.
NO LED DISPLAY	- Displej LED je vypnutý - Nabíjení se nezdařilo - Porucha ovládacího panelu.	- Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujete ovládací panel. - Resetujte proudový chránič, restartujte vše znovu a znovu nabijte ústřednu. - Ujistěte se, že je povrch mezi zadní stranou ovládacího panelu a nabíjecí dokovací stanicí řídicí základny čistý, suchý a bez překážek. - Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Intex.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD U WIFI APLIKACE

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
PÁROVÁNÍ/ PŘIPOJENÍ K WIFI SE BĚHEM PRVNÍHO SPOJENÍ NEZDAŘILO	- Řídící jednotka vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace, špatný model. - Bezdrátový ovládací panel vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace.	- Kompatibilní pouze s následujícími modely: SB-HWF10, SB-HWF20, SC-WF10, SC-WF20, SB-HSWF10 nebo SB-HSWF20 najdete na typovém štítku na řídící jednotce vířivky. - Ujistěte se, že u bezdrátového ovládacího panelu vířivky je symbol WiFi signálu . - Ujistěte se, že je řídící jednotka vířivky a bezdrátový ovládací panel kompatibilní a podporují funkci WiFi aplikace. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	Špatná verze mobilního zařízení	- Ujistěte se, že používáte správnou verzi mobilního zařízení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Není kompatibilní s tablety. - Android - všechny Android smartphony. Není kompatibilní s tablety.
	Operační systém mobilního zařízení není kompatibilní	- Ujistěte se, že používáte správnou verzi operačního systému: - zařízení Apple - iOS 12.3 a vyšší - zařízení Android - Android 5.0 a vyšší. U verze 6.0 a vyšší je nutno při prvním připojení aktivovat GPS signál na Vašem mobilním zařízení. Po úspěšném připojení a uložení vířivky můžete deaktivovat GPS signál.
	Špatný rozsah síťové frekvence u routeru	Ujistěte se, že jste připojeni k 2,4 GHz síti a zkuste znovu připojit mobilní zařízení k ovládacímu panelu vířivky.
	Špatný název sítě	- Ujistěte se, že se připojujete ke správnému WiFi signálu routeru a zkuste znovu připojit mobilní zařízení k ovládacímu panelu vířivky. - Ujistěte se, že je Vaše mobilní zařízení a ovládací panel vířivky připojen ke stejnému WiFi signálu routeru.
	Chybné heslo k WiFi	Ujistěte se, že máte správné heslo WiFi routeru. Viz část Párování/připojení k WiFi.
	Umístění vířivky je mimo dosah signálu WiFi routeru.	- Zkontrolujte, zda je Vaše mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru a že máte přístup k internetu a můžete surfovat. - Vyměňte bezdrátový ovládací panel z řídící jednotky a umístěte ho blíže k routeru. Nesmí být však dál než 5 m (16 ft) od řídící jednotky, aby se zabránilo spuštění chybového kódu E81 (chyba přenosového signálu). Poté zkuste ovládací panel vířivky připojit k mobilnímu zařízení. Pokud nemůže být navázáno připojení, je vířivka příliš daleko. Ujistěte se, že je celá vířivka v dosahu signálu Vašeho WiFi routeru. - Pokud nemůžete přesunout vířivku, změňte umístění routeru nebo použijte Repeater/zesilovač signálu pro příjem signálů z Vašeho routeru do místa vířivky. - Zkuste znovu připojit mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky.
	Aplikace se nenačítá	- Ukončete aplikaci vynuceným vypnutím, znovu aplikaci zapněte a zkuste znovu připojit ovládací panel vířivky k mobilnímu zařízení. - Odinstalujte „Spa Management App“ a znovu ji nainstalujte. Viz sekce párování/připojení k WiFi.
	- LED indikátor WiFi je deaktivovaný/prázdný - LED indikátor WiFi bliká rychle - LED indikátor WiFi bliká pomalu	- Žádné připojení; připojení k WiFi nebylo úspěšně navázáno do 2 minut po stisknutí tlačítka připojení WiFi na ovládacím panelu vířivky. - Zkuste znovu připojit ovládací panel vířivky s Vaším mobilním zařízením. Viz část Párování/připojení k WiFi. - Vypněte řídící jednotku vířivky a bezdrátový ovládací panel, zapněte znovu vířivku a pokuste ji připojit k ovládacímu panelu. - Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis Intex.
	Špatné WiFi párování / postup spojení	Přečtěte si část „Párování/připojení k WiFi“.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD U WIFI APLIKACE (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
OFFLINE PO ÚSPĚŠNÉM PRVNÍM NASTAVENÍ A PÁROVÁNÍ	• LED displej je vypnutý • E81 • Nabíjení ovládacího panelu se nezdařilo • Porucha ovládacího panelu	• Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujte ovládací panel vířivky. • Resetujte ochranný jistič zbytkového proudu. Začněte znovu úplně od začátku a ujistěte se, že je bezdrátový ovládací panel zcela nabitý. • Zkontrolujte, zda je povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a nabíjecím dokem řídicí jednotky čistý, suchý a bez cizích těles. • Zkuste znovu připojit mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky. • Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis Intex.
	• Porucha WiFi signálu • LED indikátor WiFi nic nezobrazuje • LED indikátor WiFi rychle bliká	• Restartujte WiFi router vypnutím na jednu minutu a poté jej znovu zapněte. Přečtěte si návod k použití Vašeho WiFi routeru a informace o řešení potíží. • Ujistěte se, že jsou mobilní zařízení a ovládací panel vířivky připojeny ke stejnému signálu WiFi routeru a že máte připojení k internetu (můžete surfovat) na mobilním zařízením na místě vířivky. • Pokud vířivku nemůžete přesunout, přesuňte WiFi router nebo použijte Repeater/ zesilovač signálu pro přijetí signálů z Vašeho WiFi routeru na místě vířivky. • Vypněte řídicí jednotku vířivky a bezdrátový ovládací panel, vířivku znovu zapněte a zkuste ji znovu spojit s ovládacím panelem vířivky. • Zkuste se připojit pomocí funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G). a LTE), pokud to nefunguje, je možné, že brání brána firewall komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a vířivkou. • Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis společnost Intex.
	• Aplikace se nenačítá	• Zavřete aplikaci vynuceným vypnutím, znovu spusťte aplikaci a pokuste opět spojit ovládací panel vířivky s Vaším mobilním zařízením. • Zkontrolujte, zda jsou aktivovány datové funkce Vašeho mobilního zařízení a máte přístup k internetu a můžete surfovat. • Pokud funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G a LTE) funguje, vyzkoušejte spojit ovládací panel vířivky s Vaším routerem. Viz část Párování/ připojení k WiFi.
	• Jiné závady	• Ujistěte se, že mezi vířivkou a signálem WiFi routeru nejsou žádné silné kovové stěny nebo předměty. • Ujistěte se, že je povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a nabíjecí stanicí řídicí jednotky čistý, suchý a bez cizích předmětů. • Po použití vířivky nebo když se vířivka nepoužívá, vraťte vždy bezdrátový ovládací panel zpět do nabíjecí stanice řídicí jednotky.
	• Funkce dálkového ovládání je deaktivována	• V sekci „Moje zařízení“ stiskněte symbol nastavení () v symbolu „Whirlpool“. Posuňte jezdec na „Fernbedienung - Dálkové ovládání“ pro aktivaci funkce.

DŮLEŽITÉ


Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÍHO ČERPADLA


Pokud je nutno vyměnit filtrační motor (pouze kvalifikovaným technikem), postupujte podle následujících kroků pro jeho demontáž:

DŮLEŽITÉ: Před výměnou jakékoli součásti musí být z potrubí řídicí základny vypouštěna veškerá zbývající voda.


POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden nastavitelný klíč a jeden (1) křížový šroubovák.

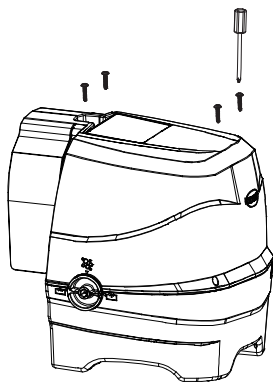


1

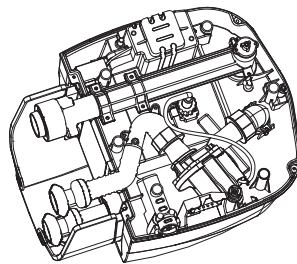


2

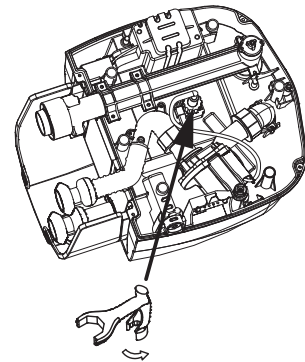


3

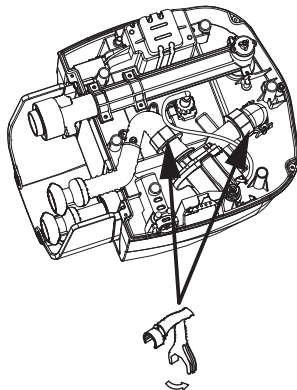

4

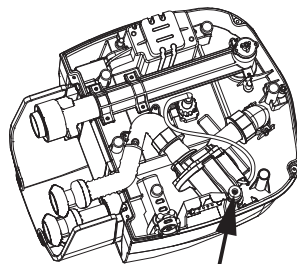

5

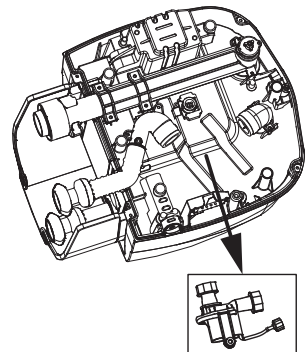

6

POZNÁMKA: „Speciální klíč“ je součástí soupravy nového motoru filtračního čerpadla, nikoliv vířivky.

ZÁRUKA

Vaše PureSpa byla vyrobena z těch nejvyšších materiálů a tím nejvyšším zpracováním. Všechny produkty Intex byly zkontrolovány a shledány v bezvadném stavu před opuštěním továrny. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na PureSpa níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou Vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období 1 rok od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

PureSpa záruka - 1 rok

Pokud zjistíte výrobní vadu na PureSpa během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve Vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve Vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho PureSpa, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že PureSpa byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování.
- V případě, že PureSpa byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Je-li PureSpa použit pro komerční účely.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže PureSpa kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby PureSpa. Před použitím vždy zkontrolujte Váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.