



BLAST MAX PORTABLE BLENDER BC251UK | Příručka uživatele

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

	Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Pouze pro použití v domácnosti.
	Označuje místo pro připojení kabelu pro nabíjecí jednotku.
	Neponořujte do žádné kapaliny.
	Označuje, že pro připojení elektrického zařízení k elektrické síti je nutná zvláštní samostatná napájecí jednotka. Používejte pouze s napájecí jednotkou, jejíž typové označení je: vstup 100-240 V - 50/60 Hz 0,5 A / výstup 13,3 V DC 0,75 A.
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:	

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číselných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

- Před použitím spotřebiče a jeho příslušenství si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte pouze napájecí zdroj s mimořádně nízkým napětím odpovídajícím označení na spodní straně motorové základny.
- Při čištění sestavy CrushBlade uvnitř nádoby buďte VŽDY opatrní. Čepel jsou ostré, zacházejte s nimi opatrně. Nedodržení opatrnosti při manipulaci se sestavou CrushBlade má za následek riziko poranění.
- Při vybalování a nastavování spotřebičů nespěchejte a buďte opatrní. Tento spotřebič obsahuje ostré čepel, které mohou při nesprávné manipulaci způsobit zranění.
- Proveďte soupis veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné pro správný a bezpečný provoz spotřebiče.
- Před použitím umyjte všechny části, které mohou přijít do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů k mytí uvedených v této příručce.
- NEMIXUJTE horké, šumivé nebo syčené tekutiny, protože by mohlo dojít k nárůstu tlaku a následnému nebezpečí popálení nebo jiného poranění uživatele.
- NENAPLŇUJTE mixovací nádobu nad rysku MAX FILL.
- Čepel jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
- Při nakládání a obsluze udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu. NEDÁVEJTE ruce dovnitř nádoby ani do blízkosti sestavy CrushBlade. Čepel se mohou aktivovat i po sejmutí víka s otvorem.
- Před zpracováním ingrediencí odstraňte náčiní. Jeho neodstranění může způsobit poškození nebo rozbití mixovací nádoby, což může způsobit zranění osob.
- Z důvodu ochrany před rizikem požáru v důsledku poškození baterie NEPONOŘUJTE motorovou základnu do žádné kapaliny.
- NESKLADUJTE venku a nedovolte, aby motorová základna přišla do styku s jakoukoli kapalinou.
- NEDOVOLTE dětem, aby tento spotřebič obsluhovaly nebo používaly jako hračku. Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- Tento spotřebič NENÍ určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.

- 16** Před každým použitím zkontrolujte, zda není sestava CrushBlade poškozena. Pokud je čepel ohnutá nebo máte podezření na poškození, kontaktujte společnost SharkNinja a zajistíte výměnu.
- 17** NEPOKOUŠEJTE SE ostřit čepele.
- 18** NEDOVOLTE, aby se jakákoli část přístroje dotýkala horkých povrchů, včetně kamen a jiných topných zařízení.
- 19** Spotřebič používejte VŽDY na suchém a rovném povrchu.
- 20** Při nakládání a obsluze udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu.
- 21** Používejte POUZE nástavce a příslušenství, které jsou dodávány s výrobkem nebo jsou doporučeny společností SharkNinja. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 22** Během provozu spotřebiče a manipulace s ním se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- 23** Spotřebič NEPROVOZUJTE s prázdnou nádobou.
- 24** NEDÁVEJTE do mikrovlnné trouby žádné nádoby ani příslušenství dodané se spotřebičem.
- 25** NEPROVÁDĚJTE mletí.
- 26** NEPOKOUŠEJTE SE překonat blokovací mechanismus. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko s otvorem správně nainstalovány.
- 27** NEVYSTAVUJTE nádoby ani příslušenství extrémním změnám teplot. Mohlo by dojít k jejich poškození.
- 28** NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- 29** Pokud zjistíte, že na stěnách nádoby ulpěly nerozmixované ingredience, vypněte spotřebič pomocí tlačítka napájení a použijte škrabku k odstranění ingrediencí.
- 30** NEPOKOUŠEJTE SE sejmut nádobu a/nebo víko s otvorem z motorové základny, dokud se sestava CrushBlade stále otáčí. Před sejmutím víka a/nebo nádoby nechte spotřebič zcela zastavit.
- 31** Ingredience NESKLADUJTE po delší dobu před jejich mixováním nebo po něm. Některé potraviny mohou obsahovat účinné složky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě rozpinají, což vede k nadměrnému nárůstu tlaku a může představovat riziko poranění.
- 32** Pokud se spotřebič přehřeje, aktivuje se tepelný spínač a dočasně vypne motor. Přenosný mixér Ninja Blast Max resetujete tak, že jej VYPNETE tlačítkem napájení a před dalším použitím jej necháte alespoň 60 minut vychladnout.
- 33** NEZPRACOVÁVEJTE suché ingredience, aniž byste do mixovací nádoby přidali tekutinu. Přístroj není určen k mixování suchých surovin.
- 34** Provozujte POUZE s víkem v poloze uvedené v návodu. Nikdy nevkládejte ruku do nádoby, když je umístěna na základní jednotce. Pokud je třeba potraviny zatlačit dolů, použijte vhodný nástroj, např. špachtli.
- 35** Motorovou základnu NEDÁVEJTE do ledničky ani mrazáku.


POUŽITÍ BATERIE

- 1** Zdrojem energie přenosného mixéru Ninja Blast Max je baterie. Pečlivě si přečtete všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.
- 2** Tento spotřebič NESPALUJTE, ani když je vážně poškozený. Lithium-iontové baterie mohou při požáru explodovat. Výrobky napájené lithium-iontovými bateriemi vždy řádně recyklujte.
- 3** Vzhledem k tomu, že mixér nemá napájecí kabel, zabraňte náhodnému spuštění nožů tím, že mixér VYPNETE, pokud jej nepoužíváte, čistíte nebo pijete z víka s otvorem.
- 4** Baterii uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování pólů baterie vodivým kontaktem zvyšuje riziko požáru nebo popálení.
- 5** Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popálení. Dojde-li ke kontaktu s ní, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- 6** Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.
- 7** Tento přístroj obsahuje nevyměnitelné baterie a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY

- A** Víko s otvorem
- B** Rukojeť pro přenášení
- C** Mixovací nádoba s vestavěnou sestavou CrushBlade
- D** Motorová základna
- E** Nabíjecí kabel
- F** Nabíjecí port

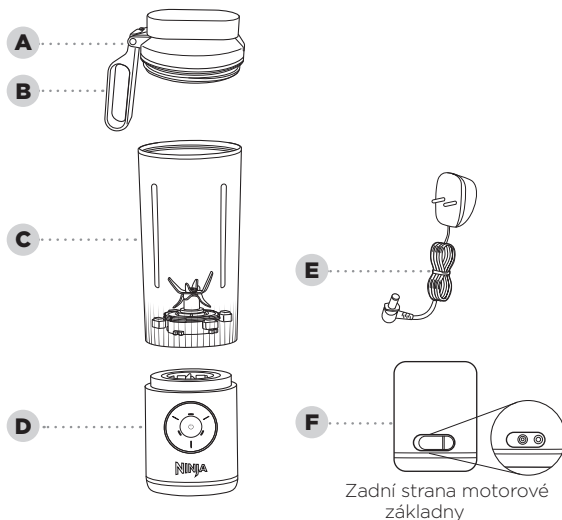

* Velikost mixovací nádoby a jejich počet, příslušenství a barva se liší podle modelu.

NABÍJENÍ ⚡

Před prvním použitím přístroj nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Nabíjecí port se nachází na zadní straně motorové základny.

Při nabíjení bude LED dioda blikat ZELENĚ. Když nabití dosáhne 100 %, zůstane LED dioda napájení trvale ZELENÁ. Plné nabití může trvat až 3 hodiny.

Další informace o stavech nabíjení naleznete v sekci LED.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

DŮLEŽITÉ: Než budete pokračovat, přečtěte si všechna upozornění na začátku této příručky.

POZNÁMKA:

- Žádné nástavce neobsahují BPA. Všechny nástavce KROMĚ motorové základny lze mýt v myčce nádobí v horní liště. NEPOUŽÍVEJTE cyklus sušení s ohřevem. Před vložením nádoby do myčky se ujistěte, že je nádoba sejmuta z motorové základny. Při manipulaci se sestavou CrushBlade dbejte zvýšené opatrnosti.
- Všechny příslušné části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.

Odstraňte z jednotky všechny obalové materiály. Při vybalování sestavy CrushBlade buďte opatrní, protože čepele jsou ostré.

Chcete-li nádobu a víko vyčistit, vyjměte nádobu z motorové základny, sejměte víko a přidejte teplou vodu až po rysku MIN LIQUID. Poté přidejte malou kapku jaru. Bezpečně připevněte víko k nádobě, připevněte nádobu k motorové základně a mixujte. Po dokončení mixování sejměte nádobu z motorové základny a obsah vyprázdněte do dřezu. Nádobu a víko opláchněte teplou vodou a poté nechte uschnout na vzduchu.

Při čištění NEPONOŘUJTE motorovou základnu do vody. Při manipulaci se sestavou CrushBlade buďte opatrní, protože nože jsou ostré.

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

PROGRAMY:


TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

ZAPNE a VYPNE jednotku. LED diody s ikonou baterie zobrazují stav baterie.

CRUSH

Program Auto-iQ pro drcení ledu pro mražené nápoje.

Program běží méně než 60 sekund.

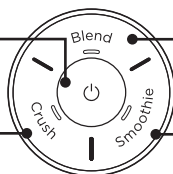

BLEND

30 sekundový manuální režim mixování pro přípravu smoothie a proteinových koktejlů.

SMOOTHIE

Program Auto-iQ pro přípravu čerstvých a mražených ovocných smoothie.

Program běží méně než 60 sekund.



LED ukazuje	LED diody BATERIE
Všechny programy trvale svítí BÍLE	Připraveno k mixování - zobrazuje barvu životnosti baterie.
trvale svítí ZELENĚ	Plně nabito.
bliká ZELENĚ	Stav nabíjení.
trvale svítí ČERVENĚ	Nízké nabití – nabijte jednotku.
bliká ČERVENĚ	Vybitá baterie – vyžaduje nabití.

LED ukazuje	ZÁVADA	Řešení
Všechny programy blikají BÍLE	Nesprávně instalovaná nádoba	Nádobu znovu nasadte na motorovou základnu a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nádoba nezapadne na své místo.
Zvolený program mixování bliká FIALOVĚ	Zablokované čepele	Ingredience jsou zaseknuté v lopatkách. Přidejte více tekutiny nebo vyjměte nádobu z motorové základny a před opětovným nasazením nádoby a mixováním zablokované ingredience protřepáním uvolněte.
Programy trvale svítí ORANŽOVĚ	Přehřátí motorové základny	Před dalším mixováním nechte motorovou základnu alespoň 60 minut vychladnout při pokojové teplotě. Motorová základna se při přehřátí nenabíjí.
LED dioda napájení bliká ČERVENĚ a ZELENĚ	Nesprávná nabíječka	Odpojte a najděte správnou nabíječku 13,3 V DC, 0,75 A.
Všechny LED diody blikají ČERVENĚ	Chyba fungování motoru	Zavolejte zákaznický servis.


POUŽITÍ MIXOVACÍ NÁDOBY

DŮLEŽITÉ: Než budete pokračovat, přečtěte si všechna upozornění na začátku této příručky.


- 1 Nasadíte nádobu na motorovou základnu a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.
- 2 ZAPNĚTE stisknutím tlačítka  přístroj, dokud všechny LED diody programů nesvítí trvale BÍLE a dokud se nerozsvítí , přičemž jeho brava zobrazuje zbývající životnost baterie. Před vložením nádoby se ujistěte, že je jednotka plně nabitá (svítí trvale ZELENĚ).

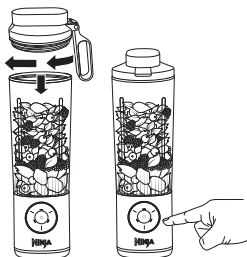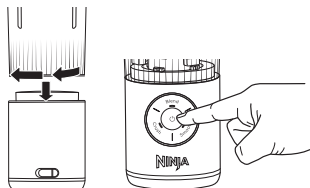

- 3 Odstraňte víko z nádoby a přidejte ingredience. Začněte s tekutinami a poté s pevnými ingrediencemi. Pokud používáte led, přidejte ho vždy jako poslední. Ingredience NENAPLŇUJTE nad rysku MAX FILL. Zajistěte víko na nádobě otočením ve směru hodinových ručiček, aby se utáhlo.
- 4 Pro 30sekundové mixování stiskněte tlačítko BLEND. Pro ingredience obsahující čerstvé nebo mražené ovoce stiskněte tlačítko SMOOTHIE a pro mražené nápoje pouze s ledem a tekutinou stiskněte tlačítko CRUSH. Pro opětovné mixování, pokud je třeba, stiskněte tlačítko BLEND.

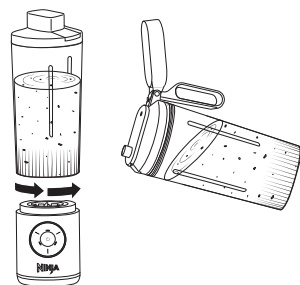

- 5 Po dokončení mixování vyjměte nádobu z motorové základny otočením proti směru hodinových ručiček a zvednutím nahoru. NEVYJÍMEJTE nádobu dříve, než se čepel přestane pohybovat.
- 6 Otevřete víko a napijte se nebo obsah vylijte do jiné nádoby.

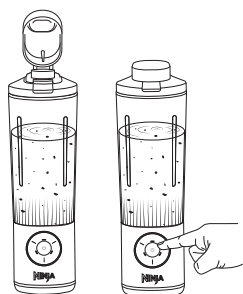

- 7 VYPNĚTE přístroj stisknutím tlačítka . Pokud chcete pít s připojenou motorovou základnou, před pitím ji VYPNĚTE.
- 8 Pokyny pro čištění a skladování naleznete v části Péče a údržba.

PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Čepele mohou fungovat i po sejmutí víka. Před čištěním nádoby ji vždy sejměte z motorové základny.

Rychlé čištění

Sejměte nádobu z motorové základny a sejměte z ní víko. Přidejte teplou vodu po rysku MIN LIQUID a poté přidejte 1 malou kapku jaru. Zajistěte víko na nádobě, nasadte nádobu na motorovou základnu a stiskněte tlačítko BLEND. Nechte několik sekund mixovat a poté znovu stiskněte tlačítko BLEND.

Vyjměte nádobu z motorové základny, vyprázdněte obsah a opláchněte nádobu a víko teplou vodou. V případě potřeby otřete motorovou základnu vlhkým hadříkem.

Ruční mytí

Vyjměte nádobu z motorové základny a umyjte víko a nádobu teplou mýdlovou vodou. K čištění sestavy CrushBlade uvnitř nádoby použijte mycí náčiní. Při čištění sestavy CrushBlade buďte opatrní, protože čepele jsou ostré. Vyprázdněte obsah a vypláchněte nádobu a víko teplou vodou. Motorovou základnu NEVYSTAVUJTE působení vody ani jiných tekutin. Všechny části nechte uschnout na vzduchu.

Motorová základna

Motorovou základnu NELZE mýt v myčce nádobí a NELZE ji vystavit působení vody nebo jiné tekutiny ani ji do ní ponořit.

HLUBŠÍ ČIŠTĚNÍ

Myčka nádobí

Nádobu a víko lze mýt v myčce nádobí v horní liště. NEPOUŽÍVEJTE cyklus sušení s ohřevem. Před vložením do myčky nádobí se ujistěte, že jsou nádoba a víko s otvorem sejmuty z motorové základny.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj skladujte ve svislé poloze v chladném a suchém prostředí.

NESKLADUJTE mixované ani nerozmixované ingredience v nádobě se sestavou CrushBlade po delší dobu.

NESKLADUJTE předměty na vrchní straně nádoby. Zbývající příslušenství uložte vedle přístroje nebo do skříně, kde se nepoškodí nebo nevytvoří nebezpečí.

Pokud vaše jednotka potřebuje servis, volejte zákaznický servis na číslo 0800 862 0453. Abychom vám mohli lépe pomoci, zaregistrujte svůj výrobek online na stránce registryourninja.eu a mějte jej při telefonátu po ruce.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, vypněte přístroj před odstraňováním závad.

Při řešení problémů se ujistěte, že se jednotka nenabíjí. Ujistěte se, že je jednotka plně nabitá a nádoba je správně seřízená.

Ovládací panel se nevypíná.

- Stisknutím tlačítka  přístroj ZAPNETE a VYPNETE.

Přístroj špatně mixuje, ingredience se zasekávají.

- Při plnění nádoby začněte tekutinou, poté čerstvým ovocem nebo zeleninou a nakonec listovou zeleninou nebo bylinkami. Poté přidejte semínka, prášky nebo oříšková másla. Nakonec přidejte led nebo mražené ingredience.

- Pokud se ingredience běžně zasekávají, obvykle pomůže přidání trochy tekutiny. Během mixování můžete mixérem také zatřást nebo jej otočit dnem vzhůru, spustit cyklus mixování a otočit jej pravou stranou nahoru, aby se ingredience během mixování přesouvaly.

Víko s otvorem se na nádobu špatně montuje.

- Postavte sestavenou motorovou základnu a nádobu na rovný povrch. Umístěte víko na nádobu a vyrovnejte závit tak, aby víko sedělo rovně. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude těsnit.

Nádoba se špatně montuje na motorovou základnu.

- Motorovou základnu postavte na rovný povrch. Umístěte nádobu na motorovou základnu a vyrovnejte závit tak, aby nádoba seděla rovně. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nádoba nezapadne na místo. Když je nádoba správně nainstalována, LED diody programů na ovládacím panelu budou svítit bíle a tlačítko bude zobrazovat aktuální úroveň nabití baterie.

UPOZORNĚNÍ FCC

POZNÁMKA: Tento výrobek byl testován a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Tento výrobek generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že rušení se v dané instalaci nevyskytne. Pokud tento výrobek způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím výrobku, uživatel je povinen pokusit se odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem. Připojte výrobek do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Tento výrobek je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: Tento výrobek nesmí způsobovat škodlivé rušení a tento výrobek musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nebo přerušit provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s pravidly, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto výrobku.

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____
Sériové číslo: _____
Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)
Prodejna nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 13.3V DC^{max}, 0.75A