


SADA NA ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE

TB-0759A

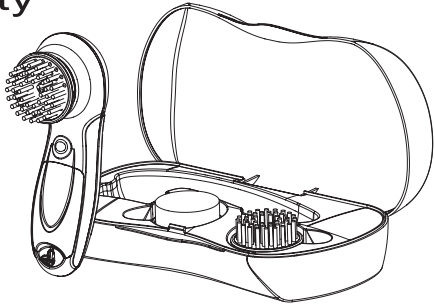

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení by neměly používat:

- Těhotné nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s paralyzou obličej nebo poruchami tvářového nervu; pokud jste měli zlomeninu obličej nebo plastickou operaci obličej s implantací silikonu, kov nebo plastu; na oblasti s otevřenými ranami, silné suchou pokožkou nebo pokožku s vyrážkami; jestliže máte závažné kožní onemocnění nebo jiné kožní problémy.
- Pokud jste alergičtí na latex, nepoužívejte kartáč pro osvěžení pokožky.
- Než zařízení začnete používat, odskočte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sepněte si vlasy, odstraňte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, abyste zabránili zamotání vlasů a šperků do zařízení.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Nesledujte jednu kartáčovou hlavici s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Toto zařízení je napájeno z baterie, pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

SPECIFIKACE

- Název: Rotační čistící tvář
- Typ: TB-0759A
- Napájení: 3 V / 1,1 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Tlačítko napájení
2. Kryt baterie
3. Zámek baterie
4. Připojovací hřídel
5. Čistící kartáč
6. Silikonový čistící kartáč
7. Kartáč pro osvěžení pokožky
8. Odkládací pouzdro

KARTÁČOVÉ HLAVY

Čistící kartáč

Kartáč s 0,055 mm měkkými štětinami z PBT, tenčími a pružnějšími štětinami, účinně čistí hluboko do póru bez poškození pokožky.

Silikonový čistící kartáč

Kartáč je vyroben z měkkého silikonu, je šetrný k pokožce, masínuje pokožku a zvyšuje krevní oběh.

Kartáč pro osvěžení pokožky

Latexový kartáč těsně přiléhá k pokožce, odstraňuje černé tečky a v kombinaci s exfoliačními produkty exfoliují, odstraňuje suché skvrny a rozjasňuje pokožku.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Vložte baterie

Když je zařízení vypnuté, otočte zámek baterie a sejměte kryt baterie. Vložte 2 baterie AA podle značek v prostoru pro baterie (obrázek 2) a nasadte kryt baterii zpět (baterie nejsou součástí balení).

Výměna kartáčové hlavy

1. Zarovnejte kartáčovou hlavu s přípojem hřídelem a silně zatlačte kartáčovou hlavu, dokud nezaklapne na místo kliknutím. Chypte a vytáhněte kartáčovou hlavu, abyste ji sejmuli (obrázek 3).
2. Poškozená kartáčová hlava nebo opotřebované štětiny mohou dráždit pokožku, doporučuje se kartáčovou hlavu vyměňovat každé 3 měsíce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte zařízení na citlivou pokožku kolem očí.

1. Podle návodu nasadte kartáčovou hlavu, kterou chcete použít.

2. Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čistící gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a tete kartáčovou hlavou rukou s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu. Naneste pěnu na obličej.

3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení do režimu jemného čištění s nízkou rychlostí, dalším stisknutím tlačítka napájení přepnete do režimu hlubokého čištění s vysokou rychlostí. Poté, co zvolíte vhodný režim, namočte kartáčovou hlavu do vody, přiložte ji na pokožku a jemně s ní kruhovými pohyby pohybujte zevnitř od stran obličej. Doporučená oblast čištění, pořadí a doba používání: tělo 20 s → levá a pravá tvář 20–30 s → 1-zóna 20 s → krk 30 s (obrázek 4).

4. Nepoužívejte zařízení, pokud je kartáčová hlava suchá, protože by mohla dráždit pokožku.

5. Po použití zařízení vypněte, opláchněte obličej vodou a naneste zvlhčující krém.

6. Vyčistěte tělo zařízení a kartáčovou hlavu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Kartáčové hlavy lze čistit samostatně.
- Omyjte povrch zařízení vodou (zařízení by nemělo být ponořeno) a osušte jej suchým hadříkem.
- K čištění kartáčových hlav nepoužívejte horkou vodu nad 40 °C ani korozivní kapaliny k čištění.
- Po umytí kartáčovou hlavu položte na větrané místo, abyste ji vysušili (nevysušujte ji na místě s přímým slunečním světlem).
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte maziva, čistící prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte zařízení s bateriemi uvnitř, vyjměte baterie a předejte je autorizovanému recyklačnímu místu. Nevyhazujte zařízení a baterie do běžného domovního odpadu, recyklujte je kvůli ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk. Další problémy	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů. Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.


VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elemo s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika


Vyrobeno v Číně.

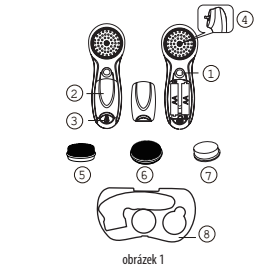

obrázek 1



obrázek 2




obrázek 3



obrázek 4

SADA NA ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE

TB-0759A

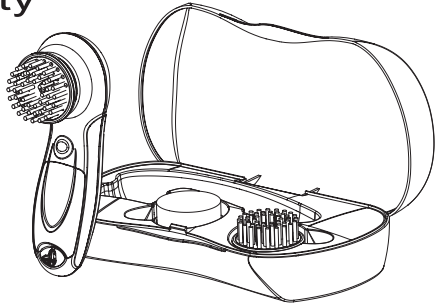

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení by neměly používat:

- Těhotné nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s paralyzou obličej nebo poruchami tvářového nervu; pokud jste měli zlomeninu obličej nebo plastickou operaci obličej s implantací silikonu, kov nebo plastu; na oblasti s otevřenými ranami, silné suchou pokožkou nebo pokožku s vyrážkami; jestliže máte závažné kožní onemocnění nebo jiné kožní problémy.
- Pokud jste alergičtí na latex, nepoužívejte kartáč pro osvěžení pokožky.
- Než zařízení začnete používat, odskočte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sepněte si vlasy, odstraňte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, abyste zabránili zamotání vlasů a šperků do zařízení.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Nesledujte jednu kartáčovou hlavici s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Toto zařízení je napájeno z baterie, pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

SPECIFIKACE

- Název: Rotační čistící tvář
- Typ: TB-0759A
- Napájení: 3 V / 1,1 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Tlačítko napájení
2. Kryt baterie
3. Zámek baterie
4. Připojovací hřídel
5. Čistící kartáč
6. Silikonový čistící kartáč
7. Kartáč pro osvěžení pokožky
8. Odkládací pouzdro

KARTÁČOVÉ HLAVY

Čistící kartáč

Kartáč s 0,055 mm měkkými štětinami z PBT, tenčími a pružnějšími štětinami, účinně čistí hluboko do póru bez poškození pokožky.

Silikonový čistící kartáč

Kartáč je vyroben z měkkého silikonu, je šetrný k pokožce, masínuje pokožku a zvyšuje krevní oběh.

Kartáč pro osvěžení pokožky

Latexový kartáč těsně přiléhá k pokožce, odstraňuje černé tečky a v kombinaci s exfoliačními produkty exfoliují, odstraňuje suché skvrny a rozjasňuje pokožku.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Vložte baterie

Když je zařízení vypnuté, otočte zámek baterie a sejměte kryt baterie. Vložte 2 baterie AA podle značek v prostoru pro baterie (obrázek 2) a nasadte kryt baterii zpět (baterie nejsou součástí balení).

Výměna kartáčové hlavy

1. Zarovnejte kartáčovou hlavu s přípojem hřídelem a silně zatlačte kartáčovou hlavu, dokud nezaklapne na místo kliknutím. Chypte a vytáhněte kartáčovou hlavu, abyste ji sejmuli (obrázek 3).
2. Poškozená kartáčová hlava nebo opotřebované štětiny mohou dráždit pokožku, doporučuje se kartáčovou hlavu vyměňovat každé 3 měsíce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte zařízení na citlivou pokožku kolem očí.

1. Podle návodu nasadte kartáčovou hlavu, kterou chcete použít.

2. Navlhčete obličej vodou, na dlaně naneste čistící gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a tete kartáčovou hlavou rukou s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu. Naneste pěnu na obličej.

3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení do režimu jemného čištění s nízkou rychlostí, dalším stisknutím tlačítka napájení přepnete do režimu hlubokého čištění s vysokou rychlostí. Poté, co zvolíte vhodný režim, namočte kartáčovou hlavu do vody, přiložte ji na pokožku a jemně s ní kruhovými pohyby pohybujte zevnitř od stran obličej. Doporučená oblast čištění, pořadí a doba používání: tělo 20 s → levá a pravá tvář 20–30 s → 1-zóna 20 s → krk 30 s (obrázek 4).

4. Nepoužívejte zařízení, pokud je kartáčová hlava suchá, protože by mohla dráždit pokožku.

5. Po použití zařízení vypněte, opláchněte obličej vodou a naneste zvlhčující krém.

6. Vyčistěte tělo zařízení a kartáčovou hlavu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Kartáčové hlavy lze čistit samostatně.
- Omyjte povrch zařízení vodou (zařízení by nemělo být ponořeno) a osušte jej suchým hadříkem.
- K čištění kartáčových hlav nepoužívejte horkou vodu nad 40 °C ani korozivní kapaliny k čištění.
- Po umytí kartáčovou hlavu položte na větrané místo, abyste ji vysušili (nevysušujte ji na místě s přímým slunečním světlem).
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte maziva, čistící prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte zařízení s bateriemi uvnitř, vyjměte baterie a předejte je autorizovanému recyklačnímu místu. Nevyhazujte zařízení a baterie do běžného domovního odpadu, recyklujte je kvůli ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk. Další problémy	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů. Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elemo s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

SADA ELEKTRICKÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-0759A

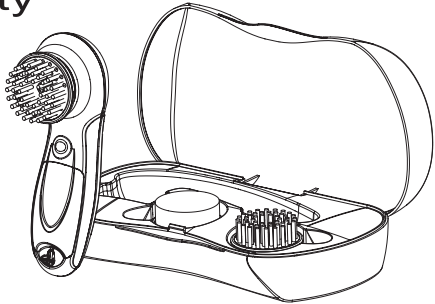

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

⚠️ VÝSTRAHA

Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok:

- Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok: tehotné alebo dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s ochrnutím tváre alebo s poruchami tvárového nervu; ak ste mali zlomeninu tváre alebo ste podstúpili plastickú operáciu tváre s implantáciou silikónu, kovu alebo plastu; na miestach s otvorenými ranami, silne suchou pokožkou či vyrážkami; ak máte závažné kožné ochorenia alebo iné kožné ochorenia.
- Ak ste alergický na latex, nepoužívajte kefu pre osvieženie pokožky.
- Predtým, ako začnete prístroj zariadenie, odskúšajte ho. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí poškodené.
- Predtým, ako začnete toto zariadenie používať, zviažte si vlasy, odstráňte náušnice, náhrdelníky alebo iné príslušenstvo, aby ste zabránili zamotaniu vlasov a šperkov do zariadenia
- Ak počas používania zariadenia pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhladajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

⚠️ UPOZORNENÍ


- Nezdĺhajte tu istú kefovú hlavicu s inými ľuďmi.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Toto zariadenie je napájané z batérie, ak ho plánujete dlhšiu dobu nepoužívať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada elektrického čističa tváre
- Typ: TB-0759A
- Výkon: 3 V / 1,1 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Vypínač
2. Kryt batérie
3. Zámok batérie
4. Pripojovací hriadeľ
5. Čistiaca kefa
6. Silikónová čistiaca kefa
7. Kefa na osvieženie pokožky
8. Skladovacie puzdro

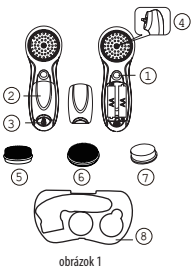

obrázok 1

KEFOVÉ HLAVY

Čistiaca kefa

Kefa s 0,055 mm mäkkými, tenkými a pružnými štetinami z PBT, efektívne čistí hlboko do pórov bez poškodenia pokožky.

Silikónová čistiaca kefa

Kefa je vyrobená z mäkkého silikónu, je šetrná k pokožke, masíruje ju a zlepšuje tak krvný obeh.


Kefa na osvieženie pokožky

Latexová kefa tesne prilieha k pokožke, odstraňuje čierne bodky a v kombinácii s peelingovými výrobkami čistí kožu, odstraňuje suché škvŕny a rozjasňuje pokožku.

POUŽÍVANIE

Vložte batérie


Keď je prístroj vypnutý, otočte zámkom batérie a odstráňte kryt batérie. Vložte 2 batérie AA podľa symbolov v priestore pre batérie (obrázok 2) a nasadte späť kryt batérie (batérie nie sú súčasťou balenia).



obrázok 2

Výmena kefovej hlavice

1. Zarovnať kefovú hlavicu s pripájacím hriadeľom a kefovú hlavicu pevne stlačte, až kým nezapadne do polohy zaklapnutia. Úchopte a vytiahnite kefovú hlavicu, aby ste ju odstránili (obrázok 3).
2. Poškodená kefová hlavica alebo opotrebované štetiny môžu dráždiť pokožku. Odporúča sa kefovú hlavicu meniť každé 3 mesiace.



obrázok 3

⚠️ NÁVOD NA POUŽITIE

Nepoužívajte zariadenie na citlivú pokožku okolo očí.

1. Nainštalujte kefovú hlavicu, ktorú chcete použiť.
2. Navlhčite tvár vodou, naneste na dlaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením kefovej hlavice o čistiaci gél alebo krém vytvorte penu. Naneste penu na tvár.
3. Krátkym stlačením vypínača zapnete spotrebič do režimu jemného čistenia pri nízkej rýchlosti. Ďalším stlačením vypínača prepnete na režim hlbokého čistenia pri vysokej rýchlosti. Po zvoľení vhodného režimu navlhčite kefovú hlavicu vodou, priliežte ju na pokožku a jemne s ňou kruhovými pohybmi pohybujte zvnútra do strán tváre. Odporúčané miesta na čistenie, poradenie a čas použitia: čelo 20s → ľavá a pravá tvár 20-30s → T-zóna 20s → krk 30s (obrázok 4).
4. Nepoužívajte prístroj, keď je kefová hlavica suchá, pretože by mohla dráždiť pokožku.
5. Po použití zariadenie vypnite, opláchnite tvár vodou a naneste hydratačný krém.
6. Vyčistite telo zariadenia a kefu.



obrázok 4

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Kefové hlavice je možné čistiť osobitne.
- Povrch zariadenia umyte vodou (prístroj by nemal byť ponorený) a osušte ho suchou handričkou.
- Na čistenie kefových hlavíc nepoužívajte horúcu vodu nad 40 °C alebo korozívne kvapaliny.
- Po umytí kefovej hlavice ju umiestnite na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušuje ju na mieste s priamym slnečným žiarením).
- Na toto zariadenie nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- Odporúča sa vymeniť hlavicu kefy každé 3 mesiace.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Zariadenie nevyhadzujte s batériami vo vnútri, vyberte z neho batérie a odovzdajte ich autorizovanému miestu na recykláciu. Nevyhadzujte zariadenie a batérie do bežného domového odpadu, recyklujte ich kvôli ochrane životného prostredia.

2. Odstraňovanie problémů

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič nefunguje	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymeňte batérie podľa pokynov.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Vložte batérie správne podľa inštrukcií.
Pri používaní prístroja vydáva neobvyklý hluk.	Kefa hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte kefovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:


Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číne.



SADA ELEKTRICKÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-0759A

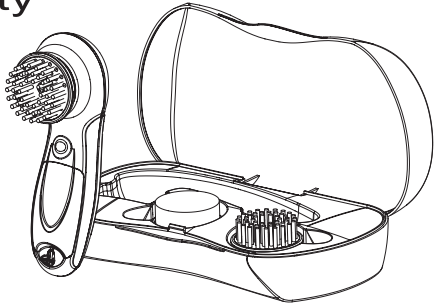

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

⚠️ VÝSTRAHA

Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok:

- Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok: tehotné alebo dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s ochrnutím tváre alebo s poruchami tvárového nervu; ak ste mali zlomeninu tváre alebo ste podstúpili plastickú operáciu tváre s implantáciou silikónu, kovu alebo plastu; na miestach s otvorenými ranami, silne suchou pokožkou či vyrážkami; ak máte závažné kožné ochorenia alebo iné kožné ochorenia.
- Ak ste alergický na latex, nepoužívajte kefu pre osvieženie pokožky.
- Predtým, ako začnete prístroj zariadenie, odskúšajte ho. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí poškodené.
- Predtým, ako začnete toto zariadenie používať, zviažte si vlasy, odstráňte náušnice, náhrdelníky alebo iné príslušenstvo, aby ste zabránili zamotaniu vlasov a šperkov do zariadenia
- Ak počas používania zariadenia pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhladajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

⚠️ UPOZORNENÍ


- Nezdĺhajte tu istú kefovú hlavicu s inými ľuďmi.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Toto zariadenie je napájané z batérie, ak ho plánujete dlhšiu dobu nepoužívať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada elektrického čističa tváre
- Typ: TB-0759A
- Výkon: 3 V / 1,1 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Vypínač
2. Kryt batérie
3. Zámok batérie
4. Pripojovací hriadeľ
5. Čistiaca kefa
6. Silikónová čistiaca kefa
7. Kefa na osvieženie pokožky
8. Skladovacie puzdro

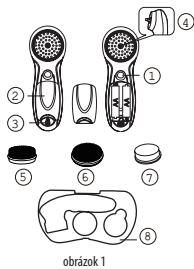

obrázok 1

KEFOVÉ HLAVY

Čistiaca kefa

Kefa s 0,055 mm mäkkými, tenkými a pružnými štetinami z PBT, efektívne čistí hlboko do pórov bez poškodenia pokožky.

Silikónová čistiaca kefa

Kefa je vyrobená z mäkkého silikónu, je šetrná k pokožke, masíruje ju a zlepšuje tak krvný obeh.


Kefa na osvieženie pokožky

Latexová kefa tesne prilieha k pokožke, odstraňuje čierne bodky a v kombinácii s peelingovými výrobkami čistí kožu, odstraňuje suché škvŕny a rozjasňuje pokožku.

POUŽÍVANIE

Vložte batérie


Keď je prístroj vypnutý, otočte zámkom batérie a odstráňte kryt batérie. Vložte 2 batérie AA podľa symbolov v priestore pre batérie (obrázok 2) a nasadte späť kryt batérie (batérie nie sú súčasťou balenia).



obrázok 2

Výmena kefovej hlavice

1. Zarovnať kefovú hlavicu s pripájacím hriadeľom a kefovú hlavicu pevne stlačte, až kým nezapadne do polohy zaklapnutia. Úchopte a vytiahnite kefovú hlavicu, aby ste ju odstránili (obrázok 3).
2. Poškodená kefová hlavica alebo opotrebované štetiny môžu dráždiť pokožku. Odporúča sa kefovú hlavicu meniť každé 3 mesiace.



obrázok 3

⚠️ NÁVOD NA POUŽITIE

Nepoužívajte zariadenie na citlivú pokožku okolo očí.

1. Nainštalujte kefovú hlavicu, ktorú chcete použiť.
2. Navlhčite tvár vodou, naneste na dlaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením kefovej hlavice o čistiaci gél alebo krém vytvorte penu. Naneste penu na tvár.
3. Krátkym stlačením vypínača zapnete spotrebič do režimu jemného čistenia pri nízkej rýchlosti. Ďalším stlačením vypínača prepnete na režim hlbokého čistenia pri vysokej rýchlosti. Po zvoľení vhodného režimu navlhčite kefovú hlavicu vodou, priliežte ju na pokožku a jemne s ňou kruhovými pohybmi pohybujte zvnútra do strán tváre. Odporúčané miesta na čistenie, poradenie a čas použitia: čelo 20s → ľavá a pravá tvár 20-30s → T-zóna 20s → krk 30s (obrázok 4).
4. Nepoužívajte prístroj, keď je kefová hlavica suchá, pretože by mohla dráždiť pokožku.
5. Po použití zariadenie vypnite, opláchnite tvár vodou a naneste hydratačný krém.
6. Vyčistite telo zariadenia a kefu.



obrázok 4

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Kefové hlavice je možné čistiť osobitne.
- Povrch zariadenia umyte vodou (prístroj by nemal byť ponorený) a osušte ho suchou handričkou.
- Na čistenie kefových hlavíc nepoužívajte horúcu vodu nad 40 °C alebo korozívne kvapaliny.
- Po umytí kefovej hlavice ju umiestnite na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušuje ju na mieste s priamym slnečným žiarením).
- Na toto zariadenie nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- Odporúča sa vymeniť hlavicu kefy každé 3 mesiace.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Zariadenie nevyhadzujte s batériami vo vnútri, vyberte z neho batérie a odovzdajte ich autorizovanému miestu na recykláciu. Nevyhadzujte zariadenie a batérie do bežného domového odpadu, recyklujte ich kvôli ochrane životného prostredia.

2. Odstraňovanie problémů

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič nefunguje	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymeňte batérie podľa pokynov.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Vložte batérie správne podľa inštrukcií.
Pri používaní prístroja vydáva neobvyklý hluk.	Kefa hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte kefovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číne.

