

Garrett Compass



Návod k obsluze

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
INSTALACE	4
PROVOZ	5
NABÍJENÍ	7
PÁROVÁNÍ	8
DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ	8
HLAVNÍ NABÍDKA	9
MĚŘENÍ	13
APLIKACE GARETT FIT PRO	14
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	20
ZÁRUKA/REKLAMACE	21

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody/zranění způsobené nesprávným používáním. V závislosti na sérii chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Používání tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich fungování. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla a další elektronická lékařská zařízení.
- Zařízení nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu baterie a následně ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Zařízení neskladujte na vlhkých místech nebo při vysokých teplotách, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Se zařízením se nepotápějte ani neplavte.
- V případě poškození/poruchy přestaňte tento produkt používat a kontaktujte zákaznický servis společnosti Garrett. Pokus o opravu zařízení svépomocí může zařízení poškodit a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění produktu nepoužívejte silné čisticí prostředky ani jiné chemikálie.

ⓘ Garrett Compass není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace Garrett Fit Pro nejsou určeny k lékařské diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí či onemocnění. Před změnou svých spánkových návyků a fyzické aktivity byste se měli nejprve poradit se svým lékařem.

POPIS PRODUKTU



- 1 Dotykový displej
- 2 Otočné funkční tlačítko
(zapnutí/vypnutí/probuzení/uspání/návrat)
- 3 Funkční tlačítko (vrátit/přiřadit vybranou funkci)
- 4 Nabíjecí port
- 5 Měřicí senzory
- 6 Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Nasaďte si hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby dobře seděl, ale neškrtl.

Pokyny pro sejmutí řemínku z hodinek (bez rychloupínacího systému)


1. K demontáži řemínku použijte nástroj se dvěma hroty (vidlicový nástroj na stěžečky). Položte hodinky displejem dolů na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání.

2. Vsuňte hrot nástroje mezi řemínek a nožku pouzdra hodinek (část pouzdra, ke které je řemínek připevněn).

3. Jemně zatlačte nástrojem tak, aby se stězejka (kovový kolík držící řemínek) zasunula dovnitř, a současně vysuňte řemínek z nožek pouzdra hodinek.

4. Stejný postup opakujte na druhé straně hodinek.

Upozornění: Nástroj má ostré hroty. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění nebo poškrábání pouzdra hodinek.



SLUŽBY

Zapnutí/vypnutí



Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko (2) po dobu přibližně 5 sekund. Chcete-li jej vypnout, opakujte tento úkon, vyberte možnost „Vypnout“ a potvrďte.

❗ Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění



Chytré hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje, otočného funkčního tlačítka a spodního funkčního tlačítka.

Změna ciferníku hodinek



Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, aby se zobrazilo menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Přejeďte prstem doprava/doleva a vyberte ciferník, poté potvrďte výběr klepnutím na libovolné místo na obrazovce.

❗ Další ciferníky jsou k dispozici v aplikaci Garrett Fit Pro.

Výběr funkcí



Stiskněte funkční tlačítko (2) na domovské obrazovce pro přístup do hlavního menu. Dotkněte se obrazovky pro vstup do vybrané funkce. Po vstupu do funkce stiskněte znovu funkční tlačítko (2) pro návrat na domovskou obrazovku, nebo stiskněte funkční tlačítko (3) pro návrat o jeden krok zpět.



Přejetím prstem doprava na domovské obrazovce a zobrazte poslední oznámení.



Přejetím prstem doleva na domovské obrazovce se dostanete do rychlé nabídky, tj. aktivity, údaje o spánku, srdeční frekvence, krevní tlak, kyslík v krvi, stres a informace o počasí.



Přejetím prstem dolů na domovské obrazovce se dostanete do lišty nastavení. To vám umožní rychle změnit vybrané funkce chytrých hodinek.



Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce se dostanete k widgetům.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí nabíjecího stojáčku, který je součástí balení zařízení.
2. Umístěte stojánek tak, aby se hodinky dotýkaly nabíjecího stojáčku. Poté připojte druhý konec kabelu k portu USB napájecího adaptéru. Po správném připojení se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.



❗ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky správně připojeny. Pokud je baterie zcela vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek doporučujeme je nabíjet přibližně 2 hodiny.

**Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5 V.
Doporučujeme používat napájecí zdroj s maximálním nabíjecím proudem 1 A.**

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou vaše chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci Garrett Fit Pro, udělte aplikaci všechna potřebná oprávnění a zadejte požadované údaje.
4. Přejděte na kartu Hodinky, klepněte na Připojit k hodinkám a poté vyberte zařízení s názvem Compass.
5. Během párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky Garrett Compass fungují se smartphony, které podporují připojení Bluetooth 5.3. Jsou také kompatibilní s Androidem 8.0.

ⓘ Nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci potřebná oprávnění a povolení, aby byla zajištěna správná funkce. Pokud to odmítnete, vybrané funkce nemusí fungovat správně nebo nemusí být k dispozici.

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Vyžadováno pro volitelné funkce Bluetooth)

Pokud chcete využívat další funkce Bluetooth, jako je volání pomocí chytrých hodinek nebo synchronizace telefonního seznamu, musíte provést další připojení přímo z nastavení Bluetooth ve vašem telefonu.

1. Zapněte Bluetooth ve vašem telefonu.
2. Přejděte na kartu Nastavení Bluetooth, klikněte na Přidat zařízení a vyberte zařízení s názvem Compass.
3. Po aktivaci se zařízení automaticky spáruje s telefonem.
4. Souhlaste se spárováním telefonu s chytrými hodinkami, tj. Compass, nebo pokud automatické spárování nefunguje, vyhledejte je v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.
5. Po připojení udělejte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

HLAVNÍ NABÍDKA

-  - **Aktivita:** Souhrn denní aktivity (počet kroků, spálené kalorie).
-  - **Spánek:** Informace o vašem posledním spánku. Přejetím prstem nahoru zobrazíte podrobné údaje.
-  - **Srdeční frekvence:** Funkce monitorování srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce. Přejetím prstem nahoru zobrazíte podrobné údaje.
-  - **Hovory:** Možnost vzdálených hovorů ze z chytrých hodinek. Aby funkce správně fungovala, je nutné provést další párování v nastavení Bluetooth telefonu.
 - **Seznam hovorů:** Historie posledních hovorů.
 - **Klávesnice:** Možnost vytočit libovolné číslo a zahájit hovor.
 - **Kontakty:** Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt ze seznamu – hovor se zahájí automaticky. Hodinky mohou uložit až 8 kontaktů najednou.
 - **SOS:** Rychlé volání SOS
-  - **Trénink:** Sportovní režimy. Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu a záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte funkční tlačítko a ukončete aktivitu. Data se uloží a budou k dispozici v aplikaci Garrett Fit Pro.
-  - **Historie tréninku:** Data z předchozích tréninkových jednotek.

-  - **SpO2:** Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce. Přejetím prstem nahoru zobrazíte podrobné údaje.
-  - **Stres:** Měření stresu. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
-  - **Počasí:** Aktuální informace o počasí stažené z aplikace.
-  - **Oznámení:** Poslední oznámení z vašeho telefonu.
-  - **Vzdálená kamera:** Pořizujte fotografie na dálku pomocí fotoaparátu telefonu. Kliknutím kdekoli na obrazovce hodinek pořídíte fotografii. Fotoaparát se spouští prostřednictvím aplikace.
-  - **Ovládání hudby:** Tato funkce umožňuje ovládat přehrávání hudby v telefonu pomocí hodinek.
-  - **Trénink dýchání:** Trénink správných dýchacích technik.
-  - **Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta v telefonu připojeném k chytrým hodinkám.
-  - **Časovač:** Funkce časovače.
-  - **Budík:** Možnost nastavit budíky z hodinek a zobrazit ty, které byly dříve nastaveny v aplikaci.
-  - **Stopky:** Funkce stopky.
-  - **Svítilna:** Funkce svítilny.
-  - **Kompas:** Funkce kompasu.
-  - **Barometrický výškoměr:** Zobrazuje aktuální atmosférický tlak a nadmořskou výšku.
-  - **Světové hodiny:** Umožňují sledovat čas v různých časových pásmech.

-  - **AI Shield:** Umožňuje vám vytvořit si vlastní štít pomocí AI.
-  - **Chat AI:** Inteligentní asistent pro konverzace a pomoc s různými úkoly.
-  - **Najít můj telefon:** Funkce pro lokalizaci vašeho smartphonu.
-  - **Kalkulačka:** Jednoduchá matematická kalkulačka.
-  - **Nahrávání:** Umožňuje vám nahrávat hlasové poznámky.
-  - **Nastavení:**
 -  - **Zobrazení:**
 -  - **Jas:** Upravte úroveň jasu displeje.
 -  - **Doba podsvícení displeje:** Vyberte dobu podsvícení displeje po jeho probuzení.
 -  - **Ciferník:** Změňte výchozí ciferník.
 -  - **Styl nabídky:** Změňte styl nabídky.
 -  - **Zvednutím probudit:** Automaticky rozsvítí displej, když zvednete ruku.
 -  - **Provozní režim:** Můžete vybrat provozní režim hodinek a úroveň intenzity vibrací.
 -  - **Nerušit:** Aktivací tohoto režimu se deaktivují oznámení.
 -  - **Režim úspory baterie:** Zapněte nebo vypněte režim úspory baterie hodinek.
 -  - **Hovory:** Zapněte nebo vypněte funkci vzdáleného volání, zapněte nebo vypněte multimediální zvuk a resetujte funkci volání.



- **Vždy zapnutý displej:** Zapíná nebo vypíná funkci vždy zapnutého displeje.



- **Systém:**



- **Restart:** Možnost restartovat chytré hodinky.



- **Vypnout:** Možnost vypnout hodinky.



- **Obnovit:** Možnost obnovit tovární nastavení.



- **Informace:**



- **Software:** Informace o systému (MAC adresa a podrobné informace o softwaru chytrých hodinek).



- **Aplikace:** QR kód pro stažení aplikace a uživatelskou příručku.

❗ V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na naše oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ



Před zahájením měření se ujistěte, že se senzor dotýká vaší kůže. Místo měření by mělo být čisté – nečistoty mohou negativně ovlivnit výsledek.

Nejprve přejděte na vybranou funkci na vašich chytrých hodinkách (srdeční frekvence, kyslík v krvi nebo krevní tlak). Měření se spustí automaticky a pro dosažení optimálních výsledků by mělo trvat přibližně 1 minutu.

Během testu udržujte tělo uvolněné a v klidu. Držte zařízení ve stejné výšce jako srdce a během testu nemluvte.


GARETT FIT PRO APLIKACE

1 Domů

Informace o aktivitě, údaje o spánku a měření zdravotních funkcí.

- **Dnešní data:** Rychlý přehled vašich aktuálních statistik zdraví a aktivity.
- **Srdeční frekvence:** Data o vašich nejnovějších měřeních pulsu.
- **Kyslík v krvi:** Data o vašich nejnovějších měřeních kyslíku v krvi.
- **Spánek:** Data o vašem posledním spánku.
- **Stres:** Data o nejnovějších měřeních stresu.

Aplikace Garrett FIT PRO vám umožňuje přizpůsobit domovskou obrazovku podle vašich preferencí. Informace zobrazené na domovské obrazovce můžete upravovat pomocí dostupných ikon a funkcí.

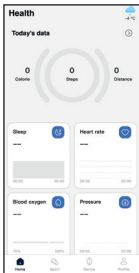

❗ Vzhled a funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace Garrett FIT PRO a operačním systému vašeho telefonu. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na naše oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

2 Sport

Funkce Sport vám umožňuje vybrat sport a zahájit fyzickou aktivitu pomocí GPS a senzorů hodinek.

• **Výběr sportu:** Přejděte na kartu Sport v aplikaci. Ze seznamu vyberte aktivitu, která vás zajímá (např. běh, jízda na kole, chůze atd.). Po výběru můžete okamžitě zahájit trénink stisknutím tlačítka GO.

• **Zobrazení aktivity:** Po zahájení tréninku se na obrazovce zobrazí následující informace: GPS mapa – náhled trasy v reálném čase. Aktuální tréninkové údaje, jako je vzdálenost, čas, tempo, srdeční frekvence atd.

• **Nastavení tréninkového cíle:** Ikona vlajky na levé straně obrazovky umožňuje nastavit tréninkový cíl:

Doba trvání (např. 30 minut)

Ujetá vzdálenost (např. 5 km)

Spálené kalorie (např. 300 kcal)


Jakmile dosáhnete svého cíle, hodinky vás automaticky upozorní.

• **Nastavení:** V nabídce nastavení můžete přizpůsobit podrobnosti tréninku:

Zvukové upozornění: zapněte/vypněte hlasová upozornění a nastavte jejich frekvenci (např. každých 1 km, každých 5 minut).

Rozsah informací v upozornění: vyberte, jaké údaje budou hodinky číst (např. čas, vzdálenost, tempo, srdeční frekvence).


Alarm srdeční frekvence: zapněte upozornění na nadměrnou srdeční frekvenci; hodinky vás upozorní, když překročíte nastavenou hranici.

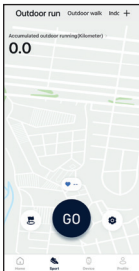

3 Zařízení

Nastavení související s funkcemi chytrých hodinek.

- **Další ciferníky:** Výběr a změna ciferníků hodinek.
- **Zprávy:** Zapnutí nebo vypnutí oznámení z různých aplikací.
- **Sledování zdraví:** Umožňuje spravovat klíčové tělesné parametry, jako je srdeční frekvence, saturace krve kyslíkem, úroveň stresu, a připomíná vám, když sedíte příliš dlouho.
- **Hovory:** Zapněte nebo vypněte oznámení o telefonních hovorech.
- **Budík:** Slouží k nastavení, úpravě a vypnutí budíků.
- **Oznámení:** Umožňuje vybrat aplikace, ze kterých budou oznámení odesílána do hodinek, abyste dostávali pouze ta nejdůležitější upozornění.
- **Světový čas:** Umožňuje vybrat čas z různých časových pásem.

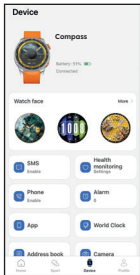

- **Kontakty:** umožňuje importovat kontakty z telefonu do hodinek. Maximálně 100 kontaktů.

- **Fotoaparát:** Ovládejte fotoaparát telefonu pomocí hodinek.


- **Rychlá odpověď:** umožňuje okamžitě odpovídat na textové zprávy přímo z hodinek, pomocí předem napsaných zpráv nebo vytvořením vlastních. K dispozici pouze na zařízeních Android.

- **Kontakt SOS:** umožňuje aktivovat funkci SOS alarmu a vybrat kontaktní čísla, na která hodinky zavolají, když je na hodinkách aktivován SOS.

- **Najít zařízení:** Funkce vyhledávání hodinek. Aktivuje zvukový a vibrační alarm na chytrých hodinkách.

- **AI ciferník:** umožňuje vám vytvořit si vlastní personalizovaný ciferník pomocí umělé inteligence.

- **AI asistent:** Tato funkce vám pomáhá organizovat vaše denní úkoly a plánovat váš den. Umožňuje vám vytvářet seznamy úkolů, pomáhá vám organizovat vaše plány, pamatovat si důležité záležitosti a lépe spravovat váš čas.

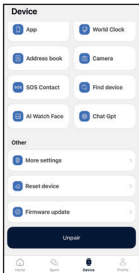

- **Nastavení zařízení:**

- **Zvednutím probudit:** aktivuje funkci, která automaticky zapne displej hodinek, když zvednete zápěstí, abyste zkontrolovali čas.

- **Časový limit displeje:**

- umožňuje nastavit, jak dlouho zůstane displej hodinek zapnutý, než se automaticky vypne.

- **Jazyk zařízení:** umožňuje změnit jazyk rozhraní hodinek na váš preferovaný jazyk.

- **Nerušit:** Tato funkce ztlumí všechna oznámení. Blokuje zvuky a vibrace přichozích oznámení na hodinkách. Tento režim lze aktivovat trvale nebo nastavit podle plánu, aby se automaticky aktivoval ve zvolenou časech.

- **Vymazat data:** umožňuje smazat všechna uložená historická data z hodinek a související aplikace.


- **Aktualizace firmwaru:** umožňuje stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi softwaru hodinek, aby se zlepšil jejich výkon a přidaly se nové funkce.



4 Profil

Nastavení související s aplikací a osobními údaji uživatele.

- **Nastavit cíl:** umožňuje stanovit denní cíle týkající se počtu kroků, spálených kalorií a ujeté vzdálenosti.
- **Nastavení zařízení:** umožňuje změnit jednotky hmotnosti, vzdálenosti, teploty a formát zobrazení času.
- **Trénink:** umožňuje naplánovat automatické spuštění tréninku ve zvolenou hodinu v určité dny, s možností nastavení denních cílů, jako je počet kroků.
- **Služby třetích stran:** Synchronizace s externími aplikacemi, jako jsou Strava a Health Connect.
- **Zpětná vazba:** umožňuje odeslat svůj názor nebo nahlásit chybu týkající se fungování aplikace.
- **Systémové nastavení:** Systémové nastavení umožňuje přístup k základním informacím a dokumentům týkajícím se fungování a pravidel používání hodinek.
- **FAQ:** Sekce s odpověďmi na často kladené otázky.

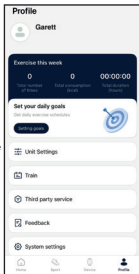

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Bluetooth:
5.3



Procesor:
Juxin ATS3085S



Baterie:
470 mAh



Hmotnost:
max. přibližně 67 g



Zobrazení:
AMOLED Gorilla Glass 1,43"



Rozměry:
52,5 x 47,6 x 13 mm



Náhradní řemínek



Odolnost proti vodě:
5 ATM



Specializovaná aplikace:
Garrett Fit Pro



Záruka:
24 měsíce

Více informací o tomto zařízení najdete na adrese www.garett.pl. Navštivte naše webové stránky a dozvíte se více o našich produktech a příslušenství.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové stránce: www.garett.pl

Maximální vysílaný výkon rádiové frekvence v frekvenčním rozsahu	
Frekvenční rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	10 dBm

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určeným účelem), mechanické poškození a poškození způsobené použitím jiného příslušenství než toho, které je součástí sady, spotřební materiál.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na straně:

www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace

výrobku (odpadní elektrická
a elektronická zařízení)

Symbol na výrobku nebo v doprovodném textu označuje, že po skončení životnosti by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte prosím výrobek od ostatních druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opětovné použití materiálových zdrojů jako běžnou praxi. Informace o tom, kde a jak recyklovat tento produkt způsobem šetrným k životnímu prostředí, mohou domácnosti získat v maloobchodní prodejně, kde byl produkt zakoupen, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním komerčním odpadem.

Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro:

garett@rmasluzby.cz

Horká linka:

+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Odkaz na klientský formulář:

<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>



RoHS

