




Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda T-68X

Upozornění:



Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

- 2 x reproduktor
- 1 x kabel 3,5 mm → RCA
- 1 x dálkové ovládání
- 1 x uživatelský manuál
- 1 x propojovací kabel mezi reproduktory
- 1 x napájecí kabel
- 1 x kabel 3,5 mm → 3,5 mm

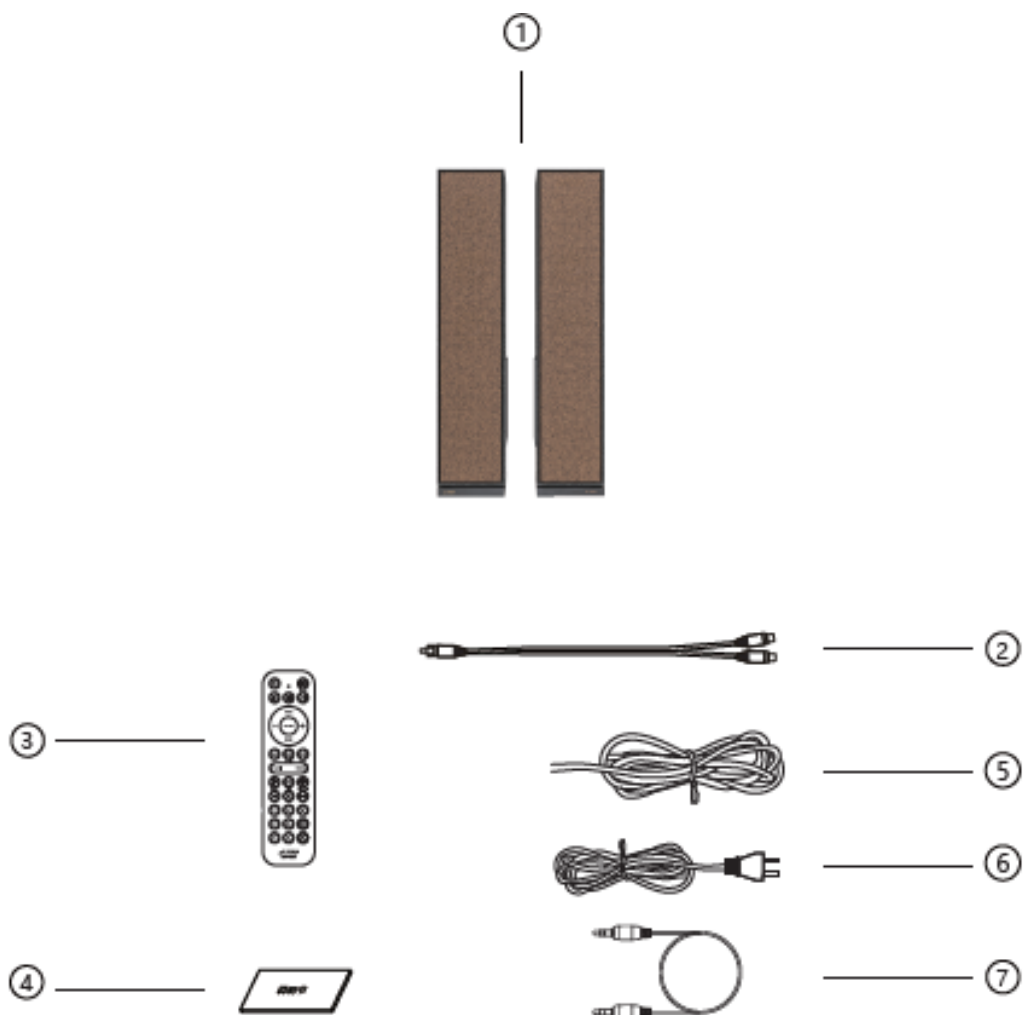


Připojení zařízení:

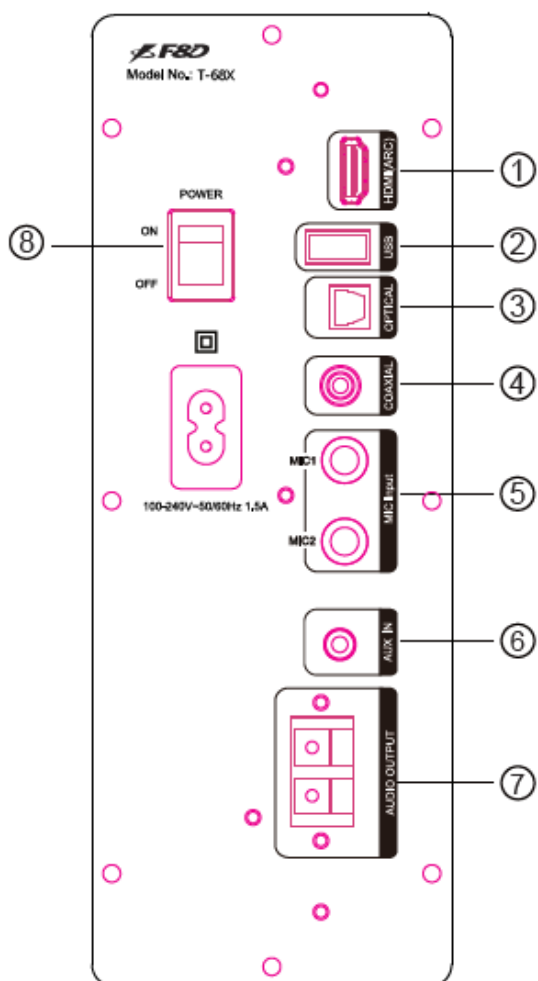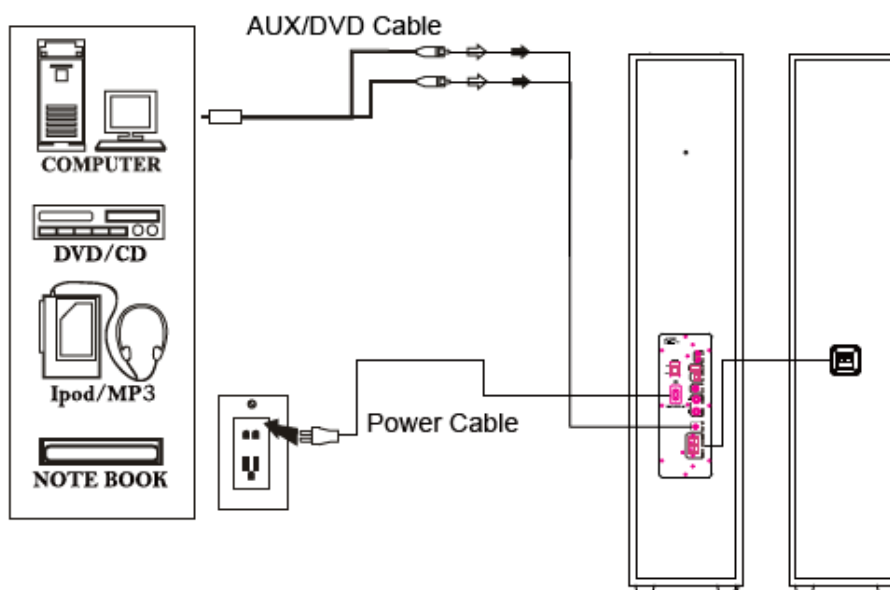

1. HDMI (ARC)
2. USB
3. Optický vstup
4. Koaxiální vstup
5. Mikrofon
6. AUX IN (audio vstup)
7. Audio výstup
8. Vypínač napájení (hlavní vypínač)

Ovládací panel:

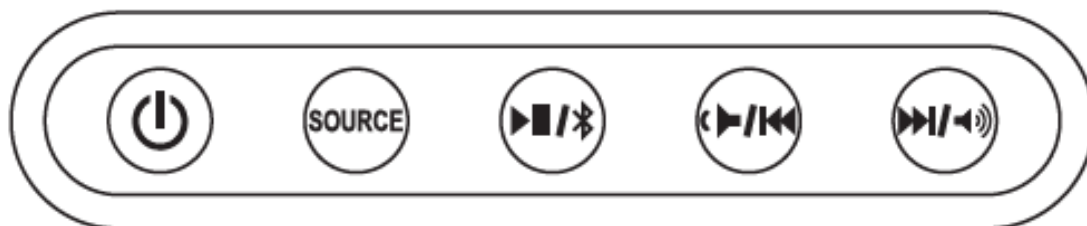

Popis ovládacího panelu:

1. Standby

Zapnutí nebo vypnutí zařízení.

2. SOURCE

Přepínání mezi zdroji signálu: Bluetooth / HDMI (ARC) / Optický vstup / USB / AUX / Koaxiální vstup.

3. / Bluetooth – Přehrát / Pozastavit

a) Režim USB / Bluetooth

Krátké stisknutí: přehrání nebo pozastavení hudby.

b) Režim Bluetooth

Dlouhé stisknutí: přechod do režimu opětovného párování Bluetooth.

4. / – Předchozí skladba / Snížení hlasitosti

a) Režim USB

Krátké stisknutí: snížení hlasitosti.

Dlouhé stisknutí: přechod na předchozí skladbu.

b) Režim Bluetooth

Krátké stisknutí: snížení hlasitosti.

Dlouhé stisknutí: přechod na předchozí skladbu.

5. / – Další skladba / Zvýšení hlasitosti

a) Režim USB

Krátké stisknutí: zvýšení hlasitosti.

Dlouhé stisknutí: přechod na další skladbu.

b) Režim Bluetooth

Krátké stisknutí: zvýšení hlasitosti.

Dlouhé stisknutí: přechod na další skladbu.

Funkce tlačítek dálkového ovladače:

A. Napájení

Zapnutí nebo vypnutí zařízení.

B. SOURCE

Přepínání mezi zdroji signálu: Bluetooth / HDMI (ARC) / Optický vstup / USB / AUX / Koaxiální vstup.

C. Ztlumení

Krátké stisknutí: ztlumení nebo obnovení zvuku.

Dlouhé stisknutí: obnovení výchozího nastavení.

D. / Hlasitost

Krátké stisknutí tlačítek pro zvýšení nebo snížení hlavní hlasitosti.

E. Přehrát / Pozastavit

USB režim: Krátké stisknutí spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.

Bluetooth režim: Krátké stisknutí spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.

F. Předchozí skladba

USB režim:

- Krátké stisknutí: předchozí skladba.
- Dlouhé stisknutí: předchozí složka.

Bluetooth režim:

- Krátké stisknutí: předchozí skladba.

G. Další skladba

USB režim:

- Krátké stisknutí: další skladba.
- Dlouhé stisknutí: další složka.

Bluetooth režim:

- Krátké stisknutí: další skladba.

H. TRE (Výšky)

Krátkým stisknutím tlačítka TRE vstoupíte do režimu nastavení výšek.

Pomocí tlačítek hlasitosti nastavíte úroveň výšek.

I. BASS (Basy)

Krátkým stisknutím tlačítka BASS vstoupíte do režimu nastavení basů.

Pomocí tlačítek hlasitosti nastavíte úroveň basů.

J. MOVIE

Krátké stisknutí zapne nebo vypne filmový režim.

K. ENTER

Potvrzení výběru a návrat na hlavní obrazovku.

L. Tlačítka 0–9

USB režim:

Pokud znáte číslo skladby ve složce, můžete ji přímo vybrat stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači.

Pokud zadáte číslo vyšší, než je počet skladeb ve složce, systém automaticky přehraje poslední skladbu v dané složce.

M. MIC  ON/OFF

Krátké stisknutí: zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

N.   /   Hlasitost mikrofonu

Krátké stisknutí: zvýšení nebo snížení hlasitosti mikrofonu.

O. ECHO  / ECHO 

Krátké stisknutí: zvýšení nebo snížení úrovně efektu ozvěny (Echo).



Přehrávání přes Bluetooth:

Základní požadavky:

1. Na mobilním zařízení, které chcete připojit k systému Fenda T-68X, musí být aktivována funkce Bluetooth.
2. Mobilní zařízení musí podporovat profil Bluetooth A2DP.
3. Mobilní zařízení se musí nacházet v dosahu systému Fenda T-68X (max. 15 m).

Postup připojení Bluetooth:


1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim Bluetooth.
2. Na displeji se zobrazí ikona  (Bluetooth).
3. Nyní máte 30 sekund na spárování mobilního zařízení.
4. Na mobilním zařízení spusťte vyhledávání Bluetooth zařízení.
5. Pokud zařízení vyžaduje přístupový kód, zadejte 0000.
6. Po úspěšném spárování bude připojení navázáno automaticky a na displeji se zobrazí ikona  (Bluetooth připojeno).

Upozornění:

1. Zařízení, které bylo k systému F&D připojeno naposledy, se při aktivovaném Bluetooth připojí automaticky. Na displeji se zobrazí symbol připojení Bluetooth .
2. Spusťte přehrávání médií na mobilním zařízení a zvuk bude automaticky přehráván prostřednictvím systému F&D.

Režim USB:

1. Připojte USB flash disk.
2. Podporovány jsou USB zařízení s kapacitou až 32 GB a dekodování formátů MP3/WMA.
3. Přehrávání hudby se ovládá podle pokynů uvedených v části Funkce dálkového ovladače.

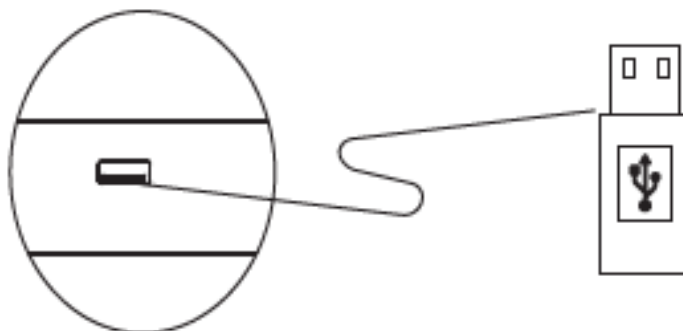

Režim AUX

1. Krátkým stisknutím tlačítka SOURCE přepněte zdroj zvuku do režimu AUX. Připojte reproduktor ke zdroji zvuku pomocí audio kabelu (například k televizoru, počítači, mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení s audio výstupem).
2. Během přehrávání hudby nastavte požadovanou hlasitost.


Režim Optický vstup a Koaxiální vstup

Krátkým stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim Optický nebo Koaxiální.

1. Připojte televizor k optickému nebo koaxiálnímu vstupu na zadní straně reproduktoru pomocí optického nebo koaxiálního kabelu.
2. Ujistěte se, že je na připojeném zařízení (např. Blu-ray přehrávači, DVD přehrávači, televizoru nebo multimediálním přehrávači) nastaven digitální zvukový výstup v režimu PCM.
3. Během přehrávání hudby nastavte požadovanou hlasitost.

Tip:

Ujistěte se, že televizor podporuje funkce HDMI (ARC) a optického zvukového výstupu.

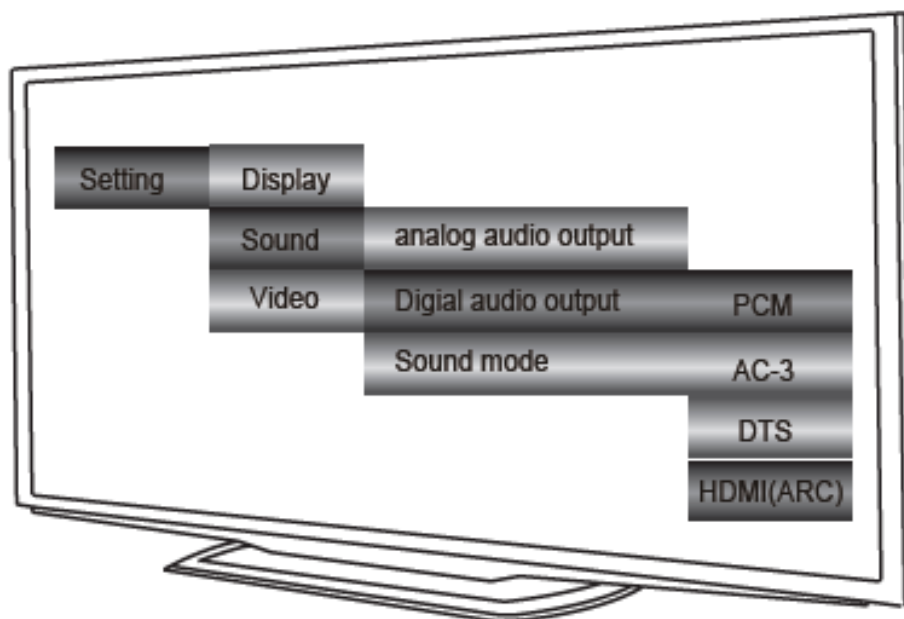

Technické specifikace

- Výstupní výkon (RMS): 140 W (70 W × 2)

Reproduktorová soustava

- Rozměry: 168 × 300 × 807 mm (š × h × v)
- Výškové reproduktory (tweeter): 1" × 2 ks
- Širokopásmové reproduktory: 4" × 4 ks
- Subwoofery: 8" × 2 ks

Audio parametry

- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Poměr signál/šum (S/N): ≥ 75 dB
- Separace kanálů: > 45 dB

Napájení

- Napájení: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A

Fyzické parametry

- Hmotnost: 19,6 kg

Řešení problémů:

Závada	Pravděpodobná příčina	Řešení
Reproduktory nelze zapnout	Není zapojen napájecí kabel	Zkontrolujte připojení
Příliš slabý zvuk	Hlasitost je nastavena příliš nízkou	Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka "Volume"/zvýšte hlasitost na zdrojovém zařízení
Nepřehrává se žádný zvuk	Zdroj je bez signálu	Není aktivován digitální výstup na zdrojovém zařízení
	Kabel není správně zapojen nebo je vadný	Zkontrolujte připojení, vyměňte kabel, pokud je vadný
	Vzdálenost mezi zařízeními je příliš velká a Bluetooth je mimo dosah	Dejte zařízení blíže k sobě
	Bluetooth se nepodařilo připojit	Restartujte zařízení a pokuste se znovu připojit
Systém F&D nereaguje na dálkový ovladač	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii a při vkládání dodržte správnou polaritu.
V optickém režimu není slyšet zvuk	Optický kabel není správně připojen nebo je poškozen	Neohýbejte optický kabel pod úhlem větším než 50° a zkontrolujte jeho připojení.

Bezpečnostní pokyny

1. Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného nebo vestavěného prostoru, například do knihovny či podobné skříňky. Zajistěte dostatečné větrání. Ventilační otvory nesmí být zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
2. **VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na zařízení nesmějí být umístěny předměty naplněné kapalinou, například vázy.
3. **VAROVÁNÍ:** Síťová zástrčka slouží jako odpojovací prvek. Odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné a použitelné pro rychlé odpojení zařízení od elektrické sítě.
4. **UPOZORNĚNÍ:** Jako odpojovací zařízení slouží hlavní síťový vypínač (ALL-POLE MAINS SWITCH). Umístění zařízení a funkce tohoto vypínače musí být popsány a vypínač musí zůstat snadno přístupný pro okamžité odpojení zařízení od napájení.

5. Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte výrobek odpovědným způsobem a podpořte tak udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může zajistit ekologickou recyklaci výrobku.

6. Frekvenční pásmo: 2,402 GHz – 2,480 GHz.
7. Maximální výšlací výkon: 10 dBm.
8. **Spotřeba energie**

Pohotovostní režim: $\leq 0,5$ W

Pohotovostní režim v síti: $\leq 2,0$ W

Režim vypnuto (OFF): $\leq 0,3$ W

Výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu po **15 minutách**, pokud není používána jeho hlavní funkce.