



- Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí.
- SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.
- Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na dané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.
- Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
- * Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - * Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - * Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina.
- * Režim spánku** – ruční určení polohy.
- SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na dané telefonní číslo.
- Navštívit přátele:** Možnost přidat vizitku pro své dítě a podívat se na aktivní přátele.
- App Store:** Možnost ovládat další aplikace nainstalované v hodinkách.
- Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- Úsporný režim v noci:** Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).
- SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
- Tělesná teplota:** Možnost čtení historie měření, spouštění měření z aplikace a změny nastavení měření, včetně možnosti aktivace oznámení SMS.

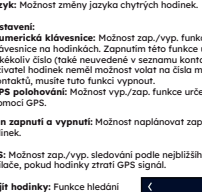

- Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- Nastavení:**
- * Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
 - * GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.
- Plán zapnutí a vypnutí:** Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.
- LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.
- Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.
- Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- Nastavení WiFi:** Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky bez zadávání hesla.
- Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma.

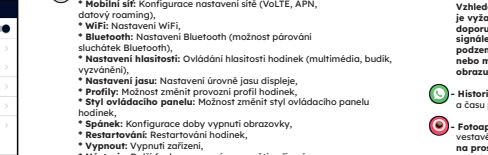

Odhlášení: Odhlášení z aplikace.

- Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Umožňuje vytvořit **libovolné číslo (i mimo telefonní seznam)** pomocí klávesnice a **uskutečnit hovor stisknutím tlačítka** . Možnost **deaktivace funkce Telefon prostřednictvím aplikace Garrett Tracker v záložce Správa>Numerická klávesnice**.
- Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Garrett Tracker**. **Vyberte číslo ze seznamu nebo klikněte na** , **zadejte číslo a zahajte hovor**. Hovor se **přeruší** stisknutím **červené ikony sluchátka** nebo **funkčního tlačítka(2)**. Přichází hovory **přijímáme** pomocí **zelené ikony sluchátka** a obdobně **odmítáme červeným** nebo **funkčním tlačítkem**.
- Nastavení:**
- * Mobilní síť:** Konfigurace nastavení sítě (VoLTE, APN, datový roaming),
 - * WiFi:** Nastavení WiFi,
 - * Bluetooth:** Nastavení Bluetooth (možnost párování sluchátek Bluetooth),
 - * Nastavení hlasitosti:** Ovládání hlasitosti hodinek (multimédia, budík, vyzvánění),
 - * Nastavení jasu:** Nastavení úrovně jasu displeje,
 - * Profily:** Možnost změnit provozní profil hodinek,
 - * Styl ovládacího panelu:** Možnost změnit styl ovládacího panelu hodinek,
 - * Spánek:** Konfigurace doby vypnutí obrazovky,
 - * Restartování:** Restartování hodinek,
 - * Vypnout:** Vypnutí zařízení,
 - * Nástroje:** Další funkce pro správu paměti zařízení (čištění a kontrola údajů v hodinkách),
 - * Více:** Informace o zařízení (vypouštění vody, informace o zařízení, nastavení data a času a jazyka).
- Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu.

- SMS:** Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. **Stisknutím** začnete psát novou zprávu. Do **prvního pole** zadejte telefonní číslo nebo klikněte na + a vyberte ze seznamu **kontakt dříve uložený** v aplikaci Garrett Tracker. Do **druhého pole** zadejte **obsah zprávy**, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte **funkční tlačítko(2)** pro **opuštění zobrazení klávesnice**. Kliknutím na **odešlete zprávu**. **Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS**.
- Magic Camera:** Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.
- QR kód:** Zobrazuje registrační kód REG CODE a QR kód pro stažení aplikace Garrett Tracker.
- Galerie:** Funkce galerie hodinek. Možnost prohlížet, mazat a odesílat fotografie. Chcete-li odstranit, **stiskněte** , pro **odeslání stiskněte** a **podržte fotografii** a poté dejte souhlas s přenosem fotografie. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** na stránce **Vzdálený fotoaparát**.
- App Store:** Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.
- * Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.**
- Krok:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci **Garrett Tracker** na kartě **Aktivita>Krokoměr>Měření**.
- Hra:** Jednoduchá matematická hra.
- Rozvrh hodin:** Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.
- Budík:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

- Stopky:** Funkce stopky.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Kalendář:** Funkce kalendáře.
- FaceUnlock:**
- * Blokáda displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
 - * FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
 - * Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.
 - * Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**
- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii**, klikněte na **prostřední tlačítko v dolní části obrazovky**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Chcete-li **vstoupit do režimu nahrávání, stiskněte ikonu** v **pravém dolním rohu**, a poté **stiskněte ikonu uprostřed**, čímž **spustíte nahrávání**. Chcete-li **zobrazit náhled fotografie** nebo záznamu, **stiskněte levou ikonu ve spodní části obrazovky**. Poté můžete: **sdílet fotografii/nahrávku, odstranit ji** nebo **získat o ní další informace**.
- Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací AI.

Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu dle zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro CZ předvolbu 0041). Použití znaku „+“ může zneemožnit volání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE	Procesor: SL8521E
Baterie: 680 mAh	Hmotnost: max. 55 g
Displej: AMOLED 1,78"	Rozměry ciferníku: 48,5 x 40,5 x 14 mm
Výměnný popruh	Vodotěsnost: IP67
Aplikace: Garrett Tracker	Záruka: 24 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

Kontakt na servisní středisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>



<https://garett.eu/technical-support/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:
GARETT sp. z o.o.
Sandanierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu
contact@garett.eu

Správná likvidace výrobku (opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Navštivte nás: