DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní
bezpečnostní opatření, včetně následujících:

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

VAROVÁNÍ: CHRAŇTE PŘED VODOU

NEBEZPEČÍ—
Stejně jako u většiny elektrických zařízení jsou elektrické součásti pod napětím i při vypnutém vypínači.

⚠VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem:

1. Vždy ihned po použití odpojte zařízení ze zásuvky.
2. Nepoužívejte při koupání.
3. Nepokládejte ani neskladujte zařízení na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany či umyvadla.
4. Nepokládejte zařízení do vody ani jiných tekutin a nenechte jej do nich spadnout.
5. Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.

⚠VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno bez dozoru, když je zapojeno do zásuvky.
2. Je nutný pečlivý dohled, pokud toto zařízení používají děti nebo osoby s určitým zdravotním postižením, pokud se nacházejí v jeho blízkosti.
3. Toto zařízení používejte pouze k účelu, pro který je určen, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.
4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl, byl poškozen nebo spadl do vody.
5. Kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
6. Kabel neomotávejte kolem zařízení.
7. Nikdy neblokujte větrací otvory zařízení ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohly být větrací otvory zablokovány. Udržujte větrací otvory bez prachu, vlasů a podobných nečistot.

8. Nikdy nepoužívejte během spánku.
9. Nikdy zařízení neupusťte a nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
10. Nepoužívejte venku ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde se podává kyslík.
11. S tímto zařízením nepoužívejte prodlužovací kabel.
12. Nesměrujte horký vzduch do očí ani na jiné oblasti citlivé na teplo.
13. Nástavce mohou být během používání horké. Než s nimi budete manipulovat, nechte je vychladnout.
14. Během provozu zařízení nepokládejte na žádný povrch.
15. Při používání zařízení dbejte na to, aby se vám vlasy nedostaly do vstupů vzduchu.
16. Nepoužívejte zařízení s napěťovým měničem.
17. Používejte zařízení pouze s napětím, frekvencí a příkonem uvedenými na štítku s technickými údaji na výrobku.
18. Toto zařízení nepoužívejte na vlasové příčesky nebo paruky, pokud to nedoporučuje výrobce prodloužených vlasů nebo paruky.
19. Pokud v kombinaci s tímto zařízením používáte přípravky na úpravu vlasů, přečtěte si před použitím všechna bezpečnostní varování a pokyny k těmto přípravkům a řiďte se jimi.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

© 2025 Shark Ninja Operating LLC. SHARK GLOSSI je ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC. HT300_Series_Warning_Insert_REV_Mv3

NÁVOD K POUŽITÍ


1. Styler zapínáte a vypínáte přepnutím 3polohového přepínače. Režim Wet (mokrý) pro sušení a úpravu mokrých vlasů je v horní poloze přepínače a režim Dry (suchý) pro úpravu suchých vlasů je ve střední poloze přepínače.
2. V režimu Wet svítí kontrolka LED modře. V režimu Dry kontrolka LED bliká žlutě, zatímco se desky zahřívají, a po zahřátí a připravenosti k použití se rozsvítí zeleně.
3. Nastavte proudění vzduchu. Stisknutím tlačítka můžete zvolit nízký, střední nebo vysoký proud vzduchu.
4. Nastavte teplotu. Stisknutím tlačítka můžete zvolit režim bez ohřevu, nízkou, střední nebo vysokou teplotu.

Teploty keramických desek

REŽIM WET	**Vysoký** 120 °C (248 °F)	**Střední** 110 °C (230 °F)	**Nízký** 100 °C (212 °F)
REŽIM DRY	**Vysoký** 220 °C (428 °F)	**Střední** 200 °C (392 °F)	**Nízký** 180 °C (356 °F)

5. Pro lepší kontrolu při úpravě vlasů držte hlavici styleru.
6. Chcete-li sejmout kryt filtru, vysuňte jej ze spodní části zařízení. Chcete-li nasadit kryt filtru, zasuňte jej zpět na spodní část zařízení, dokud nezacvakne na místo.
7. Stiskněte tlačítko ALCI pro resetování styleru. Více informací naleznete v části Řešení problémů a chybové kódy.
8. Štítek s technickými údaji se nachází na zařízení.

Další pokyny k obsluze získáte naskenováním QR kódu na obálce této brožury.

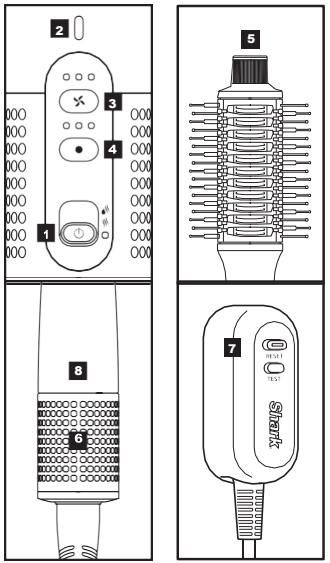

Skladování, bezpečnost kabelu a údržba/čištění:

- Ujistěte se, že kabel není zauzlený, zkroucený ani omotaný kolem jakéhokoli předmětů v okolí.
- Skladujte zařízení na suchém místě mimo dosah vody a jiných zdrojů tepla. Abyste předešli poškození štětin, skladujte zařízení tak, aby se štětiny nedotýkaly žádných povrchů. Před uložením zařízení se ujistěte, že vyhřívané keramické desky zcela vychladly.
- Filtr ve spodní části zařízení čistěte jednou měsíčně. Před čištěním filtru se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě, a poté pomocí nového zubního kartáčku odstraňte z filtru veškerý prach a nečistoty.
- Aby byl zachován výkon, odstraňte po každém použití z kartáče všechny vlasy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ

Před čištěním jakékoli části vašeho zařízení na péči o vlasy jej vypněte a odpojte ze zásuvky.

Snížení průtoku vzduchu.

Při používání zařízení se ujistěte, že rukou nezakrýváte kryt filtru. Tím by došlo k zablokování přívodu vzduchu, což by mohlo způsobit snížení průtoku vzduchu. Změna průtoku vzduchu nebo jeho síly, zablokování přívodu vzduchu a/nebo viditelné usazeniny na vstupu ve spodní části zařízení mohou také naznačovat, že je třeba zařízení vyčistit. Pro zachování výkonu čistěte filtr ve spodní části zařízení každý měsíc pomocí nového zubního kartáčku.

Demontáž filtru.

1. Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky. Posuňte kryt filtru ze spodní části zařízení.



Čištění filtru.

1. Filtr otřete suchým hadříkem z mikrovlákna nebo novým zubním kartáčkem, abyste odstranili nečistoty.
2. Chcete-li nasadit kryt filtru zpět, nasuňte jej na spodní část zařízení, dokud nezacvakne na místo.

PROVOZ ALCI

Během používání dochází k výpadkům proudu nebo k vypnutí jističe.

Toto zařízení je vybaven jističem proti úniku proudu (ALCI), což je bezpečnostní funkce, která jej v abnormálních podmínkách vyřadí z provozu. Pokud se zařízení během používání vypne, stiskněte červené tlačítko RESET na zástrčce a zařízení by mělo fungovat normálně. Pokud se zařízení neresetuje, zkontrolujte jistič. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že v místnosti, kde se zařízení používá, nejsou zapojeny žádné další zařízení. Zařízení nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.

PŘEHŘÁVÁNÍ

Fén se přehřívá nebo se vypíná.

Toto zařízení je vybaven termostatem chránícím před přehřátím. Pokud se zařízení z nějakého důvodu přehřeje, termostat jej automaticky vypne. Abyste zabránili opakovanému vypínání, odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout. K přehřátí může dojít, pokud je zařízení zapnuté po dlouhou dobu, nebo může znamenat ucpání či nahromadění prachu. Abyste předešli přehřátí, čistěte každý měsíc filtr ve spodní části zařízení pomocí nového zubního kartáčku. Dbejte na to, abyste při používání zařízení nezakrývali filtr rukou, protože by to také mohlo způsobit
přehřátí. Pokud k přehřátí dochází i nadále, kontaktujte zákaznický servis

