

Garett Kids Essa 2 AI 4G



Kasutusjuhend

SISU

OHUTUSMEETMED	3
TOOTE KIRJELDUS	4
PAIGALDUS	5
NANO-SIM-KAARDI NÕUDED	5
NANO SIM-KAARDI PAIGALDAMINE	6
KASUTAMINE	6
LAADIMINE	8
ESIMENE KÄIVITAMINE	9
GARETT TRACKERI RAKENDUSE INSTALLIMINE	10
REGISTREERIMINE RAKENDUSES	11
GARETT TRACKER RAKENDUS	13
PEAMENÜÜ	19
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	25
TEHNILISED ANDMED	27
GARANTII/KAEBUSED	28

OHUTUSMEETMED

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendi sisu ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles. Tootja ei vastuta mistahes valest kasutamisest põhjustatud vigastuste/ kahju eest. Olenevalt Smartwatchi partiist võivad mõningad funktsioonid erineda kasutusjuhendis kirjeldatuist.

- Seadme kasutamine meditsiiniseadmete läheduses võib häirida nende tööd. Erilist tähelepanu tuleb Smartwatchi kasutamisele pöörata selliste seadmete läheduses nagu südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiinilised elektroonikaseadmed.
- Seadme tulle viskamine on keelatud. Aku võib plahvatada ja see on ohtlik elule ja tervisele.
- Kaitske seadet soojusallikate ja otsese päikesevalguse eest.
- Ärge hoidke seadet niisketes kohtades või kõrgetel temperatuuridel, kuna see võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Seade ei ole vastupidav pikaajalisele vette kastmisele.
- Seadmega ei tohi ujuda ega sukelduda.
- Kahjustuse/rikke korral lõpetage selle toote kasutamine ja võtke ühendust Garrett'i teenindusega. Seadme iseseisva parandamise üritamine võib seda kahjustada ning tulemuseks on garantii tühistamine.
- Puhastage seadet ainult pehme ja kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage selleks tugevaid detergente ega muid toote puhastamise stimulannte.



Seadmega ei tohi ujuda. IP67 standard ei taga nutikella veekindlust ujumisel. Ujumise ajal seadmele mõjuvad jõud võivad põhjustada selle lekkimist ja kahjustusi.

TOOTE KIRJELDUS



- 1 Puuteekraan
- 2 Funktsiooninupp
(sisse/välja lülitamine/äratamine/väljalülitamine/tagasi/SOS)
- 3 Kaamera/videokaamera
- 4 **Nano SIM**-kaardi pesa
- 5 Mõõtesensorite komplekt
- 6 Magnetiline laadimisport
- 7 Vahetatav rihm

PAIGALDUS

Pange kell randmele ja reguleerige rihma pikkust niimoodi, et see ei loksuks.

NANO-SIM-KAARDI NÕUDED

1. Seadmesse paigaldatakse **Nano-SIM** standardile vastav kaart.
2. SIM-kaart peab vastama järgmistele nõuetele:
 - Kaart peab olema aktiivne (kui see on uus kaart, tuleb selle aktiveerimiseks teha telefoniga üks kõne),
 - Kaardil peavad olema kontrol rahalised vahendid (see puudutab laaditavaid kõnekaarte),
 - Kaardil ei tohi olla aktiivset PIN-koodi (selleks, et kontrollida, kas kaardil on lukustatud PIN, paigaldage see telefoni ja kontrollige, kas sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi. Kui PIN-koodi küsitakse, siis on lukk aktiivne ja see tuleb kas telefoni seadistustes või operaatoriga ühendust võttes välja lülitada),
 - Kaardil peab olema 2G/3G/4G töörežiim ja internetiühendus ning kõneleja identifitseerimise funktsioon.




Need SIM-kaardid, mida operaatorid pakuvad tahvelarvutite internetikaardina, ei pruugi antud seadmes toimida.

Et seade kasutab internetiühendust, on soovitatav operaatorilt osta internetipakett. Nii ei teki lisakulusid. Pakett 1 GB/kuu on piisav. Internetiühenduse, kõneühenduste ning sõnumite kulusid reguleeritakse internetivõrgu operaatori hinnakirjas.

NANO SIM-KAARDI PAIGALDAMINE

1. Esmalt keerake kell ümber, nii et nupud jääksid vasakule.
2. Eemaldage kella paremal küljel asuv **nano-SIM**-kaardi sahtel.
3. Seejärel asetage kaart anumale vastavalt pildil olevale skeemile: kaardi kiip peaks olema tagapaneeli poole ja kaardi lõigatud nurk pesa poole.
4. Sisestage anum kella sisse, pöörates tähelepanu anuma õigele asendile ja Nano SIM-kaardile.



Nano SIM-kaart tuleks paigaldada, kui seade on välja lülitatud.



KASUTAMINE

Sisse/välja lülitamine



Seadme käivitamiseks vajutage ja hoidke **funktsiooninuppu** umbes 5 sekundit all.

ⓘ Juhul, kui nutikell ei käivitu, proovige seda laadida. Animatsiooni ilmumine kella ekraanile näitab laadimise algust.

Pärast käivitamist



Nutikella saab kasutada **puutekraani** ja **funktsiooninuppude** abil.

Numbrilaua muutmine



Kella numbrilaua muutmise menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil. Numbrilaua valimiseks libistage paremale/vasakule, seejärel kinnitage oma valikut, klõpsates suvalisel kohal ekraanil.

Navigeerimine



Liiguta sõrme vasakule põhiekraanil, et avada põhimenüü. Puudutades ekraani, pääsed valitud funktsiooni. Funktsiooni avamisel võid paremale liigutades või funktsiooninuppu vajutades naasta eelmisele ekraanile.



Liiguta peaeekraanil paremale, et avada kiirmenüü. See võimaldab vaadata ja valida viimati kasutatud nutikella funktsioone.




Liigutage peaeekraanil paremale alla, et avada seadete riba. See võimaldab vaadata valitud nutikella funktsioone ja vasakule liigutades viimaseid teateid.



Liigutage peaeekraanil või menüüs üles, et avada vidinad.

LAADIMINE

1. Smartwatchi saab laadida seadmega kaasas oleva magnetkaabli abil.
2. Magnetkaabli otsik paigutage nii, et kella kontaktid puudutaksid laadimiskaabli kontakte. Seejärel ühendage kaabli teine ots arvuti USB-pordi või toiteploki USB-pordiga. Kui seade on õigesti ühendatud, ilmub kella ekraanile laadimise animatsioon.



❗ Kui animatsioon puudub, veenduge, kas kell on õigesti ühendatud. Kui aku on täiesti tühi, võib animatsioon ilmuda alles rohkem kui kümne minuti pärast. Enne kella esmakordset sisselülitamist soovitatakse selle laadimist umbes kahe tunni jooksul.

Laadimispinge ei tohi ületada 5 V.
Soovitatav laadimisvool on maksimaalselt 1 A.

ESIMENE KÄIVITAMINE

1. Kui **Nano SIM-kaart** on korrektelt kella paigaldatud ja vastab eespool kirjeldatud nõuetele, võite kella käivitada, vajutades ja hoides all funktsiooninuppu (2) umbes 5 sekundit.

 - internetiühendus

 - GSM-i levi

 - WiFi leviala

 **69%**- aku laadimise tase

2. Pärast kella käivitamist ilmub peaekraan, mis kuvab kellaaega ja kuupäeva. Kui libistate sõrmega avakuval või menüüs allapoole, kuvatakse: **internetiühendust, GSM-leviala, WiFi-signaali, aku taset.**

3. Oodake, kuni kuvatakse **GSM-levi (ikoon - 4G)** ja **internetiühendust (taustvalgusega ikoon - )**. See on vajalik seadme edasiseks konfigureerimiseks. Kui mainitud väärtused ei ilmu ühe minuti jooksul, veenduge, et SIM-kaart vastab kõigile eelnevalt kirjeldatud nõuetele ja et kell on kohas, kus on võimalik ühenduse võtmine võrguga. Soovitatav on ka kell uuesti välja ja sisse lülitada (**Seadistused>Lülita välja**). Kui GSM-leviala on juba ilmunud ja internetiühendus ei ole endiselt saadaval (**ikoon - 4G ei sütti**), võib see tähendada, et **APN** ei ole õigesti konfigureeritud, mida saab teha kella seadete kaudu, mida kirjeldatakse hiljem käesolevas kasutusjuhendis - **PROBLEEMIDE LAHENDAMINE**.

4. Kui internetiühendus on aktiivne, tuleb alustada järgmist etappi: **Garett Trackeri rakenduse paigaldamine nutitelefonil**. Nutikella peamenüüd on kirjeldatud kasutusjuhendi edasises osas. Seadme täielik funktsionaalsus saavutatakse pärast kella registreerimist ja konfigureerimist **Garett Tracker** rakenduse kaudu.

GARETT TRACKER

RAKENDUSE INSTALLIMINE

Smartwatch teeb koostööd nutitelefoniga rakenduse **Garett Tracker** kaudu. Enne esmakordset kasutamist tuleb rakendus GooglePlay või AppStore poest alla laadida ja installida oma telefoni. Rakenduse leidmiseks sisestage poe otsingumootoris nimi „**Garett Tracker**” või skaneerige allpool olev QR-kood.



Tuleb meeles pidada, et enne registreerimist tuleb anda rakendusele vajalikud õigused ja volitused, et see toimiks nõuetekohaselt. Keeldumise korral võivad rakenduse valitud funktsioonid toimida halvasti või olla kättesaamatud.

REGISTREERIMINE RAKENDUSES

1. Käivitage **Garett Tracker** rakendus.
2. Pärast rakenduse käivitamist kuvatakse sisselogimisakent, kus saate logida oma kontole (**kui see on juba loodud**), registreerida uue konto või muuta rakenduse keelt.
3. Uue konto registreerimiseks klõpsake valikut **Registreerimine**.
4. Esimesse lahtrisse sisestage oma e-posti aadress, mille abil logite rakendusse.
5. Seejärel sisestage paremal oleval pildil olev kinnituskood.
6. Viimasesse lahtrisse sisestage oma parool, mida saate koos e-posti aadressiga kasutada rakendusse sisselogimiseks. Parool võib koosneda 8 - 16 märgist. Paroolid võivad koosneda ainult numbritest ja tähtedest. Erimärgid (nt @, _, \$) ei ole lubatud.
7. Pärast andmete täiendamist klõpsake **Registreerimine**.

The top screenshot shows the login screen of the Garrett Tracker app. It has a dark blue background. At the top, there is a back arrow and the text 'Registration'. Below this, there are three input fields: 'Email', 'Password', and 'Forgot password?'. To the right of the 'Forgot password?' field is a 'Register' link. Below the 'Password' field is a radio button labeled 'Auto Login'. At the bottom is a large white button with the text 'LOG IN'.

The bottom screenshot shows the registration screen of the Garrett Tracker app. It has a white background. At the top, there is a back arrow and the text 'Registration'. Below this, there are three input fields: 'Email', 'Verification code', and 'Password'. The 'Verification code' field contains the code '630040' and a green checkmark icon. The 'Password' field has a small eye icon to its right. At the bottom is a large dark blue button with the text 'REGISTRATION'.



Kella registreerimiseks kasutatud e-postiaadress ning parool jätke meelde, sest konto, millele seade esimest korda määrati, on administraatori konto. Uus registreerimine on võimalik ainult administraatori loal või võttes ühendust meie tehnilise toe osakonnaga: contact@garett.eu

8. Seejärel vajutage nuppu **Lisa seade**, et lisada kell eelnevalt loodud kontole.

9. Järgmisel ekraanil skaneerige **QR-kood** nupu  abil kleebiselt, mis paikneb kella tagumisel küljel (**REG CODE**) või kella seadistustes. Koodi võib sisestada ka käsitsi.

10. Sisestage seadme nimi, seda kuvatakse teie kontoga seotud seadme nimenä.

11. Järgmine samm on suhte valimine kella kasutajaga.

12. Valikuliselt sisestage seadme telefoninumber, et hõlbustada edasist sidet.

13. Kui olete kõik andmed sisestanud, klõpsake **OK** ja saavutage seadme ja **Garett Tracker** rakenduse täielik funktsionaalsus.

Registration completed

Congratulations! Your account is now ready. In the next step, add your watch to your account.



Add Device



Add Device



Registration/Scan code



Basic Information



Device name



Dad



OK



Registreerimisega seotud probleemide puhul palume võtta ühendust tehnilise osakonnaga: contact@garett.eu

GARETT TRACKER RAKENDUS


Pärast korrektset registreerimist ja seadme lisamist kuvatakse rakenduse peaekraani, kus näete kaarti koos kella viimase asukohaga. Asukohta määrava nööla kohal olevas jutumullis kuvatakse asukoha allikat (**GPS/LBS/WiFi**), aadressi, kuupäeva, viimase asukoha kellaaega ning kella aku laadimise taset.

i Selleks, et kella asukohta saaks määrata võimalikult täpselt, peab kell paiknema avatud territooriumil, et GPS-signaal oleks täpne ja stabiilne. Kui kell asub siseruumides ja sel pole GPS-signaali, siis määratakse asukoht lähima mobiilsidevõrgu abil. Sellisel juhul võib seadme näidatud asukoht erineda selle füüsilisest asukohast.

MÄRKUS: Garrett Tracker rakenduse mistahes funktsiooni kasutamisel või seadete konfigureerimisel võib ilmuda teade: „Seade ei ole võrgus“. See tähendab, et nutikellal ei ole aktiivset internetiühendust või see on väljaspool võrgu leviala. Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud ja vastab kõikidele kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetele. Kui kaart on õigesti paigaldatud ja vastab kõikidele kirjeldatud nõuetele, võib leviala puudumise põhjuseks olla vale APN konfiguratsioon. APN konfiguratsiooni on kirjeldatud kasutusjuhendi järgmises osas – **PROBLEEMIDE LAHENDAMINE**.




-  - **Jututuba:** Võimalus saata kellale lühikesi häälmemosid (**max 15 sekundit**), lühisõnumeid (**max 30 märki**) ning pilte.
-  - **Geopiirded:** Funktsioon, mis võimaldab määrata ala, kus kella kandja võib liikuda. Kui geopiirded ületatakse, siis rakendus teatab sellest. Piirde seadistamiseks klõpsake **+**, seejärel valige suvaline koht kaardil - sellest saab geopiirde keskkoh. Sisestage ala nimi ja piirde raadius (**max 2 km**).
-  - **Asukoht:** Sellel ikoonil klõpsamisega värskendatakse andmeid kella praeguse asukoha kohta.
-  - **Ajalugu:** Kuvab marsruudi, mille kella kasutaja on läbinud eelnevatel päevadel.
-  - **Hüppikmenüü:** Võimalus kuvada ja konfigurereida kella valitud funktsioone:
 -  - **Valge nimekiri:** Sissetulevate kõnede filtreerimine - kellale saavad helistada ainult valges nimekirjas olevad ja eelnevalt telefoniraamatusse salvestatud numbrid.
 -  - **Kaugkaamera:** Foto tegemine kella kaameraga ja selle üleslaadimine rakendusse.
 -  - **Aktiivsus:** Kella kasutaja poolt sooritatud aktiivsuste konfigureerimine ja kuvamine isegi mitu päeva tagasi.
 -  - **Videokõne:** Võimalus teha videokõnesid administraatori ja seotud kella vahel. Videokõne ajal edastatava suure andmemahu tõttu on nõutav kiire internetiühendus, seega on soovitatav kasutada LTE-ühendust. Kehva leviga mobiilsidevõrkude korral, nt maapiirkondades, kaubanduskeskustes, maa-alustes parklates, võib videokõnede tegemine olla võimatu, halva kvaliteediga või katkestustega pildi kujutusel.



-  - **Seadme lukk:** Võimalus piirata kella funktsionaalsust ainult SOS-ühendustega.
-  - **Alarimid:** Kellal käivitavate häirete ülevaade ja konfigureerimine (**max 3**).
-  - **Teated:** Hiljutiste teadete ajalugu, nt SOS-kõned, aku madal laadimise tase.
-  - **Autasud:** Autasude süsteem - iga autasu on üks süda. Autasude kogusummat kuvatakse kella põhiekraanil.

 - **Isiklikud andmed:** Kasutaja andmete kuvamise ja konfigureerimise võimalus:

-  - **Profiil:** Konto haldaja isikuandmete konfigureerimine.
-  - **Seadmete loetelu:** Seadmete kuvamine ja võimalus lisada/ muuta seotud seadmeid. Klõpsates seadme nimele, saame muuta selle andmeid. Valik Lüliti võimaldab lülitada seadme aktiivseks, st hetkel jälgitavaks. Kella eemaldamiseks loetelust vali Muuda>Eemalda.
-  - **Muuda parooli:** Rakenduses kasutatava parooli muutmine.
-  - **Logi välja:** Rakendusest välja logimine.




-  - **Kaardi eelvaate muutmine:** Kaardi stiili muutmise võimalus.
-  - **Telefoni asukoht:** Selle telefoni praeguse asukoha näitamine, kus rakendus on käivitatud.
-  - **Seadmete asukohad:** Kõikide rakendusega seotud seadmete näitamine kaardil.
-  - **Lüliti:** Kiire ümberlülitamine seotud seadmete vahel.



- **Seadistused:** Võimalus kuvada ja konfigurereida funktsioone:



- **SOS-numbrid:** SOS-numbrite konfigurimine (**max 3**). Kui hoiate kella SOS-nuppu pikemalt all, helistatakse esimesele numbrile. Kui esimene number ei vasta, siis valib kell automaatselt järgmise ja seejärel analoogselt kolmanda. Kui SOS-kõne võetakse vastu ühe SOS-numbri aktiivse kõnepostiteenuse poolt, ei suunata seda edasi järgmisele numbrile. SOS-funktsioon on aktiivne ainult siis, kui kell on võrgu levialas, kui tal on internetiühendus ja kui kontol on piisavalt rahalisi vahendeid.

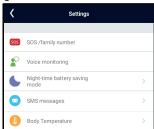

- **Hääljälgimine:** Kaugjälgimise võimalus. Funktsiooni aktiveerimiseks sisestage telefoni number. 30 sekundi jooksul helistab kell automaatselt tagasi eelnevalt sisestatud telefoninumbrile. Kella ekraan jääb muutumatuks - see on täiesti diskreetne.



SOS-numbrite - SOS ja Hääljälgimise konfigurimisel - tuleb numbrid sisestada ilma suunakoodita. Sümboli „+“ kasutamine võib takistada kõnede tegemist.



- **Öine aku säästurežiim:** Võimaldab sisse/välja lülitada akusäästurežiimi, mis piirab kella võrgufunktsioone kella 22:00 ja 6:00 vahel (**pikendab kella tööaega**).



- **Tekstsõnumid:** Võimalus lugeda SMS-sõnumeid, mis on adresseeritud kella numbrile.



- **Kehatemperatuur:** Võimalus vaadata mõõtmisajalugu, alustada mõõtmist rakenduse kaudu ja muuta seadeid, sh SMS-sõnumite aktiveerimist.

-  - **Töörežiimid:** Kella asukoha värskenduse sageduse valik:
 - * **Jälgimisrežiim** - värskendamine iga 1 minuti järel (lühendab kella tööaega),
 - * **Tavaline režiim** - värskendus iga 10 minuti järel,
 - * **Aku säästurežiim** - värskendus iga 1 tunni järel,
 - * **Puhkerežiim** - manuaalne positsioneerimine.

-  - **SMS-teated:** SMS-teadete sisse-/väljalülitamine ja konfiguratsioon antud telefoninumbrile.

-  - **Pereliikmed:** Administraatorite loetelu, kes võivad kella hallata.

-  - **Telefoniraamat:** Võimalus lisada kella telefoniraamatus kuvatavaid kontakte.


-  - **WiFi seaded:** WiFi võrgu konfigureerimine, millega kell ühendub automaatselt, ilma parooli sisestamata.

-  - **Ajavöönd:** Kella ajavööndi konfigureerimine.

-  - **Keel:** Nutikella keele muutmise võimalus.

-  - **Haldamine:**

- * **Numbriklaviatuur:** Numbriklaviatuuri sisse/välja lülitamise võimalus kellal. Selle funktsiooni sisse lülitamine võimaldab kella kasutajal helistada mistahes numbrile (ka sellistele, mida pole telefoniraamatus). Juhul, kui tahate, et kella kasutajal ei oleks võimalik võtta ühendust telefoniraamatust puuduvate numbritega, lülitage see funktsioon välja.
- * **GPS-positsioneerimine:** Võimalus sisse/välja lülitada kella positsioneerimise funktsioon GPS-i kaudu.

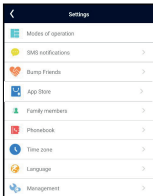



- **Toiteplaan:** Kella käivitamise või väljalülitamise planeerimise võimalus.



- **LBS:** Võimalus sisse/välja lülitada kella jälgimine lähima mobiilsidevõrgu saatja alusel, kui kell kaotab GPS-signaali.



- **Leia kell:** Kella otsingufunktsioon - käivitab helisignaali.



- **Lülita kell välja:** Kella kaugväljalülitamine.




- **Kella taastlähtestamine:** Nutikella taastlähtestamine.



- **Taasta tehaseseaded:** Võimalus lähtestada kella vabrikuseadetele.



- **Kustuta konto:** Tootluse saatmine konto eemaldamiseks rakenduse serverilt. Konto kustutatakse tunni jooksul.

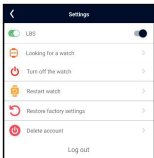

Logi välja: Rakendusest välja logimine.



Sõltuvalt seadme mudelist võivad eespool kirjeldatud Garrett Tracker rakenduse funktsioonid erineda. Mistahes probleemide korral soovime pöörduda meie tehnilise abi osakonna poole: contact@garett.eu

PEAMENÜÜ

-  - **Telefon:** Numbrilise klaviatuuri funktsioon. Võimaldab valida suvalise numbrilise (ka väljaspool telefoniraamatut), kasutades klahvistikku ja helistades - **nupp** . Telefoni funktsiooni väljalülitamise võimalus **Garett Tracker** rakenduse kaudu jaotises **Haldus>Numbriline klaviatuur**.

-  - **Kontaktid:** Telefoniraamatu funktsioon. Kuvatakse eelnevalt **Garett Tracker** rakenduse kaudu salvestatud kontakte. Valige number nimekirjast või klõpsake , et number sisestada ja alustada kõnet. Vestluse saate katkestada, vajutades punast toru ikooni või **funktsiooninuppu**. Sissetulevatele kõnedele saab vastata rohelise telefonitoru ikooniga ja tagasi lükata punase telefonitoru või funktsiooniklahvi abil.

-  - **Seadistused:**
 - * **Mobiilsidevõrk:** võrguseadete konfigureerimine (VoLTE, APN, andmeside rändlus),
 - * **WLAN:** WiFi-võrguseadete konfigureerimine,
 - * **Bluetooth:** Bluetooth-seadete konfigureerimine (võimalus ühendada Bluetooth-kõrvaklapid),
 - * **Isiklik hotspot:** funktsioon, mis võimaldab jagada interneti teiste seadmetega WiFi kaudu,
 - * **Aku:** aku haldamine
 - * **Isikupärastamine:** võimaldab muuta kasutajaliidese välimust ja käitumist, nt teema, taust, dünaamilised efektid, menüü välimus või puuteefektid.
 - * **Teated:** võimaldab sisse või välja lülitada erinevatest allikatest pärit teated.
 - * **Heleduse seaded:** ekraani heleduse reguleerimine, kirjasuuruse muutmine, mustri kaitse režiim
 - * **Helitugevuse seaded:** kella helitugevuse reguleerimine (multimeedia, äratus, helin), vibratsiooni haldamine,
 - * **Profilid:** võimalus muuta kella töökeskkonda,
 - * **Ekraani lukustus:** võimaldab seadistada turvalisuse – PIN-koodi või näotuvastuse abil lukustuse avamise,
 - * **Rakendus:** võimaldab hallata seadmes olevaid rakendusi,
 - * **SOS:** võimaldab lisada hädaabinumbri,

- * **Mälu:** seadme mälu haldamine,
- * **Lisateave:** juurdepääs sellistele seadistustele nagu kuupäev, kellaaeg, süsteemi klaviatuuri keel, automaatvastus, SMS-sünkroniseerimine, akustiline äravool,
- * **Kellast:** põhiline teave kella kohta,
- * **Seadme värskendamine:** võimaldab kontrollida praegust tarkvara ja värskendada kella,
- * **Süsteemi töö:** võimaldab kella välja lülitada või taaskäivitada,

-  - **Jututuba:** Häälsõnumite/tekstisõnumite funktsioon. Kuvab hiljutisi häälteateid ja hiljutisi tekstisõnumeid, mis on saadetud **Garett Tracker** rakendusest kella. Kellast on võimalik saata häälsõnumeid. Häälmärkuse saatmiseks vajutage ja hoidke all , dikteerides samal ajal sõnumit (**max 15 sekundit**). Vabastage nupp, et saata sõnum kella administraatorile. See ilmub **Garett Tracker** rakenduses vahekaardile Jututuba. Kasutades nuppu , saab kasutaja saata:
 - * emotikone,
 - * aparaadiga tehtud pilte,
 - * kella galeriist valitud pilte.
 Nupule  **klõpsamine põhjustab videokõne alustamist.**

-  - **Sport:** Pärast spordirežiimi valimist vajutage nuppu „Alusta treeningut”. Sõrme liigutamisega ekraani vasakult servalt peatatakse tegevus ja kuvatakse menüü, kus saate tegevust jätkata - , lõpetada - , helitugevust muuta -  või puutetundlikkuse blokeerida - . Blokeerimise aktiveerimisel ilmub ekraani ülaossa valge lukk, mis tähistab puutetundlikkuse blokeerimist, hall lukk tähistab aktiivset puutetundlikkust. Puutefunktsiooni saate lukust lahti, koputades lukusümbolile.

-  - **Spordirekordid:** rakendus salvestab sooritatud treeningud. Konkreetse treeningu valimisel on võimalik vaadata selle üksikasjalikke andmeid ja lisateavet.

-  - **Taimer:** taimeri funktsioon võimaldab seadistada aja tagasilugemise ja annab teada, kui aeg on möödas.

 - **Walkie-Talkie:** rakendus võimaldab luua või liituda vestlusrühmadega spetsiaalse rühma parooli abil. Walkie-talkie funktsiooni kasutamiseks on vaja teist kella, millel on sama rakendus.

 - **Ekraani salvestamine:** Rakendus võimaldab salvestada seadme ekraanil kuvatavat pilti. Salvestamine algab nupu „Alusta salvestamist” vajutamisel. Salvestamise lõpetamiseks kasutage põhiekraani funktsiooninuppu või vajutage ekraani ülaosas asuvat punast ruutu.

 - **Videokõne:** Videokõnede funktsioon. Võimalus teha videokõnesid administraatori ja seotud kella vahel. Saadaval on ka grupijututuba. Alustamiseks valige isik ja kinnitage kõne tegemist. Vestluse saate katkestada, vajutades punast toru ikooni või **funktsiooninuppu**. Sissetulevatele kõnedele saab vastata rohelise telefonitoru ikooniga ja tagasi lükata punase telefonitoru või funktsiooniklahvi abil. Videokõne ajal edastatava suure andmemahu tõttu on nõutav kiire internetiühendus, seega on soovitatav kasutada LTE või WiFi ühendust. Kehva leviga mobiilsidevõrkude korral, nt maapiirkondades, kaubanduskeskustes, maa-alustes parklates, võib videokõnede tegemine olla võimatu, halva kvaliteediga või katkestustega pildi kujutusel.

 - **Kõnede ajalugu:** Kõnede ajaloo funktsioon. Võimalus kuvada viimaste häälkõnede täpset kuupäeva ja kellaaega.

 - **Kaamera:** Foto funktsioon. Pildistage täiendava aastapäevakaamera-ga. Pildistamiseks vajutage keskmist nuppu ekraani allservas. Foto salvestatakse seadme galeriis. Videosalvestusrežiimi lubamiseks puudutage paremas alanurgas ikooni , seejärel puudutage salvestamise alustamiseks keskmist ikooni. Foto või video vaatamiseks klõpsake ekraani allosas vasakpoolset ikooni. Saate: jagada fotot/videot, kustutada või hankida lisateavet.

- 

- **SMS:** Tekstsõnumite funktsioon Võimaldab SMS-ide saatmist/vastuvõtmist. Uue sõnumi kirjutamiseks vajutage . Esimesele väljale sisestage telefoninumber või klõpsake nuppu  ja valige loendist eelnevalt **Garett Tracker** rakenduse kaudu salvestatud kontakt. Teisele väljale sisestage edastatava sõnumi sisu. Kui olete lõpetanud, vajutage klaviatuuri vaatest väljumiseks puutetundlikku tagasimineku **nuppu**. Klõpsake , kui tahate sõnumi saata. **Saadetud/saadud sõnumid on loetelu vaates saadaval kohe, kui SMS-funktsioon on valitud.**
- 

- **Magic Camera:** Filtrite kasutamise funktsiooniga kaamera funktsioon.
- 

- **QR-kood:** Kuvab registreerimiskoodi **REG CODE** ja **Garett Tracker** rakenduse allalaadimiseks vajalikku **QR-koodi**.
- 

- **Galerii:** Kella galerii funktsioon. Võimalus vaadata, kustutada ja üles laadida fotosid. Kustutamiseks vajutage , saatmiseks vajutage  hoidke all fotot, seejärel avaldage nõusolek pildi edastamiseks. See ilmub Garett Tracker rakenduses vahekaardile Kaugkaamera.
- 

- **App Store:** Võimalus paigaldada kellale lisafunktsioone, mis pärast paigaldamist muutuvad kättesaadavaks AppStore'i funktsioonivaliku menüüst.

* **WhatsApp on kellale vaikimisi paigaldatud. Nõuab sisselogimist või uue konto registreerimist, kasutades aktiivse SIM-kaardi telefoninumbrit.**
- 

- **Sammud:** Sammulugeja funktsioon. Kuvab tehtud sammude arvu. Selle funktsiooni sisse/välja lülitamise võimalus Garett Tracker rakenduses jaotises **Aktiivsus>Sammulugeja>Mõõtmine**.
- 

- **Tunniplaan:** Võimalus vaadata eelnevalt Garett Tracker rakenduses konfigureeritud tunniplaani.
- 

- **Alarmid:** Võimalus vaadata rakenduses konfigureeritud äratuse eelvaadet.

-  - **Stopper:** Stopperi funktsioon.
-  - **Kalkulaator:** Lihtsa matemaatilise kalkulaatori funktsioon.
-  - **Kalender:** Kalendri funktsioon.
-  - **FaceUnlock:**
 - * **Ekraani lukustus:** võimalus lisada PIN-kood või parool ekraani lukustuseks. Uue lukustuse lisamiseks sisestage PIN-kood/parool, kordage seda uuesti ja kinnitage. Sisestatud andmeid nõutakse iga kella lukustuse avamise katse korral. **See funktsioon kaitseb smartwatchi volitamata juurdepääsu eest – tase I.**
 - * **FaceUnlock:** lukustuse avamise funktsioon näo + PIN-koodi abil. Funktsiooni aktiveerimiseks sisestage PIN-kood, kordage seda ja kinnitage. Seejärel skaneerige oma nägu näo lisamise menüüs (ilmub automaatselt pärast PIN-koodi sisestamist ja kinnitamist). Hoidke kell näo ees ja liigutage seda vastavalt nutikella ekraanil kuvatavatele juhistele, kuni skaneerimine on lõppenud (100%). Skaneeritud näo pilti kasutatakse ekraani lukustuse avamiseks. **See funktsioon kaitseb smartwatchi volitamata juurdepääsu eest – II tase.**
- **Muusika:** Pleieri funktsioon. Taasesituse juhtimine: ► -Start/Pause, ► - Järgmine lugu, ◀ - Eelmine lugu. Kõigi lugude loendi kuvamiseks klõpsake ≡. Saate kasutada  helitugevuse reguleerimiseks.
-  Ikoon paremas alanurgas võimaldab teil:
 - * **Korda:** ühe või mitme pala esitamine tsüklinas.
 - * **Juhuesitus:** esitage lugusid juhuslikus järjestuses.
-  - **Pulss:** Pulsi mõõtmise funktsioon.
-  - **Rõhk:** Rõhu mõõtmise funktsioon.
-  - **Poziom tlenu we krwi:** Funkcja pomiaru natlenienia krwi.

 - **Videopleier:** Videogalerii funktsioon. Võimalus videoid vaadata, kustutada ja saata. Valige fail, mida soovite video vaadata. **Bluetoothi kaudu saatmiseks vajutage** . Video kustutamiseks hoidke all valitud faili ja kinnitage kustutamine.

 - **Diktofon:** Diktofoni funktsioon. Vajutage , et alustada salvestamist ja seejärel , et katkestada või lõpetada ja salvestada.

 - **Termomeeter:** Termomeetri funktsioon. Võimaldab mõõta temperatuuri, muuta ühikut ja vaadata viimaseid mõõtmisi. Saadaval on kaks režiimi:

* **Randmega:** Praeguse kehatemperatuuri kiire mõõtmise alustamiseks klõpsake nuppu Start. Kui mõõtmine on lõppenud, kuulete helisignaali, tulemust kuvatakse kella ekraanil (**saadaval ka nupu Tulemuste ajalugu all**) ja salvestatakse Garrett Tracker'i rakenduses jaotises **Seaded>Kehatemperatuur**.

* **Reaalajas mõõtmine:** Automaatse, pideva mõõtmise funktsioon. Temperatuurinäit muutub pidevalt ja see sõltub mõõdetud esemete temperatuurist. Tulemuste lähtestamiseks klõpsake **Reset** või väljumiseks **Lõpeta**. Mõõtmistulemusi ei salvestata kella mällu ega edastata **Garrett Tracker** rakendusse.

 - **WhatsApp:** WhatsApp funktsioon. Nõuab sisselogimist või uue konto registreerimist, kasutades aktiivse SIM-kaardi telefoninumbrit.

 - **Garrett AI:** Sisaldab 19 interaktiivset AI-õppimisrakendust.

 Sõltuvalt seadme tarkvaraversioonist võivad eespool kirjeldatud nutikella funktsioonid erineda. Mistahes probleemide korral soovitame pöörduda meie tehnilise abi osakonna poole: contact@garrett.eu

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

1. Seade ei lülitu sisse:

- * Ühendage kell umbes 2 tunniks võrgulaadijaga,
- * Kontrollige, et laadimiskaabel ja toiteallikas oleksid töökorras,
- * Kontrollige, kas seade on õigesti ühendatud.

2. GSM levi puudub (ikoon -):

- * Kontrollige, kas SIM-kaardi formaat on õige,
- * Kontrollige, kas SIM-kaart on pessa õigesti paigutatud (**vastavalt juhtnõuadele kasutusjuhendi alguses**),
- * Kontrollige, kas SIM-kaart vastab kõikidele nõuetele (**kirjeldatud kasutusjuhendi alguses**),
- * Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse,
- * Kontrollige kella toimimist muu SIM-kaardiga.

3. Puudub internetiühendus (puudub ikoon - või Garrett Tracker rakenduse teade: „Seade ei ole võrgus“):

- * Kontrollige, kas SIM-kaart vastab kõikidele nõuetele (**kirjeldatud kasutusjuhendi alguses**),
- * Kui teie SIM-kaart vastab kõigile nõuetele ja viga esineb endiselt, võtke ühendust meie tehnilise toe osakonnaga: contact@garett.eu

4. Ebatäpne GPS-asukoht:

- * Kontrollige, et kellal oleks GPS-signaal (ikoon - ),
- * Kell peaks paiknema avatud territooriumil (kui kell kaotab GPS-signaali, kuna nt asub siseruumides, siis määratakse asukoht lähima mobiilsidevõrgu abil).

5. Ei saa helistada kellale, hõivatuse signaal või number ei ole kasutusel:

- * Kontrollige, kas numbrit, millelt helistate, on kontol raha,
- * Kontrollige, et teie number ja teie kellal olev number ei oleks blokeeritud või varjatud,
- * Kontrollige, et Valge nimekiri oleks välja lülitatud (kui teie numbrit ei ole telefoniraamatusse salvestatud ja Valge nimekiri on sisse lülitatud, lükkab kell kõne tagasi).

6. Kõnede tegemine kellalt ei ole võimalik:

- * Kontrollige, et kellal oleks GSM-signaal (ikoon - ),
- * Kontrollige, kas SIM-kaart vastab kõikidele nõuetele (**kirjeldatud kasutusjuhendi alguses**),
- * Kontrollige, kas numbriklahvistiku funktsioon on sisse lülitatud või kas kella telefoniraamatusse on salvestatud kontakte.

7. Kõne ajal ei ole kõnelejat Smartwatchi kõlaris kuulda:

- * Kontrollige, et kella kõlar ei oleks vaigistatud (**helitugevust saab reguleerida kella seadetes**).

8. Aku lühike tööaeg:

- * Kontrollige, et kella laadimisaeg ei oleks liiga lühike (**soovitav laadimisaeg on umbes 2 tundi**),
- * Kontrollige, millises töörežiimis seade töötab (**soovitav on Tavaline või aku Säätsurežiim**).



Kui teil on probleeme seadme kasutamisega, külastage meie veebilehte tehnilise toe osa (skannige QR-kood/kasutage linki) või võtke ühendust tehnilise toega: contact@garett.eu



<https://garett.eu/technical-support/>

TEHNILISED ANDMED



GSM-moodul:
2G / 3G / 4G LTE



Protsessor:
ASR8601



Aku:
800 mAh



Kaal:
u. 48 g



Näita:
AMOLED 1,78"



Numbrilaua mõõtmed:
49 x 41,4 x 13 mm



Vahetatav rihm



Veekindlus:
IP68



Sihetotstarbeline rakendus:
Garett Tracker



Garantii:
24 kuud

Rohkem infot selle seadme kohta on saidil www.garett.eu. Külastage meile lehte, et saada rohkem infot toodete ja tarvikute kohta.

GARANTII/KAEBUSED

Tootel on 24-kuuline tootjagarantii. Garantii ei hõlma: defekte ja kahjustusi, mis on tekkinud kasutaja süü tõttu või ebaõigest kasutamisest (mis ei ole otstarbekohane), mehaanilisi kahjustusi ja kahjustusi, mis tulenevad muude kui seadmele lisatud tarvikute kasutamisest, kulumaterjale.

Kontaktandmed on saadaval veebileheküljel:

www.garett.eu

Tootja/vastutav isik ELis:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Poland

www.garett.eu

contact@garett.eu



Toote nõuetekohane
kõrvaldamine (elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmed)

Märgistus, mis lisati tootele või on sellega seotud tekstides, näitab, et pärast kasutamisaaja mõõdumist ei tohi toodet kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Palume eraldada toode muudest jäätmetest ning käidelda vastutustundlikult taaskasutamise kaudu. Nii väldime jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Teavet selle kohta, kus ja millisel viisil antud toodet keskkonnaohutult ringlusse võtta, saavad kodukasutajad jaemüügipunktist, kust nad toote ostsid või kohalikult omavalitsuselt. Ettevõtte kasutajad peavad võtma ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Toodet ei tohi kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.





GARETT SPÓLKA Z O. O. deklareerib käesolevaga, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.garett.eu

Sagedusvahemik	Maksimaalne kiirgusvõimsus
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

