




Děkujeme, že jste zakoupili subwoofer Jamo J10 SUB nebo J12 SUB, který pozvedne basovou složku vaší reproduktorové sestavy.

Subwoofery Jamo jsou vhodné pro umístění do rohu místnosti na stejné straně, kde máte umístěny přední reproduktory. Právě tam získají optimální vlastnosti. Doporučujeme otestovat i další umístění, protože akustické podmínky vašeho pokoje mohou být různé.

Váš subwoofer má na povrchu odolný vinylový finiš, který je vhodné jen otírat od prachu suchým a jemným hadříkem. Vyvarujte se použití drsných nebo chemických čistidel, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu subwooferu.


Zadní panel

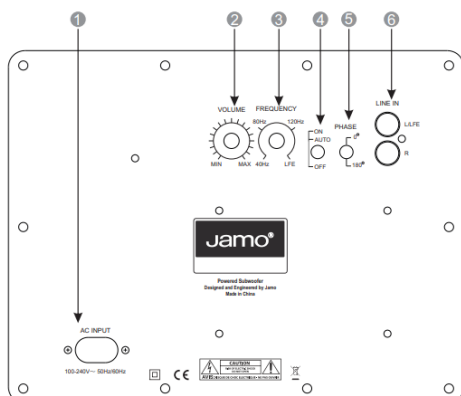

1. Vstup pro napájecí kabel
2. Nastavení hlasitosti
3. Nastavení low-pass filtru
4. Přepínač stand-by režimu
5. Přepínač fáze 0-180°
6. Linkový vstup


Než začnete k subwooferu připojovat kabel od zesilovače, ujistěte se, že je subwoofer odpojený od sítě.

Připojení

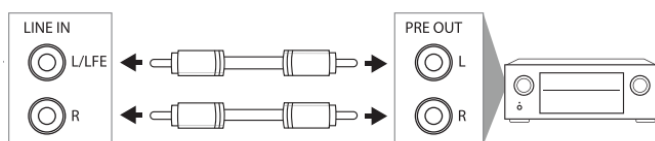

Připojení k zesilovači, který nemá dedikovaný subwooferový výstup, provedete pomocí cinchových kabelů pro pravý i levý kanál pre-out výstupu.

Potřebujete výstup typu pre-out. Line out nebo rec out nebude reagovat na změnu hlasitosti na zesilovači.

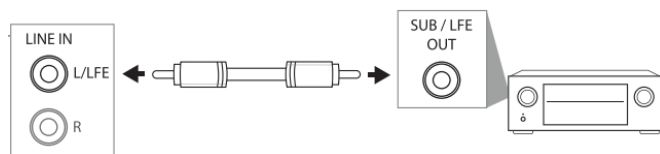

Připojení k av receiveru nebo zesilovači s dedikovaným subwooferovým výstupem provedete pomocí subwooferového kabelu

s jedním RCA konktorem na každé straně a v subwooferu ho zapojíte do vstupu označeného: L/LFE.

Nastavení

Při připojování subwooferu k zesilovači bez subwooferového výstupu nastavte ovladač hlasitosti na takovou úroveň, aby subwoofer hrál stejně hlasitě jako zbytek reproduktorů. Pak již jen nastavujete hlasitost na zesilovači a reproduktory i subwoofer budou hrát vždy se shodnou hlasitostí.

Nastavení low-pass filtru je vhodné pro situace, kdy chcete omezit horní hranici frekvencí, které subwoofer přehraje. Pokud si toto upravujete na AV receiveru, nastavte ovladač na plných 160 Hz. Pokud máte připojeno ke klasickému zesilovači, který nemá nastavení low-pass filtru pro subwooferu, je standardní poloha na 60 Hz a následně podle ucha a podle typu reproduktorů upravujete. Pro sloupové reproduktory se obvykle používá cca 50 Hz a pro regálové reproduktory můžete ponechat 60 Hz.

Nastavení fáze je na subwooferu z toho důvodu, abyste sladili reprodukci ze subwooferu s hlavními reproduktory. Nastavte pozici buď 0° nebo 180° podle toho, ve které pozici slyšíte subwoofer na svém poslechovém místě lépe.

Nastavení stand-by režimu můžete zvolit podle používání. Pozice **ON** je stále zapnuto (vhodné pro sledování filmů), pozice **AUTO** se spíná, když subwoofer rozpozná příchozí signál (vhodné pro poslech hudby) a po cca 15 minutách bez signálu přejde do stand-by režimu a pozice **OFF** ponechá subwoofer vypnutý do chvíle, než přepínač ručně přepnete.

Specifikace:	J10	J12
Typ subwooferu:	Otevřená konstrukce	Otevřená konstrukce
Průměr měniče:	254 mm	305 mm
Frekvenční rozsah:	31-120 Hz	27-120 Hz
Výkon:	300 W	400 W
Připojení:	Linkové L+R a LFE	Linkové L+R a LFE
Odběr ve stand-by:	0,5 W	0,5 W
Váha:	12 kg	15 kg
Rozměry:	369 x 318 x 427 mm	420 x 356 x 499 mm
Záruka:	2 roky od nákupu	2 roky od nákupu

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pá: 8:00 – 16:30