

Pioneer

PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ

SXT-C10PS


Návod k obsluze



Začínáme

Základní ovládání

SXT-C10PS

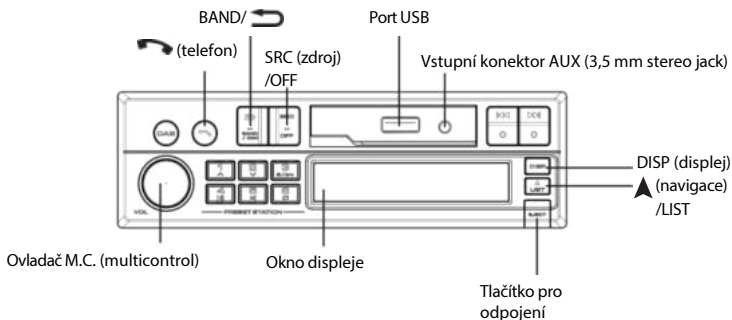

Často používané operace

Účel	Operace
Zapnutí napájení*	Stisknutím tlačítka SRC/OFF zapnete napájení. Stisknutím a podržením SRC/OFF vypnete napájení.
Nastavení hlasitosti	Otočte kolečkem M.C.
Vyberte zdroj	Opakovaně stiskněte tlačítko SRC/OFF .
Změna informací na displeji	Opakovaně stiskněte tlačítko DISP .
Návrat na předchozí zobrazení/seznam	Stiskněte tlačítko BAND/ (radio icon).
Návrat na normální zobrazení z nabídky	Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ (radio icon).
Změna jasu displeje	Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ (radio icon).
Přijímání hovorů	Stiskněte libovolné tlačítko.
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko (phone icon).

* Pokud je modrobílý vodič této jednotky připojen ke svorce ovládacího relé automatické antény vozidla, anténa vozidla se po zapnutí zdroje této jednotky vysune. Chcete-li anténu zasunout, vypnete zdroj.


Indikace na displeji

Indikace	Popis
	Zobrazí se, pokud existuje nižší úroveň nabídky nebo složky.
TP	Zobrazí se při příjmu dopravního programu.
BASS	Zobrazí se, když je aktivována funkce BASS .
	Zobrazí se při nastavení náhodného/náhodného přehrávání (kromě případů, kdy je jako zdroj zvolen BT AUDIO).
	Zobrazí se, když je nastaveno opakované přehrávání (kromě případů, kdy je jako zdroj vybráno BT AUDIO).
	Zobrazí se, když je navázáno připojení Bluetooth (strana 12).
APP	Zobrazí se při připojení Pioneer Smart Sync (strana 18).


Odpojení předního panelu

Odpojte přední panel, abyste zabránili krádeži. Před odpojením předního panelu odpojte všechny kabely a zařízení připojené k přednímu panelu a vypněte přístroj.

Odpojení

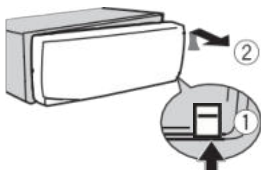

Připojení



Důležité

- Přední panel nevystavujte nadměrným nárazům.
- Přední panel uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a vysokých teplot.
- Odpojený přední panel vždy ukládejte do ochranného pouzdra nebo tašky.


Resetování mikroprocesoru

Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících situacích:

- Před prvním použitím tohoto přístroje po instalaci
- Pokud jednotka nepracuje správně
- Pokud se na displeji objeví podivné nebo nesprávné zprávy

1 Sejměte přední panel (strana 4).

2 Stiskněte tlačítko **RESET** špičatým nástrojem delším než 8 mm.

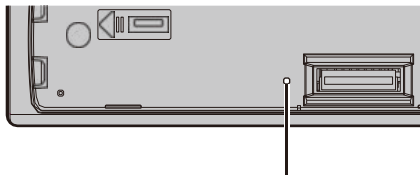

Tlačítko **RESET**

Nabídka nastavení

Když po instalaci přepnete spínač zapalování do polohy ON, na displeji se zobrazí nabídka nastavení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přístroj ve standardním režimu, pokud je k němu připojen reproduktorový systém pro síťový režim. Nepoužívejte přístroj v síťovém režimu, pokud je k němu připojen reproduktorový systém pro standardní režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

1 Otáčením voliče M.C. vyberte možnosti a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Chcete-li přejít k další možnosti nabídky, musíte výběr potvrdit.

Položka nabídky	Popis
JAZYK [ENG] (angličtina), [PYC] (ruština), [TUR] (turečtina), [FRA] (francouzština), [DEU] (němčina)	Vyberte jazyk pro zobrazení textových informací z komprimovaného zvukového souboru.
CLOCK SET (NASTAVENÍ HODIN)	Nastavení hodin. 1 Otáčením voliče M.C. nastavte hodiny a poté stisknutím tlačítka potvrďte. Indikátor se automaticky přesune na nastavení minut. 2 Otáčením voliče M.C. nastavte minutu a poté stiskněte pro potvrzení.
FM STEP [100], [50]	Zvolte krok ladění FM 100 kHz nebo 50 kHz.
DAB ANT PW [ON]	Napájení antény DAB. Tuto možnost vyberte, pokud s přístrojem používáte volitelnou anténu DAB (AN-DAB1, prodává se samostatně).
[OFF] (VYPNUTO)	Anténa DAB není napájena. Tuto možnost vyberte, pokud používáte pasivní anténu bez zesilovače.
Položka nabídky	Popis

SPEAKER MODE [STANDARD], [SÍŤ]	Přepínejte mezi dvěma provozními režimy: dvoucestný síťový režim (SÍŤ) a standardní režim (STANDARD) podle navázaných spojení. Podrobnosti o provozních režimech naleznete na straně 22. Po výběru příslušného režimu otočením voliče M.C. vyberte možnost [YES] (Ano) a stisknutím tlačítka potvrďte. • Nabídku nastavení nelze dokončit bez nastavení položky [SPEAKER MODE]. • Po nastavení režimu reproduktorů nelze toto nastavení změnit, pokud neobnovíte výchozí nastavení tohoto výrobku. Chcete-li změnit nastavení režimu reproduktorů, obnovte výchozí nastavení (viz část OBNOVA SYSTÉMU na straně 7). • Pokud je vybrána možnost [SÍŤ], funkce zvukového signálu není k dispozici.
--	---

2 Zobrazí se zpráva [QUIT :YES].

Chcete-li se vrátit k první položce nabídky nastavení, otočením voliče **M.C.** vyberte možnost [QUIT :NO] a stisknutím tlačítka potvrďte.

3 Stisknutím voliče **M.C.** potvrďte nastavení.

Na displeji se zobrazí [AKTUALIZACE SEZNAMU] a seznam služeb se aktualizuje.

POZNÁMKA:

Tato nastavení jiná než [SPEAKER MODE] lze kdykoli provést z nastavení SYSTEM (strana 28) a INITIAL (strana 6).

Zrušení předváděcího zobrazení (DEMO OFF)

1 Stisknutím voliče **M.C.** zobrazte hlavní nabídku. 2 Stiskněte tlačítko .

2 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [SYSTEM] a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

3 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [DEMO OFF] a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

4 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [YES] (Ano) a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

ÚVODNÍ nastavení

1 Stiskněte a podržte tlačítko **SRC/OFF**, dokud se přístroj nevypne.

2 Stisknutím a podržením tlačítka **SRC/OFF** zobrazte hlavní nabídku.

3 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [INITIAL] a poté stiskněte pro potvrzení.

4 Otáčením voliče M.C. vyberte možnost a poté ji stisknutím potvrďte.

Položka nabídky	Popis
FM STEP [100], [50]	Zvolte krok ladění FM 100 kHz nebo 50 kHz.
REAR-SP [FUL]	Vyberte, pokud je k výstupním vodičům zadního r e p r o d u k t o r u připojen reproduktor s plným rozsahem.
[SW]	Zvolte, pokud je k výstupním vodičům zadních reproduktorů připojen přímo subwoofer bez přidavného zesilovače.
AKTUALIZACE SYSTÉMU [SYSTEM INFO], [S/ W UPDATE]	Zvolte [SYSTEM INFO] pro potvrzení nejnovějších systémových informací o přístroji. Výběrem možnosti [S/W UPDATE] aktualizujete jednotku na nejnovější software a inicializujete nastavení jednotky. Podrobnosti o nejnovějším softwaru a aktualizaci naleznete na našich webových stránkách.
DAB ANT PW [ON]	Napájení antény DAB. Tuto možnost vyberte, pokud s přístrojem používáte volitelnou anténu DAB (AN-DAB1, prodává se samostatně).
[OFF] (VYPNUTO)	Anténa DAB není napájena. Tuto možnost vyberte, pokud používáte pasivní anténu bez zesilovače.
RESET SYSTÉMU [YES], [NO]	Výběrem možnosti [YES] inicializujete nastavení přístroje. Přístroj se automaticky restartuje.

Digitální zvukové vysílání (DAB)

Chcete-li přijímat signály DAB, připojte k jednotce anténu DAB (AN-DAB1) (prodává se samostatně).

Vyhledávání servisní složky/stanice

1 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte možnost [DIGITAL RADIO]. **2** Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte možnost [DIGITAL RADIO].

2 Stisknutím tlačítka **BAND/**  vyberte pásmo z nabídky [D1], [D2] nebo [D3].

3 Stisknutím tlačítka   vyberte servisní složku/stanici.

POZNÁMKA:

Stiskněte a podržte   a poté uvolněte pro vyhledání dostupné služby. Vyhledávání se zastaví, jakmile přístroj přijme službu.

Výběr servisní komponenty/stanice ze seznamů služeb

1 Během příjmu DAB stiskněte a podržte tlačítko .

Zobrazí se seznam všech servisních komponent/stanic. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka  v y h l e d á t e servisní komponentu/stanici podle abecedy.

2 Zvolte servisní komponentu/stanici ze seznamu, který jste vybrali, a stiskněte tlačítko **M.C.** pro potvrzení.

POZNÁMKA:

Seznam služeb můžete aktualizovat stisknutím tlačítka **DAB**. Chcete-li aktualizaci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **DAB**.

Přednastavení servisních komponent/stanic

Uložení servisních komponent/stanic

1 Při příjmu servisní komponenty/stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z číselných tlačítek (1/ až 6/), dokud nepřestane blikat.

Vyvolání uložených servisních komponent/stanic

1 Vyberte pásmo a stiskněte číselné tlačítko (1/ až 6/.

Funkce pauzy/časového posunu

Přístroj automaticky ukládá poslední vysílání do paměti. Kapacita paměti tohoto přístroje se liší v závislosti na přenosové rychlosti použité servisní složky. Přibližná kapacita paměti je pět minut pro 192 kb/s.

Pozastavení/obnovení

1 Během příjmu servisní složky stiskněte a podržte tlačítko **DISP**.

Použití funkce časového posunu

1 Při příjmu servisní složky stiskněte a podržte tlačítko **DAB**. 2 Stiskněte a podržte tlačítko **DAB**.

2 Stisknutím tlačítka (přeskočení o minutu zpět)/ (přeskočení o minutu vpřed) nastavte bod přehrávání.

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou přiděleny pro použití v západní Evropě, Asii, na Středním východě, v Africe a Oceánii. Použití v jiných oblastech může mít za následek špatný příjem. Funkce RDS (radio data system) funguje pouze v oblastech, kde se vysílají signály RDS pro stanice FM.

Příjem přednastavených stanic

- 1 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte možnost [RADIO].
- 2 Stisknutím tlačítka **BAND** /  vyberte pásmo z možností [FM1], [FM2], [FM3], [MW] nebo [LW].
- 3 Stiskněte číselné tlačítko (1 /  až 6 / ).

TIP

Tlačítka   lze použít také k výběru předvolené stanice, pokud je v nastavení FUNKCE (strana 25) položka [SEEK] nastavena na [PCH].

Paměť nejlepších stanic (BSM)

Šest nejsilnějších stanic je uloženo na číselných tlačítkách (1 /  až 6 / .

- 1 Po výběru pásma stiskněte tlačítko **M.C.** a zobrazte hlavní nabídku. 2 Stiskněte tlačítko **M.C.** a stiskněte tlačítko **M.C.**.
- 2 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [FUNCTION] a stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- 3 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [BSM] a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Ruční vyhledání stanice

- 1 Po výběru pásma stiskněte tlačítko   a vyberte stanici. 2 Stiskněte tlačítko   . Stiskněte a podržte tlačítko   a poté uvolněte tlačítko pro vyhledání dostupné stanice. Vyhledávání se zastaví, jakmile přístroj přijme stanici. Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko  .

POZNÁMKA:

V nastavení FUNCTION (strana 25) je třeba nastavit [SEEK] na [MAN].

Ruční ukládání stanic

- 1 Při příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z číselných tlačítek (1 /  až 6 / ) , dokud nepřestane blikat.

Používání funkcí PTY

Přístroj vyhledá stanici podle informací PTY (typ programu).

1 Během příjmu FM stiskněte a podržte tlačítko .

2 Otáčením voliče **M.C.** vyberte typ programu z možností [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] nebo [OTHERS].

3 Stiskněte volič **M.C.**

Přístroj začne vyhledávat stanici. Po jejím nalezení se zobrazí název její programové služby.

POZNÁMKY

- Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte volič **M.C.**.
- Program některých stanic se může lišit od programu uvedeného v přenášeném PTY.
- Pokud žádná stanice nevysílá hledaný typ programu, zobrazí se na přibližně dvě sekundy zpráva [NOT FOUND] a poté se tuner vrátí k původní stanici.

USB/iPhone/AUX

(Zdroj iPhone není k dispozici, pokud je v nastavení SYSTÉMU (strana 29) položka [USB MTP] nastavena na [ON]).

Přehrávání

Před připojením zařízení k přístroji odpojte sluchátka.

Zařízení USB (včetně Android™)/iPhone

1 Otevřete kryt portu USB.

2 Připojte zařízení USB/iPhone pomocí vhodného kabelu.

POZNÁMKA:

Chcete-li automaticky přepnout na zdroj USB, když je k přístroji připojeno zařízení USB/iPhone, nastavte v nastavení SYSTÉMU položku [USB AUTO] na [ON] (str. 30).

UPOZORNĚNÍ

K připojení zařízení USB použijte kabel USB (prodává se samostatně), protože jakékoli zařízení připojené přímo k jednotce bude z jednotky vyčnívat, což by mohlo být nebezpečné.

Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

Připojení AOA

Zařízení s nainstalovaným operačním systémem Android OS 4.1 nebo novějším, které zároveň podporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0, lze k jednotce připojit prostřednictvím AOA pomocí kabelu dodaného se zařízením.

POZNÁMKA:

Pokud používáte připojení AOA, je třeba v nastavení SYSTÉMU nastavit položku [APP CONTROL] na [WIRED] (strana 29) a položku [USB MTP] na [OFF] (strana 29).

Připojení MTP

Zařízení s nainstalovaným operačním systémem Android OS 4.0 nebo většinou novějších verzí lze k jednotce připojit prostřednictvím MTP, a to pomocí kabelu dodaného se zařízením. V závislosti na připojeném zařízení, verzi operačního systému nebo počtu souborů v zařízení však nemusí být možné přehrávat zvukové soubory/písne prostřednictvím MTP. Upozorňujeme, že připojení MTP není kompatibilní s formáty souborů WAV a FLAC.

POZNÁMKA:

Pokud používáte připojení MTP, je třeba v nastavení SYSTÉMU nastavit položku [USB MTP] na [ON] (str. 29).

AUX

1 Zasuňte stereofonní mini zástrčku do vstupního konektoru AUX.

2 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte jako zdroj [AUX IN].

POZNÁMKA:

Pokud je v nastavení SYSTEM nastavena možnost [AUX] na [OFF], nelze jako zdroj zvolit [AUX IN] (str. 29).

Operace

V nastavení FUNCTION (strana 23) můžete provádět různé úpravy (kromě zdroje AUX IN/USB). Všimněte si, že následující operace nefungují pro zařízení AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte samotné zařízení.

Účel	Operace
Výběr složky*1	Stiskněte tlačítko 1/  nebo 2/
Výběr skladby/písne (kapitoly)	Stiskněte tlačítko  .  nebo
Rychlý posun vpřed nebo vzad*2	Stiskněte a podržte  nebo  . tlačítko
Vyhledání souboru ze seznamu (pouze USB)	1 Stisknutím a podržením tlačítka  zobrazíte seznam. 2 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovaný název souboru (složky) nebo kategorii a potvrďte stisknutím. 3 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Spustí se přehrávání.
Účel	Obsluha

Zobrazení seznamu souborů ve vybrané složce/kategorii*1	Stiskněte volič M.C. , když je vybrána složka/kategorie.
Přehrání skladby ve vybrané složce/kategorii*1	Stiskněte a podržte volič M.C. , když je vybrána složka/ kategorie.
Opakované přehrávání	Stiskněte tlačítko 6/  .
Náhodné/náhodně přehrávané	Stiskněte tlačítko 5/  .
Pozastavení/obnovení přehrávání	Stiskněte 4/PAUZA .
Vyhledávání zvuku*1	Stiskněte tlačítko 3/ S.Rtrv. [1] : Efektivní pro nízké míry komprese [2] : Efektivní pro vysoké míry komprese
Návrat do kořenové složky (pouze USB)*1	Stiskněte a podržte tlačítko 1/  .

*1 Pouze komprimované zvukové soubory

*2 Pokud při přehrávání souboru VBR použijete funkci rychlého posunu vpřed nebo vzad, doba přehrávání nemusí být správná.

Bluetooth®

Připojení Bluetooth



Důležité

Pokud je připojeno deset nebo více zařízení Bluetooth (např. telefon a samostatný audio přehrávač), nemusí správně fungovat.

TIP

Další připojení k jednotce se provede automaticky, pokud bylo zařízení Bluetooth připojeno již dříve v následujících krocích.

1 Zapněte funkci Bluetooth zařízení.

Pokud provedete připojení Bluetooth ze zařízení, přejděte ke kroku 4.

2 Stisknutím tlačítka zobrazte nastavení [PŘIDAT ZAŘÍZENÍ].

Přístroj začne vyhledávat dostupná zařízení a poté je zobrazí v seznamu zařízení.

- Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko **M.C.**
- Pokud se požadované zařízení v seznamu nenachází, vyberte možnost [RE-SEARCH].
- Pokud není k dispozici žádné zařízení, zobrazí se na displeji zpráva [NOT FOUND] (Nenalezeno).
- Pokud je již připojené zařízení k dispozici, zobrazí se nabídka telefonu stisknutím tlačítka .

3 Otáčením voliče **M.C.** vyberte zařízení ze seznamu zařízení a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Stisknutím a podržením voliče **M.C.** přepnete zobrazené informace o zařízení mezi adresou zařízení Bluetooth a názvem zařízení.

Pokud navážete připojení Bluetooth z přístroje, přejděte ke kroku 5.

- 4** Vyberte název jednotky zobrazený na displeji zařízení.
- 5** Zkontrolujte, zda se na této jednotce a na zařízení zobrazuje stejné šestimístné číslo, a pokud jsou šestimístná čísla zobrazená na této jednotce a na zařízení stejná, vyberte možnost [YES].

Telefon Bluetooth

Nejprve navážete spojení Bluetooth s telefonem Bluetooth (strana 12). Současně lze připojit až dva telefony Bluetooth.



Důležité

- Ponechání přístroje v pohotovostním režimu pro připojení k telefonu přes Bluetooth, když motor neběží, může vybit baterii vozidla.
- Před zahájením provozu nezapomeňte vozidlo zaparkovat na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu.

Provedení telefonního hovoru

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazíte nabídku telefonu.

Když jsou připojeny dva telefony, zobrazí se nejprve název telefonu a poté nabídka telefonu. Chcete-li přepnout na jiný telefon, stiskněte znovu .

- 2** Otáčením voliče **M.C.** vyberte položku [RECENTS] nebo [PHONE BOOK] a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Pokud zvolíte možnost [PHONE BOOK], přejděte ke kroku 4.

- 3** Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [MISSED], [DIALLED] nebo [RECEIVED], poté stiskněte pro potvrzení.

- 4** Otáčením voliče **M.C.** vyberte jméno nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Začne telefonní hovor.

Přijetí příchozího hovoru

- 1** Při příchozím hovoru stiskněte libovolné tlačítko.

TIP

Pokud jsou k přístroji připojeny dva telefony přes Bluetooth a dojde k příchozímu hovoru v době, kdy je jeden telefon používán pro hovor, zobrazí se na displeji zpráva. Chcete-li přijmout tento příchozí hovor, musíte ukončit stávající hovor.

Základní operace

Účel	Operace
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Odmítnutí příchozího hovoru	Při příchozím hovoru stiskněte a podržte tlačítko  .
Přepínání mezi aktuálním volajícím a přidržným volajícím	Stiskněte tlačítko M.C. vytáčení.
Zrušení přidržného volajícího	Stiskněte a podržte tlačítko  .
Nastavení hlasitosti hlasu volajícího (Pokud je zapnutý soukromý režim, tato funkce není k dispozici.)	Během hovoru otáčejte voličem M.C.
Zapnutí nebo vypnutí soukromého režimu	Během hovoru stiskněte tlačítko BAND/  .

Přednastavení telefonních čísel

1 Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo z historie hovorů.

2 Stiskněte a podržte jedno z číselných tlačítek (1/ až 6/).

Kontakt se uloží do vybraného čísla předvolby.

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí přednastaveného čísla, stiskněte jedno z číselných tlačítek (1/ až 6/) a poté stiskněte tlačítko **M.C.** dial, zatímco je zobrazena nabídka telefonu.

Rozpoznávání hlasu

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je k přístroji prostřednictvím Bluetooth připojeno zařízení iPhone/Android vybavené funkcí rozpoznávání hlasu.

1 Stiskněte a podržte tlačítko  a poté mluvte do mikrofonu pro zadávání hlasových příkazů.

Chcete-li ukončit režim rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko **BAND/**



POZNÁMKA:

Podrobnosti o funkcích rozpoznávání hlasu naleznete v příručce dodané se zařízením.

TIP

Když je vytvořeno připojení Pioneer Smart Sync (strana 18), můžete také použít funkci rozpoznávání hlasu ze zařízení Pioneer Smart Sync nainstalovaného v zařízení iPhone/Android stisknutím a podržením tlačítka . Podrobnosti o funkcích rozpoznávání hlasu naleznete v nápovědě aplikace.

Nabídka telefonu

1 Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku telefonu.

Položka nabídky	Popis
RECENTS	Zobrazení historie zmeškaných hovorů.
[MISSED]	
[DIALLED]	Zobrazí historii volaných hovorů.
[PŘIJATÉ]	Zobrazení historie přijatých hovorů.
TELEFONNÍ ZÁZNAM	Zobrazení kontaktů v telefonu.
PŘEDVOLBA 1-6	Vyvolání přednastavených telefonních čísel. Přednastavená telefonní čísla můžete vyvolat také stisknutím jednoho z číselných tlačítek (1/▲ až 6/↩).
A.ANSR*	Výběrem možnosti [ON] automaticky přijmete příchozí hovor.
[ON], [OFF]	
PB INVT	Invertuje pořadí jmen v telefonním seznamu (zobrazení jmen).
DEVICELIST	Zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth. Po navázání spojení Bluetooth se u názvu zařízení zobrazí "**". Pokud není v seznamu zařízení vybráno žádné zařízení, tato funkce není k dispozici.
DEL DEVICE	Odstranění informací o zařízení.
[DELETE YES], [DELETE NO].	
PŘIDAT ZAŘÍZENÍ	Registrace nového zařízení.
DEV. INFO	Přepínání informací o zařízení na displeji mezi názvem zařízení a adresou zařízení Bluetooth.

* Pokud jsou připojeny dva telefony, tato funkce nefunguje u příchozích hovorů, které jsou přijaty v době, kdy je jeden z telefonů používán pro volání.

Zvuk Bluetooth



Důležité

- V závislosti na přehrávači Bluetooth audio připojeném k tomuto přístroji budou dostupné operace omezeny na následující dvě úrovně:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) lze přehrávat pouze skladby z audio přehrávače.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) může provádět funkce, jako je přehrávání, pozastavení, výběr skladby atd.
- Při používání telefonu se zvuk audio přehrávače Bluetooth ztlumí.
- Když je audio přehrávač Bluetooth v provozu, nelze se automaticky připojit k telefonu Bluetooth.
- V závislosti na typu audio přehrávače Bluetooth, který jste připojili k tomuto přístroji, se může provoz a zobrazené informace lišit podle dostupnosti a funkčnosti.

- 1 Navažte spojení Bluetooth s audio přehrávačem Bluetooth.
- 2 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte jako zdroj [BT AUDIO].
- 3 Stisknutím tlačítka **BAND**/ spustíte přehrávání.

POZNÁMKA:

Po přepnutí zdroje nebo vypnutí přístroje musíte připojení Bluetooth znovu připojit.

TIP

Pokud jsou k jednotce přes Bluetooth zaregistrována více než dvě a až pět zařízení, můžete zařízení Bluetooth přepínat přehráváním skladeb na zařízení. Tímto způsobem je snadno dostupné přehrávání sklady ze zařízení Bluetooth každého cestujícího. V závislosti na podmínkách použití však nemusí být k dispozici více připojení a zvukové soubory/písne nemusí být možné správně přehrávat.

Základní operace

V nastavení FUNKCE (strana 23) můžete provádět různá nastavení.

Účel	Operace
Rychlý posun vpřed nebo vzad	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  .
Výběr skladby	Stiskněte tlačítko  nebo  .
Opakované přehrávání*	Stiskněte tlačítko 6/  .
Náhodné přehrávání*	Stiskněte 5/  .
Pozastavení/obnovení přehrávání	Stiskněte 4/PAUZA .
Vyhledání souboru ze seznamu	1 Stisknutím a podržením tlačítka  zobrazíte seznam. 2 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovaný název složky a potvrďte stisknutím. 3 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte pro potvrzení. Spustí se přehrávání.

* V závislosti na připojeném zařízení nemusí být tyto operace k dispozici.

Spotify®

(Není k dispozici, pokud je v nastavení SYSTÉMU nastavena možnost [USB MTP] na [ON] (strana 29).) Spotify je služba pro distribuci streamované hudby, která není spojena se společností Pioneer. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.spotify.com>.

Aplikace Spotify je k dispozici pro kompatibilní chytré telefony, nejnovější informace o kompatibilitě naleznete na [https:// support.spotify.com/](https://support.spotify.com/).

Chcete-li si během jízdy užívat Spotify, stáhněte si nejprve aplikaci Spotify do svého zařízení iPhone nebo Android. Můžete si ji stáhnout v obchodě iTunes App Store nebo Google Play™. V aplikaci nebo na webu [spotify.com](https://www.spotify.com) si vyberte bezplatný účet nebo placený účet Premium. Účet Premium vám poskytne více funkcí, například poslech offline.

Důležité

- Tento produkt obsahuje software Spotify, na který se vztahují licence třetích stran, které najdete zde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Dostupnost služby Spotify® závisí na dostupnosti na trhu. Dostupnost služby Spotify ve vaší zemi najdete na adrese <https://www.spotify.com>.

Poslech služby Spotify

Před použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na nejnovější verzi.

1 Připojte tuto jednotku k mobilnímu zařízení.

- iPhone přes USB (strana 10)
- iPhone/zařízení Android přes Bluetooth (strana 12)

2 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte možnost [SPOTIFY].

3 Stisknutím a podržením tlačítka 1/ zobrazte položku [APP CONTROL].

4 Otáčením voliče **M.C.** vyberte jednu z níže uvedených možností.

- Pro připojení přes USB vyberte možnost [WIRED].
- Pro připojení Bluetooth vyberte možnost [BLUETOOTH].

5 Stisknutím tlačítka **SRC/OFF** vyberte možnost [SPOTIFY].

6 Spusťte aplikaci Spotify v mobilním zařízení a spusťte přehrávání. **POZNÁMKA:** Pokud připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí v závislosti na mobilním zařízení fungovat správně.

Základní operace

V nastavení FUNKCE (strana 23) můžete provádět různá nastavení.

POZNÁMKA:

Dostupné operace se mohou lišit podle typu obsahu (skladba/album/umělec/playlist/rádio), který chcete přehrávat.

Účel	Operace
Přeskočení skladby	Stiskněte tlačítka  nebo  .
Účel	Operace

Vyhledání skladby ze seznamu	1 Stisknutím a podržením tlačítka  zobrazte seznam. 2 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovanou kategorii a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 3 Otáčením voliče M.C. vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Spustí se přehrávání.
Pozastavení/obnovení přehrávání	Stiskněte tlačítko 4/PAUZA .
Palec nahoru (pouze pro rádio)	Stiskněte tlačítko 1/  .
Palec dolů (pouze pro rádio)	Stiskněte 2/  .
Náhodné přehrávání (Pouze pro skladbu/album/umělce/seznam skladeb)	Stiskněte 5/  .
Opakované přehrávání (Pouze pro skladbu/album/umělce/seznam skladeb)	Stiskněte 6/  .
Spuštění rozhlasového kanálu podle aktuálně přehrávané skladby.	1 Stisknutím a podržením tlačítka 5/ spustíte rádio. 2 Stiskněte volič M.C.. • Tato funkce nemusí být v závislosti na vybrané skladbě k dispozici.

POZNÁMKA

Některé funkce služby Spotify nemusí být možné z přístroje ovládat.

Používání aplikace Pioneer Smart Sync/APP

Pioneer Smart Sync je aplikace, která inteligentně spojuje mapy, zprávy a hudbu ve vozidle. Jednotku můžete ovládat z aplikace Pioneer Smart Sync nainstalované v zařízení iPhone/Android. V některých případech můžete pomocí jednotky ovládat aspekty aplikace, jako je výběr zdroje, pozastavení atd.

Podrobnosti o tom, jaké operace jsou v aplikaci k dispozici, naleznete v n á p o v ě d ě aplikace.

POZNÁMKA:

Zdroj APP není k dispozici, pokud není navázáno připojení Pioneer Smart Sync nebo pokud je v nastavení SYSTEM nastavena možnost [USB MTP] na [ON] (strana 29).

UPOZORNĚNÍ

- Funkce ovládané pomocí chytrého telefonu jsou pouze nástroji, které má řidič k dispozici. Řidič musí za všech okolností dodržovat bezpečné a rozumné chování při řízení.
- Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení. Před pokusem o použití ovládacích prvků aplikace se ujistěte, že jste sjeli z vozovky a zaparkovali vozidlo na bezpečném místě.

Pro uživatele iPhone

Tato funkce je kompatibilní se systémem iOS 10.3 nebo novějším.

Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout v iTunes App Store.



Pro uživatele zařízení se systémem Android

Pro připojení Bluetooth je tato funkce kompatibilní se zařízeními, která mají nainstalovaný operační systém Android 5.0 nebo novější.

Pro připojení přes USB je tato funkce kompatibilní s telefonem, na kterém je nainstalován systém Android 5.0 nebo novější až do verze 7.1.2 a který také podporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0. Kompatibilita však závisí na smartphonu.

Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout na Google Play.



POZNÁMKA:


Některá zařízení se systémem Android připojená prostřednictvím AOA 2.0 nemusí pracovat správně nebo vydávat zvuky z důvodu vlastní softwarové konstrukce, bez ohledu na verzi operačního systému.

Jaké funkce aplikace plní?

Podpora používání jednotky

Rozhraní jednotky lze rozvíjet pomocí zařízení iPhone/Android.

Obrázek (příklad):

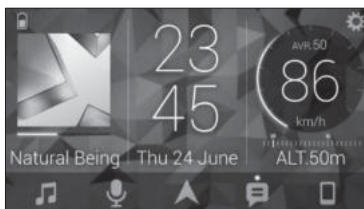

Příklady:

- Výběr zdroje jednotky
- Poslech hudby na zařízení iPhone/Android
- Intuitivní ovládání zvukového pole
- Nastavení barvy osvětlení
- Ovládání připojeného zařízení Bluetooth

Rozšíření funkcí jednotky pomocí aplikace

Následující funkce, které nejsou k dispozici na samotné jednotce, jsou k dispozici při připojení Pioneer Smart Sync.


Položka nabídky (příklad)	Popis
Použití navigační aplikace	Můžete zadat a spustit navigační aplikaci nainstalovanou v zařízení.
Čtení zpráv	Můžete číst zprávy přijaté z aplikací nainstalovaných v zařízení.
31 Nastavení pásmového ekvalizéru	Můžete vybrat pásmo ekvalizéru z 31 pásmového grafického ekvalizéru (13 pásmového, pokud nepoužíváte připojení Pioneer Smart Sync).
Super "Todoroki" zvuk	Můžete zvýšit úroveň basů dynamičtěji než při nepoužívání připojení Pioneer Smart Sync.
Snadné přizpůsobení zvuku	Nastavení časového sladení můžete snadno provést výběrem typu vozidla.
Nastavení tématu	Můžete nastavit tapetu na zeď a barvu motivu (displej/klávesy/znaky) najednou.

POZNÁMKY

- Některé funkce mohou být omezeny v závislosti na podmínkách spojení s aplikací.
- Nastavení 31 pásmového ekvalizéru se při zapojení zdroje hudby z tohoto produktu převede na 13 pásem.

TIP

Pro vyhledání aplikace se doporučuje zadat do vyhledávacího pole výraz "Pioneer Smart Sync".



Navázání spojení s aplikací Pioneer Smart Sync

- 1 Stisknutím voliče **M.C.** zobrazte hlavní nabídku.
- 2 Otáčením voliče **M.C.** vyberte položku [SYSTEM] a stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- 3 Otáčením voliče **M.C.** vyberte položku [APP CONTROL] a stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- 4 Otáčením voliče **M.C.** vyberte jednu z následujících možností.
 - Pro připojení USB vyberte možnost [WIRED].
 - Pro připojení Bluetooth vyberte možnost [BLUETOOTH].
- 5 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [AUTO APP CONN] a poté stiskněte pro potvrzení.
- 6 Otáčením voliče **M.C.** vyberte možnost [ON] a stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- 7 Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
 - Zařízení iPhone/Android přes USB (strana 10)
 - Zařízení iPhone/Android přes Bluetooth (strana 12) Pioneer Smart Sync na zařízení se spustí automaticky.

POZNÁMKA:

Bez ohledu na to, zda je nastavení [AUTO APP CONN] nastaveno na [ON] nebo [OFF], můžete pro spuštění Pioneer Smart Sync provést také následující kroky.

- U jiných zařízení než zařízení Android připojených přes USB stiskněte **SRC/OFF** pro výběr libovolného zdroje a stiskněte a podržte volič **M.C.**.
- V případě iPhone spusťte v mobilním zařízení aplikaci Pioneer Smart Sync.

POZNÁMKY

- Pokud připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí v závislosti na mobilním zařízení fungovat správně.
- Pokud aplikace Pioneer Smart Sync ještě nebyla nainstalována na zařízení iPhone/Android, zobrazí se na zařízení iPhone/Android (kromě zařízení Android připojeného přes Bluetooth) zpráva, která vás vyzve k instalaci aplikace. Výběrem možnosti [OFF] v nabídce [AUTO APP CONN] zprávu zrušíte (str. 30).

Další informace

Řešení problémů

Displej se automaticky vrátí do normálního zobrazení.

- Po dobu přibližně 30 sekund nebyla provedena žádná operace.
 - Proveďte operaci.

Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně změní.

- V závislosti na rozsahu opakovaného přehrávání se může zvolený rozsah změnit při výběru jiné složky nebo skladby nebo během rychlého převíjení vpřed/vzad.
 - Znovu zvolte rozsah opakovaného přehrávání.

Dílčí složka se nepřehrává.

- Dílčí složky nelze přehrávat, pokud je vybrána možnost [FLD] (opakované přehrávání složek).
 - Zvolte jiný rozsah opakovaného přehrávání.

Zvuk je přerušovaný.

- Používáte zařízení, například mobilní telefon, které může způsobovat zvukové rušení.
 - Přesuňte elektrická zařízení, která mohou způsobovat rušení, dále od přístroje.

Zvuk ze zdroje zvuku Bluetooth se nepřehrává.

- Na mobilním telefonu připojeném přes Bluetooth probíhá hovor.
 - Zvuk se přehraje po ukončení hovoru.
- V současné době se pracuje s mobilním telefonem připojeným přes Bluetooth.
 - Přestaňte používat mobilní telefon.
- Po hovoru uskutečněném mobilním telefonem připojeným přes Bluetooth se spojení mezi přístrojem a mobilním telefonem nenaváže správně.

- Znovu navažte spojení Bluetooth mezi přístrojem a mobilním telefonem.

Chybová hlášení

Běžné

AMP ERROR

- Přístroj nefunguje nebo je připojení reproduktoru nesprávné.
- Je aktivován ochranný obvod.
 - Zkontrolujte připojení reproduktoru.
 - Vypněte a znovu zapněte spínač zapalování. Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis Pioneer a požádejte o pomoc.

NO XXXX (například NO TITLE)

- Nejsou vloženy žádné textové informace.
 - Přepněte displej nebo přehrajte jinou skladbu/soubor.

Tuner DAB

CHYBA ANTÉNY

- Připojení antény je nesprávné.
 - Zkontrolujte připojení antény.
 - Vypněte a znovu zapněte spínač zapalování. Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis Pioneer a požádejte o pomoc.

Zařízení USB/iPhone

ČTENÍ FORMÁTŮ

- Někdy dochází ke zpoždění mezi začátkem přehrávání a okamžikem, kdy začnete slyšet jakýkoli zvuk.
 - Počkejte, dokud zpráva nezmizí a neuslyšíte zvuk.

NO AUDIO

- Nejsou k dispozici žádné skladby.
 - Přeneste zvukové soubory do zařízení USB a připojte je.
- Připojené zařízení USB má povoleno zabezpečení.
 - Postupujte podle pokynů k zařízení USB a zabezpečení vypněte.

SKIPPED

- Připojené zařízení USB obsahuje soubory chráněné DRM.
 - Chráněné soubory jsou přeskočeny.

PROTECT

- Všechny soubory na připojeném zařízení USB jsou opatřeny ochranou DRM.
 - Vyměňte zařízení USB.

N/A USB

- Připojené zařízení USB není tímto přístrojem podporováno.
 - Odpojte zařízení a n a h r a ď t e jej kompatibilním zařízením USB.

HUB ERROR

- Zařízení USB připojené prostřednictvím rozbočovače USB není tímto přístrojem podporováno.
 - Připojte zařízení USB přímo k tomuto přístroji pomocí kabelu USB.

ZKONTROLUJTE USB

- Došlo ke zkratu konektoru USB nebo kabelu USB.
 - Zkontrolujte, zda konektor USB nebo kabel USB není do něčeho zachycen nebo poškozen.
- Připojené zařízení USB odebírá více než maximální povolený proud.
 - Odpojte zařízení USB a n e p o u ž í v e j t e je. Vypněte spínač zapalování a vraťte jej do polohy ACC nebo ON. Připojujte pouze kompatibilní zařízení USB.

CHYBA-19

- Komunikace se nezdařila.

- Proveďte jednu z následujících operací a poté se vraťte ke zdroji USB.
 - Odpojte zařízení USB.
 - Změňte zdroj na jiný.

→ Selhání iPhoneu.

- Odpojte kabel od zařízení iPhone. Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhoneu, znovu iPhone připojte a resetujte jej.

CHYBA-23

- Zařízení USB nebylo správně naformátováno.
 - Naformátujte USB zařízení na FAT12, FAT16 nebo FAT32.

CHYBA-16

- Verze firmwaru iPhone je stará.
 - Aktualizujte verzi iPhone.
- Selhání iPhoneu.
 - Odpojte kabel od iPhoneu. Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhoneu, znovu iPhone připojte a resetujte jej.

STOP

- V aktuálním seznamu nejsou žádné skladby.
 - Vyberte seznam, který obsahuje skladby.

ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ BT PŘEJDETE DO NABÍDKY BT A ZAREGISTRUJTE SE

- Nebylo nalezeno žádné zařízení Bluetooth.
 - Propojte přístroj a iPhone prostřednictvím Bluetooth (strana 12).

CONN. FAILED STISKNĚTE TLAČÍTKO BAND PRO OPAKOVÁNÍ POKUSU

- Spojení Bluetooth s iPhonem se nezdařilo.
 - Stiskněte tlačítko BAND/ pro opětovné navázání spojení.

ODPOJENO STISKNĚTE KLÁVESU PÁSMO PRO OPAKOVÁNÍ POKUSU

- Ztráta spojení Bluetooth.
 - Stiskněte tlačítko BAND/ pro opětovné navázání spojení.

Zařízení Bluetooth

ERROR-10

- Došlo k výpadku napájení modulu Bluetooth přístroje.
- Vypněte spínač zapalování a vraťte jej zpět do polohy ACC nebo ON.

APP

CONNECT APP

- Připojení Pioneer Smart Sync není n a v á z á n o .
- Navažte spojení s aplikací Pioneer Smart Sync (strana 18).

Spotify

NENÍ NALEZENO

- Aplikace Spotify ještě nebyla spuštěna.
- Spusťte aplikaci Spotify.

ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ BT PŘEJDĚTE DO NABÍDKY BT A ZAREGISTRUJTE SE

- Nebylo nalezeno žádné zařízení Bluetooth.
- Připojte přístroj a zařízení přes Bluetooth (strana 12).

CONN. FAILED STISKNĚTE TLAČÍTKO BAND PRO OPAKOVÁNÍ POKUSU

- Připojení Bluetooth se nezdařilo.
- Stiskněte tlačítko BAND/ pro opětovné navázání spojení.

ZKONTROLOVAT APLIKACI STISKNĚTE TLAČÍTKO BAND PRO OPAKOVÁNÍ POKUSU

- Připojení k aplikaci Spotify se nezdařilo.
- Stisknutím tlačítka BAND/ navážete spojení znovu.

ODPOJENO STISKNĚTE KLÁVESU BAND PRO OPAKOVÁNÍ POKUSU

- Ztráta připojení Bluetooth.
- Stisknutím tlačítka BAND/ znovu navážete spojení.

ZKONTROLOVAT APLIKACI

- Došlo k neznámé chybě (včetně chyby komunikace).
- Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na obrazovce.

Pokyny pro manipulaci

Paměťové zařízení USB

- Připojení prostřednictvím rozbočovačů USB nejsou podporována.
- Před jízdou pevně zajistěte paměťové zařízení USB. Nenechte paměťové zařízení USB spadnout na podlahu, kde by se mohlo zaseknout pod brzdovým nebo plynovým pedálem.
- V závislosti na paměťovém zařízení USB může dojít k následujícím problémům.
 - Provoz se může lišit.
 - Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno.
 - Soubory se nemusí přehrávat správně.
 - Zařízení může způsobovat zvukové rušení při poslechu rádia.

iPhone

- Nenechávejte iPhone na místech s vysokými teplotami.
- Při jízdě iPhone pevně zajistěte. Nenechávejte iPhone spadnout na podlahu, kde by se mohl zaseknout pod brzdovým nebo plynovým pedálem.
- Nekompatibilní text uložený v iPhoneu nebude přístrojem zobrazen.

Kompatibilita s komprimovaným zvukem

- Jako název souboru (včetně přípony souboru) nebo název složky lze zobrazit pouze prvních 32 znaků.

- V závislosti na aplikaci použité ke kódování souborů WMA nemusí jednotka pracovat správně.
- Na začátku přehrávání zvukových souborů vložených s obrazovými daty nebo zvukových souborů uložených na zařízení USB s četnými hierarchiemi složek může dojít k mírnému zpoždění.
- Ruský text, který se má zobrazit na této jednotce, by měl být kódován v jedné z následujících znakových sad:
 - (UTF-8, UTF-16).
 - Znaková sada jiná než Unicode, která se používá v prostředí Windows a je nastavena na ruštinu ve vícejazyčném nastavení.

UPOZORNĚNÍ

- Společnost Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB a nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat v přehrávačích médií, chytrých telefonech nebo jiných zařízeních při používání tohoto produktu.
- Nenechávejte zařízení USB na místě, které je vystaveno vysokým teplotám.

Soubory WMA

Přípona souboru	.wma
Bitová rychlost	48 kb/s až 320 kb/s (CBR), 48 kb/s až 384 kb/s (VBR)
Vzorkovací frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream s videem	Není kompatibilní

Soubory MP3

Přípona souboru	.mp3
Bitová rychlost	8 kbps až 320 kbps (CBR), VBR

Vzorkovací frekvence	8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pro zdůraznění)
Kompatibilní verze tagů ID3	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag verze 2.x má přednost před verzí 1.x.)
Seznam skladeb M3u	Nekompatibilní
MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO	Není kompatibilní

Soubory WAV

- Formáty souborů WAV nelze připojit prostřednictvím MTP.

Přípona souboru	.wav
Kvantizační bity	8 a 16 (LPCM)
Vzorkovací frekvence	16 kHz až 48 kHz (LPCM)

Soubory AAC

Kompatibilní formát	AAC kódovaný iTunes
Přípona souboru	.m4a
Vzorkovací frekvence	11,025 kHz až 48 kHz
Stereo bitová rychlost	16 kb/s až 320 kb/s, VBR
Apple Lossless	Není kompatibilní
Soubor AAC zakoupený v iTunes Store (přípona souboru.m4p)	Není kompatibilní

Soubory FLAC

- Formáty souborů FLAC nelze připojit prostřednictvím MTP.
- Soubory FLAC nemusí být v závislosti na kodéru možné přehrát.

Přípona souboru	.flac, .fla
Vzorkovací frekvence	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44,1/48/96 kHz
Kvantizační bitová rychlost	8/16/24 bitů
Režim kanálu	1/2 ch

Zařízení USB

- Při spuštění přehrávání zvukových souborů na úložném zařízení USB s mnoha hierarchiemi složek může dojít k mírnému zpoždění.

Přehrávaná hierarchie složek	Až osm úrovní (Praktická hierarchie je menší než dvě úrovně.)
Přehrávatelné složky	Až 1 500
Přehrávané soubory	Až 15 000
Přehrávání souborů chráněných autorskými právy	Není kompatibilní
Rozdělené zařízení USB	Přehrát lze pouze první oddíl.

Kompatibilita s iPhone

Tento přístroj podporuje pouze následující modely iPhone. Starší verze nemusí být podporovány.

Vyrobeno pro

- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- Operace se mohou lišit v závislosti na generaci a/nebo verzi softwaru iPhoneu.
- Uživatelé iPhone s konektorem Lightning by měli používat kabel Lightning na USB (dodávaný s iPhone).
- Informace o kompatibilitě souborů/formátů naleznete v příručkách k iPhone.
- Audioknihy, podcasty: Kompatibilní

⚠ UPOZORNĚNÍ


Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za data ztracená na iPhone, a to ani v případě, že ke ztrátě dat dojde během používání této jednotky.

Pořadí zvukových souborů

Uživatel nemůže pomocí této jednotky přiřazovat čísla složek a určovat sekvence přehrávání. Sekvence audio souborů závisí na připojeném zařízení.

Upozorňujeme, že skryté soubory v zařízení USB nelze přehrávat.

Příklad hierarchie

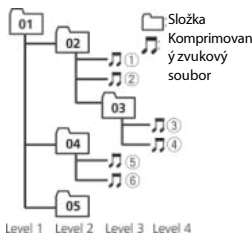

01 až 05: Číslo složky

① až ⑥: Pořadí přehrávání

Tabulka ruských znaků

D: C	D: C	D: C
А: A	Б: B	В: V
Г: G	Д: D	Е: E, Ё
Ж: Zh	З: Z	И: I, Ъ
К: K	Л: L	М: M
Н: N	О: O	П: P
Р: R	С: S	Т: T
У: U	Ф: F	Х: X
Ц: C	Ч: Ch	Ш: Sh, Щ
Ъ: Y	Ы: Y	Ь: Y
Э: E	Ю: Yu	Я: Ya

D: Zobrazení C: Znak

Autorská práva a ochranné známky

Bluetooth®

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností PIONEER CORPORATION podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

WMA

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft Corporation a nelze ji používat ani distribuovat bez licence od společnosti Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson Copyright © 2011-2014 Xiph.Org Foundation

Šíření a používání ve zdrojové i binární podobě, s úpravami nebo bez nich, je povoleno za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Při redistribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
- Redistribuce v binární podobě musí v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodaných s distribucí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
- Jméno nadace Xiph.org ani jména jejich přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI "TAK, JAK JE", A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. NADACE ANI PŘÍSPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNĚ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY (M I M O JINÉ VČETNĚ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY UŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU), AŽ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKOUKOLI FORMOU A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU.

(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝCH) VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

iPhone a Lightning

Apple, logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických.

USA a dalších zemích a oblastech. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích a oblastech. Použití označení Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby se dalo připojit konkrétně k produktu (produktům) Apple uvedenému (uvedeným) v označení, a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple.

Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že použití tohoto příslušenství s produktem Apple může ovlivnit výkon bezdrátové sítě.

Siri

Spolupracuje se Siri prostřednictvím mikrofonu.

Google™, Google Play, Android Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Stáhněte si naši aplikaci na Google Play.

Spotify®

SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registrované ochranné známky společnosti Spotify AB. Vyžadují se kompatibilní mobilní digitální zařízení a prémiové předplatné, pokud je k dispozici, viz <https://www.spotify.com>.

T-Kernel 2.0

Tento produkt využívá zdrojový kód T-Kernel 2.0 pod licenci T-License 2.0 udělenou společností T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Licencováno pod Apache License, verze 2.0 (dále jen "Licence"); tento soubor můžete používat pouze v souladu s Licencí.

Kopii Licence můžete získat na adrese

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, je software šířený v rámci Licence distribuován na základě "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY NEBO POVINNOSTÍ. ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU, ať už výslovné nebo předpokládané.

Konkrétní znění upravující oprávnění a omezení v rámci Licence naleznete v Licenci.

Specifikace

Obecné

Zdroj napájení: 14,4 V DC (přípustné napětí 10,8 V až 15,1 V)

Systém uzemnění: Maximální odběr proudu: záporný typ Rozměry (š × v × h): 10,0 A:

DIN

Šasi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nos: 187 mm × 57 mm × 24 mm D

Šasi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nos: 187 mm × 46 mm × 17 mm

Hmotnost: 0,724 kg

Zvuk

Maximální výstupní výkon:

- 50 W × 4 ch/4 Ω (bez subwooferu)
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (pro subwoofer)

Trvalý výstupní výkon:

22 W × 4 (50 Hz až 15 000 Hz, 5 %).

THD, zátěž 4 Ω, oba kanály řízeny)

Impedance zátěže: (přípustná hodnota 4 Ω až 8 Ω (2 Ω pro 1 ch))

Maximální výstupní úroveň předzesilovače: 2,0 V

Ekvalizér (13pásmový grafický ekvalizér):

Frekvence: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz Zesílení: ±12 dB (krok 2 dB)

Filtr horní propusti (standardní režim):

Frekvence: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vypnuto

Filtr subwooferu/nízkopřechodový filtr (standardní režim):

Frekvence: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, VYP.
Zesílení: +10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Fáze: Normální/obrácená

Úroveň reproduktoru (standardní režim):

Časové vyrovnání (standardní režim): +10 dB až -24 dB (krok 1 dB); 0 cm až 350 cm (2,5 cm/krok)

Vysokofrekvenční filtr (HIGH) (síťový režim):

Frekvence: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/ 2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/ 8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Filtr horní propusti (MID) (síťový režim):

Frekvence: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vypnuto

Filtr dolní propusti (MID) (síťový režim):

Frekvence: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/ 2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/ 8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vypnuto.

Subwoofer (síťový režim): Frekvence: 25

Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF
Zesílení: +10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Fáze: Normální/obrácená

Úroveň reproduktoru (síťový režim):

Časové vyrovnání (síťový režim): +10 dB až -24 dB (krok 1 dB);
0 cm až 350 cm (2,5 cm/krok)

USB

Standardní specifikace USB: USB 2.0 plná rychlost

Maximální napájecí proud: USB protokol: 1,5 A

MSC (Mass Storage Class) MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

Formát dekodování MP3: MPEG-1 a 2 Audio Layer 3

Formát dekodování WMA: Verze 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)

Dekodovací formát AAC: MPEG-4 AAC (pouze kódování iTunes) (verze 10.6 a starší)

Formát dekodování FLAC: v1.2.1 (Free Lossless Audio Codec)

Formát signálu WAV: Lineární PCM (nekomprimovaný)

Tuner FM

Frekvenční rozsah: 87,5 MHz až 108,0 MHz

Použitelná citlivost: 11 dBf (1,0 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Odstup signálu od šumu: 65 dB (síť IEC-A)

MW tuner

Frekvenční rozsah: Použitelná citlivost: 25 µV (S/N: 20 dB) Odstup signál/šum: 60 dB (síť IEC-A)

Vysokofrekvenční tuner

Frekvenční rozsah: 153 kHz až 281 kHz Použitelná citlivost: 28 µV (S/N: 20 dB) Odstup signálu od šumu: 60 dB (síť IEC-A)

Tuner DAB

Frekvenční rozsah (pásmo III): 174,928 MHz až 239,200 MHz (5 A až 13 F)

Frekvenční rozsah (pásmo L): 1 452,960 MHz až 1 490,624 MHz (LA až LW)

Použitelná citlivost (pásmo III): Použitelná
citlivost (pásmo L): -100 dBm: -odstup
signálu od šumu: 85 dB

Bluetooth

Verze: 1: Bluetooth 4.0 certifikováno

Výstupní výkon: Maximální hodnota +4 dBm
(výkonová třída 2)

Verze BLE (Bluetooth Low Energy): Bluetooth 4.0: 4.0
certifikovaná

BLE (Bluetooth Low Energy) Výstupní výkon: 4.0:
Maximální výkon (+3 dBm)

Frekvenční pásmo (pásma): 2 400 MHz až 2 483,5
MHz

Profily Bluetooth:

- GAP (Generic Access Profile)

- SDAP (Service Discovery Application Profile)

- HFP (Hands Free Profile) 1.6 PBAP

- (Phone Book Access Profile)

- A2DP (profil pokročilé distribuce zvuku)

- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

- 1.5

- SPP (Serial Port Profile) 1.1

POZNÁMKA

Specifikace a design mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

<http://www.pioneer-car.eu>

Navštivte stránky www.pioneer-car.co.uk (nebo www.pioneer-car.eu) a zaregistrujte svůj produkt. Visitez www.pioneer-car.fr (ou www.pioneer-car.eu) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito www.pioneer-car.it (o www.pioneer-car.eu) per registrare il prodotto.

Visite www.pioneer-car.es (o www.pioneer-car.eu) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer-car.de (oder www.pioneer-car.eu).

Bezoek www.pioneer-car.nl (of www.pioneer-car.eu) om uw product te registreren.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokio 113-

0021, Japonsko

Pioneer Europe uv

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

Pioneer Electronics 'usAjinc.

P.O. Box 1040, Long Beach, California 90801-1040, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

2 Jalan Kilang Berat, 6107-01, Singapur 15g346

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherlon, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000

Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：(02) 2657-9599

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

© 2025 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

© 2025 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.