BARACUDA



BGP-021

SWORDFISH
BT GAMEPAD

User manual - English

ABOUT THE SWORDFISH BT CONTROLLER

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference.

BATTERY LIFE AND DURATION

• Do not handle damaged or leaking Lithium-ion batteries.

• The battery has a limited life span. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors.

• Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.

• When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year to help maintain battery functionality.

USE AND HANDLING PRECAUTIONS

• Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minute intervals.

• Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.

• Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing.
If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
- Limit the amount of time you use headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

• Avoid looking into the light bar of the controller when it is flashing, Stop usinig the controller immediately if you experience any discomfort or pain in any body parts.

• This product is intended for use with the hands only.

• The vibration function of this product may aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints, or muscles of your hands or arms.

• Note that some software titles enable the vibration function by default.
To disable the vibration function, select (Settings) → [Devices] → [Controllers] from the function screen, and then remove the checkmark from [Enable Vibration].

• Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.

• Do not allow the product to come into contact with liquids.

• Do not put heavy objects on the product.

• Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.

• When using the motion sensor function, be cautious of the following points.
If the controller hits a person or object, this may cause accidental injury or damage.
- Before using, check that there is plenty of space around you.
- When using the controller, grip it firmly to make sure it can't slip out of your hand.
- Fusing a controller that is connected to the PS4 system with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object. Also, take care to avoid pulling the cable out of the PS4 system while using the controller.


EXTERIOR PROTECTION

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored.

• Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
• Use a sof, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.

PAIRING THE CONTROLLER

The first time you use the controller, or when you want to use the controller on another system, you must perform device registration (pairing).
Turn on the system and connect the controller to the system with the USB cable to complete device registration.

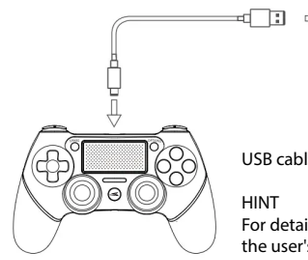

HINT
For details on using the controller, refer to the user's guide of the system.

SPECIFICATIONS

• BT 5.0 ergonomic gaming controller
• Multi touch Touch Pad
• Six-Axis motion sensor
• Dual vibration
• 3.5 mm plug / built-in speaker
• USB A - Micro B charging cable 0.8 m
• Input power rating: 500 mA
• Built-in battery: Li-Ion 3.75 V / 600 mAh
• Operating temperature: 5 °C - 35 °C (41°F - 95 °F)
• Compatibility: PC / PS4/ PS3 / iOS / Android
• Dimensions: 162 x 52 x 98 mm
• Weight: 200 g
• Color: Black

Design and specifications are subject to change without notice.

BARACUDA



BGP-021

SWORDFISH
BT GAMEPAD

Uživatelská příručka – Čeština

O OVLADAČI SWORDFISH BT

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a všechny návody k kompatibilnímu hardwaru. Uchovejte pokyny pro budoucí použití.

ŽIVOTNOST A VÝDRŽ BATERIE

• Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi.

• Baterie má omezenou životnost. Doba výdrže baterie se bude postupně zkracovat při opakovaném používání a stárnutí. Životnost baterie se také liší v závislosti na způsobu skladování, podmínkách použití a faktorech prostředí.

• Nabíjejte v prostředí, kde se teplota pohybuje v rozmezí 10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F). Nabíjení nemusí být v jiných podmínkách stejně účinné.

• Pokud bezdrátový ovladač nepoužíváte delší dobu, doporučuje se jej plně nabít alespoň jednou ročně, aby byla zachována funkčnost baterie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ A MANIPULACI

• Vyhněte se dlouhodobému používání tohoto výrobku. Dělejte si přestávky přibližně každých 30 minut.

• Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud se cítíte unavení nebo pokud během používání pociťujete nepohodlí či bolest v rukou nebo pažích. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.

• Při používání sluchátek nebo headsetu při vysoké hlasitosti může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Časem se může zdát hlasitější zvuk normální, ale ve skutečnosti může poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších, nepohodlí nebo tlumený sluch, přestaňte poslouchat a nechte si zkontrolovat sluch. Čím vyšší hlasitost, tím rychleji může dojít k poškození sluchu. Pro ochranu sluchu:
-Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti.
-Nezvyšujte hlasitost, abyste překryli okolní hluk.
-Snižte hlasitost, pokud neslyšíte lidi ve svém okolí.

• Nedívejte se do světelného panelu ovladače, když bliká. Okamžitě přestaňte ovladač používat, pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest v jakékoli části těla.

• Tento výrobek je určen pouze k použití rukama.

• Funkce vibrací tohoto výrobku může zhoršit zranění. Nepoužívejte funkci vibrací, pokud máte jakékoli onemocnění nebo zranění kostí, kloubů nebo svalů rukou či paží.

• Upozorňujeme, že některé softwarové tituly mají funkci vibrací ve výchozím nastavení zapnutou. Pro vypnutí funkce vibrací vyberte (Nastavení) → [Zařízení] → [Ovladače] na obrazovce funkcí a poté zrušte zaškrtnutí [Povolit vibrace].

• Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.

• Nedovolte, aby výrobek přišel do kontaktu s kapalinami.

• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

• Neházejte výrobkem ani jej nenechte spadnout a nevystavujte jej silným nárazům.

• Při používání funkce snímače pohybu dbejte následujících pokynů. Pokud ovladač narazí do osoby nebo předmětu, může dojít ke zranění nebo poškození.
-Před použitím zkontrolujte, že máte kolem sebe dostatek prostoru.
-Při používání držte ovladač pevně, aby vám nevyklouzl z ruky.
-Při používání ovladače připojeného k systému PS4 pomocí USB kabelu se ujistěte, že je kolem kabelu dostatek prostoru, aby nenarazil do osoby nebo předmětu. Také dbejte na to, abyste kabel během používání nevytáhli ze systému PS4.

OCHRANA POVRCHU VÝROBKU

Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili poškození nebo změně barvy povrchu výrobku.

• Nepokládejte na povrch výrobku gumové nebo vinylové materiály po delší dobu.
• K čištění výrobku používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Nečistěte chemicky ošetřenými čisticími utěrkami.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE

Windows 11 – bezdrátové připojení přes Bluetooth
Pro aktivaci režimu párování stiskněte a podržte současně tlačítka HOME + SHARE po dobu 5 sekund. Jakmile začne ovladač blikat, vyhledejte jej mezi dostupnými Bluetooth zařízeními ve Windows 11 a připojte jej. Ovladač lze používat také připojený pomocí USB kabelu.

PS4 – bezdrátové připojení
Při prvním připojení propojte ovladač se systémem PS4 pomocí USB kabelu. Po navázání spojení lze kabel odpojit a ovladač používat bezdrátově.



TIP
Podrobnosti o používání ovladače naleznete v uživatelské příručce systému.

SPECIFIKACE

• Ergonomický herní ovladač BT 5.0
• Multidotykový touchpad
• Šestiosý snímač pohybu
• Duální vibrace
• 3,5 mm konektor / vestavěný reproduktor
• Nabíjecí kabel USB A – Micro B 0,8 m
• Vstupní napájení: 500 mA
• Vestavěná baterie: Li-Ion 3,75 V / 600 mAh
• Provozní teplota: 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
• Kompatibilita: PC / PS4 / PS3 / iOS / Android
• Rozměry: 162 × 52 × 98 mm
• Hmotnost: 200 g
• Barva: černá

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BARACUDA



BGP-021

SWORDFISH
BT GAMEPAD

Používateľská príručka – Slovenčina

O OVLÁDAČI SWORDFISH BT

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a všetky návody ku kompatibilnému hardvéru. Uchovajte pokyny pre budúce použitie.

ŽIVOTNOSŤ A VÝDRŽ BATÉRIE

• Nemanipulujte s poškodenými alebo vytekajúcimi lítium-iónovými batériami.

• Batéria má obmedzenú životnosť. Doba výdrže batérie sa bude postupne znižovať pri opakovanom používaní a starnutí. Životnosť batérie sa tiež líši v závislosti od spôsobu skladovania, podmienok používania a environmentálnych faktorov.

• Nabíjajte v prostredí, kde sa teplota pohybuje v rozmedzí 10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F). Nabíjanie nemusí byť v iných podmienkach rovnako účinné.

• Ak bezdrôtový ovládač nepoužívate dlhší čas, odporúča sa ho plne nabiť aspoň raz ročne, aby sa zachovala funkčnosť batérie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE A MANIPULÁCIU

• Vyhnite sa dlhodobému používaniu tohto výrobku. Robte si prestávky približne každých 30 minút.

• Okamžite prestaňte zariadenie používať, ak sa cítite unavení alebo ak počas používania pociťujete nepohodlie či bolesť v rukách alebo pažiach. Ak problémy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

• Pri používaní slúchadiel alebo headsetu pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k trvalej strate sluchu. Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Postupom času sa môže hlasnejší zvuk javiť ako normálny, no v skutočnosti môže poškodzovať váš sluch. Ak zaznamenáte zvonenie v ušiach, nepohodlie alebo tlmené počutie, prestaňte počúvať a nechajte si skontrolovať sluch. Čím vyššia hlasitosť, tým skôr môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Na ochranu sluchu:
- Obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitosť, aby ste prekryli okolité zvuky.
- Znížte hlasitosť, ak nepočujete ľudí vo svojom okolí.

• Nepozerajte sa do svetelného panelu ovládača, keď bliká. Okamžite prestaňte ovládač používať, ak pocítite akékoľvek nepohodlie alebo bolesť v ktorejkoľvek časti tela.

• Tento výrobok je určený iba na používanie rukami.

• Funkcia vibrácií tohto výrobku môže zhoršiť zranenia. Nepoužívajte funkciu vibrácií, ak máte akékoľvek ochorenie alebo zranenie kostí, kĺbov alebo svalov rúk či paží.

• Upozorňujeme, že niektoré softvérové tituly majú funkciu vibrácií predvolene zapnutú. Na vypnutie funkcie vibrácií zvoľte (Nastavenia) → [Zariadenia] → [Ovládače] na obrazovke funkcií a potom zrušte zaškrtnutie [Povoliť vibrácie].

• Nevystavujte výrobok vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.

• Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s kvapalinami.

• Nepokladajte na výrobok ťažké predmety.

• Nehádžte výrobok ani ho nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným nárazom.

• Pri používaní funkcie snímača pohybu dbajte na nasledujúce pokyny. Ak ovládač narazí do osoby alebo predmetu, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Pred použitím skontrolujte, že máte okolo seba dostatok priestoru.
- Pri používaní držte ovládač pevne, aby vám nevyšmykol z ruky.
- Pri používaní ovládača pripojeného k systému PS4 pomocou USB kábla sa uistite, že je okolo kábla dostatok priestoru, aby nenarazil do osoby alebo predmetu. Zároveň dávajte pozor, aby ste kábel počas používania nevytiahli zo systému PS4.

OCHRANA POVRCHU VÝROBKU


Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili zhoršeniu stavu alebo zmene farby povrchu výrobku.

• Nepokladajte na povrch výrobku gumové alebo vinylové materiály na dlhší čas.
• Na čistenie výrobku používajte mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie. Nečistite chemicky ošetrenými čistiacimi utierkami.

SPÁROVANIE OVLÁDAČA

Windows 11 – bezdrôtové pripojenie cez Bluetooth
Pre aktiváciu režimu párovania stlačte a podržte súčasne tlačidlá HOME + SHARE po dobu 5 sekúnd. Keď ovládač začne blikať, vyhľadajte ho medzi dostupnými zariadeniami Bluetooth v systéme Windows 11 a pripojte ho. Ovládač je možné používať aj pripojený pomocou USB kábla.

PS4 – bezdrôtové pripojenie
Pri prvom pripojení prepojte ovládač so systémom PS4 pomocou USB kábla. Po nadviazaní spojenia môžete kábel odpojiť a ovládač používať bezdrôtovo.

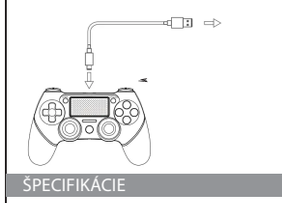

TIP
Podrobnosti o používaní ovládača nájdete v používateľskej príručke systému.

ŠPECIFIKÁCIE

• Ergonomický herný ovládač BT 5.0
• Multidotykový touchpad
• Šesťosový snímač pohybu
• Duálne vibrácie
• 3,5 mm konektor / vstavaný reproduktor
• Nabíjací kábel USB A – Micro B 0,8 m
• Vstupné napájanie: 500 mA
• Vstavaná batéria: Li-Ion 3,75 V / 600 mAh
• Prevádzková teplota: 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
• Kompatibilita: PC / PS4 / PS3 / iOS / Android
• Rozmery: 162 × 52 × 98 mm
• Hmotnosť: 200 g
• Farba: čierna

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.