


SEVERIN



ART.-NO. KM 003899

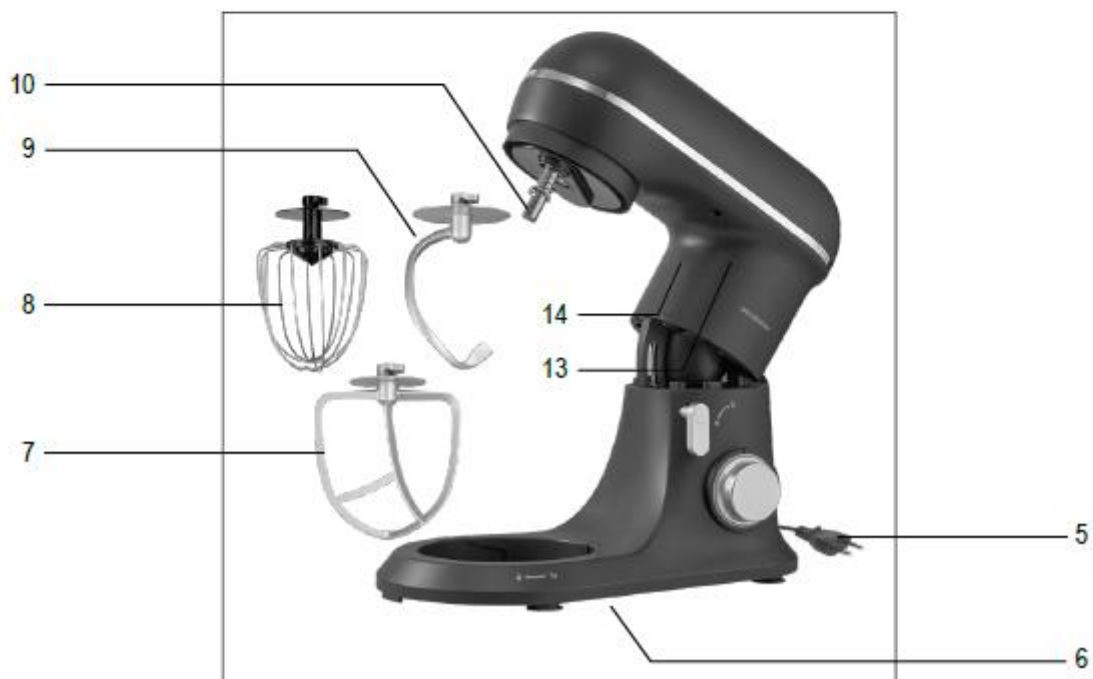

KUCHYŇSKÝ ROBOT

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod si uschovejte

pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Tento spotřebič smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s ochranným uzemněním.

Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE.

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Rameno mixéru
2. Páčka pro uvolnění ramene mixéru
3. Motorová jednotka
4. Ovládací otočný knoflík
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)

Nástavce:

7. Plochá metla
 8. Šlehací metla
 9. Hnětací hák
 10. Držák nástavců
 11. Míchací mísa
 12. Kryt proti rozstříku s plnicím otvorem
-

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Aby se předešlo nebezpečí a byla dodržena bezpečnostní pravidla, smí opravy spotřebiče a napájecího kabelu provádět pouze autorizovaný servis. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (kontakty naleznete v samostatné záruční brožuře nebo na www.severin.com).
- Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - před nasazením nebo sejmutím míchacích nástavců či krytu proti rozstříku,

- pokud není zajištěn dohled,
 - po každém použití,
 - v případě problémů během provozu,
 - před každým čištěním.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopením zástrčky. Nikdy nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
- Doporučená nastavení pro jednotlivé nástavce naleznete v tabulkách v částech „Ovládací knoflík“ a „Nástavce“.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití spotřebiče může způsobit zranění.
- **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud jsou správně nasazeny kryt proti rozstříku, míchací nástavec i míchací mísa.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí motorová jednotka přijít do styku s kapalinami ani být ponořena do vody.
- Ihned po použití vyčistěte odnímatelné části vodou nebo v myčce nádobí a důkladně je osušte.
- Další informace o čištění naleznete v části Čištění a údržba.
- Při nalévání horkých tekutin do míchací mísy buďte opatrní – náhlá tvorba páry může způsobit jejich vystříknutí ze spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích,
 - zemědělské provozy,
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení,
 - penziony typu bed & breakfast.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou možná rizika.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

- Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič včetně napájecího kabelu a příslušenství, zda není poškozen. Pokud spotřebič spadl nebo byl kabel silně tažen, může dojít k poškození, které není viditelné. V takovém případě spotřebič nepoužívejte.
 - Spotřebič vždy umístěte na rovný a stabilní povrch.
 - Nenechávejte napájecí kabel volně viset.
 - Nevystavujte spotřebič ani napájecí kabel zdrojům tepla.
 - Nikdy nevkládejte prsty ani předměty (stěrku, vařečku apod.) do nástavců během provozu.
 - Udržujte vlasy, ruce a volný oděv v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
 - Před připojením do sítě se ujistěte, že je ovládací knoflík v poloze „0“.
 - Po vypnutí vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví, než sejmete kryt nebo zvednete rameno mixéru. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
-

URČENÉ POUŽITÍ

- Kuchyňský robot je určen k míchání potravin.
 - Spotřebič smí být používán pouze s originálním příslušenstvím a výhradně k účelu popsanému v tomto návodu.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.
 - Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
-

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič zcela vybalte a odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky. Typový štítek neodstraňujte.
 - Odnímatelné části vyčistěte podle pokynů v části Čištění a údržba.
-

KRÁTKODOBÝ PROVOZ

Spotřebič je určen k přerušovanému provozu (maximálně 15 minut). To znamená, že může pracovat nepřetržitě až 15 minut. Po uplynutí této doby se automaticky vypne a světelný kroužek začne rychle blikat.

Nastavte ovládací knoflík do polohy 0, odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej 20 minut vychladnout.

- Jakmile je rameno mixéru zvednuto, spotřebič se automaticky vypne a po jeho sklopení jej bude nutné znovu zapnout.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud dojde k přehřátí, například při dlouhém provozu nebo hnětení těžkého těsta, spotřebič se automaticky vypne a světelný kroužek začne rychle blikat.

Nastavte ovládací knoflík do polohy 0, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič 20 minut vychladnout.

Před opětovným spuštěním případně snižte množství těsta nebo přidejte tekutinu.

SVĚTELNÝ KROUŽEK

Světelný kroužek na ovládacím knoflíku signalizuje aktuální stav spotřebiče:

- **Pomalé blikání:** spotřebič je v pohotovostním režimu
- **Stálé svícení:** spotřebič je v provozu
- **Zhasnuto:** spotřebič se automaticky vypnul po 10 minutách v pohotovostním režimu
→ pro opětovné spuštění otočte ovládacím knoflíkem
- **Rychlé blikání:** motor je zablokovaný nebo přehřátý
→ nastavte knoflík do polohy 0, odpojte spotřebič a nechte jej 20 minut vychladnout
- **Automatické vypnutí po 15 minutách provozu**
→ nastavte knoflík do polohy 0, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout
- **Ovládací knoflík nebyl v poloze 0 při připojení do sítě**
→ otočte knoflík do polohy 0

OVLÁDACÍ KNOFLÍK

Ovládacím otočným knoflíkem lze zvolit rychlostní stupně od 0 do 8 nebo funkci **Pulse** (impulzní chod).

Nastavení rychlosti	Označení	Použití
0	Vypnuto	Před každou výměnou nástavce, po použití
1	Nejnižší rychlost	Pomalé míchání, počáteční spojení surovin, hnětení
2–4	Nízká rychlost	Šlehání, jemné vmíchávání a zapracování surovin, hnětení
5–7	Střední rychlost	Všechny běžné míchací úkony
8–10	Vysoká rychlost	Šlehání bílků a šlehání smetany
P	Pulse (impulzní chod)	Krátké pulzní míchání při nejvyšší rychlosti

Nástavce

Nástavce vybírejte podle níže uvedené tabulky.

Při pomalém míchání surovin vždy začínejte na **rychlostním stupni 1**.

Nástavec	Symbol	Použití	Doporučená rychlost
Plochá metla		Lehké a měkké směsi, např. těsta, dorty a pudinky	1–7
Šlehací metla		Smetana, vaječné bílky a pěny	8–10
Hnětací hák		Těžší těsta, např. chlebové, pizzové a kynuté těsto	1–4

OBSLUHA

- Před vložením, výměnou, sejmutím nebo čištěním nástavců musí být spotřebič vypnutý a odpojený ze sítě.
- Před zahájením míchání zkontrolujte, zda je míchací mísa správně zajištěna.

- Po vypnutí vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče, dokud je v pohybu.
-

VLOŽENÍ MÍCHACÍ MÍSY

- Připojte spotřebič k elektrické síti. Světelný kroužek začne blikat.
 - Otočte uvolňovací páčku doleva. Rameno mixéru se automaticky zvedne. Jemně jej rukou zatlačte nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 - Umístěte míchací mísu tak, aby výstupky na míse zapadly do drážek spotřebiče.
 - Otočte míchací mísu ve směru hodinových ručiček, čímž ji zajistíte.
 - Nasuňte kryt proti rozstříku na rameno mixéru tak, aby plnicí otvor směřoval doleva.
-

VLOŽENÍ NÁSTAVCE

- Zvolte požadovaný nástavec.
 - Vložte nástavec do ramene mixéru tak, aby kolík v rameni zapadl do drážky v nástavci. Nástavec zasuněte co nejvýše a poté jej otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. Zkontrolujte, zda je pevně uchycen.
 - Přidejte ingredience.
 - Pro sklopení ramene otočte uvolňovací páčku doleva a zatlačte rameno dolů, dokud nezapadne na své místo.
-

PROVOZ

- Pomalu otočte ovládacím knoflíkem na požadovaný stupeň rychlosti.
 - Vždy začínějte míchání na rychlostním stupni **1**, aby se suroviny spojily.
 - Světelný kroužek se poté rozsvítí trvale.
 - Pokud chcete během míchání nebo hnětení přidat další suroviny, můžete je přidat plnicím otvorem v krytu proti rozstříku.
 - Suroviny se mohou někdy přichytit ke stěnám mísy a nástavec je nemusí zachytit. V takovém případě spotřebič vypněte a suroviny setřete ze stěn mísy.
-

PO POUŽITÍ

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě. Počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
 - Otočte uvolňovací páčku doleva. Rameno mixéru se automaticky zvedne. Zatlačte jej rukou nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 - Otočte nástavec ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 - Otočte míchací mísu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.
 - Po přípravě jídla vyjměte hotový pokrm z míchací mísy.
 - Sejměte kryt proti rozstříku.
 - Jednotlivé části vyčistěte podle pokynů v části Čištění a údržba.
-

RECEPT PRO ZKUŠEBNÍ INSTITUTY

Smíchejte **1000 g mouky** a **572 g vody** po dobu **30 sekund** na rychlostním stupni **1**, poté pokračujte maximálně na **stupeň 3** po dobu **4,5 minuty**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým čištěním spotřebič vypněte, odpojte ze sítě a vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
 - Nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
 - Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí motorová jednotka přijít do styku s vodou ani být ponořena do vody.
 - Motorovou jednotku čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
 - Kryt proti rozstříku, nástavce a míchací mísu sejměte a ihned po použití je umyjte horkou vodou s trochou saponátu. Tyto části lze mýt také v myčce nádobí.
-

LIKVIDACE

Spotřebiče označené tímto symbolem nesmí být likvidovány s běžným domácím odpadem, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci.

Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace o možnostech likvidace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.