

SENCOR®

SES 9470BK



PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Návod k použití v originálním jazyce

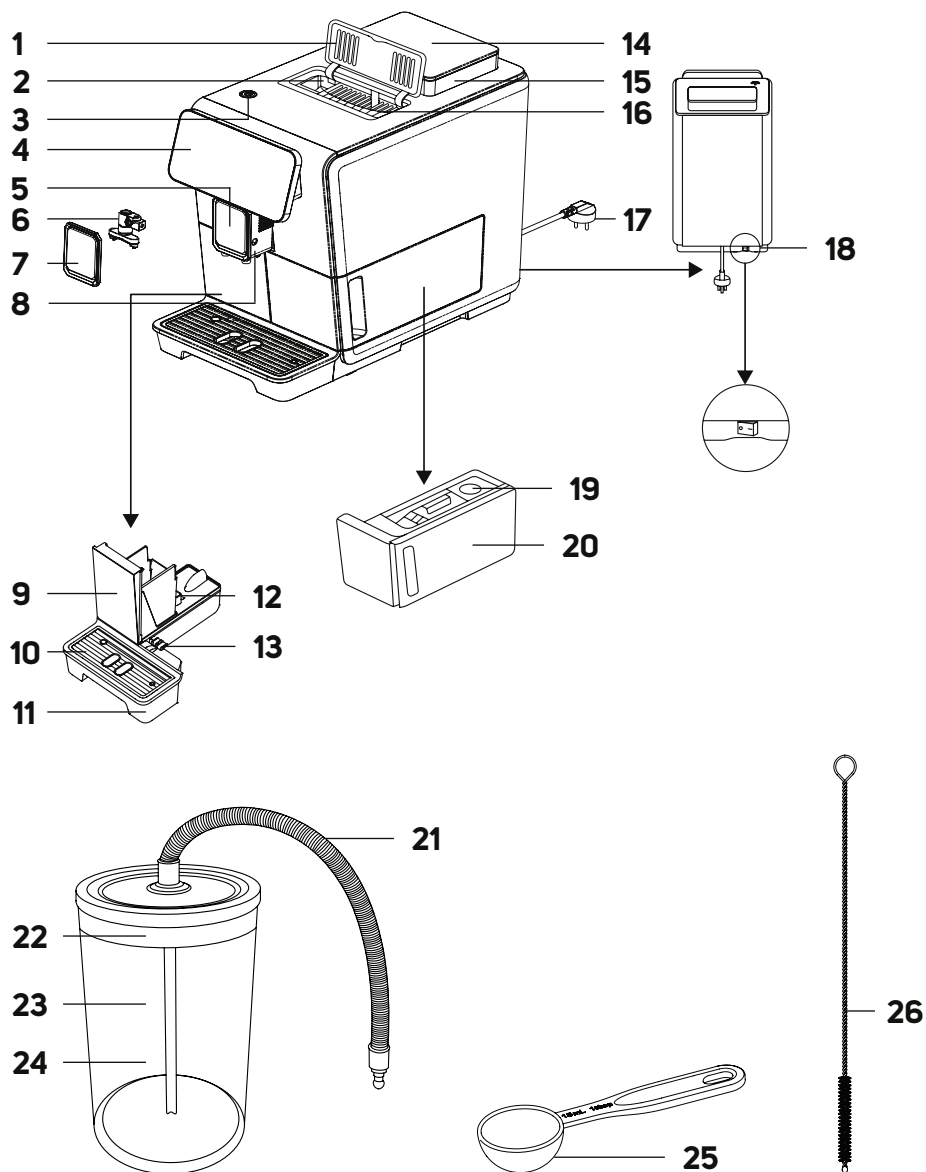



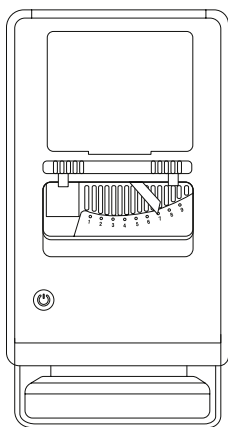
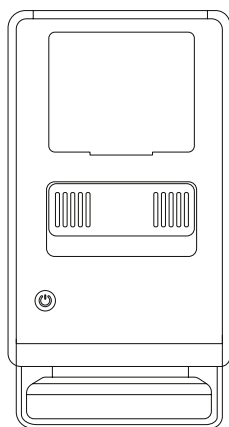
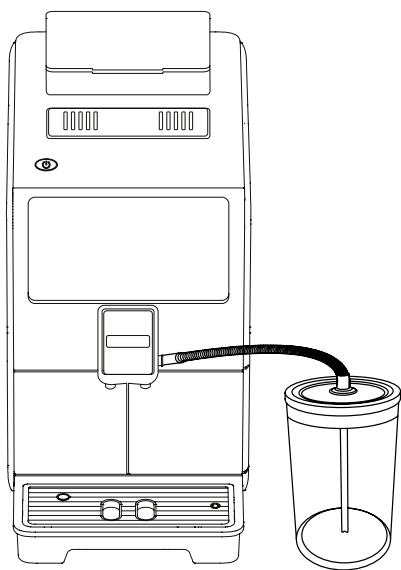
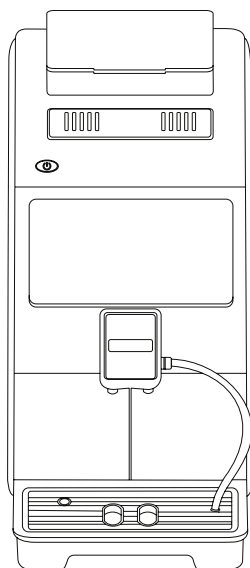
SENCOR®

SES 9470BK

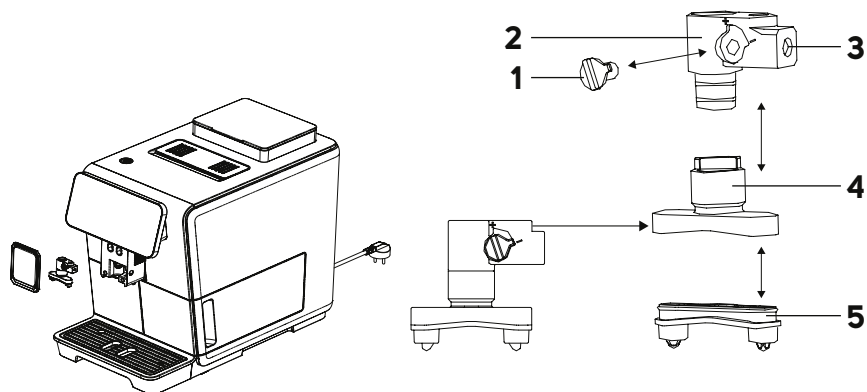


A



B**C1****C2**

D



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.

- Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce, jestliže se používá.



VÝSTRAHA:

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.

- Neponořujte zástrčku přívodního kabelu, kabel ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

-
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
 - Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozdvojký nebo prodlužovacího kabelu.
 - Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
 - Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do blízkosti otevřeného ohně.
 - Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
 - Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
 - Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.
 - Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
 - Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
 - Horní plochu nepoužívejte k odkládání předmětů.
 - Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty.

- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - zásobník je naplněn dostatečným množstvím vody a je řádně instalován na svém místě.
- Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
- Funkce horké vody smí být nepřetržitě použita maximálně na jedno vyprázdnění celého zásobníku na vodu.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejprve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Vestavný mlýnek na kávu používejte pouze k mletí zrnkové kávy. Nepoužívejte jej k mletí jiných surovin.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v mlýnku vlasů nebo jiné předměty. Víko zásobníku na kávová zrna by mělo být vždy řádně uzavřeno, pokud právě nedoplňujete kávová zrna nebo nenastavujete hrubost mletí.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechejte alespoň 30 minut vychladnout. Poté jej můžete opět používat.
- Nepřemísťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího táčku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu do vody ani jiné tekutiny.
- Zabraňte kontaktu přívodního kabelu a zástrčky s vodou nebo jinou tekutinou.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Prevence úrazu v domácnosti

- Horké nebo vroucí tekutiny představují vysoké riziko pro děti a i lehká popálení mohou být závažná. Dodržujte základní pravidla prevence úrazu v domácnosti a dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v blízkosti horkých nebo vroucích tekutin pohybují děti, příp. dětem vysvětlíte rizika spojená s horkou nebo vroucí tekutinou.
- Pokud dojde k popálení nebo opaření, zasažené místo neprodleně oplachujte proudem studené vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

CZ Plně automatický kávovar

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KÁVOVARU

- | | |
|---|--|
| A1 Kryt násypky na mletou kávu | A13 Zásobník na kávovou sedlinu |
| A2 Násypka na mletou kávu | A14 Kryt zásobníku na kávová zrna |
| A3 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí kávovaru | A15 Zásobník na kávová zrna (uvnitř zásobníku se nachází mlýnček) |
| A4 TFT dotykový panel | A16 Regulator hrubosti mletí |
| A5 Hlavice s výpustí kávy (disponuje nastavitelnou výškou) | A17 Přívodní kabel |
| A6 Systém na pění mléka | A18 Hlavní vypínač |
| A7 Dekorativní kryt hlavice | A19 Víko zásobníku na vodu |
| A8 Otvor k připojení hadičky na mléko | A20 Zásobník na vodu, objem 1,5 l |
| A9 Přední kryt | A21 Propojovací hadička |
| A10 Mřížka odkapávacího tácku | A22 Víko nádobky na mléko |
| A11 Odkapávací tácek | A23 Trubička na mléko |
| A12 Vnitřní kryt odkapávacího tácku | A24 Nádobka na mléko |
| | A25 Lžička |
| | A26 Čističí kartáček |

Systém na pění mléka

- | | |
|--|----------------------|
| D1 Regulator pění mléka | D4 Spodní díl |
| D2 Horní díl | D5 Výpustí |
| D3 Otvor k připojení koncovky hadičky | |

UMÍSTĚNÍ KÁVOVARU

- Kávovar umístěte na rovný, suchý a čistý povrch v dostatečné vzdálenosti od sítěv zásuvky.
- Zajistěte okolo něj dostatečný volný prostor pro manipulaci, a to alespoň 15 cm okolo celého kávovaru.
- Neumísťujte kávovar do zavěšeného prostoru, pokud jej budete používat.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ

- Ujistěte se, že v zásobníku na vodu je doplněna čerstvá voda a že v zásobníku je dostatečné množství zrnkové kávy a že je spotřebič řádně sestaven.
- Vidlici přívodního kabelu připojte k síťové zásuvce.

TFT DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

- TFT dotyková obrazovka na kávovaru slouží jako hlavní ovládací prvek, který umožňuje intuitivně volit nápoje, nastavovat jejich parametry a ovládat další jeho funkce. Díky podpoře dotykových gest, jako je lehké stisknutí pro výběr, posunutí prstem pro procházení

nabídkou či dlouhé podržení pro vyvolání dalších možností, je ovládání rychlé a pohodlné.

- Dotýkejte se senzorů na dotykovém panelu bříškou prstů, nikoli špičkami. Větší kontaktní plocha zajistí lepší odezvu. Dotyk senzoru by měl být lehký a jistý. Nepoužívejte silnější tlak prstu na dotykový panel.
- Ujistěte se, že máte čistou a suchá bříška prstů. V případě potřeby si ruce omyjte v čisté teplé vodě. Studená bříška prstů či vysušená nebo naopak masná pokožka na bříškách prstů může rovněž zhoršit kontakt se senzorem na dotykovém panelu.
- Při posouvání je vhodné táhnout prstem plynule, bez trhání či rychlých, nesouvislých pohybů. Nedoporučuje se používat ostré předměty (např. nehty či tužky), které mohou obrazovku poškrábat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Z kávovaru odstraňte veškeré nálepy, reklamní štítky a zvláště z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Spotřebič instalujte na rovný, suchý a čistý povrch.
- Vyjměte zásobník na vodu, vypláchněte jej čistou vodou s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.
- Vytáhněte sestavu odkapávací misky z těla kávovaru a omyjte zásobník na kávovou sedlinu, kryt misky, vnější odkapávací tácek a jeho mřížku v teplé vodě s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.
- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně otřete dosucha.
- Sejměte víčko nádobky na mléko a nádobku na mléko sejměte z držáku. Omyjte víčko a nádobku v teplé vodě s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej řádně opláchněte čistou vodou a osušte. Držák otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně otřete dosucha. Sestavte nádobku na mléko. Podrobné čištění nádobky na mléko naleznete dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA, odstavec Nádobka na mléko a parní tryska.

ZAPNUTÍ KÁVOVARU

- Hlavní vypínač přepněte do polohy I (obrázek **A**, číslo **18**). Hlavní vypínač se nachází v zadní spodní části kávovaru. Kávovar se automaticky zapne.



Poznámka:

Tlačítko  (obrázek **A**, číslo **3**) slouží k přepnutí do pohotovostního režimu, pokud je kávovar v provozním stavu; nebo kávovar aktivujete z pohotovostního režimu.

První zapnutí kávovaru

- Při prvním zapnutí kávovaru vás kávovar provede postupem jeho přípravy krok za krokem:

- Výběr jazyka menu
- Výběr provozního režimu
- Naplnění zásobníku na vodu
- Naplnění zásobníku na kávu a nastavení mlýnku
- Nastavení tvrdosti vody a instalace vodního filtru

Výběr jazyka

- Po prvním zapnutí kávovaru budete vyzváni k výběru jazyka menu. Vyberte jeden z 15 jazyků v menu kávovaru.

Výběr provozního režimu

- Po nastavení jazyka budete vyzváni k výběru standardního režimu nebo demo režimu.
- Standardní režim je režim běžného provozu kávovaru.
- Demo režim slouží k prezentaci funkcí automatického kávovaru bez skutečné přípravy kávy. Umožňuje předvést ovládání, nabídku nápojů a nastavení kávovaru bez spotřeby vody, kávy nebo energie potřebné k ohřevu. Tento režim je ideální pro první seznámení uživatele s kávovarem.
- Pro návrat do standardního režimu přejdete do nabídky Nastavení a zvolíte Výběr režimu. Zde můžete kávovar přepnout z demo režimu na standardní režim a naopak.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Zásobník na vodu uchopte ze strany za zabudované madlo. Opatrně vytáhněte zásobník z kávovaru.
- Zásobník naplňte čistou vodou až k rýsce maxima a vložte zpět do spotřebiče. Ujistěte se, že zásobník je řádně instalován na svém místě.



Poznámka:

Voda, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideální pokojovou teplotu (okolo 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chuť kávového nápoje.



Upozornění:

Maximální kapacita zásobníku je 1,5 l vody. Nepřepíňujte jej. Nikdy neplňte zásobník teplou nebo ohřátou vodou, perlivou vodou nebo jinými tekutinami, jako je např. mléko. To by mohlo vést k poškození spotřebiče. Nikdy neplňte zásobník tak, že byste do něj nalávali vodu, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí políti spotřebiče nebo přeplnění zásobníku.



Poznámka:

Do zásobníku na vodu je možné instalovat vodní filtr. Ten není součástí balení. Dodržujte pokyny výrobce vodního filtru, zvláště ohledně použití a výměny. Pro instalaci a aktivaci dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v částech Instalace a aktivace vodního filtru (volitelné) a Výměna vodního filtru.

- Vodu nenechávejte v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba použít vždy čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna chuť výsledného nápoje.



Poznámka:

Když hladina vody v zásobníku klesne pod nastavenou hladinu, na obrazovce kávovaru se zobrazí upozornění na doplnění vody do zásobníku. Doplňte vodu do zásobníku podle pokynů výše.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA KÁVOVÁ ZRNA

- Sejměte kryt zásobníku na kávová zrna.
- Do zásobníku nasypejte pražená kávová zrna a uzavřete kryt. Kryt zásobníku nenechávejte otevřený, jinak budou kávová zrna rychleji ztrácet své aroma.



Upozornění:

Maximální kapacita zásobníku je přibližně 250 g kávových zrn. Nepřepíňujte jej. Zásobník nikdy neplňte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrny, kakaoovými boby nebo jinými předměty, které by mohly vést k poškození spotřebiče.

NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

- Pomocí regulátoru hrubosti mletí můžete nastavit odpovídající hrubost mleté kávy. Nastavení hrubosti mletí je možné, pouze pokud je mlýnek v provozu. Nová hrubost se promítne při druhé nebo třetí přípravě kávy od změny hrubosti mletí.

- Otevřete kryt násypky na mletou kávu (obrázek **A**, číslo **1**).
- Regulátorem hrubosti mletí můžete nastavit hrubost mletí kávových zrn v 9 úrovních (obrázek **B**).
- Otáčením regulátoru k číslu 9 nastavujete hrubší mletí, otáčením k číslu 1 nastavujete jemnější mletí. Číslo 9 představuje nejhrubší stupeň mletí a číslo 1 představuje nejjemnější stupeň mletí. Doporučená hrubost mletí je 5 až 7.
- Nastavení hrubosti mletí se provádí pouze v okamžiku, kdy je mlýnek v chodu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Pokud připravovaná káva vytéká velmi pomalu, znamená to, že kávová zrna jsou namletá příliš jemně a je třeba nastavit hrubší mletí. Pokud káva vytéká naopak příliš rychle, znamená to, že kávová zrna jsou namletá příliš hrubě a je třeba nastavit jemnější mletí.



Poznámka:

Doporučujeme upravovat hrubost mletí vždy o 1 úroveň a připravit cca 3 šálky kávy, abyste zjistili, zda je nastavená úroveň ta správná.

NÁDOBKA NA MLÉKO

- Nádobku na mléko používejte, když budete připravovat kávové nápoje s mlékem. Kávovar lze používat i bez instalované nádobky na mléko.
- Před použitím nádobky je nutné ji sestavit a připojit ke kávovaru. Postupujte následovně:
 - Vyjměte nádobku na mléko z obalu a sejměte víčko.
 - Naplňte nádobku čerstvým, studeným mlékem. Víčko nasadte zpět.
 - Pomocí propojovací hadičky propojte nádobku na mléko s kávovarem (viz obrázek **C1**).
 - Při plnění nepřekračujte rychlu maxima. Maximální kapacita nádobky na mléko je 580 ml.



Poznámka:

Abyste dosáhli bohaté a krémové pěny, doporučujeme používat řádně vychlazené mléko (asi 5 °C) s minimálním obsahem tuku 3 %.

SYSTÉM NA PĚNĚNÍ MLÉKA

- Systém na pění mléka se nachází ve spařovací hlavici a je vyjímatelný. Tím je možné zajistit snadné čištění a údržbu. Vyjměte systém na pění mléka pouze v případě čištění. Dodržujte pokyny v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA, části MANUÁLNÍ ČISTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA.
- Systém na pění mléka je vybaven regulátorem, který umožňuje upravit množství pění mléka. Pění mléko se skládá z ohřátého mléka a mléčné pěny. Pro úpravu objemu mléčné pěny a teploty mléka postupujte následovně:
 - Odstraňte dekorativní kryt hlavice (obrázek **A**, číslo **7**).
 - Otočte regulátorem směrem k symbolu + ke zvýšení teploty mléka a bohatší mléčné pění nebo k symbolu – ke snížení teploty mléka a slabší mléčné pění – viz obrázek **D**.
 - Nasadte ozdobnou krytku. Ta se snadno nasadí díky magnetům.
- Úpravu množství pění mléka provádějte před přípravou kávy s mlékem.



Varování:

Neprovádějte úpravu množství pění mléka, když je kávovar v provozu. Hrozí vážné popáleniny.

INSTALACE A AKTIVACE VODNÍHO FILTRU (VOLITELNĚ)

- Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí, které pomáhá odstraňovat usazeniny z vody, pomáhá snižovat tvrdost vody a snižuje tvorbu minerálních usazenin a vodního kamene ve vnitřním potrubí kávovaru, ohřívací vody a spařovací hlavě. Doporučujeme proto používat vodní filtr pro kávovary, zvláště pokud máte středně tvrdou až velmi tvrdou vodu.
- Používejte vodní filtry pro kávovary typu Espresso, které jsou běžně dostupné v obchodní síti (se systémem uchycení pro filtry BRITA AquaAroma Crema).

- **Důležité: Kávovar je možné používat i bez vodního filtru.**
- Instalaci a aktivaci vodního filtru je třeba provést ručně, neboť kávovar není vybaven čidlem, které by instalovaný filtr rozpoznalo. Při instalaci a aktivaci vodního filtru postupujte následovně:

1. Vyjmete vodní filtr z obalu.
2. Ponoříte vodní filtr alespoň na 30 minut do studené a čisté vody otvorem nahoru. Podle potřeby vytlačte zbytek vzduchu lehkým protřepáním ve vodě. Poté jej vyjmete a opatrně oklepejte. Řídte se pokyny výrobce filtru.
3. Stiskněte **Nastavení**, přejedte prstem po obrazovce směrem doleva a stiskněte **Údržba**.
4. Stiskněte **Filtr** a v nabídce stiskněte **Instalovat filtr**.
5. Dále postupujte podle pokynů na displeji.
6. Po potvrzení instalace filtru se spustí krátký proces propláchnutí filtru. Na obrazovce se zobrazí průběh propláchnutí. Vyčkejte, až kávovar dokončí tento proces.
7. Po úspěšném dokončení instalace filtru se zobrazí obrazovka **Údržba**.

- Vodní filtr měňte v okamžiku, kdy se na displeji zobrazí hlášení o jeho výměně. To je zpravidla po uplynutí doby použití vodního filtru.
- Pokud se hlášení nezobrazí do tří měsíců od instalace a aktivace vodního filtru, doporučujeme jej vyměnit.
- **Při výměně vodního filtru postupujte podle pokynů v části Výměna vodního filtru v kapitole Čištění a údržba.**



Poznámka:

Použití vodního filtru v kávovaru je možné deaktivovat tak, že v kroku 4 výše vyberte **Zrušit použití filtru** a dále budete postupovat podle pokynů na obrazovce.

HLAVNÍ OBRAZOVKA



1. Volba horkých a studených nápojů
2. Volba kávového nápoje (přejetím prstu směrem doleva či doprava zobrazíte další kávové nápoje)
3. Dětský zámek
4. Volba uživatele
5. Vstup do nabídky kávovaru
6. Vstup do nabídky oblíbených nápojů
7. Volba proplachu kávovaru

PŘÍPRAVA KÁVY Z KÁVOVÝCH ZRN

1. Pod hlavicí postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavice posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti vašeho šálku, hrnku nebo sklenice.
2. Na úvodní obrazovce vyberte jeden z nápojů, který chcete připravit. Přejetím prstu po obrazovce doleva nebo doprava zobrazíte další nápoje.
3. Stiskněte vybraný nápoj a zobrazí se obrazovka, na které budete moci jednorázově upravit parametry vybraného nápoje (např. množství mleté kávy, objem vydané kávy či délku předspaření). Pro přechod na další obrazovku s parametry stiskněte šipku doprava. Seznam nápojů a jejich parametry naleznete v tabulce TABULKA NÁPOJŮ.
4. Stiskněte **Spustit** a příprava vybraného nápoje se spustí. Na obrazovce můžete sledovat postup přípravy.
5. Příprava nápoje se automaticky ukončí. Kávovar na obrazovce upozorní na dokončenou přípravu nápoje.
6. Jakmile se zobrazí hlavní obrazovka, je kávovar připraven k použití.



Varování:

Během pění mléka může z kávovaru unikat horká pára. Jedná se o normální jev. Buďte opatrní, abyste se neopálili o horkou páru. Nevkládejte prsty, ruce ani obličej do blízkosti spařovací hlavice.

- Příprava kávy Americano se skládá z přípravy 1 šálku kávy Espresso a horké vody. Neodstraňujte šálek zpod hlavice, dokud nebude ukončen výdej horké vody.
- Pro přípravu kávového nápoje s mlékem je třeba naplnit nádobku na mléko. Postupujte podle pokynů v části Nádobka na mléko. Příprava kávového nápoje s mlékem se skládá z pění mléka a přípravy 1 šálku kávy Espresso. Neodstraňujte šálek zpod hlavice, dokud nebude příprava kávy dokončena.
- Přípravu kávy můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.
- Pokud si přejete upravit parametry vaší kávy a následně je uložit, postupujte podle pokynů v kapitole Uživatelské nastavení dále v návodu.



Poznámka:

Nespotřebované mléko je možné skladovat krátkodobě v nádobce, kterou uložíte do lednice. Doporučujeme však takové mléko spotřebovat co nejdříve.

PŘÍPRAVA STUDENÝCH KÁVOVÝCH NÁPOJŮ

1. Pro rychlé zobrazení studených kávových nápojů stiskněte **Studené nápoje** v horní části hlavní obrazovky.
2. Z nabídky nápojů vyberte jeden z nápojů, který chcete připravit. Přejetím prstu po obrazovce doleva nebo doprava zobrazíte další nápoje.
3. Stiskněte vybraný nápoj a zobrazí se pokyny k jeho přípravě, včetně jednorázové úpravy parametrů. Pro přechod na další obrazovku s parametry stiskněte šipku doprava.
4. Stiskněte **Spustit**.
5. Příprava vybraného nápoje se spustí. Na obrazovce můžete sledovat postup přípravy.
6. Příprava nápoje se automaticky ukončí. Kávovar na obrazovce upozorní na dokončenou přípravu nápoje.
7. Jakmile se zobrazí hlavní obrazovka, je kávovar připraven k použití.



Poznámka:

Doporučujeme přidat kostky ledu, pokud preferujete chladnější nápoj.

PŘÍPRAVA KÁVY Z MLETÉ KÁVY

- Kávovar umožňuje přípravu kávy z předem namleté kávy. Doporučené množství mleté kávy při přípravě jednoho šálku je 5 až 12 g. Dodávaná lžička (zarovnaná) je přibližně 5 g.
 - 1. Stiskněte **Nastavení** a na další obrazovce vyberte volbu **Zrnková káva/Mletá káva**.
 - 2. Ze zobrazené nabídky stisknutím vyberte ikonu mleté kávy. Ikona se zvýrazní a zaškrtně se. Výběr potvrdíte tlačítkem **OK**.
 - 3. Stiskněte vybraný nápoj a budete vyzváni k vložení mleté kávy. Odstraňte kryt nasypte na mletou kávu (obrázek **A**, číslo **1**) a nasypte do nápusky kávovaru požadované množství kávy. Potvrdíte tlačítkem **OK**.
 - 4. Zobrazí se obrazovka, na které budete moci jednorázově upravit parametry vybraného nápoje (např. množství mleté kávy, objem vydané kávy či délku předspaření). Pro přechod na další obrazovku s parametry stiskněte šipku doprava. Seznam nápojů a jejich parametry naleznete v tabulce TABULKA NÁPOJŮ.
 - 5. Stiskněte **Spustit** a příprava vybraného nápoje se spustí. Na obrazovce můžete sledovat postup přípravy.
 - 6. Příprava nápoje se automaticky ukončí. Kávovar na obrazovce upozorní na dokončenou přípravu nápoje.
 - 7. Jakmile se zobrazí hlavní obrazovka, je kávovar připraven k použití.
- Pro přepnutí do přípravy z kávových zrn stiskněte **Nastavení** a na další obrazovce vyberte volbu **Zrnková káva/Mletá káva**. Ze zobrazené nabídky stisknutím vyberte ikonu zrnkové kávy. Ikona se zvýrazní a zaškrtně se. Výběr potvrdíte tlačítkem **OK**.

TABULKA NÁPOJŮ

NÁPOJ	PARAMETR	VÝCHOZÍ HODNOTA	ROZSAH NASTAVENÍ
Espresso	Káva	30 ml	15–240 ml
Americano ¹⁾	Káva	40 ml	15–240 ml
	Horká voda	120 ml	10–300 ml
Káva	Káva	150 ml	15–240 ml
Latte Macchiato ²⁾	Káva	40 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Cappuccino ²⁾	Káva	40 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Mléčná pěna	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Horká voda	Horká voda	150 ml	10–300 ml
Ristretto	Káva	20 ml	15–240 ml
Lungo	Káva	80 ml	15–240 ml
Esp. Macchiato ³⁾	Káva	30 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	5 s	5–60 s
Cold Brew káva	Káva	100 ml	15–240 ml
Cold Brew Americano ⁴⁾	Káva	30 ml	15–240 ml
	Studená voda	120 ml	10–300 ml
Cold Brew Macchiato ⁵⁾	Káva	35 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Cold Brew Capp ⁵⁾	Káva	35 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Cold Brew Coffee Latte ⁶⁾	Káva	60 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s
Cold Brew Flat White ⁶⁾	Káva	40 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	20 s	5–60 s
2× Ristretto	Káva	40 ml	15–240 ml
2× Espresso	Káva	60 ml	15–240 ml
Doppio+	Káva	50 ml	15–240 ml
2× Cappuccino	Káva	60 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	50 s	5–60 s
Můj cestovní šálek ²⁾	Káva	60 ml	15–240 ml
	Horká voda	0 ml	10–300 ml
	Mléčná pěna	14 s	5–60 s
Flat White ³⁾	Káva	35 ml	15–240 ml
	Mléčná pěna	30 s	5–60 s

- 1) Nejříve káva, pak voda
- 2) Nejříve mléčná pěna, pak káva
- 3) Nejříve káva, pak mléčná pěna
- 4) Nejříve cold brew káva, poté studená voda (doporučujeme přidat led)
- 5) Nejříve mléčná pěna, pak cold brew káva (doporučujeme přidat led)
- 6) Nejříve cold brew káva, poté mléčná pěna (doporučujeme přidat led)

JEDNORÁZOVÁ ÚPRAVA NÁPOJE



- Tato volba umožňuje jednorázově upravit parametry vybraného nápoje. Nastavení nebude uloženo do paměti kávovaru.
- Pro jednorázovou úpravu kávového nápoje postupujte následovně:
 - Stiskněte vybraný nápoj a zobrazí se obrazovka, na které budete moci jednorázově upravit parametry vybraného nápoje.
 - Použijte tlačítka +/- na obrazovce pro úpravu jednotlivých parametrů vybraného nápoje:
 - Mletá káva – úprava množství mleté kávy
 - Káva – úprava množství vydané kávy
 - Předspaření – délka předspaření
 - Pro přechod na další obrazovku s parametry stiskněte šipku doprava.
 - Zde můžete stisknutím vybrané možnosti upravit parametry:
 - Extrakce – způsob extrakce kávy (standardní, silnou či extra silnou kávu)
 - Teplota – úprava teploty extrahované kávy (nízká – střední – vysoká)
 - Stiskněte **Spustit** a příprava vybraného nápoje s upravenými parametry se spustí.



Poznámka:

V závislosti na druhu kávového nápoje se může seznam parametrů mírně lišit. Jednotlivé části nápoje naleznete v tabulce nápojů výše.

RYCHLÝ PROPLACH

- Po dokončení přípravy kávy doporučujeme provést rychlý proplach spařovacího systému. Ten slouží k odstranění zbytků kávy a olejí z výtokového systému, aby nedocházelo k usazování nečistot a ovlivnění chuti dalšího nápoje.
- Tento proces zároveň pomáhá udržet systém kávovaru čistý a prodlužuje životnost kávovaru tím, že předchází ucpaní trysek a tvorbě usazenin.
- Po dokončení přípravy kávy stiskněte **Proplach** na hlavní obrazovce a potvrďte stisknutím **OK**. Dojde k propláchnutí spařovacího systému. Doporučujeme pod hlavici umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.
- Pokud jste připravovali kávu s mlékem, doporučujeme propláchnout i systém na pěníni mléka. Postupujte následovně:
 - Stiskněte **Nastavení** a vyberte **Proplach systému na pěníni mléka**.
 - Potvrďte stisknutím **OK**. Budete na obrazovce vyzváni, abyste odpojili hadičku od nádoby na mléko a vložili její koncovku do otvoru v odpadávací misce (viz obrázek **C2**).
 - Provede a stisknete **Další krok**. Spustí se proplach systému na pěníni mléka.
 - Jakmile se zobrazí hlavní obrazovka, je kávovar připraven k použití.



Varování:

Během proplachu buďte opatrní, abyste se neopařili horkou vodou, která bude vytékat z hlavice.

DĚTSKÝ ZÁMEK

- Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Dětský zámek**. Tím se aktivuje funkce dětského zámku a obrazovka se uzamkne.
- Pro zrušení dětského zámku podržte symbol  na obrazovce přibližně 3 sekundy.
- Když je dětský zámek zapnutý, obrazovka je neaktivní, pouze tlačítko  (obrázek **A**, číslo **3**) zůstane funkční. Tím můžete kávovar vypnout. Po opětovném zapnutí kávovaru bude dětský zámek automaticky zrušený.

SPRÁVA UŽIVATELE

- Kávovar umožňuje přidat až 5 nových uživatelů, kteří si mohou vytvořit vlastní seznam oblíbených nápojů, které si mohou upravit podle osobních preferencí.
- Doporučujeme proto vytvořit a přepnout na vybraného uživatele před nastavením a úpravou parametrů vaší kávy.

Vytvoření uživatele

1. Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Uživatel**.
2. Stiskněte + a pro vytvoření nového uživatele.
3. Stisknutím řádku **Upravit název** zobrazíte klávesnici. Napište jméno uživatele a stiskněte **Enter**. Vraťte se zpět na obrazovku s názvem uživatele.
4. Zde stiskněte **OK** a zobrazí se obrazovka s profilovými ikonami.
5. Ze seznamu vyberte profilovou ikonu, stiskněte ji a pro dokončení stiskněte **OK**.
6. Uživatel se vytvoří a zobrazí se v seznamu uživatelů.



Poznámka:

Uživatelé můžete vytvořit stejným způsobem vstupem do **Nastavení / Nastavení kávovaru / Správa uživatele**, kde stisknutím + budete moci vytvořit nového uživatele stejným způsobem, který je popsán výše.

Přejmenování uživatele

- Pokud potřebujete název uživatele přejmenovat, postupujte následovně:
1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Nastavení** a následně vyberte **Nastavení kávovaru** a **Správa uživatele**.
 2. Stiskněte profilovou ikonu uživatele, kterého chcete přejmenovat. Ikona se zvýrazní a v levém dolním rohu profilové ikony se zobrazí symbol tužky.
 3. Stisknutím symbolu tužky se zobrazí obrazovka s možností upravení názvu.
 4. Stisknutím řádku **Upravit název** zobrazíte klávesnici. Napište nové jméno uživatele. Pokud potřebujete některý znak smazat, stiskněte tlačítko **Delete**.
 5. Po úpravě názvu uživatele stiskněte **Enter** a vraťte se zpět na obrazovku s názvem uživatele.
 6. Zde stiskněte **OK** a zobrazí se obrazovka s profilovými ikonami.

Přepnutí uživatele

1. Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Uživatel**.
2. Na seznamu zobrazených uživatelů stiskněte profilovou ikonu daného uživatele.
3. Pro potvrzení stiskněte **OK**.
4. Kávovar se přepne na daného uživatele.



Poznámka:

Volbu uživatele „Standard“ není možné změnit. Jedná se o základní uživatelský profil.

Vymazání uživatele

- Pokud potřebujete uživatele vymazat ze seznamu, postupujte následovně:
1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Nastavení** a následně vyberte **Nastavení kávovaru** a **Správa uživatele**.
 2. Stiskněte symbol popelnice v pravém horním rohu obrazovky a zobrazí se seznam vytvořených uživatelů.
 3. Stiskněte symbol „-“ u vybraného uživatele a zobrazí se upozornění, zda chcete vybraného uživatele opravdu vymazat.
 4. Stiskněte **OK** a uživatel bude smazán; stiskněte **Zrušit** a tento krok se zruší. Poté znovu stiskněte **OK**, abyste se vrátili na seznam uživatelů.

SPRÁVA NÁPOJŮ

- Kávovar umožňuje vytvořit a spravovat seznam nápojů pro daného uživatele, stejně jako upravit parametry jednotlivých nápojů a uložit je do paměti kávovaru.

- **Důležité:** Vždy se ujistěte, že jste vybrali správného uživatele. Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Uživatel**. Na seznamu zobrazených uživatelů stiskněte profilovou ikonu daného uživatele. Pro potvrzení stiskněte **OK**.

Vytvoření seznamu oblíbených nápojů

1. Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Stisknutím ikony hvězdičky označíte oblíbené nápoje. Ikona hvězdičky se rozsvítí.
4. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

Spuštění přípravy oblíbeného nápoje

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte ikonu oblíbeného nápoje, který chcete spustit.
3. Kávovar spustí přípravu vybraného nápoje.

Vymazání nápoje ze seznamu oblíbených

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Stisknutím ikony hvězdičky označíte nápoj, který se dále nebude zobrazovat v seznamu oblíbených. Ikona hvězdičky zhasne.
4. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

Úprava parametrů oblíbených nápojů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Stiskněte ikonu oblíbeného nápoje a poté ikonu nastavení v levém horním rohu ikony nápoje.
4. Stiskněte **Parametry nápoje** a vstoupíte do nastavení nápoje.
5. Použijte tlačítka +/- na obrazovce pro úpravu jednotlivých parametrů vybraného nápoje:
 - Mletá káva – úprava množství mleté kávy
 - Káva – úprava množství vydané kávy
 - Předsmažení – délka předsmažení
6. Pro přechod na další obrazovku s parametry stiskněte šipku doprava.
7. Zde můžete postupem vybrané možnosti upravit parametry:
 - Extrakce – způsob extrakce kávy (standardní, silnou či extra silnou kávu)
 - Teplota – úprava teploty extrahované kávy (nízká – střední – vysoká)



Poznámka:

V závislosti na druhu kávového nápoje se může seznam parametrů mírně lišit. Jednotlivé části nápoje naleznete v tabulce nápojů výše.

8. Stiskněte **Test** a kávovar připraví kávu podle upravených parametrů. Pokud bude káva odpovídat vašim preferencím, stiskněte **Uložit**. Pokud ne, proveďte úpravu parametrů a znovu stiskněte **Test**.
9. Po uložení se zobrazí dialogové okno, že vámi provedené nastavení bylo úspěšně uloženo, a vrátíte se automaticky na obrazovku seznamu nápojů.
10. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.
- Stejný postup opakujte s nápoji, které chcete přizpůsobit osobním preferencím.

Úprava pořadí nápojů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Stiskněte ikonu oblíbeného nápoje:
Přesunutí na první místo v seznamu: stiskněte ikonu šipky nahoru  v pravém horním rohu ikony nápoje.
Výměna pozice s jiným nápojem: stiskněte ikonu přesunu uprostřed a poté stiskněte ikonu druhého nápoje. Označené nápoje si přehodí pozice mezi sebou.
Takto si budete moci uspořádat pořadí nápojů, např. podle četnosti přípravy.

4. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

Vymazání nápoje ze seznamu nápojů

- Tímto krokem vymazete nápoj ze seznamu nápojů. Nápoj se pak nebude zobrazovat v nabídce nápojů pro daného uživatele.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Stiskněte ikonu oblíbeného nápoje a poté ikonu nastavení v levém horním rohu ikony nápoje.
4. Stiskněte **Vymazat nápoj** a budete vyzváni k potvrzení, že daný nápoj chcete smazat ze seznamu.
5. Stiskněte **OK** a nápoj bude smazán; stiskněte **Zrušit** a tento krok se zruší.
6. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

Obnova vymazaného nápoje/továrních parametrů nápoje

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Přejedte prstem zcela doprava, až se zobrazí +.
4. Stiskněte + a následně stiskněte **Obnova výchozích nápojů**.
5. Vyberte vymazaný nápoj nebo nápoj, u kterého chcete parametry vrátit na původní tovární hodnoty. Stisknutím šipky dolů v poli nastavení se zobrazí seznam nápojů. Stisknutím nápoje jej vyberete a nápoj se zobrazí v poloze nastavení.
6. Stiskněte **OK**. Pokud byl nápoj vymazaný, zobrazí se v seznamu nápojů (zpravidla až úplně na konci) a dojde k obnově parametrů na původní tovární hodnoty.

VLASTNÍ NÁPOJ

Vytvořte, sestavte a uložte si nápoj podle vlastních preferencí.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Oblíbené**.
2. Stiskněte + a zobrazí se seznam nápojů kávovaru.
3. Přejedte prstem zcela doprava, až se zobrazí +.
4. Stiskněte + a následně stiskněte **Vytvořit vlastní nápoj**.
5. Zobrazí se obrazovka s vložením názvu nápoje.
6. Stisknutím řádku **Upravit název** zobrazíte klávesnici. Napište název nápoje (maximální počet znaků je 6) a stiskněte **Enter**. Vraťte se zpět na obrazovku s názvem nápoje.
7. Stiskněte **Další krok**.
8. Zobrazí se obrazovka výběru obrázků nápoje. Stiskněte + a vyberte ikonu nápoje. Přejedte prstem doprava či doleva pro zobrazení dalších ikon.
9. Stiskněte **Další krok** a vrátíte se na obrazovku výběru obrázků nápoje.
10. Stiskněte znovu **Další krok**.
11. Zobrazí se obrazovka s nastavením parametrů nápoje (1 až 5).
12. Stiskněte šipku dolů u parametru č. 1, zobrazí se nabídka s jednotlivými parametry (káva, mléčná pěna, horká voda apod.). Stisknutím parametru se ve středové části obrazovky zobrazí detaily k nastavení (mletá káva, káva, teplota apod. jako při úpravě nápojů).
13. Opakujte předchozí krok s dalšími parametry 2 až 5.
14. Až bude nastavení dokončené, stiskněte **Test** a kávovar připraví nápoj podle upravených parametrů. Pokud bude nápoj odpovídat vašim preferencím, stiskněte **Uložit**. Pokud ne, proveďte úpravu parametrů a znovu stiskněte **Test**.
15. Po uložení se vytvořený nápoj zobrazí v seznamu nápojů.
16. Po uložení se zobrazí dialogové okno, že váš provedené nastavení bylo úspěšně uloženo, a vrátíte se automaticky na obrazovku seznamu nápojů.
17. Pro návrat na předchozí obrazovku, příp. na hlavní obrazovku, stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

NASTAVENÍ

- Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Nastavení** pro vstup do nabídky kávovaru.
- Přejetím prstu po obrazovce doleva či doprava budete procházet jednotlivými obrazovkami, abyste mohli zobrazit jednotlivé položky.
- Stisknutím vybrané položky do ní vstoupíte.
- Stisknutím ikony zpět v levém horním rohu se vždy vrátíte o obrazovku zpět.

Zrnková káva/Mletá káva

- Tato volba slouží k přepnutí kávovaru na použití zrnkové kávy nebo mleté kávy.
- Ze zobrazené nabídky stisknutím vyberte ikonu zrnkové kávy nebo mleté kávy. Vybraná ikona se zvýrazní a zaškrtně se. Výběr potvrdíte tlačítkem **OK**.

Proplach spařovacího systému

- Tato volba slouží ke spuštění rychlého proplachu spařovacího systému.
- Vyberte tuto volbu a stiskněte **OK**. Dojde k propláchnutí spařovacího systému. Podrobné informace naleznete v části RYCHLÝ PROPLACH v předchozí části návodu.
- Stisknutím na **Zrušit** se vrátíte zpět na obrazovku nastavení.



Poznámka:

Proplach spařovacího systému můžete rovněž spustit z hlavní obrazovky stisknutím na **Proplach**.

Proplach systému na pění mléka

- Tato volba slouží ke spuštění rychlého proplachu systému na pění mléka.
- Vyberte tuto volbu a stiskněte **OK**. Dojde k propláchnutí systému na pění mléka. Podrobné informace naleznete v části RYCHLÝ PROPLACH v předchozí části návodu.
- Stisknutím na **Zrušit** se vrátíte zpět na obrazovku nastavení.

Ochrana při čištění

- Vyberte tuto volbu, pokud budete čistit dotykovou obrazovku. Na displeji se spustí odpočítávání a během této doby bude obrazovka neaktivní, aby bylo možné ji vyčistit, aniž byste omylem provedli nechtěné nastavení.
- Po uplynutí nastavené doby se zobrazí obrazovka nastavení.



Poznámka:

Dotykovou obrazovku můžete vyčistit, když je kávovar vypnutý. Tato volba slouží k čištění dotykové obrazovky, zatímco je kávovar zapnutý.

Výběr režimu

- Po vstupu do této volby budete moci vybrat režim kávovaru, a to standardní či demo režim.
- **Standardní režim** je režim běžného provozu kávovaru.
- **Demo režim** slouží k prezentaci funkcí automatického kávovaru bez skutečné přípravy kávy. Umožňuje předvstřed ovládání, nabídku nápojů a nastavení kávovaru bez spotřeby vody, kávy nebo energie potřebné k ohřevu. Tento režim je ideální pro první seznámení uživatele s kávovarem.

Informace

- Tato volba slouží k zobrazení informací o kávovaru, jako jsou:
 - **Celkový počet šálků:** zobrazuje informace o celkovém počtu připravených šálků rozdělených podle jednotlivých nápojů;
 - **Záznamy o údržbě:** zobrazuje informace o provedení údržby podle jednotlivých položek (např. proplach spařovací jednotky, odvápňení, výměna filtru apod.);
 - **Verze softwaru:** zobrazuje informace o verzi ovládacího systému, verzi systému displeje či sériové číslo kávovaru.

Údržba

- Zde naleznete položky k údržbě kávovaru, jako jsou:
 - **Důkladné čištění spařovacího systému:** slouží k důkladnému vyčištění a odstranění zbytků kávy a olejí ze spařovacího systému. Více informací naleznete dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / DŮKLADNÉ ČISTĚNÍ SPAŘOVACÍHO SYSTÉMU.
 - **Důkladné čištění systému na pění mléka:** slouží k důkladnému vyčištění a odstranění zbytků mléka ze systému na pění mléka. Více informací naleznete dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / DŮKLADNÉ ČISTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA.
 - **Odvápňení:** slouží k odvápňení kávovaru. Více informací naleznete dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / ODVÁPŇENÍ.
 - **Vypuštění vody:** slouží k vypuštění vody z vnitřního systému kávovaru. Více informací naleznete dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / VYPUŠTĚNÍ VODY.
 - **Filtr:** potvrzuje se v případě použití filtru či jeho výměny, příp. zrušení použití filtru. Více informací naleznete v předchozí části návodu v kapitole Instalace a aktivace vodního filtru (volitelné) nebo dále v návodu v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU.

NASTAVENÍ KÁVOVARU

- Na hlavní obrazovce dole stiskněte **Nastavení**. Přejedte prstem zcela doprava a zde stiskněte **Nastavení kávovaru**.
- Vstoupíte do nabídky nastavení kávovaru, kde budete moci upravit / nastavit níže uvedené položky.
- Přejetím prstu po obrazovce doleva či doprava budete procházet jednotlivými obrazovkami, abyste mohli zobrazit jednotlivé položky.
- Stisknutím vybrané položky do ní vstoupíte.
- Stisknutím ikony zpět v levém horním rohu se vždy vrátíte o obrazovku zpět.

Správa nápojů

- Tato volba slouží ke správě nápojů, jejich označení jako oblíbené, k úpravě nápojů či vytvoření vlastního nápoje pro vybraného uživatele.
- Více informací naleznete dále v návodu v kapitolách SPRÁVA NÁPOJŮ a VLASTNÍ NÁPOJ.

Správa uživatele

- Tato volba slouží ke správě uživatelů, k jejich vytvoření či smazání.
- Více informací naleznete v předchozí části návodu v kapitole Správa uživatele.

Nastavení údržby

- Tato volba slouží k nastavení upozornění na provedení údržby částí kávovaru. Pro zobrazení dalších položek v rámci této volby přejedte prstem po obrazovce doleva či doprava nebo použijte šípky doleva či doprava na okrajích obrazovky.
- **Nastavení zahřívání spařovacího systému** – doporučujeme nechat tuto možnost zapnutou, aby se kávovar vždy dohřál na provozní teplotu. Stisknutím posuvného přepínače zapnete či vypnete tuto možnost. Když je přepínač zvyřazený, je zahřívání spařovacího systému zapnuté, když je přepínač zhasnutý, je zahřívání spařovacího systému vypnuté.
- **Nastavení rychlého čištění systému na pění mléka** – nastavte čas, po jehož uplynutí se zobrazí upozornění na rychlý proplach systému na pění mléka. Stisknutím šípky dolů v poli nastavení zobrazíte možnosti a přejetím prstu nahoru či dolů vyberte konkrétní čas. Stisknutím vybraného času svůj výběr potvrdíte a ten se zobrazí v poli nastavení.
- **Nastavení důkladného čištění spařovacího systému (šálky)** – nastavte počet šálek, po jejichž přípravě se zobrazí upozornění na důkladné čištění spařovacího systému. Počet šálek můžete nastavit od 100 do 1000, a to buď pomocí tlačítek +/-, nebo stisknutím ikony tužky zobrazíte číselnou klávesnici, abyste mohli vložit konkrétní číslo. Poté stiskněte **Enter** a číslo se zobrazí na obrazovce. Pokud nastavíte číslo menší než 100, systém zobrazí hodnotu 100 jako nejnižší možnou hodnotu.
- **Nastavení důkladného čištění systému na pění mléka (šálky)** – nastavte počet šálek, po jejichž přípravě se zobrazí upozornění na důkladné čištění systému na pění mléka. Počet šálek můžete nastavit od 100 do 1000, a to buď pomocí tlačítek +/-, nebo stisknutím ikony tužky zobrazíte číselnou klávesnici, abyste mohli vložit konkrétní číslo. Poté stiskněte **Enter** a číslo se zobrazí na obrazovce. Pokud nastavíte číslo menší než 100, systém zobrazí hodnotu 100 jako nejnižší možnou hodnotu.
- **Nastavení tvrdosti vody** – nastavte tvrdost vody. Tvrdost vody zjistíte buď u svého dodavatele pitné vody, nebo testem tvrdosti vody, který si provedete namočením testovací pásky do vody. Testovací sada tvrdosti vody není součástí balení. Doporučujeme nastavit tvrdost vody správně podle toho, jak tvrdou vodu budete v kávovaru používat. Tím zajistíte správný chod kávovaru, intervaly odvápnění a prodloužíte jeho životnost. Z výroby je tvrdost vody nastavena na 75–150 pro 2000 šálek. Stisknutím šípky dolů v poli nastavení zobrazíte možnosti a přejetím prstu nahoru či dolů vyberte konkrétní počet šálek. Stisknutím vybraného počtu šálek svůj výběr potvrdíte a ten se zobrazí v poli nastavení. Čím vyšší je počet šálek, tím měkčí vodu používáte a naopak.
- **Nastavení filtru** – nastavte množství vody, po jehož spotřebě se zobrazí upozornění na výměnu filtru. Množství vody můžete nastavit od 200 do 800 l. Stisknutím šípky dolů v poli nastavení zobrazíte možnosti a přejetím prstu nahoru či dolů vyberte konkrétní množství vody. Stisknutím vybraného množství vody svůj výběr potvrdíte a ten

se zobrazí v poli nastavení. Doporučujeme nastavit množství vody i s ohledem na tvrdost vody. Pokud používáte tvrdou či velmi tvrdou vodu, zvolte nižší množství vody a naopak.

- Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno, že vámi provedená nastavení byla úspěšně uložena a pro návrat o obrazovku zpět stiskněte ikonu zpět v levém horním rohu.

Další funkce

- V této volbě budete moci upravit následující položky:
- **Počítadlo mleté kávy** – stisknutím posuvného přepínače zapnete či vypnete počítadlo mleté kávy. Když je přepínač zvyřazený, je počítadlo mleté kávy zapnuté, když je přepínač zhasnutý, je počítadlo mleté kávy vypnuté.
- **Upravit před přípravou** – vypnete nebo zapnete možnost jednorázové úpravy nápoje před spuštěním. Pokud možnost zapnete, budete moci jednorázově upravit nápoj před spuštěním. Pokud možnost vypnete, nápoj se spustí po jeho stisknutí. Stisknutím posuvného přepínače zapnete či vypnete možnost jednorázové úpravy nápoje. Když je přepínač zvyřazený, je možnost jednorázové úpravy nápoje zapnutá, když je přepínač zhasnutý, je možnost jednorázové úpravy nápoje vypnutá.
- **Heslo** – nastavte heslo pro vstup do nastavení kávovaru. Stisknutím šípky doprava vstoupíte na další obrazovku. Stisknutím posuvného přepínače zapnete či vypnete heslo. Když je přepínač zvyřazený, je heslo zapnuté, když je přepínač zhasnutý, je heslo vypnuté. Pro nastavení hesla postupujte následovně:
 1. Stiskněte posuvný přepínač, až se zvyřadí, a zobrazí se řádky pro vložení nového hesla a potvrzení hesla.
 2. Stiskněte pole **Vložit nové heslo** a zobrazí se obrazovka s klávesnicí.
 3. Vlozte heslo (4 znaky) a stiskněte **Enter** pro potvrzení.
 3. Nyní stiskněte pole **Potvrdit heslo** a zobrazí se obrazovka s klávesnicí. Vlozte stejné heslo (4 znaky) a stiskněte **Enter** pro potvrzení.
 4. Pro uložení hesla stiskněte **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno, že vámi vložené heslo bylo úspěšně uloženo a pro návrat o obrazovku zpět stiskněte **OK**.



Poznámka:

Heslo je platné pro vstup do nastavení kávovaru bez ohledu na zvoleného uživatele.

Eko režim

- Tato volba slouží k výběru eko režimu kávovaru. Zvolte jeden z eko režimů kávovarů posuvným přepínačem:
- 1. **Režim úspory energie 1:** po 1 hodině provozu jas obrazovky pohasne o 50 % pro úsporu energie.
- 2. **Režim úspory energie 2:** po 30 minutách se systém přepne do pohotovostního režimu.
- Je možné zvolit jen jeden z režimů.
- Pro uložení stiskněte **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno, že vámi zvolený režim byl uložen, vrátíte se automaticky na obrazovku nastavení kávovaru.

Jazyk

- Tato volba slouží k výběru jazyka kávovaru. Stiskněte preferovaný jazyk a následně potvrďte stisknutím **OK**.
- Kávovar automaticky provede změnu jazyka.

Automatické vypnutí

- Tato volba slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se kávovar automaticky vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Stiskněte posuvný přepínač v pravé části obrazovky, aby se zvyřadil.
- Zobrazí se další řádek a v něm nastavte dobu automatického vypnutí od 1 do 24 hodin. Nastavení doby provedete buď tlačítky +/-, nebo posunutím prstu po liště.
- Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno, že vámi nastavený čas byl úspěšně uložen, a vrátíte se automaticky na obrazovku nastavení kávovaru.

Kalibrace mlýnku

- Tato volba slouží ke kalibraci mlýnku, respektive k nastavení jemnosti přímleté kávy. Nastavení kalibrace provedete buď tlačítky +/-, nebo posunutím prstu po liště.

- Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno, že vámí provedené nastavení bylo úspěšně uloženo, a vrátíte se automaticky na obrazovku nastavení kávovaru.

Tovární nastavení

- Tato volba slouží k obnově parametrů a nastavení kávovaru na původní hodnoty z tovární. Obnovu kávovaru a jeho nastavení můžete provést ve třech úrovních:
- Obnova parametrů nápojů** – stisknutím posuvného přepínače jej zvýrazníte a stisknete **Uložit**. Po uložení se obnoví parametry nápojů na tovární nastavení.
 - Obnova kávovaru na tovární nastavení** – stisknutím posuvného přepínače jej zvýrazníte a stisknete **Uložit**. Po uložení se obnoví parametry kávovaru na tovární nastavení.
 - Obnova továrního nastavení** – stisknutím posuvného přepínače jej zvýrazníte a stisknete **Uložit**. Po uložení se obnoví všechna nastavení kávovaru na původní hodnoty, včetně uživatelů, výběru jazyka apod.

VYPNUTÍ KÁVOVARU

- Po ukončení používání stiskněte tlačítko  (obrázek **A**, číslo **3**) na přibližně 3 sekundy, abyste kávovar vypnuli.
- Na obrazovce se zobrazí oznámení, zda opravdu chcete kávovar vypnout a přepnout do pohotovostního režimu.
- Stisknutím **Ano** se kávovar přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknutím **Ne** zůstane kávovar zapnutý.
- Pro úplné vypnutí kávovaru přepněte hlavní vypínač do polohy **O** (obrázek **A**, číslo **18**).



Poznámka:

Kávovar je vybaven funkcí automatického vypnutí. K automatickému vypnutí dojde po uplynutí nastavené doby nečinnosti v rámci eko režimu. Ten je popsán v předchozí části návodu v kapitole NASTAVENÍ / Eko režim.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vypněte kávovar tlačítkem  (obrázek **A**, číslo **3**), přepněte hlavní vypínač do polohy **O** (obrázek **A**, číslo **18**) a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky. Nechte kávovar vychladnout.



Varování:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU

- Když se na displeji zobrazí hlášení o jeho výměně, je nutné vyměnit vodní filtr. To je zpravidla po uplynutí jeho doby použití.
- Při výměně vodního filtru postupujte stejně jako v předchozí části návodu v kapitole Instalace a aktivace vodního filtru (volitelné), nicméně před vložením nového vodního filtru vyjměte ten starý.

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Včasné čištění a údržba jsou velmi důležité pro správný chod spotřebiče a prodloužení jeho životnosti.
- Při čištění dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Odkapávací tácek a zásobník na kávovou sedlinu

- Když jsou odkapávací tácek nebo zásobník na kávovou sedlinu plné, na obrazovce kávovaru se zobrazí upozornění. Vyprázdněte

a vyčistěte odkapávací tácek či zásobník na kávovou sedlinu podle pokynů níže.

- Opatrně vytáhněte odkapávací tácek z těla kávovaru. Sejměte z krytu zásobník na kávovou sedlinu. Opatrně přeneste odkapávací tácek nad dřez a odstraňte jeho kryt.
- Obsah odkapávacího táčku vylijte do dřezu.
- Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu do komunálního odpadu nebo do kompostu.
- Odkapávací tácek, jeho kryt, mřížku, rámeček a zásobník na kávovou sedlinu omýjte čistou vodou a poté je řádně vysušte.



Varování:

Při manipulaci s táckem buďte opatrní, abyste se neopařili. Může obsahovat horkou vodu.

- Kryt nasadte na odkapávací tácek, do volného prostoru v krytu vložte rámeček a mřížku a na kryt položte zásobník na kávovou sedlinu.
- Složený odkapávací tácek vložte zpět do kávovaru.

Zásobník na vodu

- Vyjměte zásobník na vodu, vypláchněte jej čistou vodou s přidavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.

Hlavice s výpustí kávy

- Hlavici s výpustí kávy otevřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou a poté otevřete suchou utěrkou.

Manuální čištění nádobky na mléko

- Nádobku na mléko je třeba pravidelně čistit, abyste zabránili usazování mléka v trubičce a tvorbě nežádoucího zápachu.
- Odpojte propojovací hadičku od víka nádobky. Konec propojovací hadičky vložte do otvoru v mřížce.
 - Sejměte víko a přelijte nespotebované mléko do sklenice nebo hrnku. Uložte do chladničky.
 - Vytáhněte trubičku z víka.
 - Všechny části omýjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otevřete dosucha.
 - Nádobku na mléko sestavte, aby byla připravena k použití.

Manuální čištění systému na pění mléka

- S čištěním nádobky současně proveďte i čištění systému na pění mléka.
- Odstraňte ozdobnou krytku hlavice.
 - Vyjměte systém na pění mléka tak, že nejdříve uvolníte spodní část, a poté vytáhněte horní část.
 - Rozeberte systém na pění mléka na jednotlivé části (viz obrázek **D**).
 - Všechny části omýjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otevřete dosucha.
 - Sestavte zpět a vložte do hlavice. Nejdříve nasuňte horní část na trysku a poté přitlačte spodní část.
 - Nasadte ozdobnou krytku. Ta se snadno nasadí díky magnetům.

Vnější povrch kávovaru

- K vyčištění vnějšího povrchu kávovaru, včetně zásobníku na kávová zrna a víka, použijte čistou, mírně navlhčenou textilií. Vše pak řádně otevřete dosucha.

Čištění dotykové obrazovky

- K čištění dotykové obrazovky použijte speciální utěrky určené k čištění monitorů či obrazovek, které jsou dostupné v běžné obchodní síti. Případně můžete použít čistou, suchou a netřepivou hadičku.
- Kávovar je vybaven funkcí, která umožňuje čistit dotykovou obrazovku, zatímco je kávovar zapnutý, aniž by došlo k nežádoucímu stisknutí některé ikony. Stiskněte **Nastavení** a následně stiskněte **Ochrana při čištění**. Na obrazovce se spustí odpočítávání 15 sekund, během kterých můžete dotykovou obrazovku bezpečně vyčistit. Podle potřeby postup opakujte.
- Dotykovou obrazovku je rovněž možné vyčistit, když je kávovar vypnutý.

**Varování:**

K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, aceton, drátěnky, hrubé hadříky či papírové utěrky, vodu, parní čistič ani čisticí prostředky na mytí nádobí apod.

RYCHLÝ PROPLACH**Rychlý proplach spařovacího systému**

- Po dokončení přípravky kávy stiskněte **Proplach** na hlavní obrazovce a potvrďte stisknutím **OK**.
- Dojde k propláchnutí spařovacího systému.
- Doporučujeme pod hlavici umístit hnek o objemu alespoň 100 ml.

**Poznámka:**

Rychlý proplach spařovacího systému můžete rovněž spustit i stisknutím **Nastavení** a následně **Proplach spařovacího systému**.

Rychlý proplach systému na pění mléka

- Stiskněte **Nastavení** a vyberte **Proplach systému na pění mléka**.
- Potvrďte stisknutím **OK**. Budete na obrazovce vyzváni, abyste odpojili hadičku od nádoby na mléko a vložili její koncovku do otvoru v odkapávací misce (viz obrázek **C2**).
- Proveďte a stiskněte **Další krok**. Spustí se proplach systému na pění mléka.
- Jakmile se zobrazí hlavní obrazovka, je kávovar připraven k použití.

**Varování:**

Během proplachu buďte opatrní, abyste se neopálili horkou vodou, která bude vytékat z hlavice.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍHO SYSTÉMU

- Používáním kávovaru se mohou ve spařovacím systému a vnitřním potrubí ukládat zbytky oleje z kávových zrn a mleté kávy, které časem mohou tyto části zanášet a způsobit nesprávnou funkci kávovaru. Aby nedošlo k zanesení a případnému ucpaní spařovacího systému a vnitřního potrubí, je třeba kávovar pravidelně proplachovat (čistit).
- Po každém použití můžete provést tzv. rychlý proplach (jak je popsáno výše), a po vámi nastaveném počtu šálků se na obrazovce zobrazí upozornění na provedení důkladného čištění spařovacího systému. Jak nastavit počet šálků naleznete v předchozí části návodu: **Nastavení / Nastavení kávovaru / Nastavení údržby / Nastavení důkladného čištění spařovacího systému (šálků)**.
- K čištění spařovacího systému používejte odmašťovací tablety pro kávovary typu Espresso, které jsou běžně dostupné v obchodní síti.
- Když se na obrazovce zobrazí upozornění na důkladné čištění spařovacího systému, je třeba čištění provést.
- Důkladné čištění spařovacího systému můžete spustit i manuálně tak, že stisknete **Nastavení**, vyberete **Údržba** a následně stisknete **Důkladné čištění spařovacího systému**.
- Po vstupu do důkladného čištění spařovacího systému budete upozorněni na délku procesu, a že není možné jej přerušit.
- Stiskněte **OK** pro spuštění procesu důkladného čištění. Pokud stisknete **Zrušit**, vrátíte se o obrazovku zpět.
- Kávovar vás provede důkladným čištěním spařovacího systému krok za krokem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Když se na obrazovce zobrazí informace o úspěšném provedení, byl proces důkladného čištění spařovacího systému proveden a počítadlo počtu šálků bylo resetováno. Na obrazovce stiskněte **OK** pro návrat na hlavní obrazovku, příp. vyčkejte několik sekund (u ikony OK probíhá odpočet), než se kávovar automaticky sám přepne na hlavní obrazovku.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA

- Aby se zabránilo usazování a ucpaní systému na pění mléka a tvorbě nežádoucího zápachu, je třeba provést čištění systému na pění mléka.
- Po každém použití můžete provést tzv. rychlý proplach (jak je popsáno výše), příp. po vámi nastaveném počtu šálků se na ovládacím panelu zobrazí upozornění na provedení důkladného čištění spařovacího systému. Jak nastavit počet šálků naleznete v předchozí části návodu: **Nastavení / Nastavení kávovaru / Nastavení údržby / Nastavení důkladného čištění systému na pění mléka (šálků)**.
- Když se na obrazovce zobrazí upozornění na důkladné čištění systému na pění mléka, je třeba čištění provést.
- Důkladné čištění systému na pění mléka můžete spustit i manuálně tak, že stisknete **Nastavení**, vyberete **Údržba** a následně stisknete **Důkladné čištění systému na pění mléka**.
- Po vstupu do důkladného čištění systému na pění mléka budete upozorněni na délku procesu, a že není možné jej přerušit.
- Stiskněte **OK** pro spuštění procesu důkladného čištění. Pokud stisknete **Zrušit**, vrátíte se o obrazovku zpět.
- Kávovar vás provede důkladným čištěním systému na pění mléka krok za krokem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Když se na obrazovce zobrazí informace o úspěšném provedení, byl proces důkladného čištění systému na pění mléka proveden a počítadlo počtu šálků bylo resetováno. Na obrazovce stiskněte **OK** pro návrat na hlavní obrazovku, příp. vyčkejte několik sekund (u ikony OK probíhá odpočet), než se kávovar automaticky sám přepne na hlavní obrazovku.

ODVÁPŇNĚNÍ

- Používáním kávovaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápňení. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy. Proto jakmile se zobrazí upozornění na odvápňení, je nutné provést proces odvápňení.
- Odvápňení můžete spustit i manuálně tak, že stisknete **Nastavení**, vyberete **Údržba** a následně stisknete **Odvápňení**.
- Celková doba odvápňení je přibližně 30 minut.
- Používejte tekutý odvápňovací prostředek Sencor SESXD 001 a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápňovacího prostředku. Nepoužívejte ocet, kyselinu citrónovou ani jiné prostředky k odvápňení kávovaru.
- Po vstupu do odvápňení budete upozorněni na délku procesu, a že není možné jej přerušit.
- Stiskněte **OK** pro spuštění odvápňení. Pokud stisknete **Zrušit**, vrátíte se o obrazovku zpět.
- Kávovar vás provede odvápňením systému krok za krokem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Když se na obrazovce zobrazí informace o úspěšném provedení, byl proces odvápňení proveden a zároveň došlo k resetu počítadla pro odvápňení. Na obrazovce stiskněte **OK** pro návrat na hlavní obrazovku, příp. vyčkejte několik sekund (u ikony OK probíhá odpočet), než se kávovar automaticky sám přepne na hlavní obrazovku.

**Varování:**

Z kávovaru vytéká horká voda. Budte opatrní při manipulaci s odkapávací miskou, abyste se neopálili.

**Poznámka:**

Upozornění na odvápňení závisí na několika faktorech, např. na nastavené tvrdosti vody, použití vodního filtru či pravidelné důkladné údržbě spařovacího systému a systému na pění mléka.



Upozornění:

Vyjměte filtr ze zásobníku na vodu, pokud je v něm filtr vložený.

VYPUŠTĚNÍ VODY

- Vypuštění vody z vnitřního okruhu je vhodné provést vždy, když nebudete kávovar delší dobu používat, například při odjezdu na dovolenou nebo při skladování. Vyprázdnění je důležité i při přenášení nebo přepravě kávovaru, protože zbylá voda uvnitř může způsobit poškození elektroniky nebo v zimě zamrznout a poškodit vnitřní komponenty.
- Stiskněte **Nastavení**, vyberte **Údržba** a následně stiskněte **Vypuštění vody**.
- Budejte upozorněni na délku procesu, a že není možné jej přerušit.
- Stiskněte **OK** pro spuštění procesu vyprázdnění. Pokud stisknete **Zrušit**, vrátíte se o obrazovku zpět.
- Kávovar vás provede vyprázdněním vnitřního okruhu krok za krokem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Po vypuštění vody z vnitřního okruhu se na obrazovce zobrazí informace o úspěšném provedení. Na obrazovce stiskněte **Vypnutí** pro vypnutí kávovaru a přepnutí do pohotovostního režimu, příp. vyčkejte několik sekund (u ikony Vypnutí probíhá odpočet), než se kávovar automaticky sám vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na kávovou sedlinu podle pokynů výše.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vypněte kávovar tlačítkem  (obrázek **A**, číslo **3**) na přibližně 3 sekundy, přepněte hlavní vypínač do polohy **O** (obrázek **A**, číslo **18**) a odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Nechte kávovar vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Doporučujeme provést vypuštění vody z vnitřního okruhu, jak je popsáno výše v části VYPUŠTĚNÍ VODY.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Kávovar nejde zapnout.	Zástrčka není správně vložena v síťové zásuvce.	Vložte zástrčku správně do síťové zásuvky.
	Síťová zásuvka není pod napětím.	Zkontrolujte, zda není spadály jistič. Zapojte zástrčku do jiné síťové zásuvky. Obratě se na kvalifikovaného elektrikáře.
	Hlavní vypínač je v poloze O (vypnuto).	Přepněte hlavní vypínač do polohy I (zapnuto).
	Nestiskli jste tlačítko  .	Stiskněte tlačítko  .
Káva nevytéká nebo jen kape.	Mletá káva je příliš jemná.	Upravte hrubost mletí.
	Spařovací systém je ucpaný.	Nechte provést čištění spařovacího systému.
	Výpust kávy je ucpaná.	Vyčistěte výpust kávy.
	Vnitřní okruh je zanesený vodním kamenem.	Provedte proces odvápnění.

Problém	Příčina	Řešení
Káva vytéká příliš rychle.	Mletá káva je příliš hrubá.	Upravte hrubost mletí.
	Spařovací systém je ucpaný.	Nechte provést čištění spařovacího systému.
	Výpust kávy je ucpaná.	Vyčistěte výpust kávy.
	Vnitřní okruh je zanesený vodním kamenem.	Provedte proces odvápnění.
Odkapávací tácek není možný vymoout/ vložit.	Spařovací hlavice je posunuta úplně dole.	Vytáhněte spařovací hlavici do horní polohy.
Množství napěněného mléka je velmi malé nebo žádné.	Vnitřní okruh je zanesený vodním kamenem.	Provedte proces odvápnění.
	Je nastavena nízká teplota a malé množství pěny na systému na pění mléka.	Otočte regulátorem na systému na pění mléka směrem k +. Dodržujte pokyny v části Systém na pění mléka.

Pokud problém není uveden v tabulce nebo problém přetrvává, vypněte kávovar, odpojte jej od zdroje napájení a obraťte se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....1450 W
Hlučnost.....<65 dB (příprava kávy)
.....78 dB (mlýnek)

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min *1)
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,4 W *2) 0,3 W *3)
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	*2) *3)
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

*1) Po přepnutí hlavního vypínače do polohy **O** (vypnuto).

*2) Pohotovostní režim / podmínky nízkého výkonu 1: Stiskněte dlouze tlačítko  v horní části kávovaru a poté vyberte „Ano“.

*3) Pohotovostní režim / podmínky nízkého výkonu 2: Po 30 minutách nečinnosti.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

