

concept

Multifunkční tlakový hrnec

Multifunkčný tlakový hrniec

Wielofunkcyjny szybkowar

Multifunkcionális nyomástartó edény

Daudzfunkcionāls spiediena katls

Multifunction pressure cooker

Multifunktionaler Druckkochtopf

Cuiseur à pression multifonctionnel

Pentola a pressione multifunzionale

Olla a presión multifuncional

Oaļā sub presiune multifuncţională



CK6001

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220-240 V~50-60 Hz
Příkon	1000-1200 W
Kapacita nádoby	5,8 l
Časovač	1 min - 24 hod



Pozor!
Horký povrch

DŮLEŽITÉ

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umísťte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Nepokládejte spotřebič na látkou pokrytý povrch.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nezakrývejte spotřebič.
- **Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.**


- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje, protože by se mohl přehřát a způsobit nebezpečí vzniku požáru. Pokud je nezbytné prodlužovací kabel použít, ujistěte se, že je elektrický výkon kompatibilní se spotřebičem a zásuvka je uzemněna.
- Během provozu spotřebičem nehybejte ani s ním netřeste.
- Do spotřebiče nevkládejte hořlavé materiály (papír, plast).
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na elektrické součásti a konektory.**
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku. Spotřebič neumísťujte na varnou desku.

- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na dobře větraném místě mimo horké povrchy, hořlavé materiály (záclony, ubrusy) a vlhké prostředí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za držadlo a používejte ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.
- Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Potraviny vkládejte vždy do nádoby spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným tělesem.
- Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních ploch spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokřýma rukama.
- Nezapínejte spotřebič bez vložených potravin nebo vody.
- Nepřepínejte vnitřní nádobu!
- Během provozu spotřebiče se nepokoušejte otevřít poklici.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním, obraťte se na autorizovaný servis.
- Vnitřní nádobu nelze použít k ohřevu v jiných spotřebičích a jiné nádoby nelze používat místo vnitřní nádoby!
- Přívodní kabel nepoužívejte pro jiné spotřebiče!
- Při přenášení spotřebiče jej uchopte za levé a pravé držadlo spotřebiče, nikoliv za držadlo na víku!
- **Tlaková poklice:** Pozor na horkou páru a vzduch unikající z tlakového ventilu. Nad výpusť tlakové poklice nedávejte ruce, obličej ani žádné předměty.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepřipojujte spotřebič k externímu časovému spínači.
- Ochrana proti přehřátí: Pokud zareagovala tepelná pojistka, spotřebič nebude fungovat. Spotřebič vypojte ze zásuvky a před opětovným spuštěním vyčkejte, až zcela vychladne.
- Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.

Nedodržíte-li pokyny výrobce viz bezpečnostní upozornění, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

- 1 Tlaková poklice
- 2 Vnitřní nádoba
- 3 Držadlo
- 4 Ovládací panel
- 5 Tlakový ventil
- 6 Bezpečnostní ventil
- 7 Tlačítko uvolnění tlaku
- 8 Těsnění víka
- 9 Vnitřní víko

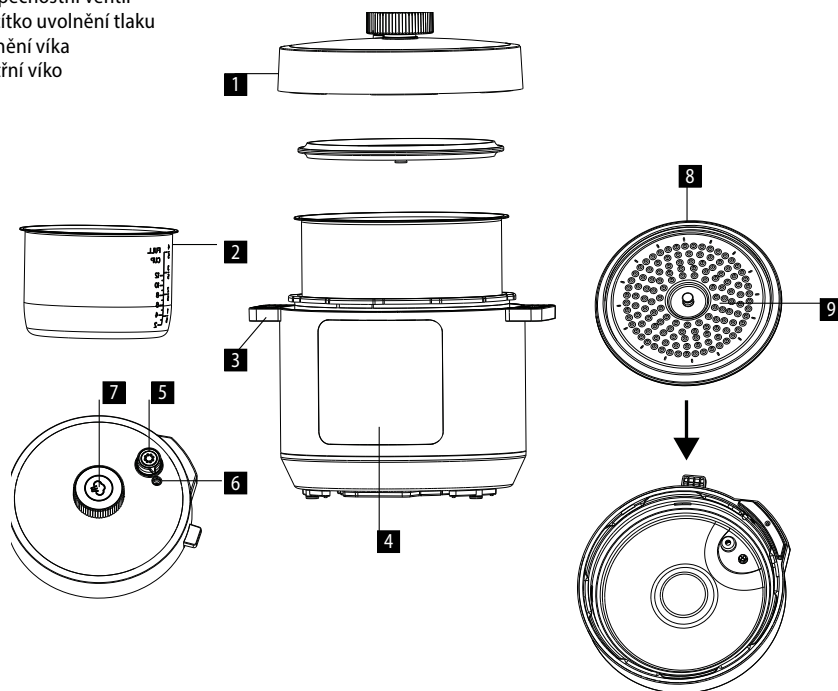


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A Odměrka
- B Lžíce na rýži




POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- 1 Přednastavené programy
- 2 Stupně intenzity chuti
- 3 Zobrazení času a upozornění
- 4 Odložený start
- 5 Tlačítko zvýšení/snížení
- 6 Programy
- 7 Udržení teploty
- 8 Intenzita chuti
- 9 Ruční nastavení DIY
- 10 Start/Zrušit

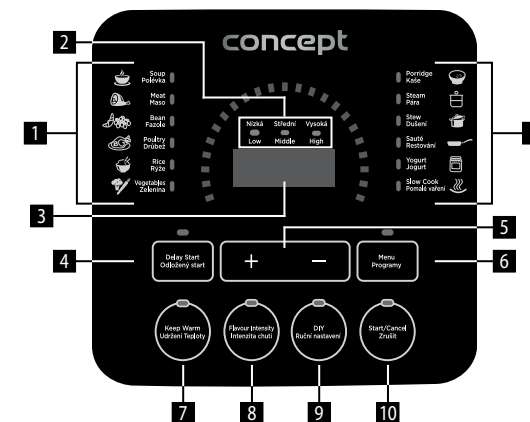

Na LED displeji se mohou zobrazovat následující upozornění:

- a. Hrnec je připraven k použití, ale nebyl zvolen program
- b. „Keep warm“ funkce – hrnec udržuje teplotu



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
- Vnitřní nádobu umyjte horkou vodou.
- Důkladně vyčistěte hadříkem spotřebič zvenčí i zevnitř.
- Příslušenství omyjte horkou vodou s mýdlem a neabrazivní houbou.


NÁVOD K OBSLUZE

POUŽITÍ HRNCE S TLAKOVOU POKLICÍ

- Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
- Pro sejmutí poklice ze spotřebiče uchopte tlakovou poklici za rukojeť a otáčejte poklici po směru hodinových ručiček a poklici zvedněte nahoru.
- Vyjměte vnitřní nádobu a naplňte ji potravinami a vodou. Celkový objem potravin a vody by neměl přesáhnout rysku 4/5 a neměl by být menší než vyznačená 1/5 vnitřní nádoby. Pokud budete vařit potraviny, které během vaření zvětší svůj objem (např. rýže), nenaplnějte nádobu více než z 1/2. **Upozornění:** K propláchnutí rýže se doporučuje používat jinou nádobu, aby nedošlo k poškození povrchu vnitřní nádoby.
- Ujistěte se, že vnitřní povrch těla spotřebiče a vnitřní nádoba z vnějšku jsou suché a čisté a umístěte vnitřní nádobu do těla spotřebiče.

5. Ujistěte se, že těsnění víka není nikde poškozeno či natrženo a zkontrolujte, že je správně nasazeno na vnitřní víko. V případě poškození je nutná výměna. Ujistěte se, že je tlakový ventil čistý a může se volně pohybovat.

6. Nasadte tlakovou poklici na spotřebič tak, aby značky zámku na okraji poklice a značka Δ na okraji spotřebiče byly nad sebou a otočte poklici proti směru hodinových ručiček. Až uslyšíte zacvaknutí, poklice je správně usazena. Řádné uzavření poklice znázorňují zarovnané šipky na okraji poklice a okraji spotřebiče.

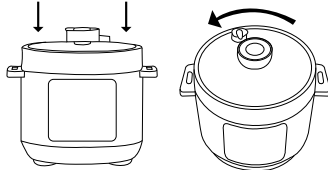

7. Před zahájením vaření udělejte kolem spotřebiče 30 cm volného prostoru.
8. Zapojte přírodní kabel do zástrčky spotřebiče a poté do zásuvky elektrického napětí. Na displeji se zobrazí "00 00".
9. Opakovaným stiskem tlačítka Programy procházíte přednastavené programy. Zvolený program (svítí indikátor, na displeji bliká přednastavený čas) potvrďte tlačítkem Start/Zrušit (v případě, že vám vyhovuje výchozí nastavení). Pokud do 5 s nepotvrdíte program, z displeje zmizí přednastavený čas, spotřebič se vrátí do pohotovostního režimu a na displeji bude zobrazeno "00 00".

Nastavení intenzity chuti

Nastavení intenzity chuti upravujte po volbě programu, opakovaným stiskem tlačítka Intenzita chuti lze přepínat mezi možnostmi Nízká - Střední - Vysoká. Pokud po volbě intenzity chuti ještě potřebujete upravit přednastavený čas, stisknete nebo podržte tlačítko +/- a poté požadovaný čas potvrďte stiskem tlačítka Start/Zrušit.

Ruční nastavení DIY

V případě, že budete vařit jiný druh potravin než je uvedeno v nabídce, lze využít ruční nastavení DIY. Stisknete tlačítko DIY a poté tlačítkem +/- upravte na požadovaný čas a ten potvrdíte tlačítkem Start/Zrušit.

Poznámka:

- Nastavení vaření by mělo být upraveno podle typu a množství potravin. Čím méně je potravin a vody, tím kratší je doba, čím více je potravin a vody, tím delší je doba.
 - Pro program vaření v páře lze využít běžně používaný kovový pařák.
 - Čas zobrazený na displeji nezahrnuje dobu přehřevu, natlakování a odtlakování.
10. Hrnec se začne nahřívat na požadovanou teplotu (na displeji se rozsvěcí půlkruh). Jakmile dosáhne požadované teploty, začne odpočet nastaveného času. V tuto chvíli již vaříte pod tlakem (během vaření na displeji svítí půlkruh a mezi číslicemi bliká ":"), víko je uzamčeno a hrnec nelze otevřít. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVŘÍT HRNEC SILOU!
11. Po ukončení vaření se ozve zvukový signál, hrnec se automaticky přepne do režimu „Keep warm“ a bude udržovat potraviny teplé. Na displeji je zobrazeno "bb" a svítí ikona Udržení teploty. Stisknete tlačítko Start/Zrušit pro ukončení funkce udržení teploty.
12. Nastavení hrnce můžete kdykoli zrušit stiskem tlačítka Start/Zrušit.
13. Stisknutím tlačítka uprostřed držadla poklice uvolníte tlak a poté lze poklici otevřít. **DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ PÁROU!**
14. Spotřebič odpojte od elektrické sítě. **PRO VYJMUTÍ VNITŘNÍ NÁDOBY POUŽIJTE OCHRANNÉ POMŮCKY (KUCHYŇSKÉ RUKAVICE).**

Poznámka: Bezprostředně po dokončení vaření nevařte v hrnci další jídlo. Vyčkejte min. 15 minut, dokud hrnec nevychladne na pokojovou teplotu.

Funkce odložený start/ Delay Start:

1. S využitím funkce Delay Start lze posunout začátek vaření až o 24 hod.
2. Postupujte podle Návodu k obsluze, zvolte požadovaný program, poté stisknete tlačítko Odložený start a opakovaným stiskem tlačítka nastavte, o jaký čas chcete posunout začátek vaření (v intervalech po 30 minutách) nebo tlačítky +/- po 1 minutě. Výchozí nastavení odloženého startu je 30 min.
3. Poté stisknete tlačítko Start. Během odloženého startu na displeji svítí indikátor programu a indikátor odloženého startu a je zobrazen zbývajcí čas. Po uplynutí nastaveného času začne probíhat zvolený program.

Tipy

- Při zvolení programu Restování lze vařit bez poklice nebo s vlastní skleněnou poklicí.
- Funkci „Keep warm“ doporučujeme využívat maximálně 6 hod, poté ztrácí jídlo na kvalitě.
- Poměr rýže a vody odpovídá poměru 1 díl rýže na 1 díl vody (pro odměření lze využít odměrku, která je součástí balení).
- Funkci Odložený start využívejte jen pro potraviny, které se nemůžou během této doby zkazit.
- Potraviny do vnitřní nádoby vkládejte a vyjímajte pomocí dřevěného nebo plastového náčiní, nikdy nepožívejte ostré nebo kovové, aby se nenarušil povrch nádoby.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Programy	Programs	Přednastavený čas vaření (min)	Intenzita chuti (min) Nízká - Střední - Vysoká	Možné časové rozpětí (min)
Polévka	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Maso	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Fazole	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Drůbež	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Rýže	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Zelenina	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Kaše	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Pára	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Dušení	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Restování	Sauté	P0:30	/	/
Jogurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Pomalé vaření	Slow cook	P0:60	60-70-80	/


Poznámka: Tato nastavení jsou pouze orientační. Vždy je zapotřebí zohlednit nastavení podle typu a množství potravin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte spotřebič po každém použití.

Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla apod.

- Před čištěním vždy odpojte přírodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponořujte přírodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné kapaliny!
- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem. Otřete spotřebič po obvodu nádoby a vysušte od zkondenzované vody.
- Vyjměte vnitřní víko z tlakové poklice, očistěte vnitřní víko a těsnění důkladně vodou a osušte.

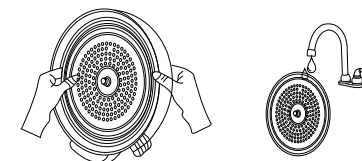

- Tlakovou poklici včetně ventilu očistěte a osušte. Nasaďte vnitřní víko zpět do tlakové poklice.
- Vnitřní nádobu vyjměte, naplňte teplou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním saponátu nebo v myčce nádobí. Vnitřní nádobu, víko, těsnění a ventil čistěte po každém použití. Pokud je třeba, očistěte také oblast topného tělesa.
- Pouze příslušenství a vnitřní nádobu lze mýt v myčce nádobí.
- Po úplném vysušení dílů spotřebič sestavte a uskladněte na chladném a suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Víko se těžko uzavírá.	Těsnění víka není správně nasazeno.	Zkontrolujte usazení těsnění víka.
	Ventil je zaseknutý.	Uvolněte ventil jemným zatlačením.
Víko se těžko otevírá.	Ventil zcela neklesl.	Mírně zatlačte na ventil pomocí vařečky.
Unikající pára kolem víka.	Těsnění víka nebylo nasazeno.	Přerušte vaření, odejměte víko a nasaďte těsnění na víko.
	Těsnění víka nebylo důkladně očištěno.	Přerušte vaření, odejměte víko a těsnění očištěte.
	Těsnění víka je poškozené.	Nutná výměna těsnění.
	Víko není správně uzavřeno.	Postupujte podle návodu k obsluze a víko správně uzavřete.
Unikající pára z ventilu.	Těsnění ventilu nebylo důkladně očištěno.	Těsnění očištět.
	Těsnění ventilu je poškozené.	Nutná výměna.
Ventil nestoupá.	V hrnci je málo potravin.	Přidejte potraviny a vodu podle pokynů k obsluze.
	Došlo k úniku páry z víka nebo ventilu.	Vypněte spotřebič a zkontrolujte těsnění víka nebo se obraťte na autorizovaný servis.
Chyba E1/E2	Chyba čidla.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Chyba E3.	Příliš vysoká teplota.	Přerušte vaření, nechte spotřebič vychladnout a přidejte o trochu více potravin a vody.
Chyba E4.	Chyba tlaku.	Obraťte se na autorizovaný servis.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	220-240 V~50-60 Hz
Príkon	1000-1200 W
Kapacita nádoby	5,8 l
Časovač	1 min - 24 hod



Pozor!
Horúci povrch

DÔLEŽITÉ

Pred pripojením do elektrickej siete vizuálne skontrolujte, či je jednotka neporušená a či počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Spotrebič umiestnite zásadne na stabilný povrch bokom od iných zdrojov tepla. Neumiestňujte spotrebič na povrch pokrytý tkaninou.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženými pohybovými schopnosťami, zníženým zmyslovým vnímaním, nedostatočne duševne spôsobilí a osoby neoboznámené s obsluhou môžu spotrebič používať len za dozoru zodpovednej osoby oboznámenej s jeho obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
- Nezakrývajte spotrebič.
- Pred montážou a demontážou spotrebiča odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia.**

- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a vypojte zo zásuvky elektrického napätia.**
- Spotrebič udržiavajte v čistote, nedovoľte, aby cudzie telesá vnikli do otvorov mriežok. Mohli by spôsobiť vážne zranenie, skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený alebo bol namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť do autorizovaného servisu.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča, pretože sa môže prehriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že elektrické napájanie je kompatibilné so spotrebičom a zásuvka je uzemnená.
- Počas prevádzky spotrebičom nehýbte ani ním netraste.
- Do spotrebiča nevkladajte horľavé materiály (papier, plast).
- Na spotrebič nesiahajte vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Na elektrické komponenty a konektory nelejte vodu ani iné kvapaliny.**
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Prívodný kábel nenechávajte voľne visieť cez hranu stola alebo kuchynskú linku. Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúceho povrchu.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického


horáka. Neumiestňujte spotrebič na varnú dosku. Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na dobre vetranom mieste mimo horúcich povrchov, horľavých materiálov (záclony, obrusy) a vlhkého prostredia.

- **UPOZORNENIE:** Povrch spotrebiča môže byť veľmi horúci. Spotrebič držte iba za držadlo a používajte ochranné pomôcky, napr. kuchynské rukavice.
- Venujte zvýšenú pozornosť, aby sa do spotrebiča nedostala voda alebo iná tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Potraviny vkladajte vždy do nádoby spotrebiča, aby sa zabránilo ich kontaktu s výhrevným telesom.
- Nikdy sa počas činnosti alebo hneď po vypnutí nedotýkajte vnútorných plôch spotrebiča. Spotrebič nechajte dostatočne vychladnúť.
- Spotrebič nezapájajte a neovládajte mokrymi rukami.
- Nezapínajte spotrebič bez vložených potravín alebo vody.
- Vnútrošnú nádobu nepreplňujte!
- Nepokúšajte sa otvoriť veko, keď je spotrebič v prevádzke.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným tesnením, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Vnútrošnú nádobu nemožno použiť na ohrev v iných spotrebičoch a namiesto vnútornej nádoby nemožno použiť iné nádoby!
- Prívodný kábel nepoužívajte pre iné spotrebiče!
- Pri prenášaní spotrebiča uchopte ľavú a pravú rukoväť spotrebiča, nie rukoväť na veku!
- **Pokrievka tlakového hrnca:** Dávajte pozor na horúcu paru a vzduch unikajúci z tlakového ventilu. Neumiestňujte ruky, tvár ani žiadne predmety nad vývod tlakového krytu.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič nepripájajte k externému časovaču.
- Ochrana proti prehriatiu: ak tepelná poistka zareagovala, spotrebič nebude fungovať. Pred opätovným spustením spotrebiča ho odpojte zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.
- Ak počas činnosti uvidíte tmavý dym vystupujúci zo spotrebiča, spotrebič okamžite vypnite a kontaktujte autorizovaný servis.
- Pred čistením nechajte spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, pozri bezpečnostné upozornenie, prípadná oprava nemôže byť uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU

- 1 Tlakový kryt
- 2 Vnútrošná nádoba
- 3 Rukoväť
- 4 Ovládací panel
- 5 Tlakový ventil
- 6 Bezpečnostný ventil
- 7 Tlačidlo na uvoľnenie tlaku
- 8 Tesnenie veka
- 9 Vnútrošné veko

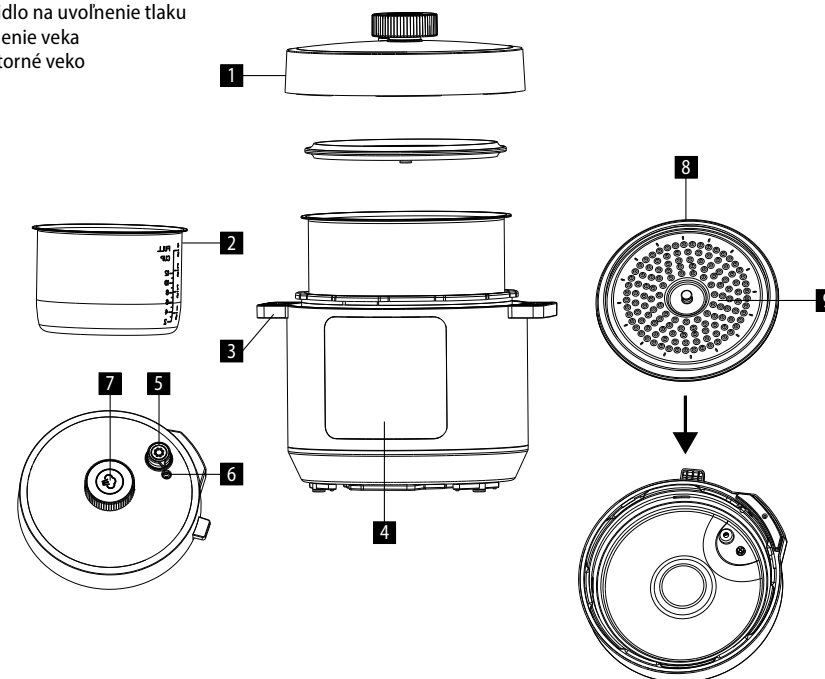


PRÍSLUŠENSTVO

- A Odmerka
- B Lyžica na ryžu




POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- 1 Prednastavené programy
- 2 Úroveň intenzity chuti
- 3 Zobrazenie času a upozornenia
- 4 Odložený štart
- 5 Tlačidlo zvýšenia/zníženia
- 6 Programy
- 7 Udržiavanie teploty
- 8 Intenzita chuti
- 9 Manuálne nastavenie DIY
- 10 Štart/Zrušiť

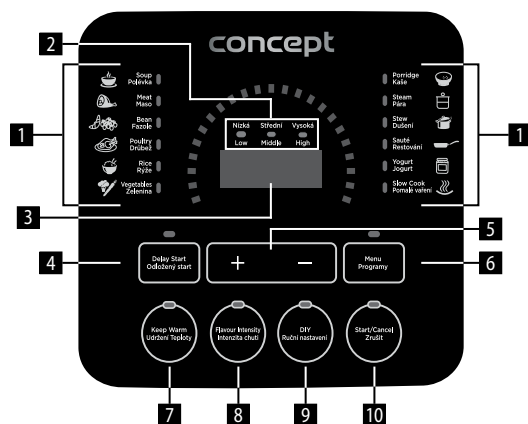

Na LED displeji sa môžu zobraziť nasledujúce oznámenia:

- a. Hrnec je pripravený na použitie, ale program nebol zvolený.
- b. Funkcia "Keep warm" - hrniec udržiava teplotu



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály.
- Zo spotrebiča odstráňte všetky štítky a nálepky.
- Vnútornú nádobu umyte horúcou vodou.
- Spotrebič dôkladne utrite handričkou zvnútra aj zvonka.
- Príslušenstvo umyte horúcou vodou s mydlom a neabrazívnou hubkou.


NÁVOD NA OBSLUHU

POUŽITIE HRNCA S TLAKOVOU POKRIEVKOU

1. Spotrebič umiestnite na suché a rovné miesto.
2. Ak chcete odstrániť veko zo spotrebiča, uchopte veko tlakového hrnca za rukoväť, otočte ním v smere hodinových ručičiek a veko zdvihnite.
3. Vyberte vnútornú nádobu a naplňte ju jedlom a vodou. Celkový objem potravín a vody by nemal presiahnuť 4/5 a nemala by byť menšia ako označená 1/5 vnútornej nádoby. Ak budete variť potraviny, ktoré počas varenia zväčšia svoj objem (napr. ryža), nenapĺňajte nádobu viac ako do 1/2. **Poznámka:** Na oplachovanie ryže sa odporúča použiť inú nádobu, aby sa nepoškodil povrch vnútornej nádoby.
4. Uistite sa, že vnútorný povrch telesa spotrebiča a vnútorná nádoba na vonkajšej strane sú suché a čisté, a vnútornú nádobu vložte do telesa spotrebiča.

5. Uistite sa, že tesnenie veka nie je nikde poškodené alebo roztrhnuté, a skontrolujte, či je správne pripevnené k vnútornému veku. Ak je poškodené, je potrebná jeho výmena. Skontrolujte, či je tlakový ventil čistý a či sa môže voľne pohybovať.

6. Veko tlakového hrnca nasadte na spotrebič tak, aby značky zámku na okraji veka a značka Δ na okraji spotrebiča boli nad sebou, a otočte vekom proti smeru hodinových ručičiek. Keď počujete cvaknutie, veko je správne nasadené.

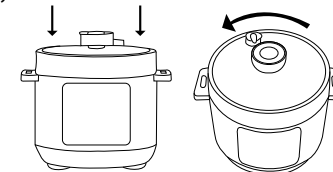

7. Pred začatím varenia nechajte okolo spotrebiča voľný priestor 30 cm.
8. Zapojte napájací kábel do zástrčky spotrebiča a potom do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazí „00 00“.
9. Opakovaným stláčaním tlačidla Programy prechádzajte medzi prednastavenými programami. Vybraný program potvrdíte (indikátor sa rozsvieti, na displeji blíkajú prednastavený čas) tlačidlom Štart/Zrušiť (ak vám vyhovuje predvolené nastavenie). Ak program nepotvrdíte do 5 s, prednastavený čas z displeja zmizne, spotrebič sa vráti do pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazí „00 00“.

Nastavenie intenzity chuti

Po výbere programu upravte nastavenie intenzity chuti, opakovaným stláčaním tlačidla intenzity chuti môžete prepínať medzi nízkym - stredným - vysokým stupňom. Ak po výbere intenzity chuti ešte potrebujete upraviť prednastavený čas, stlačte alebo podržte tlačidlo +/- a potom stlačením tlačidla Štart/Zrušiť potvrdíte požadovaný čas.

Manuálne nastavenie DIY

Ak varíte iný typ jedla, ako je uvedený v ponuke, môžete použiť manuálne nastavenie DIY. Stlačte tlačidlo DIY a potom pomocou tlačidla +/- nastavte požadovaný čas a potvrdíte tlačidlom Štart/Zrušiť.

Poznámka:

- Nastavenie varenia by sa malo upraviť podľa druhu a množstva potravín. Čím menej potravín a vody, tým kratší čas, čím viac potravín a vody, tým dlhší čas.
 - Na program varenia v pare možno použiť bežne používaný kovový parný hrniec.
 - Čas zobrazený na displeji nezahŕňa čas predhrievania, tlakovania a znižovania tlaku.
10. Hrnec sa začne zohrievať na požadovanú teplotu (na displeji sa rozsvieti polkruh). Po dosiahnutí požadovanej teploty sa začne odpočítavať nastavený čas. V tomto okamihu už varíte pod tlakom (počas varenia sa na displeji rozsvieti polkruh a medzi číslicami blíkajú „:“), pokrievka je uzamknutá a hrniec sa nedá otvoriť. **NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE OTVORIŤ HRNIEC NÁSILÍM!**
 11. Po skončení varenia sa ozve zvukový signál a varná doska sa automaticky prepne do režimu „Keep warm“, aby sa jedlo udržalo teplé. Na displeji sa zobrazí „bb“ a svieti ikona Udržiavanie teploty. Stlačením tlačidla Štart/Zrušiť ukončíte funkciu udržiavania tepla.
 12. Nastavenie hrnca môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla Štart/Zrušiť.
 13. Stlačením tlačidla v strede rukoväte veka uvoľníte tlak a potom môžete veko otvoriť. **DBAJTE NA ZVÝŠENÚ OPATRnosť, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA PAROU!**
 14. Odpojte spotrebič od elektrickej siete. **NA VYBRATIE VNÚTORNEJ NÁDOBY POUŽITE OCHRANNÉ POMÔCKY (KUCHYNSKÉ RUKAVICE).**

Poznámka: Bezprostredne po skončení varenia už v hrnci nevarte žiadne jedlo. Počkajte minimálne 15 minút, kým hrniec nevychladne na izbovú teplotu.

Funkcia odloženého štartu Delay Start:

1. Pomocou funkcie odloženého štartu môžete odložiť začiatok varenia až o 24 hodín.
2. Postupujte podľa návodu na použitie, vyberte požadovaný program, potom stlačte tlačidlo Odložený štart a opätovným stlačením tlačidla nastavte čas, o ktorý chcete odložiť začiatok varenia (v 30-minútových intervaloch) alebo pomocou tlačidiel +/- po 1 minúte. Predvolené nastavenie odloženého štartu je 30 min.
3. Potom stlačte tlačidlo Štart. Počas odloženého štartu sa rozsvieti indikátor programu a indikátor odloženého štartu a zobrazí sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času sa spustí zvolený program.

Tipy

1. Keď vyberiete program Sauté, môžete variť bez pokrievky alebo s vlastnou sklenenou pokrievkou.
2. Funkciu „Keep warm“ odporúčame používať maximálne 6 hod, potom jedlo stráca na kvalite.
3. Pomer ryže a vody zodpovedá pomeru 1 diel ryže a 1 diel vody (na odmeranie použite odmerku, ktorá je súčasťou balenia).
4. Funkciu odloženého štartu používajte iba pre potraviny, ktoré sa nemôžu za tento čas skaziť.
5. Potraviny do vnútornej nádoby vkladajte a vyberajte pomocou dreveného alebo plastového náčinia, nikdy nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, aby ste nepoškodili povrch nádoby.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY


Programy	Programs	Prednastavený čas varenia (min)	Intenzita chuti (min) Nízka - Stredná - Vysoká	Možné časové rozpätie (min)
Polievka	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Mäso	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Fazuľa	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Hydina	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Ryža	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Zelenina	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Kaše	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Para	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Dusenie	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Jogurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Pomalé varenie	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Poznámka: Tieto nastavenia sú len orientačné. Vždy zohľadnite nastavenia podľa typu a množstva potravín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA**Spotrebič čistite po každom použití.**

Nepoužívajte drsné a agresívne prostriedky, ako sú ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá, riedidlá a pod.

- Pred čistením spotrebiča odpojte prírodný kábel zo zásuvky elektrického napätia. Nikdy neponárajte napájací kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo iných kvapalín!
- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mierne vlhkou handričkou. Spotrebič utrite po obvode nádoby a osušte ho od skondenzovanej vody.
- Odstráňte vnútorné veko z tlakového krytu, dôkladne vyčistite vnútorné veko a tesnenie vodou a osušte.

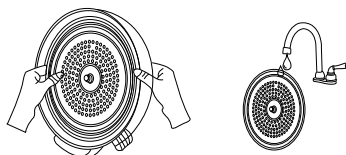

- Vyčistite a vysušte tlakový kryt vrátane ventilu. Nasadte vnútorný kryt späť na tlakový kryt.
- Vnútornú nádobu vyberte, naplňte teplou vodou a nechajte chvíľu odpočívať. Potom možno mäkkou handričkou umyť vo vode s prídavkom saponátu alebo v umývačke riadu. Po každom použití vyčistite vnútornú nádobu, veko, tesnenie a ventil. V prípade potreby vyčistite aj oblasť vykurovacieho telesa.
- Iba príslušenstvo a vnútornú nádobu je možné umývať v umývačke riadu.
- Po úplnom vysušení dielov spotrebič zostavte a uložte na chladnom a suchom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Veko sa ťažko zatvára.	Tesnenie veka nie je správne nasadené.	Skontrolujte uloženie tesnenia veka.
	Ventil je zaseknutý.	Jemným zatlačením uvoľnite ventil.
Veko sa ťažko otvára.	Ventil úplne neklesol.	Opatrne stlačte ventil pomocou variča.
Únik pary okolo veka.	Tesnenie veka nebolo namontované.	Prestaňte variť, odstráňte pokrievku a nasadte na ňu tesnenie.
	Tesnenie veka nebolo dôkladne vyčistené.	Prestaňte variť, odstráňte pokrievku a vyčistite tesnenie.
	Tesnenie veka je poškodené.	Je potrebná výmena tesnenia.
	Veko nie je správne zatvorené.	Dodržiavajte návod na obsluhu a riadne zatvorte veko.
Únik pary z ventilu.	Tesnenie ventilu nebolo dôkladne vyčistené.	Vyčistite tesnenia.
	Tesnenie ventilu je poškodené.	Potrebná výmena.
Ventil sa nezvyšuje.	V hrnci je málo jedla.	Pridávajte jedlo a vodu podľa pokynov v návode na použitie.
	Z veka alebo ventilu unikla para.	Vypnite spotrebič a skontrolujte tesnenie veka alebo sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
Chyba E1/E2	Chyba snímača.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Chyba E3.	Príliš vysoká teplota.	Prestaňte variť, nechajte spotrebič vychladnúť a pridajte trochu viac potravín a vody.
Chyba E4.	Chyba tlaku.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí urobiť odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľu od spotrebiča môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré pre neho platia.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	220-240 V~50-60 Hz
Pobór mocy	1000-1200 W
Pojemność pojemnika	5,8 l
Regulator czasowy	1 min - 24 godz.



WAŻNE

Przed podłączeniem jednostki do sieci elektrycznej należy sprawdzić wzrokowo, czy jest ona nienaruszona oraz czy nie została uszkodzona podczas transportu.

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej produktu.
- Urządzenie należy umieścić tylko na stabilnej powierzchni, z dala od innych źródeł ciepła. Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchni pokrytej tkaniną.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno wrywać wtyczki poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić wtyczkę i odłączyć ją poprzez wyjęcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, niewystarczającej zdolności umysłowej lub osoby, które nie zapoznały się z obsługą, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i zapoznanej z obsługą.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Nie wolno zasłaniać urządzenia.

- **Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda elektrycznego.**
- **Przed czyszczeniem i po użyciu należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć go od gniazda elektrycznego.**
- Należy utrzymywać urządzenie w czystości; trzeba unikać przedostawania się ciał obcych do kratek. Mogą one spowodować poważne obrażenia, zwarcie, uszkodzenie urządzenia albo pożar.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy kabel lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy nie pracuje ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w cieczy. Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie zaleca się używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że zasilanie elektryczne jest kompatybilne z urządzeniem, a gniazdko jest uziemione.
- Podczas pracy urządzenia nie należy nim poruszać ani nim potrząsać.
- Nie wkładać do urządzenia materiałów łatwopalnych (papier, plastik).
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- **Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wylewać wody ani innych płynów na elementy elektryczne i złącza.**
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane, albo zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego kabla zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.


- Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno zostawiać kabla zasilającego zwisającego poza krawędź stołu lub blatu kuchennego. Kabel zasilający nie może dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu palnika gazowego lub elektrycznego. Nie należy umieszczać urządzenia na płycie grzewczej. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od gorących powierzchni, łatwopalnych materiałów (zasłony, obrusy) i wilgotnego otoczenia.
- **UWAGA:** Powierzchnie urządzenia mogą być bardzo gorące. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt i używać sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice kuchenne.
- Należy zadbać szczególnie o to, aby do urządzenia nie przedostała się woda lub inna ciecz. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Żywność należy zawsze umieszczać w pojemniki urządzenia, aby zapobiec jej kontaktowi z elementem grzejmym.
- W czasie pracy lub zaraz po wyłączeniu urządzenia nigdy nie dotykaj jego powierzchni wewnętrznych. Zaczekaj, aż urządzenie wystarczająco ostygnie.
- Nie podłączaj i nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie włączać urządzenia bez włożonej żywności lub wody.
- Nie przepełniać pojemnika wewnętrznego!
- Nie próbuj otwierać pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną uszczelką, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Pojemnik wewnętrzny nie może być używany do ogrzewania w innych urządzeniach, a inne pojemniki nie mogą być używane zamiast pojemnika wewnętrznego!
- Nie używaj przewodu zasilającego do innych urządzeń!
- Podczas przenoszenia urządzenia należy chwytać za lewy i prawy uchwyt urządzenia, a nie za uchwyt na pokrywie!
- **Pokrywa szybkowaru:** należy uważać na gorącą parę i powietrze wydostające się z zaworu ciśnieniowego. Nie umieszczać rąk, twarzy ani żadnych przedmiotów nad wylotem pokrywy szybkowaru.

- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie podłączać urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: jeśli bezpiecznik termiczny zadziała, urządzenie nie będzie działać. Przed ponownym uruchomieniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Jeśli w trakcie pracy zauważysz ciemny dym uchodzący z urządzenia, wyłącz go natychmiast i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta, patrz przestrogi dotyczące bezpieczeństwa, może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.

OPIS PRODUKTU

- 1 Pokrywa ciśnieniowa
- 2 Zbiornik wewnętrzny
- 3 Uchwyt
- 4 Panel sterowania
- 5 Zawór ciśnieniowy
- 6 Zawór bezpieczeństwa
- 7 Przycisk zwalniający ciśnienie
- 8 Uszczelka pokryw
- 9 Pokrywa wewnętrzna

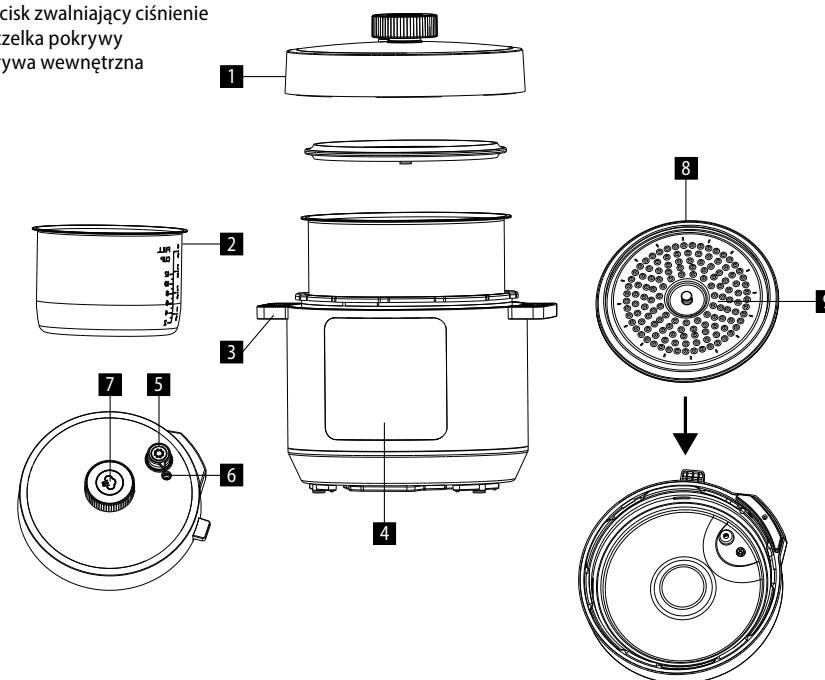


AKCESORIA

- A Kubek pomiarowy
- B Łyżka do ryżu




OPIS PANELU STEROWANIA

- 1 Wstępnie ustawione programy
- 2 Poziomy intensywności smaku
- 3 Wyświetlanie czasu i alerty
- 4 Opóźniony start
- 5 Przycisk zwiększania/zmniejszania
- 6 Programy
- 7 Podtrzymanie temperatury
- 8 Intensywność smaku
- 9 Ręczne ustawienie DIY
- 10 Start/Anuluj

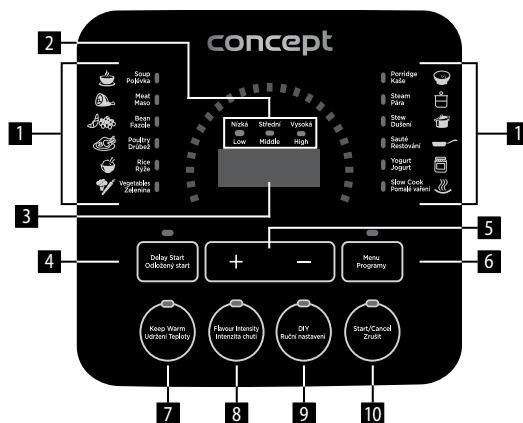

Na wyświetlaczu LED mogą wyświetlać się następujące komunikaty:

- a. Garnek jest gotowy do użycia, ale program nie został wybrany.
- b. Funkcja „Keep warm” – podtrzymywanie temperatury w garnku



PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM


- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia.
- Usunąć wszystkie etykiety i naklejki z urządzenia.
- Umyć pojemnik wewnętrzny gorącą wodą.
- Dokładnie wytrzeć urządzenie szmatką wewnątrz i na zewnątrz.
- Umyć akcesoria gorącą wodą z mydłem i nieścierną gąbką.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŻYCIЕ GARNKA W TRYBIE SZYBKOWARU

1. Umieścić urządzenie w suchym i równym miejscu.
2. Aby zdjąć pokrywę z urządzenia, należy chwycić pokrywę szybkowaru za uchwyt, obrócić pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i podnieść pokrywę.
3. Wyjąć wewnętrzny pojemnik i napełnić go żywnością i wodą. Całkowita objętość żywności i wody nie powinna przekraczać oznaczenia 4/5 i nie powinna być mniejsza niż oznaczona 1/5 wewnętrznego pojemnika. Jeśli gotowana będzie żywność, której objętość zwiększy się podczas gotowania (np. ryż), nie należy napełniać pojemnika więcej niż do połowy. **Uwaga:** Zaleca się używanie innego pojemnika do płukania ryżu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni pojemnika wewnętrznego.
4. Upewnić się, że wewnętrzna powierzchnia korpusu urządzenia i pojemnik wewnętrzny na zewnątrz są suche i czyste, a następnie umieścić pojemnik wewnętrzny w korpusie urządzenia.

5. Upewnić się, że uszczelka pokrywy nie jest w żadnym miejscu uszkodzona lub rozdarta i sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana do pokrywy wewnętrznej. Jeśli jest uszkodzona, konieczna jest jej wymiana. Upewnić się, że zawór ciśnieniowy jest czysty i może się swobodnie poruszać.

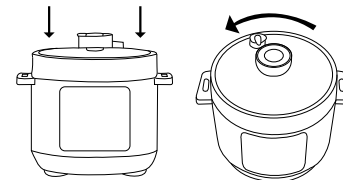

6. Umieścić pokrywę szybkowaru na urządzeniu w taki sposób, aby oznaczenia blokady na krawędzi pokrywy i oznaczenie Δ na krawędzi urządzenia znajdowały się nad sobą i obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy usłyszysz kliknięcie, pokrywa jest prawidłowo osadzona.
7. Przed rozpoczęciem gotowania należy pozostawić 30 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
8. Podłączyć przewód zasilający do wtyczki urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego. Na wyświetlaczu pojawi się „00 00”.
9. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Programy, aby przewijać zaprogramowane programy. Potwierdź wybrany program (wskaźnik zaświeci się, zaprogramowany czas zacznie migać na wyświetlaczu) za pomocą przycisku Start/Anuluj (jeśli odpowiada Ci ustawienie domyślne). Jeśli nie potwierdzisz programu w ciągu 5 sekund, zaprogramowany czas zniknie z wyświetlacza, urządzenie powróci do trybu gotowości, a na wyświetlaczu pojawi się „00 00”.

Ustawienie intensywności smaku

Ustaw intensywność aromatu po wybraniu programu, naciskając kilkakrotnie przycisk Intensywność aromatu, można przełączać między trybami Niska - Średnia - Wysoka. Jeśli po wybraniu intensywności aromatu nadal konieczne jest dostosowanie zaprogramowanego czasu, należy nacisnąć lub przytrzymać przycisk +/-, a następnie potwierdzić żądany czas, naciskając przycisk Start/Anuluj.

Ręczna konfiguracja DIY

Jeśli gotujesz inny rodzaj żywności niż wymieniony w menu, możesz skorzystać z ręcznych ustawień DIY. Naciśnij przycisk DIY, a następnie użyj przycisku +/-, aby ustawić żądany czas i potwierdź przyciskiem Start/Anuluj.

Uwaga:

- Ustawienia gotowania należy dostosować do rodzaju i ilości żywności. Im mniej żywności i wody, tym krótszy czas, im więcej żywności i wody, tym dłuższy czas.
 - Do programu gotowania na parze można użyć powszechnie używanego metalowego parowaru.
 - Czas pokazany na wyświetlaczu nie obejmuje czasu podgrzewania, zwiększania i zmniejszania ciśnienia.
10. Garnek zacznie się nagrzewać do żądanej temperatury (na wyświetlaczu zaświeci się półkole). Po osiągnięciu żądanej temperatury rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu. W tym momencie gotowanie odbywa się już pod ciśnieniem (podczas gotowania na wyświetlaczu świeci się półkole, a między cyframi miga „.”), pokrywa jest zablokowana, a garnka nie można otworzyć. **NIGDY NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ GARNKA SIŁĄ!**
 11. Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kuchenka automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „bb” i zaświeci się ikona utrzymywania ciepła. Naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby wyjść z funkcji utrzymywania ciepła.
 12. Ustawienia puli można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk Start/Anuluj.
 13. Naciśnij przycisk na środku uchwyty pokrywy, aby zwolnić ciśnienie, a następnie można otworzyć pokrywę. **ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ, RYZYKO POPARZENIA PARĄ!**
 14. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. **UŻYJ SPRZĘTU OCHRONNEGO (RĘKAWIC KUCHENNYCH), ABY WYJĄĆ WEWNĘTRZNY POJEMNIK.**

Uwaga: Nie gotuj więcej potraw w garnku natychmiast po zakończeniu gotowania. Odczekaj co najmniej 15 minut, aż garnek ostygnie do temperatury pokojowej.

Funkcja opóźnionego startu Delay Start:

1. Za pomocą funkcji Delay Start można opóźnić początek gotowania aż o 24 godz.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby wybrać żądany program, a następnie naciśnij przycisk opóźnienia startu i naciśnij go ponownie, aby ustawić czas opóźnienia rozpoczęcia gotowania (w odstępach 30-minutowych) lub przyciskami +/- po upływie 1 minuty. Domyślna wartość opóźnionego startu to 30 min.
3. Następnie naciśnij przycisk Start. Podczas opóźnionego startu na wyświetlaczu świeci się wskaźnik programu i wskaźnik opóźnionego startu oraz wyświetlany jest pozostały czas. Po upływie ustawionego czasu rozpocznie się wybrany program.

Wskazówki

1. Po wybraniu programu Sauté można gotować bez pokrywki lub z własną szklaną pokrywką.
2. Zalecamy korzystanie z funkcji „Keep warm” maksymalnie przez 6 godz., później jedzenie traci na jakości.
3. Proporcje ryżu i wody odpowiadają stosunkowi 1 części ryżu do 1 części wody (do odmierzania należy użyć miarki dołączonej do opakowania).
4. Funkcja opóźnionego startu korzystaj tylko dla żywności, która nie może się zepsuć w ustawionym czasie.
5. Wkładaj i wyjmuj żywność do pojemnika wewnętrznego za pomocą drewnianych lub plastikowych przyborów, nigdy nie używaj ostrych lub metalowych przyborów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni pojemnika.

WSTĘPNE USTAWIONE PROGRAMY


Program	Programs	Ustawiony czas gotowania (min)	Intensywność smaku (min) Niska - Średnia - Wysoka	Możliwy okres czasu (min)
Zupa	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Mięso	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Fasola	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Drób	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Ryż	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Warzywa	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Owsianka	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Gotowanie na parze	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Duszenie	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Jogurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Powolne gotowanie	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Uwaga: Ustawienia te mają charakter wyłącznie orientacyjny. Należy zawsze brać pod uwagę ustawienia w zależności od rodzaju i ilości żywności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**Oczyszcz urządzenie po każdym użyciu.**

Nie używaj do czyszczenia szorstkich i agresywnych środków, takich jak: ostre przedmioty, skrobaczki, rozpuszczalniki chemiczne, rozcieńczalniki, itp.

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz kabel zasilający od gniazda elektrycznego. Nigdy nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innej cieczy!
- Przed czyszczeniem zaczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia lekko wilgotną szmatką. Wytrzeć urządzenie wokół obwodu pojemnika i osuszyć ze skroplonej wody.
- Zdjąć wewnętrzną pokrywę z pokrywy ciśnieniowej, dokładnie wyczyścić wewnętrzną pokrywę i uszczelkę wodą i wysuszyć.
- Wyczyścić i osuszyć pokrywę ciśnieniową wraz z zaworem. Założyć wewnętrzną pokrywę z powrotem na pokrywę ciśnieniową.
- Wyjmij wewnętrzny pojemnik, napełnij go ciepłą wodą i odstaw na chwilę. Następnie można go umyć miękką ściereczką w wodzie z dodatkiem detergentu, albo w zmywarce. Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik wewnętrzny, pokrywę, uszczelkę i zawór. W razie potrzeby wyczyścić również obszar elementu grzejnego.
- Tylko akcesoria i pojemnik wewnętrzny można myć w zmywarce.
- Po całkowitym wyschnięciu części zmontuj urządzenie i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu.

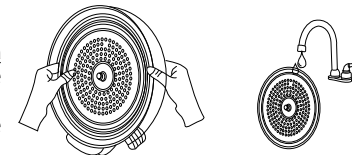**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pokrywa jest trudna do zamknięcia.	Uszczelka pokrywy nie jest prawidłowo osadzona.	Sprawdź osadzenie uszczelki pokrywy.
	Zawór jest zablokowany.	Zwolnij zawór, delikatnie go naciskając.
Pokrywę trudno otworzyć.	Zawór nie opadł całkowicie.	Delikatnie naciśnij zawór za pomocą kuchenki.
Para wycieka wokół pokrywy.	Uszczelka pokrywy nie została założona.	Zakończyć gotowanie, zdjąć pokrywę i założyć uszczelkę na pokrywę.
	Uszczelka pokrywy nie została dokładnie wyczyszczona.	Przerwać gotowanie, zdjąć pokrywę i wyczyścić uszczelkę.
	Uszczelka pokrywy jest uszkodzona.	Wymagana wymiana uszczelki.
	Pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.	Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i prawidłowo zamknij pokrywę.
Wyciekająca para z zaworu.	Uszczelka zaworu nie została dokładnie wyczyszczona.	Wyczyść uszczelki.
	Uszczelka zaworu jest uszkodzona.	Wymagana wymiana.
W garnku jest mało jedzenia.	W garnku jest mało jedzenia.	Dodaj pokarm i wodę zgodnie z zaleceniami Instrukcja użycia.
	Para wyciekła z pokrywy lub zaworu.	Wyłącz urządzenie i sprawdź uszczelkę pokrywy lub skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Błąd E1/E2	Błąd czujnika.	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Błąd E3.	Zbyt wysoka temperatura.	Przerwij gotowanie, pozwól urządzeniu ostygnąć i dodać trochę więcej jedzenia i wody.
Błąd E4.	Błąd ciśnienia.	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

SERWIS

Bardziej kompleksowe konserwacje lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) oddajemy w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok	
Feszültség	220-240 V~50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	1000-1200 W
Az edény kapacitása	5,8 l
Időzítő	1 perc - 24 óra



Vigyázat!
Forró felület

FONTOS

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az egység nem sérült, és a szállítás során sem károsodott.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
- Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagoló- és marketinganyagot.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a típuscímkén megadott értékeknek.
- A készüléket csak stabil felületre tegye, más hőforrásoktól távol. Ne helyezze a készüléket szövetborítású felületre.
- A készüléket soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem fogja meg a csatlakozót, és úgy húzza ki.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek hozzáférjenek a készülékhez.
- Csökkent mozgásképességgel, csökkent érzékszervi képességekkel vagy nem megfelelő szellemi alkalmassággal bíró, valamint a használati útmutatót nem ismerő személyek csak felelős, az útmutatót ismerő személy felügyelete alatt használhatják a készüléket.
- Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Ne engedje, hogy a készüléket játéokra használják.
- Ne takarja le a készüléket.
- **A készülék össze- vagy szétszerelése előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból.**


- **Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.**
- Tartsa tisztán a készüléket, vigyázzon, nehogy idegen tárgy kerüljön a rácsok nyílásaiba. Súlyos sérülést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, haladéktalanul javíttassa meg a hibát szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült vagy nedves lett. Megvizsgálás és javítás céljából vigye szakszervizbe.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem való.
- Ne használja a készüléket szabad téren.
- Hosszabbító kábel használata nem javasolt, mert túlmelegedhet és tűzveszélyt okozhat. Ha hosszabbító kábelt kell használni, győződjön meg arról, hogy az elektromos áram kompatibilis a készülékkel, és a konnektor földelve van.
- Működés közben ne mozgassa vagy rázza a készüléket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat (papír, műanyag) a készülékbe.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves vagy vizes kézzel.
- **Se a tápkábelt, se a csatlakozót, se a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos alkatrészekre és csatlakozókra.**
- Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználói karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől. Gyermeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ne érjen hozzá a forró felületekhez.
- Ne engedje a kábelt szabadon lelógni az asztal vagy a konyhapult szélén. Ne engedje, hogy a kábel forró felülettel érintkezzen.
- Ne tegye a készüléket gáz- vagy villanytűzhely közelébe. Ne helyezze a készüléket a főzőlapra. Ügyeljen arra, hogy a készüléket jól szellőző

- helyen helyezze el, távol forró felületektől, gyúlékony anyagoktól (függönyök, terítők) és nedves környezetektől.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék felületei nagyon forrók lehetnek. A készüléket csak a fogantyúnál fogja meg, és használjon védőfelszerelést, pl. konyhai kesztyűt.
 - Különösen ügyeljen rá, hogy a készülékbe ne kerüljön víz vagy más folyadék. Ez áramütést okozhat.
 - Az ételt mindig a készülék tartályába helyezze, hogy az ne érintkezzen a fűtőelemmel.
 - Működés közben vagy közvetlenül kikapcsolás után ne érjen hozzá a készülék belső felületéhez. Várja meg, míg a készülék eléggé kihűl.
 - Ne csatlakoztassa és ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
 - Ne kapcsolja be a készüléket étel vagy víz behelyezése nélkül.
 - Ne töltse túl a belső tartályt!
 - Ne próbálja meg kinyitni a fedelet működés közben.
 - Ne használja a készüléket sérült tömítéssel, forduljon hivatalos szervizhez.
 - A belső tartály nem használható más készülékekben való melegítésre, és a belső tartály helyett más tartályok nem használhatók!
 - Ne használja a tápkábelt más készülékekhez!
 - A készülék hordozásakor a készülék bal és jobb oldali fogantyúját fogja meg, ne a fedélen lévő fogantyút!
 - **Nyomástartó fedő:** Ügyeljen arra, hogy a nyomásszelepből forró gőz és levegő távozik. Ne tegye a kezét, arcát vagy valamilyen tárgyat a nyomástartó fedő kimenetére.
 - Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő tartozékokat.
 - Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítő kapcsolóhoz.
 - Túlmelegedés elleni védelem: Ha a hőbiztosíték kioldódott, a készülék nem fog működni. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg teljesen kihűl, mielőtt újra bekapcsolná.
 - Ha működés közben sötét füstöt lát távozni a készülékből, azonnal kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
 - Tisztítás előtt legalább 30 percig hagyja a készüléket hűlni.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, ld. biztonsági utasítások, az esetleges javításra nem vonatkozik a jótállás.

A TERMÉK LEÍRÁSA

- 1 Nyomófedél
- 2 Belső tartály
- 3 Fogantyú
- 4 Vezérlőpanel
- 5 Nyomásszelep
- 6 Biztonsági szelep
- 7 Nyomáscsökkentő gomb
- 8 Fedéltömítés
- 9 Belső fedél

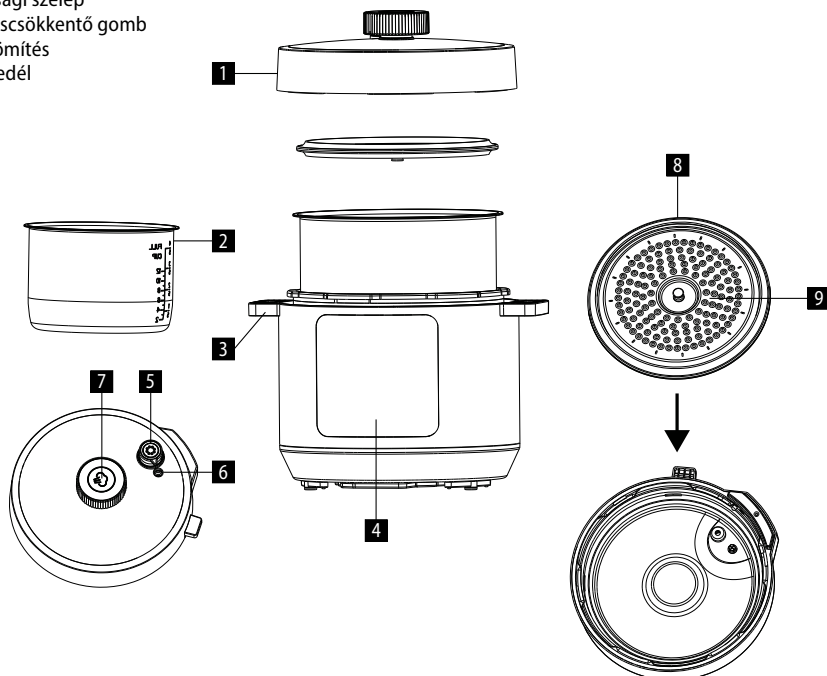


TARTOZÉKOK

- A Mérőpohár
B Rizskanál




A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- 1 Előre beállított programok
- 2 Az íz intenzitásának fokai
- 3 Időkijelzés és riasztások
- 4 Késleltetett indítás
- 5 Növelés/csökkentés gomb
- 6 Programok
- 7 Hőmérséklet tartás
- 8 Az íz intenzitása
- 9 Kézi DIY beállítás
- 10 Indítás/leállítás

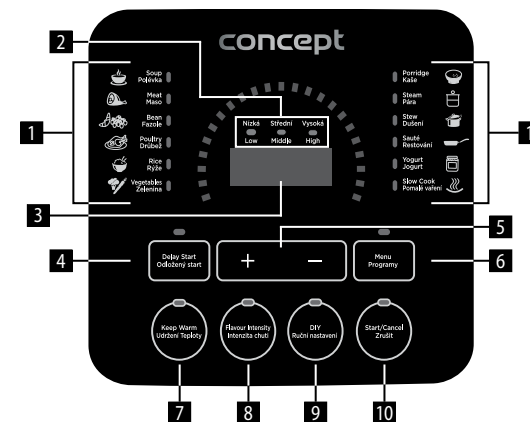

A LED-kijelzőn a következő figyelmeztetések jelenhetnek meg:

- a. Az edény használatra kész, de nincs kiválasztva program
- b. „Keep warm” funkció – az edény tartja a hőmérsékletet



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről.
- Távolítsa el minden címkét és matricát a készülékről.
- Mossa ki a belső tartályt forró vízzel.
- Alaposan törölje át a készüléket kívül és belül egy ronggyal.
- A tartozékokat forró vízzel, szappannal és nem súroló szivaccsal mossa ki.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ EDÉNY HASZNÁLATA NYOMÁSSZABÁLYOZÓ FEDŐVEL

1. Helyezze a készüléket száraz és vízszintes helyre.
2. A fedelet a készülékről való levételéhez fogja meg a gyorsfőző fedelét a fogantyúnál fogva, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva emelje fel a fedelet.
3. Vegye ki a belső tartályt, és töltsé meg élelmiszerrel és vízzel. Az étel és a víz teljes térfogata nem haladhatja meg a 4/5-ös jelölést, és nem lehet kevesebb, mint a belső tartály megjelölt 1/5-ös része. Ha olyan ételt fog főzni, amelynek térfogata a főzés során megnő (pl. rizs), ne töltsé meg a tartályt 1/2-nél nagyobb mértékben.
Megjegyzés: A rizs öblítéséhez ajánlott egy másik edényt használni, hogy elkerülje a belső edény felületének sérülését.
4. Győződjön meg arról, hogy a készüléktest belső felülete és a belső tartály kívülről száraz és tiszta, és helyezze a belső tartályt a készüléktest belsejébe.

5. Győződjön meg róla, hogy a fedél tömitése nem sérült vagy szakadt el sehol, és ellenőrizze, hogy megfelelően ül-e a belső fedélen. Ha sérült, cserére van szükség. Győződjön meg róla, a nyomáscsapadék tiszta és szabadon mozog.

6. Helyezze a gyorsfőző fedelét a készülékre úgy, hogy a fedél szélén lévő zárójelek és a készülék szélén lévő Δ jel egymás fölé kerüljenek, és fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba. Amikor egy kattantást hall, a fedél megfelelően illeszkedik.

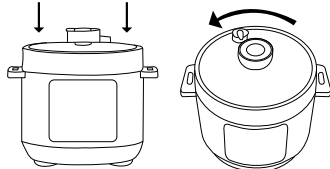

7. A főzés megkezdése előtt hagyjon 30 cm távolságot a készülék körül.
8. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék dugaszába, majd egy konnektorba. A kijelzőn a „00 00” felirat jelenik meg.
9. Nyomja meg többször a Programs gombot az előre beállított programok lapozásához. Erősítse meg a kiválasztott programot (a kijelző világít, az előre beállított idő villog a kijelzőn) a Indítás/leállítás gombbal (ha elégedett az alapbeállítással). Ha 5 másodpercen belül nem erősíti meg a programot, az előre beállított idő eltűnik a kijelzőről, a készülék visszatér készenléti üzemmódba és a kijelzőn „00 00” jelenik meg.

Íz intenzitás beállítása

A program kiválasztása után állítsa be az ízintenzitás beállítását, az Ízintenzitás gomb ismételt megnyomásával válthat az Alacsony - Közepes - Magas között. Ha az ízintenzitás kiválasztása után még módosítani kell az előre beállított időt, nyomja meg vagy tartsa lenyomva a +/- gombot, majd a Indítás/leállítás gomb megnyomásával erősítse meg a kívánt időt.

Kézi DIY beállítás

Ha más típusú ételt készít, mint ami a menüben szerepel, használhatja a kézi barkácsbeállításokat. Nyomja meg a DIY gombot, majd a +/- gombbal állítsa be a kívánt időt, és erősítse meg a Indítás/leállítás gombbal.

Megjegyzés:

- A főzési beállításokat az étel típusának és mennyiségének megfelelően kell beállítani. Minél kevesebb étel és víz, annál rövidebb az idő, minél több étel és víz, annál hosszabb az idő.
 - A párolóprogramhoz egy általánosan használt fém párolóedény használható.
 - A kijelzőn feltüntetett idő nem tartalmazza az előmelegítést, a nyomás alá helyezést és a nyomáscsökkentés idejét.
10. Az edény elkezd felmelegedni a kívánt hőmérsékletre (a kijelzőn egy félkör világít). Amint eléri a kívánt hőmérsékletet, a beállított idő elkezd visszaszámolni. Ekkor már nyomás alatt főz (a félkör a főzés közben világít a kijelzőn, és a „.” villog a számjegyek között), a fedő le van zárva, és az edényt nem lehet kinyitni. SOHA NE PRÓBÁLJA MEG ERŐSZAKKAL KINYITNI AZ EDÉNYT!
11. Amikor a főzés befejeződik, hangjelzés hallható, és a tűzhely automatikusan átvált „Melegen tartás” üzemmódba, hogy az étel melegen maradjon. A kijelzőn „bb” jelenik meg, és a Hőmérséklet tartása ikon világít. Nyomja meg a Indítás/leállítás gombot a hőmérséklet tartás funkcióból való kilépéshez.
12. A pot beállításait bármikor visszavonhatja a Indítás/leállítás gomb megnyomásával.
13. Nyomja meg a fedél fogantyújának közepén lévő gombot a nyomás elengedéséhez, majd a fedél kinyitható. FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL, GŐZFORRALÁS VESZÉLYE!
14. Húzza ki a készüléket a hálózathoz. A BELSŐ TARTÁLY ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLJON VÉDŐFELSZERELÉST (KONYHAI KESZTYŰT).

Megjegyzés: A főzés befejezése után azonnal ne főzzön több ételt az edényben. Várjon legalább 15 percet, amíg az edény szobahőmérsékletűre hűl.

A Delay Start késleltetett indítás funkció:

1. A Delay Start funkció használatával akár 24 órával is késleltetni lehet a főzés megkezdését.
2. Kövesse a Felhasználói kézikönyvet, válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a Késleltetett indítás gombot, és ismételten nyomja meg a gombot, hogy beállítsa a főzés megkezdésének késleltetését (30 perces időközönként) vagy a +/- gombokkal 1 perc után. A késleltetett indítás alapértelmezett beállítása 30 perc.
3. Ezután nyomja meg a Indítás/leállítás gombot. A késleltetett indítás alatt a kijelzőn világít a programjelző és a késleltetett indítás jelzője, és megjelenik a hátralévő idő. A beállított idő letelte után a kiválasztott program elindul.

Tipppek

- Ha a Sauté programot választja, akkor fedő nélkül vagy saját üvegfedővel is süthet.
- A „Keep warm” funkciót legfeljebb 6 óráig javasoljuk használni, később már romolhat az étel minősége.
- A rizs és a víz aránya megfelel az 1 rész rizs és 1 rész víz arányának (a méréshez használja a csomagban található mérőpoharat).
- Késleltetett indítás funkció csak olyan élelmiszerekkel használja, amelyek ez alatt az idő alatt nem romlanak meg.
- Az ételt fából vagy műanyagból készült eszközökkel helyezze be és vegye ki a belső tartályból, soha ne használjon éles vagy fém eszközöket, hogy elkerülje a tartály felületének sérülését.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

Programok	Programs	Előre beállított főzési idő (perc)	Ízintenzitás (min) Alacsony - Közepes - Magas	Lehetséges időtartam (perc)
Leves	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Hús	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Bab	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Baromfi	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Rizs	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Zöldségek	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Zabkása	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Gőz	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Pörkölt	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Joghurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Lassú főzés	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Megjegyzés: Ezek a beállítások csak tájékoztató jellegűek. Mindig vegye figyelembe az étel típusának és mennyiségének megfelelő beállításokat.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Ne használjon agresszív és dörzsölő hatású eszközöket, mit pl. éles tárgyat, kaparót, kémiai oldószereket, hígítót stb.

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz. Soha ne merítse alá a tápkábelt,

- dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Tisztítás előtt várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- Enyhén nedves ruhával törölje át a készülék külső felületét. Törölje át a készüléket a tartály kerületén, és törölje le róla a kondenzvizet.
- Vegye le a belső fedelet a nyomófedélről, a belső fedelet és a tömítést alaposan tisztítsa meg vízzel, majd szárítsa meg.

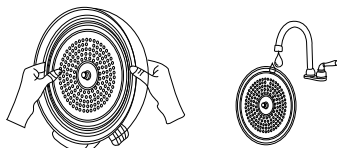

- Tisztítsa meg és szárítsa meg a nyomófedelel a szeleppel együtt. Tegye vissza a belső fedelet a nyomófedélre.
- Vegye ki a belső edényt, tölts fel meleg vízzel, és hagyja pihenni egy ideig. Azután mosogatószeres vízzel és puha ronggyal, vagy mosogatógépben elmoshatja. Minden használat után tisztítsa meg a belső tartályt, a fedelet, a tömítést és a szelepet. Szükség esetén tisztítsa meg a fűtőelem területét is.
- Csak a tartozékok és a belső tartály mosható mosogatógépben.
- Ha az alkatrészek teljesen megszáradtak, szerelje össze a készüléket, és tárolja hűvös, száraz helyen.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A probléma	Az ok	Megoldás
A fedelet nehéz bezárni.	A fedéltömítés nem megfelelően illeszkedik.	Ellenőrizze a fedéltömítés illeszkedését.
	A szelep beragadt.	Óvatos nyomással engedje ki a szelepet.
A fedelet nehéz kinyitni.	A szelep nem esett le teljesen.	A szelepre enyhe nyomást gyakoroljon a főzővel.
Gőz szivárog a fedél körül.	A fedél tömítése nem lett felszerelve.	Állítsa le a főzést, vegye le a fedelet, és tegye rá a pecsétet.
	A fedéltömítést nem tisztították meg alaposan.	Állítsa le a főzést, vegye le a fedelet, és tisztítsa meg a tömítést.
	A fedél tömítése sérült.	Tömítéscsere szükséges.
	A fedél nem záródik megfelelően.	Kövesse a kezelési utasításokat, és zárja be megfelelően a fedelet.
Szivárgó gőz a szelepből.	A szeleptömítést nem tisztították meg alaposan.	Tisztítsa meg a tömítéseket.
	A szelep tömítése sérült.	Csere szükséges.
A szelep nem emelkedik.	Kevés étel van a fazékban.	Adjon hozzá ételt és vizet az utasításoknak megfelelően Használati utasítás.
	Gőz szivárgott a fedélből vagy a szelepből.	Kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze a fedél tömítését, vagy forduljon hivatalos szervizközponthoz.
Error E1/E2	Érzékelő hiba.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

Error E3.	Túl magas hőmérséklet.	Állítsa le a főzést, hagyja a készüléket lehűlni és adjon hozzá még egy kis ételt és vizet.
Error E4.	Nyomáshiba.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakszervizben kell elvégeztetni.

A KÖRNYEZET VÉDELME

- Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.
- A készülék dobozát a szelektív gyűjtőbe dobhatja.
- A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő udvarban.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén



Ez az elektromos roller az európai Elektromos hulladékról és elektromos berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni olyan helyre, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés okozhatna. A megsemmisítést a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelen és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

PATEICĪBA

Pateicamies par šīs "Concept" ierīces iegādi. Ceram, ka būsiat apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms tās lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati	
Spriegums	220–240 V~50–60 Hz
Jauda	1000-1200 W
Tvertņu ietilpība	5,8 l
Taimeris	1 min - 24 stundas



Uzmanību!
Karsta virsma

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms pievienošanas elektrotīklam vizuāli pārbaudiet, vai ierīcei nav defektu un vai pārvadāšanas laikā tā nav tikusi sabojāta.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz izstrādājuma tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Novietojiet ierīci tikai uz stabilas virsmas drošā attālumā no citiem siltuma avotiem. Nenovietojiet ierīci uz virsmas, kas pārklāta ar audumu.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Neapsedziet ierīci.
- **Pirms ierīces uzstādīšanas vai demontāžas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.**


- **Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.**
- Uzturiet ierīci tīru, nepieļaujiet svešķermeņu nokļūšanu režģa spraugās. Tas varētu izraisīt nopietnus savainojumus, īssavienojumu, sabojāt ierīci vai izraisīt ugunsgrēku.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai kontaktdakšu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai maiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komerc nolūkos.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nav ieteicams izmantot pagarinātāju, jo tas var pārkarst un izraisīt ugunsbīstamību. Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, ka elektrības padeve ir saderīga ar ierīci un kontaktlīdzi ir iezemēta.
- Ekspluatācijas laikā ierīci nepārvietojiet un nesakratiet.
- Neievietojiet ierīcē uzliesmojošus materiālus (papīru, plastmasu).
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- **Nepieļaujiet elektrības vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā. Nelejiet ūdeni vai citus šķidrumus uz elektriskajiem komponentiem un savienotājiem.**
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci.
- Nepieskarieties karstajām virsmām.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi pārkarāties galda vai virtuves iekārtas malai. Neļaujiet strāvas vadam pieskarties karstām virsmām.

- Nenovietojiet ierīci gāzes vai elektriskā degļa tuvumā. Nenovietojiet ierīci uz plīts. Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota labi vēdināmā vietā, prom no karstām virsmām, uzliesmojošiem materiāliem (aizkariem, galdautiem) un mitras vides.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ierīces virsmas var būt ļoti karstas. Ierīci turiet tikai par rokturi un izmantojiet aizsardzības līdzekļus, piemēram, virtuves cimdus.
- Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai ierīcē neieklūtu ūdens vai cits šķidrums. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Vienmēr ievietojiet ēdienu ierīces traukā tā, lai tas nesaskartos ar sildelementu.
- Ierīces darbības laikā vai uzreiz pēc tās izslēgšanas nekad nepieskarieties tās iekšējām virsmām. Ļaujiet iekārtai pietiekami atdzist.
- Nepievienojiet vai neregulējiet ierīci ar mitrām rokām.
- Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ievietots ēdiens vai ūdens.
- Nepārpildiet iekšējo trauku!
- Nemēģiniet atvērt vāku, kamēr ierīce darbojas.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu blīvējumu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Iekšējo trauku nevar izmantot sildīšanai citās ierīcēs, un iekšējā trauka vietā nevar izmantot citus traukus!
- Neizmantojiet barošanas kabeli citām ierīcēm!
- Pārnesājot ierīci, satveriet ierīces kreiso un labo rokturi, nevis rokturi uz vāka!
- **Spiediena vāks:** jāuzmanās no karsta tvaika un gaisa, kas izplūst no spiediena vārsta. Nenovietojiet rokas, seju vai jebkādu priekšmetu virs spiediena vāka izejas atveres.
- Neizmantojiet citus piederumus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nevienu ierīci nedrīkst pieslēgt ārējam taimerim.
- Aizsardzība pret pārkaršanu: ja termiskais drošinātājs ir reaģējis, ierīce nedarbosies. Atvienojiet ierīci no tīkla un pirms atkārtotas palaišanas pagaidiet, līdz tā ir pilnībā atdzisusi.
- Ja ierīces darbības laikā redzat tumšus dūmus, nekavējoties izslēdziet to un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei vismaz 30 minūtes atdzist.

Ražotāja norādījumu (skat. drošības norādījumus) neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

IERĪCES APRAKSTS

- 1 Spiediena pārsegs
- 2 Iekšējais trauks
- 3 Rokturis
- 4 Vadības panelis
- 5 Spiediena vārsts
- 6 Drošības vārsts
- 7 Spiediena atbrīvošanas poga
- 8 Vāka blīvējums
- 9 Iekšējais vāks

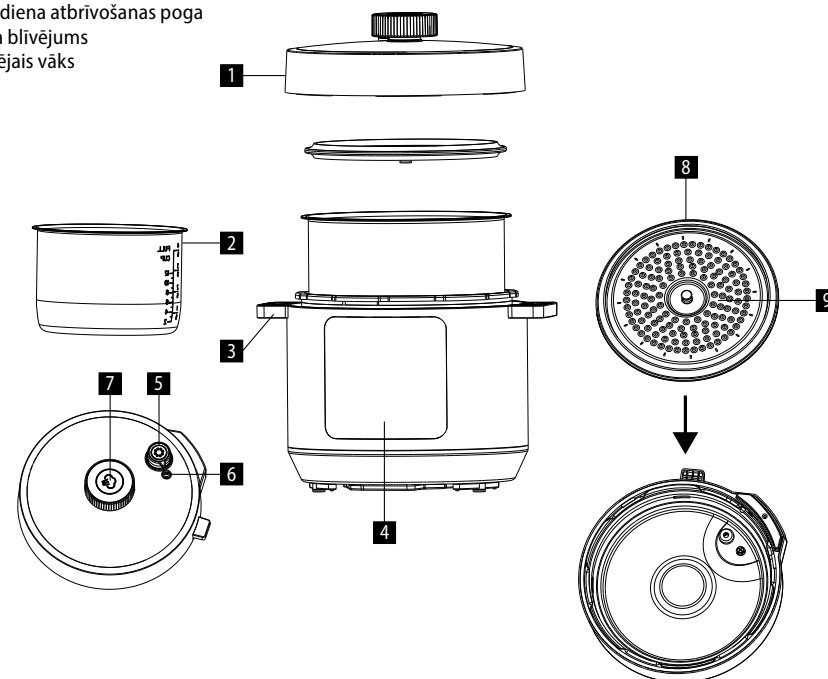


AKSESUĀRI

- A Mērglāz
- B Rīsu karote



VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

- 1 Iepriekš iestatītās programmas
- 2 Garšas intensitātes līmeņi
- 3 Laika displejs un brīdinājumi
- 4 Aizkavēta palaišana
- 5 Palielināšanas/samazināšanas poga
- 6 Programmas
- 7 Temperatūras noturēšana
- 8 Garšas intensitāte
- 9 Manuāls DIY iestatījums
- 10 Sākums/atcelšana

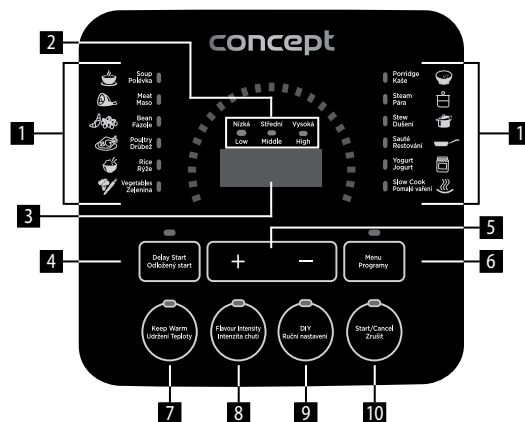

LED displejā var parādīties šādi brīdinājumi:

- a. Katls ir gatavs lietošanai, bet programma nav izvēlēta
- b. Funkcija "Keep warm" – katls uztur temperatūru



PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS

- Noņemiet no ierīces visus iepakojuma materiālus.
- Noņemiet no ierīces visas uzlīmes.
- Nomazgājiet iekšējo tvertni ar karstu ūdeni.
- Rūpīgi noslaukiet ierīci ārpusē un iekšpusē ar drāniņu.
- Mazgājiet piederumus ar karstu ūdeni, ziepēm un neabrazīvu sūkli.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

KATLA AR SPIEDIENA VĀKU LIETOŠANA

1. Novietojiet ierīci sausā un līdzena vietā.
2. Lai noņemtu vāku no ierīces, satveriet ātrspiediena plīts vāku par rokturi, pagrieziet vāku pulksteņrādītāja kustības virzienā un paceliet vāku uz augšu.
3. Izņemiet iekšējo tvertni un piepildiet to ar pārtiku un ūdeni. Kopējais pārtikas un ūdens tilpums nedrīkst pārsniegt 4/5 atzīmi un nedrīkst būt mazāks par atzīmēto 1/5 iekšējās tvertnes. Ja gatavosiet ēdienu, kura tilpums gatavošanas laikā palielināsies (piemēram, risus), nepiepildiet trauku vairāk par 1/2. **Piezīme:** risus ieteicams izskalot citā traukā, lai nesabojātu iekšējā trauka virsmu.
4. Pārliedzieties, ka ierīces korpusa iekšējā virsma un iekšējais konteiners no ārpusē ir sausi un tīri, un ievietojiet iekšējo konteineru ierīces korpusa iekšpusē.

5. Pārliedzieties, vai vāka blīvējums nav bojāts vai saplēsts, un pārbaudiet, vai tas ir pareizi piestiprināts iekšējam vākam. Ja tas ir bojāts, tas jānomaina. Pārliedzieties, vai, spiediena vārsts ir tīrs un var brīvi kustēties.

6. Uzlieciet spiedtvaika katla vāku uz ierīces tā, lai bloķēšanas zīmes uz vāka malas un Δ zīme uz ierīces malas būtu viena virs otras, un pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Kad atskan klikšķis, vāks ir pareizi ievietots.

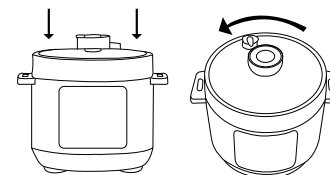

7. Pirms gatavošanas uzsākšanas pārliedzieties, ka ap ierīci ir 30 cm brīva vieta.
8. Iespraudiet strāvas vadu ierīces kontaktdakšas kontaktā un pēc tam - strāvas kontaktlīzdā. Displejā parādīsies "00 00".
9. Atkārtoti nospiediet pogu Programmas, lai pārslēgtu iepriekš iestatītās programmas. Apstipriniet izvēlēto programmu (indikators iedegas, displejā mirgo iepriekš iestatītais laiks), nospiežot pogu Sākums/atcelšana (ja esat apmierināts ar noklusējuma iestatījumu). Ja 5 s laikā programmu neapstiprināsiet, iepriekš iestatītais laiks pazūd no displeja, ierīce atgriežas gaidīšanas režīmā un displejā parādās "00 00".

Garšas intensitātes iestatījums

Pēc programmas izvēles pielāgojiet garšas intensitātes iestatījumu, atkārtoti nospiežot pogu Garšas intensitāte, varat pārslēgties starp zema - vidēja - augsta. Ja pēc garšas intensitātes izvēles vēl ir nepieciešams pielāgot iepriekš iestatīto laiku, nospiediet vai turiet nospieztu +/- pogu un pēc tam apstipriniet vēlamo laiku, nospiežot pogu Sākums/atcelšana.

Manuāla DIY iestatīšana

Ja gatavojat cita veida ēdienu, nekā norādīts izvēlnē, varat izmantot manuālos DIY iestatījumus. Nospiediet pogu DIY un pēc tam ar pogu +/- noregulējiet vajadzīgo laiku un apstipriniet ar pogu Sākums/atcelšana.

Piezīme:

- Gatavošanas iestatījumi jāpielāgo atkarībā no ēdiena veida un daudzuma. Jo mazāk ēdiena un ūdens, jo īsāks laiks, jo vairāk ēdiena un ūdens, jo ilgāks laiks.
- Tvaicēšanas programmai var izmantot plaši izmantoto metāla tvaicētāju.
- Displejā norādītais laiks neietver iepriekšējās uzsildīšanas, saspiešanas un spiediena samazināšanas laiku.
- 10. Katls sāks sakarst līdz vēlamo temperatūrai (displejā iedegsies pusaplis). Kad tas sasniedz vēlamo temperatūru, iestatītais laiks sāk skaitīt uz leju. Šajā brīdī gatavošana jau notiek zem spiediena (gatavošanas laikā uz displeja iedegs pusaplis un starp cipariem mirgo ":", vāks ir bloķēts, un katlu nevar atvērt. NEKAD NEMĒĢINIET ATVĒRT KATLU AR SPĒKU!
- 11. Kad gatavošana ir pabeigta, atskanēs skaņas signāls, un plīts automātiski pārslēgsies režīmā "Uzglabāt siltu", lai ēdiens būtu silts. Displejā tiek parādīts "bb" un iedegas ikona "Keep Warm" (Uzturēt siltu). Nospiediet pogu "Sākums/atcelšana", lai izietu no uzturēšanas siltu funkciju režīma.
- 12. Katla iestatījumus jebkurā laikā var atcelt, nospiežot pogu Sākums/atcelšana.
- 13. Nospiediet pogu vāka roktura vidū, lai atbrīvotu spiedienu, un tad vāku var atvērt. JĀBŪT ĪPAŠI UZMANĪGIEM, PASTĀV TVAIKA APPLAUCEŠANĀS RISKS!
- 14. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. LAI IZŅEMTU IEKŠĒJO TRAUKU, IZMANTOJIET AIZSARGLĪDZEKĻUS (VIRTUVES CIMDUS).

Piezīme: Tūlīt pēc gatavošanas pabeigšanas katlā vairs negatavojiet ēdienu. Pagaidiet vismaz 15 minūtes, līdz katls ir atdzisis līdz istabas temperatūrai.

Atliktā sākuma funkcija "Delay Start":

1. Ar "Delay Start" funkciju varat atlikt gatavošanas sākumu līdz pat 24 stundām.
2. Levērojiet lietošanas pamācību, lai izvēlētos vēlamo programmu, pēc tam nospiediet pogu Aizkavēt palaišanu un vēlreiz nospiediet pogu, lai iestatītu laiku, par kādu vēlaties aizkavēt gatavošanu (ar 30 minūšu intervālu) vai ar pogām +/- pēc 1 minūtes. Atliktā sākuma noklusējuma iestatījums ir 30 minūtes.
3. Pēc tam nospiediet Sākums/atcelšana pogu. Atliktās palaišanas laikā displejā iedegas programmas indikators un atliktās palaišanas indikators, un tiek parādīts atlikušais laiks. Pēc tam, kad iestatītais laiks ir pagājis, sākas izvēlēto programma.

Padomi

1. Izvēloties Sauté programmu, varat gatavot bez vāka vai ar savu stikla vāku.
2. Iesakām izmantot funkciju "Keep warm" ne ilgāk kā 6 stundu, jo pēc tam pārtikas produktu kvalitāte samazinās.
3. Rīsu un ūdens attiecība atbilst attiecībai 1 daļa rīsu un 1 daļa ūdens (mērīšanai izmantojiet iepakojumā iekļauto mērkaroti).
4. Aizkavētas palaišanas funkcija tikai tiem pārtikas produktiem, kas šajā laikā nevar sabojāties.
5. Levietojiet un izņemiet ēdienu iekšējā tvertnē, izmantojot koka vai plastmasas piederumus, nekad nelietojiet asus vai metāla piederumus, lai nesabojātu tvertnes virsmu.

IEPRIEKŠ IESTATĪTAS PROGRAMMAS


Programmas	Programs	Iepriekš iestatītais gatavošanas laiks (min)	Garšas intensitāte (min) Zema - Vidēja - Augsta	Iespējamais laiks (min)
Zupa	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Gaļa	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Pupiņas	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Mājputnu gaļa	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Rīsi	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Dārzeni	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Putra	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Tvaiks	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Tvaicēšana	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Jogurts	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Lēna gatavošana	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Piezīme: Šie iestatījumi ir tikai norādījumi. Vienmēr ņemiet vērā iestatījumus atkarībā no ēdiena veida un daudzuma.

TĪRĪŠANA UN APKOPE**Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas.**

Neizmantojiet agresīvus līdzekļus, piemēram, asus priekšmetus, skrāpjus, ķīmiskos šķīdinātājus, citus šķīdinātājus utt.

- Pirms ierīces uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla. Neiegremdējiet strāvas vadu,
- kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķīdumā!
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar nedaudz mitru drānu. Noslaukiet ierīci pa trauka perimetru un nosusiniet to no kondensētā ūdens.
- Noņemiet iekšējo vāku no spiediena vāka, rūpīgi notīriet iekšējo vāku un blīvējumu ar ūdeni un nosusiniet.

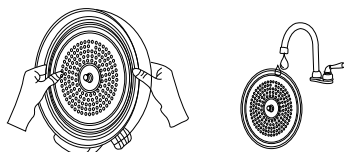

- Notīriet un nosusiniet spiediena vāku, ieskaitot vārstu. Uzlieciet iekšējo vāku atpakaļ uz spiediena vāka.
- Izņemiet iekšējo trauku, piepildiet to ar siltu ūdeni un atstājiet uz brīdi atpūties. Pēc tam to var nomazgāt ar mikstu drāniņu ūdenī ar pievienotu mazgāšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc katras lietošanas reizes notīriet iekšējo tvertni, vāku, blīvējumu un vārstu. Ja nepieciešams, iztīriet arī sildelementa zonu.
- Trauku mazgājamajā mašīnā var mazgāt tikai piederumus un iekšējo tvertni.
- Kad detaļas ir pilnīgi sausas, samontējiet ierīci un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Vāku ir grūti aizvērt.	Vāka blīvējums nav pareizi ievietots.	Pārbaudiet vāka blīvējuma iesēdumu.
	Vārsts ir iestrēdzis.	Atbloķējiet vārstu, viegli nospiežot.
Vāku ir grūti atvērt.	Vārsts nav pilnībā nokritis.	Nedaudz piespiediet vārstu ar plītiņu.
Tvaika noplūde ap vāku.	Vāka blīvējums nav uzstādīts.	Pārtrauciet gatavošanu, noņemiet vāku un uzlieciet vāciņu.
	Vāka blīve nav rūpīgi iztīrīta.	Pārtrauciet gatavošanu, noņemiet vāku un notīriet blīvējumu.
	Vāka blīvējums ir bojāts.	Nepieciešama blīvējuma nomainīšana.
	Vāks nav pareizi aizvērts.	Ievērojiet lietošanas norādījumus un pareizi aizveriet vāku.
Tvaika noplūde no vārsta.	Ventiļa blīvējums nav rūpīgi iztīrīts.	Notīriet blīves.
	Vārsta blīvējums ir bojāts.	Nepieciešama nomainīšana.
Vārsts netiek pacelts.	Podā ir maz ēdiena.	Pievienojiet barību un ūdeni saskaņā ar norādījumiem Lietošanas instrukcija.
	No vāka vai vārsta ir noplūduši tvaiki.	Izslēdziet ierīci un pārbaudiet vāka blīvējumu vai sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Kļūda E1/E2	Sensora kļūda.	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Kļūda E3.	Pārāk augsta temperatūra.	Pārtrauciet gatavošanu, ļaujiet ierīcei atdzist un pievienojiet vēl nedaudz ēdiena un ūdens.
Kļūda E4.	Spiediena kļūda.	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo EU direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.

ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing a Concept product. We wish you much joy with your new appliance every day you use it.

Please read the instruction manual carefully before initial use. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.

Technical specifications	
Voltage	220-240 V~50-60 Hz
Input	1000-1200 W
Container capacity	5,8 l
Timer	1 min - 24 hours



Caution!
Hot surface

IMPORTANT

Before connecting to the mains, make a visual check to ensure that the unit is intact and that no damage occurred during transport.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use the appliance in any other way than as described in this manual.
- Remove all the covering and marketing materials from the appliance before the first use.
- Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate of the product.
- Place the appliance on a stable, flat surface away from other heat sources. Do not place the appliance on a fabric-covered surface.
- When disconnecting the appliance from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the appliance, use it out of their reach.
- Persons with reduced mobility, reduced sensory perception, mental disadvantage or persons not familiar with the operation must use the appliance only under the supervision of responsible person, who is familiar with the instructions.
- Pay extra attention if the appliance is used near children.
- Do not use the appliance as a toy.
- Do not cover the appliance.
- **Before assembly and disassembly, disconnect the power cord from the wall outlet.**

- **Before cleaning and after use of the appliance, switch the appliance off and disconnect it from the mains.**
- Keep the appliance clean, do not allow foreign objects to into the grid openings. It could cause serious injury, short circuit, damage to the appliance or cause fire.
- Do not use the appliance with a damaged cord or plug and have it repaired immediately by an authorized service centre.
- Do not use the appliance if it is not working properly, has been dropped, damaged or immersed in liquid. Have it checked and repaired by an authorized service centre.
- The appliance is only suitable for home use and is not intended for commercial use.
- Do not use the appliance outdoors.
- Use of an extension cord is not recommended as it may overheat and cause a fire hazard. If it is necessary to use an extension cord, make sure the electrical power is compatible with the appliance and the outlet is grounded.
- Do not move or shake the appliance during operation.
- Do not insert flammable materials (paper, plastic) into the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- **Do not immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid. Do not pour water or other liquids on electrical components and connectors.**
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service centre.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance performed by the user must not be carried out by children unless they are at least 8 years old and under supervision. Children aged under 8 years of age must be kept away from the appliance and its power cord. Do not let children play with the appliance.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not let the power cord hang freely over the edge of a table or kitchen unit. Do not let the power cord touch hot surfaces.
- Do not place the appliance near a gas or electric burner. Do not place the


appliance on the hob. Make sure that the appliance is placed in a well-ventilated area away from hot surfaces, flammable materials (curtains, tablecloths) and damp environments.

- **NOTICE:** The surfaces of the appliance may be very hot. Hold the appliance only by the handle and use protective equipment such as kitchen gloves.
- Pay special attention to prevent water or other liquid from entering the appliance. This could cause an electric shock.
- Always place food in the container of the appliance to prevent it coming into contact with the heating element.
- Never touch the inner surfaces of the appliance during operation or immediately after switching off. Allow the appliance to cool down sufficiently.
- Do not plug in or operate the appliance with wet hands.
- Do not switch on the appliance without food or water inserted.
- Do not overfill the inner container!
- Do not attempt to open the lid while the appliance is in operation.
- Do not use the appliance with a damaged seal, contact an authorised service centre.
- The inner container cannot be used for heating in other appliances and other containers cannot be used instead of the inner container!
- Do not use the supply cable for other appliances!
- When carrying the appliance, grasp the left and right handles of the appliance, not the handle on the lid!
- **Pressure cooker lid:** Beware of hot steam and air escaping from the pressure valve. Do not place your hands, face or any objects over the pressure hood outlet.
- Do not use accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not connect the appliance to an external timer.
- Overheat protection: if the thermal fuse has reacted, the appliance will not operate. Unplug the appliance and wait until it has cooled completely before restarting.
- If you see dark smoke coming out of the appliance during operation, switch it off immediately and contact an authorized service centre.
- Before cleaning the appliance allow it to cool down for at least 30 minutes.

Damages from failure to follow the manufacturer's instructions (see safety precautions) are not covered by the warranty.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 Pressure cover
- 2 Inner container
- 3 Handle
- 4 Control panel
- 5 Pressure valve
- 6 Safety valve
- 7 Pressure release button
- 8 Lid seal
- 9 Inner lid

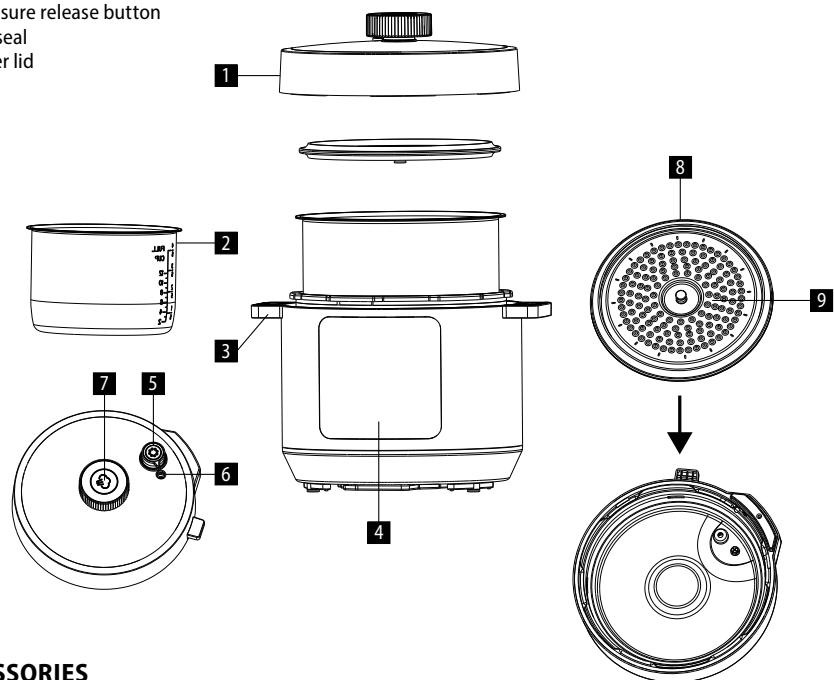


ACCESSORIES

- A** Measuring cup
B Rice spoon




DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

- 1 Preset programs
- 2 Taste intensity levels
- 3 Time display and alerts
- 4 Delayed start
- 5 Increase/decrease button
- 6 Programs
- 7 Keep warm
- 8 Taste intensity
- 9 Manual DIY settings
- 10 Start/Cancel

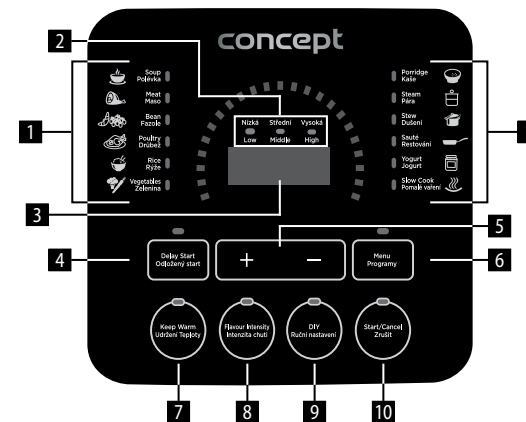

The following notifications may appear on the LED display:

- a. The pot is ready to use, but the program has not been selected
- b. The „Keep Warm“ function – the cooker maintains the temperature



BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Remove all labels and stickers from the appliance.
- Wash the inner container with hot water.
- Wipe the appliance thoroughly from the inside and outside with a cloth.
- Wash the accessories with hot water and soap and a non-abrasive sponge.


OPERATING INSTRUCTIONS

USING THE COOKER WITH PRESSURE LID

1. Place the appliance in a dry and level place.
2. To remove the lid from the appliance, grasp the pressure cooker lid by the handle and turn the lid clockwise and lift the lid up.
3. Remove the inner container and fill it with food and water. The total volume of food and water should not exceed the 4/5 mark and should not be less than the marked 1/5 of the inner container. If you will be cooking food that will increase in volume during cooking (e.g. rice), do not fill the container more than 1/2 full. **Note:** It is recommended to use another container to rinse the rice to avoid damaging the surface of the inner container.
4. Make sure that the inner surface of the appliance body and the inner container on the outside are dry and clean, and place the inner container inside the appliance body.

- Make sure the lid seal is not damaged or torn anywhere and check, that it is properly seated on the inner lid. If damaged, replacement is necessary. Make sure, the pressure valve is clean and can move freely.

- Place the pressure cooker lid on the appliance so that the lock marks on the edge of the lid and the Δ mark on the edge of the appliance are above each other and turn the lid counterclockwise. When you hear a click, the lid is properly seated.

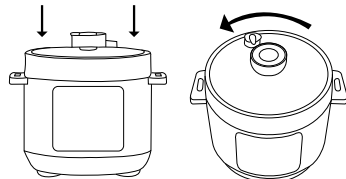

- Make sure you leave 30 cm of clearance around the appliance before you start cooking.
- Plug the power cord into the appliance plug and then into a power outlet. The display will show "00 00".
- Press the Programmes button repeatedly to scroll through the preset programmes. Confirm the selected programme (indicator lights up, preset time flashes on the display) with the Start/Cancel button (if you are happy with the default setting). If you do not confirm the programme within 5 s, the preset time disappears from the display, the appliance returns to standby mode and the display shows "00 00".

Taste intensity setting

Adjust the flavour intensity setting after selecting the programme, by repeatedly pressing the Flavour Intensity button you can switch between Low - Medium - High. If you still need to adjust the preset time after selecting the flavour intensity, press or hold the +/- button and then confirm the desired time by pressing the Start/Cancel button.

Manual DIY setup

If you cook a different type of food than what is listed in the menu, you can use the manual DIY settings. Press the DIY button and then use the +/- button to adjust to the desired time and confirm with the Start/Cancel button.

Note:

- Cooking settings should be adjusted according to the type and quantity of food. The less food and water, the shorter the time, the more food and water, the longer the time.
 - A commonly used metal steamer can be used for the steaming programme.
 - The time shown on the display does not include preheating, pressurising and depressurising time.
- The pot will start to heat up to the desired temperature (a semicircle will light up on the display). Once it reaches the desired temperature, the set time starts counting down. At this point, you are already cooking under pressure (the half-circle lights up on the display during cooking and the ":" flashes between the digits), the lid is locked and the pot cannot be opened. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE POT BY FORCE!
 - When cooking is complete, an audible signal will sound and the cooker will automatically switch to "Keep warm" mode to keep the food warm. The display shows "bb" and the Keep icon is lit. Press the Start/Cancel button to exit the keep warm function.
 - You can cancel the pot settings at any time by pressing the Start/Cancel button.
 - Press the button in the middle of the lid handle to release the pressure and then the lid can be opened. TAKE EXTRA CARE, RISK OF STEAM SCALDING!
 - Disconnect the appliance from the mains. USE PROTECTIVE EQUIPMENT (KITCHEN GLOVES) TO REMOVE THE INNER CONTAINER.

Note: Do not cook any more food in the pot immediately after cooking is complete. Wait at least 15 minutes until the pot has cooled to room temperature.

Delay Start function:

- Using the Delay Start function, you can delay the start of cooking by up to 24 hours.
- Follow the Instructions for use, select the desired program, then press the Delay Start button and press the button again to set the time you want to delay the start of cooking (at 30-minute intervals) or the +/- buttons at 1-minute intervals. The default setting for delayed start is 30 minutes.
- Then press the Start button. During the delayed start, the programme indicator and the delayed start indicator light up on the display and the remaining time is shown. After the set time has elapsed, the selected programme starts.

Tips

- When you select the Sauté programme, you can cook without a lid or with your own glass lid.
- We recommend using the "Keep Warm" function for a maximum of 6 hour, after that the food will start to lose its quality.
- The ratio of rice and water corresponds to 1 part rice to 1 part water (a measuring cup included in the package can be used for measuring).
- Use the Delay Start function only for foods that cannot spoil during this time.
- Insert and remove food into the inner container using wooden or plastic utensils, never use sharp or metal utensils to avoid damaging the surface of the container.

PRE-SET PROGRAMS

Programs	Preset cooking time (min)	Taste intensity (min) Low - Medium - High	Possible time span (min)
Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Bean	P0:60	40-50-60	1-99
Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	P0:30	/	/
Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Slow cook	P0:60	60-70-80	/


Note: These settings are for guidance only. Always take into account the settings according to the type and quantity of food.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance after each use.

Do not use coarse and chemically aggressive substances such as: sharp objects, scrapers, chemical solvents, thinners, etc.

- Before cleaning always disconnect the appliance from the mains. Never submerge the power cord, plug or appliance in water or other liquid!
- Before cleaning the appliance allow it to cool down.
- Wipe the outer surface of the appliance with a slightly damp cloth. Wipe the appliance around the perimeter of the container and dry it of condensed water.
- Remove the inner lid from the pressure cover, clean the inner lid and gasket thoroughly with water and dry.

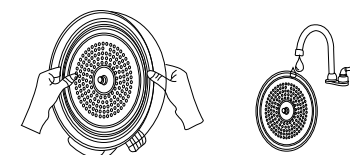

- Clean and dry the pressure cover including the valve. Put the inner lid back on the pressure cover.
- Remove the inner container, fill with warm water and leave to rest for a while. Then it can be washed with a soft cloth in water with a detergent or in a dishwasher. Clean the inner container, lid, gasket and valve after each use. If necessary, also clean the heating element area.
- Only the accessories and the inner container are dishwasher safe.
- Once the parts are completely dry, assemble the appliance and store in a cool, dry place.

PROBLEM SOLVING

Problem	Cause	Solution
The lid is difficult to close.	The lid seal is not fitted correctly.	Check the seating of the lid seal.
	The valve is stuck.	Release the valve by pushing gently.
The lid is hard to open.	The valve hasn't dropped completely.	Apply slight pressure to the valve with the cooker.
Steam leaking around the lid.	The lid gasket has not been fitted.	Stop cooking, remove the lid and put the seal on the lid.
	The lid gasket has not been thoroughly cleaned.	Stop cooking, remove the lid and clean the seal.
	The lid seal is damaged.	Seal replacement required.
	The lid is not closed properly.	Follow the operating instructions and close the lid properly.
Leaking steam from the valve.	The valve seal has not been thoroughly cleaned.	Clean the seals.
	The valve seal is damaged.	Replacement required.
The valve is not rising.	There's little food in the pot.	Add food and water as directed Instructions for use.
	Steam has leaked from the lid or valve.	Switch off the appliance and check the lid seal or contact an authorised service centre.
Error E1/E2	Sensor error.	Contact an authorised service centre.
Error E3.	Temperature too high.	Stop cooking, let the appliance cool down and add a little more food and water.
Error E4.	Pressure error.	Contact an authorised service centre.

SERVICE

Extensive maintenance or repair, which requires access to internal parts of the product, has to be performed by a qualified service centre.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

- Packaging materials and old appliances should be recycled.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

Recycling of the appliance at the end of its lifespan



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The disposal of such material has to be done according to the recycling regulations. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.



The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

Changes in text, design, and technical specifications are subject to change without notice and we reserve the right to change them.

DANKSAGUNG

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Concept eingekauft haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit unserem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die ganze Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese dann auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt behandeln werden, sich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Technische Parameter	
Spannung	220-240 V~50-60 Hz
Leistungsbedarf	1000-1200 W
Fassungsvermögen des Behälters	5,8 l
Zeitschalter	1 Minute - 24 Stunden



Vorsicht!
Heiße Oberfläche

WICHTIG

Vor dem Anschluss an das Stromnetz sichern Sie durch eine Sichtkontrolle, ob die Einheit unversehrt ist und ob es während des Transports zu irgendwelcher Beschädigung nicht gekommen ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Gerät nicht anders, als es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Vor dem ersten Einsatz entfernen Sie alle Verpackungen und Marketingunterlagen vom Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Produkts entspricht.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile und hitzebeständige Oberfläche, und halten Sie es von anderen Wärmequellen fern. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine mit Stoff bedeckte Oberfläche.
- Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose ziehen Sie nie am Zuleitungskabel, sondern greifen Sie den Stecker und trennen Sie diesen von der Steckdose durch das Ziehen.
- Gestatten Sie den Kindern und Unmündigen nicht, mit dem Gerät zu manipulieren, nutzen Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- Personen mit der erniedrigten Bewegungsfähigkeit, mit der erniedrigten Sinneswahrnehmung, mit der ungenügenden psychischen Fähigkeit oder Personen, die mit der Bedienung nicht anvertraut sind, müssen das Gerät nur unter der Aufsicht einer verantwortlichen anvertrauten Person nutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit großer Vorsicht in der Nähe von Kindern.
- Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.

- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- **VorderMontageoderDemontagedesGerätsistdasZuleitungskabel von der Steckdose zu trennen.**
- **Vor der Reinigung und nach dem Gebrauch ist das Gerät auszuschalten und von der Steckdose zu trennen.**
- Halten Sie das Gerät sauber und gestatten Sie nicht, dass fremde Gegenstände in die Gitteröffnungen eindringen. Diese könnten eine schwere Verletzung, den Kurzschluss verursachen, das Gerät beschädigen oder den Brand verursachen.
- Nutzen Sie das Gerät mit dem beschädigten Zuleitungskabel oder Stecker nicht. Lassen Sie den Mangel von einer autorisierten Werkstatt unverzüglich beheben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig arbeitet, nach einem Sturz, oder wenn es in eine Flüssigkeit eingetaucht wurde. Lassen Sie es von einer autorisierten Werkstatt überprüfen und reparieren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da es überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit dem Gerät kompatibel ist und die Steckdose geerdet ist.
- Bewegen oder schütteln Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Papier, Plastik) in das Gerät.
- Berühren Sie das Gerät mit feuchten oder nassen Händen nicht.
- **Tauchen Sie das Zuleitungskabel, den Stecker oder das Gerät nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf elektrische Bauteile und Anschlüsse.**
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.
- Dieses Gerät können Kinder ab dem 8. Lebensjahr und Personen mit den erniedrigten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit den ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen dann nutzen, wenn sie unter der Aufsicht stehen oder wenn sie über das Nutzen des Geräts auf eine sichere Weise belehrt wurden und wenn sie die eventuellen Gefahren verstehen. Die von dem Benutzer durchzuführende Reinigung

und Wartung dürfen keine Kinder durchführen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre und unter keiner Aufsicht sind. Kinder bis zum 8. Lebensjahr müssen außerhalb der Reichweite des Geräts und dessen Zuleitung gehalten werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.


- Berühren Sie heiße Oberflächen nicht.
- Lassen Sie das Anschlusskabel nicht über die Tischkante oder die Küchenzeile frei hängen. Lassen Sie das Netzkabel nicht heiße Oberflächen berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Gasbrenners oder eines elektrischen Brenners. Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kochfeld. Achten Sie darauf, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird, der von heißen Oberflächen, brennbaren Materialien (Vorhänge, Tischdecken) und feuchten Umgebungen entfernt ist.
- **HINWEIS:** Die Oberflächen des Geräts können sehr heiß sein. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an und verwenden Sie Schutzausrüstung wie Küchenhandschuhe.
- Achten Sie besonders darauf, dass kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ins Gerät eindringen. Dies könnte zu einem Stromschlag führen.
- Legen Sie die Lebensmittel immer so in den Behälter des Geräts, dass sie nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen.
- Berühren Sie die Innenflächen des Geräts niemals beim Betrieb oder unverzüglich nach der Ausschaltung. Lassen Sie das Gerät genügend abkühlen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne eingelegte Lebensmittel oder Wasser ein.
- Füllen Sie den Innenbehälter nicht zu voll!
- Versuchen Sie nicht, den Deckel zu öffnen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigter Dichtung, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Der Innenbehälter kann nicht zum Heizen in anderen Geräten verwendet werden und andere Behälter können nicht anstelle des Innenbehälters verwendet werden!
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere Geräte!

- Fassen Sie das Gerät beim Tragen am linken und rechten Griff des Geräts an, nicht am Griff des Deckels!
- **Druckdeckel:** Achten Sie auf den heißen Dampf und die Luft, die aus dem Druckventil entweichen. Halten Sie Ihre Hände, Ihr Gesicht oder andere Gegenstände nicht über den Auslass der Druckhaube.
- Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an.
- Überhitzungsschutz: Wenn die Thermosicherung ausgelöst hat, funktioniert das Gerät nicht. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn sich ein dunkler Rauch beim Betrieb aus dem Gerät entwickelt, schalten Sie dieses sofort ab und setzen Sie sich mit der autorisierten Werkstatt in Verbindung.
- Vor der Reinigung lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen.

Bei der Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers (siehe Sicherheitshinweise) kann eine eventuelle Reparatur nicht als Garantiereparatur anerkannt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1 Druckdeckel
- 2 Innenbehälter
- 3 Handgriff
- 4 Bedienfeld
- 5 Druckventil
- 6 Sicherheitsventil
- 7 Druckablassknopf
- 8 Deckeldichtung
- 9 Innendeckel

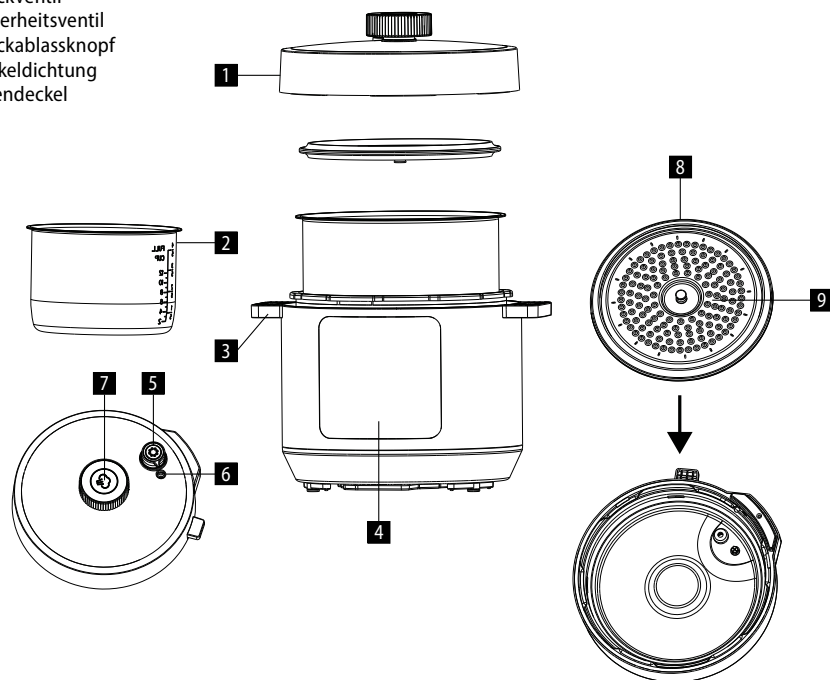


ZUBEHÖR

- A Messbecher
- B Reislöffel




BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

- 1 Voreingestellte Programme
- 2 Geschmacksintensitätsstufen
- 3 Zeitanzeige und Alarme
- 4 Zeitverzögerter Start
- 5 Taste zum Erhöhen/Verringern
- 6 Programme
- 7 Halten der Temperatur
- 8 Geschmacksintensität
- 9 Manuelle DIY-Einstellung
- 10 Start/Abbruch

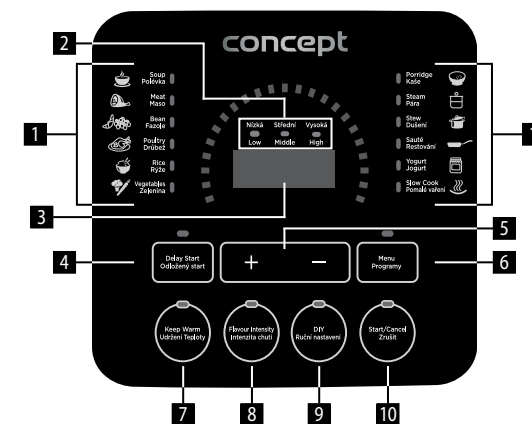

Folgende Hinweise können auf dem LED Display angezeigt werden:

- a. Der Topf ist einsatzbereit, aber das Programm wurde nicht ausgewählt
- b. „Keep warm“-Funktion - der Kochtopf hält die Temperatur



a.

b.

VOR DEM ERSTEN EINSATZ


- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Entfernen Sie sämtliche Schilder und Etiketten vom Gerät.
- Waschen Sie den Innenbehälter mit heißem Wasser.
- Wischen Sie den Innenraum, sowie die Außenflächen des Geräts gründlich aus.
- Waschen Sie das Zubehör mit heißem Wasser und Seife und einem nicht scheuernden Schwamm.

BEDIENUNGSANLEITUNG

BENUTZUNG DES KOCHTOPFS MIT DEM DRUCKDECKEL

1. Stellen Sie das Gerät an einem trockenen und ebenen Ort auf.
2. Um den Deckel vom Gerät abzunehmen, fassen Sie den Deckel des Schnellkochtopfes am Griff an, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und heben Sie den Deckel ab.
3. Nehmen Sie den Innenbehälter heraus und füllen Sie ihn mit Futter und Wasser. Das Gesamtvolumen von Lebensmitteln und Wasser sollte die 4/5-Marke nicht überschreiten und nicht weniger als das markierte 1/5 des Innenbehälters betragen. Wenn Sie Lebensmittel kochen, deren Volumen während des Kochens zunimmt (z. B. Reis), füllen Sie den Behälter nicht mehr als 1/2 voll. **Anmerkung:** Es wird empfohlen, einen anderen Behälter zum Spülen des Reises zu verwenden, um die Oberfläche des Innenbehälters nicht zu beschädigen.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Innenfläche des Gerätegehäuses und der Innenbehälter an der Außenseite trocken und sauber sind, und setzen Sie den Innenbehälter in das Gerätegehäuse ein.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Deckeldichtung nirgends beschädigt oder eingerissen ist, und prüfen Sie, ob sie richtig auf dem Innendeckel sitzt. Ist sie beschädigt, muss sie ersetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Druckventil sauber ist und sich frei bewegen kann.

6. Legen Sie den Deckel des Schnellkochtopfs so auf das Gerät, dass die Verriegelungsmarkierungen am Rand des Deckels und die Δ -Markierung am Rand des Geräts übereinander liegen, und drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Deckel richtig aufgesetzt.

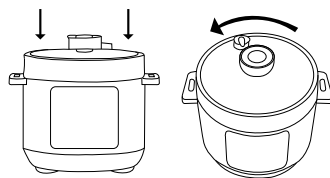

7. Achten Sie darauf, dass Sie einen Abstand von 30 cm um das Gerät herum lassen, bevor Sie mit dem Kochen beginnen.
8. Stecken Sie das Netzkabel in den Gerätestecker und dann in eine Steckdose. Auf dem Display wird „00 00“ angezeigt.
9. Drücken Sie wiederholt die Taste Programme, um durch die voreingestellten Programme zu blättern. Bestätigen Sie das gewählte Programm (Anzeige leuchtet, voreingestellte Zeit blinkt auf dem Display) mit der Taste Start/Abbrechen (wenn Sie mit der Standardeinstellung zufrieden sind). Wenn Sie das Programm nicht innerhalb von 5 s bestätigen, verschwindet die voreingestellte Zeit vom Display, das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück und auf dem Display erscheint „00 00“.

Einstellung der Geschmacksintensität

Durch wiederholtes Drücken der Taste für die Geschmacksintensität können Sie zwischen Niedrig - Mittel - Hoch umschalten. Wenn Sie die voreingestellte Zeit nach der Auswahl der Geschmacksintensität noch anpassen müssen, halten Sie die Taste +/- gedrückt und bestätigen Sie dann die gewünschte Zeit durch Drücken der Taste Start/Abbruch.

Manuelle DIY-Einrichtung

Wenn Sie eine andere Art von Speisen als die im Menü aufgeführten zubereiten möchten, können Sie die manuellen DIY-Einstellungen verwenden. Drücken Sie die DIY-Taste und stellen Sie dann mit der +/- Taste die gewünschte Zeit ein und bestätigen Sie mit der Start/Abbruch-Taste.

Anmerkung:

- Die Kocheinstellungen sollten je nach Art und Menge der Lebensmittel angepasst werden: Je weniger Lebensmittel und Wasser, desto kürzer die Zeit, je mehr Lebensmittel und Wasser, desto länger die Zeit.
 - Für das Dampfgarprogramm kann ein handelsüblicher Metaldämpfer verwendet werden.
 - Die auf dem Display angezeigte Zeit beinhaltet nicht die Zeit zum Vorheizen, Druckaufbau und Druckabbau.
10. Der Topf beginnt, sich auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen (auf dem Display leuchtet ein Halbkreis auf). Sobald er die gewünschte Temperatur erreicht hat, beginnt die eingestellte Zeit herunterzuzählen. Zu diesem Zeitpunkt kochen Sie bereits unter Druck (der Halbkreis leuchtet auf dem Display während des Kochens auf und das „:“ blinkt zwischen den Ziffern), der Deckel ist verriegelt und der Topf kann nicht geöffnet werden. VERSUCHEN SIE NIEMALS, DEN TOPF GEWALTSAM ZU ÖFFNEN!
11. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt ein akustisches Signal und der Herd schaltet automatisch in den Warmhaltemodus, um die Speisen warm zu halten. Auf dem Display wird „bb“ angezeigt und das Warmhalte-Symbol leuchtet auf. Drücken Sie die Taste Start/Abbruch., um die Warmhaltefunktion zu beenden.
12. Sie können die Topfeinstellungen jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste Start/Abbrechen drücken.
13. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Deckelgriffs, um den Druck abzulassen, und öffnen Sie dann den Deckel. BESONDERE VORSICHT, VERBRÜHUNGSGEFAHR DURCH DAMPF!
14. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. SCHUTZAUSRÜSTUNG (KÜCHENHANDSCHUHE) VERWENDEN, UM DEN INNENBEHÄLTER ZU ENTFERNEN.

Anmerkung: Garen Sie unmittelbar nach dem Ende des Kochvorgangs keine weiteren Speisen im Topf. Warten Sie mindestens 15 Minuten, bis der Topf auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

Funktion des aufgeschobenen Starts (Delay Start):

1. Mit der Funktion Delay Start können Sie den Start des Garvorgangs um bis zu 24 Stunden verzögern.
2. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung, um das gewünschte Programm auszuwählen, drücken Sie dann die Taste Startverzögerung und drücken Sie die Taste erneut, um die Zeit einzustellen, um die Sie den Start des Garvorgangs verzögern möchten (in Abständen von 30 Minuten) oder mit den Tasten +/- nach 1 Minute. Die Ausgangseinstellung des aufgeschobenen Starts sind 30 Minuten.

3. Drücken Sie dann die Start-Taste. Während des verzögerten Starts leuchten die Programmanzeige und die Anzeige für den verzögerten Start auf dem Display auf und die verbleibende Zeit wird angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit beginnt das gewählte Programm.

Tipps

- Wenn Sie das Programm Sauté wählen, können Sie ohne Deckel oder mit Ihrem eigenen Glasdeckel garen.
- Es wird empfohlen, die „Keep warm“ Funktion maximal 6 Stunde lang zu benutzen, dann verliert das Gericht an der Qualität.
- Das Verhältnis von Reis und Wasser entspricht dem Verhältnis von 1 Teil Reis zu 1 Teil Wasser (zum Abmessen den in der Packung enthaltenen Messbecher verwenden).
- Funktion für verzögerten Start ist nur für solche Lebensmittel auszunutzen, die während dieser Zeit nicht verderben können.
- Verwenden Sie zum Einlegen und Entnehmen von Lebensmitteln in den Innenbehälter Holz- oder Kunststoffutensilien; verwenden Sie niemals scharfe oder metallene Utensilien, um die Oberfläche des Behälters nicht zu beschädigen.

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

Programme	Programs	Voreingestellte Garzeit (min)	Geschmacksintensität (min) Niedrig - Mittel - Hoch	Mögliche Zeitspanne (min)
Suppe	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Fleisch	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Bohnen	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Geflügel	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Reis	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Gemüse	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Brei	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Dampf	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Schmoren	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Joghurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Langsam kochen	Slow cook	P0:60	60-70-80	/


Hinweis: Diese Einstellungen dienen nur zur Orientierung. Berücksichtigen Sie immer die Einstellungen je nach Art und Menge der Lebensmittel.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät ist nach jeder Nutzung zu reinigen.

Benutzen Sie keine rauen und aggressiven Mittel, wie scharfe Gegenstände, Schaber, chemische Lösemittel, Verdünnungsmittel u. ä. sind.

- Vor der Reinigung trennen Sie immer das Anschlusskabel von der Netzspannung ab. Tauchen Sie das Netzkabel niemals in Wasser, Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Vor der Reinigung lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät am Umfang des Behälters ab und trocknen Sie es von Kondenswasser.
- Nehmen Sie den Innendeckel vom Druckdeckel ab, reinigen Sie den Innendeckel und die Dichtung gründlich mit Wasser und trocknen Sie ihn.
- Reinigen und trocknen Sie den Druckdeckel einschließlich des Ventils. Setzen Sie den Innendeckel wieder auf den Druckdeckel.
- Den Innenbehälter herausnehmen, mit warmem Wasser füllen und eine Weile ruhen lassen. Danach kann es mit einem weichen Tuch im Wasser mit der Zugabe eines Reinigungsmittels, bzw. in einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden. Reinigen Sie den Innenbehälter, den Deckel, die Dichtung und das Ventil nach jedem Gebrauch. Reinigen Sie bei Bedarf auch den Bereich des Heizelements.
- Nur das Zubehör und der Innenbehälter können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Sobald die Teile vollständig getrocknet sind, setzen Sie das Gerät zusammen und lagern es an einem kühlen, trockenen Ort.

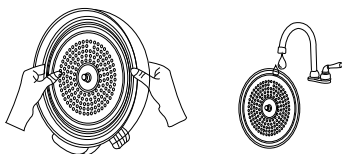

PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Der Deckel ist schwer zu schließen.	Die Deckeldichtung sitzt nicht richtig.	Überprüfen Sie den Sitz der Deckeldichtung.
	Das Ventil ist verklemmt.	Lösen Sie das Ventil durch leichtes Drücken.
Der Deckel ist schwer zu öffnen.	Das Ventil hat sich nicht vollständig gesenkt.	Üben Sie mit dem Kocher leichten Druck auf das Ventil aus.
	Die Deckeldichtung ist nicht angebracht.	Beenden Sie den Garvorgang, nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie die Dichtung auf den Deckel.
	Die Deckeldichtung ist nicht gründlich gereinigt worden.	Beenden Sie den Garvorgang, nehmen Sie den Deckel ab und reinigen Sie die Dichtung.
	Die Deckeldichtung ist beschädigt.	Austausch der Dichtung erforderlich.
Dampf entweicht um den Deckel herum.	Der Deckel ist nicht richtig geschlossen.	Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und schließen Sie den Deckel richtig.
	Die Ventildichtung ist nicht gründlich gereinigt worden.	Reinigen Sie die Dichtungen.
	Die Ventildichtung ist beschädigt.	Ersetzung erforderlich.
Austretender Dampf aus dem Ventil.	Die Ventildichtung ist nicht gründlich gereinigt worden.	Reinigen Sie die Dichtungen.
	Die Ventildichtung ist beschädigt.	Ersetzung erforderlich.

Das Ventil steigt nicht.	Es ist wenig Essen im Topf.	Futter und Wasser nach Anweisung hinzufügen Anweisungen für den Gebrauch.
	Dampf ist aus dem Deckel oder dem Ventil ausgetreten.	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Deckeldichtung oder wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
Fehler E1/E2	Sensor-Fehler.	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
Fehler E3.	Die Temperatur ist zu hoch.	Beenden Sie den Garvorgang, lassen Sie das Gerät abkühlen und fügen Sie ein wenig mehr Lebensmittel und Wasser hinzu.
Fehler E4.	Druckfehler.	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

INSTANDHALTUNG

Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert, ist durch eine spezialisierte Reparaturwerkstatt durchzuführen.

UMWELTSCHUTZ

- Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
- Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmateriale entsorgt werden.
- Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zur Sammlung des Materials zum Recyceln ab.

Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer



Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol am Produkt oder an dessen Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist auf eine Sammelstelle zum Recyceln der elektrischen und elektronischen Anlagen zu bringen. Durch die Sicherstellung der korrekten Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Die Entsorgung muss im Einklang mit den Vorschriften für die Abfallbehandlung durchgeführt werden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen örtlichen Behörde, dem Dienstleister für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Dieses Produkt erfüllt sämtliche Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich darauf beziehen.

Die Änderungen im Text, im Design und in den technischen Spezifizierungen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden, und wir behalten uns das Recht auf deren Änderungen vor.

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit de la marque Concept et nous espérons qu'il vous apportera votre entière satisfaction pendant son utilisation.

Lire attentivement le manuel d'emploi avant la première utilisation et le conserver. Faire prendre connaissance du manuel d'emploi par les autres personnes pouvant manipuler le produit.

Caractéristiques techniques	
Tension	220-240 V~50-60 Hz
Puissance	1000-1200 W
Capacité du récipient	5,8 l
Minuterie	1 min - 24 heures



Attention !
Surface chaude

IMPORTANT

Avant de brancher l'appareil, vérifier en effectuant un contrôle visuel, si l'unité ne présente pas de signes d'endommagement et n'a pas subi d'endommagement pendant le transport.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser l'appareil autrement que prévu dans le manuel d'emploi.
- Enlever tous les emballages et autres éléments de marketing avant la première utilisation.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que la surface soit stable et insensible à la chaleur, éloignée de toutes sources de chaleur. Ne pas placer l'appareil sur une surface recouverte de tissu.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher, mais saisir la fiche et la tirer délicatement.
- Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes de capacités mentales réduites de manipuler l'appareil ou le mettre hors leur portée.
- Des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance du mode d'emploi ne doivent manipuler l'appareil que sous la surveillance d'une personne responsable informée de l'utilisation de l'appareil.
- Redoubler de vigilance lorsque cet appareil est employé à proximité d'enfants.
- Ne pas permettre de laisser utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne pas couvrir l'appareil.

- **Débrancher le cordon d'alimentation avant tout montage ou démontage de l'appareil.**
- **Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent toujours être faites sur appareil débranché et refroidi.**
- Maintenir l'appareil propre, ne pas laisser pénétrer les corps étrangers dans les grilles. Cela pourrait causer un court-circuit électrique, des dommages ou un incendie.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, laisser le réparer immédiatement dans un centre d'entretien agréé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il a été endommagé ou plongé dans un liquide. Laisser le vérifier et réparer dans un centre d'entretien agréé.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique, il n'est pas prévu à des fins commerciales.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée car elle peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, assurez-vous que la puissance électrique est compatible avec l'appareil et que la prise est mise à la terre.
- Ne déplacez pas et ne secouez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'insérez pas de matériaux inflammables (papier, plastique) dans l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
- **Ne jamais plonger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur les composants électriques et les connecteurs.**
- Ne pas essayer de réparer l'appareil par ses propres soins. Contacter un centre d'entretien agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou le manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser l'appareil d'une manière sûre et comprennent les dangers potentiels. Les enfants de moins de 8 ans ne sont autorisés à réaliser les opérations de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance. Maintenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.


- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre librement sur le bord d'une table ou d'un élément de cuisine. Éviter que le câble d'alimentation entre en contact avec les surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou électrique. Ne placez pas l'appareil sur la table de cuisson. Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un endroit bien ventilé, à l'écart des surfaces chaudes, des matériaux inflammables (rideaux, nappes) et des environnements humides.
- **MISE EN GARDE:** Les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes. Tenez l'appareil uniquement par la poignée et utilisez des équipements de protection tels que des gants de cuisine.
- Redoubler de vigilance pour empêcher l'eau ou tout autre liquide de pénétrer dans l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Placez toujours les aliments dans le récipient de l'appareil de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant.
- Ne jamais toucher les surfaces intérieures de l'appareil en cours de fonctionnement ou immédiatement après l'arrêt. Laisser refroidir votre appareil.
- Ne pas brancher et ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans y avoir inséré des aliments ou de l'eau.
- Ne remplissez pas excessivement le récipient intérieur !
- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil si le joint est endommagé, contactez un centre de service agréé.
- Le récipient intérieur ne peut pas être utilisé pour chauffer d'autres appareils et d'autres récipients ne peuvent pas être utilisés à la place du récipient intérieur!
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation pour d'autres appareils!
- Pour transporter l'appareil, saisissez les poignées gauche et droite de l'appareil, et non la poignée du couvercle !
- **Couvercle de cuiseur à pression:** attention à la vapeur chaude et à l'air qui s'échappent de la soupape de pression. Ne placez pas vos mains, votre visage ou tout autre objet au-dessus de la sortie de la hotte à pression.

- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas connecter l'appareil à une minuterie externe.
- Protection contre la surchauffe: si le fusible thermique a réagi, l'appareil ne fonctionne pas. Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le remettre en marche.
- Si vous détectez de la fumée noire s'échapper de l'appareil en cours de fonctionnement, arrêter l'appareil immédiatement et contacter un centre de service agréé.
- Ensuite, laisser l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes.

En cas de non-respect des recommandations de sécurité du fabricant, la garantie concernant la réparation est annulée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1 Couverture de pression
- 2 Récipient intérieur
- 3 Poignée
- 4 Panneau de commande
- 5 Soupape de pression
- 6 Soupape de sécurité
- 7 Bouton de décompression
- 8 Joint du couvercle
- 9 Couvercle intérieur

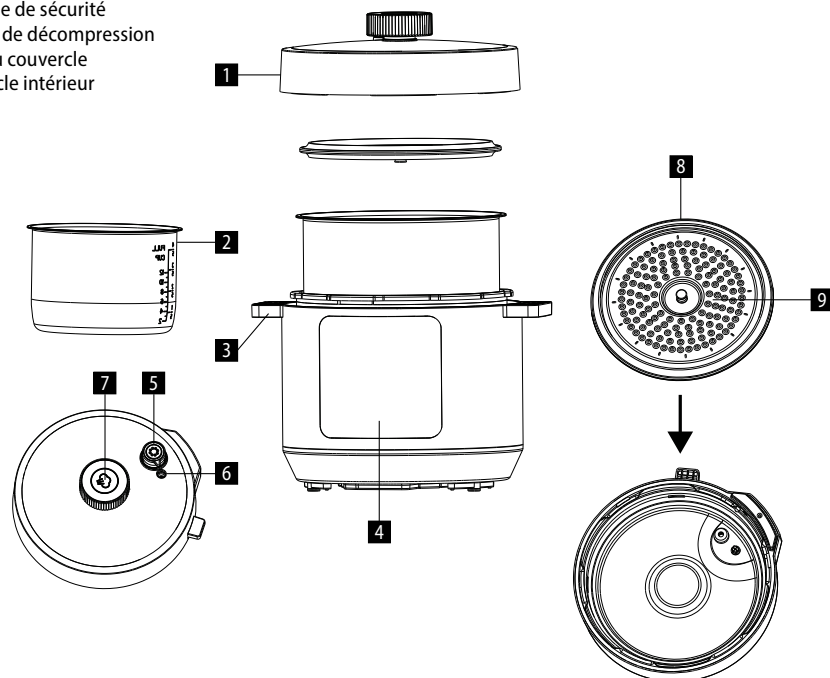


ACCESSOIRES

- A Gobelet à mesurer
B Cuillère à riz




DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1 Programmes prédéfinis
- 2 Niveaux d'intensité du goût
- 3 Affichage de l'heure et alertes
- 4 Démarrage différé
- 5 Touche d'augmentation/diminution
- 6 Programmes
- 7 Maintien de la température
- 8 Intensité du goût
- 9 Réglages manuels du bricolage
- 10 Démarrage/Annulation

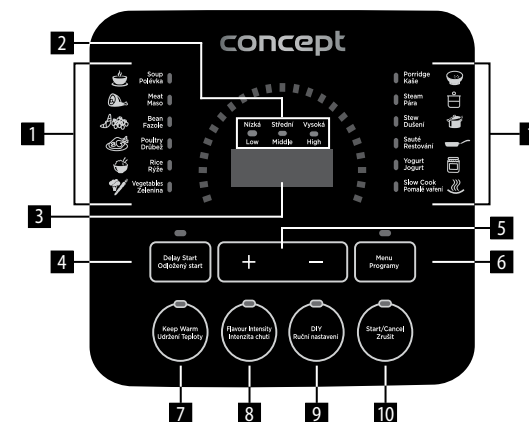

Les notifications suivantes peuvent apparaître sur l'écran LED:

- a. Le pot est prêt à l'emploi, mais le programme n'a pas été sélectionné.
- b. Fonction « Maintien au chaud » - le cuiseur maintient la température



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer tous les matériaux d'emballage de l'appareil.
- Enlever de l'appareil tous les emballages et les étiquettes.
- Laver le récipient intérieur à l'eau chaude.
- Essuyer soigneusement l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil avec un chiffon.
- Lavez les accessoires avec de l'eau chaude et du savon et une éponge non abrasive.


MODE D'EMPLOI

UTILISATION D'UN AUTOCUISEUR

1. Placez l'appareil dans un endroit sec et plat.
2. Pour retirer le couvercle de l'appareil, saisissez le couvercle de l'autocuiseur par la poignée, tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-le.
3. Retirez le récipient intérieur et remplissez-le d'aliments et d'eau. Le volume total des aliments et de l'eau ne doit pas dépasser le repère 4/5 et ne doit pas être inférieur au repère 1/5 du récipient intérieur. Si vous cuisez des aliments dont le volume augmente pendant la cuisson (par exemple du riz), ne remplissez pas le récipient à plus de la moitié de sa capacité. **Remarque:** il est recommandé d'utiliser un autre récipient pour rincer le riz afin d'éviter d'endommager la surface du récipient intérieur.

- Assurez-vous que la surface intérieure du corps de l'appareil et le récipient intérieur à l'extérieur sont secs et propres, et placez le récipient intérieur à l'intérieur du corps de l'appareil.
- Assurez-vous que le joint du couvercle n'est pas endommagé ou déchiré et vérifiez, qu'il est correctement placé sur le couvercle intérieur. S'il est endommagé, il doit être remplacé. Assurez-vous que la soupape de pression est propre et qu'elle peut se déplacer librement.

- Placez le couvercle de l'autocuiseur sur l'appareil de manière à ce que les repères de verrouillage sur le bord du couvercle et le repère Δ sur le bord de l'appareil se trouvent l'un au-dessus de l'autre, puis tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque vous entendez un déclic, le couvercle est correctement mis en place.

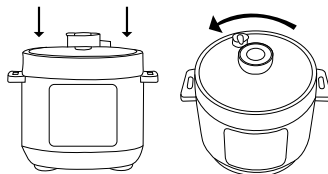

- Veillez à laisser un espace de 30 cm autour de l'appareil avant de commencer à cuisiner.
- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de l'appareil, puis dans une prise de courant. L'écran affiche « 00 00 ».
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Programmes pour faire défiler les programmes préréglés. Confirmez le programme sélectionné (l'indicateur s'allume, la durée préréglée clignote sur l'écran) à l'aide de la touche Démarrage/Annulation (si le réglage par défaut vous convient). Si vous ne confirmez pas le programme dans les 5 s, la durée préréglée disparaît de l'écran, l'appareil revient en mode veille et l'écran affiche « 00 00 ».

Réglage de l'intensité du goût

Régalez l'intensité de l'arôme après avoir sélectionné le programme. En appuyant plusieurs fois sur la touche Intensité de l'arôme, vous pouvez passer de Faible à Moyen et à Fort. Si vous devez encore ajuster la durée préréglée après avoir sélectionné l'intensité de l'arôme, appuyez ou maintenez enfoncé le bouton +/-, puis confirmez la durée souhaitée en appuyant sur le bouton Démarrage/Annulation.

Installation manuelle

Si vous cuisinez un autre type d'aliment que celui indiqué dans le menu, vous pouvez utiliser les réglages manuels DIY. Appuyez sur la touche DIY, puis utilisez la touche +/- pour régler la durée souhaitée et confirmez à l'aide de la touche Démarrage/Annulation.

Remarque:

- Les paramètres de cuisson doivent être ajustés en fonction du type et de la quantité d'aliments: moins il y a d'aliments et d'eau, plus le temps est court ; plus il y a d'aliments et d'eau, plus le temps est long.
 - Un cuit-vapeur en métal d'usage courant peut être utilisé pour le programme de cuisson à la vapeur.
 - La durée indiquée sur l'écran ne comprend pas les temps de préchauffage, de pressurisation et de dépressurisation.
- La casserole commence à chauffer jusqu'à la température souhaitée (un demi-cercle s'allume sur l'écran). Une fois qu'elle a atteint la température souhaitée, le décompte du temps programmé commence. À ce stade, vous cuisinez déjà sous pression (le demi-cercle s'allume sur l'écran pendant la cuisson et le symbole « : » clignote entre les chiffres), le couvercle est verrouillé et la casserole ne peut pas être ouverte. N'ESSAYEZ JAMAIS D'OUVRIRE LA COCOTTE PAR LA FORCE !
 - Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore retentit et l'appareil passe automatiquement en mode « Maintien au chaud » pour garder les aliments au chaud. L'écran affiche « bb » et l'icône de maintien au chaud s'allume. Appuyez sur la touche Démarrage/Annulation pour quitter la fonction de maintien au chaud.
 - Vous pouvez annuler les réglages du pot à tout moment en appuyant sur le bouton Démarrage/Annulation.
 - Appuyez sur le bouton situé au milieu de la poignée du couvercle pour relâcher la pression et ouvrir le couvercle. FAIRE TRÈS ATTENTION, RISQUE DE BRÛLURE PAR LA VAPEUR !
 - Débrancher l'appareil du réseau électrique. UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (GANTS DE CUISINE) POUR RETIRER LE RÉCIPENT INTÉRIEUR.

Remarque: Ne faites plus cuire d'aliments dans la casserole immédiatement après la fin de la cuisson. Attendez au moins 15 minutes jusqu'à ce que la casserole ait refroidi à la température ambiante.

Fonction départ différé Delay Start:

- La fonction Départ différé permet de retarder le début de la cuisson jusqu'à 24 heures.
- Suivez le mode d'emploi, pour sélectionner le programme souhaité, puis appuyez sur la touche Démarrage différé et appuyez à nouveau sur la touche pour régler le temps pendant lequel vous souhaitez retarder le début de la cuisson (à intervalles de 30 minutes) ou avec les touches +/- après 1 minute. Le réglage par défaut du démarrage différé est de 30 minutes.
- Appuyez ensuite sur le bouton Démarrage (Start). Pendant le départ différé, l'indicateur de programme et l'indicateur de départ différé s'allument sur l'écran et le temps restant s'affiche. Une fois le temps programmé écoulé, le programme sélectionné démarre.

Astuces

- Lorsque vous sélectionnez le programme Sauté, vous pouvez cuire sans couvercle ou avec votre propre couvercle en verre.
- La fonction « Maintien au chaud » est recommandée pour une durée maximale de 6 heures, après quoi les aliments perdent leur qualité.
- La proportion de riz et d'eau correspond au rapport 1 partie de riz pour 1 partie d'eau (pour la mesure, vous pouvez utiliser le gobelet gradué inclus dans l'emballage).
- Fonction de démarrage différé uniquement pour les aliments qui ne peuvent pas se gâter pendant cette période.
- Insérez et retirez les aliments dans le récipient intérieur à l'aide d'ustensiles en bois ou en plastique. N'utilisez jamais d'ustensiles pointus ou métalliques pour éviter d'endommager la surface du récipient.

PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS

Les programmes	Programs	Temps de cuisson préréglé (min)	Intensité du goût (min) Faible - Moyenne - Élevée	Durée possible (min)
Soupe	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Viande	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Haricots	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Volaille	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Riz	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Légumes	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Porridge	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Vapeur	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Cuisson à l'étouffée	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Yoghourt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Cuisson lente	Slow cook	P0:60	60-70-80	/


Remarque: Ces réglages sont donnés à titre indicatif. Tenez toujours compte des réglages en fonction du type et de la quantité d'aliments.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil à chaque utilisation.

Pour nettoyer, n'utilisez jamais des produits abrasifs ou agressifs tels que : objets coupant, gratte, solvants chimiques, diluants, etc.

- Avant le nettoyage débrancher l'appareil du secteur. Ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide !
- Laisser refroidir complètement l'appareil avant le nettoyage.
- Essuyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Essuyez l'appareil sur le pourtour du récipient et séchez-le pour éliminer l'eau de condensation.
- Retirez le couvercle intérieur du couvercle à pression, nettoyez soigneusement le couvercle intérieur et le joint avec de l'eau et séchez.
- Nettoyez et séchez le couvercle de pression, y compris la valve. Remettez le couvercle intérieur sur le couvercle de pression.
- Retirer le récipient intérieur, le remplir d'eau chaude et le laisser reposer quelques instants. Ensuite, il peut être lavé avec un chiffon doux dans de l'eau savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Nettoyez le récipient intérieur, le couvercle, le joint et la valve après chaque utilisation. Si nécessaire, nettoyez également la zone de l'élément chauffant.
- Seuls les accessoires et le récipient intérieur peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Une fois les pièces complètement sèches, remontez l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec.

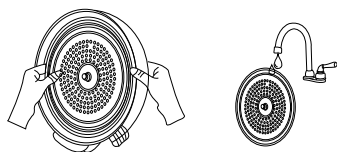

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Le problème	Cause	Solution
Le couvercle est difficile à fermer.	Le joint du couvercle n'est pas correctement placé.	Vérifier l'assise du joint du couvercle.
	La valve est bloquée.	Débloquer la valve en la poussant doucement.
Le couvercle est difficile à ouvrir.	La valve n'est pas complètement tombée.	Appliquer une légère pression sur la valve avec le cuiseur.
Fuite de vapeur autour du couvercle.	Le joint du couvercle n'a pas été mis en place.	Arrêtez la cuisson, retirez le couvercle et refermez-le.
	Le joint du couvercle n'a pas été soigneusement nettoyé.	Arrêtez la cuisson, retirez le couvercle et nettoyez le joint.
	Le joint du couvercle est endommagé.	Remplacement du joint d'étanchéité nécessaire.
	Le couvercle n'est pas correctement fermé.	Suivez les instructions d'utilisation et fermez correctement le couvercle.
Fuite de vapeur de la vanne.	Le joint de la valve n'a pas été soigneusement nettoyé.	Nettoyer les joints.
	Le joint de la valve est endommagé.	Remplacement nécessaire.

La valve ne monte pas.	Il y a peu de nourriture dans le pot.	Ajouter de la nourriture et de l'eau comme indiqué Mode d'emploi.
	De la vapeur s'est échappée du couvercle ou de la soupape.	Éteignez l'appareil et vérifiez le joint du couvercle ou contactez un centre de service agréé.
Erreur E1/E2	Erreur de capteur.	Contactez un centre de service agréé.
Erreur E3.	Température trop élevée.	Arrêtez la cuisson, laissez l'appareil refroidir et ajoutez un peu plus d'aliments et d'eau.
Erreur E4.	Erreur de pression.	Contactez un centre de service agréé.

ENTRETIEN

Les opérations de maintenance ou les réparations de plus grande étendue nécessitant une intervention sur les composantes internes de l'appareil ne peuvent être effectuées que par un centre d'entretien agréé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Préférer le recyclage des emballages et des appareils à la fin de leur durée de vie.
- Le carton est à remettre dans le centre de collecte sélective.
- Les sachets en plastique (PE) sont à remettre dans le centre de collecte sélective pour recyclage.

Recyclage de l'appareil à la fin de sa durée de vie :



La désignation du produit est conforme à la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Il est nécessaire de le remettre dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination conforme de ce produit, vous pouvez empêcher tout impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine résultant de la liquidation non conforme de ce produit. Éliminer le produit en conformité à la réglementation de traitement de déchets. De plus amples informations concernant le recyclage peuvent être obtenues auprès de l'administration locale compétente, les centres de tri de déchets ménagers ou dans le magasin où vous avez acheté votre produit.



Ce produit satisfait aux exigences élémentaires des directives EU applicables.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer les modifications du texte, design et spécifications techniques sans informations au préalable.

RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver acquisito il prodotto di marchio Concept e vi auguriamo che vi dia la massima soddisfazione per tutta la durata della sua vita utile.

Si consiglia di leggere attentamente l'intero manuale d'uso prima di procedere al primo uso dell'apparecchio stesso. Conservare bene il manuale d'uso. Provvedere che tutte le persone addette all'uso del prodotto facciano la conoscenza del manuale d'uso.

Parametri tecnici	
Tensione	220-240 V~50-60 Hz
Potenza assorbita	1000-1200 W
Capacità del contenitore	5,8 lt
Timer	1 min - 24 ore



Attenzione!
Superficie calda

IMPORTANTE

Prima di collegare l'apparecchio alla rete assicurarsi visivamente che l'unità sia integra e non abbia subito dei danneggiamenti durante il trasporto.

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto nel presente manuale d'uso.
- Eliminare completamente tutti gli imballi e materiali pubblicitari prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Verificare se la tensione della rete corrisponde ai valori riportati sull'etichetta del prodotto.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile lontano dalle altre fonti di calore. Non collocare l'apparecchio su una superficie rivestita di tessuto.
- Allo staccare dell'apparecchio dalla presa di corrente non tirare mai il cavo di alimentazione, bensì prendere la spina in mano e staccarla estraendola.
- Non permettere ai bambini, né alle persone incapaci di volere e di intendere, di manipolare con l'apparecchio, utilizzarlo fuori dalla loro portata.
- Le persone con la mobilità e/o la percezione ridotte, mentalmente inadatte oppure le persone non istruite in merito all'uso devono utilizzare l'apparecchio solo in presenza di una persona responsabile e istruita in merito.
- Prestare la maggiore attenzione se l'apparecchio è utilizzato in presenza dei bambini.

- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato come giocatolo.
- Non coprire l'apparecchio.
- **Prima di montare o smontare l'apparecchio staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.**
- **Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio staccare il cavo di alimentazione dalla rete.**
- Mantenere l'apparecchio pulito, non permettere che gli oggetti estranei entrino nelle aperture della griglia. Tali oggetti potrebbero causare i danni alle persone e/o alle cose (il cortocircuito o l'incendio).
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, il tale difetto deve essere riparato da un'officina autorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente se caduto per terra o se è stato immerso nell'acqua o in un altro liquido. In tal caso bisogna far esaminare l'apparecchio ed eventualmente farlo riparare da un'officina autorizzata.
- L'apparecchio di vostro possesso è adatto solo per uso domestico, non per uso commerciale.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- L'uso di una prolunga è sconsigliato perché potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Se è necessario utilizzare una prolunga, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia compatibile con l'apparecchio e che la presa sia dotata di messa a terra.
- Non spostare o scuotere l'apparecchio durante il funzionamento.
- Non inserire nell'apparecchio materiali infiammabili (carta, plastica).
- Non utilizzare l'apparecchio se si hanno le mani bagnate.
- **Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso nell'acqua o in un altro liquido. Non versare acqua o altri liquidi sui componenti elettrici e sui connettori.**
- Non procedere mai alla riparazione dell'apparecchio. Rivolgersi sempre ad un'officina autorizzata.
- L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini d'età superiore a 8 anni. Le persone di capacità fisiche e mentali ridotte e/o non pratiche possono utilizzare l'apparecchio solo in presenza delle persone istruite e informate sugli eventuali rischi uniti all'uso. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non deve essere effettuata dai bambini se essi sono d'età inferiore a 8 anni o se non presente una persona esperta.


- I bambini d'età inferiore a 8 anni devono stare lontani dalla portata dell'apparecchio e dal suo cavo di alimentazione. L'apparecchio non è un giocatolo e come tale deve essere utilizzato.
- Non toccare le superfici calde.
- Non lasciare pendere liberamente il cavo di alimentazione oltre il bordo della tavola o del banco da cucina. Avere cura che il cavo di alimentazione non tocchi le superfici caldi.
- Non posizionare l'apparecchio vicino al bruciatore a gas o elettrico.
- Non collocare l'apparecchio sul piano di cottura. Assicurarsi che l'apparecchio sia collocato in un'area ben ventilata, lontano da superfici calde, materiali infiammabili (tende, tovaglie) e ambienti umidi.
- **AVVERTIMENTO:** La superfici dell'apparecchio potrebbero essere molto calde. Tenere l'apparecchio solo per l'impugnatura e utilizzare dispositivi di protezione come guanti da cucina.
- Dedicare la maggiore attenzione a non far entrare l'acqua o altro liquido nell'apparecchio. Si corre il rischio d'infortunio da corrente elettrica.
- Collocare sempre gli alimenti nel contenitore dell'apparecchio in modo che non entrino in contatto con l'elemento riscaldante.
- Non toccare mai le superfici interne dell'apparecchio se esso è acceso o appena spento. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Non collegare o comandare l'apparecchio con le mani umide.
- Non accendere l'apparecchio senza che siano stati inseriti alimenti o acqua.
- Non riempire eccessivamente il contenitore interno!
- Non tentare di aprire il coperchio mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio con una guarnizione danneggiata; rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Il contenitore interno non può essere utilizzato per il riscaldamento di altri apparecchi e non è possibile utilizzare altri contenitori al posto del contenitore interno!
- Non utilizzare il cavo di alimentazione per altri apparecchi!
- Quando si trasporta l'apparecchio, afferrare le maniglie destra e sinistra dell'apparecchio e non la maniglia sul coperchio!
- **Coperchio della pentola a pressione:** fare attenzione al vapore caldo e all'aria che fuoriescono dalla valvola a pressione. Non mettere le mani, il viso o altri oggetti sopra l'uscita della cappa a pressione.

- Non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Non collegare l'apparecchio a un timer esterno.
- Protezione contro il surriscaldamento: se il fusibile termico ha reagito, l'apparecchio non funziona. Scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi completamente prima di riavviarlo.
- Se durante il funzionamento si nota la presenza del fumo scuro che esce dall'apparecchio, spegnere l'apparecchio immediatamente e rivolgersi all'assistenza autorizzata.
- Prima di pulire l'apparecchio lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti.

Un eventuale danno causato dal mancato rispetto delle indicazioni previste dal produttore non può essere coperto dalla garanzia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1 Coperchio di pressione
- 2 Vaso interno
- 3 Maniglia
- 4 Pannello di controllo
- 5 Valvola di pressione
- 6 Valvola di sicurezza
- 7 Pulsante di rilascio della pressione
- 8 Guarnizione del coperchio
- 9 Coperchio interno

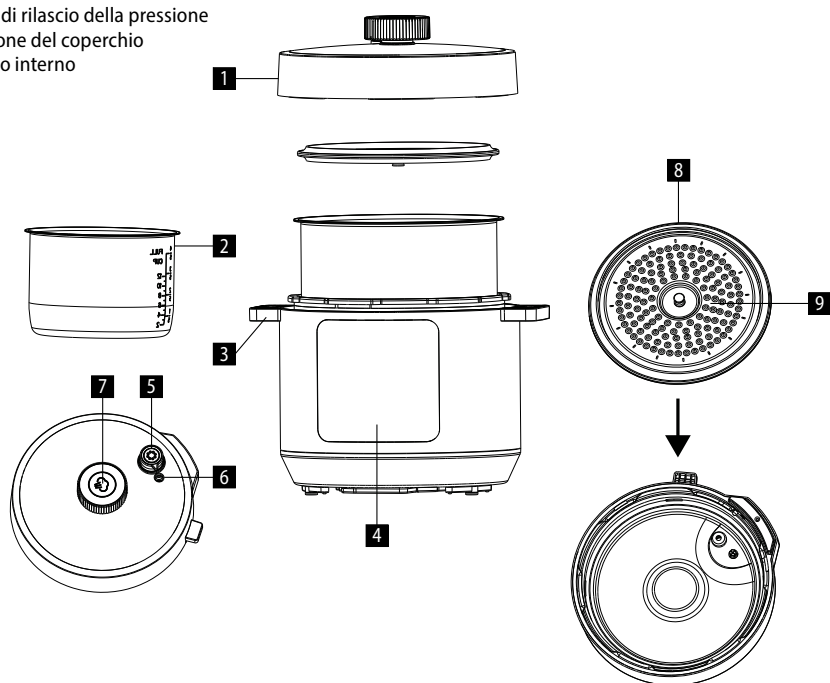


ACCESSORI

- A Misurino
B Cucchiaino da riso




DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Programmi preimpostati
- 2 Livelli di intensità del gusto
- 3 Visualizzazione dell'ora e avvisi
- 4 Avvio ritardato
- 5 Pulsante di aumento/diminuzione
- 6 Programmi
- 7 Mantenimento della temperatura
- 8 Intensità del gusto
- 9 Impostazione manuale fai da te
- 10 Avvio/Annullamento

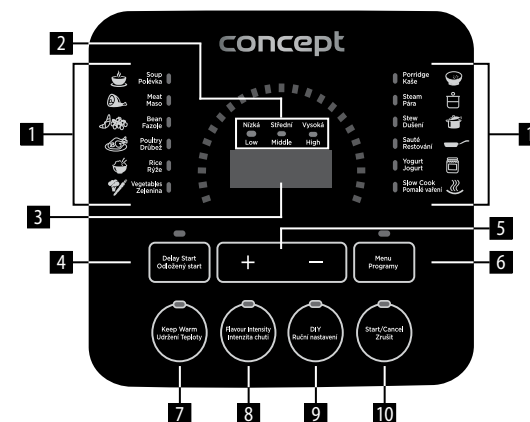

Sul display LED possono essere visualizzati i seguenti messaggi:

- a. La pentola è pronta per l'uso, ma il programma non è stato selezionato.
b. Funzione „Keep warm” – la pentola mantiene la temperatura



COME PROCEDERE PRIMA DEL PRIMO USO

- Disimballare completamente l'apparecchio.
- Eliminare completamente tutte le etichette.
- Lavare il recipiente interno con l'acqua calda.
- Pulire per bene l'apparecchio all'interno ed all'esterno con un panno.
- Lavare gli accessori con acqua calda, sapone e una spugna non abrasiva.


MANUALE D'USO

UTILIZZO DELLA PENTOLA CON COPERCHIO A PRESSIONE

1. Collocare l'apparecchio in un luogo asciutto e in piano.
2. Per rimuovere il coperchio dall'apparecchio, afferrare il coperchio della pentola a pressione per il manico, ruotarlo in senso orario e sollevarlo.
3. Rimuovere il contenitore interno e riempirlo con cibo e acqua. Il volume totale di cibo e acqua non deve superare i 4/5 e non deve essere inferiore a 1/5 del contenitore interno. Se si cucinano alimenti che aumentano di volume durante la cottura (ad esempio, il riso), non riempire il contenitore oltre la metà. **Nota:** si consiglia di utilizzare un altro contenitore per sciacquare il riso per evitare di danneggiare la superficie del contenitore interno.
4. Assicurarsi che la superficie interna del corpo dell'apparecchio e il contenitore interno all'esterno siano asciutti e puliti e inserire il contenitore interno nel corpo dell'apparecchio.

5. Assicurarsi che la guarnizione del coperchio non sia danneggiata o strappata in qualche punto e verificare che sia correttamente inserita nel coperchio interno, che sia correttamente inserita nel coperchio esterno. Se danneggiata, è necessario sostituirla. Assicurarsi che, la valvola di pressione sia pulita e possa muoversi liberamente.

6. Posizionare il coperchio della pentola a pressione sull'apparecchio in modo che i segni di blocco sul bordo del coperchio e il segno Δ sul bordo dell'apparecchio si trovino uno sopra l'altro e ruotare il coperchio in senso antiorario. Quando si sente uno scatto, il coperchio è correttamente inserito.

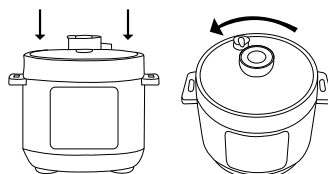

7. Assicurarsi di lasciare 30 cm di spazio libero intorno all'apparecchio prima di iniziare a cucinare.
 8. Inserire il cavo di alimentazione nella spina dell'apparecchio e poi in una presa di corrente. Il display visualizza "00 00".
 9. Premere ripetutamente il pulsante Programmi per scorrere i programmi preimpostati. Confermare il programma selezionato (l'indicatore si accende, l'ora preimpostata lampeggia sul display) con il pulsante Avvio/Annullamento (se si è soddisfatti dell'impostazione predefinita). Se non si conferma il programma entro 5 s, l'ora preimpostata scompare dal display, l'apparecchio torna in modalità standby e il display visualizza "00 00".

Impostazione dell'intensità del gusto

Dopo aver selezionato il programma, è possibile regolare l'intensità del gusto premendo ripetutamente il pulsante Intensità del gusto per passare da Bassa a Media a Alta. Se dopo aver selezionato l'intensità del sapore è necessario regolare il tempo preimpostato, tenere premuto il pulsante +/- e confermare il tempo desiderato premendo il pulsante Avvio/Annullamento.

Configurazione manuale fai-da-te

Se si cucina un tipo di alimento diverso da quello elencato nel menu, è possibile utilizzare le impostazioni manuali fai da te. Premere il pulsante Fai da te, quindi utilizzare il pulsante +/- per regolare l'ora desiderata e confermare con il pulsante Avvio/Annullamento.

Nota:

- Le impostazioni di cottura devono essere regolate in base al tipo e alla quantità di cibo: meno cibo e acqua, meno tempo, più cibo e acqua, più tempo.
 - Per il programma di cottura a vapore è possibile utilizzare una vaporiera di metallo di uso comune.
 - Il tempo indicato sul display non comprende il tempo di preriscaldamento, pressurizzazione e depressurizzazione.
10. La pentola inizia a riscaldarsi fino alla temperatura desiderata (sul display si accende un semicerchio). Una volta raggiunta la temperatura desiderata, inizia il conto alla rovescia del tempo impostato. A questo punto la cottura è già sotto pressione (il semicerchio si accende sul display durante la cottura e il simbolo ":" lampeggia tra le cifre), il coperchio è bloccato e la pentola non può essere aperta. **NON TENTARE MAI DI APRIRE LA PENTOLA CON LA FORZA!**
11. Al termine della cottura, viene emesso un segnale acustico e la pentola passa automaticamente alla modalità "Mantenimento in caldo" per mantenere in caldo gli alimenti. Il display visualizza "bb" e l'icona di mantenimento in caldo si accende. Premere il pulsante Avvio/Annullamento per uscire dalla funzione di mantenimento in caldo.
12. È possibile annullare le impostazioni del piatto in qualsiasi momento premendo il pulsante Avvio/Annullamento.
13. Premere il pulsante al centro dell'impugnatura del coperchio per rilasciare la pressione e quindi aprire il coperchio. **FARE MOLTA ATTENZIONE, RISCHIO DI SCOTTATURE DA VAPORE!**
14. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. **UTILIZZARE UN EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE (GUANTI DA CUCINA) PER RIMUOVERE IL CONTENITORE INTERNO.**

Nota: Non cuocere altri alimenti nella pentola subito dopo il termine della cottura. Attendere almeno 15 minuti che la pentola si sia raffreddata a temperatura ambiente.

Funzione di avvio rinviato Delay Start:

- Con la funzione Avvio ritardato è possibile ritardare l'inizio della cottura fino a 24 ore.
- Seguire le istruzioni per l'uso, selezionare il programma desiderato e premere il tasto dopo 1 minuto (a intervalli di 30 minuti) o i tasti +/- . Avvio ritardato e premere nuovamente il pulsante per impostare il tempo che si desidera ritardare l'inizio della cottura. Dalla fabbrica è impostato il rinvio di avvio di durata di 30 minuti.
- Quindi premere il pulsante Avvio. Durante la partenza ritardata, sul display si accendono l'indicatore del programma e l'indicatore della partenza ritardata e viene visualizzato il tempo rimanente. Allo scadere del tempo impostato, si avvia il programma selezionato.

Consigli utili

- Selezionando il programma Sauté, è possibile cucinare senza coperchio o con il proprio coperchio di vetro.
- Si consiglia di utilizzare la funzione di mantenimento della temperatura per un massimo di 6 ore, dopo le quali la qualità degli alimenti inizierà a deteriorarsi.
- Il rapporto tra riso e acqua corrisponde a 1 parte di riso e 1 parte di acqua (per la misurazione, utilizzare il misurino incluso nella confezione).
- Funzione di avvio ritardato solo per gli alimenti che non possono deteriorare in attesa di avvio della cottura.
- Inserire e rimuovere gli alimenti nel contenitore interno utilizzando utensili di legno o di plastica; non utilizzare mai utensili affilati o metallici per evitare di danneggiare la superficie del contenitore.

PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Programmi	Programs	Tempo di cottura preimpostato (min)	Intensità del gusto (min) Bassa - Media - Alta	Tempo possibile (min)
Zuppa	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
La carne	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Fagioli	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Pollame	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Riso	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Verdure	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Porridge	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Vapore	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Stufare	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Yogurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Cottura lenta	Slow cook	P0:60	60-70-80	/


Nota: Queste impostazioni sono solo indicative. Tenere sempre conto delle impostazioni in base al tipo e alla quantità di cibo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.

Per pulire l'apparecchio non utilizzare gli oggetti e gli agenti che potrebbero danneggiare la superficie, quali: oggetti appuntiti, raschietti, diluenti chimici, solventi etc.

- Prima di procedere alla pulizia sconnettere il cavo di alimentazione. Non immergere mai il cavo di alimentazione, o l'apparecchio in acqua o in altri liquidi!
- Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno leggermente umido. Pulire l'apparecchio lungo il perimetro del contenitore e asciugarlo dall'acqua di condensa.
- Rimuovere il coperchio interno dal coperchio a pressione, pulire accuratamente il coperchio interno e la guarnizione con acqua e asciugare.
- Pulire e asciugare il coperchio a pressione, compresa la valvola. Rimettere il coperchio interno sul coperchio a pressione.
- Togliere il contenitore interno, riempire con acqua calda e lasciare riposare per un po'. Poi, aggiungendo il sapone lavapiatti è possibile lavare il recipiente interno nell'acqua saponata o nel lavastoviglie. Pulire il contenitore interno, il coperchio, la guarnizione e la valvola dopo ogni utilizzo. Se necessario, pulire anche l'area dell'elemento riscaldante.
- Solo gli accessori e il contenitore interno possono essere lavati in lavastoviglie.
- Una volta che le parti sono completamente asciutte, montare l'apparecchio e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

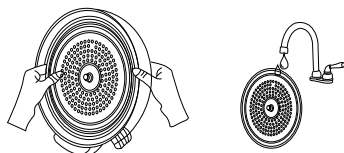

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il problema	Causa	Soluzione
Il coperchio è difficile da chiudere.	La guarnizione del coperchio non è inserita correttamente.	Controllare la tenuta del coperchio.
	La valvola è bloccata.	Rilasciare la valvola spingendo delicatamente.
Il coperchio è difficile da aprire.	La valvola non è caduta completamente.	Premere delicatamente la valvola con la pentola.
Fuoriuscita di vapore intorno al coperchio.	La guarnizione del coperchio non è stata montata.	Interrompere la cottura, togliere il coperchio e rimettere il sigillo sul coperchio.
	La guarnizione del coperchio non è stata pulita a fondo.	Interrompere la cottura, rimuovere il coperchio e pulire la guarnizione.
	La guarnizione del coperchio è danneggiata.	È necessaria la sostituzione della guarnizione.
	Il coperchio non è chiuso correttamente.	Seguire le istruzioni per l'uso e chiudere correttamente il coperchio.
Perdita di vapore dalla valvola.	La guarnizione della valvola non è stata pulita a fondo.	Pulire le guarnizioni.
	La guarnizione della valvola è danneggiata.	Sostituzione necessaria.

La valvola non si alza.	C'è poco cibo nella pentola.	Aggiungere cibo e acqua come indicato Istruzioni per l'uso.
	Il vapore è fuoriuscito dal coperchio o dalla valvola.	Spegnere l'apparecchio e controllare la tenuta del coperchio o rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
Errore E1/E2	Errore del sensore.	Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
Errore E3.	Temperatura troppo alta.	Interrompere la cottura, lasciare raffreddare l'apparecchio e aggiungere un po' di cibo e acqua.
Errore E4.	Errore di pressione.	Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

ASSISTENZA

La manutenzione più impegnativa e/o la riparazione che richiede l'intervento sulle parti interne dell'apparecchio devono essere fatte esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Riciclare imballi e prodotti vecchi, alla fine di loro ciclo di vita.
- La scatola in cui si acquista il prodotto può essere recuperata come rifiuto differenziato.
- Sacchetti in polietilene (PE) possono essere recuperati come rifiuto differenziato.

Riciclaggio del prodotto alla fine della sua vita utile



L'apparecchio è identificato in conformità alla Direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto stesso non può essere smaltito come rifiuto urbano. Va portato in un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Provvedendo allo smaltimento corretto del prodotto si può prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e/o sulla salute umana nel caso di mancato riciclaggio. Lo smaltimento deve essere effettuata in conformità alle norme regolanti la gestione dei rifiuti. Le maggiori informazioni sulle modalità dello smaltimento del prodotto sono reperibili presso l'ufficio locale di amministrazione pubblica oppure nel negozio dove il prodotto è stato acquistato.



Il presente prodotto rispetta tutti i requisiti elementari stabiliti dalle normative EU inerenti.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso il testo del manuale d'uso, il design del prodotto e/o i suoi parametri tecnici.

AGRADECIMIENTO

Gracias por comprar este producto de la marca Concept y esperamos que quede satisfecho con él durante todo el tiempo que lo use.

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual.

Parámetros técnicos	
Tensión	220-240 V~50-60 Hz
Potencia de entrada	1000-1200 W
Capacidad del recipiente	5,8 l
Temporizador	1 min - 24 horas



¡Atención!
Superficie caliente

IMPORTANTE

Antes de conectar al suministro eléctrico, haga un control visual para verificar que el artefacto esté intacto y que no haya sufrido daños durante el transporte.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.
- Antes de utilizar por primera vez el artefacto, retire el embalaje y los materiales promocionales.
- Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa.
- Coloque el artefacto únicamente en una superficie estable y apartado de otras fuentes de calor. No coloque el aparato sobre una superficie cubierta de tela.
- Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe.
- No permita que el artefacto sea manipulado por niños o personas no capacitadas y utilícelo fuera de su alcance.
- Las personas con capacidad de movimiento o percepción sensorial reducidas, o con insuficiente capacidad mental, o personas no familiarizadas con su manejo deben utilizar el artefacto únicamente bajo la supervisión de una persona responsable, familiarizada con su uso.
- Tenga especial cuidado si emplea el artefacto en las cercanías de niños.
- No permita que el artefacto sea usado como juguete.
- No cubra el artefacto.
- **Desenchufe el artefacto antes de armarlo de desarmarlo.**
- **Antes de limpiar el artefacto, y luego de su uso, apáguelo y desenchúfelo.**


- Mantenga limpio el artefacto y evite el ingreso de cuerpos extraños por los orificios de la rejilla. Podrían causar lesiones graves, cortocircuitos, dañar el artefacto o causar un incendio.
- No emplee el artefacto si el cable o el enchufe estuviesen dañados. Haga reparar la avería de inmediato por un servicio autorizado.
- No emplee el artefacto si no funcionase correctamente, hubiese caído, estuviese dañado o hubiese sumergido en un líquido. Hágalo probar y reparar por un servicio autorizado.
- El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso comercial.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No se recomienda el uso de un cable alargador, ya que podría sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio. Si es necesario utilizar un cable alargador, asegúrese de que la corriente eléctrica es compatible con el aparato y de que la toma de corriente tiene conexión a tierra.
- No mueva ni agite el aparato durante su funcionamiento.
- No introduzca materiales inflamables (papel, plástico) en el aparato.
- No toque el artefacto con las manos mojadas o húmedas.
- **No sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido. No vierta agua ni otros líquidos sobre los componentes eléctricos y los conectores.**
- No repare usted mismo el artefacto. Diríjase a un servicio autorizado.
- Los niños mayores de 8 años y las personas mayores o con capacidades físicas o mentales reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos pueden utilizar el artefacto únicamente bajo supervisión o si se les ha enseñado a utilizarlo de una manera segura y son conscientes de los eventuales riesgos. El mantenimiento y limpieza realizados por el usuario no pueden ser llevados a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del artefacto y su cable. Los niños no deben jugar con el artefacto.
- Evite tocar las partes calientes.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador de la cocina. Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el artefacto cerca de quemadores de gas o eléctricos. No coloque el aparato sobre la placa de cocción. Asegúrese de colocar el aparato en un lugar bien ventilado y alejado de superficies calientes, materiales inflamables (cortinas, manteles) y ambientes húmedos.

- **ADVERTENCIA:** Las superficies del artefacto pueden estar muy calientes. Sujete el aparato sólo por el asa y utilice equipos de protección como guantes de cocina.
- Tenga especial cuidado de evitar el ingreso al artefacto de agua u otros líquidos. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- Coloque siempre los alimentos en el recipiente del aparato de forma que no entren en contacto con la resistencia.
- No toque las superficies internas con el artefacto en funcionamiento o recién apagado. Deje que el artefacto se enfríe lo suficiente.
- No conecte ni maneje el artefacto con las manos mojadas.
- No encienda el aparato sin haber introducido alimentos o agua.
- No llene demasiado el recipiente interior.
- No intente abrir la tapa mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice el aparato con la junta dañada, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- El recipiente interior no se puede utilizar para calentar otros aparatos y no se pueden utilizar otros recipientes en lugar del recipiente interior.
- No utilice el cable de alimentación para otros aparatos.
- Cuando transporte el aparato, agárrelo por las asas izquierda y derecha, no por el asa de la tapa.
- **Tapa de la olla a presión:** tenga cuidado con el vapor caliente y el aire que sale por la válvula de presión. No coloque las manos, la cara ni ningún objeto sobre la salida de aire de la tapa de presión.
- No utilice accesorios distintos de los recomendados por el fabricante.
- No conecte el aparato a un temporizador externo.
- Protección contra sobrecalentamiento: si el fusible térmico ha reaccionado, el aparato no funcionará. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe por completo antes de volver a ponerlo en marcha.
- Si nota humo oscuro saliendo del artefacto, apáguelo de inmediato y contacte a un servicio autorizado.
- Deje que el artefacto se enfríe 30 minutos antes de limpiarlo.

En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida por la garantía.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Tapa de presión
- 2 Recipiente interior
- 3 Asa
- 4 Panel de control
- 5 Válvula de presión
- 6 Válvula de seguridad
- 7 Botón de liberación de presión
- 8 Junta de la tapa
- 9 Tapa interior

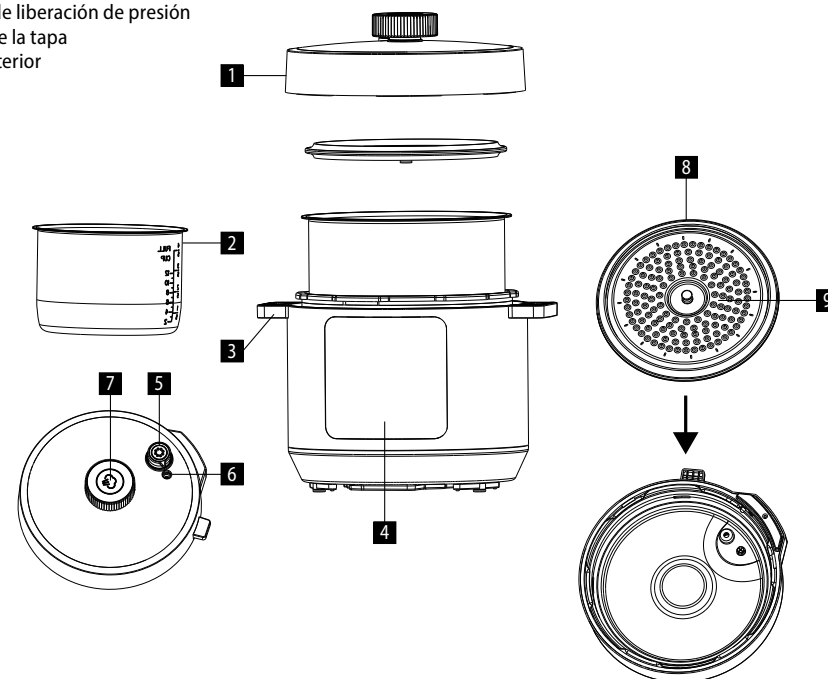


ACCESORIOS

- A Taza medidora
- B Cuchara arrocerá

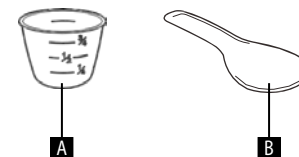


DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

- 1 Programas preestablecidos
- 2 Niveles de intensidad del sabor
- 3 Visualización de la hora y alertas
- 4 Inicio retardado
- 5 Botón de aumento/disminución
- 6 Programas
- 7 Mantenimiento de la temperatura
- 8 Intensidad del sabor
- 9 Ajuste manual de bricolaje
- 10 Inicio/Cancelación

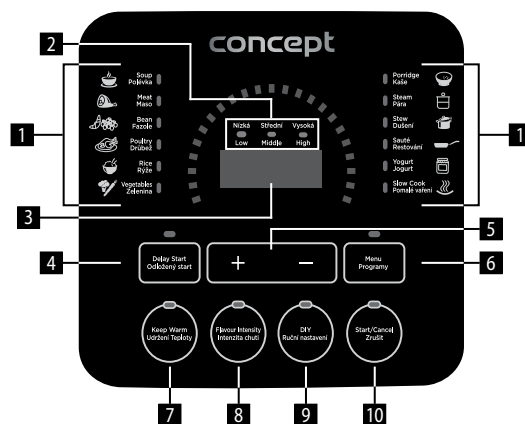

Las siguientes notificaciones pueden aparecer en la pantalla LED:

- a. La olla está lista para usar, pero no se ha seleccionado el programa
- b. Función "Keep warm" - la olla mantiene la temperatura



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Retire todas las etiquetas y pegatinas.
- Lave el recipiente interno con agua caliente.
- Limpie bien el artefacto por dentro y por fuera con un paño.
- Lave los accesorios con agua caliente y jabón y una esponja no abrasiva.


MANUAL DE USO

USO DE UNA OLLA A PRESIÓN

1. Coloque el aparato en un lugar seco y nivelado.
2. Para retirar la tapa del aparato, sujete la tapa de la olla a presión por el asa, gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj y levántela.
3. Retire el recipiente interior y llénelo de comida y agua. El volumen total de alimentos y agua no debe superar la marca 4/5 y no debe ser inferior a la marca 1/5 del recipiente interior. Si va a cocinar alimentos que aumentarán de volumen durante la cocción (por ejemplo, arroz), no llene el recipiente más de 1/2 de su capacidad. **Nota:** Se recomienda utilizar otro recipiente para enjuagar el arroz para evitar dañar la superficie del recipiente interior.
4. Asegúrese de que la superficie interior del cuerpo del aparato y el recipiente interior en el exterior estén seco y limpios, y coloque el recipiente interior dentro del cuerpo del aparato.

5. Asegúrese de que la junta de la tapa no esté dañada ni rasgada en ninguna parte y compruebe que esté bien asentada en la tapa interior. Si está dañada, es necesario sustituirla. Asegúrese de que la válvula de presión está limpia y puede moverse libremente.

6. Coloque la tapa de la olla a presión en el aparato de forma que las marcas de bloqueo del borde de la tapa y la marca Δ del borde del aparato queden una encima de la otra y gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando oiga un chasquido, la tapa estará correctamente asentada.

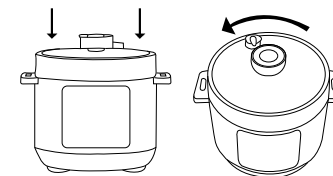

7. Asegúrese de dejar 30 cm de espacio libre alrededor del aparato antes de empezar a cocinar.
8. Conecte el cable de alimentación al enchufe del aparato y, a continuación, a una toma de corriente. La pantalla mostrará «00 00».
9. Pulse repetidamente la tecla Programas para desplazarse por los programas preajustados. Confirme el programa seleccionado (el indicador se ilumina, la hora preajustada parpadea en la pantalla) con el botón Inicio/Cancelar (si está conforme con el ajuste predeterminado). Si no confirma el programa en 5 s, la hora preajustada desaparece de la pantalla, el aparato vuelve al modo de espera y la pantalla muestra «00 00».

Ajuste de la intensidad del sabor

Ajuste la intensidad del sabor después de seleccionar el programa, pulsando repetidamente el botón Intensidad de Sabor puede cambiar entre Baja - Media - Alta. Si aún necesita ajustar el tiempo preestablecido después de seleccionar la intensidad del sabor, pulse o mantenga pulsado el botón +/- y, a continuación, confirme el tiempo deseado pulsando el botón Inicio/Cancelar.

Configuración manual DIY

Si cocina un tipo de alimento diferente al que aparece en el menú, puede utilizar los ajustes manuales de bricolaje. Pulse el botón DIY y, a continuación, utilice el botón +/- para ajustar el tiempo deseado y confirme con el botón Inicio/Cancelar.

Nota:

- Los ajustes de cocción deben ajustarse en función del tipo y la cantidad de alimentos. A menor cantidad de alimentos y agua, menor tiempo; a mayor cantidad de alimentos y agua, mayor tiempo.
 - Para el programa de cocción al vapor puede utilizarse una vaporera metálica de uso común.
 - El tiempo indicado en la pantalla no incluye el tiempo de precalentamiento, presurización y despresurización.
10. La olla comenzará a calentarse hasta alcanzar la temperatura deseada (se encenderá un semicírculo en la pantalla). Una vez alcanzada la temperatura deseada, comienza la cuenta atrás del tiempo programado. En este momento, ya está cocinando bajo presión (el semicírculo se enciende en la pantalla durante la cocción y el «>» parpadea entre las cifras), la tapa está bloqueada y la olla no puede abrirse. ¡NO INTENTE NUNCA ABRIR LA OLLA POR LA FUERZA!
 11. Cuando finalice la cocción, sonará una señal acústica y la olla cambiará automáticamente al modo «Mantener caliente» para mantener la comida caliente. La pantalla muestra «bb» y el icono de Mantener caliente se ilumina. Pulse el botón Inicio/Cancelar para salir de la función Mantener caliente.
 12. Puede cancelar los ajustes del caldero en cualquier momento pulsando el botón Inicio/Cancelar.
 13. Pulse el botón situado en el centro del asa de la tapa para liberar la presión y, a continuación, podrá abrir la tapa. EXTREME LAS PRECAUCIONES, ¡RIESGO DE QUEMADURAS POR VAPOR!
 14. Desconecte el aparato de la red eléctrica. UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN (GUANTES DE COCINA) PARA RETIRAR EL RECIPIENTE INTERIOR.

Nota: No cocine más alimentos en la olla inmediatamente después de terminar la cocción. Espere un mínimo de 15 minutos hasta que la olla se haya enfriado a temperatura ambiente.

Función de arranque diferido Delay Start:

1. La función Delay Start permite programar el inicio de la cocción en hasta 24 horas.
2. Siga las instrucciones de uso, para seleccionar el programa deseado, después pulse el botón Arranque diferido y vuelva a pulsar el botón para ajustar el tiempo que desea retrasar el inicio de la cocción (a intervalos de 30 minutos) o con los botones +/- después de 1 minuto. El ajuste por defecto es 30 minutos.
3. A continuación, pulse el botón Arranque. Durante el inicio diferido, el indicador de programa y el indicador de inicio diferido se encienden en la pantalla y se muestra el tiempo restante. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, se inicia el programa seleccionado.

Consejos

1. Si selecciona el programa Sauté, puede cocinar sin tapa o con su propia tapa de cristal.
2. Se recomienda usar la función "Keep warm" por seis horas como máximo porque después la comida pierde su calidad.
3. La proporción de arroz y agua corresponde a la proporción de 1 parte de arroz por 1 parte de agua (para medir, utilice la taza medidora incluida en el envase).
4. Función de arranque retardado solo con alimentos que pudrirse durante ese tiempo.
5. Introduzca y saque los alimentos en el recipiente interior utilizando utensilios de madera o plástico, nunca utilice utensilios afilados o metálicos para evitar dañar la superficie del recipiente.


FUNCIONES PROGRAMADAS

Programas	Programs	Tiempo de cocción preajustado (min)	Intensidad del sabor (min) Baja - Media - Alta	Tiempo posible (min)
Sopa	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Carne	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Judías	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Aves	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Arroz	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Verduras	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Gachas	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Vapor	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Estofar	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Yogur	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Cocción lenta	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Nota: Estos ajustes son orientativos. Tenga siempre en cuenta los ajustes según el tipo y la cantidad de alimentos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**Limpe el artefacto luego de cada uso.****Evite medios agresivos como objetos afilados, raspadores, disolventes, etc.**

- Antes de limpiarlo, desenchufe el artefacto. No sumerja nunca el cable de alimentación el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Deje que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño ligeramente humedecido. Limpie el aparato alrededor del perímetro del recipiente y séquelo del agua condensada.
- Retire la tapa interior de la cubierta a presión, limpie bien la tapa interior y la junta con agua y séquelas.
- Limpie y seque la tapa de presión, incluida la válvula. Vuelva a colocar la tapa interior en la tapa a presión.
- Retire el recipiente interior, llénelo de agua tibia y déjelo reposar un rato. Luego, se puede lavar con un trapo suave en agua con detergente o en lavavajillas. Limpie el recipiente interior, la tapa, la junta y la válvula después de cada uso. Si es necesario, limpie también la zona de la resistencia.
- Sólo los accesorios y el recipiente interior pueden lavarse en el lavavajillas.
- Una vez que las piezas estén completamente secas, monte el aparato y guárdelo en un lugar fresco y seco.

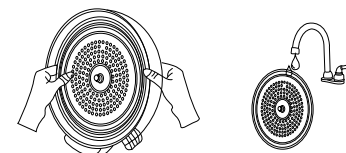**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

El problema	Causa	Solución
La tapa es difícil de cerrar.	La junta de la tapa no está bien colocada.	Compruebe el asiento de la junta de la tapa.
	La válvula está atascada.	Suelte la válvula empujando suavemente.
La tapa es difícil de abrir.	La válvula no ha bajado del todo.	Presione suavemente la válvula con la olla.
Fugas de vapor alrededor de la tapa.	No se ha colocado la junta de la tapa.	Parar la cocción, quitar la tapa y poner el precinto.
	La junta de la tapa no se ha limpiado a fondo.	Detenga la cocción, retire la tapa y limpie la junta.
	La junta de la tapa está dañada.	Es necesario sustituir la junta.
	La tapa no está bien cerrada.	Siga las instrucciones de uso y cierre bien la tapa.
Fuga de vapor de la válvula.	La junta de la válvula no se ha limpiado a fondo.	Limpia las juntas.
	La junta de la válvula está dañada.	Sustitución necesaria.
La válvula no sube.	Hay poca comida en la olla.	Añadir alimento y agua según las instrucciones Modo de empleo.
	Ha salido vapor de la tapa o de la válvula.	Apague el aparato y compruebe la estanqueidad de la tapa o póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

Error E1/E2	Error de sensor.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Error E3.	Temperatura demasiado alta.	Detenga la cocción, deje que el aparato se enfríe y añada un poco más de comida y agua.
Error E4.	Error de presión.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

SERVICIO

El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del producto deben ser realizados por un servicio profesional.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Dé preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos.
- La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados.
- Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje.

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil



El artefacto está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos domésticos. Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de artefactos eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación incorrecta del producto. El artefacto debe ser desechado conforme las normas para la gestión de residuos. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la tienda en donde fue adquirido.



El producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas EU aplicables.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas.

MULȚUMIRE

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

Parametri tehnici	
Tensiune	220-240 V~50-60 Hz
Consum de putere	1000-1200 W
Capacitatea vasului	5,8 l
Temporizator	1 min - 24 ore



Atenție!
Suprafață fierbinte

IMPORTANT

Înainte de racordarea la rețeaua electrică, efectuați un control vizual pentru a vă asigura că unitatea este intactă și că nu a fost deteriorată în timpul transportului.

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de ambalare și materialele de marketing.
- Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu valorile de pe plăcuța de identificare a aparatului.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă, departe de alte surse de căldură. Nu așezați aparatul pe o suprafață acoperită cu țesătură.
- La scoaterea aparatului din priza de curent electric nu trageți niciodată de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu aparatul, folosiți-l în afara accesului acestora.
- Persoanele cu capacitatea motrică redusă, cu percepția simțului redusă, cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei persoane responsabile și familiarizate cu deservirea.
- Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
- Nu permiteți folosirea aparatului drept jucărie.
- Nu acoperiți aparatul.
- **Înainte de montarea sau demontării aparatului, deconectați cablul de alimentare din priza de curent electric.**

- **Înainte de curățare și după utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de curent electric.**
- Păstrați aparatul curat, nu lăsați să pătrundă vreun obiect prin orificiile grilei. Acestea ar putea cauza accidente grave, scurtcircuitarea, deteriorarea aparatului sau incendiul.
- Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service autorizat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă a căzut, este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Predați-l pentru testare și reparare la un service autorizat.
- Aparatul este destinat doar utilizării casnice, nu este destinat uzului comercial.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor, deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca un pericol de incendiu. Dacă este necesar să folosiți un prelungitor, asigurați-vă că alimentarea electrică este compatibilă cu aparatul și că priza este legată la pământ.
- Nu mișcați și nu scuturați aparatul în timpul funcționării.
- Nu introduceți materiale inflamabile (hârtie, plastic) în aparat.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- **Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă sau într-un alt lichid. Nu turnați apă sau alte lichide pe componentele electrice și pe conectori.**
- Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă sau experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt supravegheate sau au fost familiarizate cu utilizarea în siguranță a aparatului și pricep eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să păstreze distanța de siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți.


- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne liber peste muchia mesei sau a blatului de bucătărie. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețele fierbinți.
- Nu amplasați aparatul în apropierea arzătorului de gaz sau electric. Nu așezați aparatul pe plita de gătit. Asigurați-vă că aparatul este amplasat într-o zonă bine ventilată, departe de suprafețe fierbinți, materiale inflamabile (perdele, fețe de masă) și medii umede.
- **AVERTIZARE:** Suprafețele aparatului pot fi foarte fierbinți. Țineți aparatul numai de mâner și folosiți echipament de protecție, cum ar fi mănuși de bucătărie.
- Acordați atenție sporită, pentru a împiedica intrarea apei sau a altui lichid în aparat. S-ar putea ajunge la electrocutare.
- Așezați întotdeauna alimentele în recipientul aparatului astfel încât acestea să nu intre în contact cu elementul de încălzire.
- Nu atingeți niciodată suprafețele interioare ale aparatului în timpul funcționării sau imediat după oprire. Lăsați aparatul să se răcească suficient.
- Nu conectați și nici nu folosiți cu aparatul cu mâinile umede.
- Nu porniți aparatul fără a introduce alimente sau apă.
- Nu umpleți în exces recipientul interior!
- Nu încercați să deschideți capacul în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Nu utilizați aparatul cu un sigiliu deteriorat, contactați un centru de service autorizat.
- Recipientul interior nu poate fi utilizat pentru încălzirea în alte aparate și nu pot fi utilizate alte recipiente în locul recipientului interior!
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru alte aparate!
- Când transportați aparatul, prindeți mânerul din stânga și din dreapta ale aparatului, nu mânerul de pe capac!
- **Capac de presiune:** Atenție la aburul fierbinte și la aerul care iese din supapa de presiune. Nu vă așezați mâinile, fața sau orice obiect deasupra orificiului de ieșire al capacului de presiune.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.
- Nu conectați aparatul la un cronometru extern.
- Protecție împotriva supraîncălzirii: dacă siguranța termică a reacționat, aparatul nu va funcționa. Scoateți aparatul din priză și așteptați până când acesta se răcește complet înainte de a-l reporni.

- Dacă în timpul funcționării vedeți fum negru ieșind din aparat, opriți-l imediat și apelați la un service autorizat.
- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, a se vedea instrucțiunile de securitate, eventuala reparație nu poate fi recunoscută drept reparație de garanție.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- 1 Capac de presiune
- 2 Vas interior
- 3 Mâner
- 4 Panou de comandă
- 5 Supapă de presiune
- 6 Supapă de siguranță
- 7 Buton de eliberare a presiunii
- 8 Sigiliul capacului
- 9 Capac interior

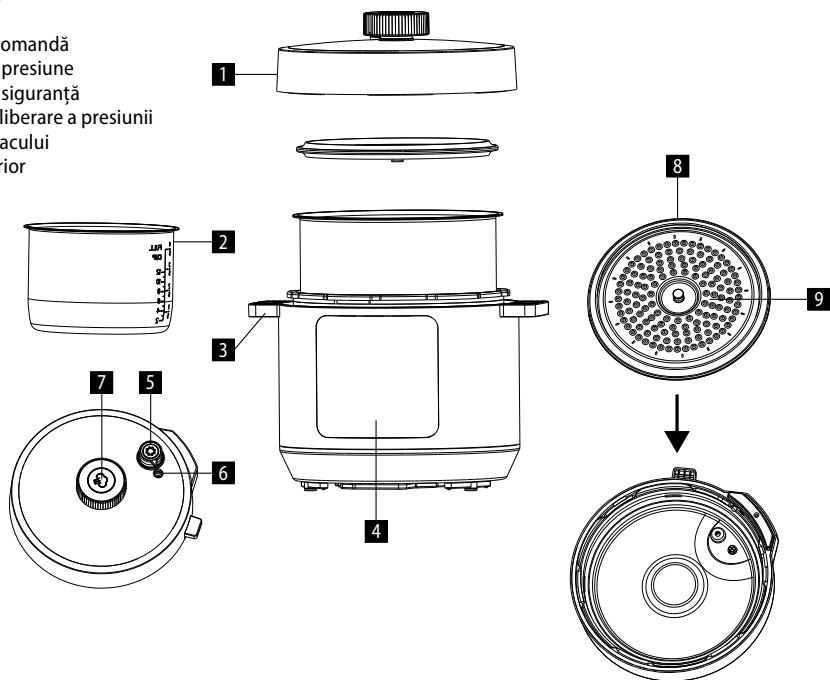


ACCESORII

- A** Pahar de măsurat
B Lingură de orez




DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL

- 1 Programe prestabilite
- 2 Niveluri de intensitate a gustului
- 3 Afișarea timpului și alerte
- 4 Pornire întârziată
- 5 Buton de creștere/decreștere
- 6 Programe
- 7 Menținerea temperaturii
- 8 Intensitatea gustului
- 9 Setare manuală DIY
- 10 Start/Cancelare

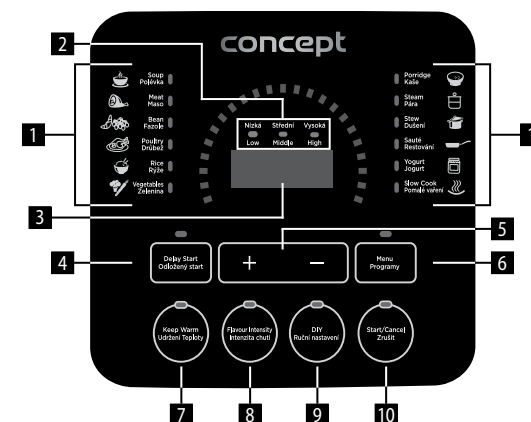

Pe afișajul LED pot apărea următoarele notificări:

- Oala este gata de utilizare, dar programul nu a fost selectat
- Funcția „Keep warm” - oala menține temperatura



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat.
- Îndepărtați toate etichetele și autocolantele de pe aparat.
- Spălați vasul interior cu apă caldă.
- Ștergeți temeinic aparatul în interior și în exterior cu o cârpă.
- Spălați accesoriile cu apă caldă și săpun și un burete neabraziv.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

UTILIZAREA OALEI SUB PRESIUNE CU CAPACUL DE PRESIUNE

1. Așezați aparatul într-un loc uscat și nivelat.
2. Pentru a scoate capacul din aparat, prindeți capacul oalei sub presiune de mâner și rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic și ridicați capacul.
3. Scoateți recipientul interior și umpleți-l cu alimente și apă. Volumul total de alimente și apă nu trebuie să depășească marcajul 4/5 și nu trebuie să fie mai mic decât marcajul 1/5 din recipientul interior. Dacă veți găti alimente al căror volum va crește în timpul gătirii (de exemplu, orez), nu umpleți recipientul mai mult de 1/2.
Notă: Este recomandat să utilizați un alt recipient pentru a clăti orezul, pentru a evita deteriorarea suprafeței recipientului interior.
4. Asigurați-vă că suprafața interioară a corpului aparatului și recipientul interior din exterior sunt uscate și curate și introduceți recipientul interior în corpul aparatului.

5. Asigurați-vă că sigiliul capacului nu este deteriorat sau rupt nicăieri și verificați, că este așezat corect pe capacul interior. Dacă este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia. Asigurați-vă că, supapa de presiune este curată și se poate mișca liber.

6. Așezați capacul oalei sub presiune pe aparat astfel încât marcajele de blocare de pe marginea capacului și marcajul Δ de pe marginea aparatului să fie una deasupra celeilalte și rotiți capacul în sens antiorar. Când auziți un clic, capacul este așezat corect.

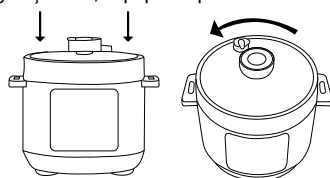

7. Asigurați-vă că lăsați 30 cm de spațiu liber în jurul aparatului înainte de a începe să gătiți.
8. Introduceți cablul de alimentare în fișa aparatului și apoi într-o priză. Afișajul va arăta „00 00”.
9. Apăsăți butonul Programe în mod repetat pentru a parcurge programele presetate. Confirmați programul selectat (indicatorul se aprinde, timpul prestabilit clipește pe afișaj) cu butonul Start/Cancelare (dacă sunteți mulțumit de setarea implicită). Dacă nu confirmați programul în decurs de 5 s, timpul prestabilit dispare de pe afișaj, aparatul revine în modul de așteptare, iar afișajul indică „00 00”.

Setarea intensității gustului

Reglați setarea intensității aromei după selectarea programului, prin apăsarea repetată a butonului Flavour Intensity puteți comuta între Scăzut - Mediu - Ridicat. Dacă mai trebuie să reglați timpul prestabilit după selectarea intensității aromei, apăsați sau mențineți apăsat butonul +/- și apoi confirmați timpul dorit apăsând butonul Start/Cancelare.

Configurare manuală DIY

Dacă gătiți un alt tip de mâncare decât cel listat în meniu, puteți utiliza setările manuale DIY. Apăsăți butonul DIY și apoi utilizați butonul +/- pentru a regla la timpul dorit și confirmați cu butonul Start/Cancelare.

Notă:

- Setările de gătit trebuie ajustate în funcție de tipul și cantitatea de alimente. Cu cât mai puține alimente și apă, cu atât mai scurt este timpul, cu cât mai multe alimente și apă, cu atât mai lung este timpul.
 - Pentru programul de gătit la aburi se poate utiliza un vas metalic de uz comun.
 - Timpul afișat pe ecran nu include timpul de preîncălzire, presurizare și depresurizare.
10. Vasul va începe să se încălzească până la temperatura dorită (un semicerc se va aprinde pe afișaj). Odată ce atinge temperatura dorită, timpul setat începe număratoarea inversă. În acest moment, gătiți deja sub presiune (semicercul se aprinde pe afișaj în timpul gătitului și „:” clipește între cifre), capacul este blocat și oala nu poate fi deschisă. **NU ÎNCERCAȚI NICIODATĂ SĂ DESCHIDEȚI VASUL CU FORȚA!**
11. Când gătitul este complet, se va auzi un semnal sonor, iar aparatul de gătit va comuta automat în modul „Păstrare la cald” pentru a menține alimentele calde. Afișajul arată „bb”, iar pictograma Keep Warm (Păstrare la cald) se aprinde. Apăsăți butonul Start/Cancelare pentru a ieși din funcția de menținere la cald.
12. Puteți anula setările oalei în orice moment apăsând butonul Start/Cancelare.
13. Apăsăți butonul din mijlocul mânerului capacului pentru a elibera presiunea și apoi capacul poate fi deschis. **AVEȚI MARE GRIJĂ, RISC DE SCALDARE CU ABUR!**
14. Deconectați aparatul de la rețea. **UTILIZAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE (MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE) PENTRU A SCOATE RECIPIENTUL INTERIOR.**

Notă: Nu mai gătiți alimente în oală imediat după terminarea gătirii. Așteptați cel puțin 15 minute până când oala se răcește la temperatura camerei.

Funcția de pornire amânată Delay Start:

- Cu ajutorul funcției Delay Start, puteți amâna începerea gătitului cu până la 24 de ore.
- Urmați instrucțiunile de utilizare a selecta programul dorit, apoi apăsați butonul Pornire întârziată și apăsați din nou butonul pentru a seta timpul în care doriți să întârziați începerea gătitului (la intervale de 30 de minute) sau cu butoanele +/- după 1 minut. Setarea implicită pentru pornirea întârziată este de 30 de minute.
- Apoi apăsați butonul Start/Cancelare. În timpul pornirii întârziate, indicatorul de program și indicatorul de pornire întârziată se aprind pe afișaj și este afișat timpul rămas. După expirarea timpului setat, programul selectat începe.

Sugestii

- Când selectați programul Sauté, puteți găti fără capac sau cu propriul capac de sticlă.
- Vă recomandăm să folosiți funcția „Keep warm” timp de maxim 6 ore, după care alimentele își pierd calitatea.
- Raportul dintre orez și apă corespunde la 1 parte orez la 1 parte apă (pentru măsurare se poate folosi o cană de măsurare inclusă în pachet).
- Funcție de pornire întârziată numai pentru alimentele care nu se pot altera în acest interval de timp.
- Introduceți și scoateți alimentele în vasul interior folosind ustensile din lemn sau plastic, nu folosiți niciodată ustensile ascuțite sau metalice pentru a evita deteriorarea suprafeței vasului.

PROGRAME PRESETATE

Programe	Programs	Timp de gătire prestabilit (min)	Intensitatea gustului (min) scăzută - medie - ridicată	Interval de timp posibil (min)
Supa	Soup	P0:40	30-40-50	1-99
Carne	Meat	P0:20	10-20-30	1-99
Fasole	Beans	P0:60	40-50-60	1-99
Păsări de curte	Poultry	P0:20	10-15-20	1-99
Orez	Rice	P0:12	8-12-15	1-99
Legume	Vegetables	P0:20	10-15-20	1-99
Terci de ovăz	Porridge	P0:20	10-20-30	1-99
Abur	Steam	P0:60	40-50-60	1-99
Înăbușire	Stew	P0:40	20-30-40	1-99
Sauté	Sauté	P0:30	/	/
Iaurt	Yoghurt	P0:50	30-40-50	1-99
Gătire lentă	Slow cook	P0:60	60-70-80	/

Notă: Aceste setări sunt doar orientative. Luați întotdeauna în considerare setările în funcție de tipul și cantitatea de alimente.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați aparatul după fiecare utilizare.

Nu utilizați mijloace dure și agresive, cum ar fi: obiecte ascuțite, răzuitoare, solvenți chimici, diluanți etc.

- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză înainte de curățare. Nu scufundați niciodată cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau alt lichid!
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului cu o cârpă ușor umedă. Ștergeți aparatul în jurul perimetrului recipientului și uscați-l de apa condensată.
- Scoateți capacul interior din capacul de presiune, curățați bine capacul interior și garnitura cu apă și uscați.

- Curățați și uscați capacul de presiune, inclusiv supapa. Puneți din nou capacul interior pe capacul sub presiune.
- Se îndepărtează recipientul interior, se umple cu apă caldă și se lasă să se odihnească o vreme. După aceasta, poate fi spălată cu o cârpă moale în apă cu adaos de detergent sau în mașina de spălat vase. Curățați recipientul interior, capacul, garnitura și supapa după fiecare utilizare. Dacă este necesar, curățați și zona elementului de încălzire.

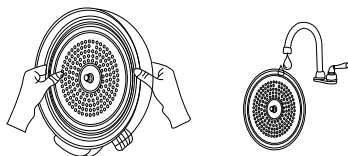

- Numai accesoriile și vasul interior pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- După ce piesele sunt complet uscate, asamblați aparatul și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema	Cauza	Soluție
Capacul este dificil de închis.	Garnitura capacului nu este așezată corect.	Verificați așezarea garniturii capacului.
	Supapa este blocată.	Eliberați supapa apăsând ușor.
Capacul este greu de deschis.	Supapa nu a scăzut complet.	Aplicați o ușoară presiune pe supapa cu aragazul.
Scurgeri de abur în jurul capacului.	Garnitura capacului nu a fost montată.	Oprțiți gătitul, scoateți capacul și puneți sigiliul pe capac.
	Garnitura capacului nu a fost curățată bine.	Oprțiți gătitul, scoateți capacul și curățați sigiliul.
	Sigiliul capacului este deteriorat.	Este necesară înlocuirea garniturii.
	Capacul nu este închis corect.	Respectați instrucțiunile de utilizare și închideți capacul în mod corespunzător.
Scurgeri de abur de la supapă.	Etanșarea supapei nu a fost curățată temeinic.	Curățați garniturile.
	Etanșarea supapei este deteriorată.	Înlocuire necesară.
Supapa nu se ridică.	E puțină mâncare în oală.	Adăugați alimente și apă conform instrucțiunilor Instrucțiuni de utilizare.
	Aburul s-a scurs din capac sau supapă.	Oprțiți aparatul și verificați sigiliul capacului sau contactați un centru de service autorizat.
Error E1/E2	Eroare senzor.	Contactați un centru de service autorizat.

Error E3.	Temperatură prea ridicată.	Oprțiți gătitul, lăsați aparatul să se răcească și adăugați un pic mai multă mâncare și apă.
Error E4.	Eroare de presiune.	Contactați un centru de service autorizat.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie făcute de un service de specialitate.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
- Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
- Pungile din polietilenă (PE) a se preda la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață



Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la autoritățile locale competente, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul unde ați cumpărat produsul.



Acest produs respectă toate cerințele de bază ale Directivei EU relevante.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm dreptul la modificarea acestora.