
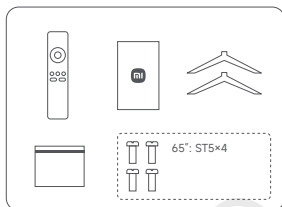
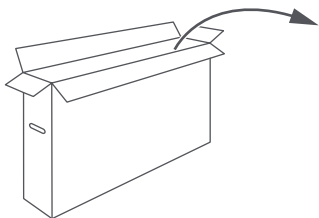
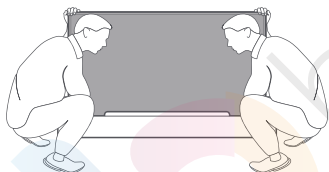
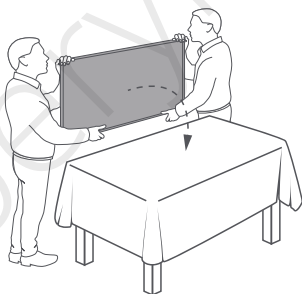
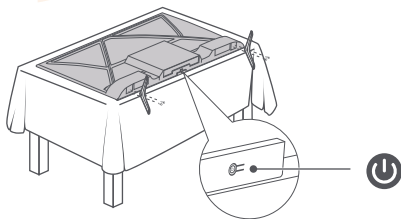


1**2****3****4**

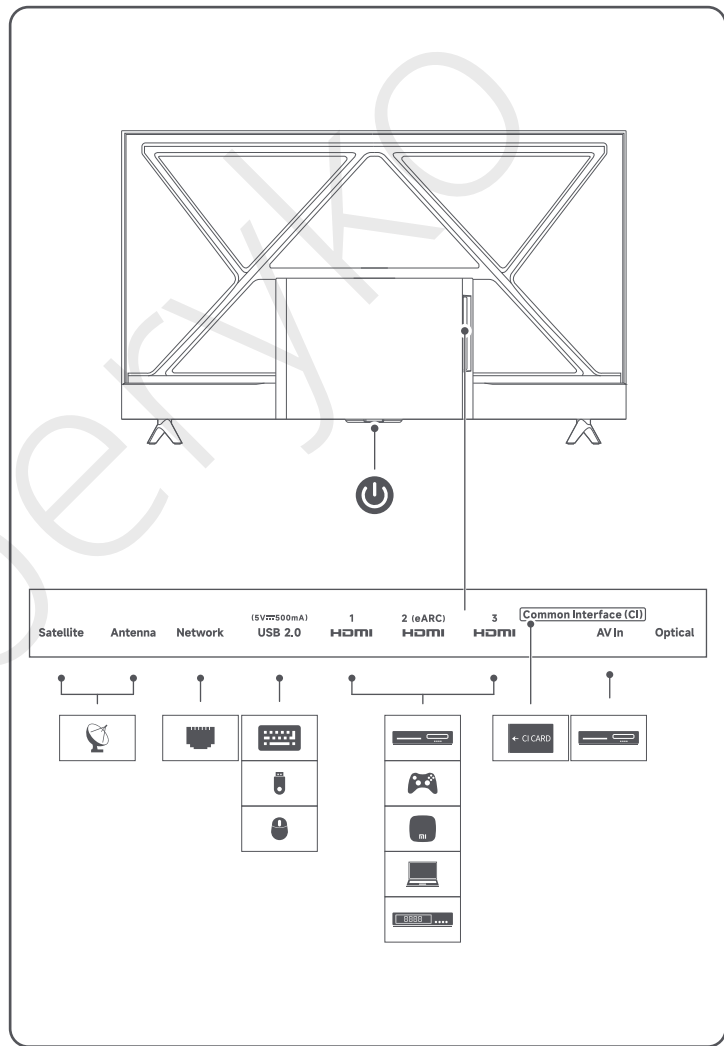

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu dráku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netěsňte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby nedošlo k zaplacení kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah teplejších zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokryta prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, uprůmám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládávejte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakkoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkršením obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoliv kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontakujte servisní středisko společnosti Xaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - Vždy použijte děti o nebezpečí spášení s lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
 - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
 - Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo.
 - Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávajte věci, které by nutly děti ležt nahoru, např. hračky nebo dárkové obalové.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístít, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- Mista:
 - Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo v místě vystaveném dešti, vlněnímu a s možností výskytu plísni.
 - Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin seř v vzduchu.
 - Prostředí:
 - Horká, vlhká nebo prашná místa; místa, kam se může dostat hmiz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapali ne stříkající vody a nesmí se na ně pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy).
 - Neumísťujte televizor na vlhké nebo prашné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, nezatápete, nevařte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.
 - Podmínky:
 - Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přislušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky.
 - Neumísťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
 - Poškození obrazovky televizoru TV

- Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizor nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Provozní podmínky: Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném prostředí. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte

- veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestrkejte ani do čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zřsaděte nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani chřavě kalující, například alkohol, chřavě oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryzhovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelné čištění větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

- Too zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
- Bluetooth: 20 dBm
 - Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
 - Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
 - Too zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte.
 - Too zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud práce v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(XN),IS,LI,NO,CH,TR.
 - V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze too zařízení provozovat nejme v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.
 - Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší určené místo, předjte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená:

Technické specifikace	65"
Model	Google TV
Spotřeba energie	L65MB-APEU
Rozměry obrazovky	180W
Rozlišení obrazovky	165cm
Napětí	3840x2160
Obnovovací frekvence	200-240V~ 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	Quad-core CA55
Úložiste Flash	2GB
Grafická karta	8GB
Wi-Fi	Mali G52 MC1
Bluetooth	2.4G/5GHz
Formáty zvuku	BT 5.0
Formáty videa	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

nevychází elektricky odpojit do popelnic na běžných komunálních odpadu. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xaomi. Polymky k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoliv příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevycházejte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházejte elektrický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneuvjte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z buku.
 - Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záchranami) ani jinými materiály (například noviny).
 - Předkon předního odpružen je zakázán.
 - Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástanného držáku. Použijte jinou než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástanného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L65MB-APEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 12 mm.



Vyrobeno na základ licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



PATENTY DTS VIZ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS-X, LOGO DTS-X, VIRTUAL-X A LOGO DTS VIRTUAL-X JSOU REGISTROVÁNE OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V USA A/NEBO JINÝCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.



Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

L65MB-APEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 2194738
------------	--



Logo HDR10+™ je ochranná známka společnosti HDR10+ Technologies, LLC.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko
E-mail: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX