



1. Úvod

Děkujeme, že jste si koupili jeden z digitálních produktů naší společnosti a za důvěru, kterou jste v nás vložili ohledně zábavy vašeho dítěte. Niž jsou uvedeny stručné užitečné pokyny, které vám umožní využívat různé funkce tohoto zábavného dětského fotoaparátu. Před použitím si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny, abyste zajistili optimální a bezpečný provoz fotoaparátu.

2. Shrnutí produktu

Tento výrobek s jedinečným vzhledem je snadno přenosný digitální fotoaparát speciálně navržený pro děti.

3. Bezpečnostní opatření

Obsah této části poskytuje doporučení před použitím tohoto dětského fotoaparátu pro správný a bezpečný provoz. Přečtěte si je a pečlivě je dodržujte.

- Vyhnete se přímému světlu, zdroji tepla, prachu a vlhkosti. Fotoaparát je také náchylný na poškození vibracemi a snadno jej sfoukne vítr. Neponořujte jej do vody, netřeptejte s ním ani jej prudce neodhazujte, aby nedošlo k poškození vnitřního elektronického systému.

- Vyvarujte se častému připojování a odpojování fotoaparátu k externím zařízením (například nabíjecímu zařízení atd.), aby nedošlo k uvolnění zásuvek a špatnému kontaktu, který by ovlivnil normální provoz fotoaparátu.

- Samodemontáž, oprava a přeměna se nedoporučují, aby nedošlo k nenapravitelnému poškození fotoaparátu. Pokud máte s fotoaparátem nějaký problém, obraťte se na poprodejní servis a požádejte o opravu.

- Uchovávejte mimo dosah benzenu, ředidel a dalších chemikálií.

- Nepoužívejte jej při jízdě na kole, jízdě autem ani při jízdě na motocyklu, abyste předešli nebezpečí.

Varování: veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, držadla, plastové desky, vázání, štítky atd., nejsou součástí produktu a nejsou vhodné pro dětské hry z důvodu bezpečnosti svého dítěte výše uvedené obalové materiály odstraňte a řádně zlikvidujte. Roztríte a zlikvidujte odpadní baterie a elektroniku v souladu s platnými předpisy.

4. Parametry výkonu

Vstupní napájení: DC DC5V
Rozlišení fotografie: 0.3 megapixelů
Kapacita baterie: 600 Mah


Velikost obrazovky: 3,5 palce
Rozlišení videa: VGA
Rozměry produktu: 117*61*48 mm

5. Návod k obsluze




Tento dětský fotoaparát má funkce pro fotografie, náhled, video a další, na které můžete snadno přepnout. Vložte TF kartu, která byla před použitím naformátována.


(1). Režim fotografie

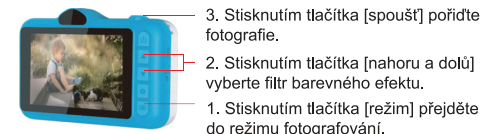


(2). Režim nahrávání videa

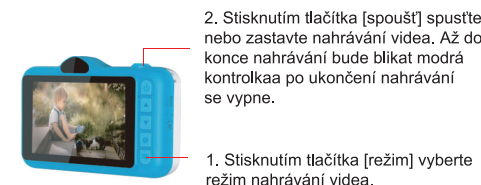


(3). Režim náhledu

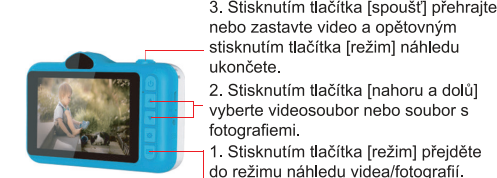

(4). Funkce fotorámečku

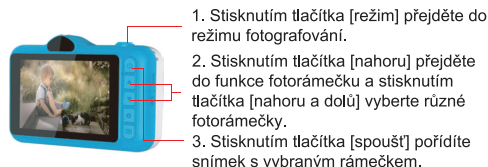

(5). Režim nastavení

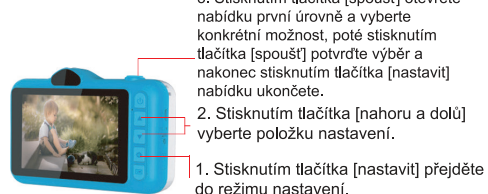

Nabídka nastavení			
Položky	Jídlní listek	Popis	Funkce
1	Velikost videa	1080/720P/VGA	Vyberte velikost video výstupu
2	Časové razítko	Na(Výchozí)/ Vypnuto	Zobrazení času a data na fotografii/video
3	Hlasový záznam	Na(Výchozí)/ Vypnuto	Video zvuk
4	Velikost fotografie	3M/2M/1.3/VGA	Vyberte velikost fotografie výstupu
5	Smazat soubor	Další menu	Zvolte smazání jednoho souboru
6	Smazat všechny		Zvolte smazání všech souborů

7	Formát	Zrušení(Výchozí)/ Vykonat	Formátování paměťové karty
8	Jazyk	Anglický/Francouzský/ Německý/Španělský/ Italský/Portugalský/ Holandský/Polský/ Maďarský/Cesky/ Ruský/Arabský	Vyberte jazyk
9	Automatické vypnutí obrazovky	Vypnuto / 1 minuta (Výchozí) / 3 minuty /5 minut	Pokud po chvíli nedojde k žádné interakci, obrazovka fotoaparátu se po 1/3/5 minutách automaticky vypne.
10	Automatické vypnutí fotoaparátu	Vypnuto / 1 minuta (Výchozí) / 3 minuty /5 minut	Pokud po chvíli nedojde k žádné interakci, obrazovka fotoaparátu se po 1/3/5 minutách automaticky vypne.
11	Světelná frekvence	50 Hz (Výchozí)	Hlavní evropská výkonná frekvence
		60 Hz	Hlavní americká výkonná frekvence
12	Nastavení času		Upravte rok, měsíc, den a čas
13	Resetujte systém	Zrušení(Výchozí)/ Vykonat	Obnovit výchozí nastavení
14	Verze		Zobrazit verzi systému
15	USB	Webkamera	Fotoaparát používejte jako video počítačové zařízení
		Disková jednotka (Výchozí)	Čtení nebo přenos souborů uložených na paměťové kartě

(6). Nabíjení

Fotoaparát můžete nabíjet buď připojením k počítači pomocí kabelu USB, nebo do elektrické zásuvky připojením kabelu USB k napájecímu adaptéru. Červená kontrolka zůstane svítit po celou dobu nabíjení a po úplném nabití fotoaparátu se vypne.

(7). Připojte k počítači

1. Funkce disku USB: Zkontrolujte, zda je v nabídce nastavení USB nastaven disková jednotka a připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Poté se v počítači zobrazí okno vyměnitelného disku a zařízení přejde do režimu disku USB, aby bylo možné přehrávat nahrané soubory v počítači nebo je přenášet na počítač. Chcete-li přehrávat nebo přenášet uložené soubory, můžete také vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do čtečky karet.

2. Funkce webkamery: Zkontrolujte, zda je v nabídce nastavení USB nastavena webkamera a připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Poté se v počítači zobrazí standardní zařízení, které lze použít jako webkameru.

(8). Podporuje TF karty až do velikosti 32 GB.



VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části a dlouhý řemínek na krk. Nebezpečí udušení a uškrcení.