

Panasonic®


NÁVOD K OBSLUZE

Fontána k pití pro domácí zvířata

Model Nr. CP-JNW01

Obsah

Opatření při používání	2
Informace o dílech	4
Návod k obsluze	5
Popis stavu indikátorů / Řešení problémů	6
Pokyny pro demontáž a instalaci	7
Důležitá informace	10
Pokyny pro čištění čerpadla	11
Specifikace	12
Obsah balení	13

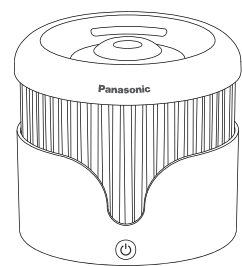

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Pro optimální výkon a bezpečnost si pozorně přečtěte tyto pokyny. Uschovejte si tento návod pro budoucí použití

Opatření při používání

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k produktu. Nainstalování nebo použití znamená, že jste si pozorně přečetli a přijali následující bezpečnostní pokyny. Naše společnost není zodpovědná za žádné náhodné ztráty a nepřebírá žádnou právní odpovědnost způsobenou porušením.

VAROVÁNÍ

- Pokud je produkt abnormální, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte adaptér.
- Používejte ve vnitřním prostředí a chráňte před ohněm.
- Kousání drátů domácími zvířaty může způsobit únik elektřiny, prosím, vedte své domácí mazlíčky k tomu, aby to nedělali.
- Při používání se držte dále od jiných elektrických zařízení, abyste předešli poškození způsobenému náhodným posíláním vodou.
- Výrobek obsahuje malé části, dávejte pozor, abyste předešli náhodnému spolknutí.
- Síťový adaptér
 - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu.
 - Zasuňte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
 - Netahejte, neohýbejte ani neumísťte těžké předměty na kabel.
 - Nemanipulujte se zástrčkou mokrou rukou.
 - Při odpovídání držte zástrčku za její tělo.
 - Nepoužívejte poškozenou síťovou zástrčku nebo zásuvku.
- Síťová zástrčka je odpojovací zařízení. Nainstalojte toto zařízení tak, aby bylo možné okamžitě vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Jednotka
 - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu.
 - Nedovolte, aby voda nebo jiné tekutiny kapaly nebo stříkaly dovnitř jednotky.
 - Nevystavujte příslušenství (baterii, nabíječku baterií, síťový adaptér, paměťovou kartu SD atd.) dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
 - Na příslušenství nepokládáte předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
 - Používejte doporučené příslušenství.
 - Neodstraňujte kryty.
 - Neopravujte toto zařízení sami. Obratě se na kvalifikovaný servisní personál.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim nedala pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Toto zařízení se smí používat pouze se síťovým adaptérem dodaným se zařízením.

2

Opatření při používání

VÝSTRAHA

- Neumísťte tento výrobek na vysoké místo, aby nedošlo k jeho poškození nebo pádu. Zároveň se doporučuje umístit jej do rohu nebo ke stěně, aby se předešlo tomu, že domácí zvířata svalí výrobek.
- Minimální množství vody musí pokrýt čerpadlo a maximum by nemělo přesáhnout rysku maximální hladiny vody.
- Udržujte jej ve vodorovné poloze, nepřevracujte výrobek, jinak to způsobí, že výrobek nebude fungovat správně.
- Vnitřní stěna kbelíku je omyvatelná vodou, ale vnější stěna kbelíku, knoflíky, podstavec a ostatní komponenty vodou omyvatelné nejsou.
- Chcete-li jej přestat používat, před uložením nejprve odpojte napájecí kabel, vylijte vodu, omyjte jej a vysušte.
- Pokud toto zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají pod vedením dospělé osoby.
- S výjimkou personálu údržby nesmí tento výrobek opravovat jiné osoby, aby se předešlo náhodným zraněním.
- Před prvním použitím filtrační prvek namočte na pět minut, aby mohl filtrační prvek dosáhnout nejlepšího efektu.
- Části přicházející do kontaktu s vodou, jako jsou vědra, nádoby, spojovací potrubí se doporučuje čistit jednou týdně, aby se zajistilo optimální používání.
- Výrobek byl testován v továrně a je normální, že se na jeho částech vyskytují malé skvrny od vody.
- Toto je čerpadlo do fontány k pití pro domácí zvířata. Tuto fontánu k pití nepoužívejte na nic jiného, než je určeno.

Likvidace starého zařízení

Pouze pro Evropskou unii a země se systémy recyklace


Tento symbol na produktech, obalech a/nebo přírodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí míst s běžným domovním odpadem.

Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci starých produktů je předjte na příslušná sběrná místa v souladu s vaší národní legislativou.

Jelich správnou likvidaci pomůžete šetřit cenné zdroje a předcházet možným negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o sběru a recyklaci získáte od místní samosprávy. Za nepravou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národní legislativou uvaleny sankce.

3


Informace o dílech

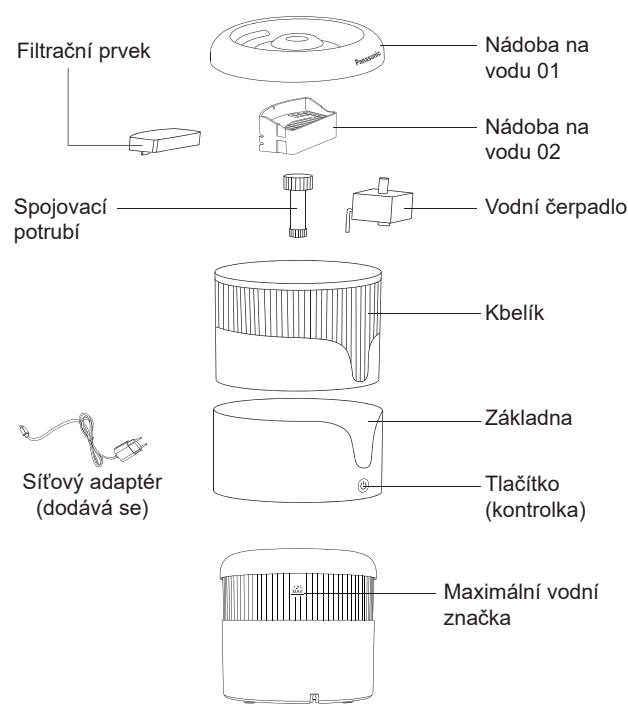

Poznámka: Produkt byl testován v továrně a je normální, že se na jeho částech vyskytují malé skvrny od vody.

4

Návod k obsluze

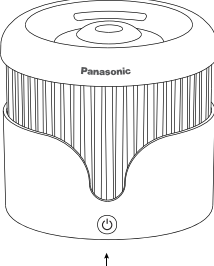

- **Pohotovostní režim / úkon vypnutí**
Po zapnutí se fontána přepne do pohotovostního stavu (vodní čerpadlo je vypnuto, kontrolka nesvítí), stiskněte a podržte tlačítko na 2 sekundy, bílé světlo dvakrát zabliká, uvolněte a přejdete do stavu zapnutého čerpadla. Stiskněte a podržte tlačítko na 2 sekundy, zelené světlo zabliká, počkejte, až zelené světlo automaticky zhasne a poté se fontána vypne.
- **Zapnutí / vypnutí kontrolky**
Klepnutím na tlačítko v provozním režimu zapnete nebo vypnete kontrolku.

- **Provozní režim**
Režim nepřetržitého vypouštění vody: Zařízení nepřetržitě vypouští vodu. Barva indikátoru je zelená.
Režim přerušovaného vypouštění vody: zařízení přerušované vypouští vodu, běží 2 minuty a zastaví se na 5 minut. Barva indikátoru je modrá.
- **Režim přepínání**
Poklepejte na tlačítko a stiskněte „Režim nepřetržitě vody“ --- „Přerušovaný režim vody“ pro změnu režimu.

- **Resetování časování filtru** (platí jen tehdy, když je resetován alarm filtru)
V pracovním režimu stiskněte a podržte na dvě sekundy a zabliká zelené světlo, poté jej uvolněte, do 3 sekund stiskněte tlačítko znovu, časovač filtračního prvku se vynuluje a čas používání filtračního prvku se restartuje.

5

Popis stavu indikátorů / Řešení problémů

Stav indikátoru	Stav fungování
Bílé světlo rychle bliká.	Vodní čerpadlo je v provozním režimu.
Zelené světlo stále svítí.	Režim nepřetržitě vody funguje normálně.
Zelené světlo bliká.	Okamžitě resetovat filtrační prvek.
Modré světlo stále svítí.	Režim přerušované vody funguje normálně.
Červené světlo stále svítí.	Nedostatek vody, čerpadlo přestane fungovat.
Červené světlo bliká pomalu.	Platnost filtračního prvku uplynula a je třeba jej vyměnit.
Červené světlo rychle bliká.	Čerpadlo je zablokováno a cizí předměty jsou vyčištěny po přerušení napájení.


Před tím, než se uchýlíte k servisu, si prosím sami zkontrolujte pomocí následující tabulky.

Symptom	Příčina(y)	Náprava
Bez energie	• Síťový adaptér není připojen ke zdroji napájení nebo není bezpečně připojen ke zdroji napájení.	• Zkontrolujte, zda je síťový adaptér bezpečně připojen.
Červená kontrolka stále svítí, vodní čerpadlo neběží.	Zkontrolujte, zda je objem vody dostatečný, pokud ne, přidejte vodu k zakrytí vodního čerpadla.	
Červená kontrolka rychle bliká, vodní čerpadlo neběží.	Zkontrolujte, zda není zablokováno rotor vodního čerpadla, je-li zablokováno, odloktokujte jej.	
Červené světlo pomalu bliká.	Prosím, vyměňte filtrační prvek a resetujte časovač filtračního prvku.	
Objem vody čerpadla je malý.	1. Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován; 2. Zkontrolujte, zda není filtrační vata čerpadla ucpaná, vyčistěte nebo vyměňte filtrační vatu; 3. Zkontrolujte, zda do čerpadla nevstupují vlasy, vyčistěte rotor čerpadla.	
Vodní čerpadlo dělá huk.	1. Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován; 2. Zkontrolujte, zda není filtrační vata čerpadla ucpaná, vyčistěte nebo vyměňte filtrační vatu; 3. Zkontrolujte, zda do čerpadla nevstupují vlasy, vyčistěte rotor čerpadla.	


6

Pokyny pro demontáž a instalaci

1 Před čištěním zvedněte nádobu na vodu 01, vyjměte spojovací trubku, nádobu na vodu 02 a filtrační prvek.

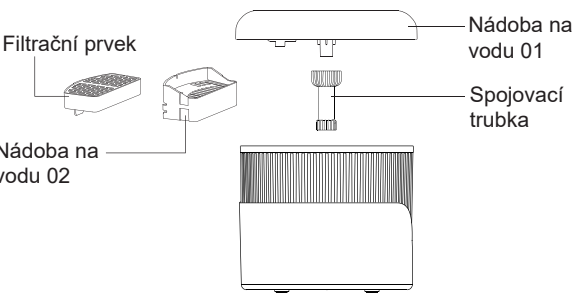

2 Vložte vyčištěný filtrační prvek do boxu na filtrační prvek. (Výměna filtračního prvku: vyjměte nádobu na vodu 02 a vyměňte filtrační prvek.)

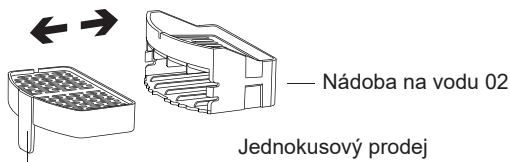

Jednodusový prodej


Název	Model
Filtrační prvek	CP-JNFT1

Poznámka: Chcete-li si koupit produkty jednodusového prodeje, přejděte do oficiálního obchodu Panasonic, kde si je můžete vyhledat a zakoupit.


7

Pokyny pro demontáž a instalaci

3 Vložte nádobu na vodu 02 do nádoby na vodu 01 (zářez na nádobě na vodu 02 směřuje k zářezu nádoby na vodu 01) a poté připojte spojovací trubku k nádobě na vodu 01.

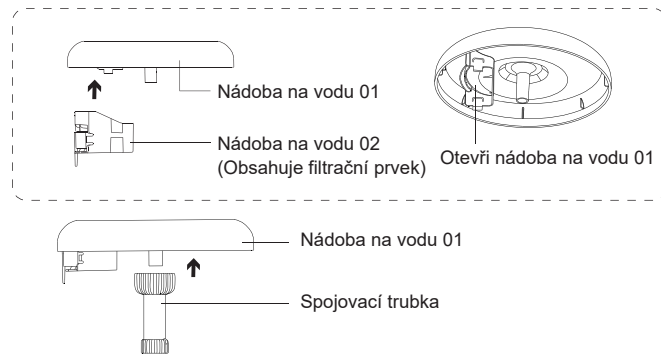

4 Vložte dlouhou stranu filtrační bavlny vodního čerpadla do upevňovací drážky vodního čerpadla a horní část filtrační bavlny je v jedné rovině s horní částí vodního čerpadla.

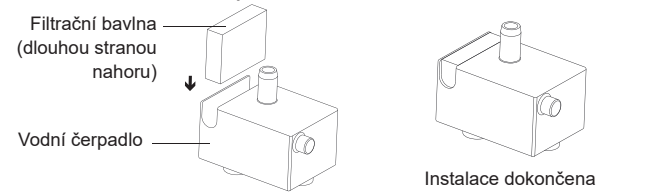


8


Pokyny pro demontáž a instalaci

5 Připojte napájení

Vyjměte adaptér a připojte jej k napájecímu propojení ve spodní části fontány, poté jej zapojte a zapněte fontánu.

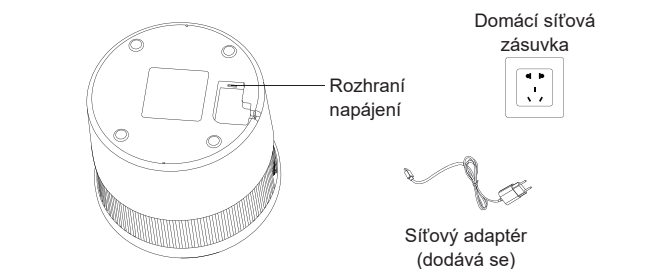

6 Logo značky na nádobě na vodu 01 je zarovnáno s kruhovým tlačítkem na základně a pevně zatlačeno, dokud nádobu na vodu 01 nezapadne do kbelíku. Potom je instalace dokončena.

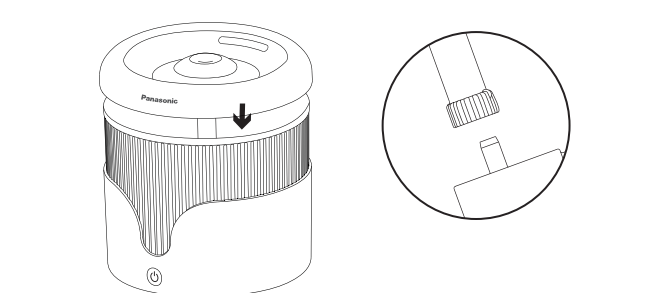

9

Důležitá informace

Načasování výměny filtru pro fontánu k pití pro domácí zvířata

- Doporučujeme vám vyměňovat filtrační prvek **každých 30 dní** nebo když červené světlo bliká pomalu.




- Náhradní filtrační prvky si můžete zakoupit u místních prodejců Panasonic Petcare.
- Načasování výměny filtru je přednastaveno z výroby, ale následné načasování výměny filtru je třeba resetovat podle níže uvedených pokynů.

Výměna filtru a resetování časování


- Když je výrobek v provozu, stiskněte a podržte tlačítko na dvě sekundy, dokud nezačne blikat zelené světlo, uvolněte jej a pak stiskněte tlačítko znovu do 3 sekund.
- Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

10


Pokyny pro čištění čerpadla

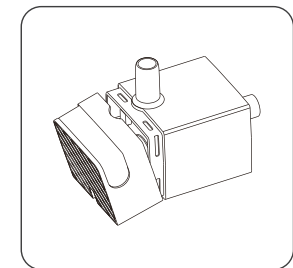


1. Otevřete vodní čerpadlo podél mezery.

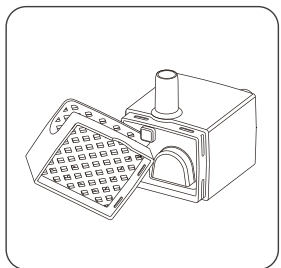

2. Odstraňte panel přidržím horního krytu.

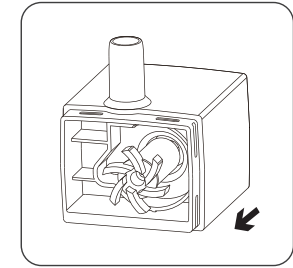

3. Odstraňte rotor.

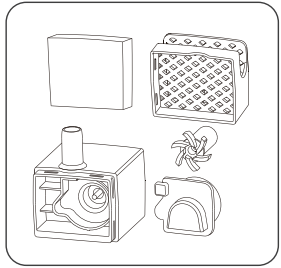

4. Důkladně vyčistěte všechny části.

11

Specifikace


Napájení hlavní jednotky DC 5,0 V ± 1 A
Napájení pro adaptér 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,25 A
Spotřeba energie (běžné používání) 5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W
Rozměry
Jednotka Φ 185 x 174 mm
Kartonová krabice (individuální) 230 x 230 x 205 mm
Čistá hmotnost s adaptérem 0,81 kg
Pracovní prostředí teplota 5 °C ~ 40 °C
Relativní vlhkost 5% ~ 90%

12

Obsah balení

Fontána k pití pro domácí zvířata	Síťový adaptér	Uživatelská příručka
1	1	1
Filtrační prvek	Filtrační bavlna	Záruka
1	1	1

Jedinečný kód fontány k pití pro domácí zvířata (příklad)

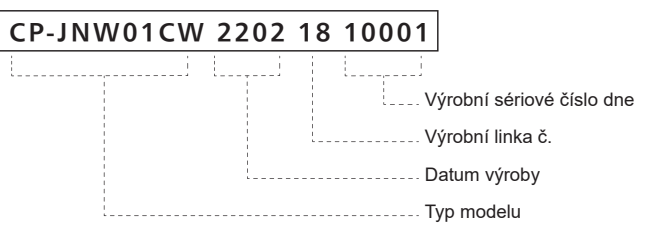

13

Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Testovací centrum Panasonic,
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Německo

Výrobce:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Německo

Autorizovaný zástupce v Evropě:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Testovací centrum Panasonic,
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Německo



Webová stránka: <http://www.panasonic.com>

Číslo verze: V1.0