

# Internetové rádio Rostock

Uživatelská příručka

MAJORITY

---

HOMEAUDIO • CAMBRIDGE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Co je v balení? .....                                              | 3  |
| Ovládací prvky s Funkce .....                                      | 4  |
| Pohled zepředu s pohledem zezadu .....                             | 4  |
| Dálkové ovládání.....                                              | 5  |
| Návod k použití .....                                              | 5  |
| Základní ovládání.....                                             |    |
| Nastavení produktu.....                                            | 7  |
| Internetové rádio.....                                             | 8  |
| Uložení a vyvolání uložených rozhlasových stanic (předvolby) ..... | 10 |
| Podcasty .....                                                     | 12 |
| Režim rádia DAB / DAB.....                                         | 13 |
| Režim FM rádia .....                                               | 14 |
| Bluetooth .....                                                    | 15 |
| Spotify Connect .....                                              | 16 |
| Výstup AUX vstupní připojení.....                                  | 16 |
| Nastavení systému .....                                            | 17 |
| Budík a časovač vypnutí .....                                      | 18 |
| Aplikace Oktiv – Net Remote .....                                  | 22 |
| Řešení problémů .....                                              | 25 |
| Specifikace a záruka.....                                          | 26 |
| Bezpečnostní informace.....                                        |    |


**3 year**  
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year  
extended warranty at: [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)




## Co obsahuje balení ?

- A. Majority Rostock Radio
- B. Napájecí kabel Adaptér
- C. Dálkové ovládání
- D. 2 AA baterie pro dálkové ovládání
- E. Uživatelská příručka

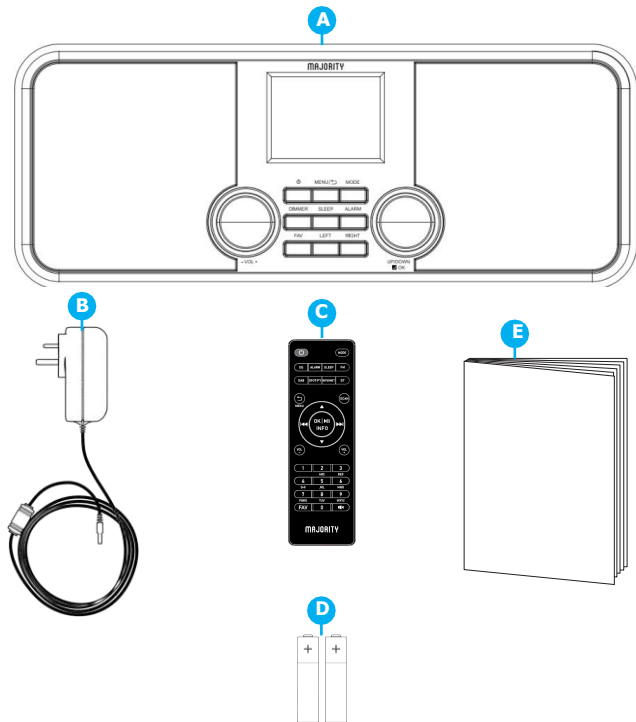

## Pohled zepředu a zezadu

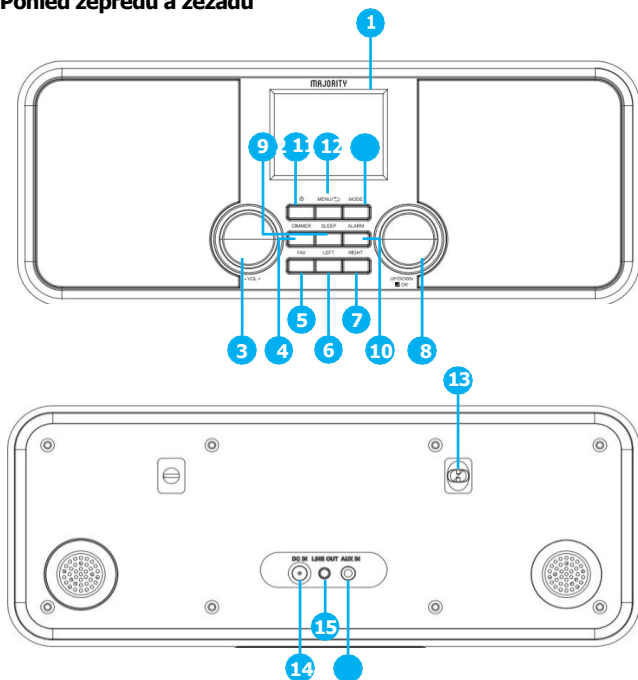

- |    |                                        |     |                            |
|----|----------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1. | Displej                                | 10. | Budík                      |
| 2. | Zapnutí/vypnutí/pohotovostní režim     | 11. | Menu/Zpět                  |
| 3. | Ovládací kolečko hlasitosti +/-        | 12. | Režim                      |
| 4. | Stmívač                                | 13. | Rádiová anténa             |
| 5. | FAV                                    | 14. | DC port pro napájecí kabel |
| 6. | Vlevo (PREV)                           | 15. | Výstup                     |
| 7. | Vpravo (DALŠÍ)                         | 16. | Vstup AUX                  |
| 8. | Navigační kolečko / Nahoru / Dolů / OK |     |                            |
| 9. | Časovač vypnutí                        |     |                            |



## Dálkové ovládání



1. Pohotovostní režim
2. Alarm
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Zpět
7. Předchozí
8. Hlasitost -
9. Číselná klávesnice
10. Oblíbené
11. REŽIM
12. SLEEP Časovač
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internetové rádio
16. Vyhledávání
17. Šipka nahoru
18. Další/Vpřed
19. OK/Přehrát/Pozastavit/Info
20. Šipka dolů
21. Hlasitost +
22. Ztlumit

## Výměna baterií v dálkovém ovladači


### Dálkový ovladač

1. Stiskněte a posuňte zadní kryt, abyste otevřeli přihrádku na baterie v dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) baterií odpovídají pólům (+) a (-) označeným v přihrádce na baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie.



### Manipulace s baterií

- Nesprávné nebo nevhodné používání baterií může způsobit korozi nebo únik elektrolytu z baterie. To může vést k požáru, zranění osob nebo poškození majetku.
- Používejte pouze baterie typu uvedeného v tomto návodu.
- Použité baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, protože by mohlo dojít ke korozi nebo úniku baterie, což by mohlo mít za následek zranění osob, poškození majetku a/nebo požár.

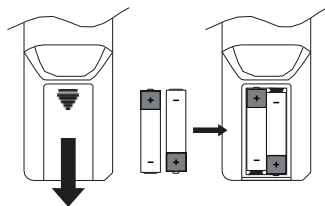



*UPOZORNĚNÍ: Pokyny v tomto návodu k použití odkazují na čísla tlačítek na přístroji, např. (Ref. „Číslo“), nebo na tlačítka na dálkovém ovladači, např. (Rem. „Číslo“), v souladu s obrázky na stranách 4–5.*

## **Sada produktu – nastavení**

Odstraňte veškeré obaly a připravte zařízení Majority Rostock k instalaci. Umístěte rádio na místo, kde ho chcete používat. Před vyhledáváním rozhlasových stanic DAB/FM zcela vysuňte anténu rádia. Připojte zařízení k vhodnému zdroji napájení pomocí napájecího kabelu, který je součástí balení. Po připojení k síti se na displeji zařízení Majority Rostock zobrazí hlášení „Welcome“ (Vítejte).

## **Zapnutí/režim pohotovosti**

Stiskněte tlačítko **POWER ON/Standby** na přístroji (**Ref.2**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.2**) pro zapnutí přístroje.

Stisknutím tlačítka **POWER ON/Standby** na přístroji (**Ref.2**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.2**) přepnete přístroj zpět do pohotovostního režimu.

Pokud je přístroj v režimu internetového rádia, podcastů, Spotify, DAB nebo Bluetooth (s odpojeným externím zařízením) nečinný po dobu přibližně 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Chcete-li zařízení zcela vypnout, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## **Výběr režimů**

Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro vstup do nabídky režimů. Stiskněte tlačítka **LEFT/RIGHT** na rádiu (**Ref.6 s 7**) nebo použijte šipky na dálkovém ovladači pro přepnutí režimu rádia na: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, AUX In. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Alternativně můžete stisknout tlačítka FM, DAB, SPOTIFY, INTERNET a BT na dálkovém ovladači a rychle přepnout režim rádia.

## **Nastavení hlasitosti**

Stiskněte tlačítka **VOLUME +/-** na dálkovém ovladači (**Rem.8 s 21**) nebo otočte knoflíkem hlasitosti na rádiu (**Ref.3**) a nastavte hlasitost.

Chcete-li zvuk dočasně ztlumit, stiskněte tlačítko **MUTE** (**Rem.22**) na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka **MUTE** znovu nebo tlačítek **VOLUME +/-** na dálkovém ovladači obnovíte normální poslech.

## **Navigace v menu**

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači (**Rem.6**) nebo na rádiu (**Ref.11**) pro přístup do hlavního **MENU** rádia. Stiskněte tlačítka se šípkami na dálkovém ovladači nebo tlačítka **LEFT/RIGHT** (**Ref.6 s 7**) na rádiu nebo jednoduše otáčejte navigačním kolečkem na rádiu (**Ref.8**) pro navigaci v menu. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do sekce, kterou chcete nastavit.

## Připravte si internetové připojení

Ujistěte se, že jste nastavili bezdrátovou síť a máte bezpečnostní heslo WEP, WPA nebo WPA2 pro aktivaci připojení k internetu. Můžete také použít funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup) pro snadné spárování vašeho síťového zařízení s Majority Rostock.

Ujistěte se, že kontrolky na vašem síťovém zařízení/routeru ukazují, že máte k dispozici připojení k internetu.

Při prvním zapnutí zařízení Majority Rostock se automaticky spustí průvodce nastavením. Průvodce nastavením vás provede základními parametry nastavení, jako je jazyk, čas/datum a připojení k síti.

## Spusťte průvodce nastavením

Chcete-li spustit úvodního „průvodce nastavením“, stiskněte tlačítka vlevo/vpravo na rádiu nebo otočte navigačním kolečkem a vyberte možnost [ANO], abyste pokračovali a připojili se k síti. Pokud se k síti připojit nechcete, vyberte **možnost NE**. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte výběr.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se rozhodnete nespustit průvodce nastavením a tento krok přeskočíte, nebo pokud dojde k přerušení průvodce nastavením před dokončením nastavení sítě, zařízení Majority Rostock vygeneruje vlastní přístup k Wi-Fi, který můžete později nakonfigurovat pomocí aplikace OKTIV.

Indikátor připojení k síti:

📶 = Síťové připojení navázáno.

📶 = Síťové připojení nebylo navázáno.

## Vyberte jazyk

Při prvním použití se na displeji zobrazí úvodní obrazovka a poté „Jazykové menu“. Chcete-li vybrat požadovaný jazyk, stiskněte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočte navigačním kolečkem (**Ref.8**) a vyberte požadovaný jazyk. Potvrdíte výběr stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (**Rem.19**) nebo na rádiu (**Ref.8**). Pokračujte dalším krokem.



## Nastavení času a data

Nyní můžete vybrat formát času. Vyberte formát času podle svých preferencí, buď [12] nebo [24] hodin. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a přejděte k dalšímu kroku. Dále vyberte zdroj (DAB/FM/NETWORK/NO UPDATE), který přístroj používá jako zdroj pro získání a aktualizaci času a data. Pokud je vybrána možnost „Update from Network“ (Aktualizovat ze sítě), pokračujte dalším krokem a vyberte časové pásmo. Vyberte možnost „Daylight Savings“ (Letní čas) nastavením na [ON] (Zapnuto) nebo [OFF] (Vypnuto).

## Připojte se k bezdrátové internetové síti

Na další obrazovce můžete určit, zda má produkt zůstat připojený k síti, když je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko **VLEVO/VPRAVO** na rádiu (**viz 6-7**) nebo na dálkovém ovladači, vyberte možnost [ANO] a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Majority Rostock nyní vyhledá vaši bezdrátovou síť. To může trvat několik sekund, než se na obrazovce zobrazí seznam všech dostupných bezdrátových sítí. Vyberte síť WLAN, ke které chcete rádio připojit, a poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači nebo na rádiu pro potvrzení. Na další obrazovce se zobrazí tři možnosti, které můžete použít k připojení rádia k bezdrátové síti pomocí tlačítka Push Button (WPS), PIN (pinový kód) nebo „Skip WPS“ (Přeskočit WPS) v závislosti na funkcích vašeho routeru.

Připojení pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routeru je rychlý a snadný způsob, jak připojit rádio bez nutnosti zadávat heslo. Vyberte jednu z následujících dvou metod připojení:

### **1. Vyberte možnost „Tlačítko“, pokud má váš internetový router tlačítko WPS.**

Vyberte tlačítko **Push Button** na rádiu a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Na obrazovce se zobrazí zpráva s výzvou ke stisknutí tlačítka **WPS** na routeru – stiskněte tlačítko pro pokračování.

*POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, kde se nachází tlačítko WPS, podívejte se do uživatelské příručky k routeru.*

Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Majority Rostock se nyní připojí k vašemu routeru. Tento proces může trvat několik sekund.

### **2. Pokud se váš router může připojit pomocí PIN kódu, vyberte možnost „PIN“.**

Vyberte tuto možnost v nabídce rádia a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Rádio vygeneruje 8místný kód, který se zobrazí na obrazovce.

Při použití PIN kódu postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k routeru. Zadejte tento kód do bezdrátového routeru a připojte se k Rostocku. Stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

## Připojení rádia k bezdrátové síti pomocí hesla namísto WPS

Při použití routeru bez tlačítka WPS budete požádáni o zadání hesla pro připojení zařízení Majority Rostock k bezdrátové síti. Vyberte možnost „SKIP WPS“ (Přeskočit WPS), abyste se dostali přímo na obrazovku pro zadání hesla.

Stiskněte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočte navigačním kolečkem a vyberte jednotlivá písmena/číslíce svého internetového hesla. Stisknutím tlačítka **OK** zadejte vybrané písmeno/číslíce.

Po zadání hesla stiskněte znovu tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočte „navigačním kolečkem“ na rádiu (**Ref.8**) a potvrďte výběrem „OK“ na pravé straně obrazovky. Připojení k síti trvá několik sekund.

Po připojení rádia stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení nastavení.

Nastavení lze kdykoli změnit v nabídce Menu-Systémová nastavení – Nastavení sítě – Průvodce sítě.

Jakmile je rádio připojeno k bezdrátovému internetovému routeru, můžete v rádiu otevřít nabídku Internetové rádio a podcasty.

## Režim internetového rádia

Chcete-li přepnout rádio do režimu **internetového rádia**, stiskněte tlačítko **INTERNET** (**Rem.15**) na dálkovém ovladači. Alternativně můžete stisknout tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na samotném rádiu (**Ref.12**) a procházet režimy, dokud nevyberete **internetové rádio**. Jakmile je zvýrazněno, stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Po aktivaci režimu internetového rádia se rádio připojí k portálu **Airable Internet Radio Portal**, který umožňuje přístup ke všem dostupným internetovým rozhlasovým stanicím. Po výběru stanice se rádio k ní přímo připojí.

Pokud používáte internetové rádio poprvé, rádio se spustí v nabídce **[Seznam stanic]**. Zobrazí se řada možností, včetně: Moje oblíbené, Moje přidáné stanice, Hledat, Poloha, Oblíbené a Objevit.

Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočením kolečka **NAVIGATION/OK** zvýrazněte nabídku, kterou chcete otevřít, a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Po restartování režimu internetového rádia se automaticky vybere poslední stanice, kterou jste poslouchali. Chcete-li se vrátit do **[Seznam stanic]**, stiskněte tlačítko **BACK**.



V režimu internetového rádia stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači pro přístup do menu. Můžete si vybrat mezi: **Naposledy poslouchané**, **Seznam stanic**, **Nastavení systému** a **Hlavní menu**. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** na dálkovém ovladači (**Rem.17 s 21**) pro výběr některé z těchto možností a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

## **Naposledy poslouchané**

1. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** na dálkovém ovladači (**Rem. 17 s 21**) a vyberte možnost [Last listened] (Naposledy poslouchané), poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** na dálkovém ovladači (**Rem. 17 s 21**) a vyberte historii stanic, které jste poslouchali dříve, a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

## **Seznam stanic**

V režimu internetového rádia stiskněte tlačítko **MENU** pro přístup do nabídky. Stiskněte tlačítka **w / s** vyberte položku [**Seznam stanic**] a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

Po restartování internetového rádia se automaticky vybere naposledy poslouchaná stanice. Chcete-li se vrátit do [**Seznam stanic**], stiskněte tlačítko **ZPĚT**.

Pokud posloucháte internetové rádio poprvé, rádio se nachází v [**Seznam stanic**].

1. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** na dálkovém ovladači (**Rem. 17 s 21**), vyberte jednu z následujících možností a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Funkce **internetového rádia** vám umožňuje prozkoumávat a přistupovat k široké škále stanic pomocí různých metod vyhledávání:

- **Země, ve které se nacházíte:** Můžete procházet a vyhledávat konkrétní rozhlasové stanice ve vaší zemi. Tato možnost zobrazuje místní stanice dostupné na základě vaší aktuální polohy.
- **Vyhledávání:** Pomocí klíčových slov vyhledejte konkrétní stanice. Na displeji se zobrazí název a popis vybrané stanice.
- **Umístění:** Vyberte si ze seznamu zemí a získáte přístup k rozhlasovým stanicím z různých regionů po celém světě.
- **Populární:** Získejte přístup k pečlivě sestavenému seznamu nejpopulárnějších internetových rozhlasových stanic po celém světě.
- **Objevujte:** Prozkoumejte stanice procházením různých kategorií, jako je země, žánr nebo jazyk.

Stisknutím tlačítka **ZPĚT** se vrátíte o úroveň menu zpět.

## Předvolané stanice – ukládání a vyvolání

Rádio Majority Rostock má celkem více než 90 předvolených pozic, které jsou sdíleny ve všech režimech rádia (internetové rádio, podcasty, DAB a FM). Stejným způsobem můžete ukládat a vyvolávat stanice v kterémkoli z těchto režimů.

Funkce ukládání a vyvolávání fungují ve všech režimech rádia stejně, a to následovně:

## Uložení rozhlasové stanice jako předvolby

Předvolby jsou uloženy v samotném rádiu a nelze k nim přistupovat z jiných zařízení.

### Uložení předvolby:

Nalad'te a poslouchejte stanici, kterou chcete uložit.

Stiskněte a podržte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači (**Rem.10**) po dobu 4–5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „Save to Preset“ (Uložit do předvolby).

Pomocí tlačítek se šipkami **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači (**Rem.17 / Rem.20**) přejděte a vyberte předvolbu (k dispozici je až 40 předvoleb).

Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Na displeji se zobrazí „Preset Stored“ (Předvolba uložena). Alternativně můžete podržet stisknutá číselná tlačítka (0–9) na dálkovém ovladači a uložit předvolby 1–10 přímo na tato tlačítka.

## Vyvolání uložené stanice z předvoleb

Chcete-li vyvolat stanici z uložených předvoleb:

Stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači (**Rem.10**) a otevřete seznam „Preset Recall“ (Vyvolání předvolby).

Pomocí tlačítek se šipkami **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači (**Rem.17 / Rem.20**) procházejte uložené stanice.

Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a přehrání vybrané stanice.

Pokud nebyl předvolený slot použit, na displeji se zobrazí „Preset Empty“ (Předvolba prázdná). Alternativně můžete stisknout číselné tlačítka (0–9) na dálkovém ovladači a přímo přehrát odpovídající předvolenou stanici (1–10).

## Další poznámky:

Pokud chcete smazat uloženou stanici, proveďte jednu z následujících akcí:

Přepište ji uložením nové stanice do stejného předvoleného slotu, nebo

proved'te obnovení továrního nastavení rádia, aby se vymazaly všechny uložené předvolby a začalo se od začátku.

Předvolby se ukládají přímo do rádia a nelze k nim přistupovat ani je spravovat z jiných zařízení.



## **Podcasty**

Chcete-li poslouchat podcasty, musí být rádio připojeno k internetu.

Změňte režim rádia na Podcasty.

Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro přístup do nabídky režimů.

Pomocí tlačítek se šipkami nebo otočením knoflíku „**Navigation/OK**“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stisknutím tlačítka **OK** přepněte do režimu Podcasty.

V režimu Podcasty stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a otevřete nabídku. Můžete si vybrat mezi: Poslední poslouchané, Seznam podcastů, Nastavení systému a Hlavní nabídka.

Stiskněte tlačítko **UP/DOWN** pro výběr a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

## **Naposledy přehrávané**

Stiskněte tlačítka se šipkami **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači (**Rem.17.20**) a vyberte možnost [Poslední poslouchané], poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Stiskněte tlačítka se šipkami **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači (**Rem.17 s 20**) a vyberte historii stanic, které jste předtím přehrávali, a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

## **Seznam podcastů**

V režimu Podcasty stiskněte tlačítko **MENU** pro přístup do nabídky. Stiskněte tlačítka se šipkami **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači (**Rem.17 s 20**) a vyberte možnost [Seznam podcastů] a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

Po restartování rádia se automaticky vybere naposledy poslouchaná stanice. Chcete-li se vrátit do [Seznam podcastů], stiskněte tlačítko **ZPĚT**.

Pokud používáte funkci Podcast poprvé, rádio se nachází v [Seznamu podcastů]. Stiskněte tlačítka se šipkami **NAHORU/DOLŮ** na dálkovém ovladači (**Rem.17 s 20**) a vyberte jednu z následujících možností. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

## Režim rádia DAB /DAB

Umístěte rádio na místo, kde je dobrý signál DAB/DAB+, a vysuňte anténu rádia na maximum, abyste zajistili dobrý příjem signálu DAB/DAB+.

- Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro přístup do nabídky režimů.
- Pomocí tlačítek se šipkami nebo otočením knoflíku „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stisknutím tlačítka **OK** přepněte do režimu rádia DAB/DAB+. Alternativně můžete stisknutím tlačítka **DAB** na dálkovém ovladači přepnout do režimu DAB.

V režimu DAB rádia se rádio poprvé přepne do režimu DAB a provede automatické úplné vyhledávání. Během vyhledávání se na displeji zobrazí hlášení „Vyhledávání...“ spolu s posuvníkem, který ukazuje průběh vyhledávání a počet nalezených stanic. Po dokončení vyhledávání zařízení vybere první nalezenou stanici v abecedním pořadí a zobrazí seznam všech stanic v části „Seznam stanic“. Chcete-li prozkoumat nalezené stanice, stiskněte tlačítko tlačítka se šipkami nahoru/dolů na dálkovém ovladači (**Rem.17.20**) pro výběr a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a spuštění přehrávání.

**Chcete-li uložit nebo vyvolat stanice DAB/DAB+ ve svém vlastním seznamu, postupujte podle pokynů podrobně popsanych na straně 12. Chcete-li provést nové vyhledávání, stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači (**Rem.16**).**

## Režim rádia DAB/DAB+ – nabídka

V režimu DAB/DAB+ stiskněte tlačítko **MENU** na rádiu (**Ref.11**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.6**) pro vstup do **hlavního menu DAB+**. Na displeji rádia se zobrazí seznam podmenu. Mezi ně patří:

**Seznam stanic** – Zobrazí seznam dostupných stanic DAB nalezených po úplném vyhledávání. **Vyhledávání** – Vyberte tuto možnost pro automatické vyhledávání dostupných stanic. **Ruční ladění** – Umožňuje ruční ladění konkrétních frekvencí DAB/DAB+. **Odstranit nedostupné** – Po dokončení vyhledávání přejděte do této sekce a vyberte:

- **ANO**, chcete-li odstranit stanice se špatným signálem.
- **NE**, chcete-li zachovat všechny nalezené stanice.

**DRC (Dynamic Range Control)** – Vyberte si ze tří úrovní DRC: **Vysoká**, **Střední** nebo **nízká**, v závislosti na vašich preferencích poslechu.



### Režim FM rádia

Umístěte rádio na místo, kde je dobrý signál FM, a vysuňte anténu rádia na maximum, abyste zajistili dobrý příjem signálu FM rádia.

Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro přístup do nabídky režimů. Pomocí tlačítek se šipkami nebo otočením knoflíku „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stiskněte tlačítko OK pro přepnutí do režimu FM rádia.

Alternativně můžete stisknout tlačítko **FM** na dálkovém ovladači a přepnout do režimu FM.

Na displeji se zobrazí frekvence. Stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači (**Rem.16**) a vyhledejte dostupné FM rozhlasové stanice. Případně přejděte do nabídky FM a proveďte automatické vyhledávání předvoleb.

### Režim FM rádia – hlavní menu

V režimu **FM** stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači (**Rem.6**) nebo na rádiu (**Ref.11**) a otevřete nabídku **FM rádia**. Na displeji rádia se zobrazí seznam podnabídek, včetně:

**Nastavení vyhledávání** – Vyberte tuto možnost a zvolte **ANO** pro vyhledání stanic se silným signálem nebo **NE** pro vyhledání všech dostupných stanic.

**Nastavení zvuku** – Vyberte, zda chcete přehrávat v režimu **MONO** nebo **STEREO**.

**Automatické předvolby** – Vyberte a potvrďte, aby se provedlo automatické vyhledávání, které uloží nalezené stanice jako předvolby.

**Nastavení systému** – přístup k obecným nastavením rádia.

**Hlavní nabídka** – Návrat do nabídky pro výběr režimu rádia.

### Ruční vyhledávání a jemné ladění

Ruční jemné ladění v režimu **FM**:

- Stiskněte jednou tlačítko **PREV** nebo **NEXT** (**Rem.7 s 18**) pro nastavení frekvence o **0,05 MHz** nahoru nebo dolů.
- Když najdete stanici, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači (**Rem.10**) nebo na rádiu (**Ref.5**) po dobu **4–5 sekund**, aby se otevřel seznam „**Uložit do předvoleb**“.
- Vyberte prázdné místo v předvolbách a stisknutím tlačítka **OK** uložte a potvrďte. Chcete-li rychleji prohledávat pásmo FM:
- Stiskněte a podržte tlačítka **PREV** nebo **NEXT** po dobu několika sekund, abyste prohledali nahoru nebo dolů, dokud nenajdete stanici.

**Chcete-li uložit nebo vyvolat FM stanice ve svém vlastním seznamu, postupujte podle pokynů podrobně popsané na straně 12.**

## **Provoz Bluetooth**

Přístroj je vybaven funkcí Bluetooth, která umožňuje příjem signálu v dosahu 8 metrů. Spárujte přístroj s Bluetooth zařízením, jako je telefon nebo tablet, a přehrávejte zvuk z:

- Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro přístup do nabídky režimů. Pomocí tlačítek se šipkami nebo otočením ovladače „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stiskněte tlačítko **OK** pro přepnutí do režimu Bluetooth. Alternativně můžete stisknout tlačítko **BT** na dálkovém ovladači (**Rem.12**) pro přepnutí do režimu Bluetooth. Na displeji rádia začne blikat logo Bluetooth, což znamená, že je rádio v režimu párování.
- Aktivujte zařízení Bluetooth a vyberte režim vyhledávání.
- Na seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí „**Majority Rostock**“.
- Vyberte **Majority Rostock** a připojte se. Po spárování přestane logo Bluetooth na obrazovce blikat. Vaše zařízení je nyní spárováno s jednotkou a můžete začít přehrávat z vašeho zařízení. Zvyšte hlasitost rádia i zařízení podle svých preferencí.
- Stisknutím tlačítka **BT** na dálkovém ovladači (**Rem.14**) můžete odpojit stávající připojení Bluetooth a umožnit tak spárování jiných zařízení Bluetooth. Chcete-li odpojit funkci Bluetooth, stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači a přepněte do jiného režimu nebo funkci deaktivujte na svém zařízení Bluetooth.

***UPOZORNĚNÍ:** Majority Rostock je zařízení s Bluetooth přijímačem, což znamená, že jej nelze použít k párování s externími reproduktory nebo sluchátky Bluetooth.*

## **Spotify Connect**

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Jak na to se dozvíte na stránkách [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

## **Licence**

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



## Vstup AUX

Rádio Majority Rostock lze připojit k externím zařízením, jako je telefon, tablet nebo CD přehrávač, a přehrávat zvuk přes reproduktor rádia. Postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači (**Rem.11**) nebo na rádiu (**Ref.12**) pro přístup do nabídky režimů.
- Pomocí tlačítek se šipkami nebo otočením navigačního/potvrzovacího kolečka na rádiu (**Ref.8**) vyberte vstup AUX a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Pomocí kabelu AUX-AUX o průměru 3,5 mm (není součástí dodávky) připojte jeden konec k portu AUX IN na zadní straně rádia (**Ref.16**) a druhý konec k portu AUX výstupu vašeho zařízení.
- Po připojení spusťte přehrávání zvuku ze zařízení.
- Upravte hlasitost na rádiu i na připojeném zařízení. Přehrávání je ovládá přímo z externího zařízení.

## Výstup LINE

Rádio Majority Rostock lze také připojit k externím reproduktorům (nejsou součástí dodávky) přes port **LINE OUT** a přehrávat zvuk z rádia přes externí audio zařízení. Postup připojení:

- Pomocí kabelu 3,5 mm AUX-AUX (není součástí balení) připojte jeden konec k portu LINE OUT na zadní straně rádia (**Ref.15**) a druhý konec k audio vstupu externího reproduktoru.
- Spusťte přehrávání z libovolného režimu na rádiu. Zvuk bude nyní přenášen přes připojené reproduktory.
- Pro optimální zvuk nastavte úroveň hlasitosti pomocí rádia a externích reproduktorů.

**▲** *SpGa%Gr's usGr manual fior guidancG on compařiblG connGctions and rGcommGndGd audio sGřřings whGn pairGd with an GmřGrnal sourcG liřG řhG Rostocř radio.*

 **Důležité:** Výstup **LIKE OUT** na rádiu není kompatibilní s drátovými sluchátky nebo sluchátky. Je speciálně navržen pro použití pouze s generálními zařízeními.

## Nastavení systému

**Systémová** nastavení Majority Rostock jsou přístupná z **jakéhokoli režimu**.

- Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači (**Rem.6**) nebo na rádiu (**Ref.11**) pro otevření hlavního menu.
- Pomocí tlačítek se šipkami **nahoru/dolů** přejděte na **položku Nastavení systému**, označte ji a stisknutím tlačítka **OK** ji otevřete.

K dispozici jsou následující podnabídky **Systémová nastavení**:

**Equalizer, Kvalita streamovaného zvuku, Síť, Čas/datum, Jazyk, Obnovení továrního nastavení, Aktualizace softwaru, Průvodce nastavením, Informace a Podsvícení.**

## Ekvalizér

Rádio podporuje řadu přednastavených ekvalizérů a zvukových efektů. Tyto funkce lze vyvolat:

- Stisknutím tlačítka **EQ** přímo na dálkovém ovladači (**Rem.3**) nebo
- prostřednictvím nabídky **Nastavení systému**. Přejděte na položku **Ekvalizér** a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (**Rem.19**).

K dispozici jsou následující předvolby ekvalizéru:

**Normální, Plochý, Jazz, Rock, Hudba, Klasika, Pop, Zprávy a Můj ekvalizér.**

Chcete-li použít **MY EQ**, musíte jej nejprve nakonfigurovat prostřednictvím **[Nastavení profilu My EQ]**

## Nastavení profilu My EQ

- V **nastavení profilu ekvalizéru** stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** a vyberte buď **basy** nebo **výšky**, a poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** znovu nastavte požadovanou úroveň a poté stiskněte tlačítka **OK** pro uložení.
- Stiskněte tlačítko **ZPĚT** pro ukončení, poté pomocí tlačítek **7 / 8** vyberte **možnost ANO** a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
- Na displeji se zobrazí „Equaliser Saved“ (**Ekvalizér uložen**).

Po uložení se vedle možnosti **MY EQ** (Můj ekvalizér) zobrazí **ikona hvězdičky**, která označuje, že se jedná o váš vlastní, personalizovaný profil ekvalizéru.

**Kvalita streamovaného zvuku:** Vyberte mezi nízkou, normální nebo vysokou kvalitou. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.



## Sít'

V této sekci najdete nastavení sítě a její podnabídky. Jedná se o: **Průvodce sítí, Nastavení PBC Wlan, Zobrazit nastavení, Ruční nastavení, Profil sítě, Vymazat nastavení sítě a Udržet připojení k síti. Zvýrazněte libovolnou sekci, kterou chcete otevřít, a stiskněte tlačítko OK.** Stisknutím tlačítka „ZPĚT“ zrušíte nastavení a vrátíte se do předchozí nabídky. Výběrem možnosti „NE“ deaktivujete Wi-Fi na rádiu.

- **Průvodce sítí:** Vstupte do této sekce, abyste provedli nové vyhledávání internetových sítí.
- **Nastavení PBC Wlan:** Vstupte do této sekce, abyste připojili rádio k bezdrátovému routeru pomocí tlačítka WPS.
- **Zobrazit nastavení.** Zobrazit informace o nastavení rádia.
- **Ruční nastavení.** Zadejte pro povolení nebo zakázání DHCP.
- **Sít'ový profil:** Zobrazí bezdrátovou síť, ke které je rádio připojeno.
- **Vymazat nastavení sítě:** Zadejte pro smazání nastavení profilu sítě.
- **Udržovat připojení k síti:** Zadejte pro aktivaci této možnosti a udržování rádia připojeného k síti po celou dobu, včetně režimu pohotovosti, nebo deaktivujte tuto možnost pro opětovné připojení k síti pouze při použití.

## Čas a datum

Čas/datum lze nastavit automaticky po připojení k internetu, rozhlasové stanici DAB nebo FM s informacemi o čase/datumu. Čas/datum můžete také nastavit ručně.

- V režimu nastavení systému stiskněte tlačítka se šipkami a vyberte položku **Čas/Datum**. Potvrďte výběr tlačítkem **OK**. Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ a vyberte položku „**Nastavit čas/datum**“. Potvrďte výběr tlačítkem **OK** a proveďte ruční nastavení.
- Na displeji rádia se rozblíkájí číslice data.
- Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru/dolů pro nastavení data a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
- Opakujte krok 2 pro nastavení měsíce/roku/hodiny/minuty.
- Nastavení data a času je nyní dokončeno.

Pro další nastavení v **části Čas/Datum** stiskněte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočte navigačním kolečkem (Ref.8), vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

- **Automatická aktualizace** Vyberte tuto možnost pro aktualizaci času a data z DAB/FM/sítě/bez aktualizace.
- **Nastavit formát:** vyberte formát hodin na 12/24 hodin.



# Nastavení systému

- **Nastavit časové pásmo:** Vyberte časové pásmo. (K dispozici pouze při zapnuté automatické aktualizaci ze sítě).
- **Nastavení letního času:** Vyberte letní čas. (K dispozici pouze při zapnuté funkci Automatická aktualizace ze sítě).

*POZOR: Výchozí nastavení automatické aktualizace času je „Aktualizovat ze sítě“. Pokud chcete čas nastavit ručně, doporučujeme vypnout funkci automatické aktualizace.*

## Jazyk

V této části můžete změnit jazyk menu rádia podle svých preferencí. Projděte všech 15 jazyků dostupných v rádiu, vyberte preferovaný jazyk a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.

## Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení se doporučuje v případě problémů s příjmem rádia a při stěhování, kdy Majority Rostock může přijímat místní a národní stanice DAB v dané oblasti, a proto dříve naladěné kanály již nemusí být k dispozici.

1. V režimu nastavení systému stiskněte tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) a vyberte možnost **Factory reset** (Obnovení továrního nastavení) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
2. Stiskněte tlačítka PREV/NEXT na dálkovém ovladači nebo LEF/RIGHT na rádiu, vyberte možnost [Yes] (Ano) a potvrďte tlačítkem **OK** nebo vyberte **[No]** (Ne) pro zrušení.
3. Po obnovení systému budou vymazány všechny naladěné stanice, internetové stanice a přednastavené stanice DAB a FM.

## Aktualizace softwaru

Stiskněte tlačítka UP/DOWN (Nahoru/Dolů) a vyberte možnost „Auto-Check Setting“ (Automatická kontrola nastavení) nebo „Check now“ (Zkontrolovat nyní) a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Před stažením softwaru se ujistěte, že je rádio připojeno ke stabilnímu napájení ze sítě. Přerušení napájení ze sítě během stahování softwaru může vést k funkčním poruchám a/nebo poškození přístroje.

## Průvodce nastavením

Průvodce nastavením je k dispozici v části Nastavení systému; pomocí něj můžete nakonfigurovat nastavení data/času a sítě. Po dokončení je rádio připraveno k použití.



## Informace

V podnabídce Info najdete verzi softwaru, verzi Spotify, ID rádia a přátelský název, které se zobrazí na displeji.

## Podsvícení (podsvícení displeje).

V této sekci můžete podle svých preferencí upravit a nastavit jas displeje. K dispozici jsou tři podnabídky, které je třeba jednotlivě upravit.

**Časový limit:** Možnosti: Určuje, jak dlouho zůstane displej aktivní, než se ztlumí nebo vypne. Možnosti jsou: *Zapnuto /10 s/20 s/30 s/45 s/60 s/90 s/120 s/180 s*

**Úroveň ztmavení:** Toto nastavení upravuje jas displeje v **pohotovostním režimu**, který lze nastavit na střední nebo nízkou úroveň

**Úroveň zapnutí:** Nastavuje jas displeje během **aktivního provozu**. Můžete vybrat *Vysoký/Střední/Nízký*

## **POZOR:**

- *Úroveň jasu* se používá speciálně pro **režim pohotovosti**.
- *Funkce On Level* upravuje jas, když je zařízení **zapnuté a v provozu**.
- Chcete-li displej nechat zapnutý a nastavit požadovanou úroveň jasu, nastavte **Timeout** na **ON**.



# Alarm a časovač vypnutí

## **Nastavení budíku**

Majority Rostock má k dispozici dva budíky, které můžete používat a nastavit podle svých preferencí.

Stiskněte tlačítko ALARM na dálkovém ovladači (**Rem.2**) nebo na rádiu stiskněte tlačítko Sleep (**Ref.9**). Na displeji se zobrazí:

Budík (1 nebo 2): Vypnuto [hh:mm].

Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU/DOLŮ vyberte Alarm 1 nebo Alarm 2 a poté stiskněte tlačítko OK, abyste mohli začít nastavovat parametry alarmu. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ upravte jednotlivá nastavení a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Nastavení alarmu, které můžete konfigurovat, zahrnuje:

**Povolit:** Vyberte, zda je alarm nastaven na Vypnuto, Denně, Jednou, Víkendy nebo Pracovní dny.

**Čas:** Nastavte čas alarmu (hh:mm).

**Režim:** Vyberte zdroj zvuku alarmu – Buzz, internetové rádio, DAB nebo FM.

**Předvolba:** Vyberte buď naposledy poslouchanou stanici, nebo předvolenou stanici (je-li k dispozici).

**Hlasitost:** Nastavte úroveň hlasitosti alarmu (rozsah od 0 do 32).

**Uložit:** Jakmile jsou nastaveny všechny možnosti, vyberte Uložit a potvrďte uložení nastavení alarmu.

Po nastavení všech parametrů vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se potvrdí hlášením „Alarm Saved“ (Budík uložen). Po nastavení se na displeji zobrazí ikona budíku.

## **Odložení alarmu**

Chcete-li alarm dočasně vypnout, když zazní, stiskněte tlačítko OK a aktivujte funkci Odložení.

Opakovaným stisknutím tlačítka **OK** nastavíte dobu odložení na 5, 10, 15 nebo 30 minut.

Na displeji se zobrazí doba odložení budíku a zařízení během této doby přejde do pohotovostního režimu.



## **Vypnutí/zrušení budíku**

Chcete-li budík po zaznění úplně vypnout, stiskněte tlačítko napájení nebo tlačítko **ALARM**.

**Tip:** Chcete-li budík zcela zrušit, opakujte kroky 1–3 a přepněte budík do polohy Vypnuto. Ikona budíku poté zmizí z displeje.

## **Časovač vypnutí**

Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači (**Rem.12**) nebo na rádiu (Ref.9) a vyberte jednu z následujících možností: vypnuto/15/30/45/60/90/120 minut. Jakmile se na displeji rádia zobrazí čas, který chcete použít, počkejte dvě sekundy a čas zůstane na rádiu aktivní, dokud nevyprší.



## Aplikace Oktiv – použití jako síťové dálkové ovládání



# O K T I V

Rádio Majority Rostock podporuje funkci Net Remote, která uživatelům umožňuje ovládat zařízení na dálku pomocí smartphonu nebo tabletu (iOS nebo Android). Stažením speciální aplikace OKTIV získáte přístup ke všem dostupným režimům, jako je internetové rádio, podcasty, Spotify, DAB, FM a Bluetooth, a můžete je ovládat.

### **Jak začít:**

- Vyhledejte OKTIV v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte aplikaci do svého smartphonu nebo tabletu.
- Ujistěte se, že jsou rádio i mobilní zařízení připojena ke stejné síti WiFi.
- Spusťte aplikaci.
- Aplikace se automaticky inicializuje a začne vyhledávat dostupná zařízení v síti.
- Jakmile se vaše zařízení Rostock zobrazí v aplikaci, klepněte na něj a navážete připojení Net Remote.
- Jakmile je připojení navázáno, vaše mobilní zařízení se při příštím spuštění aplikace automaticky znovu připojí k rádiu, pokud je ve stejné síti.

**Poznámka:** Pokud je k téže síti připojen jiný smartphone nebo tablet s aplikací OKTIV a pokusíte se o přístup k rádiu, přerušíte vaše aktuální připojení.



| Symptom                                                     | Možná příčina/řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádné napájení                                              | Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí adaptér.<br>Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ze zařízení nevychází žádný zvuk                            | Vyzkoušejte jedno z následujících řešení:<br>Zkontrolujte, zda není zařízení ztlumené. Stisknutím tlačítek <b>VOLUME+/-</b> obnovte normální poslech.<br>Stisknutím tlačítka Standby přepněte zařízení do režimu Režim pohotovosti. Stiskněte tlačítko znovu, aby se zařízení zapnulo.<br>Odpojte zařízení ze zásuvky a poté jej znovu připojte znovu. Zapněte přístroj. |
| Přístroj nereaguje neodpovídá na stisknutí žádného tlačítka | Přístroj se může během používání zaseknout. Odpojte přístroj od elektrické sítě, nechte jej 15 minut odpočívat a poté jej znovu připojte k elektrické síti.                                                                                                                                                                                                              |

## Rádio DAB/FM

| Symptom                             | Možná příčina/řešení                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Špatný příjem rádia.                | Zkontrolujte, zda je anténa DAB/FM zcela vysunutá. Elektrické rušení ve vaší domácnosti může způsobit špatný příjem. Přesuňte zařízení dále od těchto zdrojů (zejména od zařízení s motory a transformátory). |
| Požadovaná stanice nebyla nalezena. | Slabý signál. Proved'te ruční vyhledávání. Pokud je příjem stále špatný, upravte polohu antény a proved'te nové vyhledávání.                                                                                  |

## Internetové rádio

| Symptom                                                           | Možná příčina/řešení                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádné připojení k internetu                                       | Resetujte internetový router, zapněte rádio a znovu se připojte.                                                                                                                         |
| Rádio se nepřipojuje k routeru, ale ostatní zařízení se připojují | Vymažte nastavení sítě v rádiu pomocí Systémových nastavení. Proved'te obnovení továrního nastavení rádia. Restartujte internetový router a poté znovu připojte rádio k bezdrátové síti. |
| Zařízení nereaguje neodpovídá na stisknutí žádného tlačítka.      | Přístroj se může během používání zaseknout. Odpojte přístroj od napájení, nechte jej 15 minut odpočívat a poté jej znovu připojte k síti.                                                |



## Bluetooth

| Symptom                                                    | Možná příčina/řešení                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nemohu najít „Majority Rostock“ na svém Bluetooth zařízení | Zkontrolujte, zda je na vašem zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth. Znovu spárujte jednotku s vaším zařízením Bluetooth. |
| Neslyším hudbu                                             | Možná budete muset zvýšit hlasitost rádia a zařízení Bluetooth.                                                                    |

## Máte stále potíže? Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s produktem Majority, kontaktujte

náš tým na webových stránkách Majority: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) nebo nám pošlete e-mail na adresu

[techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Záruka

Všechny produkty mají standardní 12měsíční záruku. Aby byla záruka platná, musí být všechny položky zaregistrovány do 30 dnů od zakoupení na [stránkách www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).

Na webové stránce vyberte z nabídky položku „Zaregistrujte svůj produkt“. Budete mít také možnost bezplatně prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.



## Specifikace

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>                           | Majority                                                         |
| <b>Model</b>                            | Rostock                                                          |
| <b>Systémová sekce</b>                  |                                                                  |
| <b>Napájení</b>                         | Vstup: 100–240 V ~ 50–60 Hz, max. 0,5 A.<br>Výstup: 12,0 V/1,0 A |
| <b>Spotřeba</b>                         | Až 18 W                                                          |
| <b>Spotřeba v pohotovostním režimu</b>  | 1,1 W (s zapnutým Wi-Fi) 0,76 W (s vypnutým Wi-Fi)               |
| <b>Pracovní prostředí – teplota</b>     | 0 ~ 35 °C                                                        |
| <b>Čistá hmotnost</b>                   | 1353 g                                                           |
| <b>Rozměry jednotky (Š) × (H) × (V)</b> | 280 × 110 × 110 mm                                               |
| <b>Rádiová frekvence</b>                | FM 87,50–108,00 MHz<br>DAB 174–240 MHz                           |

### Jak aktivovat bezdrátový síťový port:

- Připojte jednotku k napájení
- Přepněte do bezdrátového režimu (např. Internet)

### Jak deaktivovat bezdrátový síťový port:

- Přejděte do **Hlavního menu – Nastavení systému – Síť – Udržovat připojení k síti**. Vyberte **Ne** a stiskněte tlačítko **OK** pro deaktivaci WIFI.

|             |                                 |               |
|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Wifi</b> | <b>Maximální vysílaný výkon</b> | 15 dBm        |
|             | <b>Frekvenční pásmo</b>         | 2412–2472 MHz |

### Poznámka:

- Zařízení přejde do pohotovostního režimu sítě přibližně po 15 minutách. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko „Napájení“.
- V režimu internetového rádia, podcastů, Spotify, rádia DAB a Bluetooth Audio se zařízením automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách, pokud neprobíhá přehrávání zvuku. Stiskněte tlačítko **Standby** pro obnovení.
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí může zařízení vydávat šum (signál 1 kHz).  
V případě poruchy způsobené těmito silnými elektromagnetickými poli musí uživatel počkat, až se zařízení samo vrátí do normálního provozu, aniž by do něj zasahoval.

# Varování Bezpečnostní informace

## **Bezpečnostní a uživatelské pokyny (všechny, kde je to relevantní)**

**Obecné bezpečnostní informace – přečtěte si a uschovejte:** Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze; uschovejte je pro budoucí použití. **Dodržujte pokyny:** Přísně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze. **Vystavení vodě:** Chraňte zařízení před vodou; nevystavujte jej působení tekutin. **Větrání:** Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:** Chraňte zařízení před spotřebiči vydávajícími teplo.

## **Montáž na zeď – bezpečnost při instalaci:**

Postupujte podle pokynů výrobce a použijte pouze schválené montážní sady. Vyhněte se vrtání do oblastí, kde se nacházejí kabely, plynové nebo vodovodní potrubí. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní zařízení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na stěnu. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od stěnového držáku. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Seizmická opatření:** V oblastech s častými zemětřeseními používejte speciální držáky.

**Elektrická bezpečnost – zdroj napájení:** Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem.

**Správa kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení napájení:** Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; během bouřek nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. **Bezpečnost baterií – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhýbejte se extrémním podmínkám. **Vystavení teple:** Baterie chraňte před teplem, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

**Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterií:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. **Likvidace:** Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů; baterie nespalujte.

**Bezpečnost připojení – kabelové připojení:** Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu.

**Připojení a zabezpečení dat – Bezdrátové zabezpečení:** Projděte si zásady ochrany osobních údajů a zabezpečte svou síť.

**Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software z důvodu zabezpečení a výkonu. **Bezpečnostní varování pro děti – Používání produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Varování týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí.

**Nebezpečí požáru – hořlavé materiály:** Nevystavujte produkt otevřenému ohni. **Přehřátí:** Zabraňte přehřátí a riziku požáru tím, že produkt nezakrýváte. **Likvidace a recyklace – likvidace produktu:** Likvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony.

**Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba uživatelem – čištění:** Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu proveďte obnovení továrního nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

# Varování s Bezpečnostní informace



## Prohlášení o shodě:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

**Název produktu:** Rostock Internet Radio **Model:** 1000003039 **Značka:** Majority

**Na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE s Rohs 2.0);**

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

**Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají:** směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a jejích novel 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testy.

**Kontaktní osoba:** Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno:

**Datum vydání:** leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Spojené království

## Adresy dovoze:

**Velká Británie:** iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

**E-mail:** techsupport@majority.co.uk

**EU RP:** AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

**E-mail:** info@ar-experts.eu

**USA:** iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

**E-mail:** techsupport@majority.co.uk



### POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM  
POUČENÍ



### UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM NE  
POUČENÍ



**DŮLEŽITÉ:** Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

# MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

**FR**

**FR**

 Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN  OU  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**UK CA** **CE** **RoHS**  