

xiaomi Air Fryer 6.5L User Manual



Bezpečnostní pokyny

Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte prosím následující preventivní opatření.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Horkovzdušnou fritézu a napájecí šňůru uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí šňůra poškozena nebo přerušena, musí ji vyměnit odborníci z řad výrobce, oddělení poprodejního servisu nebo oddělení s podobnými funkcemi, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Nedovolte, aby tento výrobek používaly osoby s nedostatečnými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností nebo zdravého rozumu bez dozoru nebo vedení.
- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než 220–240 V, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- K připojení napájecí šňůry nepoužívejte prodlužovací kabel. Připojte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky ve zdi.
- Během používání horkovzdušné fritézy neblokujte její přívod a odvod vzduchu ani ventilaci odvodu tepla, aby nedošlo k ovlivnění jejího normálního odvodu tepla.
- K ohřevu koše a fritovacího talíře nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí šňůru s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí šňůru překřížit ostré předměty, aby nedošlo k poškození napájecí šňůry.
- Horkovzdušnou fritézu nepoužívejte ke skladování jakýchkoli


- předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo žíravých.
- Napájecí šňůru příliš nemačkejte, neohýbejte, neotáčejte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k obnažení nebo přetržení vnitřních vodičů.
 - Horkovzdušnou fritézu nelze používat s externím časovačem nebo nezávislým dálkovým ovládáním.
 - Používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku se jmenovitým proudem 16 A, abyste předešli riziku požáru a dalším možným nebezpečím.
 - Pokud horkovzdušná fritéza nefunguje normálně nebo se porouchá, okamžitě ji přestaňte používat a odpojte ji od zdroje napájení.
 - Horkovzdušnou fritézu nelze spustit bez nasazeného koše.
 - Během používání horkovzdušné fritézy nebo těsně po něm nepouštějte do její blízkosti děti, aby se neopařily.
 - Nedovolte dětem, aby se přiblížily k potravinové fólii a obalu nebo si s nimi hrály, aby nedošlo k nehodě udušení.
 - Nedotýkejte se koše přímo rukama během používání nebo těsně po něm, abyste se neopařili.
 - Nepoužívejte žádné plastové nádoby ani běžné papírové obalové materiály k balení potravin určených k vaření.
 - Neupouštějte tuto horkovzdušnou fritézu ani do ní nenarážejte tvrdými předměty, aby nedošlo k jejímu poškození nebo poruše.
 - Do žádného z otvorů horkovzdušné fritézy nezasouvejte kolíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
 - Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
 - Normální rozsah provozní výšky tohoto výrobku je 0–2000 metrů.
 - Během používání udržujte mezi odvodem vzduchu a jinými zařízeními vzdálenost nejméně 30 cm.
 - Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je horkovzdušná fritéza zapojena, je dobře uzemněná, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jinému bezpečnostnímu riziku.
 - Tento výrobek musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo nehodám.
 - Během používání horkovzdušnou fritézou nehýbejte ani s ní netřeste.
 - Do bezpečnostního spínače nevkládejte žádné cizí předměty, abyste nezpůsobili žádné nebezpečí.

- Při umístění horkovzdušné fritézy do kuchyňské skřínky apod. zajistěte její dobré větrání.
- Před čištěním nebo opravou horkovzdušné fritézy ji nezapomeňte odpojit ze sítě.
- Zajistěte, aby silikonové části horkovzdušné fritézy nepřišly do styku s etanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na statcích;
 - pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních typu penzionů.




VAROVÁNÍ: Horké povrchy.

Přehled o výrobku

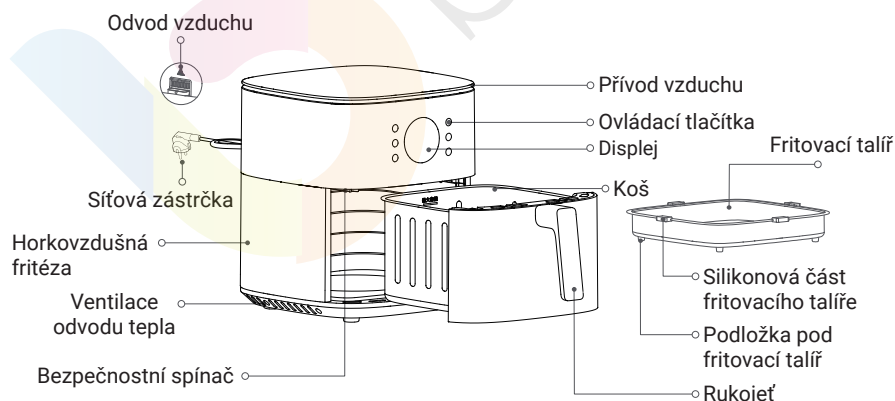

Poznámka: Silikonová pryž na fritovacím talíři je vyrobena z potravinářských materiálů odolných vůči vysokým teplotám, aby se zabránilo poškrábání okrajů fritovacího talíře na povrchu koše a zlepšila se stabilita fritovacího talíře. Silikonovou pryž z fritovacího talíře neodstraňujte. Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Displej a ovládací tlačítka

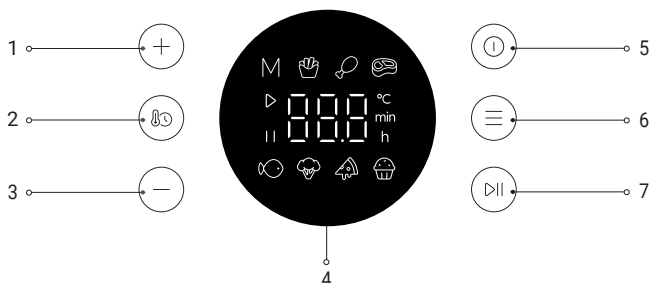

1. Tlačítko zvýšení teploty/času 2. Tlačítko teploty/času 3. Tlačítko snížení teploty/času 4. Displej 5. Zapínací/Vypínací tlačítko 6. Tlačítko režimu 7. Tlačítko Start/Stop

Jak používat

1. Zapnutí

Po připojení k napájení se celý displej rozsvítí s dlouhým zvukovým signálem a po 1 sekundě zhasne.

Stisknutím zapínací/Vypínací tlačítka zapnete horkovzdušnou fritézu a ta se ve výchozím nastavení přepne do vlastního režimu.

Poznámky:

- Při prvním použití může horkovzdušná fritéza vydávat mírný zápach. Zápach odstraníte tak, že v uživatelském režimu ručně nastavíte nejvyšší teplotu a horkovzdušnou fritézu spustíte prázdnou nebo s plátky čerstvého citronu, nakrájeným česnekem nebo cibulí nebo čerstvou pomerančovou kůrou na 5 minut.
- Když je horkovzdušná fritéza zapnuta poprvé, přejde ve výchozím nastavení do vlastního režimu. Při opětovném použití horkovzdušné fritézy vstoupí do menu použitého při posledním vaření.

2. Režim vypnutí

Horkovzdušná fritéza se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti v neaktivním režimu. Alternativně ji můžete ručně vypnout v jakémkoli stavu stisknutím tlačítka napájení. Po vypnutí stisknete tlačítko napájení, aby se horkovzdušná fritéza znovu zapnula. Vráť se do stavu před vařením.

Příprava pokrmu

1. Před použitím

- Ingredience můžete před přípravou pokrmu marinovat podle vlastních preferencí.
- Umístěte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný povrch a zajistěte, aby kolem horkovzdušné fritézy řádně cirkuloval vzduch.
- Po vložení fritovacího talíře do koše přidejte ingredience a vložte koš zcela do horkovzdušné fritézy.

2. Zahájení přípravy pokrmu

- Zvolte režim vhodný pro dané ingredience, nastavte čas a teplotu a poté stisknutím tlačítka start/stop spustíte přípravu pokrmu. Chcete-li zjistit způsoby přípravy různých ingrediencí, naskenujte nálepkou s QR kódem na těle horkovzdušné fritézy a zobrazte si cloudové recepty.

Poznámky: 1. Čas a teplotu lze upravovat i během přípravy pokrmu, aniž by bylo nutné fritézu pozastavit. Pokud do 5 sekund po úpravě neprovedete žádnou akci, horkovzdušná fritéza bude automaticky pokračovat v přípravě pokrmu s novým nastavením.

2. Režim nelze během přípravy pokrmu měnit.

- Pokud během vaření vytáhnete koš, horkovzdušná fritéza přeruší svou činnost. Pokud koš znovu vložíte do 10 minut, horkovzdušná fritéza bude pokračovat v přípravě pokrmu.

Poznámka: Pokud koš do 10 minut znovu nevložíte, horkovzdušná fritéza zruší přípravu pokrmu a vrátí se do stavu volby režimu.

- Po ukončení odpočítávání přípravy pokrmu vydá horkovzdušná fritéza dlouhý zvukový signál, který signalizuje ukončení vaření. Opatrně vyjměte koš a pomocí kleští vyjměte potraviny.

Poznámka: Koš bude po vaření velmi horký, proto se ho nedotýkejte, aby nedošlo k popálení.

Další operace

1. Výběr režimu

Stisknutím tlačítka režimu vyberte jeden z dostupných režimů. Na displeji se zobrazí výchozí doba vaření.

Stisknutím tlačítka režimu můžete procházet mezi možnostmi režimů.

2. Nastavení času a teploty

(1). Teplotu a čas lze nastavit během volby režimu, během vaření, během pauz a po skončení vaření. Chcete-li upravit dobu vaření, stačí během volby režimu klepnout na tlačítka „+“ nebo „-“. Chcete-li upravit teplotu vaření, nejprve stisknete tlačítko teploty/času a poté stisknete tlačítka „+“ nebo „-“. Během procesu vaření můžete stisknutím tlačítka teploty/času přepínat mezi nastavením teploty a času aktuálního režimu. Po provedení úpravy bude horkovzdušná fritéza automaticky pokračovat ve vaření s novým nastavením, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko start/stop. Během pauzy nebo po dokončení vaření je třeba po úpravě teploty a času stisknout tlačítko start/stop, abyste mohli pokračovat ve vaření.

(2). Teplotu lze nastavit v rozmezí 40 °C až 210 °C. Když stisknete tlačítka „+“ nebo „-“ pro nastavení teploty, krátké stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 5 °C, zatímco stisknutí a podržení zvýší nebo sníží teplotu o 10 °C.

(3). Čas lze nastavit v rozmezí od 1 minuty do 24 hodin. Při teplotě vaření mezi 80 °C a 210 °C je maximální doba vaření 1 hodina, při teplotě nižší než 80 °C je maximální doba vaření 24 hodin. při nastavení času pod 60 minut bude rozsah zobrazení od 1 do 59 minut. Když stisknete tlačítka „+“ nebo „-“ pro nastavení času, krátké stisknutí zvýší nebo sníží čas o 1 minutu, zatímco stisknutí a podržení zvýší nebo sníží čas o 10 minut. Když je čas nastaven na 60 minut nebo více, rozsah zobrazení bude od 1 do 24 hodin. Když stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ upravíte čas, zvýší se nebo sníží o 0,5 hodiny.

3. Další operace a tipy

(1). Obnovení továrního nastavení: Stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 7 sekund.

(2). Zvukové výzvy pípnutím: Klepnutím na ovladatelné tlačítko se ozve zvukový signál. Bzučák vydá 1 pípnutí, když je operace platná, a 2 pípnutí, když je operace neplatná.

(3). Zobrazení chyby: Když horkovzdušná fritéza zjistí poruchu nebo chybu, na displeji se zobrazí „E1/E2“. Horkovzdušná fritéza pozastaví svůj provoz a všechna tlačítka budou nefunkční. Bzučák vydá tři zvukové signály signalizující chybu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Horkovzdušná fritéza nefunguje.	Horkovzdušná fritéza není připojena ke zdroji napájení.	Zapojte napájecí šňůru do uzemněné elektrické zásuvky.
	Koš není zasunut na místo.	Vytáhněte koš a zatlačte jej zpět na místo.
Na displeji se zobrazí E1.	Snímač má přerušovaný obvod.	Obraťte se na tým poprodejšího servisu.
Na displeji se zobrazí E2.	Snímač má zkrat.	Obraťte se na tým poprodejšího servisu.
Ventilátor se netočí.	Lopatka ventilátoru se zasekla.	Obraťte se na tým poprodejšího servisu.
	Motor je poškozený nebo jiné součásti mají přerušovaný obvod.	Obraťte se na tým poprodejšího servisu.
Vychází bílý kouř.	Vaření mastných přísad.	Když smažíte ingredience obsahující větší množství tuku, bude se z nich hodně kouřit, což je normální.
	Horkovzdušná fritéza stále obsahuje zbytky tuku z předchozího programu vaření.	Ujistěte se, že horkovzdušnou fritézu po každém programu vaření vyčistíte.
Nelze hladce vložit koš do horkovzdušné fritézy.	V koši je příliš mnoho ingrediencí.	Přísady v koši nesmí překročit maximální značku.
	Koš není správně vložen.	Správně vložte koš.

Poznámky k údržbě

Horkovzdušnou fritézu je oprávněn opravovat pouze odborně vyškolený personál, který má osvědčení k opravám horkovzdušné fritézy. Jiné osoby by neměly horkovzdušnou fritézu opravovat bez oprávnění, aby nezpůsobily vážné následky.

Pokud se u horkovzdušné fritézy vyskytnou nějaké chyby, přečtěte si část Řešení problémů a teprve poté se obraťte na tým poprodejšího servisu.

Pokud chyba přetrvává, odpojte napájecí šňůru od napájení a kontaktujte tým poprodejšího servisu.

Preventivní opatření pro čištění

- Po použití horkovzdušné fritézy včas odpojte síťovou zástrčku. Neumísťujte horkovzdušnou fritézu do blízkosti zdroje ohně a neponořujte ji do vody. Nepokládejte síťovou zástrčku přímo na horkovzdušnou fritézu, abyste zabránili poškrábání jejího povrchu.
- Čištění a údržbu provádějte až po vychladnutí horkovzdušné fritézy.
- Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí materiály nebo čisticí prostředky.

Poznámka: Pravidelné čištění a údržba horkovzdušné fritézy pomáhají prodloužit její životnost.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy odpojte napájecí šňůru a počkejte, až horkovzdušná fritéza vychladne na bezpečnou teplotu, a teprve poté pokračujte v práci. Při čištění horkovzdušné fritézy vyjměte koš z přístroje.

- Povrch horkovzdušné fritézy: Povrch horkovzdušné fritézy lze otřít suchým měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.
- Dutina: K odstranění skvrn z vnitřku horkovzdušné fritézy naneste na její povrch přiměřené množství čisticího prostředku zředěného horkou vodou a nechte jej působit asi 10 minut, poté zbytky čisticího prostředku setřete měkkou houbou navlhčenou vodou.
- Koš: Po každém použití horkovzdušnou fritézu vyčistěte. Koš horkovzdušné fritézy je potažen, proto k jeho čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní čisticí materiály, protože by mohly poškodit potah.
- Fritovací talíř: K očištění použijte měkký bavlněný hadřík nebo houbičku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem a poté ji navlhčete vodou, abyste setřeli zbytky čisticího prostředku.

Poznámka: Fritovací talíř lze mýt v myčce nádobí, koš lze mýt ve vodě, hlavní jednotku horkovzdušné fritézy nelze mýt ve vodě ani v myčce nádobí.

Parametry

Název: Trouba (horkovzdušná fritéza)	Kapacita: 6,5 l
Model: MAF-W6501	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz Čistá hmotnost: 4,3 kg
Jmenovitý výkon: 1700 W	Jmenovité napětí: 220–240 V~ Brutto: 5,2 kg
Rozměry balení: 415 × 326 × 360 mm	



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Trouba (horkovzdušná fritéza) MAF-W6501 je v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Spotřeba energie
Režim vypnutí: ≤0,5 W
Doba do přechodu do stavu
Režim vypnutí: ≤20 min

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berycy.cz