


CS

NÁVOD K OBSLUZE

gorenje

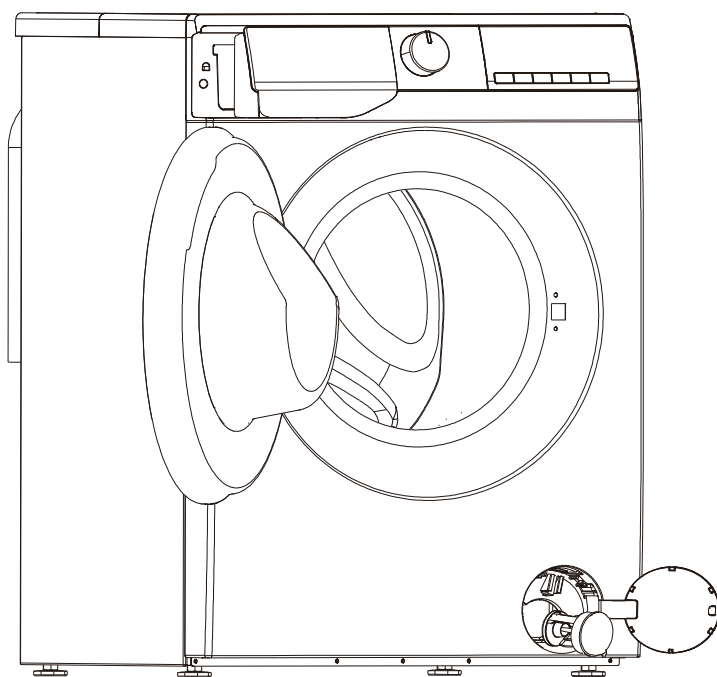

www.gorenje.com

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobky naší společnosti.

- Správně nainstalujte a používejte tento výrobek a nepoužívejte jej k praní oděvů, které nejsou vhodné pro praní v pračce.
- Obrázky v příručce slouží pouze pro ilustraci. Vzhled, potisk atd. závisí na skutečném výrobku.
- Naše společnost klade důraz na technologické aktualizace. Ke zlepšení celkového výkonu tohoto spotřebiče na něm provádíme technické změny bez dalšího upozornění. Velmi si ceníme vašeho pochopení.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

Následující symboly v této příručce mají tento význam:



Informace, návrhy, podněty nebo rady



VAROVÁNÍ – OBECNÉ NEBEZPEČÍ



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŽÁRU



Přečtěte si uživatelskou příručku pečlivě.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 10 POPIS VÝROBKU 11 Technické údaje	ÚVOD
12 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 12 Rozbalení/balení 14 Vyjmutí přepravních šroubů 15 Místo instalace 15 Nastavitelné nožky 15 Volný prostor okolo spotřebiče 16 Připojení k přívodu vody 19 Připojení a zajištění odtokové hadice 20 Připojení k elektrické síti 21 Přeprava po instalaci 22 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
26 PROGRAMY A FUNKCE 27 Tabulka programů 29 Další nastavení a funkce 33 Spuštění programu 33 Konec programu 34 PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ 35 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 35 Čištění přihrádky na prací prostředek 36 Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na prací prostředek a gumového těsnění dvířek 37 Čištění filtru čerpadla 38 Čištění vstupního filtru 38 Čištění vnější části pračky	KROKY PRANÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
39 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 42 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 43 SERVIS 43 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 44 DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN 46 LIKVIDACE 47 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	ŘEŠENÍ PRO- BLÉMŮ RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtete příručku.

Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jste této příručce neporozuměli nebo jste ji nečetli.

Tato příručka se vztahuje na více modelů. Proto může tato příručka obsahovat funkce, které tento model nenabízí.

Nedodržení pokynů nebo nesprávná obsluha může poškodit prádlo nebo spotřebič a může způsobit zranění i vám. Umístěte příručku do blízkosti spotřebiče, abyste k ní měli snadný přístup.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- zážitkové farmy;
- využití klienty v hotelech, motelech nebo jiných typech prostředí poskytujících ubytování;
- prostředí typu penzionů;
- prostory pro společné využití v bytových domech nebo v prádelnách.

Jestliže je spotřebič používán pro profesionální účely, za účelem zisku nebo k účelům přesahujícím běžné použití v domácnosti a obdobných aplikacích, nebo pokud je spotřebič používán osobou, která není spotřebitelem, je záruční doba stanovena na nejkratší zákonem vyžadovanou dobu.

Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytl pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Maximální kapacita v některých cyklech pro suché oblečení, které má být použito, je: Praní (9 kg)/Sušení (5 kg).

Doporučená maximální kapacita se může u různých programů lišit. Optimální výsledky najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“.

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody vždy používejte novou hadici pro přívod vody, nepoužívejte znovu starou hadici pro přívod vody.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a smí být použity pouze náhradní díly uznané autorizovaným výrobcem.

Jakékoli opravy a údržba související s bezpečností nebo výkonem musí být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se tento spotřebič opravovat sami. Při opravách prováděných neprofesionálními pracovníky může dojít ke zranění nebo závažnějším poruchám spotřebiče. Obrátte se na místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící či poškozené díly, včetně poškozených kabelů nebo zástrček.

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

K čištění vnitřku ani vnějšku spotřebiče nerozprašujte vodu.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení mají automatickou ochranu vypnutí topného zařízení, aby se zabránilo přehřátí. Pokud teplota překročí ochrannou teplotu, systém automaticky vypne topné zařízení a když teplota klesne pod ochrannou teplotu, topné zařízení obnoví provoz. Na spotřebič nepoužívejte zásuvkovou lištu, prodlužovací napájecí kabely ani duální adaptéry. K připojení spotřebiče ke zdroji napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce na elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Nepřipojujte spotřebič do elektrické zásuvky speciálně určené pro spotřebiče s nízkým příkonem.

Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

Nepřipojujte spotřebič k napájení pomocí vnějšího spínacího zařízení (například programovatelného časovače) ani jej nepřipojujte k napájení, které je dodavatelem elektrické energie pravidelně zapínáno a vypínáno.

Vyfukovaný vzduch nesmí být vypouštěn do kouřovodu určeného k vypouštění spalin nebo jiných výfukových plynů z paliva.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte vodu a elektřinu (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“). Připojení vody a elektřiny musí provést plně vyškolení technici nebo profesionálové. Spotřebič neinstalujte na místa, kde by bylo omezeno otevírání dvířek.

Neinstalujte spotřebič do prostoru, kde by teplota mohla klesnout pod 5 °C, jinak by mohlo dojít k poškození součástí vlivem

zamrznutí vody.

Umístěte spotřebič na pevný rovný povrch. Pokud je spotřebič nainstalován na vysoké plošině, musí být zabezpečen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Konec odtokové hadice by měl být vložen do odtokového systému. Tento spotřebič nesmí být skladován ani používán v jakýchkoli venkovních prostorách.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti topidel ani jakýchkoli hořlavých předmětů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu.

Zajistěte dobré odvětrávací podmínky, aby se plyn generovaný tímto spotřebičem nevracel zpět do místnosti a nezpůsobil požár.

POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby, jinak může při zapnutí spotřebiče dojít k vážnému poškození (viz „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ / ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ“). Na takové poškození se nevztahuje záruka.

Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl během přepravy poškozen.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Používejte prací a čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče a praní prádla. Neodpovídáme za poškození nebo odbarvení těsnění a plastových dílů způsobené použitím bělidla nebo barviv. Nepokoušejte se odstraňovat žádné panely ani spotřebič rozebírat. Ke stisknutí tlačítek nepoužívejte ostré předměty jako špendlíky, nože nebo nehty.

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama ani mokřýma rukama neovládejte spotřebič.

Tento spotřebič je určen pouze pro běžné praní nebo sušení oděvů (u modelů s funkcí sušení). Není určen pro chemické čištění.

Spotřebič je těžký, při jeho zvedání se proto můžete zranit.

Nezvedejte spotřebič sami. Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany. Neuchopujte spotřebič za vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče by se mohly vyčnívající části ulomit.

Neperte oděvy s velkými knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Po skončení pracího cyklu otevřete dvířka a nechte buben vyschnout

na vzduchu, aby se zabránilo zápachu a plísni.

Nenechávejte v bubnu po delší dobu kovové předměty.

Sklo dvířek se může vlivem silného nárazu rozbít, buďte proto při používání spotřebiče opatrní.

Vložte prádlo zcela do bubnu tak, aby se oděvy nezachytily ve dvířkách.

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte přívod vody a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Do spotřebiče nekládejte zvířata (například domácí mazlíčky).

PŘESUN/PŘEPRAVA PO MONTÁŽI

Pokud plánujete nainstalovaný spotřebič přemístit, nainstalujte přepravní šrouby (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ / PŘEMÍSTĚNÍ A PŘEPRAVA PO MONTÁŽI“). Před montáží přepravních šroubů vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky!

Po skončení pracího programu vypněte vodovodní kohoutek a vytáhněte napájecí zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte síťovou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

 **NEPOUŽÍVEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ ROZPOUŠTĚDLA, PROTOŽE MOHOU UVOLŇOVAT TOXICKÉ PLYNY, POŠKODIT SPOTŘEBIČ A ZPŮSOBIT NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU.**

Neotevírejte dvířka násilím, když je spotřebič v provozu (praní/sušení při vysoké teplotě).

Spotřebič nepoužívejte po čištění průmyslovými chemikáliemi.

 **Odpadní voda vypouštěná během praní při vysoké teplotě je horká, proto se jí nedotýkejte, abyste se nespálili.**

Oblečení znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, by mělo být nejprve vypráno v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku a poté vypráno v bubnu.

Používejte aviváž nebo podobné výrobky podle pokynů k použití s aviváží.

Vyjměte všechny předměty z kapes oděvu, například zapalovače a zápalky.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Dvířka se mohou během praní a sušení silně zahřát. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Nenechávejte děti hrát si blízko dvířek. Během provozu spotřebiče se nedotýkejte skla dvířek.

OCHRANA PROTI ÚNIKU VODY (během provozu spotřebiče)

Pokud hladina vody v zařízení překročí normální úroveň, aktivuje se funkce ochrany hladiny vody. Tato funkce zastaví přívod vody a zahájí vypouštění. Aktuální program se přeruší a je hlášena chybová zpráva.

V bubnu neperte ani nesušte předměty, jako je pěnová pryž (latexová pěna), sprchové čepice, nepromokavé tkaniny, pryžové výrobky, oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže.

VAROVÁNÍ

Pokud je spotřebič vybaven funkcí sušení, nepřerušujte program před ukončením sušicího cyklu. Pokud jej potřebujete z jakéhokoli důvodu přerušit, prádlo vyndávejte opatrně, abyste zabránili opaření. Rychle vyjměte prádlo a rozložte ho, aby rychle vychladlo.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Než zavřete dvířka spotřebiče a spustíte program, ujistěte se, že je v bubnu pouze prádlo. Zajistěte, aby do spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dveře zevnitř.

Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená. Děti se mohou na dvířka pověsit nebo do spotřebiče vlézt, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte na místě mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

Uchovávejte prací prostředek a změkčovač mimo dosah dětí.

SERVIS


Uživatel nese odpovědnost za náklady na opravu škod způsobených nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravou neoprávněnými osobami, protože takové poškození není v záruce zahrnuto.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné barevné odchylky, zvýšený hluk způsobený stárnutím spotřebiče (což neovlivňuje jeho funkčnost) a kosmetické vady dílů (které neovlivňují funkčnost ani bezpečnost spotřebiče).

POPIS VÝROBKU


PŘEDNÍ STRANA

- 1 Ovládací panel
- 2 Knoflík
- 3 Zásuvka na prací prostředek
- 4 Dvířka
- 5 Kryt filtru čerpadla

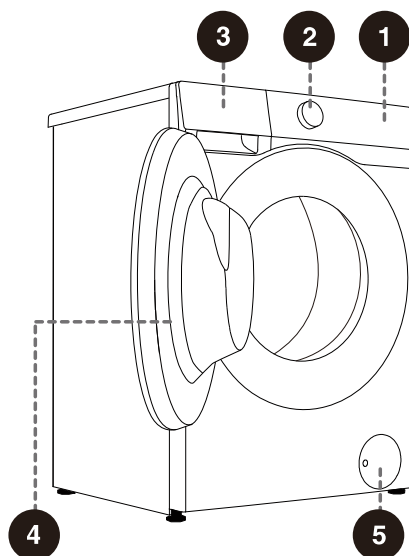

ZPĚT

- 1 Hadice přívodu vody
- 2 Napájecí kabel
- 3 Odtoková hadice
- 4 Nastavitelné nožky
- 5 Přepravní šroub

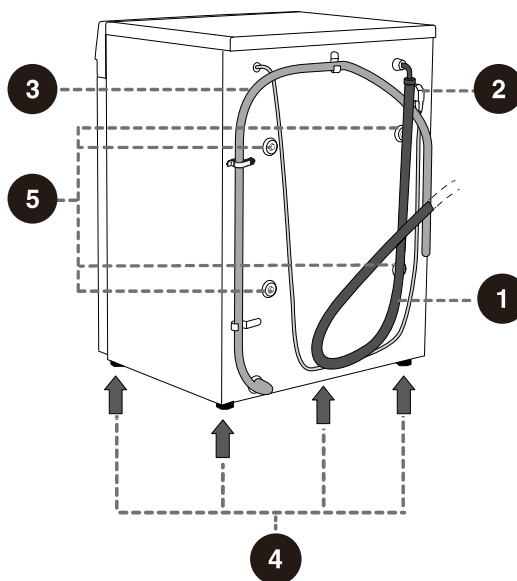

 Ilustrace v této příručce slouží výhradně k předváděcím účelům. Vzhledem k vylepšování výrobku a rozšiřování řady se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, který obdržíte, mohou lišit od ilustrací v této příručce. Viz konkrétní výrobek.


TECHNICKÉ ÚDAJE

(v závislosti na modelu)

Maximální kapacita Praní/Sušení	9 kg / 5 kg
Čistá hmotnost	61 kg
Jmenovité napětí	220–240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon/výkon sušení	1950 W/1000 W


ROZMĚRY (MM)

Označení	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	430
D	470
E	500
F	950

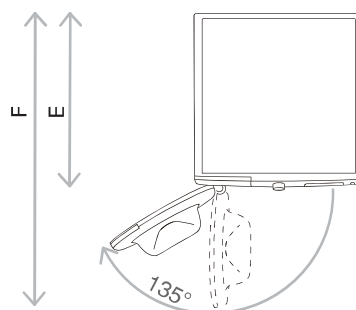

E = Hloubka spotřebiče


F = Hloubka při otevřených dveřích

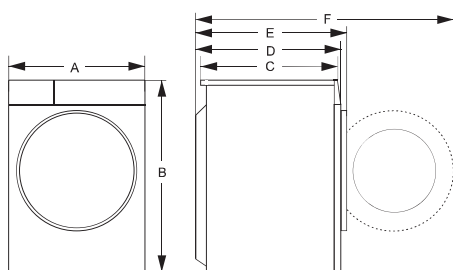

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

ROZBALENÍ/BALENÍ

☛ Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při vybalování spotřebiče nepoužívejte ostré předměty, abyste ho nepoškodili. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

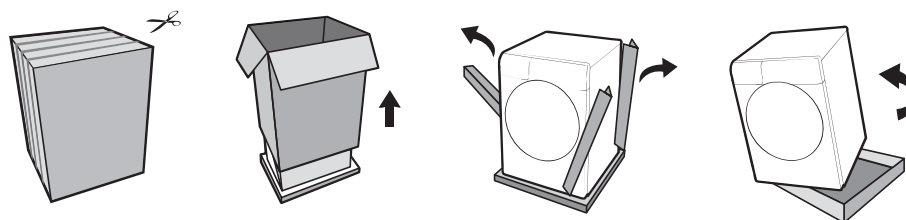

☛ Proces zabalení spotřebiče je přesně opačný než výše uvedený proces rozbalení.


☛ Zkontrolujte, zda spotřebič není nějak poškozený. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho a okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

Příslušenství dodávané s tímto spotřebičem zahrnuje jednu nebo více z následujících součástí:

- Návod k obsluze;
- 4 přepravní kryty šroubů;
- Hadice přívodu vody;
- Držák hadice na vypouštění vody;
- Klíč;
- Tlumič deska / pěnový pásek / nic (podle skutečného modelu).

Různé modely mají různé konfigurace a příslušenství dodávané s tímto spotřebičem závisí na skutečné konfiguraci modelu.

ZPŮSOB MONTÁŽE DESKY KE SNÍŽENÍ HLUČNOSTI:

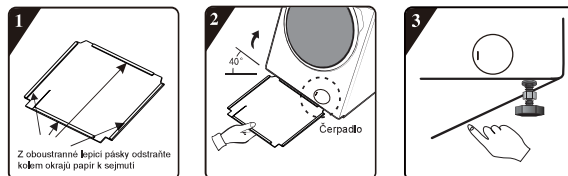


1 Odstraňte krycí papír z oboustranné lepicí pásky kolem spodního krytu.

2 Nakloňte spotřebič v úhlu 40°, přičemž pravoúhlý zářez směřuje k přední straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte zkosený zářez mezi dva šrouby nožiček na zadní straně spotřebiče až do úplného zasunutí. Zavírete spodní panel tak, aby těsně přiléhal ke spodní části spotřebiče.

3 Pomocí ruky pevně přitlačte oboustrannou pásku kolem okrajů, aby byla deska ke snížení hluchnosti pevně připevněna ke spotřebiči.

ZPŮSOB MONTÁŽE PĚNOVÝCH PÁSEK:

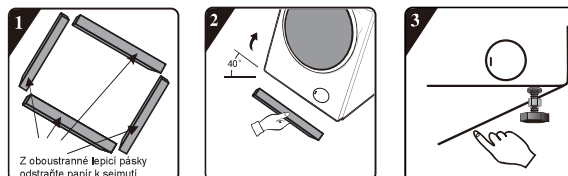


1 Sejměte ochranný papír z oboustranné pásky na pěnových prouzcích.

2 Nakloňte zařízení pod úhlem 40°, nalepte 2 dlouhé pěnové pásky na přední a zadní opěrnou polohu ve spodní části spotřebiče a 2 kratší pěnové pásky nalepte na levou a pravou opěrnou polohu.

3 Rukou přitlačte a pevně přichyťte pěnové pásky.

VYJMUTÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

 Po odstranění veškerého obalového materiálu sundejte přepravní šrouby. V opačném případě by se tento spotřebič mohl během používání poškodit. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

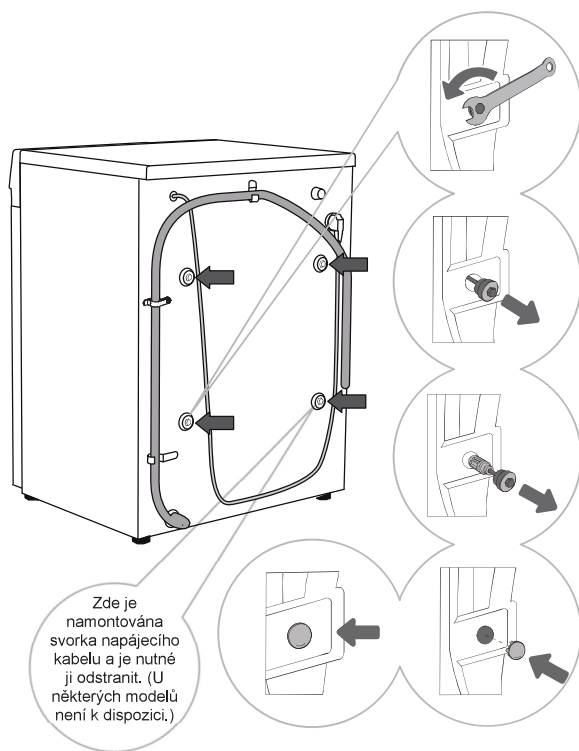

1 Umístěte odtokovou hadici stranou. Pomocí vhodného klíče uvolněte 4 šrouby na zadní straně otáčením proti směru hodinových ručiček ve směru naznačeném šipkami. Uvolněte každý šroub přibližně o 30 mm.

2 Vytáhněte 4 přepravní šrouby vodorovně.

3 Vodorovně vytáhněte přepravní šrouby společně s gumovými a plastovými díly.

4 Otvory po šroubech uzavřete krytkami přepravních šroubů. (Přepravní šrouby a návod k obsluze jsou součástí dodaného příslušenství.)


 Přepravní šrouby uschovejte pro budoucí přepravu. Pokud je nutné znovu přepravní šrouby namontovat, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

MÍSTO INSTALACE

☛ Umístěte spotřebič na pevný povrch a udržujte ho ve stabilní poloze. Plochý povrch by měl být čistý a suchý. V opačném případě by se mohl spotřebič sklouznout. Také očistěte spodní část nastavitelných nožek.

NASTAVITELNÉ NOŽKY

Použijte vodováhu a vhodný klíč.

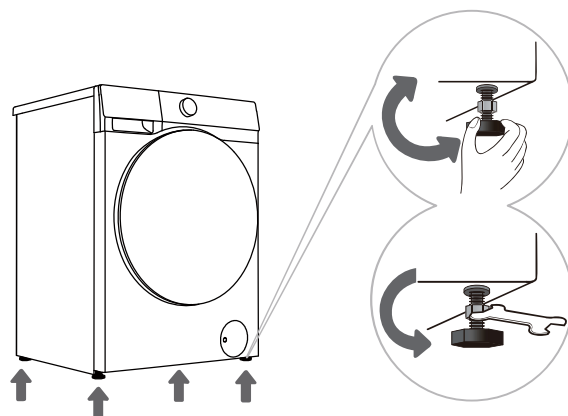


1 Seřídte vyrovnaní otáčením nastavitelných nožek. Nastavitelné nožky umožňují vyrovnaní až o 2 cm.

2 Po nastavení výšky utáhněte pomocí vhodného klíče pojistnou matici proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

☛ Pokud spotřebič není umístěn stabilně, může způsobit vibrace, posouvání a hluk. Na poškození způsobené nesprávným nastavením vyrovnaní se nevztahuje záruka.

☛ Během provozu spotřebiče může docházet k abnormálním nebo hlučným zvukům, které jsou převážně způsobeny nesprávnou montáží.



VOLNÝ PROSTOR OKOLO SPOTŘEBIČE

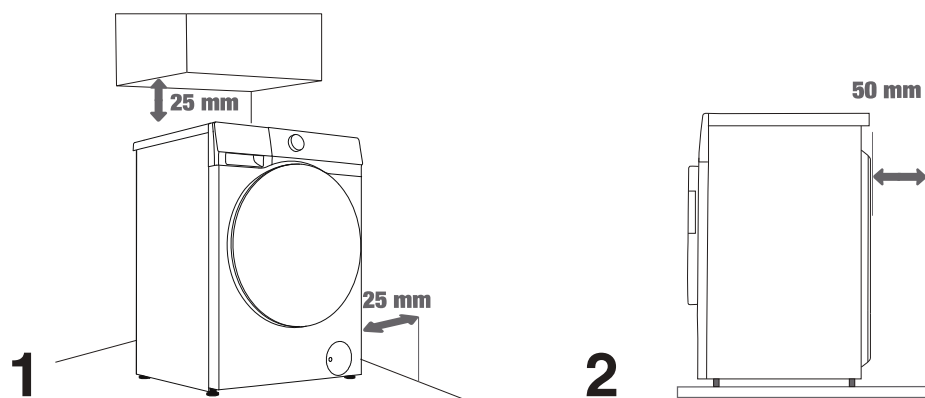

☛ Mezi spotřebičem a stěnami nebo nábytkem musí být ponechán prostor. K zajištění optimálního provozu spotřebiče ponechte na všech stranách dostatečný odstup, jak je znázorněno na obrázku. Nedodržení minimální požadované vzdálenosti může vést k bezpečnostním rizikům a abnormálnímu provozu. Navíc může dojít k přehřátí (obrázky 1 a 2).

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Různé modely mají různé přívodní hadice vody. Řádně připojte přívodní hadici k vodovodnímu kohoutku podle skutečné hadice.

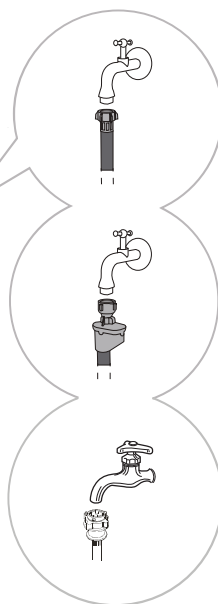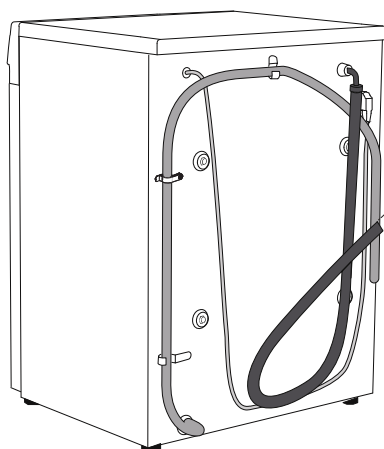

A Připojení přívodní hadice vody v Evropě

B Připojení AquaStop

C Připojení přívodní hadice vody v Číně

☼ K zajištění normálního provozu musí být tlak přívodní vody mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů, 1–10 kp/cm², 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody. Otevřete kohoutek naplno a během 15 sekund by měly vytéct 3 litry vody.

☼ Použijte novou vodní hadici, která je dodána se spotřebičem. Nepoužívejte staré ani jiné vodní hadice.


☼ Zkontrolujte, zda vodní hadice není poškozená. Pokud je vodní hadice stará, křehká nebo popraskaná, musí se vyměnit.

☼ Spotřebič lze připojit pouze k přívodu studené vody a nesmí být připojen k přívodu teplé vody.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V EVROPĚ

Jemně utáhněte vodní hadici rukou, aby bylo zajištěno dobré utěsnění (maximální utahovací moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda u těsnění nedochází k úniku vody.

Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, abyste nepoškodili závity matice.



PŘIPOJENÍ AQUASTOP

Pokud jsou vnitřní potrubí nebo vodní hadice poškozeny, automaticky se aktivuje vypínací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Vyměňte vodní hadice.




☛ Systém AquaStop obsahuje elektrický ventil, proto nekládejte vodní hadici vybavenou systémem AquaStop do vody.

☛ Vodní hadici lze připojit i bez použití zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V ČÍNĚ

1. Vyberte vhodný vodovodní kohoutek – délka přední části kohoutku musí být větší než 10 mm. Výstupní čelní plocha musí být rovná. Pokud je nerovná, zarovnejte ji pilníkem, aby se po instalaci zabránilo úniku vody, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Posunutím jezdcy směrem dolů odpojte konektor hadice přívodu vody od sestavy přívodu vody, jak je znázorněno na obrázku 2.
3. Povolte 4 šrouby na konektoru hadice přívodu vody, poté připojte konektor hadice přívodu vody k vodovodnímu kohoutku (pokud je průměr vodovodního kohoutku příliš velký a nelze jej připojit ke konektoru hadice přívodu vody, povolte 4 šrouby a vyjměte průchodku), jak je znázorněno na obrázku 3.
4. Rovnoměrně utáhněte 4 šrouby na konektoru hadice přívodu vody, poté utáhněte matice, jak je znázorněno na obrázku 4.
5. Pokud bude spotřebič používán jednou nebo vícekrát během týdne, zatlačte na posuvník a nerozebírejte konektor hadice přívodu vody, aby nedošlo k poškození upevňovacích šroubů.

☛ Poznámka: Délka odkrytého závitu před utažením upevňovací matice je přibližně 4 mm, po utažení je délka odkrytého závitu max. 2 mm, jak je znázorněno na obrázku 4.

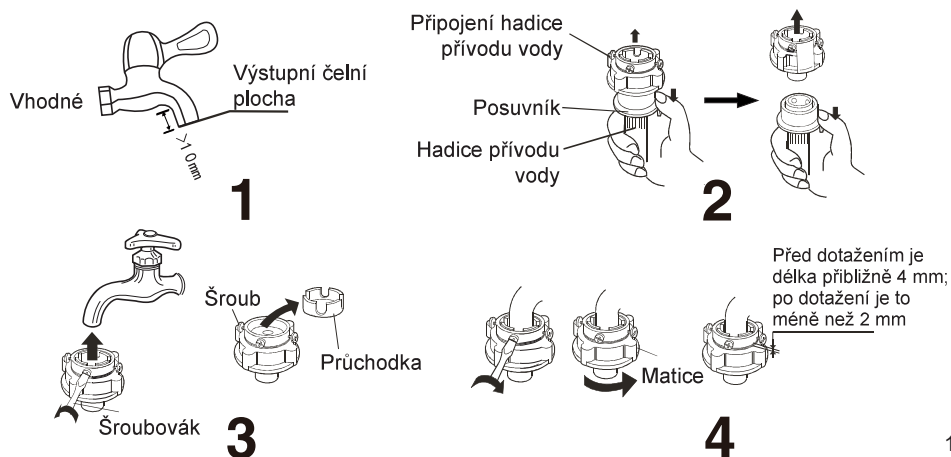

KONTROLA SPOJENÍ MEZI HADICÍ PRO PŘÍVOD VODY A KOHOUTKEM

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice přívodu vody by neměla být zakroucená ani ohnutá.
4. Před každým použitím zkontrolujte připojení hadice přívodu vody, aby se zabránilo nesprávnému připojení.



PŘIPOJENÍ MEZI HADICÍ PŘÍVODU VODY A SPOTŘEBIČEM

Připojte matici hadice přívodu vody ke konektoru přívodního ventilu spotřebiče, utáhněte matici a jemně s ní zatřeste, abyste zkontrolovali, zda je utažená, jak je znázorněno na pravém obrázku.




💡 Poznámka:

1. Utahujte rovnoměrně a nenamontujte šroub do přívodní hadice vody, jinak dojde k poškození jejího spoje.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Při každém použití spotřebiče kontrolujte, zda není pryžové těsnění uvolněné nebo poškozené. Pokud dojde k jakémukoli poškození, okamžitě kontaktujte poprodejní servis.


PŘIPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODTOKOVÉ HADICE

Umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo vany, nebo ji připojte přímo k odtokovému otvoru (minimální průměr odtokové hadice je 4 cm). Vertikální vzdálenost odtokové hadice od země je 70–100 cm. Možné jsou tři způsoby připojení odtokové hadice (A, B, C).

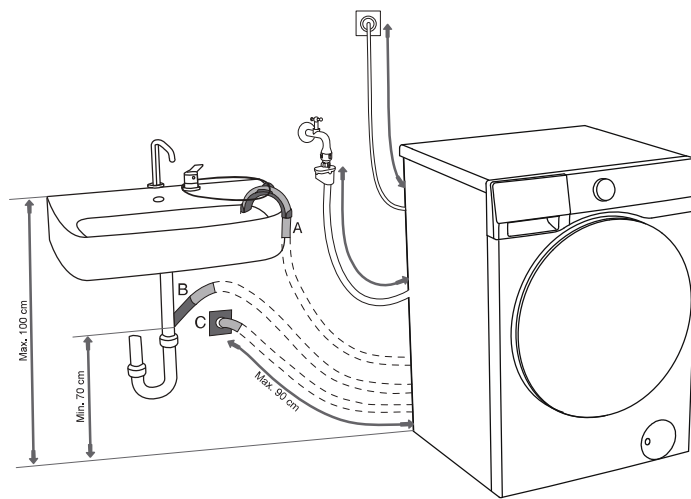

A Vložte konec odtokové hadice do umyvadla nebo vany. K upevnění odtokové hadice přes kolenní držák použijte kabelové svorky, aby nedošlo k jejímu sklouznutí.

B Umístěte odtokovou hadici přímo do odtoku dřezu. Nepoužívejte tento způsob u malého dřezu. Upozorňujeme, že vypouštěná voda může být horká.

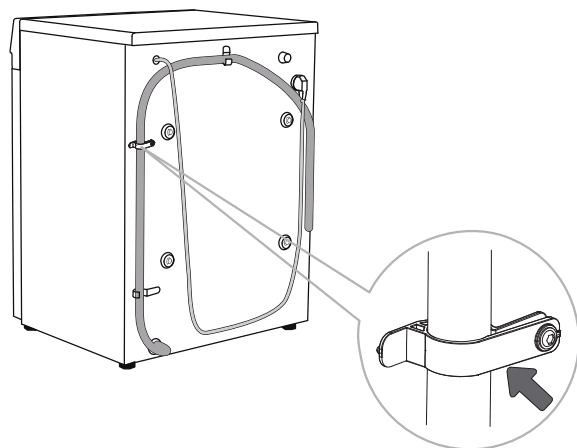

C Připojte odtokovou hadici k odtokovému otvoru ve zdi pomocí vodního uzávěru (kolínka) a správně ji namontujte kvůli možnosti čištění.


D Odtoková hadice musí být upevněna ke svorce pro hadici na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno.

⚠ Svorka hadice nesmí být odstraněna, jinak se nebude práť správně.

💡 Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

💡 Nesprávná montáž odtokové hadice může způsobit bezpečnostní rizika nebo abnormální provoz.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

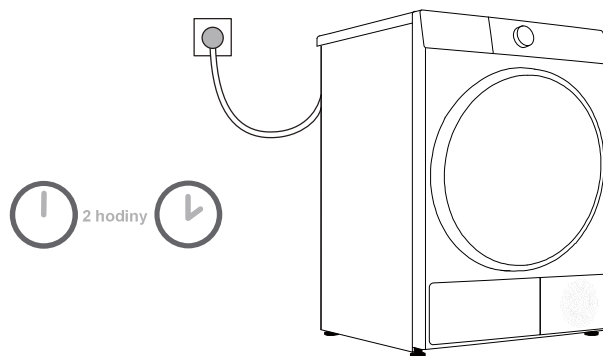

 Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič je připojen k uzemněné elektrické zásuvce a mezi spotřebičem a zásuvkou nesmí být žádné překážky. Zásuvka musí mít vyhovující ochranu uzemněním. Základní informace o spotřebiči najdete na typovém štítku.

 K ochraně tohoto spotřebiče před úderem blesku se doporučuje používat zařízení na ochranu proti přepětí.

 K připojení spotřebiče k napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.

 Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro spotřebiče s nízkým příkonem.

 Nezapojte ani neodpojte spotřebič mokrými rukama.

 Opravy a údržbu tohoto spotřebiče musí provádět odborně vyškolený personál.

 Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze personál autorizovaný výrobcem.

PŘEPRAVA PO INSTALACI

⚡- Pokud potřebujete přepravit nainstalovaný spotřebič, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody, odpojte hadici přívodu vody a odtokovou hadici a ujistěte se, že jsou přihrádka na prací prostředek a dvířka správně zavřené.

Nezapomeňte znovu nainstalovat transportní šrouby, aby vibrace při přepravě nepoškodily spotřebič (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ / VYJMUTÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ/TYČÍ“). Pokud přepravní šrouby omylem ztratíte, můžete si je objednat od výrobce.


Zabalte spotřebič do veškerého obalového materiálu (plastových sáčků, jiných plastových dílů atd.).

⚠ Spotřebič je těžký. Musí ho přemisťovat alespoň dvě osoby. Při přepravě neuchopujte vyčnívající části, jako jsou dvířka, horní kryt atd., aby nespadly nebo se nepoškodily.

⚠ Po přepravě nechte spotřebič alespoň 2 hodiny stát, než ho připojíte k napájení. Spotřebič musí být nainstalován a připojen vyškolenými technikami.

⚠ Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny. Na škody způsobené nesprávným připojením nebo používáním se nevztahuje záruka.

Způsob přepravy a manipulace

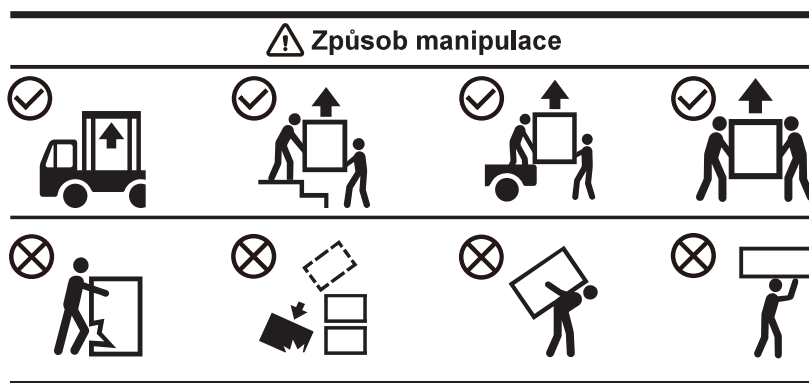

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

PRVNÍ POUŽITÍ

Spotřebič byl před opuštěním továrny testován a může obsahovat malé množství zbytkové vody. K odstranění zbytkové vody v bubnu se před použitím doporučuje spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný program s vysokou teplotou).

- Připojte napájení a otevřete kohoutek. Nedávejte do bubnu prádlo. Vyberte a spusťte program.


 Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (říďte se doporučeními a varováními výrobce čisticího prostředku).

VĚNUJTE POZORNOST ŠTÍTKŮM NA OBLEČENÍ


Praní	Maximální teplota vody 95 °C  	Maximální teplota vody 60 °C  	Maximální teplota vody 40 °C  	Maximální teplota vody 30 °C  	Pouze ruční praní 	Neperte 	
Máchání	Oplachujte ve studené vodě 			Neoplachujte 			
Chemické čištění	Lze čistit chemicky. Žádná omezení ohledně pracího prostředku 		Lze chemicky čistit rozpuštědly R11 a R113 na bázi ropných produktů 		Lze chemicky čistit petrolejem, čistým alkoholem a R113 		Nečistit chemicky 
Žehlení	Maximální teplota žehlení 200 °C 		Maximální teplota žehlení 150 °C 		Maximální teplota žehlení 110 °C 		Nežehlit 
Sušení	Sušit v rozprostřeném stavu (na rovném povrchu) 		Suché odkapávání  Sušit odkapáváním 		Sušit při vysoké teplotě  Nízká teplota 		Nesušit v sušičce 

PŘÍPRAVA NA PRÁNÍ



1. Roztříďte prádlo podle typu (bavlna, směsová vlákna, hedvábí, vlna atd.), požadavků na štítku, barev (bílé, barevné atd.), stupně znečištění apod.
2. Vyprázdněte všechny kapsy. Vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit oděv nebo spotřebič. Zapněte knoflíky a otočte oděvy s knoflíky nebo výšivkou naruby. Zapněte zipy a zavažte všechny šňůrky.
3. Vložte jemné a malé, lehké oděvy do síťovaného pracího sáčku a perte je jemně společně s jiným prádlem.
4. Oděvy s povrchem náchylným ke žmolům nebo tkaniny s dlouhým vlasem před praním otočte naruby.
5. Skvrny bude obtížné odstranit, pokud zůstanou dlouho nevyčištěné. Před praním předem ošetřete znečištěná místa, jako jsou manžety a límce oděvů (viz „DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN“).
6. Neperte v pračce těžké příkrývky, plyšové hračky ani oděvy samostatně v pracích sáčcích, abyste se vyhnuli chybě kvůli nevyvážení.

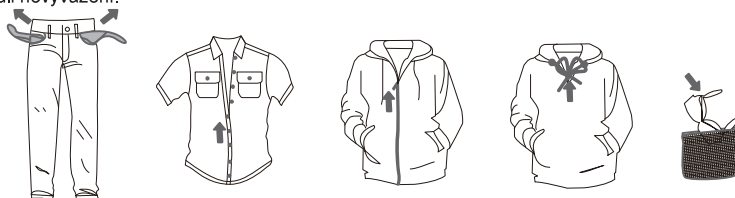

ODĚVY NEVHODNÉ K PRANÍ A SUŠENÍ

		
Kožené nebo kožeštinové výrobky (může dojít k deformaci)	Viskóza a její směsné tkaniny (může dojít k odbarvení nebo deformaci)	Gumové nebo velké silné rohože (může dojít k poškození nebo poruše)
		Jiné: Pomačkané nebo embosované zpracované oblečení, oblečení s péřovou výplní, krepové tkaniny; Oblečení náchylné k deformaci (obleky, saka, kravaty, šaty atd.); Oblečení náchylné ke žmolkování (hedvábný samet nebo bavlněný samet).
Čepice obsahující tvrdé materiály (mohou poškodit pračku a způsobit poruchy)	Sedací polštáře, polštáře, předměty obsahující vatu, pěnu a jiné houbovitě materiály a potahy koberců (může dojít k poškození nebo poruše)	

ODĚVY NEVHODNÉ K SUŠENÍ (PLATÍ PRO MODELY S FUNKCÍ SUŠENÍ)

			
Jakýkoli oděv označený kterýmkoli z výše uvedených symbolů (může dojít k poškození oděvu)	Vlněné oblečení (může dojít ke smrštění a žmolkování)	Punčochy a punčocháče (může dojít k poškození nebo deformaci)	Naškrobené oděvy
			
Rohože a oděvy z kožešiny (mohou způsobit poškození nebo poruchu)	Příkrývka (může dojít k poškození nebo poruše)	Oblečení s krajkou a výšivkou a nová syntetická vlákna (ultrajemná vlákna) (může dojít k deformaci)	Hedvábí


💡 Nelze prát. Praní vhodné/nevhodné k sušení zahrnuje, ale nikoli výhradně, výše uvedené druhy oděvů.

💡 Zkontrolujte štítek na oděvu, zda obsahuje symbol pro možnost praní v pračce / sušení.

⚠️ Mokrě prádlo, které stále kape, není vhodné k sušení a může způsobit aktivaci alarmu spotřebiče.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU/ ZMĚKČOVADLA

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

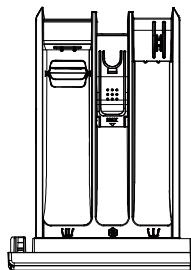

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK	
	Příhrádka pro předpírku
	Příhrádka pro hlavní praní
	Příhrádka pro aviváž


OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

1. Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na druhu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte odpovídající množství podle pokynů výrobce pracího prostředku.
2. Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit pění, které ovlivní efekt praní. Pokud spotřebič detekuje příliš mnoho pěny, může program pozastavit, aby pěna zmizela.
3. Pokud se použije nedostatečné množství pracího prostředku, může to mít za následek špatný výsledek praní a také to může vést k tvorbě vodního kamene v bubnu a hadicích na vodu.
4. Prací prostředek doporučujeme přidat bezprostředně před spuštěním pracího programu. Pokud přidáváte prací prostředek předem, ujistěte se, že je příhrádka na prací prostředek zcela suchá. Jinak by práškový prací prostředek mohl ztuhnout a před spuštěním pracího programu se slepit.
5. Pokud používáte funkci „Rezervace“ (pokud je k dispozici) nebo jste zvolili funkci „Předpírka“ (pokud je k dispozici), nepoužívejte tekutý prací prostředek, protože se bude dávkovat okamžitě a může se v příhrádce dávkovače nebo v bubnu přilepovat.
6. Nedovolte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému máchání nebo nepříjemnému zápachu.
7. Nalijte v zásobníku na prací prostředek aviváž do příhrádky označené symbolem  a řiďte se pokyny na obalu aviváže. Nepřidávejte do příhrádky pro aviváž více aviváže než po značku MAX, jinak se aviváž do prádla přidá příliš brzy, což povede ke špatným výsledkům praní.
8. Uchovávejte prací prostředek a změkčovač mimo dosah dětí.
9. Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte oděvy, které byly čištěny rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
10. Pokud používáte moderní čisticí prostředek bez fosfátů, na černém oblečení se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V tomto případě můžete bílé pruhy vydrhnout a poté použít tekutý prací prostředek.
11. Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Násilné zavření příhrádky na prací prostředek může způsobit, že se prací prostředek vylije do jiných příhrádek nebo se dostane do bubnu dříve, než je nastaveno v programu. Při zavírání příhrádky na prací prostředek dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení rukou.
12. Na konci programu může v zásobníku dávkovače zůstat malé množství vody.
13. Zásuvka dávkovače pracího prostředku není určena pro přidávání dezinfekčních prostředků. Nedoporučujeme používat dezinfekční prostředek. Pokud jsou dezinfekční prostředky nezbytné, je nutné zvolit výrobky určené pro textilie. Vyhněte se používání dezinfekčních prostředků obsahujících silné korozivní nebo bělicí látky. Používejte tyto prostředky pouze po řádném naředění a přísně kontrolujte koncentraci a frekvenci používání (doporučuje se používat nejvýše jednou za měsíc), aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo tkanin.

INSTALACE/POUŽITÍ PŘEPÁŽKY

Pokud je vaše příslušenství vybaveno přepážkami, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte přepážky na místo, abyste při použití pracího prostředku dosáhli lepšího účinku rozpouštění pracího prostředku při použití čistícího prostředku.

1. Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek.
2. S čarou stupnice přepážky směřující k provozní straně nejprve zasuňte dva vodící sloupky na jedné straně přepážky do otvorů, poté jemně vytáhněte krabičku na prací prostředek a nakonec zasuňte dva vodící sloupky na druhé straně do otvorů na této straně.
3. Posunutím přepážky dopředu a dolů přepážku spustíte.
4. Vložte krabičku na prací prostředek zpět na místo.

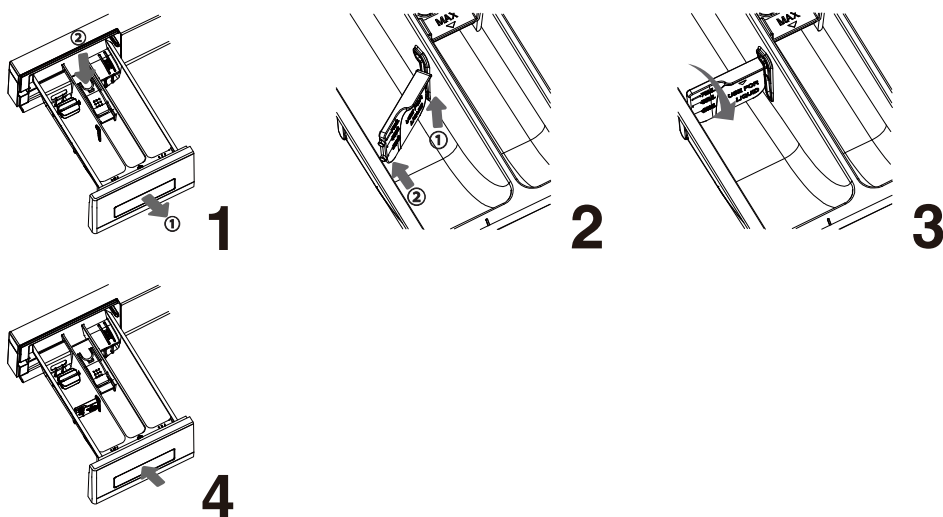


☼ Při použití práškového pracího prostředku nebo gelového pracího prostředku dbejte na to, abyste přepážku vyjmuli, předejete tak zbytkům pracího prostředku.

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

Otevřete dvířka spotřebiče, ujistěte se, že v bubnu není žádný cizí předmět, a volně vložte prádlo do bubnu. Zavřete dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které signalizuje, že jsou dvířka bezpečně zavřená.

☼ Buben nepřepĺňujte! Maximální náplň viz „TABULKA PROGRAMŮ“. Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.


☼ Vložte prádlo do bubnu úplně, aby se nezachytilo za dvířka.

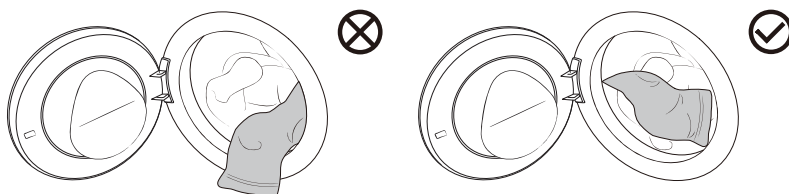

PROGRAMY A FUNKCE

OVLÁDACÍ PANEL

Skutečný vzhled viz skutečný výrobek

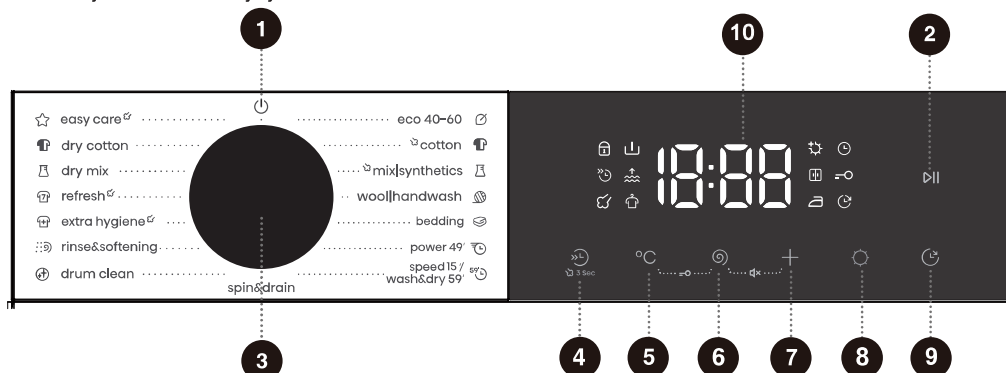

1 Vypínač

Používá se k vypnutí napájení spotřebiče.

2 Spustit/pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

3 Volič programu

Otočte hlavní knoflík a zapněte zařízení, poté vyberte program.

4 Rychlé praní

Krátce stiskněte tlačítko pro zkrácení času praní programu.

* Pára

Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí funkce Pára.

5 Teplota

Nastavení teploty praní.

6 Odstřed'ování

Nastavte otáčky odstřed'ování.

7 Volby +

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce.

8 Úroveň sušení

Stiskněte toto tlačítko pro výběr režimu Sušení a přidání funkce Sušení.

9 Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

5+6 Dětský zámek

Současným stisknutím a podržením těchto dvou tlačítek zapnete nebo vypnete funkci dětského zámku.

6+7 Ztlumit

Současným stisknutím a podržením těchto dvou tlačítek zapnete/vypnete funkci ztlumení.

10 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

TABULKA PROGRAMŮ

Otáčením hlavního knoflíku vyberte příslušný program (v závislosti na typu prádla a stupni znečištění). Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
eco 40-60 –	W	9	1400	Tento program je vhodný pro bavlněné látky s běžnou mírou znečištění.
	WD	5		
cotton (bavlna) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	W	9	1400	Tento program je vhodný pro tkaniny typu bavlna nebo len se středním až silným znečištěním.
	WD	5		
mix synthetics (mix syntetika) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4.5	1400	Tento program je vhodný pro znečištěné syntetické tkaniny se středním stupněm znečištění.
	WD	4.5		
wool handwash (vlna ruční praní) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Tento program je vhodný pro praní vlněného prádla, které lze prát v spotřebiči (viz požadavky na praní uvedené na štítku prádla).
bedding (ložní prádlo) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	2	1400	Tento program je vhodný pro velké předměty, jako jsou závěsy, povlečení a přikrývky.
	WD	2		
power 49' (intenzivní 49') (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	3.5	1400	Tento program je vhodný pro praní malého množství silně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém čase.
	WD	3.5		
speed 15' (rychlost 15') (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	1	800	Tento program je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.
wash&dry 59' (praní a sušení 59') –	WD	1	1400	Tento 59minutový program praní a sušení je vhodný pro lehce znečištěné oblečení, jako jsou trička, košile, sukně atd., které je třeba měnit každý den. Nedoporučuje se prát více než 3 kusy oblečení najednou.
spin&drain (odstředování a vypouštění) –	S	9	1400	Tento program se používá pro samostatné odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
	SD	5		
drum clean (čištění bubnu) (90 °C)	WD	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se hromadí a množí při praní při nízkých teplotách. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
rinse&softening (máčení a aviváž) –	W	9	1400	Tento program je určen pro samostatné máčení a odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.
	WD	5		
extra hygiena (extra hygiena) (60 °C)	W	2	1400	Tento program je vhodný pro oděvy odolné vůči Vysoká Teplota a stálobarevné látky; odstraňuje alergeny, jako je pyl, roztoči a paraziti, prostřednictvím Vysoká Teplota.
	WD	2		

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
refresh (osvěžení) —	N	2	/	Tento program se používá k dezinfekci, odstranění záhybů a odstranění zápachu z malého množství suchého prádla. Vodovodní kohoutek musí být otevřený a nesmí se přidávat ani prací prostředek, ani změkčovaadlo.
dry mix (sušení mix) —	D	4.5	1400	Tento program je vhodný pro sušení znečištěných syntetických tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
dry cotton (sušení bavlna) —	D	5	1400	Tento program je vhodný pro sušení mokrých bavlněných tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
easy care (snadné praní) (—, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	5.5	1400	Tento program je vhodný k praní lehce znečištěného prádla.
	WD	5		

W → pouze praní

D → Pouze sušení

WD → praní a sušení

N → Neutrální

S → pouze odstředování

SD → odstředování a sušení

Tipy:

- Po výběru programu Rychlý 15' a Praní a sušení 59' stiskněte tlačítko Úroveň sušení pro dokončení přepnutí mezi programem Rychlý 15' a programem Praní a sušení 59'.
- Program osvěžení je program péče o suché oblečení, který umožňuje nastavit dobu trvání péče pomocí funkce Stupeň sušení, která je k dispozici v rozsahu 30/40/50 minut.

Poznámka

(1) Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody podle zvoleného pracího programu. Při praní dodržujte pokyny výrobce oděvu na štítku s pokyny k praní, aby nedošlo k poškození oděvu.

(2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.

(3) Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, stupni znečištění, použitém pracím prostředku, kolísání napájení a dalších zvolených možnostech.

(4) Pokud během pracího cyklu přidáte příliš mnoho prádla, praní může být méně účinné, protože spotřebič nejprve detekuje nižší hmotnost a přidá méně vody. Nedostatek vody může také poškodit prádlo a doba praní se prodlouží.

(5) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu Čištění bubnu je nutné vyprázdnit buben. Doporučuje se jej spouštět alespoň jednou za měsíc.

(6) K odstraňování vodního kamene použijte odstraňovač vodního kamene s ochranou proti korozi (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny k použití odstraňovače vodního kamene). Několikrát spusťte program „Čištění bubnu“ nebo jiný program s vysokou teplotou, abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene a dokončili odstraňování vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.

 Maximální nebo nominální náplň se vztahuje na prádlo připravené v souladu s příslušnými ustanoveními normy IEC60456.


 Pro lepší výsledky praní doporučujeme, abyste při použití programu Bavlna nenaplnili buben více než do 2/3 jeho objemu.

DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

Program je dodáván s výchozím nastavením a některé funkce může uživatel změnit. Nastavení můžete upravit stisknutím příslušného funkčního tlačítka (před stisknutím tlačítka Spustit/pozastavit).

Některá nastavení nelze v některých programech vybrat nebo změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a tlačítka jsou neaktivní (viz „TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ“).

Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu, tj. před začátkem programu. Po spuštění programu již většinu funkcí nelze upravovat.

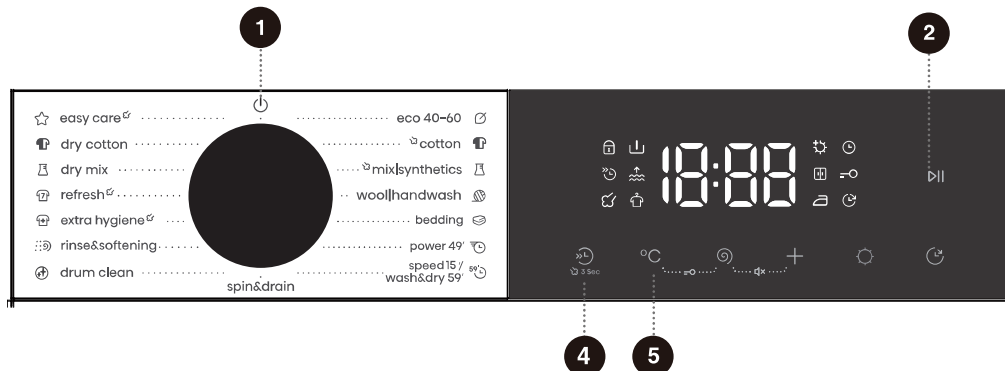

1 Vypínač

Používá se k vypnutí napájení spotřebiče.

Pokud potřebujete během programu spotřebič vypnout, vypněte ho otočením hlavního knoflíku do polohy „“.

Pokud v pohotovostním režimu skončí program a po určité době nedojde k žádnému ovládní, spotřebič se automaticky vypne. Nyní je třeba otočit hlavní knoflík do polohy „“, aby se vrátil do své pozice.

2 Spustit/Pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

Spotřebič nelze spustit, pokud dvířka nejsou zavřená nebo není zamknutý zámek dvířek.

4 Rychleji

Tato funkce může zkrátit čas praní a urychlit proces praní.

Krátce stiskněte toto tlačítko. Když se ikona rozsvítí, aktivuje se režim Rychlé praní. Při každém snížení nastavení „Čas“ se maximální kapacita prádla sníží na polovinu oproti předchozímu nastavení. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud ikona nezhasne, čímž tuto funkci vypnete. Doba praní a maximální kapacita náplně se poté vrátí na své původní nastavení. Volitelné stupně zrychlení se mohou lišit v závislosti na modelu a programu.

U programů s automatickým vážením bude povolením této funkce automatické vážení pozastaveno; po deaktivaci se funkce automatického vážení obnoví.

Pára

Tato funkce může do pracího procesu přidat program praní s párou.


Stiskněte a podržte toto tlačítko, aby se rozsvítila ikona „“ a aktivovala se funkce „Pára“. Stejnou operací lze tuto funkci vypnout.

5 Teplota

Pomocí této funkce lze měnit teplotu vybraného programu.

Každý program má přednastavenou teplotu. Před spuštěním programu zobrazíte prvním stisknutím tohoto tlačítka aktuální nastavení teploty. Opětovným stisknutím budete cyklicky procházet nastavení teploty (– znamená praní ve studené vodě).

Teplotu, na kterou se vodu ohřeje, lze pro jednotlivé programy nastavit a je pro jednotlivé programy různá.

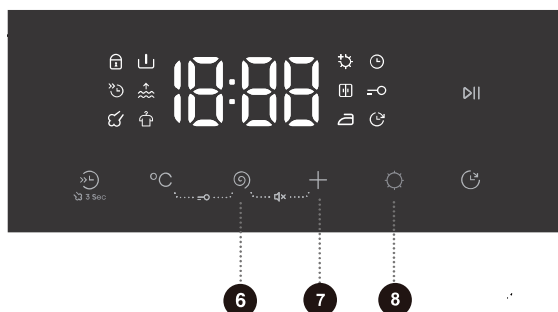

6 Odstředování 🌀

Tato funkce může upravit otáčky odstředování programu před jeho spuštěním. Prvním stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte aktuální otáčky odstředování. Dalším tisknutím provedete výběr v cyklu nastavených režimů.

7 Volby +

Tato funkce vybírá doplňkové funkce pro aktuální program před jeho spuštěním. Každým stisknutím lze nastavit pouze jednu funkci. Po výběru doplňkové funkce se příslušná ikona rozsvítí nebo bliká.

Předpírka ⬇

Tato doplňková funkce přidává fázi předpírky před hlavním praním za účelem zvýšení účinnosti praní. Pokud zvolíte funkci předpírky, přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku v zásobníku na prací prostředek.

Extra máchání 🌊

Tato doplňková funkce k programu přidává extra máchání.

Proti pomačkání 🧺

Další funkce slouží k zapnutí režimu proti pomačkání. Po skončení programu se vnitřní buben přerušovaně otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, pokud nejsou prádlo dlouhou dobu vyjmuty. Když je zapnuta doplňková funkce, program se na konci automaticky přepne do režimu proti pomačkání. Během funkce proti pomačkání ukončí stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo otočení knoflíku tuto funkci. Pokud není provedena žádná akce, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách. Když je rychlost odstředování nastavena na „0“, nelze nastavit funkci proti pomačkání.

8 Úroveň sušení ☀

Tato funkce přidává možnost Sušení po Odstředování.

Před spuštěním programu stiskněte toto tlačítko pro přepínání volitelných stupňů Sušení. Dostupné stupně Sušení: ☀, ☀, ☀, a ☀. Možnosti Sušení se liší v závislosti na zvoleném programu.

„☀“: Po usušení je oblečení připraveno k uložení.

„☀“: Po usušení lze oblečení ihned nosit.

„☀“: Po usušení oblečení obsahuje malé množství vlhkosti a je vhodné pro žehlení.

„☀“: U časovaného sušení můžete zvolit vhodnou dobu sušení podle typu a množství oblečení.


Volitelný rozsah časovaného sušení je 30/60/90/120/180/240. Vyberte vhodnou dobu sušení. Pokud je doba sušení příliš krátká, nelze oblečení zcela vysušit.

Před sušením si ověřte, zda lze materiál oblečení sušit v sušičce. Společné sušení oblečení z různých materiálů ovlivní účinek sušení. Doporučuje se sušit takové oblečení samostatně. Před sušením musíte zkontrolovat, že je kohoutek otevřený a že jde o studenou vodu.

Na začátku sušení do bubnu automaticky nateče voda, aby spláchla vlákna ve vedení vzduchu, což je normální.

Na konci procesu sušení bude zařízení po určitou dobu pracovat v určitém rytmu, aby protřásl prádlo a snížilo množství záhybů.

Pokud je potřeba ručně prané prádlo sušit, nejprve jej odstředíte před sušením. Pokuste se zvolit vhodnou rychlost odstředování podle typu prádla. Mnoho bavlněného oblečení, které se po odstředování přilepí ke stěně bubny, může ovlivnit účinek sušení. Doporučuje se ho nejprve vyjmout z bubny, protřepat a pak ho vrátit zpět do bubny. Sušte ho po dávkách a nikdy nepřekračujte maximální množství takového oblečení. Zařízení dokáže rozpoznat hmotnost sušeného prádla a automaticky upravit čas sušení a intenzitu sušení. Doba sušení může být delší nebo kratší než nastavená doba (kromě časovaného sušení). Některé programy mají vestavěnou funkci sušení, zatímco některé programy funkci sušení nemají.

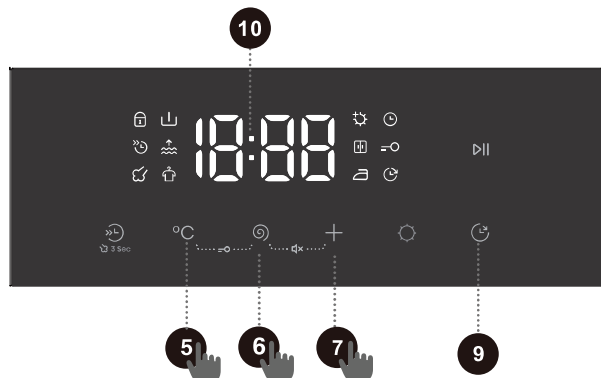

9 Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

Po výběru programu a funkce proveďte časovou rezervaci. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění rezervace a stiskněte jej znovu pro přepínání mezi dostupnými možnostmi. Každým stisknutím se čas upraví o 1 hodinu. Maximální volitelný čas je 24 hodin.

Doba rezervace je čas ukončení programu, včetně celé doby běhu programu, proto musí být doba rezervace delší než doba běhu programu. Po výběru času funkce Odložený konec stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**, abyste tak spustili proces odloženého konce.

Během probíhajícího procesu rezervace se na displeji rozsvítí nebo bude blikat ikona . Když proces rezervace skončí, ikona zhasne.

Pokud byla před spuštěním programu vybrána funkce Odložený konec, lze ji zrušit výběrem jiného programu nebo funkčního tlačítka.

Po spuštění programu, pokud potřebujete zrušit funkci Odložený konec, je třeba program vypnout a znovu spustit.

5 + 6 Dětský zámek

Tento spotřebič je vybaven funkcí Dětský zámek, aby se zabránilo náhodnému ovládání spotřebiče dětmi a byla chráněna jejich bezpečnost.

Stiskněte současně tlačítka „Teplota + Odstředování“. Rozsvítí se ikona dětského zámku  a funkce dětského zámku se zapne. Stejný postup lze použít k deaktivaci dětského zámku. Po aktivaci funkce Dětský Zámek jsou všechny ovládací tlačítka a otáčení knoflíku zablokovány, s výjimkou otočení knoflíku na Vypnout a použití kombinací klávesy k deaktivaci Dětského Zámku. Po skončení programu se funkce Dětský zámek automaticky zruší.

6 + 7 Ztlumit

Tato funkce může ztlumit všechna zvuková upozornění kromě zvuku alarmu.

Když je zařízení v režimu pohotovosti, Pozastaveno nebo v provozu, stiskněte a podržte současně tlačítka „Odstředování+Možnosti“, čímž zapnete funkci Ztlumit. Kromě zvuku alarmu jsou všechny ostatní zvuky spotřebiče ztlumeny.

Stejným postupem lze funkci Ztlumit deaktivovat a všechna zvuková upozornění se znovu aktivují.

10 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

Popis ikon

	Indikátor zámku dveří. Když tato ikona svítí, je aktivovaný zámek dveří. Pokud tomu tak je, neotvírejte dvířka násilím, abyste se nezranili.
---	--

TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ

Program	Quicker (Rychleji)	Steam (Pára)	Temp. (Teplota)	Spin (Odstředování)	Pre-wash (Předpírka)	Extra Rinse (Extra máchání)	Anti Crease (Proti pomačkání)	Dry Level (Úroveň sušení)	Delay End (Odložený konec)	Child Lock (Dětský zámek)	Mute (Ztlumit)
eco 40-60	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•
cotton (bavlna)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mix synthetics (mix syntetika)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
wool handwash (vlna ruční praní)	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•
bedding (ložní prádlo)	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
power 49' (intenzivní 49')	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
speed 15' (rychlost 15')	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•
wash&dry 59' (praní a sušení 59')	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
spin&drain (odstředování a vypouštění)	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
drum clean (čištění bubnu)	-	-	-	-	-	-	-	◦	•	•	•
rinse&softening (máchání a aviváž)	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
extra hygiena (extra hygiena)	-	◦	-	•	•	•	•	•	•	•	•
refresh (osvěžení)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
dry mix (sušení mix)	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
dry cotton (sušení bavlna)	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
easy care (snadné praní)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Funkci lze zvolit
- Funkci nelze zvolit
- Funkce je výchozí a nelze ji zrušit

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Vyberte program a doplňkové funkce a ujistěte se, že byl do zásuvky na čisticí prostředek přidán čisticí prostředek. Stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ spustíte program.



Po stisknutí tlačítka „Spustit/Pozastavit“ nelze změnit jiná nastavení kromě zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek, zapnutí/vypnutí funkce Ztlumit (pokud je k dispozici) a nastavení hladiny vody (pokud je k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „---“, což znamená, že se váží prádlo.

☼ Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu vydá spotřebič akustický signál a na displeji se zobrazí „Konec“. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Vypněte napájení spotřebiče.
2. Vypněte vodovodní kohoutek.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyjměte prádlo z bubny.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ

Zrušení programu

Chcete-li zrušit program během jeho chodu, musíte vypnout napájení spotřebiče.

Změna programu

Pokud chcete změnit program během jeho běhu, musíte nejprve vypnout napájení zařízení;

Po zapnutí znovu zvolte program a další funkce a spusťte stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“.

Pozastavení programu

Stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ můžete program kdykoli během jeho běhu pozastavit. Pokud na displeji bliká zbývající doba programu, je program pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dvířek se odemkne a dvířka lze otevřít.

1. Teplota v bubnu musí být vhodná;
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou hodnotou.

Chcete-li pokračovat v programu, nejprve zavřete dvířka a poté stisknete tlačítko „Spustit/Pozastavit“. Prací program je pozastaven a znovu se spustí. Program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Program odstředování je pozastaven a znovu se spustí od začátku cyklu odstředování.

Přidání prádla

Pokud potřebujete během programu přidat prádlo, po potvrzení, že jsou hladina vody a teplota v pračce bezpečné, stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ program pozastavíte. Na displeji bude blikat zbývající doba programu a ikona zámku dvířek zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „Přidání Prádla“ „“). Poté můžete otevřít dvířka a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dvířek nezhasne, podmínky pro otevření dvířek nejsou splněny a prádlo nelze přidat.

 Pokud během praní přidáte příliš mnoho dalšího oblečení a množství vody je nedostatečné, bude účinek praní špatný, protože spotřebič vypočítává množství přivodní vody na základě hmotnosti počátečního prádla. Nedostatečné množství vody může způsobit také poškození oděvů (v důsledku tření) a prodlouží dobu praní.

Chyba

Pokud dojde k selhání spotřebiče, program se přeruší.

Pokud k tomu dojde (viz „KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“), spotřebič vydá alarm prostřednictvím blikající kontrolky a pípání a na displeji se zobrazí kód chyby (FXX).

Výpadek proudu

V případě výpadku proudu (blackoutu) se praní přeruší. Po obnovení napájení bude program pokračovat ve spuštění od místa, kde byl přerušen.

 Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, otevřete dvířka až poté, co ručně vypustíte vodu pomocí filtru vypouštěcího čerpadla.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou nezapomeňte vypnout napájení a uzavřít vodovodní kohoutek.

 Děti nesmějí bez dozoru tento spotřebič čistit ani provádět jakoukoli údržbu.

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK

 Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

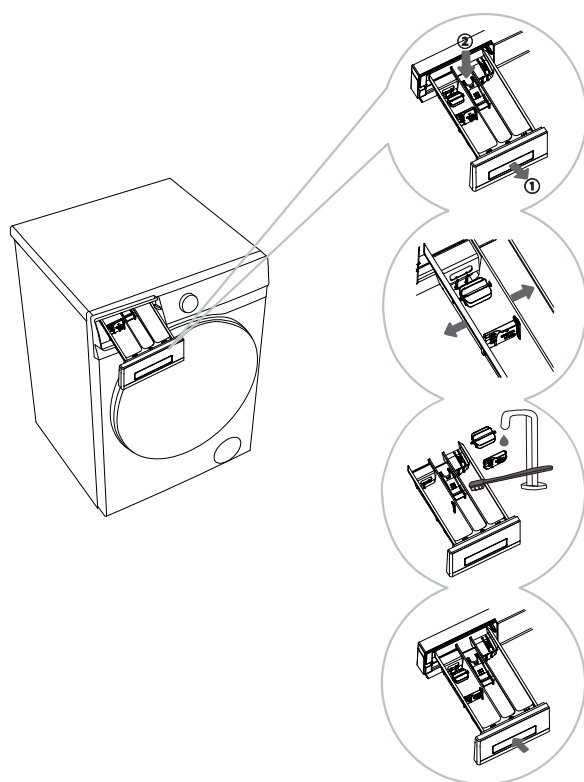

1 Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek. (Viz pozice označená šipkou na levém obrázku).

2 Opatrně ohněte hlavní prací přihrádku krabičky na prací prostředek rukou, čímž ji mírně zdeformujete, a vyjměte přepážku a váleček.


3 Kartáčem vyčistěte samostatně přepážku, váleček a krabičku na prací prostředek.

4 Ze spodní části krabičky na prací prostředek vyčistěte zbývající prací prostředek a otřete ji do sucha. Po otření a osušení přepážku a váleček znovu nainstalujte do původních poloh a znovu vložte krabičku na prací prostředek na místo.

 Při instalaci válečku se ujistěte, že polohovací sloupky na obou koncích válce odpovídají polohovacím otvorům v krabičce na prací prostředek.

 Neumývejte zásobník na prací prostředek v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ HADICE PŘÍVODU VODY, VNĚJŠÍ ČÁSTI PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK A GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

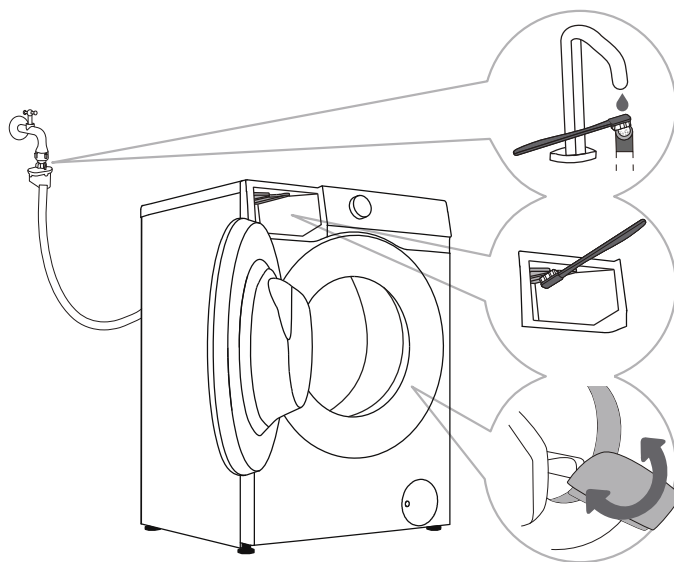

1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.

2 Použijte kartáč k čištění vnějšího prostoru přihrádky na prací prostředek, zejména trysky na horní straně přihrádky.


3 Po každém praní otřete gumové těsnění dvířek, aby se prodloužila jeho životnost. Po praní nechte dvířka spotřebiče před zavřením mírně pootevřená, aby mohla vlhkost uniknout a těsnění dvířek tak nezplesnivělo.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA



Při čištění filtru může vytéct voda. Proto se doporučuje dát na podlahu savý hadřík.

Před vypuštěním vody se ujistěte, že voda vychladla.

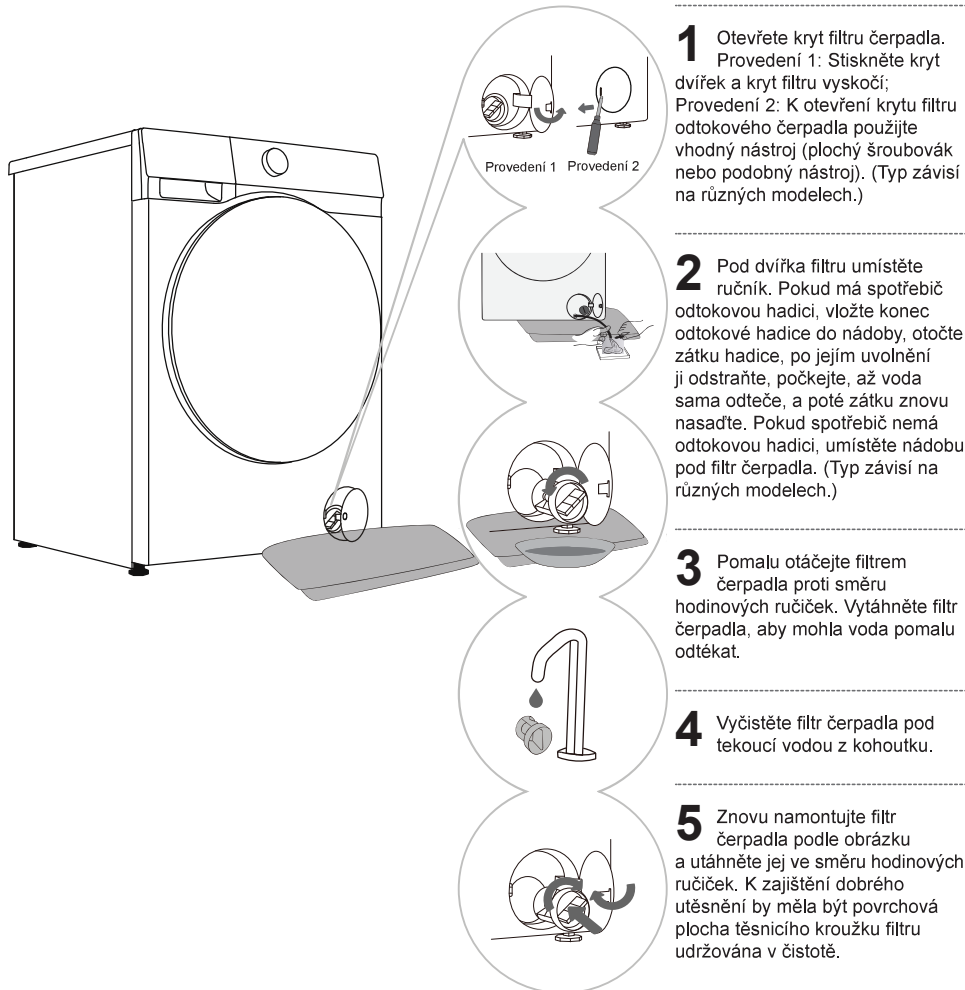

Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla každé dva měsíce.



Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla po každém praní předmětů, jako jsou přikrývky a ručníky, které mají tendenci pouštět vlákna.



Pokud se program odstředivání nespustí nebo jsou ve vypouštěcím čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky apod.), filtr čerpadla vyčistěte.








Neotvírejte filtr čerpadla, když je spotřebič v provozu. Neuvádějte spotřebič do provozu, dokud není filtr čerpadla správně namontován, aby nedošlo k úniku vody nebo poruše.

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.

Pokud je rychlost přívodu vody nízká, včas vyčistěte filtr přívodu vody. Konkrétní kroky jsou následující:

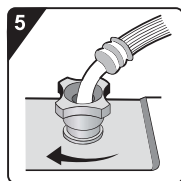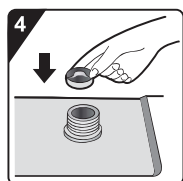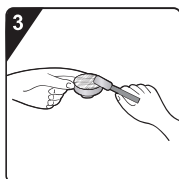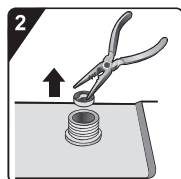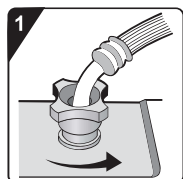

1 Vypněte vodovodní kohoutek a uvolněte hadici přívodu vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Zapněte vodovodní kohoutek a ujistěte se, že u připojení nejsou žádné netěsnosti.

 Vstupní filtr zachycuje nečistoty a usazeniny v přívodu vody do spotřebiče. Doporučuje se čistit vstupní filtr alespoň jednou za šest měsíců. Pokud je voda tvrdá nebo se tvoří usazeniny vodního kamene, filtr by měl být čistěn častěji.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI PRAČKY

 Před čištěním vnější části pračky se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.

Vyčistěte kryt spotřebiče a ovládací panel měkkým, vlhkým hadříkem. Poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

 Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí přípravky, které by mohly spotřebič poškodit (říďte se doporučeními a varováními poskytnutými výrobcem čisticích prostředků). Dvířka bubnu otřete vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

 Pokud je čistíte vlhkým hadříkem, je nutné hadřík před utíráním pračky dobře vyždímat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven různými automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajišťují, že poruchy lze rychle detekovat a mohou být zahájena účinná bezpečnostní protipatření.

Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je velmi rychle odstranit.

Když spotřebič nemůže fungovat normálně, na displeji se zobrazí abnormální informace. Přečtěte si obsah varování a proveďte příslušné kroky.

Pokud závada přetrvává i poté, co jste ji sami vyřešili podle doporučené metody řešení, obraťte se na poprodejní servis.

Pokud uživatel provádí údržbu sám nebo si najme poprodejní personál, který není zaměstnancem výrobce, všechny následky ponese uživatel.

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Spotřebič nelze spustit normálně	◇ Zkontrolujte, zda je napájení spotřebiče připojeno do elektrické zásuvky a zda zásuvka správně funguje (zásuvku můžete otestovat pomocí jiných elektrických zařízení). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
Spotřebič přestane pracovat za normálních provozních podmínek	◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. Pokud ne, zavřete dveře a stisknete tlačítko „Spustit/Pozastavit“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Když spotřebič detekuje nadměrné množství pěny, přejde do stavu vypouštění nebo pohotovostního režimu, případně se nasaje voda za účelem odstranění pěny. Program je během tohoto procesu pozastaven a na obrazovce zobrazený čas zůstává beze změny. Po dokončení odpěnění spotřebič automaticky obnoví provoz. Pokud pěna přetéká a uniká, setřete ji, aby nedošlo ke korozi spotřebiče. ◇ Zkontrolujte, zda spotřebič aktivoval ochranu alarmem.
Doba, se kterou se program ze začátku zobrazoval, může být prodloužena nebo zkrácena o určitou dobu	Jedná se o adaptivní úpravu provedenou spotřebičem v reakci na faktory ovlivňující dobu praní. ◇ Dochází k nadměrnému pění. ◇ Objemné oblečení způsobuje nevyváženost. ◇ Nízká teplota přívodu vody způsobuje prodloužení doby ohřevu. Z výše uvedených důvodů bude zbývající doba zobrazená programem přepočítána a včas aktualizována (když spotřebič provádí vyrovnaní nevyvážení, zobrazený čas se nemění). Kromě toho během fáze přívodu vody spotřebič detekuje náplň a podle toho upravuje dobu programu (fuzzy řízení).
Po praní zůstávají v přihrádce na prací prostředek zbytky pracího prostředku nebo jiné přísady	◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není filtr hadice přívodu vody ucpaný (viz „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“).
Zařízení zapáchá	◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Toto je zápach samotné gumy a po několika použitích automaticky zmizí.

 Závada se nevztahuje na závady nebo problémy způsobené vnějšími faktory (jako jsou úder blesku, poruchy elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Během praní dochází k abnormálnímu zvuku/ hluku	◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Vypněte spotřebič a zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází cizí předmět. Pokud po opětovném spuštění stále dochází k abnormálnímu hluku, kontaktujte poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program a po odemčení dvířek rozložte prádlo v bubnu jinak.
Spotřebič během odstředování silně vibruje	◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně a zda jsou všechny čtyři nožičky pevně podepřeny na rovné ploše. ◇ Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. Před použitím spotřebiče je nutné odstranit přepravní šrouby. ◇ Zkontrolujte, zda byla odstraněna veškerá spodní podpurná pěna.
Špatný efekt odstředování	Spotřebič je vybaven systémem detekce vyvážení a korekce. Pokud je prádlo velmi těžké (například župany), systém detekuje nevyváženost a po několikanásobném pokusu o odstředování automaticky sníží rychlost odstředování nebo dokonce odstředování zastaví, aby ochránil spotřebič. ◇ Pokud je prádlo po odstředování stále velmi mokré, vyjměte ho, protřepejte a znovu zvolte program odstředování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstředování. Používejte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnivostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstředování nastavena na hodnotu „0“ nebo „Bez odstředování“.
Dochází k problému s únikem vody	◇ Z hadice přívodu vody uniká voda. Zkontrolujte, zda neuniká voda z kohoutku a konektoru hadice přívodu vody. Pokud dochází k úniku, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo jej vyměňte za vhodný kohoutek. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou konektor hadice přívodu vody a vstupní otvor přívodního ventilu utažené. Po dotažení se únik vody vyřeší. ◇ Z odtokové hadice uniká voda. U modelů s horním odtokem nesmí být odstraněna spona upevňující odtokovou hadici, jinak se vypouštění nezastaví. ◇ Příhrádka na prací prostředek netěsní. ◇ Příhrádka na prací prostředek není pevně zavřená. Pevně zatlačte na rukojeť příhrádky na prací prostředek, aby se zavřela. ◇ Těsnění dvířek prosakuje. Zkontrolujte těsnění dvířek, zda na něm nejsou cizí předměty, a vyčistěte ho.
Dochází k nadměrnému pomačkání	◇ Oblečení nebylo ze spotřebiče včas vyjmuto. Po dokončení praní včas vyjměte prádlo ze spotřebiče. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být příliš naplněn oblečením a dvířka by se měla snadno zavírat. ◇ Rychlost odstředování může být příliš vysoká. Nastavte vhodnou rychlost podle typu oděvu.

ABNORMÁLNÍ SUŠENÍ (platí pro modely s funkcí sušení)

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Spotřebič nesuší	◇ Zkontrolujte, zda byl nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není vodovodní kohoutek neotevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda množství prádla není nadměrné (doporučená kapacita vybraného programu viz „TABULKA PROGRAMŮ“). Vyměte některé kusy a spustte cyklus sušení znovu.
Sušení je nedostatečné	◇ Zkontrolujte, zda není náplň prádla nadměrná. Přetížení může vést k nedostatečnému sušení a může způsobit pomačkání. Sušte náplň v samostatných dávkách. ◇ Zkontrolujte, zda není smícháno prádlo, které se obtížně suší (například silná bavlna), s prádlem, které se snadno suší (například syntetická vlákna). ◇ Sušte různé druhy prádla odděleně.
Doba sušení je příliš dlouhá	◇ Zkontrolujte, zda množství prádla není nadměrné (doporučená kapacita vybraného programu viz „TABULKA PROGRAMŮ“). Vyměte některé kusy a spustte cyklus sušení znovu. ◇ Odstřeďování prádla je nedostatečné (řešení viz část „ŠPATNÝ EFEKT ODSTŘEDOVÁNÍ“). ◇ Náplň obsahuje mnoho silných kusů (např. džínoviny).
Zápach během sušení	◇ Používání pracích prostředků nebo aviváží s výraznou chemickou vůní může během sušení prádla způsobit zápach. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn zevnitř, zbytkové nečistoty mohou během sušení prádla způsobovat zápach. Spotřebič pravidelně čistěte (viz část „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“) a po skončení sušicího cyklu okamžitě vyměte prádlo.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič nepracuje normálně a na displeji se zobrazuje následující kód, nemusí se jednat o závadu. Přečtěte si obsah chybového kódu a proveďte odpovídající opatření.

Problém/ Závada	Popis	Řešení
F01	Porucha přívodu vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Je tlak vody příliš nízký? 2. Je hadice přívodu vody přiskřípnutá? 3. Je filtr na hadici přívodu vody ucpaný? 4. Je hadice přívodu vody zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů pokračujte stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ v provozu.
F03	Porucha odtoku vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Není odtoková hadice přiskřípnutá? Protéká hadicí voda? 2. Je filtr odtokového čerpadla ucpaný? 3. Není odtoková hadice zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů pokračujte stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ v provozu.
F24	Přetečení	Nejprve program pozastavte, pak ho spusťte znovu. Pokud spotřebič stále přetéká, vypněte kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	Porucha zamykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte spotřebič, pak jej znovu zapněte a znovu spusťte prací program. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
F14	Porucha odemykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Nejprve vypněte spotřebič a poté ho zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Jiné	Porucha elektronického modulu	Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Restartujte prací program. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Unb	Alarm nerovnováhy	Chcete-li zrušit alarm nerovnováhy, postupujte podle těchto kroků: 1. Zamotané prádlo Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte pračku, otevřete dvířka a uvolněte oblečení. Poté ho vraťte zpět do bubnu, zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Otáčky“ a zkuste to znovu. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dvířka a přidejte další prádlo (nebo přidejte jeden či dva ručníky). Zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Otáčky“ a zkuste to znovu.
F15-F18	Abnormální sušení (platí pro modely s funkcí sušení)	Vypněte spotřebič a poté ho znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.

SERVIS

PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA

Když budete kontaktovat servisní středisko, nejprve uveďte model svého spotřebiče.

Na typovém štítku spotřebiče jsou uvedeny informace jako číslo modelu, kód/ID, typ modelu a sériové číslo.

 V případě závad používejte pouze náhradní díly schválené autorizovaným výrobcem.

 Na opravu nebo jakýkoli záruční nárok vyplývající z nesprávného připojení či používání spotřebiče se záruka nevztahuje. V takovém případě nese náklady na údržbu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla je třeba prádlo roztřídit podle barev.

Při praní silně znečištěného prádla vložte pokaždé méně kusů a použijte více pracího prášku nebo zvolte funkci Předpírka (je-li k dispozici). Před zahájením praní naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Viz část „DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN“.

Pokud často perete prádlo ve studené vodě a s použitím tekutého pracího prostředku, může ve spotřebiči dojít k množení bakterií, což způsobí nepříjemný zápach. K čištění bubnu doporučujeme pravidelně spouštět program „Čištění bubnu“ (nebo jiný program s vysokou teplotou).

Neperte velmi malé náplně, abyste předešli plýtvání energií a špatným výsledkům praní. Před vložením do bubnu protřepejte oblečení, které je složené nebo zamotané.

Používejte prací prostředky speciálně určené pro praní v pračce.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14 °dH, použijte změkčovač vody. Na poškození topného tělesa způsobené nesprávným používáním změkčovačů vody se nevztahuje záruka. Informujte se o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

Používání bělidel obsahujících chlor se nedoporučuje, protože může poškodit topné těleso.

Pokud používáte odvápňovací prostředky, bělidla nebo barviva, ujistěte se, že jsou vhodné pro tuto pračku.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Nevkládejte ztvrdlý práškový prací prostředek do přihrádky na prací prostředek, protože by to mohlo ucpat vnitřní hadice spotřebiče.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní a zvoleného programu.

Při použití hustých tekutých pracích prostředků se doporučuje je ředit vodou, aby nedocházelo k ucpávání odtokového otvoru přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Dejte pozor, abyste si nespletli prací prostředek a aviváž.

Čím vyšší je rychlost odstředování, tím méně vlhkosti zůstává v prádle. Používání spotřebiče s funkcí sušení je proto ekonomičtější a efektivnější pro sušení prádla.

DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn vyzkoušejte k odstranění lehčích odolných skvrn přírodní, ekologické metody. Je snazší odstranit skvrny, pokud je ošetříte včas!

Perte ve studené vodě (teplé vodě) podle následujících metod odstraňování skvrn. Nepoužívejte horkou vodu!

Typ skvrny	Metoda odstraňování skvrn
Bahno	Pokud je skvrna ze zaschlého bláta, nejprve ji z oděvu seškrábněte, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. V případě odolných skvrn nejprve před praním namočte oděv do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. V případě méně odolných skvrn před praním předem ručně ošetřete oděv tekutým nebo práškovým pracím prostředkem.
Antiperspirant	Před vložením oděvu do pračky a před praním naneste přímo na skvrny tekutý prací prostředek. Na odolné skvrny použijte odstraňovač skvrn, nebo oděv vyperte s kyslíkovým bělidle.
Čaj	Namočte nebo perte oděv ve studené vodě. V případě nutnosti přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Namočte nebo vyperte oděv v teplé vodě s prostředkem, poté naneste citronovou šťávu a vymáchejte.
Inkoust	Před zahájením praní naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol, otočit oděv naruby a pod skvrnu vložit papírový ubrousek, aplikovat alkohol ze zadní strany oděvu a poté oděv po ošetření důkladně vyprat.
Skvrny od popisovače	Zředte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Po usušení jej očistěte kartáčem a pak vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Skvrny pocházející od dětí (moč, bláto nebo jídlo)	Před vložením oděvu do pračky a před praním namočte znečištěné místo do teplé vody alespoň na půl hodiny. Ke snadnějšímu odstranění skvrn lze přidat prací prostředek na bázi enzymů.
Tráva	Než vložíte oděv do pračky, nejprve jej namočte do pracího prostředku na bázi enzymů. K odstranění skvrn od trávy můžete oděv také namočit do zředěné citronové šťávy nebo bílého octa (asi na 1 hodinu).
Vejce	Namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Pokud je skvrna odolná, můžete oděv namočit na několik hodin. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Starší skvrny můžete namočit do směs ricinového oleje, amoniaku a alkoholu.

Typ skvrny	Metoda odstraňování skvrn
Leštidlo na boty	Naneste na skvrnu jedlý olej, poté oděv vyperte.
Krev	Čerstvé skvrny od krve nejprve opláchněte studenou vodou, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. V případě zaschlých skvrn od krve namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. Pokud skvrna přetrvává, zvažte použití bělidla vhodného pro daný typ tkaniny.
Lepidlo, žvýkačka	Vložte oděv do sáčku a poté jej umístěte do chladničky, dokud skvrny neztvrdnou. Seškrábněte je tupým nožem. Naneste na skvrnu naředěný předpírkový odstraňovač skvrn a důkladně oděv vyperte. Nakonec vložte oděv do pračky a vyperte ho v pračce.
Líčidla	Jako předpírku použijte odstraňovač skvrn, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Máslo	Před vložením oděvu do pračky naneste odstraňovač skvrn přímo na skvrny. Poté ho vyperte v horké vodě (teplota povolená pro daný oděv).
Mléko	Namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Namočte oděv alespoň na 30 minut. Pokud je skvrna odolná, můžete oděv namočit na několik hodin. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Džus	Naneste na skvrny slanou vodu. Nechte to chvíli působit, poté oděv vyperte. Před vložením oděvu do pračky můžete na skvrny také nanést jedlou sodu, bílý ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny naneste ricinový olej a po 20 minutách ho opláchněte studenou vodou. Nakonec vložte oděv do pračky a vyperte ho v pračce.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Současně použijte prací prostředek. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Vosk	Vložte oděv do chladničky, dokud skvrny od vosku neztvrdnou. Poté je seškrábněte. Položte na skvrnu kus papírové utěrky a poté přes ni žehlete, dokud papírová utěrka neabsorbuje zbylý vosk.
Pot	Před vložením oděvu do pračky a jeho vypráním naneste přímo na skvrnu tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Dejte oděv do chladničky, dokud žvýkačka neztuhne, a poté ji seškrábněte. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí a mohou být recyklovány, znovu použity, zpracovány nebo zlikvidovány, aniž by způsobily škodu na životním prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály označeny příslušnými štítky.

Tato ikona na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek **nelze** likvidovat jako komunální odpad. Zlikvidujte tento výrobek na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Když spotřebič dosáhne konce své životnosti a je třeba jej zlikvidovat, sejměte všechny napájecí kabely, zničte zámky dvířek a spínače, abyste zabránili zamknutí dvířek. Jedná se o opatření, které má zabránit riziku, že by mohly uvnitř uvíznout děti nebo malá zvířata.

Označení spotřebiče je v souladu s ustanoveními evropské směrnice OEEZ.

Zajistěte správné zacházení s tímto výrobkem a vyhněte se nevhodným opatřením pro likvidaci odpadu tohoto výrobku, protože to pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o recyklaci výrobku získáte u místního obecního úřadu, servisního střediska pro likvidaci komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programu

1. Program eko 40-60 je schopen vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za pratelné při asi 40 °C až 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Cyklus Praní a Sušení dokáže vyčistit běžně zašpiněné prádlo typu Bavlna, které je deklarováno jako vhodné k praní při 40 °C nebo 60 °C, společně ve stejném cyklu, a Sušení jej tak, že může být okamžitě uloženo Do skříně, a že tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu;
3. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
4. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a mají delší trvání.
5. Naložení domácí pračky se sušičkou až do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
6. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
7. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence a prevence a postupu při odstraňování vodního kamene.
8. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
9. Informace o produktu a QR kód jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
10. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Bylo dosaženo maximálních otáček (ot/min)
eco 40-60 plná náplň	-	9,0	32	3:48	0,738	55,0	53,90	1310
eco 40-60 poloviční náplň	-	4,5	30	2:54	0,405	37,0	53,90	1400
eco 40-60 1/4 náplň	-	2,5	23	2:52	0,220	30,0	53,90	1400
Vyperte a osušte celou náplň	-	5,0	27	7:29	3,200	96,0	-	-
Vyprat a vysušit polovinu náplně	-	2,5	27	5:29	1,850	56,0	-	-
cotton (bavlna)	20	9,0	20	2:09	0,320	110,0	55,00	1400
cotton (bavlna)	60	9,0	56	3:38	2,000	110,0	55,00	1400
mix synthetics (mix syntetika)	40	4,5	40	2:35	0,900	72,0	35,00	1400
speed 15' (rychlost 15')	20	1,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eko 40-60 a cykly praní a sušení jsou pouze orientační.

Vstupní režim cyklu Praní a sušení je zvolit program Eco 40-60 a jednou stisknout tlačítko Stupeň sušení.

 Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

 Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstředování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

gorenje

20277969-N6020031400A