

CARNEO®
EVERY MOMENT COUNTS

Chytré hodinky Seinna HR+




Uživatelský manuál

CZ

Úvod

Pro správnou péči o své hodinky si pozorně přečtěte návod.

- Hodinky pravidelně čistěte, zejména vnitřní stranu hodinek, aby byly vždy suché.
- Upravte těsnost pásku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
- Na zápěstí se nedoporučuje používat nadměrné množství přípravků na ochranu pokožky.
- Pokud pocítíte podráždění pokožky, přestaňte je nosit.

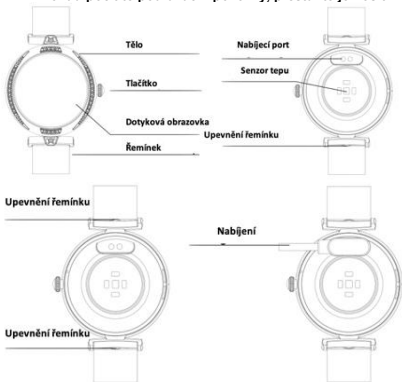


Spuštění

Hodinky plně nabijte a spusťte je dlouhým stisknutím bočního tlačítka po dobu 3 sekund nebo připojením napájecího kabelu.

Nabíjení

Magnetické nabíjení



Stažení aplikace a spárování hodinek

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Carneo FIT

Naskenujte QR kód pomocí svého mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci Carneo FIT.

Aplikaci také najdete v obchodě Google play pro Android a Appstore pro iOS.



QR kód aplikace
CARNEO FIT

Poznámka: váš mobilní telefon musí podporovat systém Android 5.1 nebo IOS 13.0 nebo novější a Bluetooth 4.0 nebo novější.

2. Spojení hodinek s aplikací

Po nainstalování aplikace a její spuštění, aplikace ihned vyhledá všechny nepřipojené produkty Carneo ve vašem okolí.

U systému Android je třeba, aby byly v telefonu aktivovány lokalizační služby GPS, bez kterých systém není schopen hodinky vyhledat.

Vyberte ze seznamu vyhledaných produktů vaše hodinky Seinna a klikněte na jejich fotku.

Následně proběhne synchronizace dat z hodinek do aplikace.

Při používání systému iOS je třeba potvrdit dialogové okno s žádostí o připojení hodinek a dialogové okno s povolením přijímat oznámení "SMS, hovory apod." na hodinkách.

Při používání systému Android je třeba akceptovat všechna povolení, které si vyžádá systém.

Po potvrzení žádostí je třeba akceptovat podmínky používání aplikace.

Po potvrzení podmínek používání vyplňte všechny údaje v profilu, jako výška, hmotnost, věk a pod. . Tyto údaje jsou používány na co nejpřesnější zobrazení naměřených hodnot a výpočty v různých funkcích aplikace.

Po uložení údajů v profilu se zobrazí hlavní stránka s grafy, kde se začnou zobrazovat naměřené údaje z vašich hodinek.

Upozornění:

Nepárujte chytré hodinky manuálně přes nastavení bluetooth v telefonu, jinak je aplikace nebude schopna vyhledat.

Změna ciferníku

Při zobrazeném hlavním ciferníku podržte dlouho prst na displeji. Hlavní ciferník se zmenší. Pohybem prstu vpravo nebo vlevo můžete měnit různé typy ciferníků.



Pohyb v menu

Když je zobrazen hlavní volič, stiskněte tlačítko pro vstup do hlavní nabídky. V hlavní nabídce vyberte požadovanou funkci pohybem prstu nahoru nebo dolů. Chcete-li funkci spustit, klikněte na barevnou ikonu. Chcete-li zobrazit rychlou nabídku, přejeďte prstem od spodního okraje hlavního voliče směrem nahoru. Chcete-li zobrazit přijatá oznámení, přejeďte na hlavním číselníku shora dolů. Posunutím prstu doprava nebo doleva na hlavním voliči zobrazíte hlavní funkce.



Chraňte hodinky a příslušenství před extrémními teplotami. Nevhazujte hodinky do ohně ani je nevystavujte teplotám nad +60 ° C. Hrozí nebezpečí výbuchu. Hodinky obsahují vestavěný akumulátor. Chraňte hodinky a příslušenství před pádem na zem.

Typ hodinek	Kulaté	Baterie	Polymerová, 170mAh
Velikost displeje	1.19", kulatý	Snímač tepu	HX3602
Odolnost vůči vodě	IP67	Nabíjení	Magnetické
Materiál těla	Slitina zinku	Procesor	RTL8763EWE
Materiál řemínku	Silikon	Bluetooth	V5.2

V letadle hodinky vypněte, pokud není výslovně povoleno je používat. Nepoužívejte hodinky v blízkosti výbušnin. Zacházejte s hodinkami a příslušenstvím opatrně, chraňte je před mechanickým poškozením a nečistotami. Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s hodinkami hráli. Mohou obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem. Software i hardware hodinek je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

Data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu. Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle normy IP67, přesto však doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v maximální možné míře předcházely. Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Nikdy se s hodinkami nepotápějte, ani se jimi nekupte či nesprchujte, voda pod tlakem nebo horká voda by mohla proniknout do hodinek a způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nikdy nemačkejte tlačítka, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, na které se nevztahuje záruka.

Prohlášení o shodě:

Firma TRUST system s.r.o., IČ: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Seinna HR+ je v souladu se směrnici 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/30/5 Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.eu

Řešení problémů

1. Proč náramek automaticky zruší připojení Bluetooth po vypnutí obrazovky telefonu s Androidem?

1> Uzamkněte aplikaci na pozadí.

Po ukončení aplikace Carneo FIT tlačítkem "šipka zpět" na telefonu s Android systémem aplikaci úplně ukončíte, čímž znemožníte synchronizaci dat a funkčnost ostatních funkcí aplikace, včetně odesílání notifikací do hodinek.

2> Nastavte aplikaci, aby se spouštěla automaticky.

3> Nastavte aplikaci, aby mohla běžet na pozadí.

Na hodinkách se nezobrazují upozornění.

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace Carneo FIT ke sdělením, případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole "Přístup ke sdělením" a zkontrolujte, že přístup je pro CARNEO FIT zapnutý.

V aplikaci Carneo FIT vejděte do nastavení / notifikace a vypněte a znovu zapněte přepínač pro aplikace, od nichž chcete zobrazovat oznámení na hodinkách.

U systému iOS zkontrolujte, zda máte v nastaveních bluetooth zapnuto přijímání hlášení systému. Najdete je ve stavovém řádku připojení hodinek, pod tlačítkem modré "i".

Hodinky se nepřipojují k telefonu

Pokud se Vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na telefonu a telefon restartovat. Případně, pokud v nastavení bluetooth v telefonu vidíte hodinky připojeny, manuálně jich zrušte párování a odstraňte ze seznamu zařízení, aby se vůbec nenacházelo v seznamu připojených zařízení. Následně spustěte opět aplikaci Carneo FIT a vyhledejte a spárujte hodinky.

V případě, že máte jakýkoli problém při použití chytrých hodinek, neváhejte nás kontaktovat.

info@carneo.cz



Před cvičením se poraďte se svým lékařem. Ačkoliv hodinky monitorují dynamický srdeční tep v reálném čase, tyto údaje nemohou být použity na žádné lékařské účely. Přesnost měření tepu, krevního tlaku a okysličení krve ovlivňuje velké množství faktorů, jako jsou vlhkost pokožky, ochlupení, barva pokožky, správnost upnutí hodinek, proto tyto hodnoty nelze považovat za závazné.