



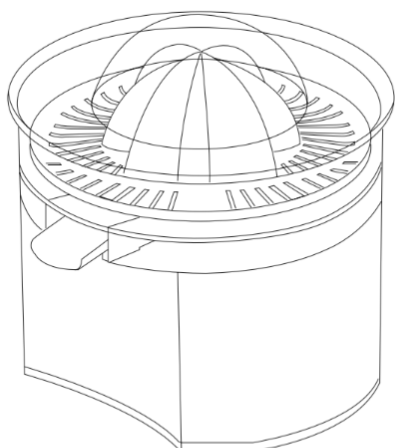

BXCJ40E

www.blackanddecker.eu

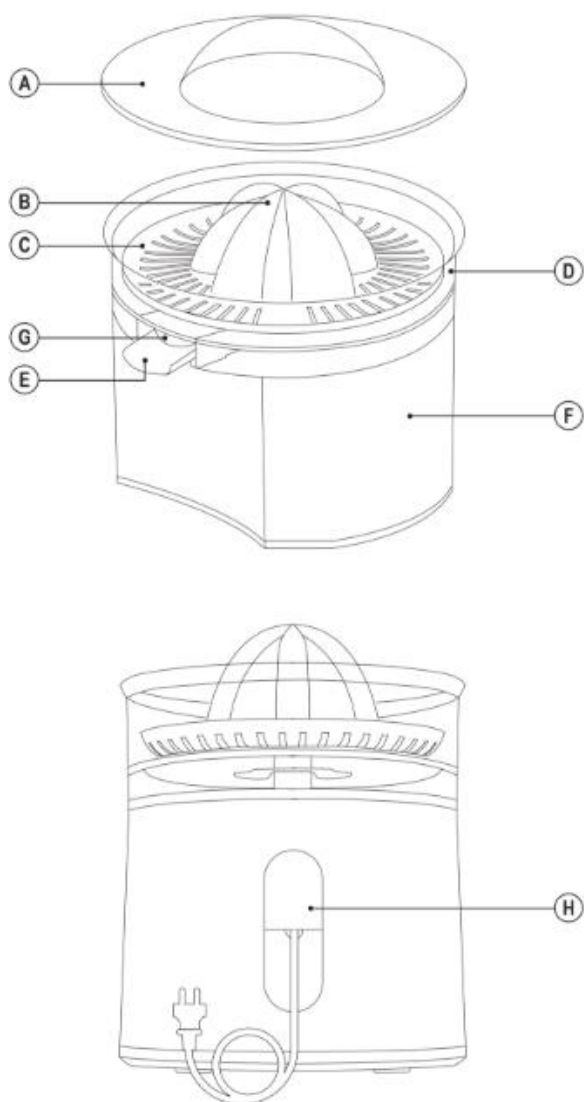

ODŠŤAVŇOVAČ CITRUSŮ

BXCJ40E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a také skutečnosti, že splňuje nejpřísnější standardy kvality, Vám zajistí plnou spokojenost a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části „Čištění“.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika s tím spojená.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto spotřebiče může vést k poranění. Buďte opatrní při čištění.
- Při ponechání spotřebiče bez dozoru nebo při jeho sestavování, rozebírání nebo čištění jej vždy odpojte ze sítě.
- Před výměnou příslušenství nebo přibližováním se k pohyblivým částem spotřebič vždy vypněte a odpojte ze sítě.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním střediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné použití, například:
 - kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - zákazníky v hotelech, motelech a jiném ubytovacím prostředí;
 - prostředí typu „bed and breakfast“.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí uvedené na typovém štítku shoduje s napětím v elektrické síti.
- Připojujte spotřebič pouze do zásuvky s minimálním proudem 10 A.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozená.

- Pokud dojde k prasknutí krytu spotřebiče, ihned jej odpojte ze sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem, je viditelně poškozený nebo prosakuje.
- Nepřetěžujte přívodní kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu. Poškozené nebo zauzlené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
- Neumísťujte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky nebo trouby.
- Přijměte opatření, abyste zabránili nechtěnému spuštění spotřebiče.
- Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti. Pokud do něj vnikne voda, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně rozviňte přívodní kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou správně nasazeny jeho části.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je některá z jeho částí poškozená – ihned ji vyměňte.
- Spotřebič během provozu nepřemísťujte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený.
- Nepřevracejte spotřebič během provozu ani když je připojen k síti.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s omezenou schopností použití.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Ujistěte se, že pohyblivé části nejsou vychýlené, zablokované nebo poškozené, aby nedošlo k nesprávnému chodu.

POPIS

A - Víko odšťavňovače

B - Lisovací kužel

C - Filtr na dužinu

D - Nádoba na šťávu

E - Výpust šťávy

F - Tělo motoru

G - Protiodkapová klapka

H - Úložný prostor na kabel

Pokud Vámi zakoupený model neobsahuje uvedené příslušenství, lze jej dokoupit v autorizovaném servisním středisku.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál.
- Před použitím si pečlivě přečtete část „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do kontaktu se šťávou, jak je uvedeno v části „Čištění“.

POUŽITÍ

- Před připojením do zásuvky plně rozviňte přívodní kabel.
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Překrojte citrusové plody na polovinu.
- Sejměte víko odšťavňovače.
- Umístěte sklenici pod výpust šťávy.
- Zapněte spotřebič přitlačením citrusového plodu na kužel.
- Spotřebič se spustí plynule, aby se předešlo nárazovému spuštění.
- K zastavení spotřebiče přestaňte vyvíjet tlak na kužel.
- Po skončení odšťavňování vylijte obsah nádoby na šťávu do sklenice nebo nechte výpust otevřenou, aby šťáva během odšťavňování vytékala přímo do sklenice.
- **Poznámka:** Při zpracování většího množství ovoce pravidelně čistěte filtr a odstraňujte zbytky dužiny.

PO POUŽITÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte jej.

ÚLOŽNÝ PROSTOR NA KABEL

- Spotřebič má úložný prostor na kabel umístěný na zadní straně.

TEPELNÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

- Pokud se spotřebič sám vypne a nejde znovu zapnout, odpojte jej ze sítě a vyčkejte přibližně 15 minut, než jej opět připojíte. Pokud se znovu nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku, poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé ani zásadité čisticí prostředky (např. bělidla) nebo abrazivní prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani ho neumývejte pod tekoucí vodou.
- Doporučuje se spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin.
- Pokud není spotřebič udržován v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu, zkrácení jeho životnosti a vzniku nebezpečí při používání.

Následující části lze mýt v myčce nádobí (při použití šetrného programu) nebo v horké mýdlové vodě:

- Víko odšťavňovače
- Lisovací kužel
- Filtřní síť
- Nádoba na šťávu

Poté všechny části důkladně osušte před sestavením a uložením.

SERVIS

- Jakékoliv nesprávné použití nebo nedodržení návodu k obsluze činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ZÁVADY A OPRAVY

- V případě jakýchkoliv problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska.
Nepokoušejte se o rozebrání či opravu bez odborné pomoci – hrozí nebezpečí.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento výrobek je chráněn zákonnou zárukou dle platné legislativy.
Pro uplatnění práv se obraťte na kterékoliv oficiální servisní středisko.
- Nejbližší servisní místo najdete na následujícím odkazu:
<https://www.blackanddecker.eu/>
- Další informace můžete získat i přímo kontaktováním výrobce.
- Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na:
<https://www.blackanddecker.eu/>

PRO VERZE URČENÉ PRO EU A/NEBO PŘI VYŽÁDÁNÍ VE VAŠÍ ZEMI

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalový materiál tohoto spotřebiče je součástí systému sběru, třídění a recyklace.
Pokud se jej chcete zbavit, použijte vhodné veřejné kontejnery podle typu materiálu.
- Výrobek neobsahuje nebezpečné látky v koncentracích, které by byly škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete spotřebič vyřadit z provozu, odevzdejte jej u autorizovaného sběrného místa pro elektroodpad (OEEZ).

Tento spotřebič splňuje požadavky směrnic:

- 2014/35/EU o nízkém napětí
- 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena.

Dovozce a distributor:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko