Geti

0644 4298 Termostat GETI GRT08 do zásuvky Wifi

Návod k obsluze (CZ)

Úvod
Přečtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem.
Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Popis produktu
Zásuvkový termostat slouží k velmi snadnému připojení různých spotřebičů s topným tělesem, jakými jsou například přímotopy, ohřívače, či elektrické radiátory, které neumožňují připojení termostatu běžným způsobem.
Výstupní zásuvka napájí připojená zařízení přímo podle zvoleného programu.

Technické parametry
- Vstupní napětí: 200 až 240V~AC, 50 Hz
- Max. proud: 16 A (odporové těleso)
- Přesnost nastavení teploty: ± 0,5 °C
- Rozsah nastavitelné teploty: 5 ~ 35 °C
- Pohotovostní spotřeba: <1,5 W
- Teplotní senzor: NTC

Popis ovládacích tlačítek

Tlačítko	Funkce
⏻	Vypínač pro zapnutí/vypnutí termostatu.
Set	Nastavení: krátkým stisknutím zvolíte ruční režim / programový režim. Dlouhým stisknutím (alespoň 3 sek.) zvolíte nastavení času a spínacích okamžiků.
OK	Potvrzení: dlouhým stisknutím (alespoň 3 sek.) zvolíte nastavení programového režimu.
▲	Zvýšení: krátkým stisknutím zvýšíte zvolenou hodnotu, dlouhým stisknutím (alespoň 3 sek.) zvolíte pokročilé nastavení.
▼	Snížení: krátkým stisknutím snížíte zvolenou hodnotu, dlouhým stisknutím (alespoň 3 sek.) odemknete zámek.
Indikátor	Při spuštění napájení spotřebiče indikátor svítí, při vypnutí napájení zhasne.

Popis režimů

Symbol	Popis
AUTO	Programový režim
	Ruční režim
 AUTO	V programovém režimu stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ k jednorázové úpravě teploty. Při aktivaci dočasného ručního režimu začnou blikat symboly „“ a „AUTO“. Jakmile nastane další spínací okamžik, symbol „“ zmizí, a termostat bude pokračovat v běžné činnosti.
HEAT	Režim vytápění: při sepnutí zásuvky se zobrazí „HEAT“. Jestliže je povolena funkce proti mrazu, při spuštění se zobrazí „HEAT“.
COOL	Režim chlazení: při sepnutí zásuvky se zobrazí „COOL“.
	Ukazatelé 6 denních spínacích okamžiků
ON OFF	Ukazatel časovače Zapnout / Vypnout
ROOM 88.5	Pokojová teplota
	Dětský zámek: pokud nestiskneme žádné tlačítko po dobu 10 minut, termostat se sám uzamkne. Zámek lze také aktivovat stiskem tlačítka „▼“ po dobu 3 sekund, zobrazí se také ikona zámku. Odemčení provedete opětovným stiskem tlačítka „▼“ po dobu 3 sekund.
	Režim větrání: termostat po určitou dobu nebude reagovat na teplotní změnu. Spouštěcí teplotu a délku trvání režimu nastavíte v pokročilém nastavení, funkce A1.
CLOCK	Nastavení času

Přehled všech provozních ikon

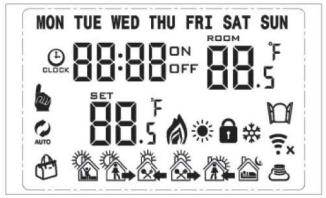

Nastavení času a funkce časovače

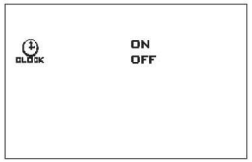

Obrazovka nastavení

1. **Nastavení aktuálního času**
   Stiskněte tlačítko „Set“ po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení, krátce stiskněte „Set“ ke zvolení ikony „CLOCK“ (symbol začne blikat), stiskněte „OK“ pro vstup do nastavení času, na displeji se zobrazí hodiny, minuty a den v týdnu, ukazatel minut začne blikat. Pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte minuty a pomocí „OK“ se posunete na nastavení hodin. Nastavte stejným způsobem. Jako poslední nastavte den v týdnu.
   Stiskem tlačítka „OK“ po nastavení dne v týdnu veškeré nastavení času uložíte a vrátíte se zpět na obrazovku nastavení.

2. **Nastavení časovače**

a) **Zapnutí zásuvky v daném čase**
Dlouze stiskněte tlačítko „Set“ po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení, krátce stiskněte tlačítko „Set“ ke zvolení ikony „**ON**“ (**ON** začne blikat) k nastavení časovače a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. Rozbliká se ukazatel minut. Upravte údaj minut pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“, pomocí tlačítka „OK“ se přepnete na nastavení hodin. Upravte stejným způsobem a potvrďte tlačítkem „OK“.

b) Vypnutí zásuvky v daném čase

Dlouze stiskněte tlačítko „Set“ po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení, krátce stiskněte tlačítko „Set“ ke zvolení ukazatele „**OFF**“ (**OFF** začne blikat) k nastavení časovače a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Rozbliká se ukazatel minut. Upravte údaj minut pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“, pomocí tlačítka „OK“ se přepnete na nastavení hodin. Upravte stejným způsobem a potvrďte tlačítkem „OK“.

3. Nastavení programového režimu

Dlouze stiskněte „OK“ cca 3 sek. a uvolnětě, displej zobrazí ikony (značící denní spínací okamžiky), a také zobrazí dny v týdnu Pondělí až Pátek „**MON TUE WED THU FRI**“(anglické značení dnů). Rozbliká se hodnota a jí přiřazený spínací okamžik. Pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte teplotu, dalším stisknutím tlačítka „OK“ upravte čas spínacího okamžiku, následným dalším stisknutím „OK“ přejdete na nastavení dalšího spínacího okamžiku. Stejným způsobem nastavte i další spínací okamžiky.

Stiskněte znovu „OK“, displej zobrazí ikony „ “ a „**SAT SUN**“ (Sobota, Neděle). Nastavte stejným způsobem. Nastavení je ukončeno a uloženo, pokud 5 sekund nestisknete žádné tlačítko.

Poznámka 1. Použití dočasného ručního režimu:

Když termostat pracuje v programovém režimu, je možné pomocí tlačítek „▲“ a „▼“ jednorázově nastavit dočasnou teplotu (jinou, než je v aktuálním programu), a termostat ji udrží až do dalšího spínacího okamžiku. Například v základním nastavení v čase 16:00 termostat nastaví odpovídající pokojovou teplotu (tovární nastavení je 15°C v čase 12:30-17:30). Jestliže ručně zvýšíte teplotu na 20°C, pak termostat bude udržovat nově nastavenou pokojovou teplotu na 20 °C jednorázově až do následujícího spínacího okamžiku (v továrním nastavení je to čas 17:30). Následně bude termostat opět pracovat dle nastaveného programu.

4. Základní denní spínací okamžiky

Spínací okamžik		Ikona	Předvolený čas	Předvolená teplota
Pracovní den	1		06:00	20 °C
	2		08:00	15 °C
	3		11:30	15 °C
	4		12:30	15 °C
	5		17:30	20 °C
	6		22:00	15 °C
Víkend	1		08:00	20 °C
	2		23:00	15 °C

Pokročilé nastavení (pouze pro zkušené uživatele)

Podržte tlačítko „▲“ po dobu 3 sekund pro vstup do pokročilého nastavení. Pomocí tlačítka „Set“ zvolte požadované nastavení a tlačítky „▲“ nebo „▼“ upravte hodnotu. Stiskněte opakovaně „Set“ k posunu na další nastavení. Veškeré provedené změny se automaticky uloží při nečinnosti po dobu 5 sekund.

	Typ nastavení	Rozsah nastavení	Základní hodnota
A1	Režim větrání	Pro nastavení stiskněte „▲“, displej zobrazí 5 °C (spouštěcí teplota 5~25 °C), délka trvání: 5-60 minut	„– –“ znamená, že režim větrání je zakázaný. Základní doba: 15 minut
A2	Korekce měřené teploty externím čidlem	1-9 °C	2 °C
A3	Omezení horní nastavitelné teplotní hranice	20-70 °C	35 °C
A4	Omezení spodní nastavitelné teplotní hranice	1-10 °C	5 °C
A5	Kalibrace zobrazené teploty	±5 °C (teplota místnosti)	0.5 °C (přesnost)
A6	Funkce proti námraze	00: Funkce zakázána 01: Funkce povolena	00: Funkce zakázána
A7	Paměť při výpadku napájení	00: Termostat zůstane vypnutý 01: Termostat obnoví činnost dle paměti posledního stavu	01
A8	Pracovní režim	00: Režim chlazení 01: Režim vytápění	01: Režim vytápění
A9	Programový režim	00: Povolit programový režim 01: Zakázat programový režim	00: Povolit programový režim
AA	Tovární reset	88: *Bez funkce 00: Obnova továrního nastavení	Když se zobrazí „88“, stiskněte „▼“ k zobrazení „00“, poté stiskněte „OK“ . Následně je proveden tovární reset.

Likvidace produktu

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s legislativou země. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení o provozu rádiových zařízení

Výrobce značky Geti, společnost TIPA spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava, Česká republika prohlašuje, že rádiové zařízení GRT08 je plně v souladu s všeobecným oprávněním číslo VO-R/10/12.2019-9 a VO-R/12/12.2019-10 pro využití rádiových kmitočtů uvnitř budov v pásmu 868.35 MHz, a toto zařízení s nízkým vysílacím výkonem < 20 mW lze provozovat bez zvláštního povolení na základě těchto všeobecných oprávnění.

TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

CE

Geti

0644 4298 Termostat GETI GRT08 do zásuvky Wifi

Návod na obsluhu (SK)

Úvod

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu predtým, ako zahájite prácu s prístrojom.
Obzvlášť dbajte na všetky varovania a bezpečnostné upozornenia. Návod si uschovajte pre neskoršie nahliadnutie.

Popis produktu

Zásuvkový termostat slúži na veľmi jednoduché pripojenie rôznych spotrebičov s vykurovacím telesom, akými sú napr. priamotopy, ohrievače, či elektrické radiátory, ktoré neumožňujú pripojenie termostatu bežným spôsobom. Výstupná zásuvka napája pripojené zariadenia priamo podľa zvoleného programu.

Technické parametre

- Vstupné napätie: 200 až 240V~AC, 50 Hz
- Max. prúd: 16 A (odporové teleso)
- Presnosť nastavenia teploty: ±0,5 °C
- Rozsah nastaviteľnej teploty: 5 ~ 35 °C
- Pohotovostná spotreba:<1,5 W
- Teplotný senzor: NTC

Popis ovládacích tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
⏻	Vypínač pre zapnutie/vypnutie termostatu.
Set	Nastavenie: krátkym stlačením zvolíte ručný režim / programový režim. Dlhým stlačením (aspoň 3 sekundy) zvolíte nastavenie času a spínacích okamihov.
OK	Potvrdenie: dlhým stlačením (aspoň 3 sek.) zvolíte nastavenie programového režimu.
▲	Zvýšenie: krátkym stlačením zvýšite zvolenú hodnotu, dlhým stlačením (aspoň 3 sekundy) zvolíte pokročilé nastavenie.
▼	Zníženie: krátkym stlačením znížite zvolenú hodnotu, dlhým stlačením (aspoň 3 sekundy) odomknete zámok.
Ukazovateľ	Pri spustení napájania spotrebiča indikátor svieti, pri vypnutí zásuvky zhasne.

Popis režimov

Symbol	Popis
AUTO	Programový režim
	Ručný režim
AUTO	V programovom režime stlačte tlačidlo „▲“ alebo „▼“ k jednorazovej úprave teploty. Pri aktivácii dočasného ručného režimu začnú blikať symboly „ “ a „AUTO“. Akonáhle nastane ďalší spínací okamih, symbol „ “ zmizne, a termostat bude pokračovať v bežnej činnosti.
HEAT	Režim vykurovania: pri zopnutí zásuvky sa zobrazí „HEAT“. Ak je povolená funkcia proti mrazu, pri spustení sa zobrazí „HEAT“.
COOL	Režim chladenia: pri zopnutí zásuvky sa zobrazí „COOL“.
	Ukazovatele 6 denných spínacích okamihov
ON OFF	Ukazovateľ časovača Zapnúť / Vypnúť
ROOM 88.5 °F °C	Izbová teplota
	Detský zámok: pokiaľ nestlačíme žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, termostat sa sám uzamkne. Zámok zle tiež aktivovať stlačením tlačidla „▼“ po dobu 3 sekúnd, zobrazí sa tiež ikona zámku. Odomknutie vykonáte opätovným stlačením tlačidla „▼“ po dobu 3 sekúnd.
	Režim vetrania: termostat po určitú dobu nebude reagovať na teplotnú zmenu. Spúšťaciu teplotu a dĺžku trvania režimu nastavíte v pokročilom nastavení, funkcia A1.
CLOCK	Nastavenie času

Prehľad všetkých prevádzkových ikon

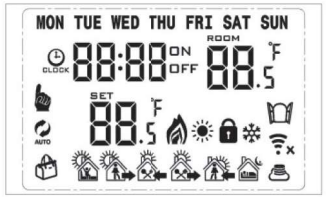

Nastavenie času a funkcie časovača

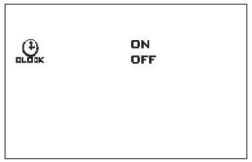

Obrazovka nastavenia

1. **Nastavenie aktuálneho času**
   Stlačte tlačidlo „Set“ po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia, krátko stlačte „Set“ na zvolenie ikony „CLOCK“ (symbol začne blikať), stlačte „OK“ pre vstup do nastavenia času, na displeji sa zobrazia hodiny, minúty a deň v týždni, ukazovateľ minút začne blikať. Pomocou tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte minúty a pomocou „OK“ sa posuniete na nastavenie hodín. Nastavte rovnakým spôsobom. Ako posledný nastavte deň v týždni.
   Stlačením tlačidla „OK“ po nastavení dňa v týždni všetky nastavenia času uložíte a vrátite sa späť na obrazovku nastavenia.

2. **Nastavenie časovača**

a) **Zapnutie zásuvky v danom čase**
   Dlho stlačte tlačidlo „Set“ po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia, krátko stlačte tlačidlo „Set“ na zvolenie ikony „**ON**“ (**ON** začne blikať) na nastavenie časovača a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
   Rozbliká sa ukazovateľ minút. Upravte údaj minút pomocou tlačidiel „▲“ alebo „▼“, pomocou tlačidla „OK“ sa prepnete na nastavenie hodín. Upravte rovnakým spôsobom a potvrďte tlačidlom „OK“.

b) Vypnutie zásuvky v danom čase

Dlho stlačte tlačidlo „Set“ po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia, krátko stlačte tlačidlo „Set“ na zvolenie ukazovateľa „**OFF**“ (**OFF** začne blikať) na nastavenie časovača a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
Rozbliká sa ukazovateľ minút. Upravte údaj minút pomocou tlačidiel „▲“ alebo „▼“. Pomocou tlačidla „OK“ sa prepnete na nastavenie hodín. Upravte rovnakým spôsobom a potvrďte tlačidlom „OK“.

3. Nastavenie programového režimu

Dlho stlačte „OK“ cca 3 sekundy
a uvoľnite, displej zobrazí ikony (značiace denné spínacie okamihy), a tiež zobrazí dni v týždni Pondelok až Piatok (anglicky „**MON TUE WED THU FRI**“). Rozbliká sa hodnota a jej priradený spínací okamih. Pomocou tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte teplotu, ďalším stlačením „OK“ upravte čas spínacieho okamihu, následným ďalším stlačením „OK“ prejdete na nastavenie ďalšieho spínacieho okamihu. Rovnakým spôsobom nastavte aj ďalšie spínacie okamihy.

Stlačte znova „OK“, displej zobrazí ikony „ “ a „**SAT SUN**“ (Sobota, Nedeľa).
Nastavte rovnakým spôsobom. Nastavenie je ukončené a uložené, pokiaľ 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Poznámka 1. Použitie dočasného ručného režimu:

Keď termostat pracuje v programovom režime, je možné pomocou tlačidiel „▲“ a „▼“ jednorazovo nastaviť dočasnú teplotu (inú, než je v aktuálnom programe), a termostat ju udrží až do ďalšieho spínacieho okamihu. Napríklad v základnom nastavení v čase 16:00 termostat nastaví zodpovedajúcu izbovú teplotu (továrne nastavenie je 15°C v čase 12:30-17:30). Ak ručne zvýšite teplotu na 20 °C, potom termostat bude udržiavať novo nastavenú izbovú teplotu na 20 °C jednorazovo až do nasledujúceho spínacieho okamihu (v továrenskom nastavení je to čas 17:30). Následne bude termostat opäť pracovať podľa nastaveného programu.

4. Základné denné spínacie okamihy

Spínací okamih		Ikona	Predvolený čas	Predvolená teplota
Pracovný deň	1		06:00	20 °C
	2		08:00	15 °C
	3		11:30	15 °C
	4		12:30	15 °C
	5		17:30	20 °C
	6		22:00	15 °C
Víkend	1		08:00	20 °C
	2		23:00	15 °C

Pokročilé nastavenie (len pre skúsených užívateľov)

Podržte tlačidlo „▲“ po dobu 3 sekúnd pre vstup do pokročilého nastavenia. Pomocou tlačidla „Set“ zvoľte požadované nastavenie a tlačidlami „▲“ alebo „▼“ upravte hodnotu. Stlačte opakovane „Set“ k posunu na ďalšie nastavenia. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia pri nečinnosti po dobu 5 sekúnd.

	Typ nastavenia	Rozsah nastavenia	Základná hodnota
A1	Režim vetrania	Pre nastavenie stlačte „▲“, displej zobrazí 5 °C (spúšťacia teplota 5~25 °C), dĺžka trvania: 5-60 minút	„— —“ znamená, že režim vetrania je zakázaný. Základná doba: 15 minut
A2	Korekcia meranej teploty externým čidlom	1-9 °C	2 °C
A3	Obmedzenie hornej nastaviteľnej teplotnej hranice	20-70 °C	35 °C
A4	Obmedzenie spodnej nastaviteľnej teplotnej hranice	1-10 °C	5 °C
A5	Kalibrácia zobrazenej teploty	±5 °C (teplota miestnosti)	0.5 °C (presnosť)
A6	Funkcia proti námraze	00: Funkcia zakázaná 01: Funkcia povolená	00: Funkcia zakázaná
A7	Pamäť pri výpadku napájania	00: Termostat zostane vypnutý 01: Termostat obnoví činnosť podľa pamäte posledného stavu	01
A8	Pracovný režim	00: Režim chladenia 01: Režim vykurovania	01: Režim vykurovania
A9	Programový režim	00: Povoliť programový režim 01: Zakázať programový režim	00: Povoliť programový režim
AA	Továrenský reset	88: * Bez funkcie 00: Obnova továrenského nastavenia	Ak sa zobrazí „88”, stlačte „▼“ na zobrazenie „00”, potom stlačte „OK“. Následne je vykonaný továrenský reset.

Likvidácia produktu

Nevyhadzujte výrobok po skončení životnosti ako zmesový komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Použité batérie zlikvidujte spôbom šetrným k životnému prostrediu v súlade s legislatívou krajiny. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Vyhlásenie o prevádzke rádiových zariadení

Výrobca značky Geti, spoločnosť TIPA spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava, Česká republika vyhlasuje, že rádiové zariadenie GRT08 je plne v súlade so všeobecným oprávnením číslo VO-R/10/12.2019-9 a číslo VO-R/12 /12.2019-10 pre využitie rádiových kmitočtov vo vnútri budov v pásme 868.35 MHz, a toto zariadenie s nízkym vysielacím výkonom < 20 mW možno prevádzkovať bez osobitného povolenia na základe týchto všeobecných oprávnení.

TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

CE

Geti

0644 4298 Programmable socket Wifi thermostat GETI GRT08

User manual (EN)

Introduction

Please read the operating instructions carefully before using the machine.
Pay special attention to all warnings and safety instructions. Keep this manual for later reference.

Product description

The plug-in thermostat is used to very easily connect various appliances with a heating element, such as direct heaters, heaters, or electric radiators, which do not allow connecting the thermostat in the usual way. The output socket powers the connected devices directly according to the selected program.

Technical parameters

- Input voltage: 200 to 240V~AC, 50 Hz
- Max. current: 16 A (resistive load)
- Temperature setting accuracy: ± 0.5 °C
- Adjustable temperature range: 5 ~ 35 °C
- Standby power consumption: <1,5 W
- Temperature sensor: NTC

Description of control buttons

Marking	Function
⏻	Turn ON/OFF.
Set	Settings: short press to select manual mode / program mode. Long press (at least 3 sec.) to set the clock and switching times.
OK	Confirmation: long press (at least 3 sec.) to select the program mode setting.
▲	Increase: short press to increase the selected value, long press (at least 3 sec.) to select advanced settings.
▼	Decrease: short press to decrease the selected value, long press (at least 3 sec.) to unlock the display.
Indicator ●	It lights up when the socket is turned on, and goes out when the socket is turned off.

Description of the display and functions

Marking	Description
AUTO	Program mode
	Manual mode
AUTO	In program mode, press the button „▲“ or „▼“ for one-time temperature adjustment. When temporary manual mode is activated, the indicators „ “ and „AUTO“ will start flashing. As soon as the next switching moment occurs, the indicator „ “ will disappear, and the thermostat will resume to normal operation.
HEAT	Heating mode: when the socket is switched on, „HEAT“ will be displayed. If the anti-freeze function is enabled, „HEAT“ will be displayed.
COOL	Cooling mode: when the socket is switched on,“” will be displayed „COOL“.
	Indicators of 6 daily switching times
ON OFF	Timer indicator On/Off
ROOM 88.5 °F °C	Room temperature
	Child lock: if no button is pressed for 10 minutes, the thermostat will lock itself. The lock can also be activated by pressing the „▼“ button for 3 seconds, a lock icon will also appear. To unlock, press the button „▼“ again for 3 seconds.
	Ventilation mode: the thermostat will not respond to temperature changes for a certain period of time. The start temperature and duration of the mode can be set in the advanced settings, function A1.
CLOCK	Time setting icon

Overview of all operating icons

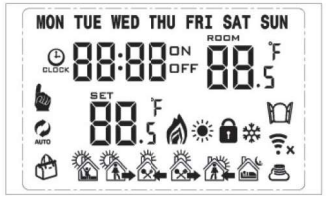

Time setting and timer function

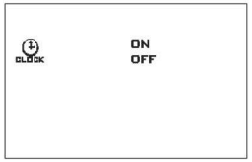

Settings screen

1. **Setting the current time**
   Press the button „Set“ for 3 sec. to enter the settings, short press „Set“ to select „CLOCK“ icon (will start flashing), then press „OK“ to enter the time setting, the display will show hours, minutes and day of the week, the minute indicator will start flashing. Using the buttons „▲“ or „▼“ set the minutes and using „OK“ to move to the hour setting. Set in the same way. Set the day of the week last.
   Press the button „OK“ after setting the day of the week, you will save all time settings and return to the settings screen.

2. **Timer setting**

a) **Turning on the socket at a given time**
Long press the button „Set“ for 3 seconds to enter the settings, short press the button „Set“ to select the „**ON**“ indicator („**ON**“ will start flashing) to set the timer and confirm by pressing the button „OK“.
The minute indicator will flash. Adjust the minutes using the buttons „▲“ or „▼“, by pressing „OK“ you will switch to hour setting. Edit in the same way and confirm with the button „OK“.

b) Turning off the socket at a given time

Long press the button „Set“ for 3 seconds to enter the settings, short press the button „Set“ to select the „**OFF**“ indicator („**OFF**“ will start flashing) to set the timer and confirm by pressing the button „OK“. The minute indicator will flash. Adjust the minutes using the buttons „▲“ or „▼“, by pressing „OK“ you will switch to hour setting. Edit in the same way and confirm with the button „OK“.

3. Program mode setting

Long press „OK“ for 3 seconds and release, the display will show icons (marking daily switching times), and also displays the days of the week Monday through Friday „**MON TUE WED THU FRI**“. The value and the associated switching time will flash. Use the buttons „▲“ or „▼“ to set the temperature, press again „OK“ to adjust the switching time, then press again „OK“, you will move on to setting the next switching time. Set the other switching times in the same way.

Press again „OK“, the display will show icons „ “ and „**SAT SUN**“. Set in the same way.

The setting is completed and saved if you do not press any button for 5 seconds.

Note 1. Using temporary manual mode:

When the thermostat is working in program mode, you can use the „▲“ and „▼“ buttons to set a temporary temperature (different from the current program) once, and the thermostat will maintain it until the next switching time. For example, in the basic setting at 16:00, the thermostat will set the corresponding room temperature (the factory setting is 15°C at 12:30-17:30).

If you manually increase the temperature to 20°C, the thermostat will maintain the newly set room temperature at 20°C once until the next switching time (the factory setting is 17:30). Then the thermostat will work again according to the set program.

4. Basic daily switching times

Switching moment		Icon	Default time	Default temperature
Working day	1		06:00	20 °C
	2		08:00	15 °C
	3		11:30	15 °C
	4		12:30	15 °C
	5		17:30	20 °C
	6		22:00	15 °C
Weekend	1		08:00	20 °C
	2		23:00	15 °C

Advanced settings (for advanced users only)

Hold the button „▲“ for 3 seconds to enter advanced settings. Use the button „Set“ select the desired setting and use the buttons „▲“ or „▼“ to change the value. Press repeatedly „Set“ to advance to the next setting. Any changes made are automatically saved after 5 seconds of inactivity.

	Designation	Range of settings	Basic value
A1	Ventilation mode	Press to set „▲“, the display shows 5 °C (the starting temperature has a range of 5~25 °C), duration: 5~60 minutes	„— —“ means that the ventilation mode is disabled. Basic time: 15 minutes
A2	Correction of measured temperature by external sensor	1-9 °C	2 °C
A3	Upper adjustable temperature limit	20-70 °C	35 °C
A4	Lower adjustable temperature limit	1-10 °C	5 °C
A5	Calibration of displayed temperature	±5 °C (room temperature)	0.5 °C (accuracy)
A6	Anti-freeze function	00: Feature disabled 01: Feature enabled	00: Feature disabled
A7	Power failure memory	00: The thermostat remains off 01: The thermostat will resume operation according to the memory of the last state	01
A8	Working mode	00: Cooling mode 01: Heating mode	01: Heating mode
A9	Program mode	00: Enable program mode 01: Disable program mode	00: Enable program mode
AA	Factory reset	88: * No function 00: Factory reset	When “88” is displayed, press „▼“ to display “00”, and then press „OK“ . A factory reset is then performed.

Disposal of the product

Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation. Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.

TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

CE