
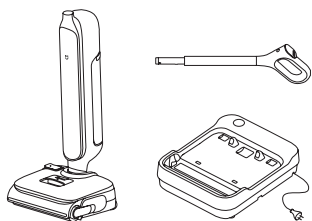







	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

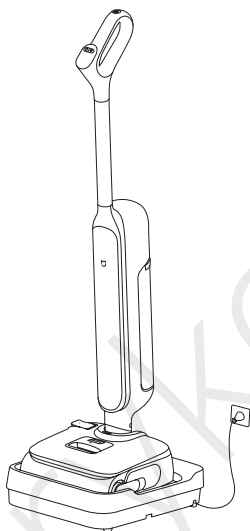

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměli provádět děti bez dohledu.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Aby se snížilo riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím zkontrolujte, že je napájecí zdroj nepoškozený.
- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí ji vyměnit odborník z řad výrobce, servisní agentury nebo oddělení s podobnými funkcemi, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou F302HW-JZ.
- Tekutina ani pára nesmí být směřovány na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je například vnitřní část trouby.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte ani neinstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí.
- Při přejetí spotřebiče přes přívodní kabel může dojít k ohrožení.
- Po použití nebo při údržbě odpojte výrobek od napájení.
- Výsavač nenabíjejte ani neskládejte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Nedočkujte se zástěrky ani žádné elektrické části mokryma rukama.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, demontáží nebo výměnou jakéhokoli příslušenství, stejně jako před čištěním nebo údržbou výrobku, jej vypněte a odpojte ze zásuvky, abyste předešli úrazu.
- Neblokuje přívod vzduchu ani jeho výstup, aby nedošlo k poškození vysavače způsobenému přehřátím.
- Na trysku výrobku neukládejte žádné předměty.
- Pokud není některé příslušenství správně nainstalováno, výrobek nepoužívejte.
- Při zvedání nebo přenášání výrobku se ujistěte, že je vypnutý, abyste předešli úrazu.
- Do nádrže na čistou vodu nepřidávejte čisticí pěnu, protože by to mohlo způsobit škodu.
- Při používání výrobku udržujte jeho pohyblivé části, například kartáč na podlahu, mimo dosah lidí a domácích mazlíčků.
- Při používání tohoto výrobku k čištění schodů dbejte na svou bezpečnost.
- Tento výrobek nepoužívejte k uklidění jemného prachu, jako je prach ze sádkořadny nebo popel z krbu.
- Tento výrobek nepoužívejte k čištění hořících nebo doutnajících předmětů, jako je žhavé uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Tento výrobek nepoužívejte k čištění ostrých nebo tuhých předmětů, jako je sklo, lžičky, šrouby nebo mince.
- Tento výrobek nepoužívejte k čištění silně mastných, lepkavých nebo barevných skvrn, jako jsou například skvrny od krému na boty, barvy nebo pigmenty.
- Tento výrobek nepoužívejte k čištění hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzin, ani toxických chemikálií, jako jsou chlorová bělidla, amoniak nebo prostředky na čištění odpadů.
- Tento výrobek nepoužívejte k čištění toneru nebo inkoustu používaného v laserových tiskárnách nebo kopírákách, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Neopírejte výrobek o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, aby nedošlo k jeho převrácení a následnému poškození nebo zranění.
- S vysavačem netešte nahoru a dolů ani s ním prudce nenarážete, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
- Pokud je v nádrži na špinavou vodu voda, nepokládejte vysavač na bok ani jej nenakládejte dopředu, protože by tím mohla špinavá voda vtéct do motoru a způsobit jeho poškození.
- Neponořujte vysavač, rukojeť, kartáč na podlahu ani nabíjecí dokovací stanici pro samočištění do žádné kapaliny. Po vyčištění omyvatelných částí se ujistěte, že jsou před opětovnou montáží zcela vyschlé.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jeho tryska upcáná. Trysku pravidelně čistěte, aby na ní nezůstával prach, vlákna, vlasy ani jiné úlomky nečistot. V opačném případě může dojít k omezení proudění vzduchu.
- Pravidelně čistěte kartáč na podlahu, nádrž na špinavou vodu a potrubí pro odvod špinavé vody, abyste předešli snížení sacího výkonu a přehřátí motoru v důsledku upcání. V opačném případě může dojít ke zkrácení životnosti výrobku.
- Pokud se u výrobku vyskytne závada, jako je přehřátí, neobvyklé zvuky, pachy nebo slabý sací výkon, obraťte se na oficiální poprodejní servisní tým a nepokoušejte se jej opravovat sami.
- Vysavač mohou opravovat pouze pracovníci poprodejního servisního týmu, kteří zajistí jeho další bezpečné používání.
- Nepoužívejte žádné baterie jiných dodavatelů.
- Písňně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce a vysavač nabíjejte při okolní teplotě od 6 °C do 40 °C. Nesprávné nabíjení může poškodit baterii.
- Používejte tento výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty či škody vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku nese odpovědnost uživatel.
- Před použitím zcela zasuněte elektrickou zástrčku výrobku do napájecí zásuvky a zajistěte trvalý dobrý kontakt se zásuvkou.
- Pokud potřebujete napájecí zásuvku s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že splňuje národní normy.
- Pokud produkt vydává neobvyklé zvuky, šíří pachy, přehřívá se nebo vykazuje jiné závady, okamžitě jej přestanete používat, vypněte jej a odpojte od napájení.
- K přepínání napájení mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatele, protože výrobek se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.

Výstraha nebezpečí požáru:

Do filtru vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Tyto typy produktů obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit požár vysavače.

VÝSTRAHA:

- Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Celkový jmenovitý proud zařízení připojeného k napájecí zásuvce pomocí prodlužovacího kabelu by neměl překročit jmenovitý proud původní pevné zásuvky nebo elektrického obvodu.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek ani v podobném prostředí.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte jeho vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Neodpojujte produkt zatažením za napájecí šňůru.
- Nepřipojujte zařízení k napájení pomocí objímky na žárovky, která je součástí napájecí zásuvky.



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě
Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Oznámení o ochraně životního prostředí

Blok dobíjecích lithium-iontových baterií tohoto vysavače obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

- Před vyřazením spotřebiče z něj musí být baterie vyjmuta.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie je zcela vybitá.
- Vyjmutou baterii odnesete do odborného recyklačního zařízení, kde ji řádně zlikvidují.
- Nenechávejte baterii v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě může explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup při vyjímání baterie (Následující informace se vztahují pouze na likvidaci tohoto výrobku a nejsou součástí běžného návodu k obsluze.)

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro sejmутí rukojeti pomocí neostřehé nástroje a rukojet vytáhněte směrem nahoru, abyste ji vyjmuli.
2. Vyjměte z vysavače nádrž na špinavou vodu a šrouby.
3. Pomocí neostřehé nástroje vypáčíte sponu předního krytu ze mezery mezi předním krytem a kroužkem. Poté vyjměte přední kryt.
4. Odstraňte šrouby z kroužku. Poté sejměte kroužek a jeho horní víko, horní ochranný kryt a přední těleso.
5. Odšroubujte šrouby z krytu bloku baterií, pomocí nástroje bez ostrých hran vypáčíte sponu na krytu a kryt sejměte.
6. Odpojením konektorů kabelového svazku mezi blokem baterií a PCB akumulátor vyjměte.

Parametry

Bezdrátový vysavač na mokré i suché vysávání Mijia 5 Pro	
Název: Vysavač na mokré i suché vysávání	Model: F302HW
Jmenovité napětí: 21,6 V ==	Jmenovitý výkon: 400 W
Nabíjecí napětí: 26,5 V ==	Čistá hmotnost: 8,34 kg
Spotřeba energie: Pohotovostní režim: ≤ 0,5 W	Doba do přechodu do stavu: Pohotovostní režim: ≤ 20 min
Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění	
Model: F302HW-JZ	Jmenovitý výkon: 1000 W
Jmenovitý příkon: 220–240 V~ 50/60 Hz	Jmenovitý výstup: 26,5 V == 1 A

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STATU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BYT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUKNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNĚHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STATU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.
Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.
Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.
Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNĚ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUKNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajišťuje stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanou-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.
Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodně, požáry, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerčním využitím; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo v nesprávném napětí nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.
Na vaši odpovědnost je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky.

Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi nepodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli poškození výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případech, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Dovozce

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.

contact@support.mi.com



BHR098KEUB