


SONOFF MINIR3




Chytrý přepínač

Návod k obsluze

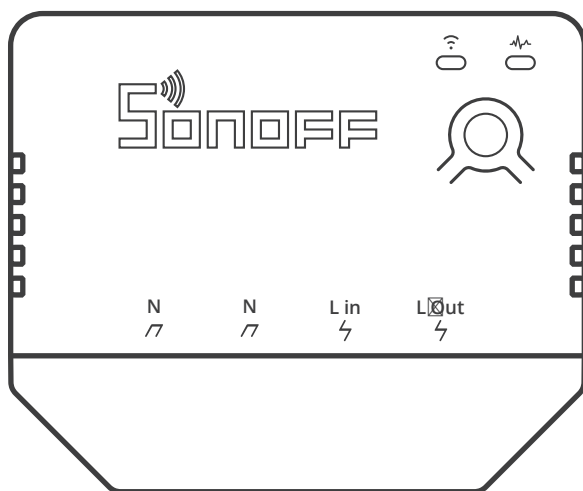

Představení produktu

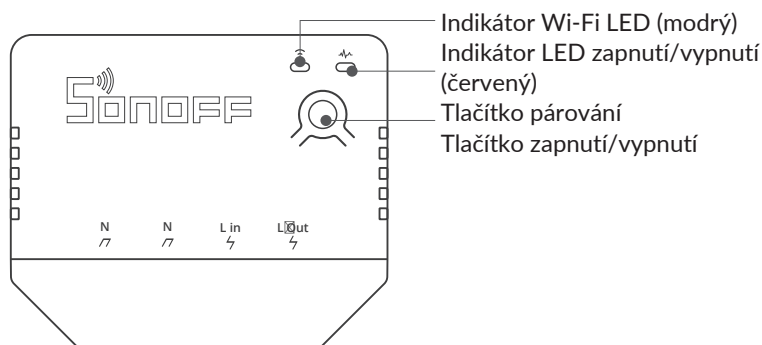

⚠ Hmotnost jednotky je menší než 1 kg. Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

Funkce

MINIR3 je inteligentní spínač, ke kterému lze připojit elektrická zařízení až do 16 A. Pomocí funkce "eWeLink-Remote gateway" lze k bráně přidat podřízené jednotky eWeLink-Remote, které mohou ovládat spínač brány lokálně v těsné blízkosti a také spouštět další chytrá zařízení v chytré scéně prostřednictvím cloudu.



Dálkové
ovládání



Jednotlivý
čas/odpočet



Hlasové
ovládání



Kontrola
účasti



Inteligentní
scéna



Ovládání
"eWeLink-
Remote



Režim
Pull-in



Režim DIY




Skupinová
kontrola



Řízení sítě LAN

Návod k obsluze


1. Povolit

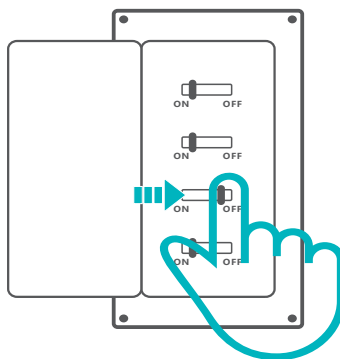


⚠ Instalaci a údržbu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná připojení ani se nedotýkejte konektorů, pokud je spotřebič zapnutý!

2. Pokyny pro připojení vodičů dráty


Před připojením vodičů odstraňte ochranný kryt:

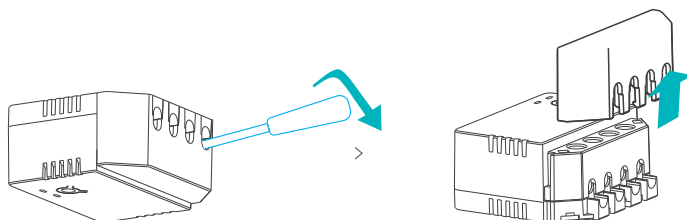

Pokyny pro zapojení svítidel:

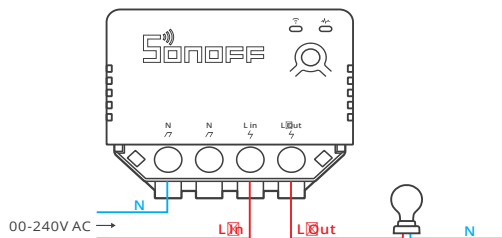

Pokyny pro zapojení zařízení:

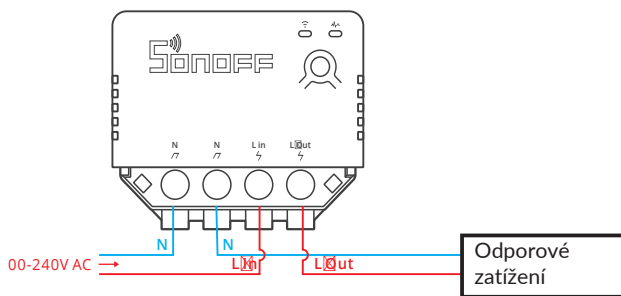


⚠ Poté, co se ujistíte, že je zapojení správné, zavřete ochranný kryt.

3. Stáhněte si aplikaci eWeLink



4. Povolit

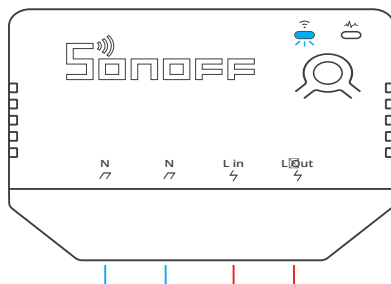

Po zapnutí zařízení přejde při prvním použití do režimu párování Bluetooth. Indikátor LED Wi-Fi se změní v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

⚠ Pokud se zařízení do 3 minut nespáruje, ukončí režim párování Bluetooth. Chcete-li přejít do tohoto režimu, dlouze stiskněte ruční tlačítko přibližně na 5 sekund, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého záblesku, a poté jej uvolněte.


5. Spárování s eWeLink



Klepněte na "+" a vyberte "Bluetooth pairing" a poté postupujte podle pokynů zobrazených aplikací.

Přidání dílčích zařízení eWeLink-Remote

Přejděte na stránku nastavení MINIR3, klikněte na tlačítko eWeLink-Remote sub-devices v aplikaci a spusťte dílčí zařízení stisknutím tlačítka na zařízení, poté bude úspěšně přidáno.

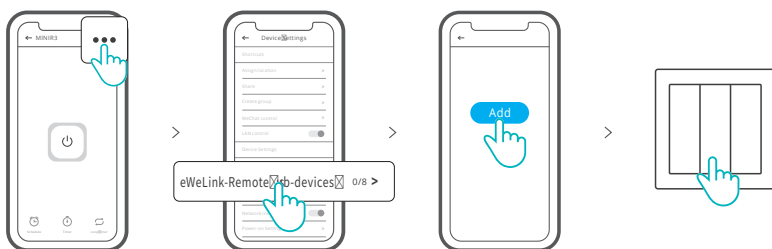

ⓘ K této jednotce lze přidat maximálně 8 podřízených jednotek.

Specifikace

Model	MINIR3
Vstupní údaje	100-240V ~ 50/60Hz 16A Max
Výstupní data	100-240V ~ 50/60Hz 16A Max
Zatížení max.	3500W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Frekvenční rozsah	2400-2483.5Mhz
Informace o verzi	Verze hardwaru: V1.0 Verze softwaru: V1.0
Maximální výstupní výkon RF	Wi-Fi: 18dbm(e.i.r.p) BLE: 10dbm(e.i.r.p)
Příjem vzdálenosti "eWeLink Remote".	Až 50M
Provozní teplota	-10°C~40°C
Operační systémy	Android & iOS
Povlakový materiál	PC V0
Rozměry	54x45x24mm

Pokyn ke stavu indikátoru LED sítě

Stav indikátoru LED	Objasnění stavu
Záblesky (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim párování Bluetooth
Rychle bliká	Režim párování DIY
Trvale bliká	Zařízení je online
Jeden rychlý záblesk	Žádné připojení ke směrovači
Dva rychlé záblesky	Připojení ke směrovači, ale nedaří se připojit k serveru
Tři rychlé záblesky	Aktualizace firmwaru

Režim DIY

Režim DIY je určen pro uživatele domácí automatizace IoT a vývojáře, kteří chtějí ovládat zařízení SONOFF pomocí stávajících platform domácí automatizace s otevřeným zdrojovým kódem nebo místních klientů HTTP namísto aplikace eWeLink (<https://sonoff.tech>).

Jak povolit režim párování DIY:

Stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění na cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte. Znovu stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund. Indikátor LED Wi-Fi bude rychle blikat. Zařízení poté přejde do režimu párování DIY.

① Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim párování DIY.

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení z aplikace eWeLink znamená obnovení továrního nastavení.

Nejčastější problémy

Nepodaří se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink APP

1. Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování. Po třech minutách neúspěšného párování zařízení automaticky ukončí režim párování.
2. Povolte služby určování polohy a povolte oprávnění k určování polohy. Před výběrem sítě Wi-Fi povolte služby určování polohy a povolte informace o poloze. Informace o poloze se používají k získání informací o seznamu sítí Wi-Fi. Pokud kliknete na tlačítko Vypnuto, nebudete moci přidávat zařízení.
3. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi pracuje v pásmu 2,4 GHz.
4. Ujistěte se, že jste zadali správný SSID sítě Wi-Fi a heslo bez speciálních znaků. Nesprávné heslo je velmi častou příčinou selhání párování.
5. Při párování by se zařízení mělo nacházet v blízkosti směrovače, aby byl zajištěn dobrý přenosový signál.

Problém s Wi-Fi "Offline". Zkontrolujte následující problémy s indikátorem LED Wi-Fi: Indikátor LED jednou za 2 sekundy blikne, což znamená, že připojení ke směrovači selhalo.

1. Možná jste zadali nesprávný identifikátor SSID a heslo Wi-Fi.
2. Ujistěte se, že identifikátor SSID a heslo Wi-Fi neobsahují speciální znaky, např. hebrejštinu, arabštinu, náš systém tyto znaky nerozpozná a připojení Wi-Fi se nezdaří.
3. Možná má váš router menší šířku pásma.
4. Možná je síla signálu sítě Wi-Fi slabá. Směrovač je příliš daleko od zařízení nebo může být mezi směrovačem a zařízením překážka, která blokuje přenos signálu.
5. Ujistěte se, že adresa MAC zařízení není na černé listině v systému správy adres MAC.

Pokud indikátor LED dvakrát blikne, znamená to, že se spojení se serverem nezdařilo.

1. Ujistěte se, že vaše internetové připojení funguje. K připojení k internetu můžete použít telefon nebo počítač, a pokud se vám nepodaří získat přístup, zkontrolujte dostupnost připojení k internetu.
 2. Možná má router příliš malou šířku pásma. Počet zařízení připojených ke směrovači překročil jeho maximální hodnotu. Zkontrolujte maximální počet zařízení, která zvládne. Pokud je vyšší, odstraňte některá zařízení nebo si kupte větší router a zkuste to znovu. 3.
 3. Obratě se na svého poskytovatele internetových služeb a zkontrolujte, zda adresa našeho serveru není chráněna:
cn-disp.coolkit.cc (Pevninská Čína)
as-disp.coolkit.cc (v Asii kromě Číny)
eu-disp.coolkit.cc (v EU)
us-disp.coolkit.cc (v USA)
- Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, zašlete svůj požadavek prostřednictvím nápovědy aplikace eWeLink APP.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti při používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a baterie je nová a plně nabitá. Ve skutečnosti se doba provozu může lišit od doby deklarované v nabídce, což není vada zařízení, ale vlastnost výrobku.