



EN: User manual

CZ: Uživatelský manuál

SK: Užívateľský manuál

PL: Instrukcja obsługi

HU: Használati utasítás

iGET HOME X5

Uživatelský manuál – CZ

OBSAH

I. Obecný popis	2
II. Popis pojmů	2
III. Bezpečnostní panel	4
3.1 Hlavní funkce	4
3.2 Popis zařízení	5
3.3 Funkce	7
3.3.1 Uživatelské rozhraní	7
3.3.2 Menu nastavení	8
3.4 Technické specifikace	11
IV. Aplikace iGET HOME	11
4.1 Stažení aplikace iGET HOME	11
4.2 Registrace a přihlášení do aplikace	12
4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME	12
4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME	14
4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME	15
V. Odstraňování problémů a údržba	16
VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření	17

I. Obecný popis

Vítejte v používání sady chytrého bezpečnostního systému iGET HOME X5.

Bezpečnostní panel je osazen výkonným inteligentním mikroprocesorem s nízkou spotřebou, využívá 4,3" barevný IPS displej a využívá kapacitní dotykové ovládání. Bezpečnostní panel lze bezdrátově propojit s PIR senzory pohybu, dveřními senzory, senzory kouře a plynu, nouzovými tlačítky, dálkovými ovladači a dalším příslušenstvím. Po spuštění příslušenství může bezpečnostní panel zobrazit stav poplachu a spustit poplach v reálném čase. Může také přenést stav bezpečnostního panelu do mobilní aplikace iGET HOME uživatele v reálném čase prostřednictvím vestavěného WiFi připojení. Vestavěný 2G modul zároveň může také uskutečňovat poplachová volání a odesílat SMS upozornění na určená telefonní čísla.

II. Popis pojmů

Bezpečnostní panel: Bezpečnostní panel je jádrem zabezpečení domácnosti a integrovanou bránou pro veškeré příslušenství.

Aktivace: Bezpečnostní panel je ve stavu monitorování, připravený spustit poplach.

Režim doma: Pokud je uživatel doma je možné v tomto režimu monitorovat jen některé oblasti, případně spustit poplach.

Deaktivace: Bezpečnostní panel zruší stav monitorování a poplach může spustit pouze tlačítko SOS nebo příslušenství s nastavením „Aktivní 24 h denně“.

Dálkové ovládání: Po spárování se zabezpečovacím panelem lze zabezpečovací panel dálkově ovládat a měnit stavy „Aktivace“, „Režim doma“, „Deaktivace“ a „SOS“.

Senzor: Senzor nainstalujte na příslušné místo podle jeho typu. Po zaznamenání pohybu okamžitě odešle informaci o poplachu do ústředny ke zpracování. Mezi běžné senzory patří dveřní senzory, PIR senzory, senzory kouře a plynu atd.

Bezdrátová siréna: Bezpečnostní panel spustí spárovanou bezpečnostní sirénu a vyhlásí poplach, pokud dojde k narušení.

Tísňové číslo: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle také textovou zprávu nebo zavolá na nastavené telefonní číslo pro okamžité upozornění.

Zpoždění aktivace: Když je bezpečnostní panel ve stavu „Režim doma / Deaktivace“, přejde bezpečnostní panel po určité prodlevě do stavu aktivace, čímž uživateli umožní opustit monitorovanou oblast.

Zpoždění poplachu: Pokud bezpečnostní panel přijme podnět pro poplach ze senzoru, je tento poplach o určitou dobu pozdržen. Během doby zpoždění poplachu lze zadat uživatelské heslo a poplach tímto zrušit.

Čas sirény: Doba trvání poplachu na bezpečnostním panelu, po kterém siréna přestane houkat.

Uživatelské heslo: Výchozí uživatelské heslo je **1234** a může být později uživatelem změněno. Také vyžadována konfigurace WiFi sítě, deaktivace, nastavení příslušenství, nastavení telefonního čísla, a nastavení zabezpečení a právě uživatelského hesla.

Systémové heslo: Výchozí systémové heslo je **9876** a může být později uživatelem změněno. Systémové heslo je vyžadováno pro „Obnovení a resetování do továrního nastavení“ bezpečnostního panelu.

Pravidla hesla: Po zadání správného hesla není nutné znovu zadávat heslo během doby, kdy obrazovka svítí - pohotovostní režim obrazovky. Čas pohotovostního režimu lze nastavit. Po vypršení tohoto času je nutné heslo zadat znovu.

Skryté heslo: Při zadávání hesla můžete zadat 5 až 8 číslic skrytého hesla, pokud tyto číslice obsahují 4 správné číslice hesla a to za sebou, panel je rozpozná jako správné heslo.

Lokální poplach: Pokud bezpečnostní panel spustí poplach, aktivuje se jeho vlastní i bezdrátová siréna a spustí poplašný zvuk.

Poplach sirény: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle kód bezdrátového poplachu i bezdrátové siréně a ta spustí poplach.

Pípnutí sirény: Kdykoliv se změní stav bezpečnostního panelu, odešle panel pokyn bezdrátové siréně a ta krátce pípne.

Zpožděné pípnutí: Když je bezpečnostní panel ve stavu zpožděné aktivace nebo zpoždění poplachu, zazní připomenutí.

Varování při otevření dveří/oken: Když bezpečnostní panel přejde do aktivního stavu, a pokud v tuto chvíli nejsou dveře, nebo okna zavřené, zobrazí se v rozhraní bezpečnostního panelu upozornění.

Zvonění při otevření dveří/oken: Při otevření dveří nebo oken se ozve zvukové upozornění.

Hlasové výzvy: Při práci s bezpečnostním panelem se ozve hlasové upozornění.

Pípnutí kláves: Při ovládání virtuálních tlačítek na bezpečnostním panelu se ozve odpovídající zvukové znamení.

Hlasitost zvonku: Když je použito tlačítko zvonku, bezpečnostní panel vydá tón zvonění.

Dálkové ovládání: Uživatel může aktivovat a deaktivovat zařízení prostřednictvím aplikace.

Ochrana proti sabotáži: Na zadní straně bezpečnostního panelu je spínač proti demontáži zařízení, který spustí alarm při odstranění panelu vnější silou.

Časovač: Uživatel si může přizpůsobit čas, kdy bezpečnostní panel přejde do režimu Aktivní/Doma/Neaktivní/SOS v aplikaci.

Zvonek: Když je použit zvonek, nespouští se žádný alarm a bezpečnostní panel místo toho přehraje "dingdong" zvuk.

Typ poplachu: Uživatel nastaví odpovídající typ podle typu senzoru a dle umístění, díky čemuž po spuštění poplachu může rychle rozlišit, které zařízení poplach vyhlásilo.

Typy poplachů jsou následující: Poplach – Okno, Terasa, Infra z., Požár, Plyn, Únik CO, Voda, Systém, Dveře, Hala, SOS, Ložnice.

Zóna: Používá se k rozlišení senzorů, když senzor spustí poplach, může uživatel určit umístění poplachu podle čísla zóny.

Nastavení příslušenství - Mód

(1) Vše aktivováno (bez zpoždění): Když je bezpečnostní panel ve stavu "Aktivní" nebo "Režim doma", panel vyvolá poplach po aktivaci senzoru.

(2) Aktivní při odchodu (bez zpoždění) / Také „Režim doma“ : Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma", panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění poplachu.

(3) Vše aktivováno (se zpožděním): Pokud je bezpečnostní panel ve stavu „Aktivní" nebo "Režim doma" panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění poplachu.

(4) Aktivní při odchodu/ Také „Režim Doma“: Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma", panel vyvolá poplach po spuštění senzoru.

(5) Aktivní 24 h denně: Bez ohledu na stav zabezpečovacího panelu, kdykoli je senzor spuštěn, panel vyvolá poplach. Tento režim se doporučuje nastavit pro senzory úniku plynu nebo kouře apod.

(6) Zakázáno: Zabezpečovací panel nebude reagovat na spuštění senzoru nastaveného v tomto režimu.

(7) Tajný poplach bez sirén: Když příslušenství nastavené na tento režim spustí poplach, bezpečnostní panel odešle vzdálené upozornění na poplach (upozornění v aplikaci, upozornění na telefon/SMS), ale nebude spuštěna žádná siréna.

III. Bezpečnostní panel

3.1 Hlavní funkce

(1) Vestavěný výkonný procesor s frekvencí 600 MHz zajišťuje rychlý a plynulý provoz.

(2) 4,3“ barevný IPS displej, širší pozorovací úhel obrazovky.


(3) Kapacitní dotyková obrazovka pro pohodlnější ovládání


(4) Nové interaktivní rozhraní Xsense UI.

(5) Vestavěná WiFi síť a 2G, podpora aplikace iGET HOME, telefonní/SMS upozornění.

- (6) Připojení Až 200 senzorů, dálkového ovládání, až 6 zvonků.
- (7) Celkem 7 režimů nastavení příslušenství.
- (8) Automatická kalibrace času dle sítě.
- (9) Až 150 záznamů o poplachu, 50 záznamů o aktivaci a deaktivaci.
- (10) Podpora nastavení 5 skupin vlastních telefonních čísel.
- (11) Upozornění výpadku napájení, upozornění na slabou baterii, ochrana proti demontáži atd.
- (12) Funkce otevřených dveří/okna a zvonku.
- (13) Vyskakovací okno s upozorněním.
- (14) Podpora kabelové sirény i bezdrátové sirény.
- (15) Podporováno skryté heslo.
- (16) Dálkové ovládání přes aplikaci.
- (17) Podpora více jazyků.
- (18) Podporována online aktualizace OTA.

3.2 Popis zařízení

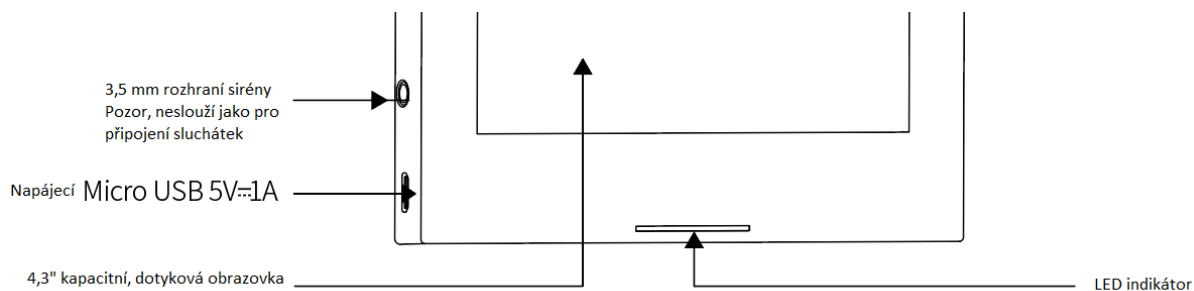

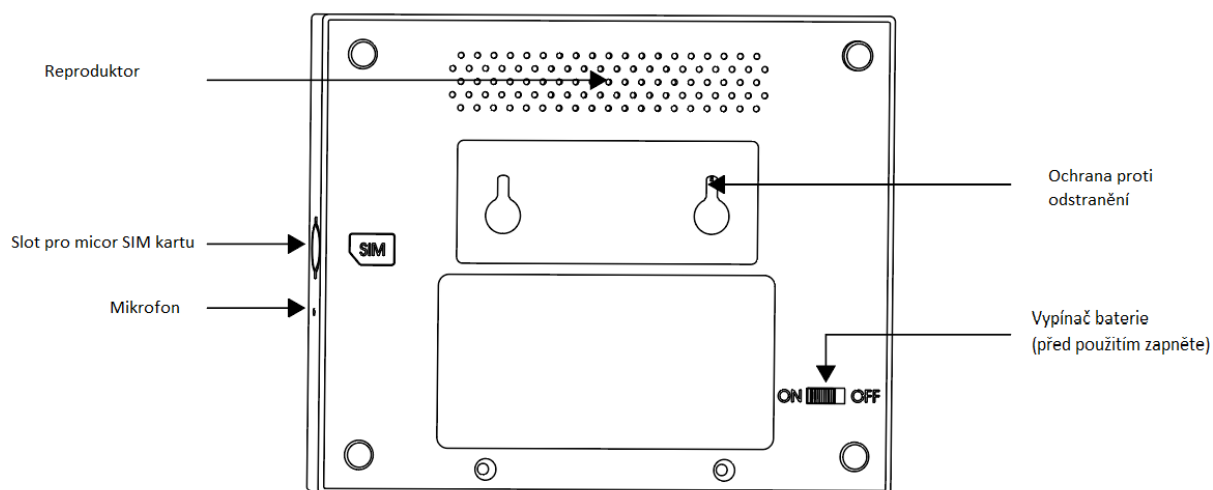

LED indikátor ve spodní části panelu pod displejem:

Svíí	Stav	Bliká	Stav
Červeně	Spuštěný poplach	Žlutě/Zeleně	Zpožděná aktivace
Žlutě	Aktivní	Červeně/Zeleně	Zpožděný poplach
Zeleně	Neaktivní		


Upozornění:

(1) Bezpečnostní panel by měl být instalován co nejblíže ke každému ze senzorů, aby byla zajištěna co nejlepší bezdrátová komunikace mezi zabezpečovacím panelem a senzorem.

(2) Vzhledem k tomu, že zabezpečovací panel a senzor využívají bezdrátovou komunikaci, mělo by být místo instalace co nejdále od domácích spotřebičů s vysokofrekvenčním rušením nebo silných bezpečnostních dveří.

3.3 Funkce

3.3.1 Uživatelské rozhraní

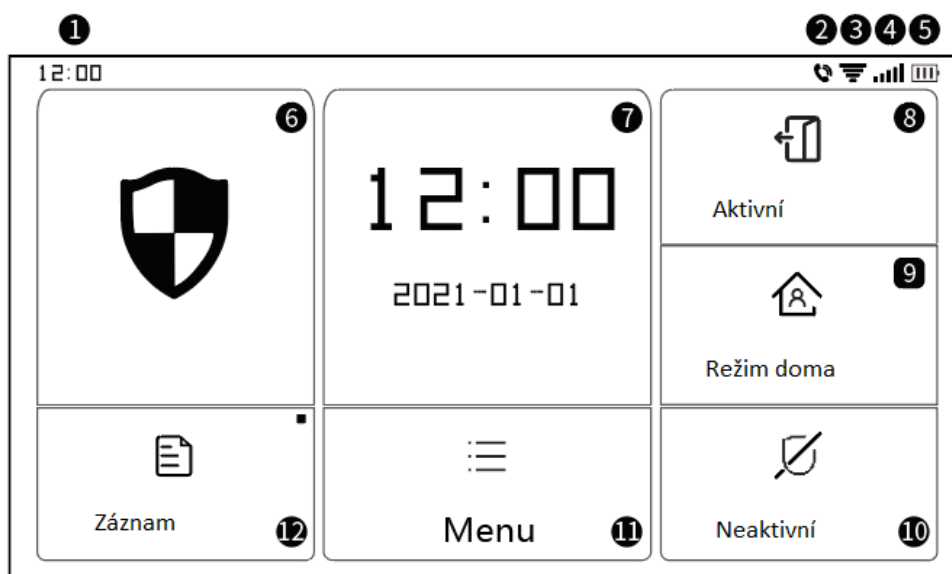

Stavový řádek	① Hodiny	Zobrazují čas
	② SMS	Odeslání SMS
	② Volání	Vytočí nouzové číslo
	③ WiFi signál	Ukazuje sílu WiFi signálu
		Plně šedá znamená, že signál WiFi není dostupný
	④ 2G signál	SIM karta není vložena nebo je vložena nesprávně
		Ukazuje sílu signálu 2G
		Plně šedá znamená, že 2G signál není dostupný
Hlavní rozhraní	⑤ Napájení	Externí napájení
		Napájení baterií
		Neaktivní: Štít je bílý Zpožděná aktivace: Oranžový kruh ukazuje odpočet Aktivní: Štít je oranžový

		Zpožděný poplach: Červený kruh ukazuje odpočet Poplach: Štít je červený
	⑦ Čas/Událost	Když je bezpečnostní panel v obvyklém stavu, zobrazuje aktuální rok/měsíc/den/systémový čas a zobrazuje podrobné informace, když je v neobvyklém stavu.
	⑧ Aktivní	Znak je oranžový, což znamená, že je zařízení bylo aktivováno nebo je aktivní.
	⑨ Režim doma	Znak je oranžový, což znamená, že bylo aktivováno „Stay Arm“.
	⑩ Neaktivní	Znak je vždy bílý.
	⑪ Menu	Kliknutím zobrazíte nabídku panelu zabezpečení
	⑫ Záznam	Kliknutím zobrazíte záznamy o zapnutí a poplachu, červená tečka v pravém horním rohu znamená, že existují nové nezkontrolované záznamy

3.3.2 Menu nastavení

Menu	Příslušenství	Senzor		Nastavení senzorů
		Klíčenka		Nastavení dálkových ovladačů
		Zvonek		Nastavení zvonků
		Siréna		Bezdrátové párování sirén
	Volání	Hovor		Telefonování na zvolené tel. číslo
		Nastavení		Lze nastavit 5 skupin poplachových tel.čísels a individuálně nastavit, na která bude voláno a která obdrží SMS
	Zabezpečení	Zpoždění	Zpoždění aktivace (s)	Nastavení zpoždění za jakou dobu se má alarm Aktivovat (Uživatel může mezitím opustit objekt).
				Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 40 s.
		Zpoždění		Nastavení doby za jakou se má spustit poplach od narušení prostoru (Uživatel má čas při příchodu do

			poplachu (s)	objektu zadat heslo)
				Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 30 s.
			Trvání sirény (s)	Nastavení času trvání sirény při poplachu
				Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~1800s; Výchozí: 180 s.
		Heslo	Změna hesla uživatele	Změna hesla uživatele, heslo pro deaktivaci alarmu, pro vstup do nastavení, apod.
				Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 1234
			Změna systémového hesla	Změna systémového hesla (např. reset alarmu apod.)
				Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 9876
		Poplach	Siréna	Zapnutí/vypnutí zvuku sirény při poplachu
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
			Lokální poplach	Zapnutí/vypnutí zvuku sirény v alarmu
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Pípání sirény	Zapnutí/vypnutí pípnutí sirény
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
			Pípnutí zpoždění	Zapnutí/vypnutí pípání při zpoždění
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Zvonění při otevření dveří/oken	Zapnutí/vypnutí funkce zvonění
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
			Varování při otevření dveří/oken	Zapnout/vypnout varování. Pro podporu této funkce potřebujete dveřní/okenní senzor
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
	Nastavení	WIFI	Airlink (doporučeno)	Rychlá konfigurace připojení k WiFi síti (doporučeno)
			SoftAP	Konfigurace WiFi hotspotu pro nastavení připojení

				(nedoporučujeme)
		Čas	Nastavení času	Nastavení času zobrazeného na bezpečnostním panelu
			Synchroniz.	Aktivujte, pokud chcete přijímat synchronizaci času ze sítě
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
		Zvuk	Hlas. pokyny	Zapnutí / Vypnutí hlasových pokynů (Angličtina)
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Klávesnice	Nastavení vypnutí a zapnutí zvuku kláves při dotyku
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Hlasitost zvonku	Nastavení hlasitosti zvonku
				Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = zvonek je ztlumený; Výchozí: 8
			Hlasitost hl.panelu	Nastavení hlasitosti zvuků bezpečnostního panelu
				Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = systém je ztlumený; Výchozí: 7
		Obrazovka		Doba zobrazení obrazovky než přejde do úsporného režimu (vypnutí obrazovky)
				Jednotka: vteřiny; Rozpětí: (0 = neustále zapnutá) 10~180; Výchozí: 60 s.
		Jazyk	Výběr z několika jazyků	Česky/English/Deutsche/Русский/Français/ Slovensky/Español/Italiano/Poliskie/Magyar
		Obnovení	Resetování do továrního nastavení	Navrátí bezpečnostní panel do továrního nastavení
			Restart	Restartuje bezpečnostní panel
		Režim čištění		Tento režim vyberte, pokud je třeba vyčistit obrazovku zařízení, všechny klávesy budou na jednu minutu nefunkční.
		Pomoc		QR kód uživatelské příručky: Naskenujte QR kód pro

			zobrazení anglické příručky
			① Zobrazení verze modelu, sériové číslo, WiFi MAC, modul CSQ 2G, IMEI, sériové číslo modulu, GSM

3.4 Technické specifikace

Vstupní napájení: DC5V 1.0A, microUSB	Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Vnitřní vestavěná baterie: 3.7V 500mAh lithiová baterie	Pracovní teplota: -10°C~ +50°C
Provozní spotřeba: 3 W	Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Bezdrátové parametry: 433MHz, eV1527	Mobilní standard: 2G
Velikost produktu: 120 * 98 * 12 mm	Hmotnost: 160g

IV. Aplikace iGET HOME

Toto zařízení lze připojit a ovládat prostřednictvím aplikace iGET HOME. Stáhněte si prosím aplikaci iGET HOME předem z obchodu s aplikacemi. Nebo QR kódy pro oskenování jsou níže.

4.1 Stažení aplikace iGET HOME

Uživatelé mohou najít iGET HOME v hlavních obchodech s aplikacemi nebo si ji stáhnout pomocí QR kódu níže.



Obchod Google Play



Obchod iOS Store

4.2 Registrace a přihlášení do aplikace

(1) Při prvním použití aplikace iGET HOME je třeba se registrovat, nebo přihlásit, pokud již

registracovaní jste.

- (2) Uživatel si může zaregistrovat účet kliknutím na možnost „Zaregistrovat se“. Po kliknutí na „Zaregistrovat se“ se zobrazí „Uživatelská smlouva a zásady ochrany osobních údajů“, přečtěte si je prosím a klikněte na „Souhlasím“.
- (3) Po kliknutí na „Souhlasím“ se zobrazí rozhraní registrace účtu. V rozhraní se objeví dvě možnosti: „Země“, „Číslo mobilního telefonu/E-mail“.
- (4) Vyberte svou zemi z nabídky.
- (5) Ve volbě „Číslo mobilního telefonu/E-mail“ se doporučuje, aby uživatelé zadali číslo svého mobilního telefonu a kliknuli na: „Získat ověřovací kód“, poté rozhraní aplikace skočí na: „Zadejte ověřovací kód“ a uživatel může vyplnit šestimístný ověřovací kód, který održel na telefon.
- (6) Po dokončení předchozího kroku se zobrazí rozhraní pro nastavení „hesla“. Uživatelé si mohou nastavit přihlašovací heslo do aplikace podle svých vlastních preferencí. Po úspěšném nastavení hesla se v aplikaci objeví možnost autorizace rozhraní, kdy se uživatel může rozhodnout zda chce autorizovat a poté již může vstoupit do aplikace.
- (7) Uživatelé se mohou přihlásit do aplikace pomocí stávajícího registrovaného účtu a hesla.

4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME

- (1) **POZOR!** Před použitím aplikace iGET HOME připojte svůj mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi síti.
- (2) Otevřete aplikaci iGET HOME a vstupte do rozhraní „Zařízení“ v aplikaci.
- (3) Klikněte na „+“ v pravém horním rohu rozhraní a vyberte tak „Přidat zařízení“.
- (4) Klikněte na možnost „Alarmy“ a poté klikněte na „Alarm X5“, rozhraní zobrazí Wi-Fi síť na kterou je připojen telefon.
- (5) Zadejte heslo Wi-Fi sítě. Opravdu se ujistěte, že je 2,4 GHz a že má telefon aktivní Bluetooth a Polohu.
- (6) Po zadání hesla Wi-Fi sítě klikněte na „Další“ a nyní zapněte alarm a vyčkejte 30 vteřin. Poté klikněte na Další.
- (7) Vstupte do nastavení alarmu kliknutím na „Menu“ a dále „Settings/Nastavení“ a dále zvolte „WIFI“. Zadejte heslo uživatele, v základním nastavení je „1234“ a potvrďte „OK“.
- (8) Zde klikněte v alarmu na „Airlink(doporučeno)“ a potvrďte „OK“
- (9) V telefonu v aplikaci nyní potvrďte pomocí „Další“ a zaškrtněte volbu „WIFI“ a klikněte na „Další“.
- (10) Telefon nyní začne prohledávat síť.

- (11) Když je zařízení úspěšně připojeno k aplikaci zobrazí se toto oznámení na alarmu a také v aplikaci
- (12) Uživatelé mohou nastavit název zařízení podle svých preferencí. Pokud uživatel nechce změnit název zařízení, může kliknout na „Hotovo“ v pravém horním rohu.
- (13) Aplikace dovoluje uživateli dálkově ovládat zařízení přidaná do aplikace, i pokud je telefon připojen k jiné, než původní síti.
- (14) Pozn. Nastavení jazyku v alarmu je možné v „Menu“ a dále „Settings/Nastavení“ a dále „Language/Jazyk“, zde zvolte jazyk, jaký požadujete a potvrďte „OK“.

4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME

Stav	Tip napájení	Externí napájecí zdroj	Indikuje, že panel je aktuálně napájen externím napájením
		Napájení z baterie	Indikuje, že panel je aktuálně napájen z vestavěné baterie
	2G signál	Síť není dostupná	Indikuje, že bezpečnostní panel nemá přístup k 2G síti
		Žádná SIM karta	Indikuje, že bezpečnostní panel nedetekoval SIM kartu
		Síťový signál	Označuje sílu 2G signálu bezpečnostního panelu 1 ~ 5
	Stav panelu zabezpečení	Zobrazuje jeden z možných stavů bezpečnostního panelu, včetně Aktivní, režim doma, SOS a Neaktivní.	
Ovládání	Aktivní	Veškeré senzory jsou aktivní	
	Režim doma	Jsou aktivní pouze vybrané senzory.	
	SOS	Spuštění SOS poplachu.	
	Neaktivní	Veškeré senzory neaktivní	
Historie záznamů		Zobrazí záznamy o provozu a poplachu.	
Příslušenství		Zobrazí, přidá, odebere, nebo přejmenuje příslušenství	
Nastavení		Různá nastavení bezpečnostního panelu	

4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME

Postup je následující:

- (1) Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na alarm „HOME X5“ a dále „Příslušenství“, můžete zobrazit počet přidanych dálkových ovladačů, senzorů, zvonků a také typ a atributy střežené zóny.
- (2) Příslušenství lze přidat pomocí tlačítka „+“ v pravém horním rohu v rozhraní „Příslušenství“. Po kliknutí na „+“ aktivujte dané příslušenství, klíčenku stiskem tlačítka, dveřní senzor otevřením, pohybový senzor pomocí pohybu, apod. Alarm toto detekuje a poté stačí zadat vlastní název.
- (3) Chcete-li příslušenství odstranit nebo upravit, stiskněte a posuňte příslušenství v seznamu doleva.
- (4) Příslušenství lze přejmenovat pro snadnější správu poplachů. Typ a atributy každého senzoru lze upravit v aplikaci v rozhraní pro správu příslušenství.

V. Odstraňování problémů a údržba

Problém	Důvod	Řešení
Dálkové ovládání nefunguje	1. Slabá baterie 2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný kontakt baterie 3. Klíčenka není spárována s panelem 4. Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu	1. Nahradte novou baterii stejným typem 2. Vyčistěte prostor pro baterii 3. Znovu spárujte 4. Nákup příslušenství se stejnými technickými parametry
Porucha senzoru dveří / oken	1. Slabá baterie 2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný kontakt baterie 3. Kód není spárován s panelem 4. Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu 5. Vysílač dveřního senzoru a magnet jsou nainstalovány příliš daleko od sebe	1. Nahradte baterii novou stejného typu 2. Vyčistěte prostor pro baterii 3. Znovu spárujte 4. Nákup příslušenství se stejnými technickými parametry 5. Nainstalujte vysílač dveřního senzoru a magnet blíž k sobě
Selhání senzoru pohybu	1. Slabá baterie 2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný kontakt baterie 3. Kód není spárován s panelem 4. Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu 5. Špatný úhel nasměrování	1. Nahradte baterii novou stejného typu 2. Vyčistěte prostor pro baterii 3. Znovu spárujte 4. Nákup příslušenství se stejnými technickými parametry 5. Upravte úhel instalace
Panel nespustí poplach	1. Bezpečnostní panel není aktivní 2. Nesprávná instalace příslušenství - příliš daleko od panelu 3. Kód příslušenství neodpovídá kódu panelu	1. Aktivujte bezpečnostní panel 2. Upravte vzdálenost příslušenství 3. Znovu spárujte

Dosah signálu příslušenství se zkracuje	1. Hlavní napájení je odpojeno a záložní napájení je nedostatečné 2. V blízkosti dochází k rušení podobnými produkty 3. Přijímací modul panelu je vadný	1. Zkontrolujte napájení a obnovte napájení 2. Najděte zdroj rušení a odstraňte jej 3. Pro opravu kontaktujte zákaznický servis
---	---	---

VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření

- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na alarm/příslušenství.
- Nevystavujte alarm/příslušenství přímému slunečnímu a teplenému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
- Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- Nevystavujte alarm/příslušenství prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
- Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění alarmu/příslušenství.
- Nevystavujte alarm/příslušenství silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného alarmu/příslušenství. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- Nepoužívejte alarm/příslušenství při konzumaci jídla nebo pití.
- Ponechávejte alarm/příslušenství mimo dosah dětí.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- V případě, že alarm/příslušenství bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechte více než jednu hodinu tento nezapnutý alarm/příslušenství v místnosti o teplotě -10°C až +60°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu



elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Výrobce ani prodávající neručí za škody způsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zařízení je pouze pomocným zařízením k nahlášení a vyvolání poplachu.

Prohlášení o shodě:

Tímto společnost INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení HOME X5 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu

Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

Provoz radiových zařízení:

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení, VPR – 02/2017.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Maximální EIRP: 2 W

Frekvence: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band

Výrobce: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4,
Nové Město – Praha 1, 110 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		