

Rohinson®

Návod k použití

KÁVOVAR NA KAPSLE

R-98052B / R-98052R



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Spotřebič během provozu nikdy nezakrývejte.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Držák na kapsle je po použití velmi horký, nedotýkejte se jej holými rukama. Před manipulací nechte držák nejprve vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nikdy nezvedejte uzávěr ani nevyjímejte držák na kapsle, pokud je spotřebič v provozu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.



POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍHO PANELU

1. Indikace druhu kávy
2. Tlačítko nastavení teploty
3. Tlačítko nastavení objemu
4. Tlačítko zapnuto/vypnuto
5. Tlačítko předspaření
6. Tlačítko start/stop
7. Tlačítko čištění
8. Držák na kapsle/filtr
9. Výstup kávy
10. Držák malého šálku
11. Odkapávací táč
12. Zásobník na vodu
13. Kryt zásobníku na vodu

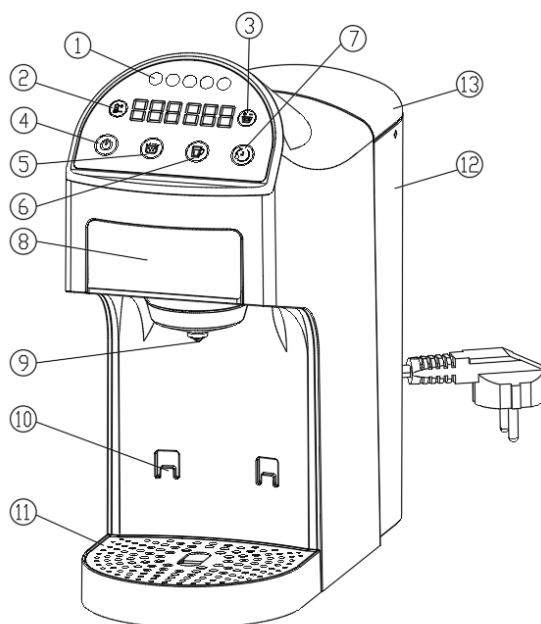

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím, nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, je třeba jej propláchnout.
- Vyměňte zásobník na vodu ze spotřebiče a odstraňte z jeho spodní části silikonový díl.
- Naplňte zásobník vodou. Zásobník vždy plňte pouze chladnou vodou. Kapacita zásobníku je 1,2 l. Zásobník poté uzavřete a umístěte řádně zpět do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto a umístěte do spotřebiče držák kapsle. Spotřebič začne s přehřevem a na displeji se zobrazí „PrEP“. Světelná indikace druhu kávy bliká a poté, co je přehřev dokončen, indikace svítí.
- Postavte na odkapávač dostatečně velkou nádobu.
- Po dokončení přehřevu zvolte teplotu a objem a poté stiskem tlačítka start/stop nechte ze spotřebiče vytékat vodu. Vodu z nádoby poté vylijte.

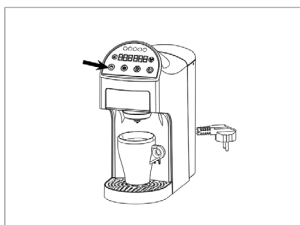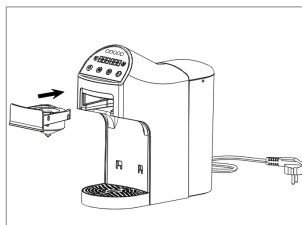

PŘÍPRAVA KÁVY

- Naplňte zásobník vodou, uzavřete jej a umístěte řádně do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s předehřevem (indikace blikají). Po dokončení předehřevu (ve studeném stavu spotřebiče cca 40 vteřin) indikace svítí. Kávu je možné připravovat pouze po dokončení předehřevu.
- Otevřete víko držáku na kapsle, vložte dovnitř kapsli a víko opět řádně uzavřete.
- Pro přípravu kávy za použití mleté kávy nebo kávových podů zvolte odpovídající nerezový filtr a umístěte do něj mletou kávu nebo kávový pod. Otevřete víko držáku, zarovnejte výstupky na filtru s drážkami v držáku a vložte filtr dovnitř. Poté víko opět řádně uzavřete.
- Vložte držák do spotřebiče. Spotřebič automaticky rozezná druh kapsle/kávy a rozsvítí se odpovídající indikace druhu kávy.

Pozn.: Pokud se indikace druhu kávy nerozsvítí, není držák správně vložený do spotřebiče a nelze pokračovat v přípravě kávy.

- Spotřebič je vybaven funkcí předspaření pro ještě intenzivnější chuť kávy. Pro využití této funkce stiskněte po dokončení předehřevu tlačítko předspaření.
- Zvolte požadovanou teplotu a objem kávy. Dlouhým stiskem tlačítka nastavení teploty po dobu 3 vteřin začne indikace teploty blikat, krátkým opakovaným stisknutím tlačítka lze poté nastavit požadovanou teplotu, viz tabulka níže.
- Pro přípravu kávy pomocí studené extrakce při pokojové teplotě vody (indikace COL) nejprve nechte načerpat šálek čisté vody, aby se snížila teplota bojleru pod 40 °C (indikace COL poté přestane blikat a svítí). Poté je možné připravit studenou kávu. Tuto funkci nelze využít pro instantní kapslové nápoje.




Druh kávy	K-cup (ikona 1)	Dolce Gusto (ikona 2)	A Modo Mio (ikona 3)	Mletá káva (ikona 4)	Nespresso (ikona 5)
Výchozí	92 °C	88 °C	93 °C	94 °C	93 °C
Rozmezí nastavení	85-96 °C	80-92 °C	85-96 °C	85-96 °C	85-96 °C


- Pro nastavení požadovaného objemu kávy stiskněte dlouze tlačítko nastavení objemu po dobu 3 vteřin, dokud nezačne indikace blikat, a krátkým opakovaným stisknutím tlačítka poté nastavte požadovaný objem nebo manuální režim (DIY), viz tabulka níže. V manuálním režimu si uživatel sám určuje objem kávy ručním zastavením přípravy kávy (až do maximálního objemu 360 ml).

Druh kávy	K-cup (ikona 1)	Dolce Gusto (ikona 2)	A Modo Mio (ikona 3)	Mletá káva (ikona 4)	Nespresso (ikona 5)
Výchozí	180 ml	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Hodnota nastavení	60 ml	10 ml	5 ml	5 ml	5 ml
Rozmezí nastavení	60-420 ml	30-240 ml	20-110 ml	20-240 ml	20-110 ml

Pozn.: Odchylka výsledného objemu je $\pm 5\%$.

- Umístěte šálek na odkapávací táč.
- Vyčkejte na dokončení přehřevu, dokud indikace druhu kávy nepřestane blikat. Pro zahájení přípravy kávy poté stiskněte tlačítko start/stop. Káva začne vytékat do šálku a po dosažení požadovaného objemu se příprava automaticky zastaví. V manuálním režimu je třeba přípravu kávy zastavit ručně opětovným stiskem tlačítka start/stop.
- Po skončení přípravy kávy nechte spotřebič vychladnout, vyjměte držák a odstraňte použitou kapsli/kávovou sedlinu. Vychladlý držák omyjte. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací táč.
- Pokud chcete vyjmout zásobník na vodu, vyčkejte alespoň 15 vteřin, jinak ze zásobníku může vytékat voda.

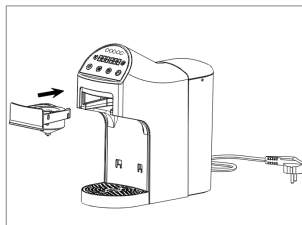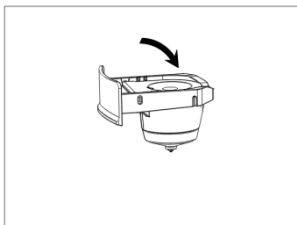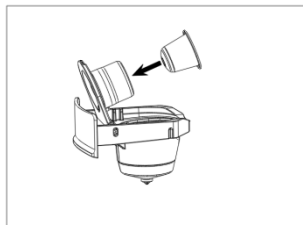

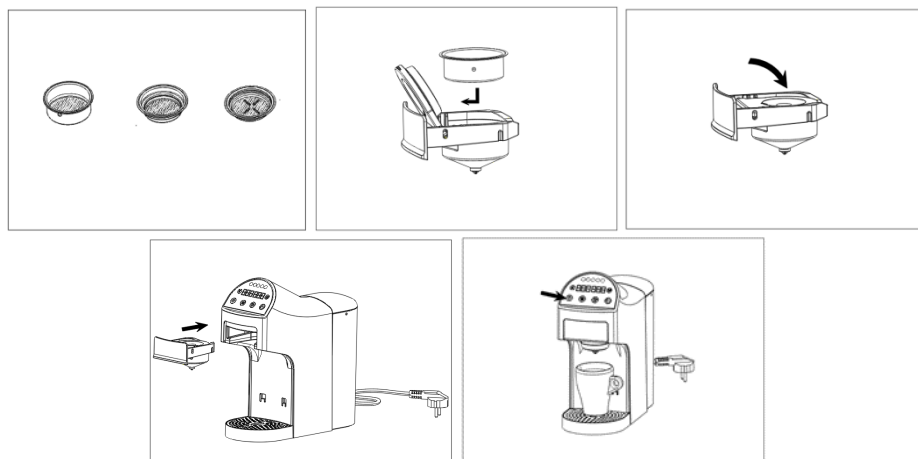

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- Pro obnovení továrního nastavení stiskněte zároveň tlačítko nastavení teploty a tlačítko nastavení objemu po dobu 5 vteřin.



AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 5 minutách se automaticky přepne do pohotovostního režimu a po 1 hodině se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte vnější povrch kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávač a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Držák na kapsle po každém použití zbavte použitých kapslí/kávové sedliny a opláchněte jej pod tekoucí vodou. Nemyjte držák v myčce na nádobí.

Upozornění: Držák na kapsle je po použití velmi horký, nedotýkejte se jej holými rukama. Před manipulací nechte držák nejprve vychladnout.

- Před dalším použitím nechte všechny díly řádně oschnout.
- Nepoužívejte k čištění agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič je vybaven také automatickou funkcí čištění, kterou je doporučeno provádět po každých 200 provozních cyklech spotřebiče. Po jejich dosažení začne indikace blikat pro připomenutí čištění. Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen, vhodným pro kávovary, umístěte prázdnou nádobu na odkapávací táč a stisknutím tlačítka čištění po dobu 3 vteřin spusťte funkci automatického čištění spotřebiče. Poté postup opakujte (v případě potřeby vícekrát) s použitím čisté vody, aby došlo k propláchnutí potrubí.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Tlačítko start/stop nefunguje, indikace druhu kávy nesvítí	Držák není řádně umístěn ve spotřebiči	Umístěte držák řádně do spotřebiče
	Víko držáku není řádně zavřené	Zavřete víko držáku
Výstup kávy je slabý a přerušovaný	Ucpané přívodní otvory vody	Vyčistěte přívodní otvory vody kancelářskou sponku
	Znečištěný kávovar	Pravidelně čistěte kávovar podle instrukcí
	Špatně zvolená kapsle/filtr	Zvolte správný typ kapsle/filtru
Kávovar nečerpá vodu	Nebyl odstraněn silikonový díl ze dna zásobníku	Odstraňte silikonový díl
	Nedostatek vody v zásobníku	Doplňte vodu do zásobníku
Spotřebič náhle přestal pracovat	Nedostatek vody v zásobníku	Doplňte vodu do zásobníku
Ze spotřebiče vytéká voda	Plný odkapávací táč	Odkapávací táč pravidelně vyprazdňujte
Chybový kód E1	Upozornění na vysokou teplotu	Včas doplňte vodu do zásobníku
Chybový kód E2	Upozornění na nízkou teplotu	Používejte spotřebič v prostorách o teplotě 0-40 °C.
Chybový kód E3	Otevřený obvod NTC	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E4	Zkrat NTC	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E5	Chyba komunikace	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.