
r2 nurovi
wash+dry

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Návod k použití

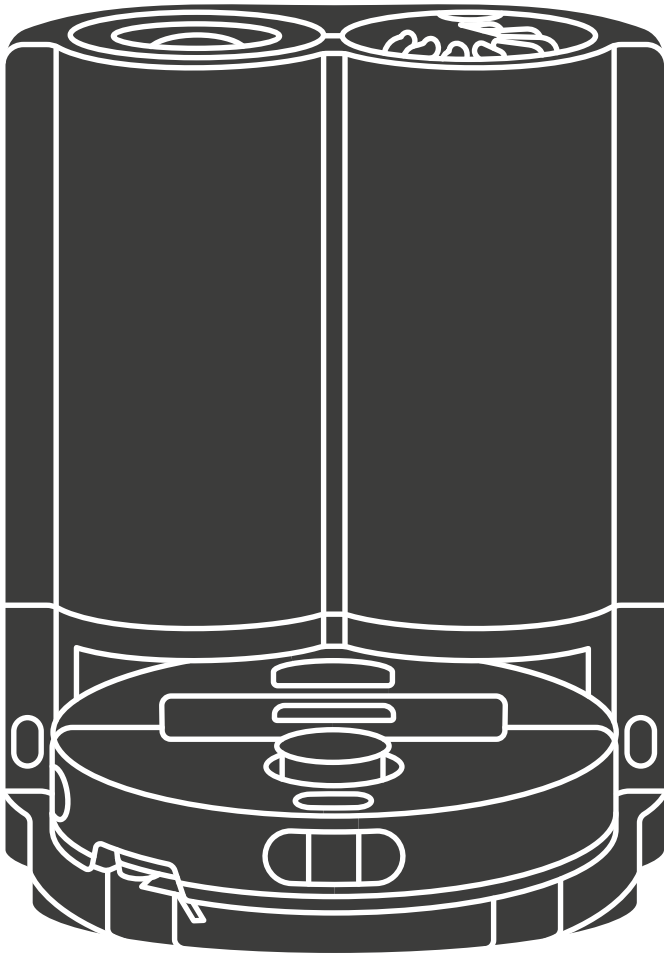


Obsah

Obsah balení
Začíname
Nastavení dokovací stanice
Nastavení vašeho robota
Stažení aplikace MyDyson™
Připojení vašeho robota
První mapování vaší domácnosti
Správa vaší mapy
Nastavení časového plánu a přehled úklidů
Další funkce
Zahájení úklidu
Péče o robota
Vyprázdnění sběrné nádoby na suché nečistoty v dokovací stanici
Čištění filtrů
Údržba rotačního kartáče
Údržba mopovacích utěrek
Čištění senzorů robota
Upozornění
Resetování a aktualizace softwaru


dyson

Obsah balení

Robotický vysavač Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

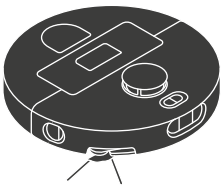

Robotický vysavač Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

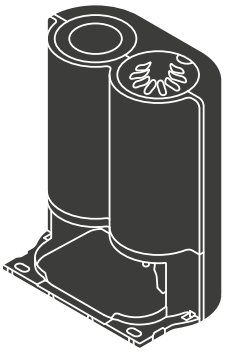

Dokovací stanice
Robot se sám vyprázdní, sám se vyčistí, doplní vodu a nabije. Vše zcela automaticky.




Rampa dokovací stanice
Slouží k uložení robota mimo podlahu a pomáhá s připojením k dokovací stanici.




Rám mopovací utěrky
Vyčistí mopovací utěrky, aby byly připraveny k dalšímu použití.



Čisticí vanička
Zachycuje znečištěnou vodu z mopovacích utěrek, aby se podlahy vždy myly čistou vodou.

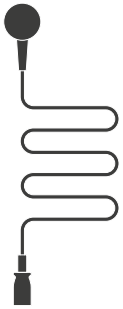



Nabíjecí kabel
Připojuje dokovací stanici ke zdroji napájení.

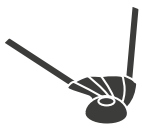

Boční zametací kartáč
Dostane se do úzkých prostor, rohů a kolem nohou nábytku.


Začíname
Robotický vysávač

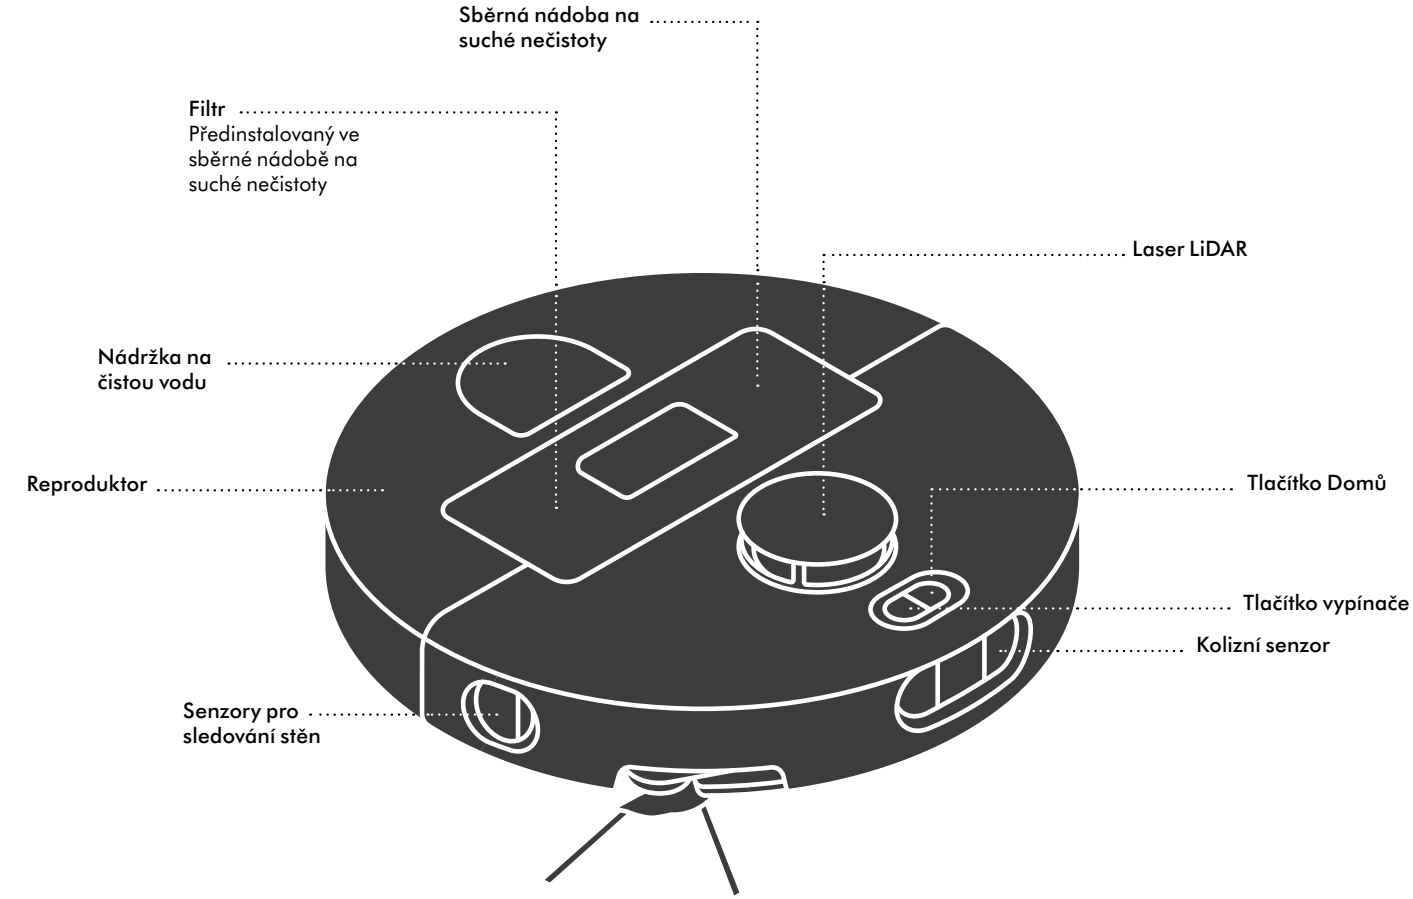

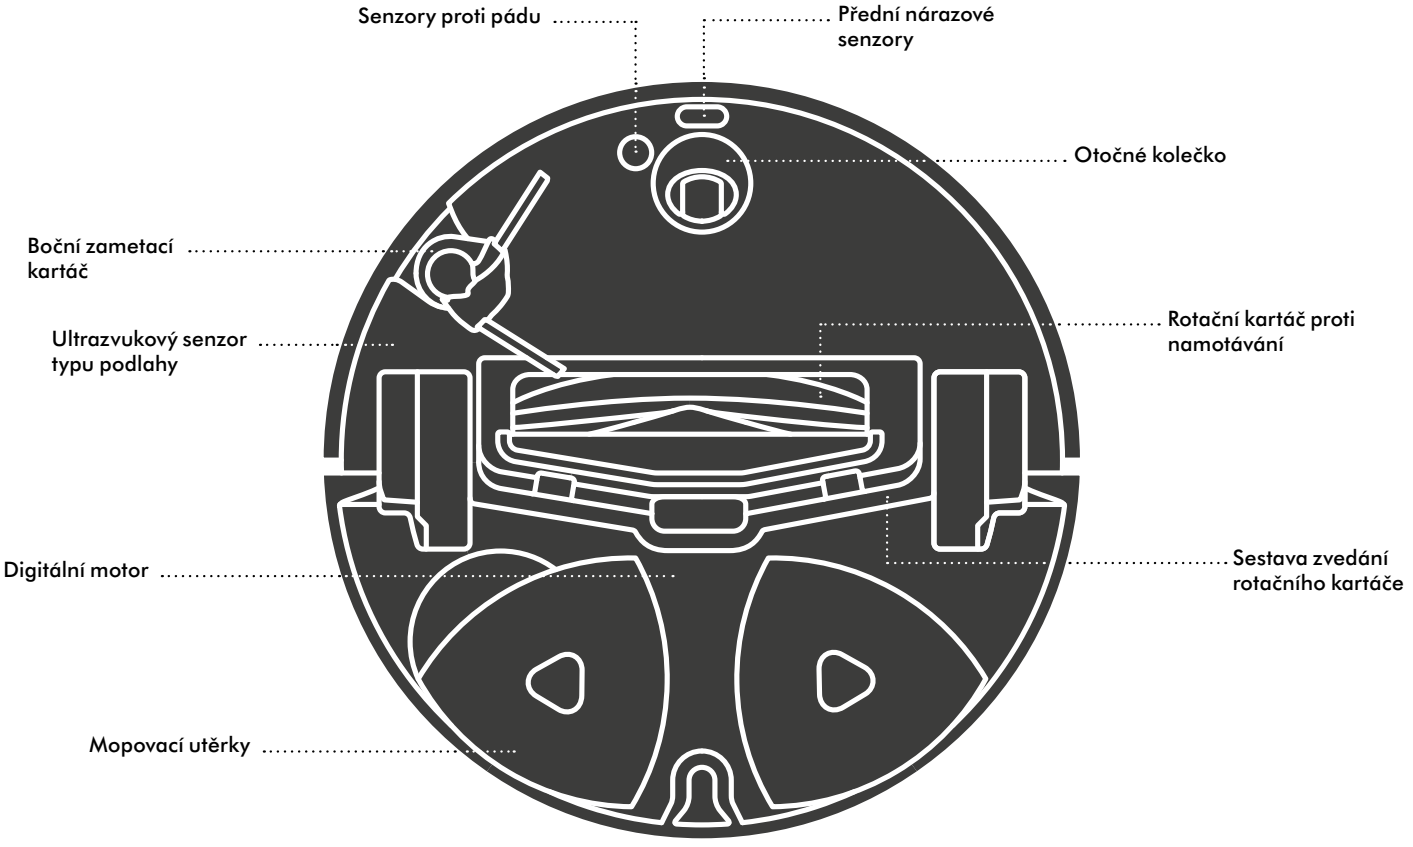

Začínáme
Dokovací stanice

S technologií Bluetooth® Low Energy pro komunikaci s robotem.

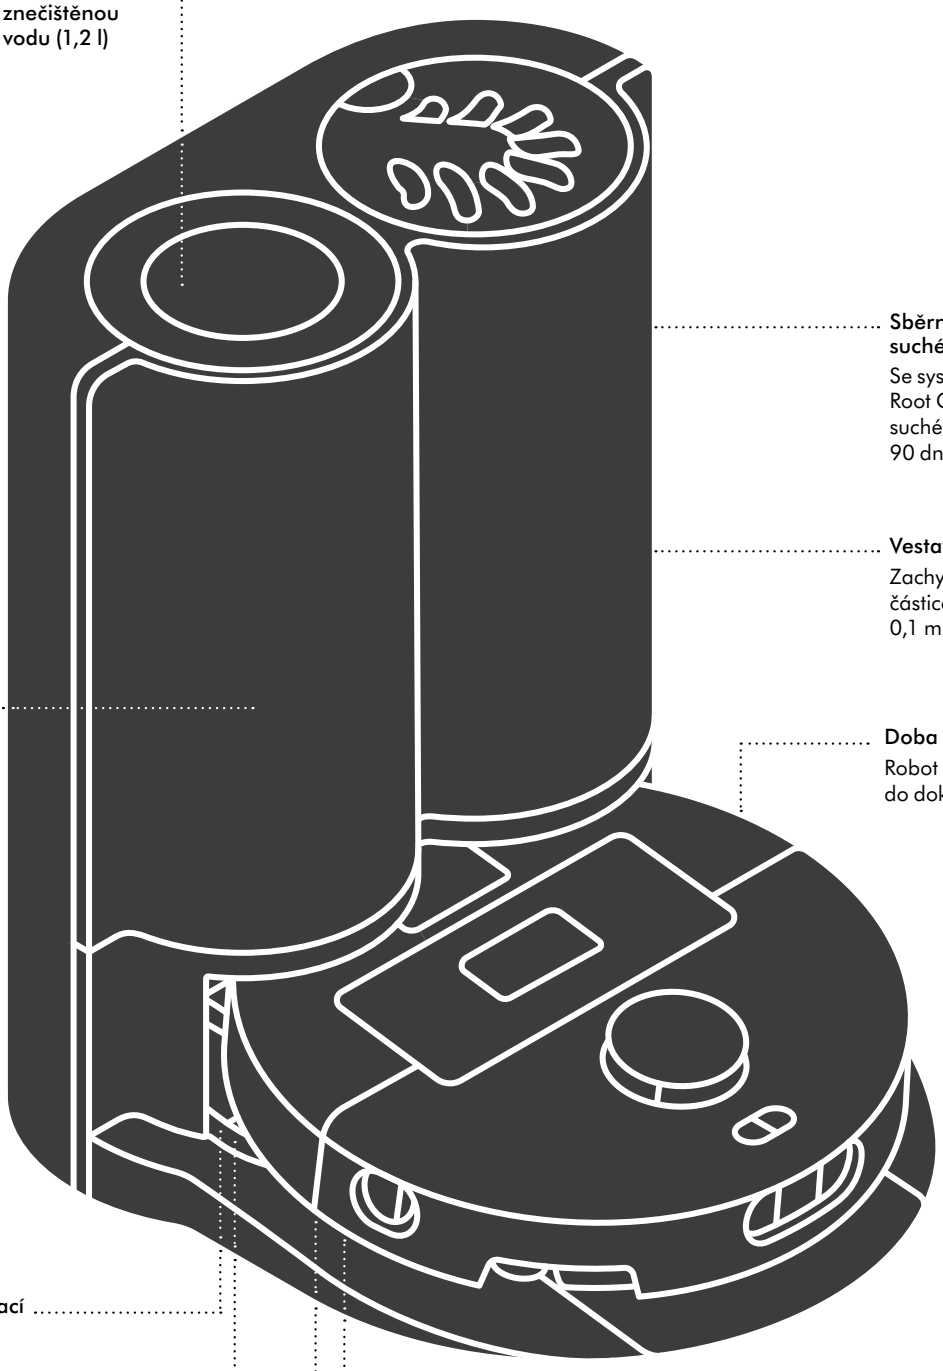

Nádržka na znečištěnou vodu (1,2 l)

Sběrná nádoba na suché nečistoty
Se systémem separace Root Cyclone™. Pojme suché nečistoty až za 90 dní.

Vestavěný filtr
Zachytává prachové částice již od velikosti 0,1 mikronu.

Nádržka na čistou vodu (2,1 l)

Doba nabíjení: 6,5 hodiny
Robot se automaticky vrací do dokovací stanice k nabití.

Rám mopovací utěrky

Čisticí vanička

Automatické sušení mopovacích utěrek
Hygienicky vysouší mopovací utěrky horkým vzduchem o teplotě 45 °C.


Automatické čištění mopovacích utěrek
Pere mopovací utěrky v horké vodě o teplotě 75 °C.

Nastavení dokovací stanice

Sestavení dokovací stanice
Vyjměte čisticí vaničku a rám mopovací utěrky. Zarovnejte dokovací rampu s dokovací stanicí a zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo. Poté vraťte čisticí vaničku a rám mopovací utěrky zpět na místo.


Zapojte nabíjecí kabel do zadní části dokovací stanice a připojte jej k elektrické síti. Po připojení se rozsvítí bílá LED kontrolka.

Přebytečný kabel omotejte kolem úchytu na zadní straně dokovací stanice.

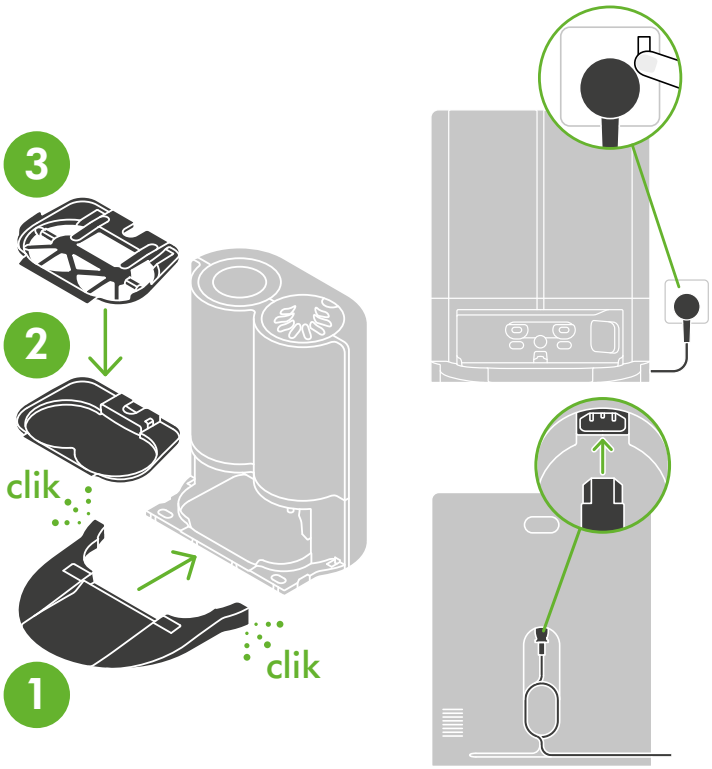

Výběr umístění
Dokovací stanice by měla být umístěna u zdi, na rovném povrchu a v blízkosti elektrické zásuvky. Ujistěte se, že zvolené místo není vystavené přímému slunci a není zakryté pod stolem nebo jiným nábytkem.


Dokovací stanice dále vyžaduje alespoň 50 cm volného prostoru po stranách a nejméně 1 m vpředu.

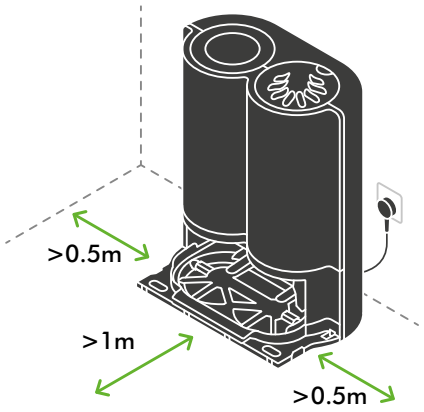

Doplnění přípravku a naplnění nádržky na čistou vodu
Otevřete dvířka dokovací stanice, vyjměte nádržku na znečištěnou vodu a odložte ji stranou. Poté vyjměte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice.


Otevřete víko nádržky na čistou vodu. Pokud přidáváte čisticí roztok Dyson, naplňte nádržku čistou vodou těsně pod značku „Max“ a poté přidejte dvě víčka (40 ml) čisticího roztoku. Pokud používáte pouze čistou vodu, naplňte ji po značku „Max“. Poté zavřete víko.


Vložte nádržku na čistou vodu a poté nádržku na znečištěnou vodu zpět do dokovací stanice a zavřete dvířka stanice.

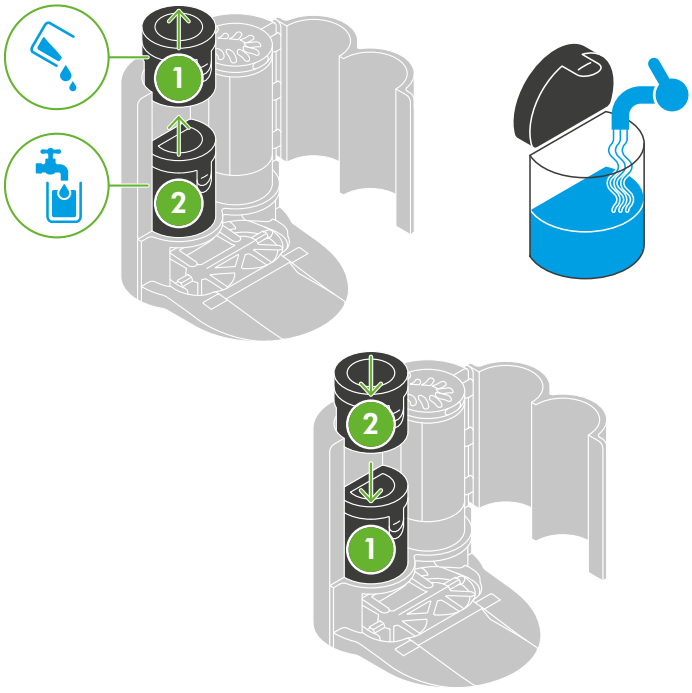

Nastavení vašeho robota

Nejprve odstraňte pěnové chrániče mezi hlavní částí a předním nárazníkem.

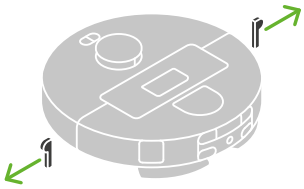

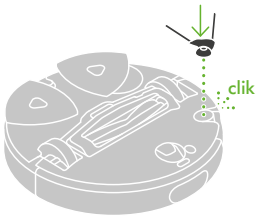


Připojení bočního zametacího kartáče
Obraťte a položte robota na měkký povrch. Zacvakněte boční zametací kartáč.

Zapojení a nabíjení
Vraťte robota do dokovací stanice. Horní tlačítko vypínače bude bíle pulzovat, což signalizuje, že se robot nabíjí.

Pohotovostní režim
Z důvodu úspory energie přejde robot umístěný v dokovací stanici do pohotovostního režimu a tlačítko vypínače a tlačítko Domů se ztlumí.

Robota můžete aktivovat stisknutím tlačítka vypínače nebo tlačítka Domů nebo pomocí aplikace MyDyson™ či hlasového ovládání.

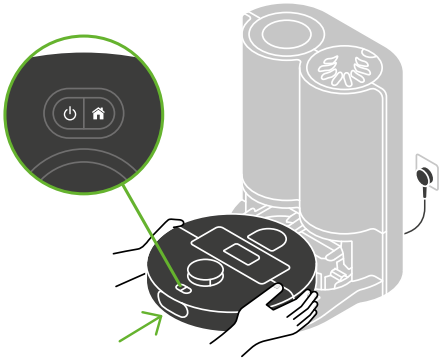

Vypínání
Pokud potřebujete robota vypnout, vyjměte ho z dokovací stanice a podržte tlačítko vypínače, dokud se robot nevypne.

Umístěte robota zpět do dokovací stanice a automaticky se znovu zapne.

Stažení aplikace MyDyson™

Ovládejte robota, ať jste kdekoli. Pomocí chytrého telefonu můžete zahájit úklid, zkontrolovat postup robota, naplánovat úklid před příchodem domů nebo řešit problémy. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci MyDyson™ a získejte přístup ke všem dostupným funkcím robota a nejnovějším aktualizacím softwaru.

Aplikaci si nyní můžete stáhnout z App Store nebo Google Play. Poté otevřete aplikaci na svém smartphonu a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.

Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

my dyson

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Připojení vašeho robota

Připojení robota přes Bluetooth®
Umístěte robota do dokovací stanice a ujistěte se, že je stanice zapojená do zásuvky a zapnutá.

Otevřete aplikaci MyDyson™ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování robota.


Stisknutím tlačítka vypínače a tlačítka Domů současně potvrďte proces připojování.

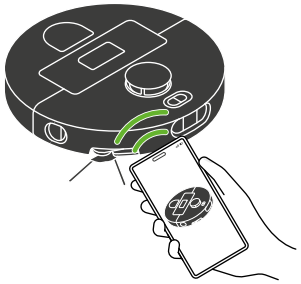

Připojení druhého uživatele
Pokud se chce k robotu připojit druhý uživatel ve své aplikaci MyDyson™, musí být robot nejprve v režimu párování. Stisknutím a podržením tlačítek Domů a vypínače po dobu 3 sekund aktivujete režim párování.

Problémy s připojením
Váš robot přistupuje k internetu prostřednictvím vaší domácí Wi-Fi sítě.

Pokud se robota nepodaří připojit, v aplikaci se zobrazí upozornění. Kliknutím na upozornění diagnostikujte problém. Pokud robot není připojen k vašemu Wi-Fi routeru nebo k internetu, zkuste následující:

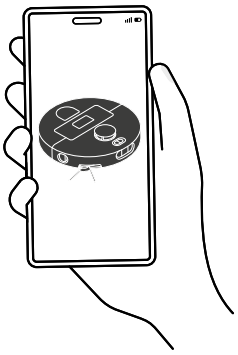

1. Mimo pokrytí Wi-Fi
Robot může být příliš daleko od Wi-Fi routeru, což způsobuje ztrátu připojení. Přesuňte robota blíže k Wi-Fi routeru. Robot by se měl automaticky znovu připojit.

2. Automatické vypnutí
Robot se mohl vypnout, aby šetřil baterii, pokud byl 6 hodin nečinný a mimo dokovací stanici. Stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu 3 sekund a robota zapněte.

3. Nestandardní připojení k síti
Váš robot možná není správně připojen k routeru. Odpojte robota od napájení a znovu jej zapojte. Měl by se automaticky znovu připojit.

4. Problémy s routerem
Robot se nemusí připojit z důvodu:

- restartování routeru
- změny názvu Wi-Fi nebo hesla
- zařazení produktu mezi blokovaná zařízení routeru

Vyřešte problém s routerem a zkontrolujte, zda se robot znovu připojí. Pokud problém přetrvává, připojte se k jiné Wi-Fi a zkuste robota znovu připojit.

5. Nepodporované pásmo Wi-Fi
Váš robot podporuje pásmo Wi-Fi 2,4 GHz. Přepněte na příslušnou síť Wi-Fi, robot by se měl automaticky znovu připojit.

Pohotovostní stav
Robot přejde do pohotovostního stavu po 10 minutách nečinnosti mimo dokovací stanici nebo 10 minutách po úplném nabití v dokovací stanici. Probuďte robota stisknutím libovolného tlačítka na robotu nebo spuštěním úlohy v aplikaci MyDyson™.

Pokud je robot odpojen a v dokovací stanici přejde do pohotovostního režimu, může úplné probuzení trvat až 30 sekund.

Změna nebo přidání nové sítě Wi-Fi
V aplikaci MyDyson™ otevřete kartu Nastavení produktu a přejděte dolů na „Změnit síť Wi-Fi“.


Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte novou síť Wi-Fi.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

První mapování vaší domácnosti


Odemknutí chytrých funkcí pomocí aplikace MyDyson™
Robot spolupracuje s aplikací MyDyson™ při navigaci a úklidu vaší domácnosti. Chcete-li zahájit první úklid, je třeba připojit aplikaci a vytvořit mapu domácnosti.

Jakmile máte mapu hotovou, můžete sledovat, kde robot uklízel, spravovat mapy a upravovat chování robota.

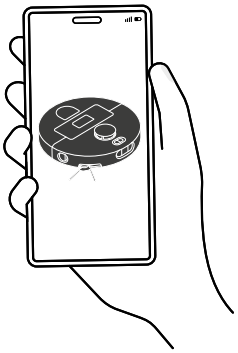

Příprava na mapování vaší domácnosti
Před mapováním odstraňte z podlahy všechny volně ležící předměty, které by se mohly do robota zamotat. Odstraňte všechny drobné předměty, jako jsou tkaničky, tenké kabely nebo jiné malé věci. Otevřete vnitřní dveře a odstraňte nábytek, který není trvale umístěný. Umístěte robota do dokovací stanice, aby mohl zahájit mapování.

Vytvoření kompletní mapy může nějakou dobu trvat a závisí na velikosti domácnosti.

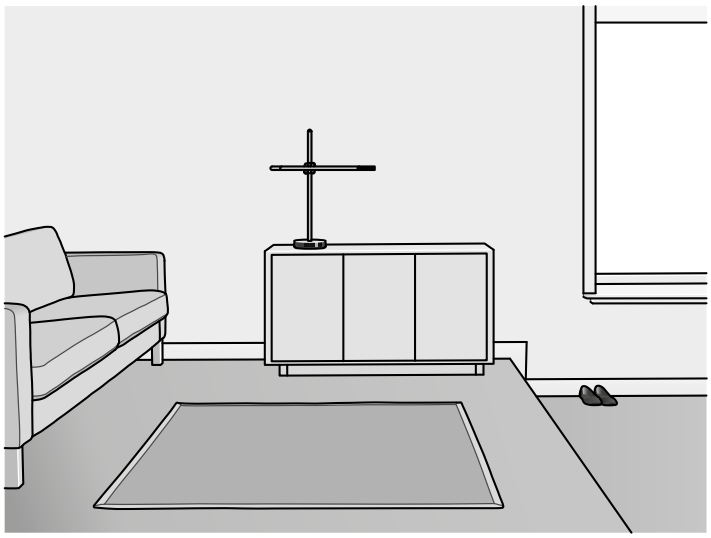

Během mapování
Robot postupuje optimalizovanou trasou, aby systematicky zmapoval vaši domácnost, přičemž rotační kartáč a sání jsou vypnuté, aby se šetřila energie a minimalizoval čas. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nebudete robota během mapování přerušovat.

Pozastavení nebo zrušení mapování
Mapování můžete kdykoli pozastavit, obnovit nebo zrušit pomocí aplikace MyDyson™.


Více podlaží
Pokud má vaše domácnost více pater, můžete vytvořit mapu pro každé podlaží.

Přesuňte robota do vhodného výchozího bodu na novém podlaží a pomocí aplikace MyDyson™ spusťte mapování.

Správa vaší mapy

Po vytvoření mapy postupujte podle pokynů v aplikaci MyDyson™ a rozdělte, slučte a přejmenujte místnosti tak, aby odpovídaly uspořádání vaší domácnosti.

Jakmile rozdělíte mapu na jednotlivé místnosti, můžete si vybrat, kdy a jak se bude každá místnost uklízet.

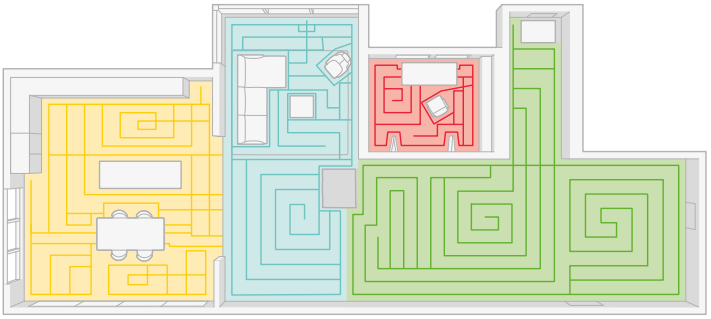

Přidávání pravidel
V aplikaci MyDyson™ můžete přidat trasy nebo nastavit pravidla pro různé místnosti na mapě:

- Zamezená oblast – robot se této oblasti vyhne.
- Bez zdolávání vyvýšených míst – robot se nebude snažit překonat malé vyvýšené překážky.
- Pouze vytírání – robot bude tuto oblast pouze vytírat pomocí mopovacích utěrek.
- Pouze vysávání – robot bude tuto oblast pouze vysávat pomocí rotačního kartáče a bočních zametacích kartáčů.

Nastavení časového plánu a přehled úklidů

Nastavení časového plánu úklidu
Pomocí aplikace MyDyson™ můžete naplánovat úklid na dobu, kdy nejste doma, nebo častěji uklízet oblasti s velkým provozem, jako jsou chodby.

Přehled úklidů
Po každém úklidu robot sdílí historii své aktivity v aplikaci MyDyson™. Zde si můžete zkontrolovat, kde robot uklízel, a podívat se na zjištěné úrovně prachu v domácnosti.

Další funkce

Režim Nerušit
Když je funkce Nerušit aktivní, vypnou se světla robota, světla dokovací stanice i hlasová odezva. Plánované úklidy budou po tuto dobu také vynechány.

Pokud robot uklízí nebo sami zahájíte úklid ručně, bude až do dokončení úklidu nadále používat světelnou a hlasovou odezvu. Po dokončení bude dodržovat režim Nerušit jako obvykle.

Dětská pojistka
Pokud je aktivní, fyzická tlačítka na robotu nebudou reagovat.


Chcete-li ji deaktivovat, použijte aplikaci MyDyson™ nebo podržte tlačítka vypínače a Domů po dobu 10 sekund.

Zastavení nebo odložení sušení
Dokovací stanice umyje a vysuší mopovací utěrky pokaždé, když robot dokončí úklid. Proces sušení můžete odložit nebo zastavit v aplikaci MyDyson™.

Zahájení úklidu

K zahájení úklidu použijte aplikaci MyDyson™. Začněte s robotem v dokovací stanici nebo ho zvedněte a přesuňte na konkrétní místo.

V aplikaci si můžete zvolit přizpůsobený úklid jedné místnosti nebo vybrat více místností na mapě. Robot bude uklízet podle vašich pokynů, přičemž bude respektovat rozdělení místností a pravidla, která v aplikaci nastavíte.

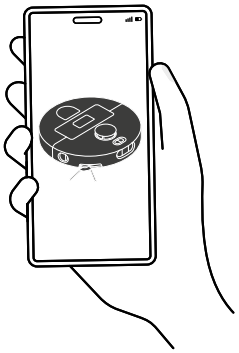


Přizpůsobení úklidu
Vyberte místnost nebo několik místností k úklidu.

Upravte nastavení úklidu pro vybranou místnost.

Pořadí, ve kterém místnosti vyberete, určí i pořadí, ve kterém je robot uklidí.

Pro určitou oblast na mapě můžete také zvolit možnost „Cílený úklid".

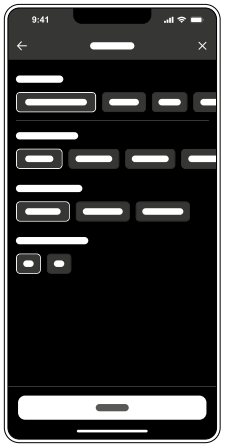

Typ čištění
Než začnete s úklidem, vyberte si jeden z následujících typů čištění:
- Vysávání a vytírání současně – robot při vysávání automaticky rozpozná typ podlahy a uklidí vybrané oblasti.
- Pouze vysávání.
- Pouze vytírání.
- Vysávání a poté vytírání – robot vysaje všechny koberce a předložky a poté dokončí úklid vytřením tvrdých podlah.

Nastavení pro režim vysávání zahrnují:
- Automatický režim – robot inteligentně přizpůsobuje výkon úklidu aktuálnímu typu podlahy a situaci.
- Rychlý režim – robot bude upřednostňovat otevřené oblasti a bude uklízet cik-cak pro zkrácení doby úklidu.
- Tichý režim – režim s nízkou intenzitou, který uklízí všechny dostupné oblasti co nejtišeji.
- Zvýšený režim – režim s vysokou intenzitou, který vysaje všechny vybrané oblasti co nejdůkladněji.

Nastavení pro režim vytírání zahrnují:
- Úroveň zvlhčování – úroveň 1, úroveň 2 nebo úroveň 3. Toto nastavení umožňuje přesně upravit množství vody, které robot používá k vytírání podlah, aby vyhovovalo vašim preferencím a jednotlivým typům podlah.
- Opakování vytírání – 1× nebo 2×. V tomto nastavení robot vytře tvrdé podlahy ve vybraných místnostech jednou nebo dvakrát pro důkladnější úklid.

Při použití režimů vysávání a vytírání můžete zvolit 1× nebo 2× opakování úklidu pro standardní nebo důkladnější čištění.

Zahájení úklidu z dokovací stanice
Začněte výběrem místností a nastavením preferovaných režimů úklidu pro každou místnost v aplikaci. Robot uklidí všechny vybrané a přístupné místnosti.

Pokud robot potřebuje během úklidu nabít baterii, automaticky se vrátí do dokovací stanice za účelem nabití. Jakmile se nabije, bude pokračovat v úklidu.

Zahájení úklidu z jiného místa
Chcete-li uklidit jiné podlaží nebo úroveň vaší domácnosti, přesuňte robota na výchozí místo a ze seznamu map vyberte příslušnou mapu.

Váš robot bude uklízet všechny přístupné prostory, do kterých se dostane na jedno nabití. Když bude jeho baterie téměř vybitá, vrátí se na výchozí místo.

Upozorňujeme, že při spuštění robota mimo dokovací stanici není k dispozici mokré čištění.


Péče o robota


Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme robota často čistit a kontrolovat, zda vespod a kolem koleček nejsou překážky.

Pokud je robot zaprášený, otřete přístroj a přední senzorovou část suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.


Povolením automatických aktualizací v aplikaci MyDyson™ zajistíte, že software a funkce robota budou vždy aktuální.

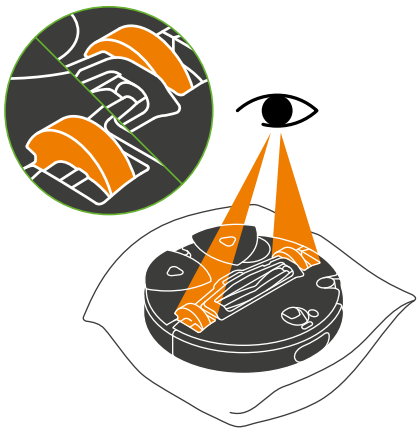

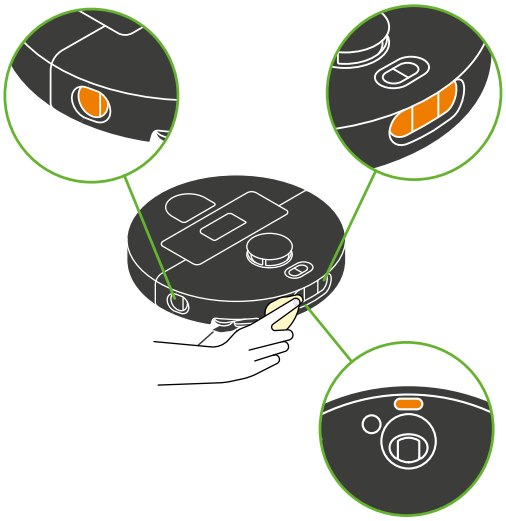


Čištění sběrné nádoby na suché nečistoty robota
Vypněte robota. Opatrně vyjměte sestavu sběrné nádoby a filtru na horní části robota.

Odepněte držák filtru a odložte ho stranou. Odstraňte zbývající nečistoty a před opětovným nasazením otřete suchým hadříkem.

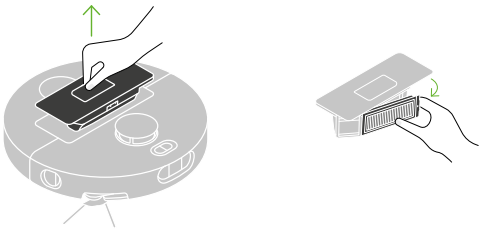

Vyprázdnění nádržky na znečištěnou vodu v doku
Otevřete dvířka dokovací stanice a pomocí rukojeti vyjměte nádržku svisle ze stanice. Odepněte víko a vylijte obsah do dřezu nebo toalety. Nádržku opláchněte v teplé vodě, otřete a nechte zcela vyschnout před opětovným vložením.

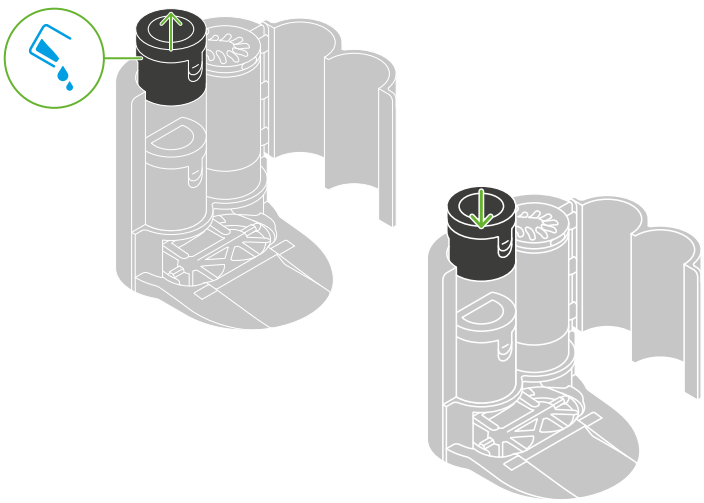

Čištění nádržek na čistou a znečištěnou vodu dokovací stanice

Pro zachování hygieny doporučujeme pravidelné čištění.

Vyjměte nádržku z dokovací stanice. Odepněte víko a vylijte obsah. Nádržku umyjte v jemné mýdlové vodě, opláchněte, otřete a před opětovným nasazením nechte uschnout.

Nádržky na vodu neumývejte v myčce nádobí.

Péče o baterii

Přístroj nebude fungovat, pokud je okolní teplota vyšší než 57 °C (134 °F) nebo nižší než −17 °C (2 °F).

Přístroj se nebude nabíjet, pokud je okolní teplota vyšší než 52 °C (125 °F) nebo nižší než 3 °C (38 °F).


To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

Další informace a podpůrná videa pro váš přístroj naleznete online na našich stránkách podpory: www.Dyson.cz/podpora/kontakt

Péče o robota:
Kontrola zablokování


Kontrola sběrné nádoby dokovací stanice, zda není ucpaná
Stiskněte červené uvolňovací tlačítko na horní straně sběrné nádoby a vytáhněte ji z dokovací stanice. Zkontrolujte, zda v průchodu vzduchu za ní nejsou nečistoty.

Kontrola ucpání dokovací stanice
Zkontrolujte průchody vzduchu v doku, zda nejsou ucpané. Otřete všechna potřebná místa dočista.

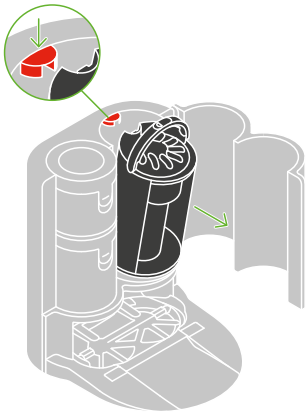


Kontrola rotačního kartáče robota, zda není zablokovaný
Otočte robota na měkký povrch a z rotačního kartáče odstraňte všechna vlákna, vlasy nebo jiné nečistoty, které by mohly způsobit zablokování.

Na dvou místech odepněte kryt rotačního kartáče a kryt sejměte. Nyní můžete rotační kartáč vyjmout a vyčistit a zkontrolovat, zda uvnitř nejsou nečistoty nebo překážky v průchodech vzduchu.

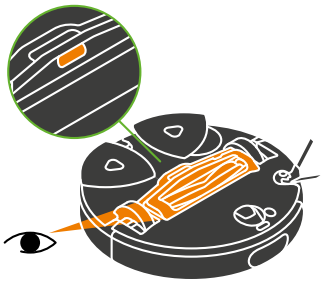

Kontrola mopovacích utěrek robota, zda nejsou zablokované
Obraťte a položte robota na měkký povrch. Sejměte mopovací utěrky z držáků.


Zkontrolujte, zda vlasy nebo nečistoty nebrání otáčení mopovacích utěrek.

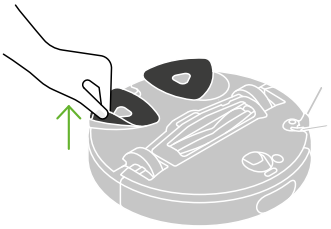


Kontrola sběrné nádoby a filtru robota, zda nejsou ucpané
Vypněte robota. Odepněte sestavu sběrné nádoby a filtru na horní části robota. Vyjměte sestavu z robota.

Po odstranění sestavy filtru zkontrolujte průchody vzduchu uvnitř robota, zda nejsou ucpané.

Odepněte filtr a zkontrolujte, zda není sestava sběrné nádoby a filtru ucpaná.

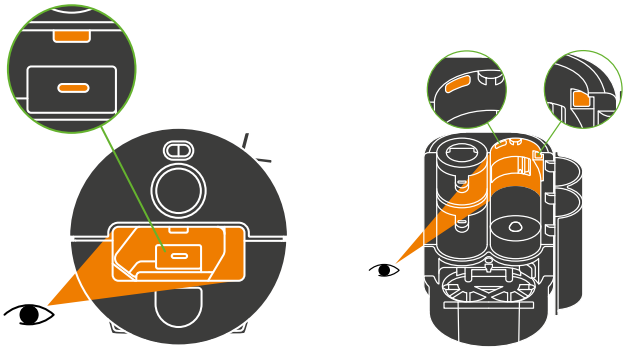


Kontrola koleček, zda nejsou zablokovaná
Obraťte a položte robota na měkký povrch. Zkontrolujte, zda na kolečkách nejsou namotaná žádná vlákna, vlasy nebo jiné nečistoty, které by je mohly blokovat.

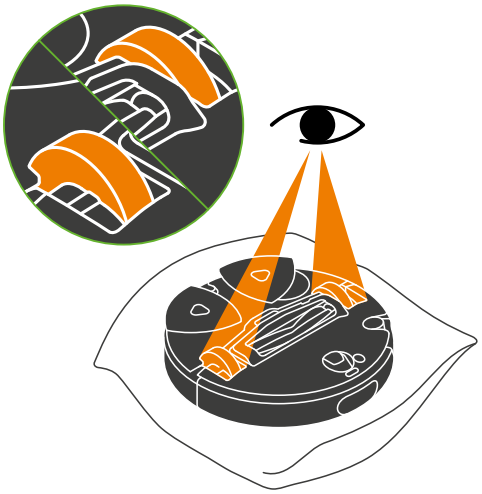


Vyprázdnění sběrné nádoby na suché nečistoty v dokovací stanici

Vyprázdněte sběrnou nádobu na suché nečistoty, jakmile dosáhnou značky MAX.

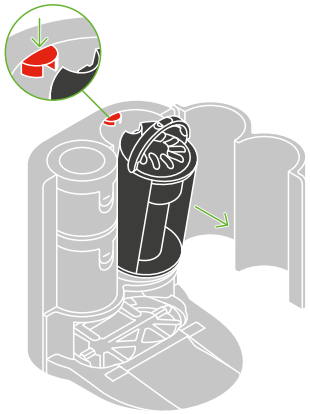


Vyjmutí sběrné nádoby
Otevřete dvířka dokovací stanice. Stiskněte uvolňovací západku na horní straně sběrné nádoby a nádobu vyjměte. K přenášení použijte rukojeť.

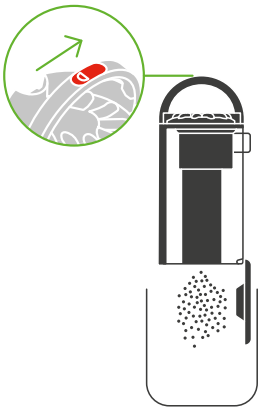


Uvolnění nečistot
Držte sběrnou nádobu nad odpadkovým košem tak, aby její dno směřovalo dolů. Posunutím uvolňovacího tlačítka na rukojeti otevřete dno nádoby. Sběrná nádoba sklouzne dolů, vyčistí pouzdro, otevře dno a uvolní nečistoty přímo do odpadkového koše.

Zavřete sběrnou nádobu zaklapnutím dna, dokud nezapadne na své místo. Zasuňte sběrnou nádobu zpět do dokovací stanice a ujistěte se, že bezpečně zapadla na své místo.

Minimalizace kontaktu s prachem
Případně můžete sběrnou nádobu vysypat přímo do pytle na odpadky nebo prachotěsného sáčku. Při vyprazdňování těsně obalte sběrnou nádobu prachotěsným sáčkem. Po vyprázdnění sběrnou nádobu opatrně vyjměte, sáček pevně uzavřete a zlikvidujte.

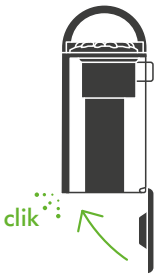

Zavření sběrné nádoby
Zatlačte na dno sběrné nádoby směrem nahoru, dokud nezapadne na místo. Zasuňte sběrnou nádobu zpět do dokovací stanice a ujistěte se, že bezpečně zapadla na své místo.

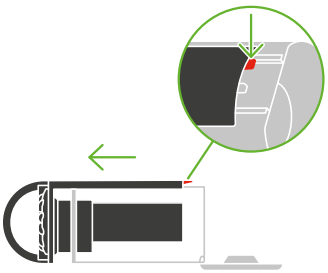

Čištění sběrné nádoby
Stisknutím červené západky na boku sběrné nádoby poblíž jejího dna uvolněte průhledný vnější kryt a sundejte jej ze sběrné nádoby.

Sběrnou nádobu a kryt otřete vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nasuňte vnější kryt zpět na sběrnou nádobu, dokud nezapadne na své místo.

Před opětovným nasazením do dokovací stanice se ujistěte, že jsou sběrná nádoba a těsnění kolem víka zcela suché.

Sběrnou nádobu nemyjte v myčce nádobí ani nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu, protože by ji to mohlo poškodit a ovlivnit výkon robota.


Čištění filtrů


Pro zachování optimálního výkonu robota a dokovací stanice umývejte filtry alespoň jednou za měsíc a vždy se ujistěte, že jsou před opětovným nasazením zcela suché.

Kryty omyvatelných filtrů můžete otřít vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, a odstranit tak nečistoty nebo prach.


Vyjmutí filtru robota
Odepněte sestavu sběrné nádoby a filtru na horní části robota. Vyjměte sestavu z robota.


Odepněte filtr ze strany sestavy sběrné nádoby.

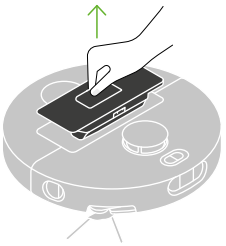

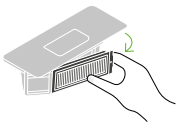


Vyjmutí filtru dokovací stanice
Otevřete dvířka dokovací stanice, stiskněte červené tlačítko na horní straně sběrné nádoby stanice a vyjměte ji. V zadní části dokovací stanice, kde byla původně sběrná nádoba na suché nečistoty, byste nyní měli vidět malá dvířka se západkou. Stisknutím západky odepněte kryt a vytáhněte filtr směrem k sobě.

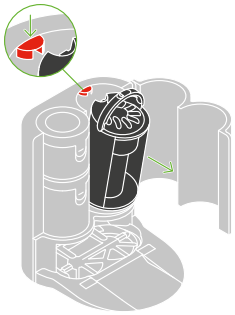

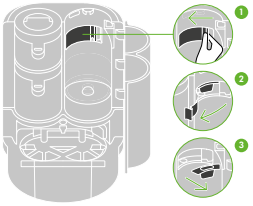

Čištění filtrů
Před mytím filtrem jemně poklepejte nad odpadkovým košem, abyste odstranili všechen volný prach nebo nečistoty. Opláchněte filtr teplou vodou, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Myjte, dokud neprotéká čistá voda.


Pevně protřepejte filtr směrem nahoru a dolů, abyste odstranili přebytečnou vodu. Protřepávejte, dokud z filtru nepřestane odkapávat voda.

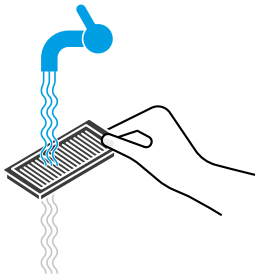

Sušení filtru
Položte filtr na bok a nechte jej alespoň 24 hodin vyschnout na teplém a dobře větraném místě.


Nesušte filtrační jednotku v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Důležité: Filtr musí být před vložením zpět do dokovací stanice zcela suchý. Používání robota s vlhkým filtrem může poškodit dokovací stanici a/nebo robota.

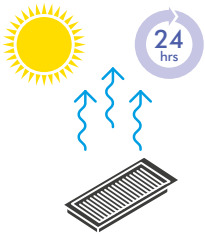

Údržba rotačního kartáče


Pro zachování optimálního výkonu alespoň jednou za měsíc zkontrolujte rotační kartáč a odstraňte z něj vlasy a nečistoty.

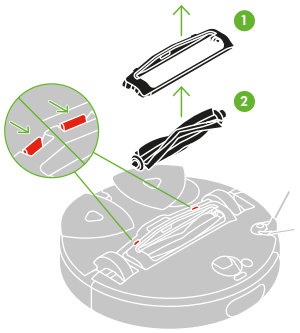

Vyjmutí rotačního kartáče
Odjistěte dvě západky na krytu rotačního kartáče, sejměte kryt a vyjměte kartáč k vyčištění.

Odstraňte všechna vlákna a vlasy. Zkontrolujte prohlubeň kartáče a odstraňte veškeré nečistoty, včetně vláken omotaných kolem rotujících částí.


Mytí a sušení rotačního kartáče
Pokud je třeba kartáč umýt, podržte jej pod tekoucí vodou a jemně jej třete, abyste odstranili žmolky a nečistoty. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.

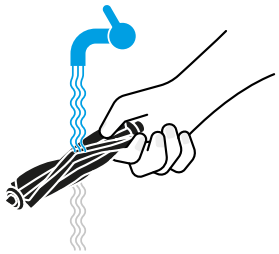

Po vyčištění odstraňte co nejvíce přebytečné vody. Přejeďte rukou po délce kartáče a vymačkejte veškerou přebytečnou vodu.

Postavte kartáč do svislé polohy a nechte ho minimálně 24 hodin zcela vyschnout. Nenasazujte kartáč zpět, dokud není zcela suchý.


Výměna kartáče
Vložte rotační kartáč zpět do robota. Nasaďte kryt rotačního kartáče shora a jemně zatlačte, dokud obě západky nezapadnou na místo nad kartáčem.

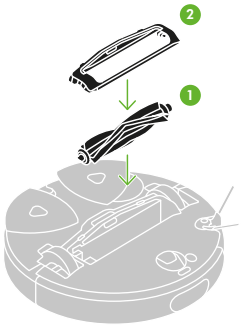

Údržba mopovacích utěrek

Pro zachování optimálního výkonu alespoň jednou za měsíc zkontrolujte mopovací utěrky a odstraňte z nich vlasy a nečistoty.

Sejmutí mopovacích utěrek
Obraťte a položte robota na měkký povrch. Jemně sejměte mopovací utěrky z robota.

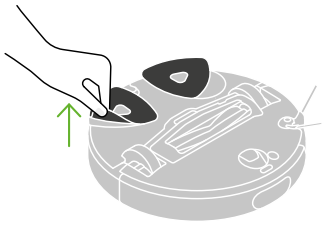


Odstraňte všechna vlákna namotaná kolem držáků mopovacích utěrek. Zkontrolujte okolí držáků mopovacích utěrek a odstraňte všechny nečistoty, včetně vláken omotaných kolem rotujících částí.

Praní a sušení mopovacích utěrek
Pokud je třeba mopovací utěrky vyprat, podržte je pod tekoucí vodou a jemně je promněte s čisticím prostředkem, abyste vyčistili mikrovlákno a odstranili žmolky a nečistoty.



Po umytí odstraňte co nejvíce přebytečné vody.

Výměna mopovacích utěrek
Před opětovným vložením zkontrolujte, že jsou mopovací utěrky zcela suché.

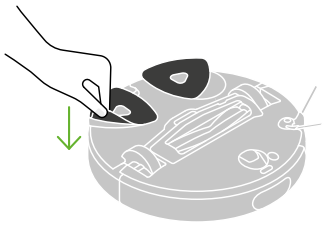


Obraťte a položte robota na měkký povrch. Jemně připevněte mopovací utěrky na držáky robota a ujistěte se, že lícují se středovým výřezem každé utěrky.

Čištění senzorů robota

Pro zachování optimálního výkonu zkontrolujte alespoň jednou za měsíc přední senzorovou jednotku a odstraňte ze senzorů prach, šmouhy či jiné nečistoty.

K otření senzorů použijte měkký, suchý hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, tekutiny ani spreje.

Obraťte a položte robota na měkký povrch. Stejným hadříkem otřete senzory na spodní straně přístroje.

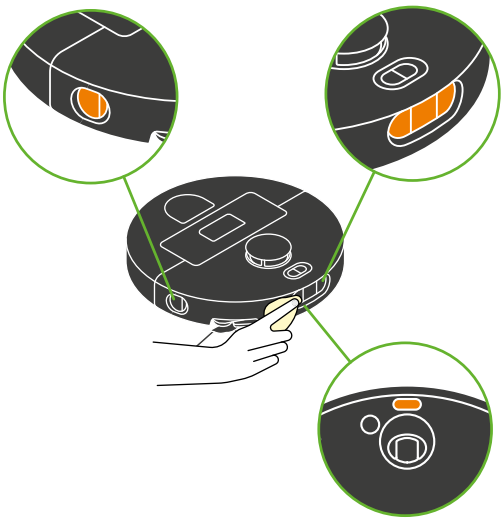

Další informace a podpůrná videa pro váš přístroj najdete online na našich stránkách podpory: www.Dyson.cz/podpora/kontakt

	Pouze pro použití v interiéru
	Přečtěte si návod k použití

Laser LiDAR
Laserový senzor v tomto produktu splňuje požadavky norem IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1.

Během používání se vyhněte přímému pohledu do světla.

Upozornění

V aplikaci MyDyson™ se zobrazí upozornění, která vás informují, že robot vyžaduje pozornost. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro vyřešení upozornění.

Po odstranění upozornění stiskněte v aplikaci tlačítko Obnovit pro pokračování v úkolu.

Pokud se vám nepodaří upozornění vyřešit, kontaktujte odborníka společnosti Dyson prostřednictvím aplikace MyDyson™.

Robot nebo dokovací stanice nereaguje
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Poté zvedněte robota a podržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zakrytý senzor LiDAR
Odstraňte všechny překážky, které blokují senzor LiDAR robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Neobvyklá data senzoru LiDAR
Odstraňte všechny překážky blokující senzor LiDAR. Pro bezpečnější manipulaci zvedejte robota za jeho základnu. Přesuňte jej na místo s minimem reflexních ploch a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Chyba senzoru LiDAR
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zakrytý čárový laserový senzor
Odstraňte všechny překážky, které blokují čárový laserový senzor robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Chyba čárového laserového senzoru
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zakrytý kolizní senzor
Odstraňte všechny překážky, které blokují kolizní senzor robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Průvodce krok za krokem najdete v sekci „Jak na to“ v aplikaci MyDyson™.

Detekováno riziko pádu
Robot detekoval hrozící pád a nemůže zahájit úklid. Pro bezpečnější manipulaci zvedejte robota za jeho základnu. Umístěte jej na rovnou podlahu mimo dosah míst, kde hrozí pád, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Chyba senzoru proti pádu
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Nelze zahájit vytírání
Robot detekoval, že se nachází na koberci, a nemůže zahájit vytírání. Umístěte robota na plochu bez koberce a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Chyba podlahového senzoru
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zaseknuté otočné kolečko
Odstraňte všechny překážky, které blokují otočné kolečko robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Kolečka jsou zvednutá
Robot detekoval, že byl zvednut, nebo se nemůže přesunout z místa, kde hrozí pád. Umístěte robota na rovnou podlahu mimo dosah míst, kde hrozí pád, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Zaseknuté zvedání koleček
Odstraňte překážky, které blokují zvedací mechanismus koleček robota a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Chyba gyroskopického senzoru
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zaseknutý boční zametací kartáč
Odstraňte všechny překážky, které blokují boční zametací kartáč, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Zaseknutá mopovací utěrka
Odstraňte všechny překážky, které blokují mopovací utěrku robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Sběrná nádoba robota nebyla nalezena
Zkontrolujte, zda jsou filtr a sběrná nádoba robota správně nasazeny. Robot nebude uklízet, pokud sběrná nádoba nebo filtr chybí nebo jsou nesprávně nasazeny.

Podívejte se na návod krok za krokem v aplikaci MyDyson™, kde zjistíte, jak tento problém vyřešit.

Zaseknuté zvedání rotačního kartáče
Odstraňte všechny překážky, které blokují sestavu rotačního kartáče robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Chyba senzoru detekce prachu
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba sacího motoru robota
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba zvedání rotačního kartáče
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zaseknutý rotační kartáč
Odstraňte všechny překážky blokující rotační kartáč a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Chyba motoru rotačního kartáče
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba motoru bočního zametacího kartáče
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Zaseknuté kolečko
Odstraňte všechny překážky blokující kolečka robota a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Chybu motoru kolečka
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba čerpadla čisté vody v robotu
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba čerpadla čisté vody v robotu
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba pohonu mopovací utěrky
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Teplota baterie je mimo provozní rozsah
Teplota baterie robota je mimo jeho provozní rozsah. Umístěte jej zpět do dokovací stanice a počkejte, až se teplota stabilizuje.

Robot se nabíjí při teplotách od 3 °C do 52 °C (37 °F až 125 °F) a uklízí při teplotách od −17 °C do 57 °C (2 °F až 134 °F).

Chyba baterie
Zvedněte robota a přidržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Sběrná nádoba dokovací stanice nebyla nalezena
Zkontrolujte, zda je sběrná nádoba doku správně nasazena. Pokud sběrná nádoba chybí nebo je nesprávně nasazená, nebude váš robot uklízet.

Podívejte se na návod krok za krokem v aplikaci MyDyson™, kde zjistíte, jak tento problém vyřešit.

Porucha sušicího systému dokovací stanice
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Nebyla detekována nádržka na čistou vodu v doku
Zkontrolujte, zda je nádržka na čistou vodu v doku správně nasazena. Robot nebude uklízet, pokud nádržka na špinavou vodu chybí nebo je nesprávně nasazena.

Podívejte se na návod krok za krokem v aplikaci MyDyson™, kde zjistíte, jak tento problém vyřešit.

Nebyla detekována nádržka na znečištěnou vodu v doku
Zkontrolujte, zda je nádržka na čistou vodu v doku správně nasazena. Robot nebude uklízet, pokud nádržka na znečištěnou vodu chybí nebo je nesprávně nasazena.

Podívejte se na návod krok za krokem v aplikaci MyDyson™, kde zjistíte, jak tento problém vyřešit.

Čisticí vanička dokovací stanice nebyla nalezena
Zkontrolujte, zda je čisticí vanička dokovací stanice správně nasazena. Robot nebude uklízet, pokud čisticí vanička chybí nebo je nesprávně nasazena.

Podívejte se na návod krok za krokem v aplikaci MyDyson™, kde zjistíte, jak tento problém vyřešit.

Chyba odčerpávání znečištěné vody
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Poté zvedněte robota a podržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Nádržka na čistou vodu v dokovací stanici je prázdná
Otevřete dvířka dokovací stanice, vyjměte nádržku na znečištěnou vodu a odložte ji stranou. Poté vyjměte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice. Otevřete víko nádržky na čistou vodu, naplňte ji čistou vodou až po značku „Max“ a víko zavřete.

Vložte nádržku na čistou vodu a poté nádržku na znečištěnou vodu zpět do dokovací stanice a zavřete dvířka stanice.

Nádržka na znečištěnou vodu dokovací stanice je plná
Otevřete dvířka dokovací stanice a pomocí rukojeti vyjměte nádržku svisle ze stanice. Odepněte víko a vylijte obsah do dřezu nebo toalety. Nádržku opláchněte v teplé vodě, otřete a nechte zcela vyschnout před opětovným vložením.

Vložte nádržku na znečištěnou vodu zpět do dokovací stanice a zavřete dvířka.

Chyba čerpadla čisté vody v doku
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba trojcestného ventilu doku.
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba čerpadla znečištěné vody v doku
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Porucha sušicího ventilátoru dokovací stanice
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Teplota robota je příliš vysoká
Teplota robota je pro úklid příliš vysoká. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až vychladne.

Robot není spárován s dokovací stanicí
Spárování robota s dokovací stanicí:

1. Ujistěte se, že jsou v nastavení produktu v aplikaci MyDyson™ zapnuta hlasová oznámení robota.
2. Umístěte robota do dokovací stanice. LED kontrolka dokovací stanice by měla nepřetržitě blikat bíle. Pokud jsou povolena hlasová oznámení, měli byste slyšet zvuk signalizující nabíjení robota.
3. Ujistěte se, že je nádržka na čistou vodu v dokovací stanici naplněná, nádoba na znečištěnou vodu prázdná a obě jsou správně nasazeny.
4. Vypněte napájení dokovací stanice.
5. Vyjměte sběrnou nádobu dokovací stanice.
6. Zapněte napájení dokovací stanice. Kontrolka dokovací stanice by měla blikat bíle.
7. Stiskněte a přidržte kolizní senzor a tlačítko Domů na robotu po dobu 10 sekund.
8. Po 10 sekundách nebo po zaznění hlasového oznámení „Párování s dokovací stanicí“ uvolněte nárazník a tlačítko Domů.
9. Bílá kontrolka by měla přestat blikat a zazní oznámení „Párování úspěšné“, které potvrdí úspěšné spárování.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Určení polohy se nezdařilo
Robot není schopen určit svou polohu, umístěte ho do již zmapované oblasti nebo vytvořte novou mapu.

Mapování se nezdařilo
Robot nemůže vytvořit mapu. Zopakujte postup mapování a odstraňte z podlahy všechny kabely i drobné překážky.

Robot je zaseknutý
Odstraňte všechny překážky, které robota blokují, nebo ho přesuňte na jiné místo, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění opakovaně objevuje v konkrétní oblasti vaší domácnosti, nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Zakrytý senzor proti pádu
Odstraňte všechny překážky, které blokují senzor proti pádu robota, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Pokud se toto upozornění objevuje opakovaně v konkrétní oblasti vaší domácnosti, projděte si průvodce krok za krokem nebo si nastavte v aplikaci MyDyson™ pravidlo „Vyhnout se oblasti“.

Nelze zdolat vyvýšené místo
Umístěte robota na rovnou zem a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Robot je v zamezené oblasti
Zvedněte robota a přesuňte jej mimo zamezenou oblast a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Nelze se dostat do oblasti
Odstraňte všechny překážky nebo omezení, která blokují cestu, a poté stisknutím tlačítka Obnovit v aplikaci pokračujte v úkolu.

Nelze najít výchozí bod
Robot se nemůže vrátit do doku nebo do výchozího bodu. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojená do zásuvky a že robotu v přístupu ke stanici (nebo výchozímu bodu) nebrání žádné překážky. Přejděte do Nastavení v aplikaci MyDyson™. Zkontrolujte, zda je software robota aktuální a zda jsou povoleny automatické aktualizace.

Pokud problém přetrvává, umístěte robota zpět do dokovací stanice ručně.

Nelze se vrátit k nabíjení
Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojená do zásuvky a v přístupu k ní nebrání žádné překážky.

Pokud problém přetrvává, umístěte robota zpět do dokovací stanice ručně.

Nelze se vrátit do dokovací stanice
Ujistěte se, že v cestě robota zpět do dokovací stanice nebrání žádné překážky.

Pokud problém přetrvává, umístěte robota zpět do dokovací stanice ručně.

Baterie nerozpoznána
Použití imitací baterií nebo baterií třetích stran může mít za následek slabší výkon, protože nejsou navrženy pro práci s našimi motory, což se může projevit ve slabším sání. Mohou způsobit neočekávané vypínání a předčasně přestat fungovat. Na škody vzniklé v přímém důsledku použití baterií jiných výrobců se nemusí vztahovat záruční podpora.

Chyba systému
Vypněte napájení dokovací stanice, odpojte ji ze zásuvky a znovu zapojte.

Poté zvedněte robota a podržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Chyba baterie robota
Vypněte dokovací stanici a vyjměte robota. Otřete nabíjecí kontakty dokovací stanice a robota suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Zapněte dokovací stanici a zkuste to znovu.

Poté zvedněte robota a podržte tlačítko vypínače, dokud se nevypne. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a počkejte, až se zapne.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Nelze zahájit naplánovaný úklid
Robot nemůže zahájit plánovaný úklid, protože právě uklízí nebo je baterie příliš vybitá. Zkontrolujte plán úklidu a ujistěte se, že je robot před dalším plánovaným úklidem dostatečně nabitý.

Robot nemůže zahájit plánovaný úklid, protože není schopen určit svou polohu. Umístěte robota do již zmapované oblasti nebo vytvořte novou mapu.

Robot nemůže zahájit plánovaný úklid, protože je zapnutý režim Nerušit. Vypněte jej v nastavení produktu v aplikaci MyDyson™ nebo změňte čas plánovaného úklidu.

Nelze vyprázdnit sběrnou nádobu robota.
Aby byla dokovací stanice chráněna před poškozením přehřátím, je vyprazdňování sběrné nádoby dočasně deaktivováno. Počkejte 10 minut a zkuste to znovu.

Nelze vyčistit mopovací utěrky robota
Mopovací utěrku robota nelze vyčistit, protože úroveň nabití baterie je příliš nízká. Ujistěte se, že je robot dostatečně nabitý, a poté v přehledu produktů v aplikaci MyDyson™ spusťte cyklus „Mytí a sušení“, aby se vyčistily mopovací utěrky.

Je čas na údržbu sběrné nádoby v dokovací stanici
Váš robot dokončil velký počet úklidů, zkontrolujte, zda není potřeba vyprázdnit sběrnou nádobu v dokovací stanici.

Resetování a aktualizace softwaru

Změna vlastnictví

Po prvním připojení robota k aplikaci MyDyson™ se automaticky stanete jeho majitelem. Vaše osobní údaje, jako je nastavení Wi-Fi, časové plány úklidu a mapy, jsou propojeny s vaším účtem.

Pokud chcete přidat dalšího uživatele, měl by si stáhnout aplikaci MyDyson™ a podle pokynů přidat robota do své aplikace. Bude mít možnost stát se uživatelem nebo majitelem.

Majitel – má plnou kontrolu nad údaji.

Uživatel – má přístup pouze k funkcím dostupným v aplikaci a robotu.

Pokud chcete změnit vlastnictví nebo pokud chce nový uživatel převzít plné vlastnictví robota, bude robot z účtu původního majitele odstraněn. Původnímu majiteli bude zasláno oznámení o změně vlastnictví.

Vyjmutí a resetování

Chcete-li odebrat robota z aplikace MyDyson™ a odstranit osobní údaje, například mapy, přejděte do nabídky Nastavení v aplikaci a robota odeberte.

Chcete-li z robota vymazat data, stiskněte a podržte tlačítko „Domů“ po dobu 10 sekund.

Tím smažete osobní údaje uložené v robotu, jako jsou hesla k Wi-Fi, a obnovíte tovární nastavení robota.

Aktualizace softwaru

Chcete-li robota využívat na maximum a získat přístup ke všem nejnovějším funkcím, je důležité udržovat software robota aktuální.

Při prvním nastavení robota doporučujeme v aplikaci MyDyson™ povolit automatické aktualizace.

Jak povolit automatické aktualizace

V aplikaci MyDyson™ otevřete nabídku Nastavení a přejděte na položku „Aktualizace softwaru“. Přepněte Automatické aktualizace softwaru do polohy Zapnuto.

Jakmile bude pro vašeho robota k dispozici aktualizace, automaticky se stáhne a při nejbližší vhodné příležitosti (když je robot neaktivní, v dokovací stanici a připojený k Wi-Fi) nainstaluje.

Vypnutí a zapnutí bezdrátového připojení

Chcete-li vypnout bezdrátová připojení robota, vyjměte sběrnou nádobu, zatlačte na přední nárazník a poté na robotu stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 10 sekund. Tím se robot odpojí od všech bezdrátových připojení – Wi-Fi a Bluetooth® – včetně aplikace MyDyson™.

Chcete-li bezdrátová připojení znovu zapnout, vyjměte sběrnou nádobu, zatlačte na přední nárazník a poté na robotu stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 10 sekund.

Ruční vynucený restart

Pokud vám odborník společnosti Dyson doporučil provést vynucený restart, vyjměte sběrnou nádobu robota a vyhledejte malou gumovou klapku. Zvedněte klapku, pod kterou najdete tlačítko pro restart, opatrně jej stiskněte a robot se restartuje.