



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

**LONG RANGE WIRELESS FLOATING
POOL & SPA SENSOR**

**BEZDRÁTOVÝ PLOVOUCÍ BAZÉNOVÝ
SNÍMAČ S DLOUHÝM DOSAHEM**

**BEZDRÔTOVÝ PLÁVAJÚCI BAZÉNOVÝ
SNÍMAČ S DLHÝM DOSAHO**


**VEZETÉK NÉLKÜLI ÚSZÓ
MEDENCEÉRZÉKEŐ NAGY HATÓTÁVVAL**

**BEZPRZEWODOWY PŁYWAJĄCY
CZUJNIK DO BASENU Z DŁUGIM
ZASIĘGIEM**

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento citlivý bazénový a lázeňský snímač. Návrhu a výrobě tohoto snímače bylo věnováno maximální úsilí. Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zakoupenou verzi produktu a příručku dobře uschovejte pro pozdější použití.


POPIS

BEZDRÁTOVÝ BAZÉNOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

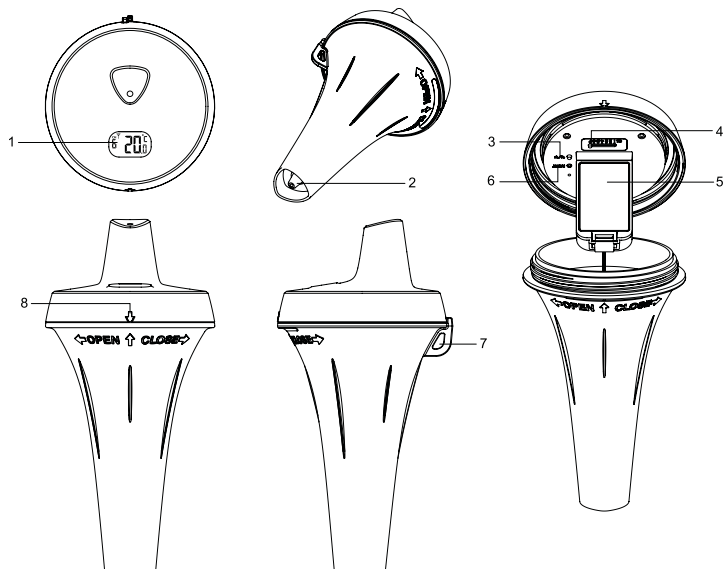


1. LCD displej
2. Snímač teploty
3. **Tlačítko [°C / °F]**
4. Posuvný přepínač [**CHANNEL**] (Kanál)
 - Přiřaďte snímač ke kanálu 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7.
5. Prostor pro baterie
 - Pro vložení 2 baterií velikosti AA.
6. **Tlačítko [RESET]**
7. Otvor pro drát
8. Indikátor uzamknutí horního pouzdra


1. Pro otevření otočte dolní pouzdro proti směru hodinových ručiček.


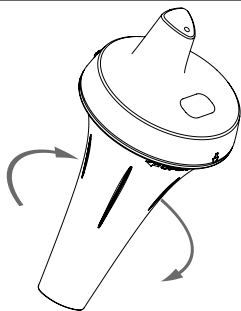


2. Vyberte kanál snímače.

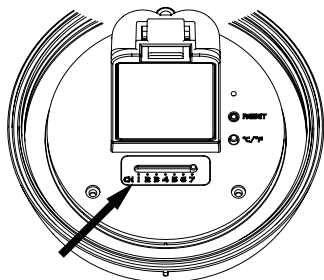

3. Odstraňte dvířka prostoru pro baterie.

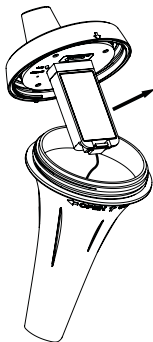

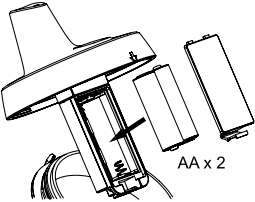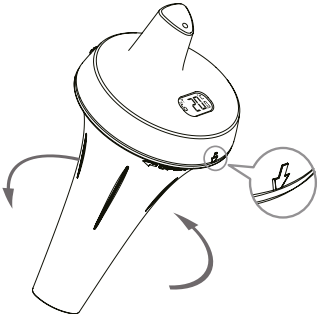
4. Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie velikosti AA. Při vkládání vložte baterie se správnou polaritou podle informací uvedených v prostoru pro baterie.	
5. Uzavřete dvířka prostoru pro baterie.	
6. Dokončete instalaci otočením dolního pouzdra ve směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je horní a dolní indikátor uzamknutí v jedné úrovni. POZNÁMKA: Pro zajištění voděodolnosti se ujistěte, že je vodotěsný těsnicí kroužek správně usazen na svém místě.	

POZNÁMKA:

- Nekruťte kabel snímače, udržujte jej rovný.
- Jakmile je bezdrátovému snímači teploty přiřazen kanál, můžete jej změnit pouze vyjmutím baterií nebo resetováním přístroje.
- Po výměně baterií bezdrátového snímače nebo v případě, že má jednotka problémy s příjmem signálu z bezdrátového snímače na konkrétním kanálu, stiskněte tlačítko [**SENSOR**] na konzolové jednotce pro opětovný ruční příjem signálu snímače.

LCD DISPLEJ NA SNÍMAČI

Po zapnutí snímače se na LCD displeji snímače zobrazí následující informace.

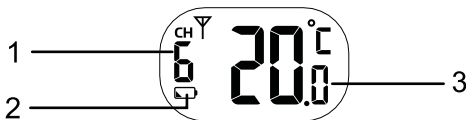

1. Aktuální kanál snímače (např. přepnutí na kanál „6“)
2. Indikátor vybitých baterií
3. Aktuální hodnota teploty

PŘÍJEM SIGNÁLU BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE (ZOBRAZOVACÍ KONZOLA)

Tento bazénový snímač podporuje různé 7kanálové konzoly, které mohou uživatelé nastavit následujícím způsobem.

1. V normálním režimu stisknete jednou tlačítko konzoly [**SENSOR**] pro spuštění příjmu signálu snímače pro aktuálně zobrazený kanál. Ikona signálu bude blikat.
Když je například zobrazen kanál **CH 6**, stisknutím tlačítka [**SENSOR**] spustíte příjem pouze pro kanál **CH 6**.
2. Dokud nebude příjem úspěšný, bude ikona signálu blikat. Pokud není během 5 minut přijat žádný signál, ikona zhasne.

Tato ikona jednou blikne pokaždé, když je přijat signál bezdrátového snímače (každých 60 s)	
Dobrý signál bezdrátového snímače	
Slabý signál bezdrátového snímače	
Špatný/žádný signál bezdrátového snímače	


3. Pokud se příjem signálu z kanálu **Ch 1-7** zastaví a během 15 minut neobnoví, namísto teploty a vlhkosti se u příslušného kanálu zobrazí „Er“.
4. Pokud se signál neobnoví během 48 hodin, bude zobrazení „Er“ trvalé. Musíte vyměnit baterie snímačů na „Er“ kanálu a pak stisknout tlačítko [**SENSOR**] pro opětovné spárování se snímači pro každý „Er“ kanál.

POZNÁMKA:

Ikony provozu nebo signálu mohou být na různých zobrazovacích konzolách odlišné, podívejte se prosím do uživatelské příručky vaší zobrazovací konzoly, kde najdete podrobné informace.

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE

Umístěte snímač do bazénu ve vzdálenosti maximálně 30 metrů (100 ft) od zobrazovací konzoly tak, aby signál snímače nebyl blokován stěnou bazénu.

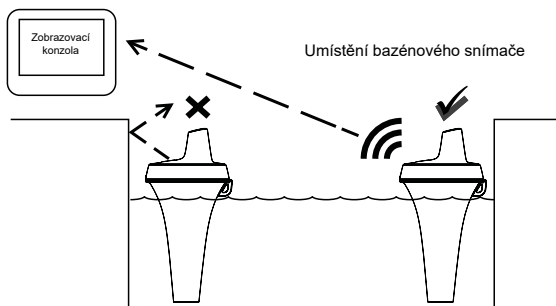



IKONA VYBITÉ BATERIE


Pokud jsou baterie snímače vybité, zobrazí se na LCD displeji snímače a zobrazovací konzoly ikona vybité baterie „“.

POZNÁMKA:

Na zobrazovací konzoli se ikona vybité baterie zobrazí pouze při zobrazení příslušného kanálu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ POUZDRA SNÍMAČE

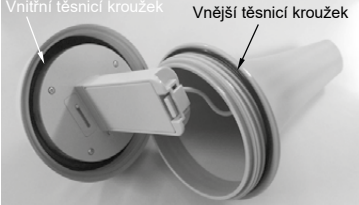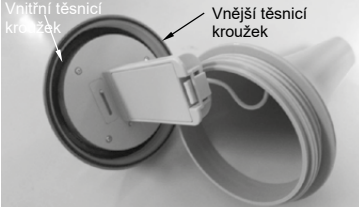	1. Otevření pouzdra: - Odšroubujte opatrně vyznačeným směrem dolní pouzdro - Mezi 2 pouzdry jsou 2 modré těsnicí kroužky, jeden vnitřní a jeden vnější - Vnější těsnicí kroužek může spadnout dolů a ležet v dolním pouzdře.
	2. Před uzavřením pouzdra: - Zajistěte, aby byl přístroj očištěn úplně do sucha nebo jej nechte vysušit, aby uvnitř nezůstala žádná vlhkost - Opatrně umístěte oba těsnicí kroužky zpět do příslušných drážek a v případě potřeby naneste vodotěsný gel/mazivo

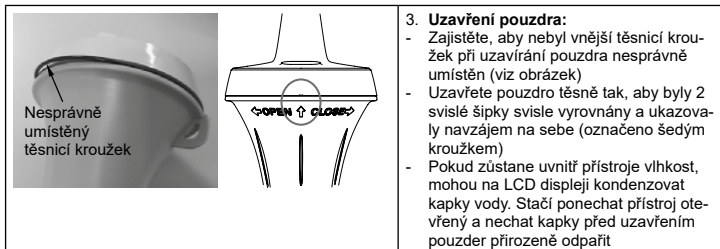

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte.
- Nevystavujte tento přístroj působení nadměrné síly, otřesů, prachu, nadměrné teploty nebo vlhkosti.
- Nezakrývejte větrací otvory položkami, jako jsou noviny, závěsy apod.
- Nečistěte přístroj materiály s brusným nebo korozivním účinkem.
- Neupravujte vnitřní komponenty přístroje. Znamenalo by to ukončení platnosti záruky.
- Používejte pouze nové baterie. Nekombinujte staré baterie s novými.
- Nevyhazujte staré baterie do netříděného komunálního odpadu. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním způsobem.
- Pozor! Zlikvidujte prosím použité přístroje nebo baterie ekologicky šetrným způsobem.
- Technické údaje a obsah uživatelské příručky tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (Š × V × H)	100 × 207,5 × 100 mm
Hlavní napájení	2 × 1,5V baterie AA (doporučujeme alkalické baterie)
Rozsah provozní teploty	-5 °C ~ 60 °C (-23 °F ~ 140 °F) nedoporučujeme používat za mrazu
RF frekvence	868 MHz pro EU
RF přenosový interval	60 sekund
RF přenosový dosah	Až 30 m (100 ft) přímá viditelnost

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odneste obalový materiál do sběrného dvora k recyklaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném dvoře. Při nedodržení správné likvidace tohoto typu odpadu hrozí ze zákona pokuty.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte o nezbytné informace vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS T POOL PRO vyhovuje Směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webu: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

Autorizovaná servisní střediska: Podrobné informace o autorizovaných servisních střediscích najdete na adrese www.sencor.com.

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.cz

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.