


solac

MIXO 1000 CHEF



MIXO 1000

POPIS

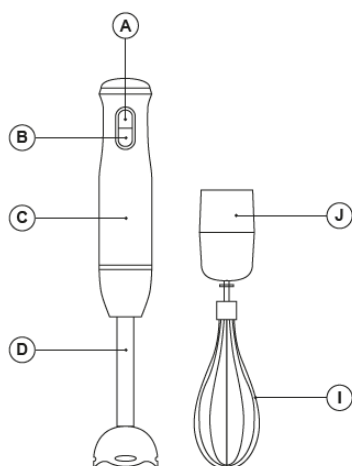

A Tlačidlo zapnutia/vypnutia

B Tlačidlo Turbo

C Telo motora

D tyčový mixér

E Odmerka

F Veko sekáčika


G Misa sekáčika

H Čepele kosačky

Šľahám

J Montáž adaptéra

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ich tiež zakúpiť oddelene od služby technickej pomoci.

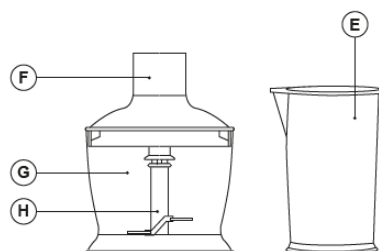

POUŽÍVÁNIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú súčasťou alebo príslušenstvo nie sú správne namontované alebo sú chybné.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prázdny.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje práca.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX na odmerke a vrtuľník.
- Pri použití horúcich tekutín neplňte odmerku viac ako v polovici cesty. Po celú dobu pri miešaní horúcich tekutín v odmerku, zvolte najnižšiu rýchlosť na rýchlosti volič.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté a uistite sa, že neexistujú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi s prihliadnutím na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Používanie spotrebiča pre iné operácie, než sú tie zamýšľané môže viesť k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ nepoužíva sa. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadne časti tela a človek alebo zviera.
- Nepoužívajte spotrebič s mrazeným alebo podobným tovarom obsahujúci kosti.
- Nepretržité používanie spotrebiča by nemalo prekročiť 1 minúta.
- Ak potrebujete dlhšiu dobu spracovania, striedajte cykly po 1 minútu použitia s cyklami po 1 minúte odpočinku."

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. pred prvým použitím starostlivo.
- Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré týmto spôsobom prídu do styku s potravinami popísané v časti «Čistenie».
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú si prajete používať."

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Spotrebič zapnite pomocou tlačidla ON/OFF alebo Tlačidlo TURBO.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

FUNKCIA TURBO

- Spotrebič má funkciu Turbo. Aktiváciou Funkcia TURBO (B), všetok výkon motora sa stáva k dispozícii, čím sa získa jemnejší povrch v konečnej textúre produktu.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na vypínači Tlačidlo vypnutia.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO TYČOVÉHO MIXÉRA

- Toto príslušenstvo sa používa na prípravu omáčok, polievok, majonéza, mliečne koktaily, detská výživa, drvenie ľadu...
- Pripevnite knipol k telu motora.
- Vložte pripravované jedlo do odmerky a zapnite spotrebič.
- Na ďalšie čistenie vyberte a vyberte tyč.
- Odpojte knipol od tela motora otočením opačný smer použitý na jeho pripevnenie.

PRÍSLUŠENSTVO SEKÁČKY

- Toto príslušenstvo sa používa na kosenie zeleniny, orechov, mäsa, atď.
- Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, odstráňte kosti, nervy, chrupavky atď. z mäsa.
- Pripravované jedlo vložte do nádoby na kosenie s čepele a pevne pripevnite veko.
- Nasadte jednotku na veko.
- Spustite spotrebič. Upozornenie: Nespúšťajte spotrebič, pokiaľ celá jednotka nie je správne usadená a upevnená.
- Zastavte spotrebič, akonáhle jedlo dosiahne požadovanú hodnotu textúra.
- Odoberte telo motora z veka.

PRÍSLUŠENSTVO NA ŠĽAHANIE

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie smotany, šľahanie vaječných bielkov, atď.
- Vložte šľahaciu metlu do adaptéra. Pripojte sa k tejto jednotke motorovú jednotku.
- Vložte jedlo do veľkej nádoby a zapnite spotrebič zapnutý. Najlepšie výsledky dosiahnete otáčaním metly v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte šľahacie príslušenstvo a uvoľnite adaptér kovania.
- Poznámka: Šľahaciu metlu (I) uvoľníte z adaptéra (J) zatiahnutím prsteň na metle.
- Poznámka: S týmto príslušenstvom nepoužívajte funkciu TURBO pripojené, pretože by to spôsobilo vady šľahača (spriada svoje drôty).

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnite.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Počas procesu čistenia venujte zvláštnu pozornosť čepele, pretože sú veľmi ostré.
- Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť odstráňte zvyšky jedla.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.
- Nasledujúce kusy je možné umývať v umývačke riadu (pomocou programu jemného čistenia) alebo horúcej mydlovej vody:
 - Tyčový mixér
 - Odmerka
 - Veko sekáčika
 - Misa sekáčika
 - Nože kosačky
 - Šľahajte
- Poloha vypúšťania/sušenia bielizne, ktoré možno prať umývačka alebo v dreze musí umožniť odtok vody ľahko preč.
- Pred montážou a uskladnením všetky diely vysušte.