

NAGA 60 Plus

Soundbar s bezdrátovým subwooferem

Uživatelská příručka

MAJORITY

Co je v balení?.....	3
Ovládací prvky a funkce.....	4
Montáž soundbaru na zeď.....	7
Připojení k elektrické zásuvce.....	8
Ikony na displeji.....	9
Nastavení zvuku.....	10
Návod k použití.....	11
USB vstup.....	11
Vstup ARC.....	12
Optický vstup.....	13
Vstup AUX.....	14
Bluetooth.....	15
Řešení problémů.....	16
Podpora.....	17
Specifikace produktu.....	18
Záruka.....	18
Regulační informace.....	19
Bezpečnostní informace.....	20
Prohlášení o shodě EU.....	22


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk



Co obsahuje balení ?

- | | | | |
|----|------------------------------|----|----------------------|
| A. | Soundbar NAGA 60 Plus | G. | Držák na zeď x 2 |
| B. | Bezdrátový subwoofer | H. | 2 baterie AAA |
| C. | Dálkové ovládání | I. | Úvodní příručka |
| D. | Kabel ARC | J. | Uživatelská příručka |
| E. | 3,5mm stereo audio kabel RCA | K. | 4 x šrouby |
| F. | Napájecí adaptér | L. | |

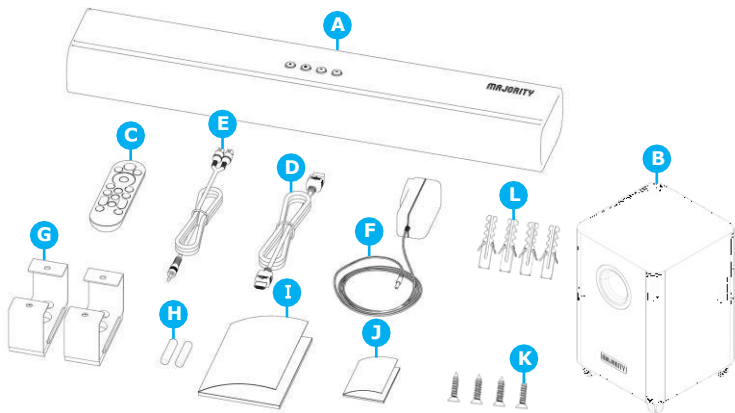


Poznámka: Dálkové ovládání (B) vyžaduje 2 baterie AAA (součástí balení).
Doporučujeme používat alkalické nebo vysoce výkonné baterie, které zajistí delší dobu hraní.




Ovládací prvky a funkce

Pohled zepředu, shora a zezadu

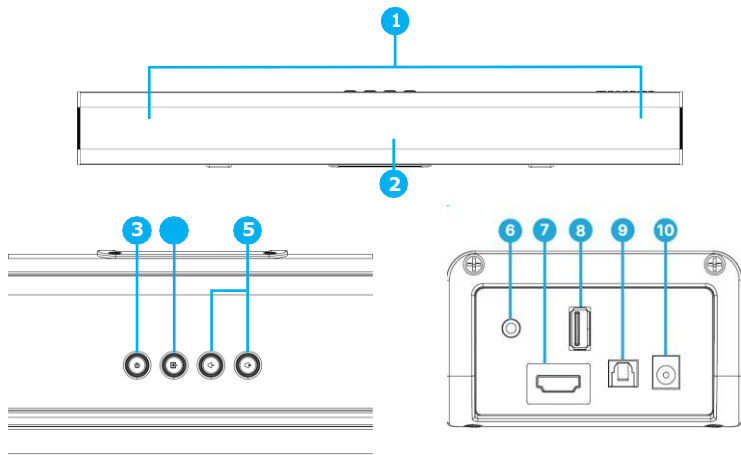

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Levý G Pravý reproduktor | 6. | 3,5mm vstupní port AUX |
| 2. | 4místný LED displej G | 7. | Vstupní port ARC |
| | Dálkový senzor | 8. | Port USB pro přehrávání |
| 3. | Zapnutí/vypnutí | 9. | OPTICAL vstupní port |
| 4. | Stisknutím tlačítka INPUT | 10. | Zásuvka DC 24 V |
| | přepínáte mezi režimy BT, | | |
| | OPTICAL, AUX, USB nebo ARC. | | |
| | Stisknutím a podržením po dobu | | |
| | 2 sekund odpojíte stávající | | |
| | zařízení Bluetooth a vyhledáte | | |
| | jiné zařízení Bluetooth. | | |
| 5. | Nastavte hlasitost nahoru nebo | | |
| | dolů. | | |

Zadní pohled na subwoofer

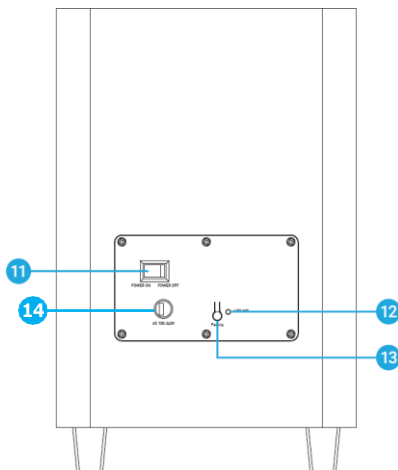


- 11. Vypínač napájení
- 12. LED kontrolka pro bezdrátové párování.
- 13. Tlačítko bezdrátového párování
- 14. Napájecí adaptér subwooferu

Automatické párování subwooferu

Soundbar Naga 60 Plus se automaticky spáruje se subwooferem, jakmile jsou oba přístroje zapnuté. LED displej párování na zadní straně subwooferu bude během hledání připojení blikat a po úspěšném připojení bude svítit trvale.

Důležité: Tlačítko Pair Reset (Resetování párování) na zadní straně subwooferu (**Ref.13**) stiskněte **pouze** v případě, že potřebujete spárovat jiný subwoofer. Pokud toto tlačítko stisknete omylem, soundbar se po přibližně **90 sekundách** automaticky znovu připojí k existujícímu subwooferu pomocí vestavěné funkce resetování.

Tlačítko na dálkovém ovladači

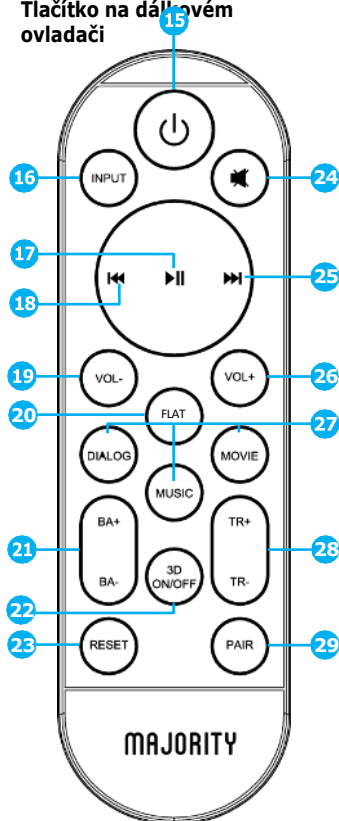

15. Zapnutí/vypnutí.
16. VSTUP: Stisknutím přepínáte mezi režimy.
17. Přehrávání/Pozastavení: V režimu Bluetooth/USB stisknutím pozastavíte/spustíte přehrávání médií.
18. Zpět: Použijte v režimech Bluetooth a USB pro přechod na předchozí skladbu.
19. Hlasitost – Nastavte hlasitost.
20. Flat: Pro obnovení továrního nastavení.
21. Bas +/-: Pro nastavení v režimu HUDBA, FILM nebo DIALOG. V režimu VÝCHOZÍ není platné.
22. 3D zapnuto/vypnuto – prostorový zvuk předvolba.
23. RESET: Obnoví výchozí hodnoty hlasitosti a režimu ekvalizéru.
24. MUTE: Stisknutím ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím zvuk znovu zapnete.
25. Tlačítko vpřed: Použijte v režimu Bluetooth/USB k přechodu na další skladbu.
26. Hlasitost +
27. Režimy médií: Vyberte režim Music, Dialog nebo Movie EQ.
28. Výšky +/-: Pro nastavení v režimu HUDBA, FILM nebo DIALOG. V režimu VÝCHOZÍ není platné.
29. PAIR: Pro připojení nebo odpojení od zařízení Bluetooth.


Montáž soundbaru na zeď



Soundbar Majority NAGA 60 Plus lze umístit na rovný povrch nebo pomocí držáků a šroubů dodaných v balení připevnit na zeď.

V této části najdete podrobný návod, jak připravit soundbar k montáži na zeď.

Vzdálenost mezi 2 sloupky pro montáž na zeď na zadním panelu soundbaru.

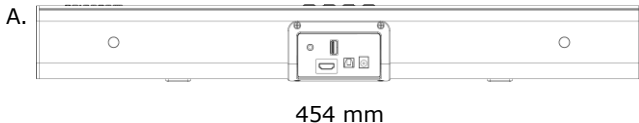

Označte a vyvrtejte čtyři otvory ve vzdálenosti 454 mm od sebe a ujistěte se, že jsou vyrovnané a vodorovně zarovnané (schéma A).

Vložte čtyři šrouby do dvou držáků pro montáž na zeď a připevněte je ke zdi pomocí přiložených hmoždinek. (Schéma B).

B.

Držáky pro
montáž
na zeď

Umístěte soundbar na držáky pro montáž na zeď (schéma C).

C.

Připojení k elektrické zásuvce

UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek na soundbaru (označené jako „číslo“) nebo na tlačítka na dálkovém ovladači (označené jako „číslo ovladače“) v souladu s obrázky na stranách 4–7.

Připojení k síťové zásuvce


Ujistěte se, že napájecí napětí je v rozmezí 100 V až 240 V. Jakékoli jiné napětí může způsobit poškození zařízení.

Plně odviňte napájecí kabel soundbaru i subwooferu.

Zapojte napájecí kabel soundbaru do jeho portu (**Ref.10**) a poté jej zapojte do síťové zásuvky.

Poté zapojte napájecí kabel subwooferu přímo do síťové zásuvky.

Před zapnutím se ujistěte, že jsou zástrčky soundbaru a subwooferu zcela a pevně zasunuty do zásuvek ve zdi.

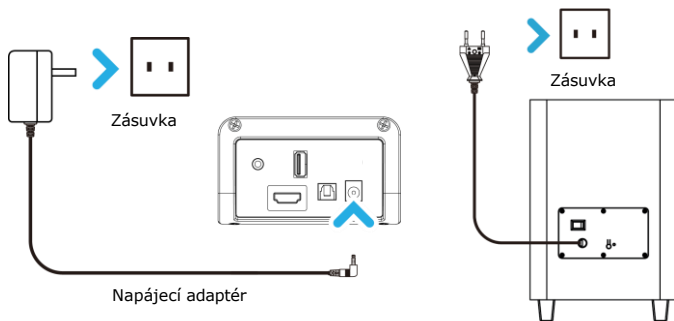

Před připojením soundbaru a subwooferu k síťové zásuvce se ujistěte, že jsou všechny audio kabely správně zapojeny. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Zobrazení ikon

Vstup	Použití	Tlačítko o dálkové ho ovládá ní	Zobrazení
OPTICAL	Připojení soundbaru pomocí optického kabelu (není součástí balení) k optickému portu televizoru, počítače nebo podobného zařízení.	„Vstup“	<i>OPT</i>
ARC	Připojení soundbaru pomocí kabelu HDMI (ARC) k portu HDMI (ARC) televizoru.	„Vstup“	<i>ARC</i>
Bluetooth	Spárování soundbaru přes Bluetooth s televizorem, telefonem nebo jiným podobným zařízením pro přehrávání zvuku přes soundbar NAGA 60 Plus Plus.	„Vstup“ nebo „Párování“	<i>bt</i>
USB	Port USB pro přehrávání – slouží k přehrávání zvuku z USB flash disku (není součástí balení).	„Vstup“	<i>USB</i>
AUX IN	Připojení soundbaru pomocí 3,5mm stereo kabelem k televizoru, počítači nebo jiným podobným zařízením	„Vstup“	<i>AUX</i>




Nastavení audio

Ekvalizér	Možnosti basů/výšek dB (decibely) označuje úroveň zvuku.
MUSIC	Ručně změňte nastavení BASŮ a VÝŠEK (mezi 0 dB a -4 dB až ~ 4 dB).
DIALOG	Ručně změňte nastavení basů a výšek (mezi 0 dB a -4 dB až ~ 4 dB).
FILM	Ruční změna nastavení basů a výšek (v rozmezí od 0 dB a -4 dB do ~ 4 dB).
FLAT	FLAT je výchozí nastavení ekvalizéru. Funkce BASS+ BASS-TRE+ TRE- jsou deaktivovány.

*Upozornění: Tlačítko efektu 3D prostorového zvuku (**Rem.22**) je předdefinované přednastavení, které nelze použít s jiným ekvalizérem. Basy a výšky nelze při použití 3D ručně měnit.*

Použití portu pro přehrávání USB

1. Zapojte USB flash disk do USB portu (**Ref.8**) na soundbaru.
2. Stisknutím tlačítka „INPUT“ (**Rem.16**) na dálkovém ovladači přepněte režim na USB. Na LED displeji soundbaru se zobrazí „ USB“.
3. Přehrávejte hudební soubory z USB flash disku přes soundbar.

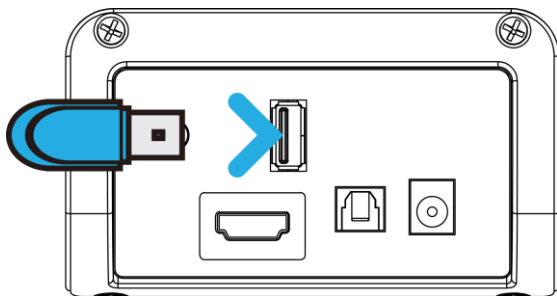

USB zařízení

Upozornění:

- a. Maximální velikost paměti USB flash disku je 64 GB.
- b. USB flash disk musí být před použitím naformátován do systému FAT32.
- c. Podporovaný formát zvukových souborů je MP3.

Upozornění: USB port nelze použít jako port pro připojení jiných zařízení, protože slouží pouze k přehrávání.

Použití vstupu ARC

Před připojením vypněte soundbar i televizor.

Připojte soundbar k televizoru:


- Zapojte kabel ARC (součást dodávky) do konektoru ARC na zadním panelu soundbaru (**Ref.7**).
- Druhý konec kabelu zapojte do výstupního portu ARC televizoru. Ujistěte se, že port, který používáte, je označen jako **ARC**. Zapněte televizor.

Změňte režim soundbaru na ARC:

- Stiskněte tlačítko „POWER“ na horním panelu soundbaru nebo na dálkovém ovladači. (Pozn. **15**) pro zapnutí soundbaru.
- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**Ref.4**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.16**), dokud nebude vybrán režim ARC. Na LED displeji se musí zobrazit *ARC*

Upravte nastavení zvuku televizoru:

- Ujistěte se, že jsou nastavení zvuku televizoru nastavena na zvukový výstup HDMI ARC a formát zvuku je nastaven na PCM. V nastavení televizoru povolte HDMI –CEC.

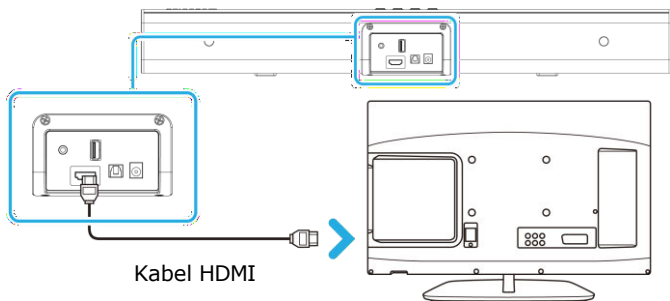

Zadní pohled na jednotku

Upozornění: Pro tento typ připojení se doporučuje použít **kabel HDMI ARC, který je součástí balení**. Pokud ze soundbaru nevychází **žádný zvuk**, zkontrolujte **nastavení zvuku/audio televizoru** a nastavte je na **PCM**. Případně zkuste jiný typ kabelového připojení, například **optický kabel, kabel 3,5 mm na RCA nebo spárování přes Bluetooth**.

Použití optického vstupu

Připojení zařízení Majority NAGA 60 Plus ke zdroji zvuku/televizi/počítači s optickým audio výstupem pomocí digitálního optického audio kabelu (není součástí balení).

Připojení soundbaru k televizoru, PC, zdroji zvuku:


- Zasuňte jeden konec digitálního optického audio kabelu do optického výstupu na televizoru nebo zdroji zvuku a druhý konec do optického vstupu na soundbaru (**Ref.9**).
- Stiskněte tlačítko „POWER“ na bočním panelu (**Ref.4**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.15**) a zapněte soundbar.

Změňte režim soundbaru na optický:

- Opakovaným stisknutím tlačítka „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Ref.16**) přepněte do optického režimu nebo opakovaným stisknutím tlačítka „INPUT“ (**Ref.4**) na soundbaru vyberte „Optical Mode“ (Optický režim). Režim se zobrazí jako „*OPT*“.

Upravte nastavení zvuku na televizoru, zvukovém zdroji PC:

- Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení se ujistěte, že jsou nastavení zvuku nastavena na digitální optický zvuk a formát digitálního zvuku na PCM.

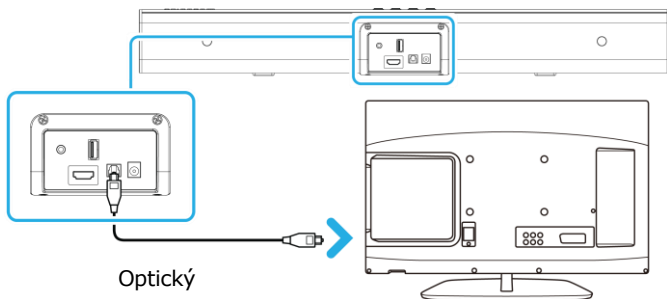

Zadní pohled na jednotku

Použití vstupu AUX

Před použitím vypněte soundbar a zařízení, které chcete připojit.

Připojení k externím zařízením pomocí audio kabelu 3,5 mm na 3,5 mm (není součástí dodávky):

- Zasuňte jeden konec 3,5mm audio kabelu do vstupní zásuvky AUX na zadním panelu soundbaru (**Ref.6**) a druhý konec do audio výstupu/výstupu pro sluchátka na externích zařízeních, např. MP3 přehrávači, telefonu nebo jiných audio zdrojích atd.


Připojení k televizoru pomocí kabelu 3,5 mm na RCA (součástí balení):

- Zasuňte konec kabelu 3,5 mm do portu AUX na zadním panelu soundbaru (**Ref.6**) a zasuňte další dva barevné konce RCA do audio výstupního portu RCA televizoru.

Stisknutím tlačítka „POWER“ na panelu soundbaru nebo na dálkovém ovladači zapnete zapnout soundbar.

Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**Ref.4**) nebo na dálkovém ovladači. (**Pozn. 16**) opakovaně, dokud není vybrán režim AUX In. Na LED displeji se musí zobrazit „AUX“.

Zapněte soundbar a televizor nebo externí zařízení atd. a zvuk bude nyní slyšet přes Majority NAGA 60 Plus.

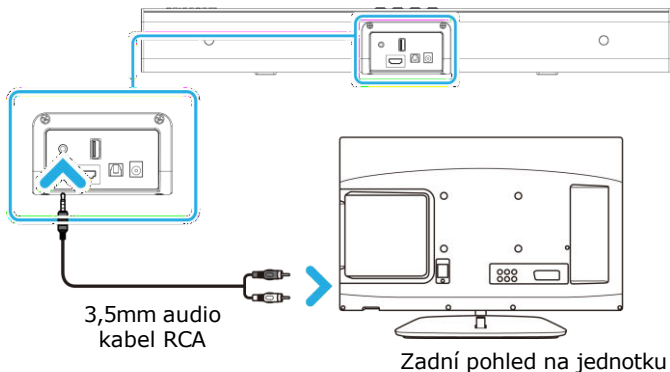

UPOZORNĚNÍ: Pokud připojíte některý z těchto kabelů k televizoru a ze soundbaru nevychází **žádný zvuk**, zkontrolujte **nastavení zvuku televizoru** a nastavte jej na **PCM**. Zkontrolujte, zda je port RCA na televizoru portem „RCA výstup“. Pokud je to „RCA vstup“, nebude zvuk fungovat. Alternativně zkuste jiný typ kabelového připojení, například **optický kabel**, **kabel ARC** nebo párování přes Bluetooth.



Režim Bluetooth

Majority NAGA 60 Plus lze spárovat přes Bluetooth se zařízením podporujícím Bluetooth, jako je chytrá televize, počítač, telefon, tablet nebo podobné zařízení, ze kterého chcete přehrávat zvuk přes soundbar.

Stiskněte tlačítko „POWER“ na soundbaru (**Ref.3**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.15**) pro zapnutí zařízení.

Aktivace režimu Bluetooth

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Rem.14**) nebo opakovaně stiskněte tlačítko INPUT na soundbaru (**Ref.4**), dokud nebude vybrán režim Bluetooth. Během vyhledávání zařízení pro spárování se na LCD displeji zobrazí blikající nápis „BT“.

Párování s Bluetooth zařízením

- Zapněte Bluetooth na svém zařízení a začněte vyhledávat soundbar. Po zobrazení výzvy k párování se soundbarem vyberte ze seznamu zařízení položku „NAGA 60 Plus“.
- Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“. Pokud v této fázi narazíte na problémy, podívejte se do uživatelské příručky svého zařízení, kde najdete pokyny pro párování a připojení s jinými zařízeními Bluetooth.

Úspěšné připojení

- Po úspěšném spárování se ozve pípnutí ze soundbaru a „BT“ přestane blikat. Po počátečním spárování zůstane zařízení spárováno, dokud jej uživatel ručně nerozparuje nebo dokud nedojde k resetování zařízení.

Opětovné připojení nebo odpojení zařízení

- Pokud dojde k odpojení zařízení nebo zjistíte, že se nelze připojit, opakujte výše uvedené kroky.
- Chcete-li zrušit párování soundbaru s párovaným zařízením, stiskněte a podržte tlačítko „PAIR“ na dálkovém ovladači (**Rem.29**) po dobu 3 sekund.

UPOZORNĚNÍ: Majority NAGA 60 Plus není kompatibilní s Bluetooth sluchátky.



Řešení možných potíží

Pozorování	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/funkce	Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté v zásuvce. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k elektrické zásuvce.
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není zařízení nastaveno na MUTE (ztlumení). Zkontrolujte, zda jsou kabely správně nainstalovány. Pokud jsou kabely správně nainstalovány, zkuste se připojit k televizoru pomocí jiného kabelu. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a nastavené ve správném režimu.
Žádný zvuk v režimu Bluetooth	Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Bluetooth spárováno. Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko Tlačítko „PAIR“ před spárováním. Zkontrolujte, zda není soundbar spárován s jiným zařízením, zrušte párování a zkuste to znovu. Zvyšte hlasitost soundbaru. Zkontrolujte, zda externí zařízení nevyžaduje heslo „0000“.
Porucha funkce	Vypněte a odpojte zařízení. Počkejte 2 minuty a soundbar znovu zapněte. Pokud způsobuje problémy konkrétní režim, zkuste alternativní připojení k televizoru, například optické nebo Bluetooth.



**Při připojení a přepnutí do režimu
OPTICAL IN není slyšet žádný zvuk**

Zkontrolujte a ujistěte se, že nastavení zvuku vstupního zdroje (např. televizor, herní konzole, DVD přehrávač atd.) je nastaveno na PCM při použití digitálního připojení (např. optické, HDMI nebo RCA).



Při připojení a přepnutí do režimu ARC není slyšet žádný zvuk.	Zkontrolujte a ujistěte se, že je nastavení zvuku vstupu (např. televizor, herní konzole atd.) nastaveno na režim ARC při použití digitálního připojení. Zkontrolujte, zda je kabel ARC správně připojen k terminálu ARC. Zkontrolujte dodaný kabel ARC a zkuste vyzkoušet jiný kabel ARC. Pokud ne, soundbar není schopen přehrát vstupní signál. Změňte zvukový výstup televizoru na jiný digitální vstup – PCM, a stejně tak soundbar – OPTICAL
Problémy s funkcí dálkového ovladače	Zkontrolujte, zda je třeba vyměnit baterie, zkuste nové. Zkontrolujte, zda nejsou v cestě překážky blokování dálkového senzoru.

Potřebujete další pomoc s vaším Majority Naga 60 Plus? Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s produktem Majority, kontaktujte náš tým na webových stránkách Majority: www.majority.co.uk/support nebo nám pošlete e-mail na adresu techsupport@majority.co.uk



Specifikace produktu

Napájení subwooferu Napájení soundbaru	AC 100–240 V DC 24 V 1,7 A
Frekvenční odezva	30 Hz–20 kHz
Verze Bluetooth	5.0
Dosah Bluetooth	Až 10 metrů
Podporované formáty zvuku pro přehrávání z USB	MP3
Rozměry soundbaru (D x V x Š) Rozměry subwooferu (D x V x Š)	610 x 77,7 x 117 mm 220 x 332,5 x 220 mm
Čistá hmotnost produktu (soundbar se subwooferem)	5,86 kg

Záruka

Všechny produkty mají standardní 12měsíční záruku. Aby byla záruka platná, musí být všechny položky zaregistrovány do 30 dnů od zakoupení na stránkách www.majority.co.uk. Na webové stránce vyberte z nabídky položku „Zaregistrujte svůj produkt“. Budete mít také možnost bezplatně prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.



POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia a televizory.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Zařízení bylo vyhodnoceno jako splňující obecné požadavky na vystavení RF záření. Zařízení lze bez omezení používat v pevných/mobilních (min. 20 cm) podmínkách vystavení.

Varování s Bezpečnostní



Bezpečnostní a uživatelské pokyny (všechny, kde je to relevantní)

Obecné bezpečnostní informace – přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte je pro budoucí použití. **Dodržujte pokyny:** Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Chraňte zařízení před vodou; nevystavujte jej působení tekutin. **Větrání:** Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:** Chraňte zařízení před spotřebiči vydávajícími teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost instalace:** Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Nevrtajte do oblastí, kde se nacházejí kabely, plynové nebo vodovodní potrubí. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní vybavení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na stěnu. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Seizmická opatření:** V oblastech s častými zemětřeseními používejte speciální držáky.

Elektrická bezpečnost – zdroj napájení: Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Správa kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení napájení:** Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; během bouřek nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. **Bezpečnost baterií – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení teplu:** Baterie chraňte před teplem, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterií:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. **Likvidace:** Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – kabelové připojení:** Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu.

Připojení a zabezpečení dat – Bezdrátové zabezpečení: Projděte si zásady ochrany osobních údajů a zabezpečte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software z důvodu zabezpečení a výkonu. **Bezpečnostní varování pro děti – Používání produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Varování týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – hořlavé materiály:** Nevystavujte produkt otevřenému ohni. **Přehřátí:** Zabraňte přehřátí a riziku požáru tím, že produkt nezakrýváte. **Likvidace a recyklace – likvidace produktu:** Likvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba uživatelem – čištění:** Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu proveďte obnovení továrního nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

používáním.



Varování a bezpečnost

Prohlášení o shodě:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Naga 60 Plus – velký bezdrátový subwoofer

Model: 1000003065/1000003066/1000003067

Značka: Majority

Na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE s Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se týkají: směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a jejích novel 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno: 

Datum vydání: leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PŘÍKONEM



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PŘÍKONEM NE
POUŽÍVÁNÍM



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

MAJORITY

www.majority.co.uk



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS

