


TASTE SLIM

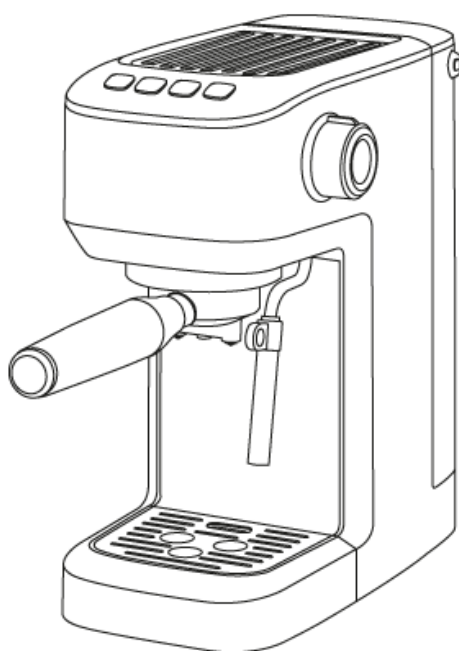

Manuál

CE4511

solac

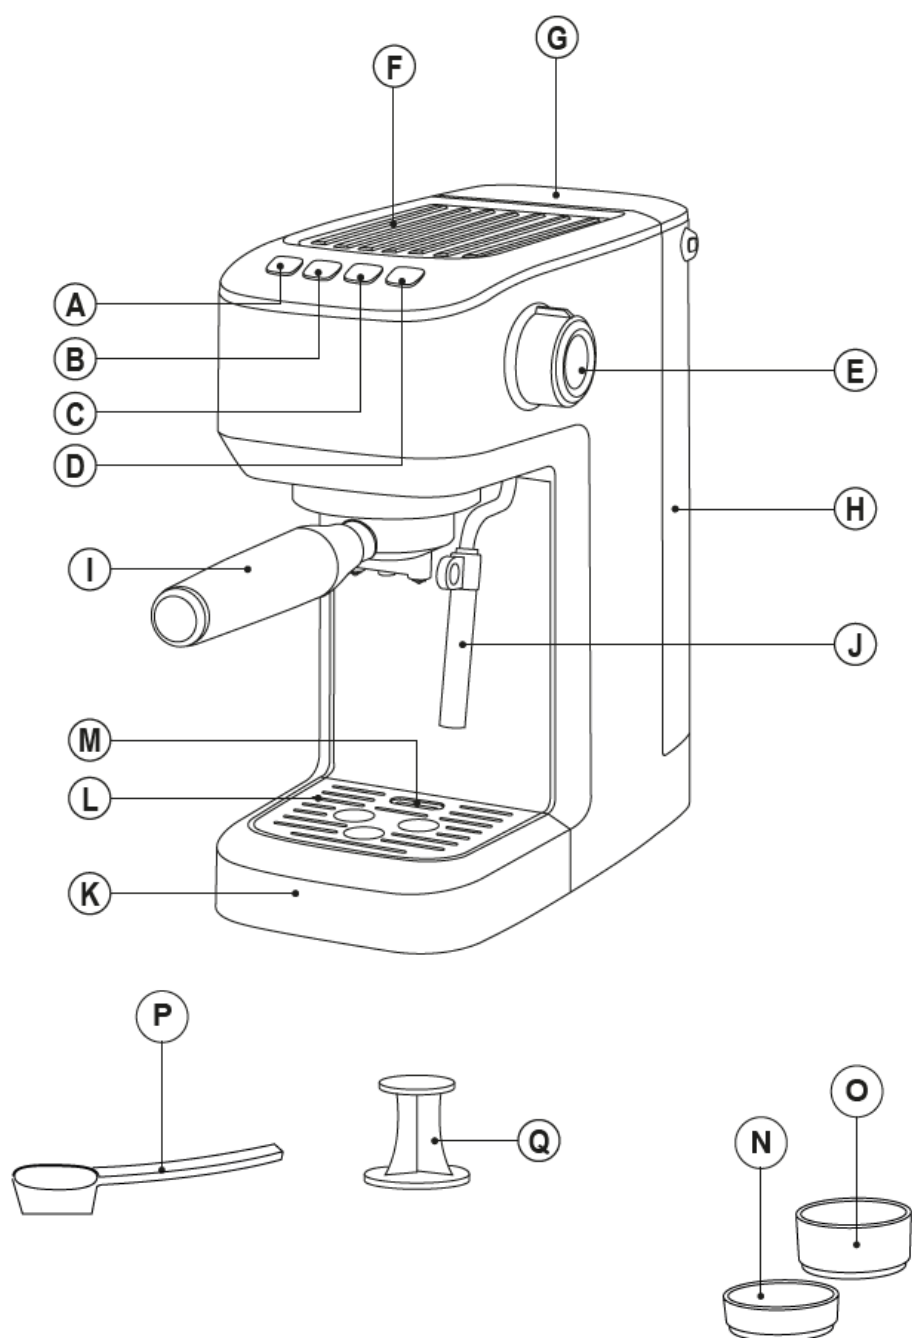


Fig. 1


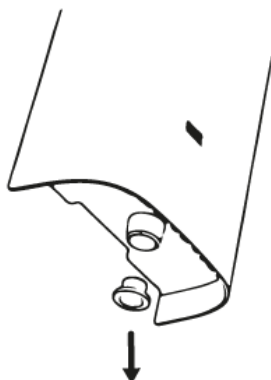


Fig. 2

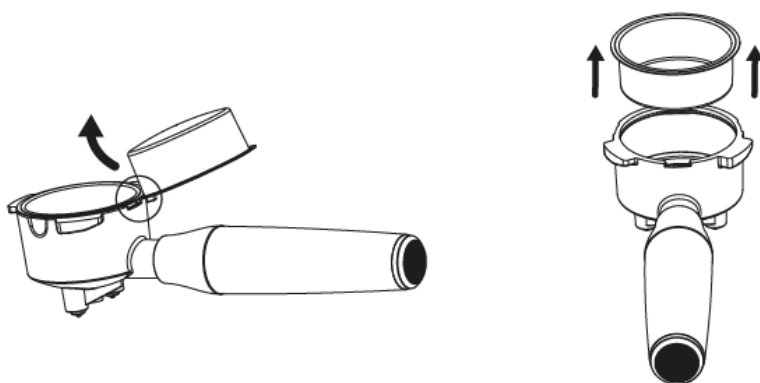

Kávovar na espresso

POPIS

A Tlačítko Zap/Vyp	J Parní tryska
B Tlačítko 1 šálek	K Odkapávací miska
C Tlačítko 2 šálky	L Gril na odkapávací misku v tvaru
D Tlačítko páry	M Varování před plnou odkapávací miskou
E Knoflík páry/vody	N Filtř na 1 šálek
F Ohřívací talíř na šálky	O Filtř na 2 šálky
G Víko nádrčky na vodu	P Odměrka
H Vodní nádrž	Q Pěchovadlo
I Držák filtru	

Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze jej zakoupit samostatně u servisu technické podpory.

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně namontovány nebo jsou vadné.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Dodržujte hladiny MAX a MIN na nádržce na vodu
- Odpojte spotřebič od sítě, pokud jej nepoužíváte, a před zahájením jakéhokoli čištění.
- Neodkládejte spotřebič, pokud je stále horký.
- S přístrojem používejte pouze vodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený a bez dozoru, pokud jej nepoužíváte. Tím se šetří energie a prodlužuje se životnost spotřebiče.
- Nevyjímejte držák filtru během přípravy kávy, protože je pak pod tlakem.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.
- Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme jej napájet pouze vodou.
- Před prvním použitím výrobku očistěte části, které přijdou do styku s vodou nebo kávou, způsobem popsaným v části o čištění.

Naplnění vodou

- Před zapnutím spotřebiče musíte naplnit zásobník na vodu.
- Nádrž můžete demontovat a naplnit ji, nebo stačí otevřít víko a naplnit ji.
- Naplňte nádržku na vodu a dbejte na hladinu MAX.
- Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně zasunuta do výrobku.
- Zavřete víčko.

POZNÁMKA: Pro naplnění nádrčky na vodu není nutné ji vyjmout. I tak je vhodné před naplněním odpojit zařízení od sítě a ujistit se, že je nádržka na vodu správně umístěna.

POZNÁMKA: Před prvním použitím přístroje odstraňte ochranný kryt z nádrčky na vodu (obr. 1).

NAPLNĚNÍ OKRUHU

- Tuto operaci proveďte při prvním použití přístroje, pokud nebyl delší dobu používán (1 nebo 2 týdny), po výrobě páry nebo pokud v nádržce na vodu došla voda.
- Naplňte nádržku na vodu vodou a ujistěte se, že nepřekročíte značku MAX.
- Umístěte nádobu pod parní trubici.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zap/vyp.
- Kontrolky tlačítek začnou blikat.
- Pro tuto operaci není nutné čekat, až se stroj zahřeje.
- Otevřete knoflík páry.
- Voda bude vytékat parní trubicí.
- Nechte vodu vytékat, dokud se nenaplní přibližně jeden šálek.

UPOZORNĚNÍ: Při prvním čerpání vody můžete slyšet hluk. To je zcela normální, protože spotřebič vytlačuje vzduch, který byl uvnitř. Hluk po několika sekundách zmizí.

POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zap/vyp.
- Kontrolky tlačítek začnou blikat.
- Počkejte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. To bude signalizovat, že je výrobek zahřátý a připraven k přípravě kávy.

DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU DOBRÉ ITALSKÉ ESPRESSO

- Na přípravu jednoho šálku použijte 7–9 gramů kávy.
- Kávu lehce zatlačte, ale netlačte ji příliš silně ani příliš slabě.
- Před přidáním kávy filtry zahřejte.
- Udržujte spotřebič v čistotě a čas od času spusťte cyklus bez přidání kávy do filtru, abyste vyčistili výstupní vodu z kávovaru.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Jakmile je stroj zapnutý, zahřeje se a automaticky přejde do pohotovostního režimu, kde čeká na příkaz.
- V pohotovostním režimu svítí kontrolky tlačítek pro 1 šálek a 2 šálky a technologie termobloku je stále připravena k vaření.

PŘÍPRAVA KÁVY

JEDNA KÁVA

- Pokud je držák filtru nasazen, vyjměte jej z přístroje.
- Doporučení: Po každém použití vyprázdněte a vyčistěte filtr kartáčkem s jemnými štětinami, abyste si vychutnali plné aroma kávy.
- Naplňte kávový filtr mletou kávou, přibližně 7–9 g kávy, a zatlačte jej pěchovadlem.
- Vložte filtr do držáku filtru a připevněte držák filtru k přístroji otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat přírodní praženou kávu.

Káva Torrefacto může ovlivnit provoz kávovaru.

POZNÁMKA: Filtr může být příliš těsný a obtížně se vyjímá z držáku filtru, když ho chcete vyměnit. Můžete k jeho vypáčení použít jiný filtr. (Obr. 2).

- Stiskněte tlačítko pro 1 šálek. Kávovar spustí PŘEDLOUHOVÁNÍ, kdy na kávu nalije malé množství vody, aby ji zvlhčil. Poté se uvaří káva a automaticky se zastaví.
- Po dokončení funkce vyčistěte filtr.

DVĚ KÁVY

- Opakujte všechny předchozí kroky, vyměňte filtr na 1 šálek za filtr na 2 šálky a naplňte jej přibližně 15–16 g kávy.
- Stiskněte tlačítko pro 2 šálky. Stroj bude v provozu, dokud nebude proces vaření dokončen.

TEPLÁ VODA

- Z pohotovostního režimu otevřete knoflík páry. Čerpadlo se spustí a horká voda bude vytékat přímo z parní trubky.
- Po dokončení uzavřete průtok knoflíkem páry/vody.

PÁRA / PĚNĚNÍ MLÉKA

- Z pohotovostního režimu stiskněte tlačítko páry. Začne blikat, což znamená, že se termoblok zahřívá na 130 °C pro suchou páru.
- Ponořte nádobu s parní trubicí do mléka nebo tekutiny, kterou chcete ohřát.
- Jakmile je přístroj připraven, kontrolka zůstane svítit a přístroj pípne.
- Otevřete knoflík páry. Uslyšíte, jak čerpadlo vydává malé pulzy a vytváří tak páru.
- Když je tekutina nebo mléko horké, zavřete knoflík páry a otřete trysku suchým hadříkem.
- Po dokončení funkce stiskněte tlačítko kávy pro snížení teploty a návrat do pohotovostního režimu.

PROGRAMOVÁNÍ MNOŽSTVÍ KÁVY

- U tohoto kávovaru je možné nastavit množství kávy, které každé tlačítko připraví. Chcete-li to provést, připravte si kávu podle výše uvedených pokynů, přičemž změníte pouze jeden krok:
- Při stisknutí tlačítka pro přípravu kávy jej držte stisknuté, dokud nedosáhnete požadovaného množství, a poté jej uvolněte.
- Kávovar si toto nastavení uloží pro další přípravy.
- Čas lze nastavit od 20 do 75 sekund. (30 ml – 200 ml)

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Z důvodu úspory energie se spotřebič vypne po 29 minutách nepoužívání.
- Chcete-li jej znovu zapnout, stačí stisknout tlačítko zapnout/vypnout.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu se nezapne, odpojte jej od elektrické sítě a před opětovným připojením počkejte přibližně 15 minut. Pokud se stroj znovu nespustí, vyhledejte autorizovanou technickou pomoc.

ČIŠTĚNÍ

Mezi kávami

- Pro dosažení nejlepšího zážitku z kávy doporučujeme kávovar vždy udržovat v čistotě.
- Vysypte mletou kávu z filtru vyklepáním nebo použitím lžice či příboru.
- Očistěte teplou vodou nebo kartáčem s jemnými štětinami, abyste odstranili veškeré zbytky kávové sedliny.
- Sprchu (pouzdro držáku filtru na přístroji) otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky uvařené kávy.

POZOR: Nedotýkejte se žádných částí, které přijdou do kontaktu s horkou kávou bezprostředně po uvaření (filtr, sprcha), protože budou velmi horké.

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem napuštěným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty.
- Nedovolte, aby se otvory dostala voda nebo jiné kapaliny, abyste zabránili poškození provozních částí spotřebiče.
- Následující kusy lze mýt v myčce nádobí (s použitím jemného mycího programu) nebo v horké mýdlové vodě:
 - Vodní nádrž
 - Odkapávací miska
 - Gril na odkapávací misku
 - Kávové filtry
- Před montáží a uskladněním všechny díly důkladně osušte.

ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY

VAROVÁNÍ! Všechny části parní trysky mohou být velmi horké.

- Doporučuje se vyčistit parní trubici po napařování, aby se zabránilo usazování nečistot, a před vypnutím přístroje.
- Za tímto účelem sejměte kryt parní trubice.
- Pod dýmku umístěte sklenici s trochou vody a dýmku do vody ponořte.
- Nechte potrubím protéct horkou vodu podle pokynů pro „horkou vodu“.
- Potrubí osušte hadříkem a nasadte zpět kryt.
- Pokud nevychází žádná pára, může to být způsobeno tím, že sušené mléko ucpává výstup. V tomto případě opatrně použijte jehlu k uvolnění ucpané špičky parní trubice.
- Po vyčištění opláchněte tekoucí vodou z vodovodu a znovu sestavte.

JAK SE VYPOŘÁDAT S VODNÍM KAMENEM

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být bez vodního kamene nebo hořčkových usazenin způsobených používáním tvrdé vody.
- Abyste tomuto druhu problémů předešli, doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem vápna nebo hořčíku.
- Pokud však není možné použít výše doporučený druh vody, měli byste z přístroje pravidelně odstraňovat vodní kámen:

- Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.
- Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.
- Na tento druh výrobku by měl být použit speciální přípravek proti vodnímu kameni.
- Pro odvápnování tohoto spotřebiče se nedoporučují domácí roztoky, jako například použití octa.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebič bezpečným způsobem a pokud chápou související rizika.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženou fyzickou silou, senzorické nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebič bezpečným způsobem a pokud chápou související rizika.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které přijdou do kontaktu s vodou nebo kávou, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič nesmí být ponořován do vody ani jiné kapaliny.
- Zabraňte rozlití na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání tohoto spotřebiče může vést k možnému zranění. Během čištění je třeba dbát opatrnosti.
- Kávovar nesmí být během používání umístěn ve skřínce.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných zařízeních rezidenčního typu;
 - prostředí typu nocleh se snídaní.
- Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku s výkonem odpovídá napětí v elektrické síti.
- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do síťové zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry zástrček.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče ze zásuvky.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se kryt spotřebiče rozbije, okamžitě jej odpojte od sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud upadl, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud z něj netěsní.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Neumísťujte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby a podobné.
- Dbejte na to, abyste spotřebič neúmyslně nespustili.
- Nenechávejte spotřebič venku v dešti ani ve vlhku. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší platnost záruky a odpovědnosti výrobce.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se o demontáž nebo opravu bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.
- PRO VERZE PRODUKTŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály, z nichž je vyroben obal tohoto spotřebiče, jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné kontejnery.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému dvoru pro tříděný sběr elektroodpadu.

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign s ohledem na spotřebu energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním režimu.
 - Tento kávovar má v pohotovostním režimu spotřebu energie 0,17 W.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.