

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

## Nastavení Home Connect

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
2. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.



## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

| Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Hodnota nastavení |
|-----------------|-----------|-------------------|
| měkká           | 0 - 1,1   | H00               |
| měkká           | 1,2 - 1,4 | H01               |

|         |           |     |
|---------|-----------|-----|
| střední | 1,5 - 1,8 | H02 |
| střední | 1,9 - 2,1 | H03 |
| střední | 2,2 - 2,9 | H04 |
| tvrdá   | 3,0 - 3,7 | H05 |
| tvrdá   | 3,8 - 5,4 | H06 |
| tvrdá   | 5,5 - 8,9 | H07 |

## Nastavení odvápnovacího zařízení

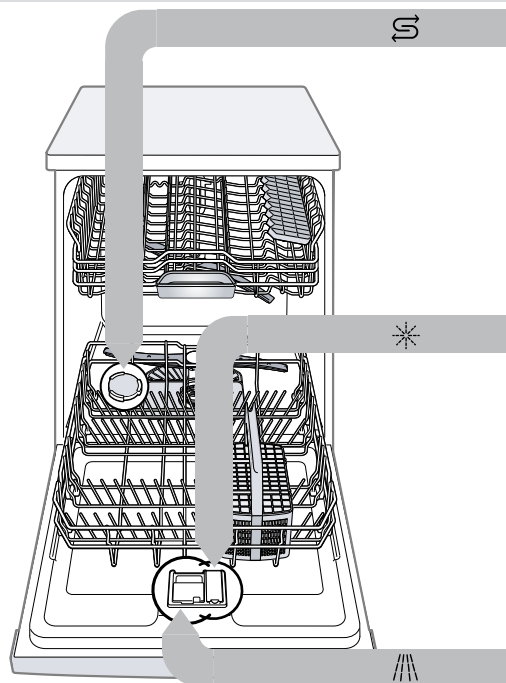
1. Stiskněte
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
3. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutí lešticím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

| Program                    | 1) Doba trvání [h:min]<br>2) Spotřeba energie [kWh]<br>3) Voda [l] |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Intenzivní 70°             | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5               |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5                |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 3:55<br>2) 0,645<br>3) 9,0                                      |
| Tichý 50 <sup>1</sup>      | 1) 4:00<br>2) 1,100<br>3) 10,5                                     |
| Express 65° - 1h           | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                                     |
| Čistící program            | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                                     |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                 |

<sup>1</sup> Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

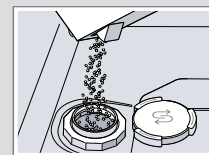


## Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

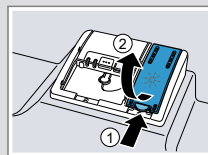
3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odtéče. Nikdy neplňte mycí prostředek.



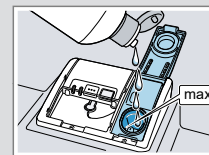
4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

## Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.



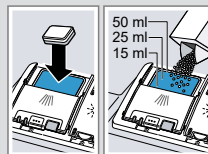
2. Naplňte leštidlo až ke značce max.



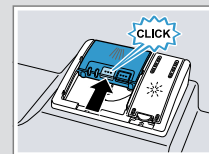
3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
  - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

## Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.



2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
  - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.



## Dělá se to takto

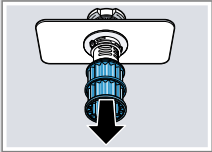
1. Uložte nádobí.
  - Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset** 4 sec.. Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

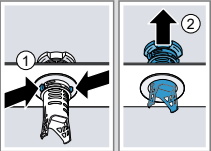
Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.


3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.


4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

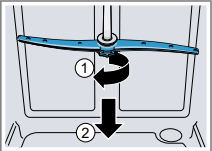

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

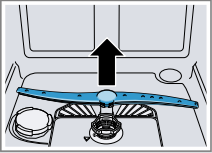
6. Sestavte systém sítěk.

7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.


2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.


3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

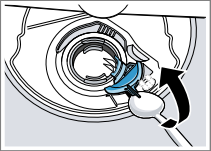
Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

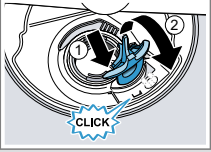
4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

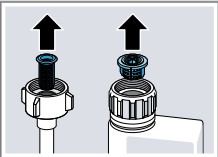
6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.


8. Instalujte systém sítěk.

Odstranění poruch

| Závada                                                   | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | <div>Přívodní hadice je přelomená.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</li></ul></div> <div>Je uzavřený přívod vody.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul></div> <div>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.<br/>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</li></ul></div> <div>Jsou ucpaná sítká v přípojkce vody hadice přívodu nebo hadice.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte spotřebič.</li><li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li><li>3. Uzavřete přívod vody.</li><li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li><li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</li></ul></div> |
|                                                          | <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>6. Vyčistěte sítko.</li><li>7. Sítko vložte do přívodní hadice.</li><li>8. Našroubujte přípojku vody.</li><li>9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</li><li>10. Vytvořte napájení el. proudem.</li><li>11. Zapněte spotřebič.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Závada                  | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 svítí střídavě. | <div>Čerpadlo odpadní vody je zablokované.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.</li></ul></div> <div>Kryt čerpadla odpadní vody je volný<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E:92-40 svítí střídavě. | <div>Znečištěná nebo ucpaná sítká.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte sítká.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zbytky jídel na nádobí. | <div>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.<br/>Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li><li>2. Zabraňte místům dotyku.</li></ul></div> <div>Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.</li></ul></div> <div>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte ostříkovací ramena.</li></ul></div> <div>Sítká jsou znečištěná.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte sítká.</li></ul></div> <div>Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Sítká správně nasadte.</li><li>2. Nechte sítká zapadnout.</li></ul></div> <div>Zvolen příliš slabý oplachovací program.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li></ul></div> |

| Závada                                                                                             | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.                | <div>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň.</li></ul></div> <div>Není naplněno leštidlo.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naplňte leštidlo.</li></ul></div>                                                                                      |
| Stopy rzi na přiborech.                                                                            | <div>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Používejte nerezavějící přístroje.</li></ul></div> <div>Přístroje reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemyjte rezavějící díly.</li></ul></div> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <div>Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</li></ul></div>                                                                                                                                |
| Svítlí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.                  | <div>Elektronika zjistila chybu.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</li></ul></div>                                                                                                                                                                  |