

KROK 1

ZKONTROLUJTE ŠTÍTKY NA VAŠEM PRÁDLE

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE JE DOVOLENO

Sušení v bubnové sušičce

Sušení za vysoké teploty

Sušení za nízké teploty



SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE NENÍ DOVOLENO

Sušení v bubnové sušičce není dovoleno

Zavěsit v mokrému stavu


Zavěsit

Rozprostřete na rovnou plochu

KROK 2

PŘÍPRAVA PRÁDLA A PLNĚNÍ SUŠIČKY


Roztřídte prádlo podle typu a tloušťky látek (viz tabulka programů níže).

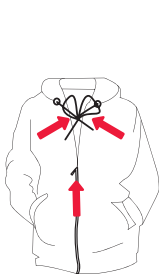


1 Zapněte zipy a zavažte jakékoliv pásky.




2 Obratťte kapsy naruby.

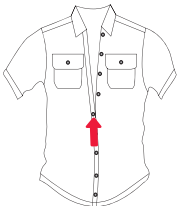

3 Zapněte knoflíky.

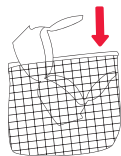

4 Citlivé kusy oděvu vložte do speciálního vaku pro praní prádla.

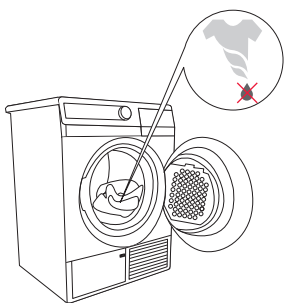

5 Vložte vyždímané prádlo do bubnu. Doporučená rychlost otáčení je minimálně 800 otáček za minutu.

KROK 3

TABULKA PRO VÝBĚR PROGRAMU

Program	Prádlo	Program	Prádlo
Bavlna Ultra Do skříně Standard Pro žehlení	Bavlněné prádlo, nikoli jemné • normální ručníky, froté ručníky, trikotýn, trička, kalhoty, kuchyňské ubrusy atd.	Vlna 	Vlněné kusy oděvu • kusy oděvu ze smíšených vláken obsahující vlnu, které chcete změkčit • svetry, šály, šátky atd.
Směs (Mix) Do skříně Pro žehlení	Části oděvů ze směsí vláken • kalhoty, trička, obleky atd.	Košile 	Košile a blůzy
Časovaný program 30' / 60' / 90'	• Prádlo, které musí být důkladně vysušené • malé množství prádla nebo jednotlivé kusy oděvu	Syntetika Standard Ultra	Syntetické kusy oděvu • trička, kalhoty, obleky, ponožky a punčochy, šaty atd.
Povlečení 	Větší kusy prádla • ložní prádlo, velké ubrusy, ručníky atd. • brání, aby se prádlo zamotalo dohromady.	Jemné prádlo 	Prádlo, které vyžaduje sušení za nižších teplot • blůzy, jemné spodní prádlo, košile s doplňkovými ozdobami atd.


KROK 4



START | PAUSE



18:88

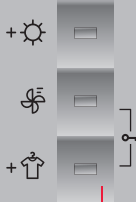

4 SPUŠTĚNÍ STISKUTÍM / POZASTAVENÍ

START ▶ Při spuštění svítí kontrolka **PAUSE** || Při pozastavení bliká kontrolka

KONTROLKY SVÍTÍ:

- když je nezbytné vyčistit filtr,
- když je nezbytné vyprázdnit nádrž na kondenzát,
- když je zapnutá dětská pojistka

3 VOLBA ODLOŽENÉHO SPUŠTĚNÍ

Zvolte odložené spuštění několikanásobným stisknutím tlačítka. (30 min – 24 h).

Odpočítávání se zobrazuje na jednotce displeje nad tlačítkem.

2 NASTAVOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

+ MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ (EXTRA DRY)
Jestliže chcete zvýšit úroveň vysušení prádla a prodloužit dobu sušení, můžete stisknout toto tlačítko až třikrát.

ODVĚTRÁNÍ
pro obnovení stavu čistých částí oděvu pomocí studeného vzduchu

+ PROTI MAČKÁNÍ
Brání v pomačkání, jestliže prádlo není ihned po sušení vyjmutο ze sušičky (standardní nastavení je 2 h, je možné nastavení v rozsahu 0–4 h).

1 VOLBA PROGRAMU NEBO ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ SUŠIČKY

Jestliže chcete zvolit program, pootočte otočným přepínačem vlevo nebo vpravo.


Jestliže chcete sušičku vypnout, otočte přepínačem do polohy „OFF“ (vypnuto).

+ = DĚTSKÝ ZÁMEK
Současné stisknete obě tlačítka a přidržte je stisknutá po dobu 3 sekund.


KROK 5

KONEC CYKLU SUŠENÍ

Konec cyklu sušení bude signalizovat akustický signál. Kontrolky se rozsvítí a kontrolka tlačítka **START/PAUSE** bude blikat.

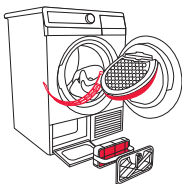

1 Otevřete dvířka sušičky a vyčistěte filtry (viz kapitola „Čištění“ na zadní straně).

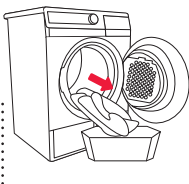


2 Vyndejte prádlo z bubnu.




3 Uzavřete dvířka sušičky.



4 Pootočte přepínačem programů do polohy „OFF“.

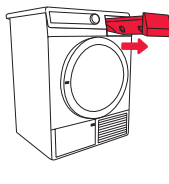

5 Vyprá - zdněte nádrž na kondenzát.

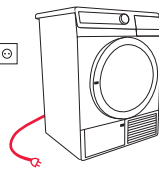


6 Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA SPODNÍ STRANĚ OTVORU DVÍŘEK

 Po každém cyklu sušení filtr vyčistěte.

Pokud se filtr nebude pravidelně čistit, dojde ke snížení průtoku vzduchu, což prodlouží dobu sušení.

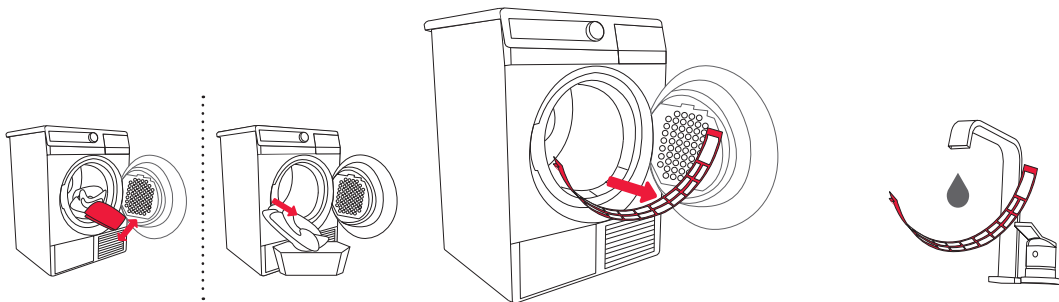

1 Před vyprázdněním bubnu vyčistěte filtr na spodní straně otvoru **dvířek rukou nebo pomocí vlhkého hadříku**.

2 Jestliže je filtr zanesený a vyžaduje vymytí, vyndejte ho z nosného lůžka.


3 Opláchněte ho pod tekoucí vodou a vysušte ho.

Dbejte na to, aby filtr zapadl zpět na své místo.

ČIŠTĚNÍ ČISTÉHO FILTRU

 Po každém sušení vyčistěte filtry.

Dbejte na to, abyste si během otevírání/zavírání krytu čistého filtru nezpůsobili zranění.

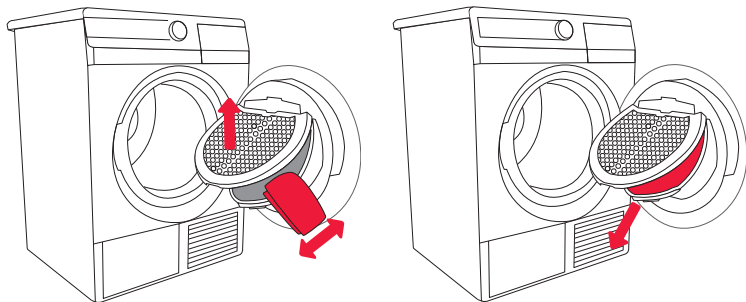

1 Zvedněte kryt filtru. **Filtr opatrně oškrábejte**, aby se odstranil nános vláken a přize.

2 Vyndejte **čistý filtr** z nosného lůžka.


3 Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a vytřete ho dosucha.

Nainstalujte filtr zpět tak, abyste uslyšeli hlasité kliknutí při zapadnutí na místo.

VYPRÁZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA KONDENZÁT


 Po každém cyklu sušení vyprázdněte nádrž na kondenzát.

Dbejte na to, aby se zbytky vláken nedostaly do sušičky, protože to může systém zanést.

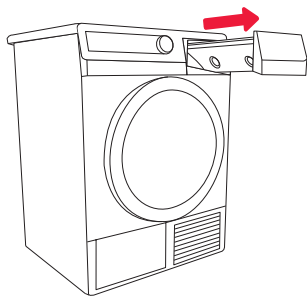

1 Demontujte nádrž na kondenzát,

2 otočte ji nad dřezem nebo nad vhodnou nádobou vzhůru dnem, **aby se z ní vylil obsah**.

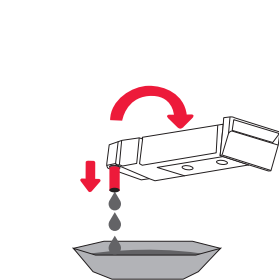


(2) Aby se lépe vylila, **vytáhněte hubici** z otvoru (pouze některé modely).

cs (08-12)
364070

ČIŠTĚNÍ FILTRU TEPELNÉHO ČERPADLA

 Pěnový filtr čistěte minimálně vždy po každých pěti cyklech sušení.


Zatlačte vnější kryt směrem nahoru ke spotřebiči tak, aby zapadl zpět na své místo.

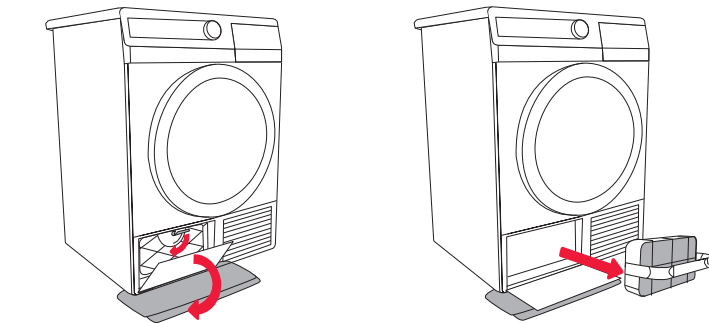

1 Na podlahu před sušičku položte absorbující utěrku.

Otevřete vnější kryt, potom přidržeťte rukojeť na levé straně a stáhněte ji dolů.

2 Pomocí rukojeti **vyndejte pěnový filtr tepelného čerpadla** ze sušičky.

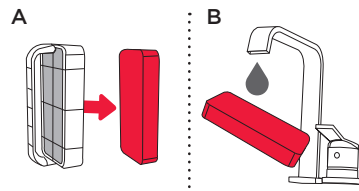

3 Sundejte filtr z rukojeti a pomocí vlhkého hadříku očistěte plášť.

Opláchněte filtr pod tekoucí vodou. Filtr vysušte a vložte ho zpět.

TIPY

PRO HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠIČKY

ABYSTE MĚLI HLADKÉ A MĚKKÉ PRÁDLO

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ

- V každé dávce sušte doporučené množství prádla (viz krok 3 – tabulka programů).
- Sušení prádla vyrobeného z mimořádně jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje.
- Doba sušení bude kratší a spotřeba energie nižší, jestliže budou oděvy před sušením důkladně vyždímané.
- Pravidelné čištění filtrů povede k optimální době sušení a minimální spotřebě napájení.
- Když se prádlo suší v sušičce, používání avivážního prostředku v cyklu praní není nutné.

TIPY PRO HLADKÉ A MĚKKÉ PRÁDLO

- Zvolte příslušný program sušení, abyste zabránili v nadměrném vysušení vašeho prádla a předešli problémům při žehlení nebo sražení látek.
- Ihned po skončení cyklu sušení vyndejte prádlo ze sušičky, abyste zabránili v jeho novém pomačkání.
- Systém ionizátoru přidává do bubnu sušičky záporné ionty – vlákna budou ohebná a části vašeho oděvu budou jemné a budou se snadno žehlit.
- Menší množství prádla nebo jednotlivé části oděvu sušte časovaným programem. Při sušení menšího množství prádla nemusí čidlo zachytit skutečnou úroveň vlhkosti v prádle.

Podrobné pokyny, viz rozšířený návod.

**RYCHLÉ POKYNY
JAK POUŽÍVAT VAŠÍ
SUŠIČKU**

CZ